

Installasjonsveiledning

Jetsave-doseringssystem

For vaskemaskiner L6000 med Clarus Vibe



Electrolux
PROFESSIONAL

Innhold

Innhold

1	Generell sikkerhetsinformasjon	5
2	Symboler	6
3	Innledning.....	7
4	Resikruleringsinstruksjoner for emballasjen.....	8
5	Oppsett	9
5.1	Installasjon av Jetsave-systemet.....	9
5.2	Elektrisk tilkobling	15
5.3	Valg av systemer/pumper	18
5.4	Koble pumpene / adressere I/O-kortet	18
5.5	Prime pumpene	19
5.6	Kalibrere pumpene.....	20
5.7	Installasjon av nivåsonde (tilvalg)	21
5.8	Kobling til nivåsensorer/-sonder.	21
6	Tekniske spesifikasjoner	23
7	Feilsøking og service	23
8	Informasjon om kassering	24
8.1	Kassering av apparatet når det ikke skal brukes lenger	24
8.2	Kassering av emballasjen.....	24

Produsenten forbeholder seg retten til å endre konstruksjons- og materialspesifikasjoner.

1 Generell sikkerhetsinformasjon

Disse installasjons-, bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene skal kun utføres av kvalifisert personell.

Jetsave-systemet må installeres i henhold til alle gjeldende elektriske og VVS-standarder. All strøm til vaskemaskinen og dispenseren må isoleres under installasjon og/eller når det utføres vedlikehold eller service på dispenseren.

- Kontroller alltid alle spenningskildene med en måler.
- Ikke plasser pumpestativet under rørkoblinger som kan lekke.
- Påse at installatøren har tilstrekkelig plass til å bære inn og løfte enhetene ved installering av Jetsave-systemet.
- Ikke løft enheten etter strømledningen.
- Bruk PVU (personlig verneutstyr) når du dispenserer kjemikalier eller andre materialer eller når du arbeider i nærheten av kjemikalier, fyller eller tømmer utstyret.
- Følg alltid sikkerhets- og håndteringsinstruksjonene fra kjemikalieprodusentene.
- Du må følge alle forholdsreglene som er oppgitt på produktets sikkerhetsdatablad.
- Kast alltid bort fra deg selv eller andre personer eller i godkjente beholdere.
- Rengjøringsmidler og kjemikalier må alltid dispenseres i henhold til produsentens instruksjoner.
- Vær alltid forsiktig når du utfører vedlikehold på utstyret.
- Utstyret må alltid monteres i henhold til instruksjonene. Forsikre deg om at alle komponentene er skrudd eller festet godt på plass.
- Hold utstyret rent slik at det fungerer som det skal.
- **MERK! Dette apparatet er ikke laget for å brukes av personer (inkludert barn) med redusert fysiske, sanselige eller mentale evner, eller som ikke har erfaring med eller kunnskap om bruken, med mindre de har fått opplæring eller instruksjon.**
- Dette apparatet kan brukes av barn på 8 år og eldre og av personer med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de overvåkes eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår alle farene som er involvert.
- Barn må ikke leke med maskinen.
- Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Apparatet er ikke laget for å brukes i høyder over 2000 m.
- **MERK! Apparater koblet til vannettet med avtagbare slanger må bruke slanger som følger med apparatet og man må ikke gjenbruke gamle slanger.**
- **MERK! Hvis strømkabelen er skadet må den byttes ut produsenten, deres serviceagent eller lignende kvalifisert person, for å unngå farer.**
- **MERK! En lokalt godkjent tilbakestrømsbeskyttelse må installeres med apparatet for sikker og lovlig funksjon. Det er sørget for en godkjent tilbakestrømsbeskyttelse: 432930084 DOBBEL STENGEVENTIL.**
- **MERK! Hvis enheten får vann fra vannettet er det påbudt å installere en tilbakeslagsenhet med en beskyttelse som er lik eller høyere en kjemikalieklassen til kjemikalierne som brukes. Dette er for å forhindre tilbakestrømning av ikke-drikkbare stoffer i vannettet.**

2 Symboler

	Advarsel/Forsiktig Passende sikkerhetsinstruksjoner må følges, eller er det en potensiell fare.
	Farlig spenning For på indikere en fare som skylder farlig spenning.
	Beskyttende jording For å identifisere en terminal som skal brukes for kobling til en ekstern leder for beskyttelse mot elektrisk støt i tilfelle av feil, eller terminalen for en beskyttende (jordings) elektrode.
	Se produktveiledningen Les bruksanvisningen før maskinen tas i bruk.
	Personlig verneutstyr Bruk passende øyevern.
	Personlig verneutstyr Bruk passende vernehansker.
	Personlig verneutstyr Bruk passende beskyttende klær.

3 Innledning

Jetsave-systemet er konstruert for direkte tilkobling til vaskemaskinen med to multipin-konnektorer.

Jetsave styrer produktmengden som dispenseres og produktforsinkelser ved behov.

Jetsave-systemet koblet til og forsynt fra vaskemaskinen 230V, 50/60Hz 0,1A (Max).

Jetsave er et integrert dispensersystem for kjemikalier med vannspyling.

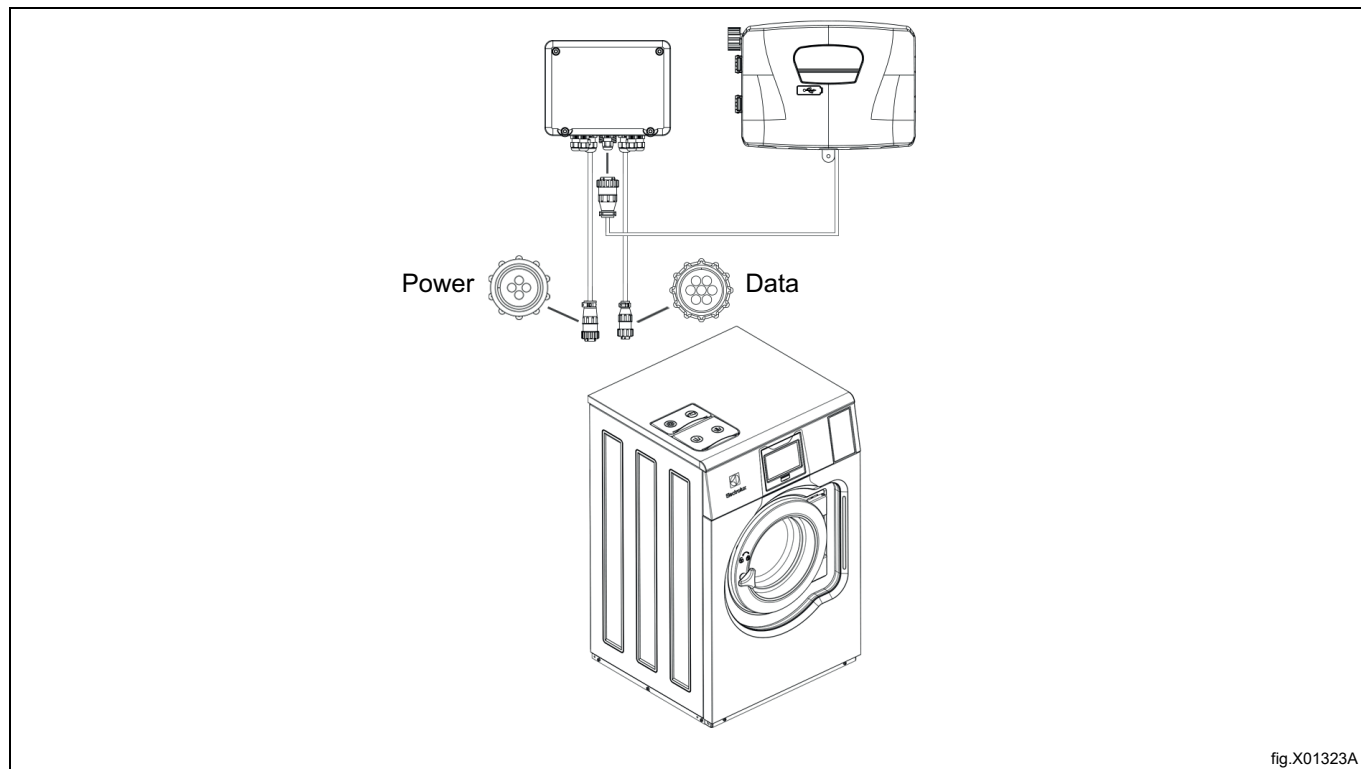


fig.X01323A

- Vaskemaskinen har er utstyrt med strø,- og grensnittkoblinger i AMP-stil, så det er ikke behov for en utvendig strømkilde for pumpene.
- Jetsave-systemet skal bare brukes innendørs.
- Forsikre deg om at enheten kan monteres på et lett tilgjengelig sted over den nødvendige avløpshøyden.

Merk!

Over skulderhøyde trengs det en trapp eller en plattform.

- Jetsave kontrollenhet kan installeres innen 3 m fra vaskemaskinen (med mulighet for å forlenge avstanden opptil 15 m med bruk av en ekstra strøm- og datakabel) og nær produktbeholdere og i en passende høyde for bruk, omtrent 1-1,5 m.
- Inngangsrøret fra kjemikaliebeholderen til Jetsave må ikke være lengre enn 2 m.
- Rørene må ikke vrir og skal henge fritt uten skarpe bøyer. Lengre rør krever hyppigere vedlikehold.
- Jetsave 2-5 pumper kan kjedekobles til å lage opptil 15 pumper med 3 Jetsave-enheter. (6-10 pumper kan ikke kjedekobles).
- Maks. 3 pumper kan bestilles fra vaskemaskinen, og hver pumpe vil drives i køen.

Jetsave PNC	Beskrivelse
988930001	Komplett sett med 2 pumper, 550 ml/min
988930002	Komplett sett med 3 pumper, 550 ml/min
988930003	Komplett sett med 4 pumper, 550 ml/min
988930004	Komplett sett med 5 pumper, 550 ml/min
988930005	Komplett sett med 6 pumper, 550 ml/min
988930006	Komplett sett med 8 pumper, 550 ml/min
988930007	Komplett sett med 10 pumper, 550 ml/min

4 Resikruleringsinstruksjoner for emballasjen

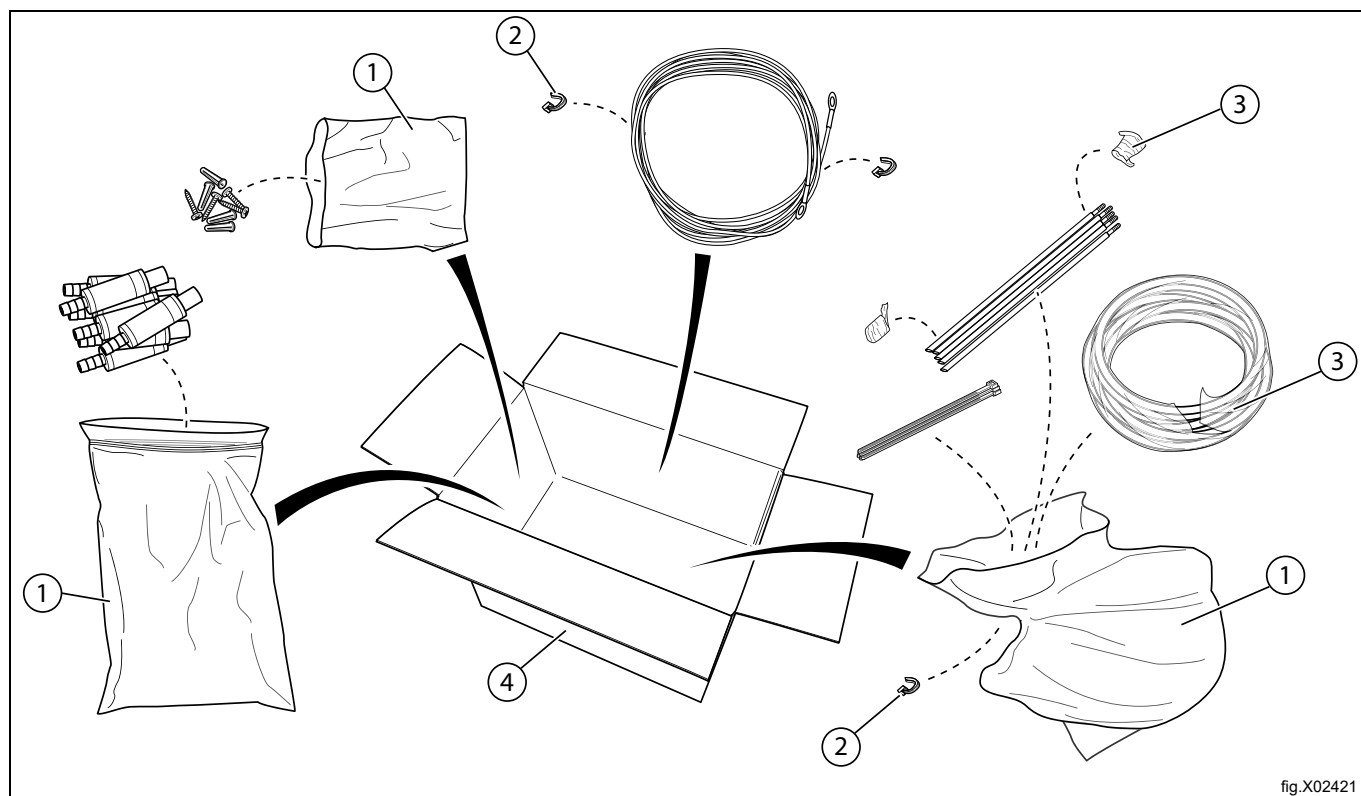


Fig.	Beskrivelse	Kode	Type
1	Plastpose	LDPE 4	Plast
2	Kabelstropp	Annet	Plast (Nylon)
3	Plastfolie	LDPE 4	Plast
4	Kartongemballasje	PAP 20	Bølgepapp

5 Oppsett

5.1 Installasjon av Jetsave-systemet


Veggen der Jetsave skal monteres må tåle veggfester, og må være flat og vinkelrett med gulvet.

Bruk veggbrakettene som maler og merk av plasseringen av hullene på veggen.


Bor hullene og sett inn passende veggfester. Fest veggbrakettene med skruene. Kontroller at veggbrakettene står i vater.

Monter el-boksen på veggbrakettene og fest den med klipsene.


Jetsave-systemet finnes i flere størrelser, enhet for 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 10 pumper.

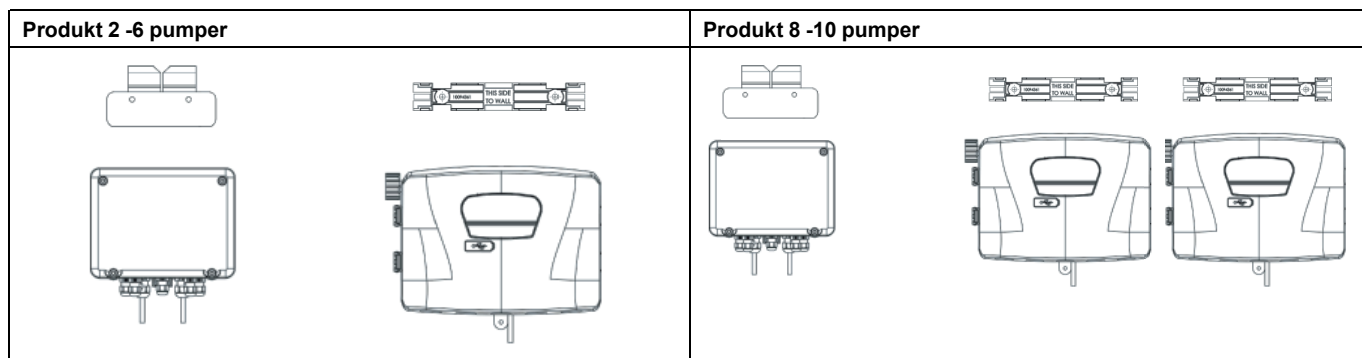


For 2-6 pumpeprodukter borer du hullene for pumpeaggregatene i henhold til figuren under.

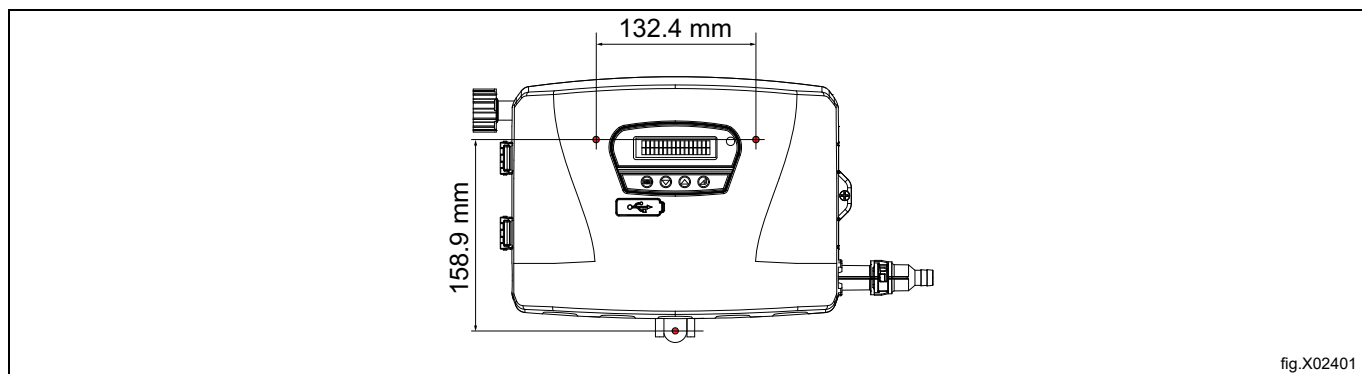

For 8-10 pumpeprodukter borer du hullene for pumpeaggregatene i henhold til figuren under.

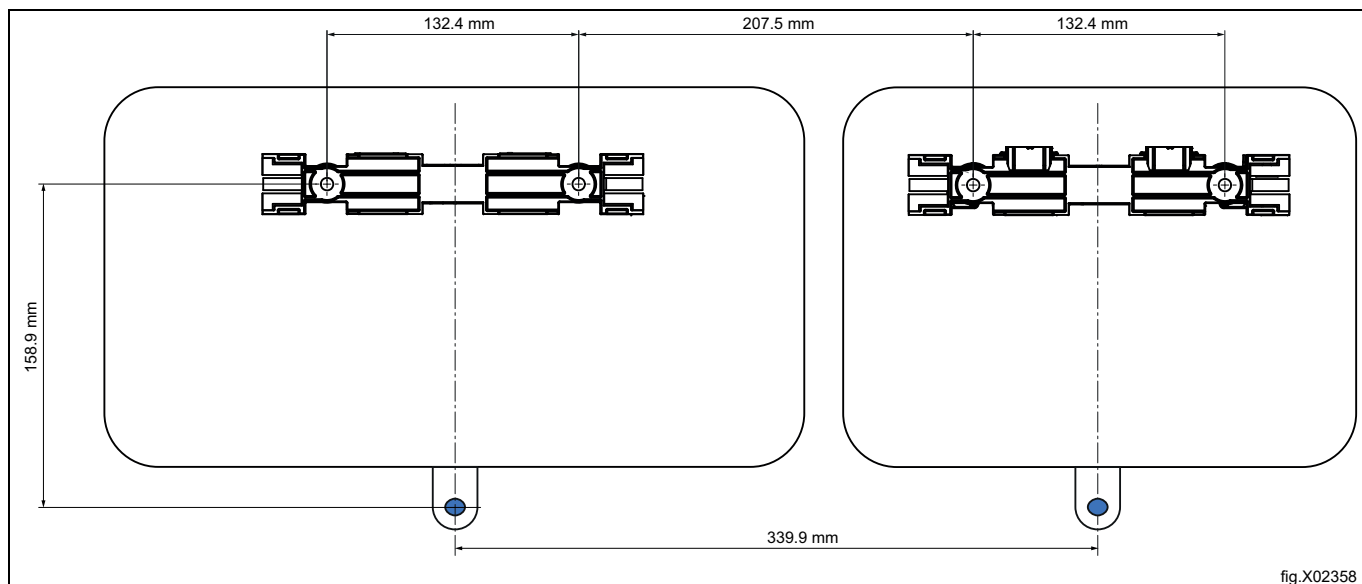

Koblinger til Jetsaves kontrollenhet

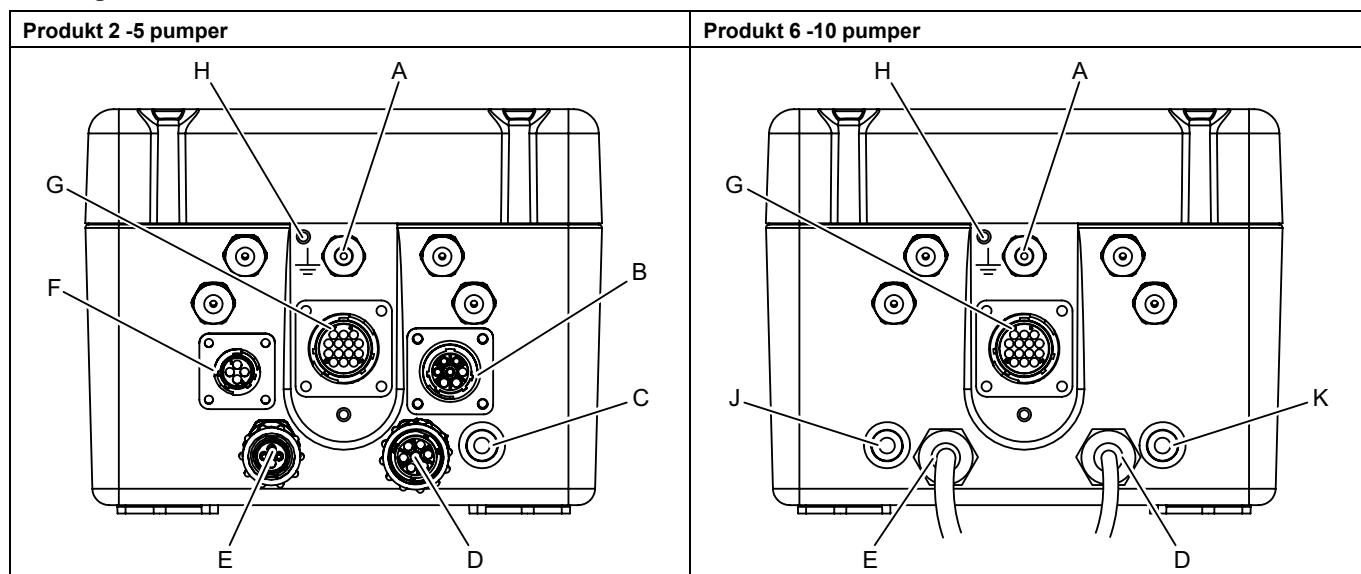

A	Port x 5 for nivåalarm x 5 (kabelmuffer)
B	Data ut
C	Koblingsknapp
D	Data inn
E	Strøm inn (fra vaskemaskin, 230V, 50/60Hz 0,1A Maks.)
F	Strøm ut
G	Pumpens strømtilkobling
H	Jordingsforbindelse
J	Koblingsknapp nr.1 (1. I/O-kort)
K	Koblingsknapp nr.2 (2. I/O-kort)

Kabelnipler = Tilkobling av nivåsensor-innganger (nivåalarm-porter).

Koblingsknappen på undersiden av Jetsaves kontrollenhet brukes til å koble enheten til vaskemaskinen.

Koble vanntilførselen (A) til Jetsave-pumpeaggregat de vedlagte koblingene. Dette vil være en 3/4" BSP hunn skruekobling. Påse at vanntilførselsslangen støttes opp slik at den ikke skaper unødvendig belastning på inntaket.




Enveisventilen (C) må installeres. Enveisventilen gir høyere eller lik beskyttelse av den kjemiske klassen som benyttes. Dette er for å forhindre tilbakestrømning av ikke-drikkbare stoffer i vannettet.



Vanninnløpstrykket skal være min. 0,18 mPa (1,8 Bar) og maks. 0,6 mPa (6 Bar).

Koble vannavløpet (B) til vaskemaskinen med bruk av slangen. Feste slangen til gjengekoblingen med en klemme. Slangesett som brukes til å koble Jetsave til vannettet må også oppfylle kravene i IEC61770.



Før tilkobling må Jetsave-pumpeaggregatet åpnes. Bruk en skrutrekker til å åpne Jetsave-pumpeaggregatet.



MERK!

Stengeventilene (D) følger med enheten i en egen pose. For å forhindre skade skal du ikke koble slangene til stengeventilen når de er koblet til manifolden.

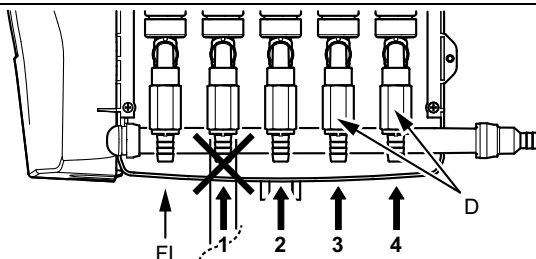


fig.X02362

**Advarsel**

Ikke koble noen kjemikalieslange til (FL) spyleposisjonen.

Kutt slangen til passende lengde.

Skyv slangen (E) på stengeventilen (C) og fest med en kabelstropp. Koble albuen (F) til manifolden og fest den med den hvite klipsen (G).

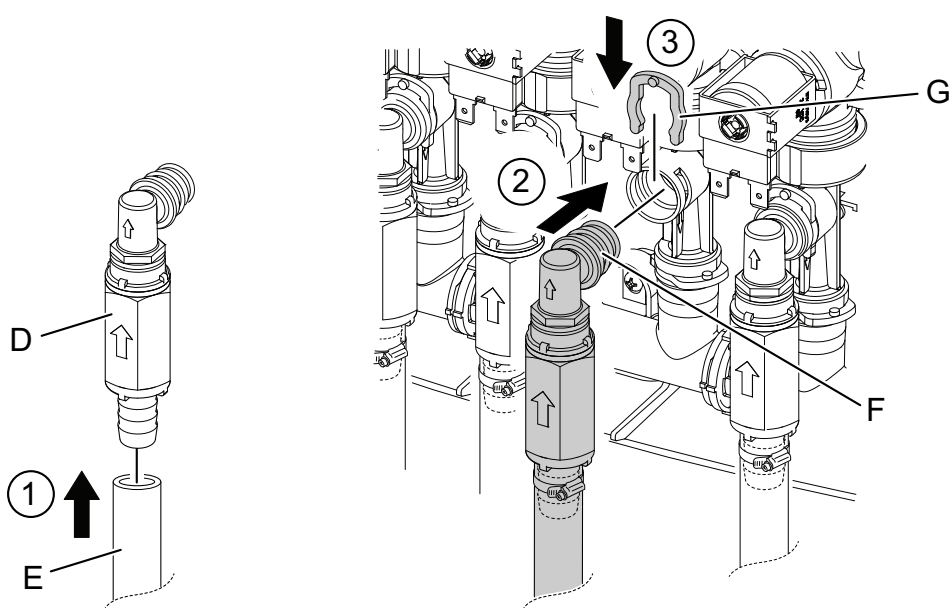


fig.X01357

Fjern lokkene på kjemikaliebeholderne og bor hull i dem til å føre rørene gjennom. Hullet skal ha en $\varnothing$ på 20 mm (3/4"). Bruk kabelstropp til å feste sugeslangen under lokkene for å hindre sugeslangene fra å flyte eller bevege seg opp fra beholderne.

MERK!

Ikke bor hull i lokket mens det er festet til kjemikaliebeholderen.

Fest alle lokkene til kjemikaliebeholderne igjen og sett innløpsrørene inn i hullene.


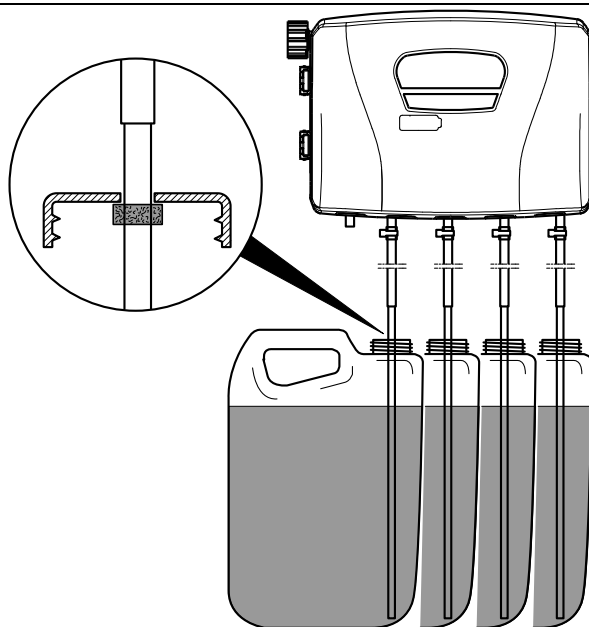


fig.X01321B

Vaskemaskinen er klargjort for tilkobling av eksterne doseringssystemer eller systemer for gjenbruk av vann osv. Tilkoblingene kan være stengt ved levering.


- Hvis tilkoblingene er stengt ved levering åpner du tilkoblingene (A) som skal brukes ved å bore et hull med en diameter på 17 mm der slangene skal tilkobles. Ekstra adaptere som leveres på stedet kan brukes.

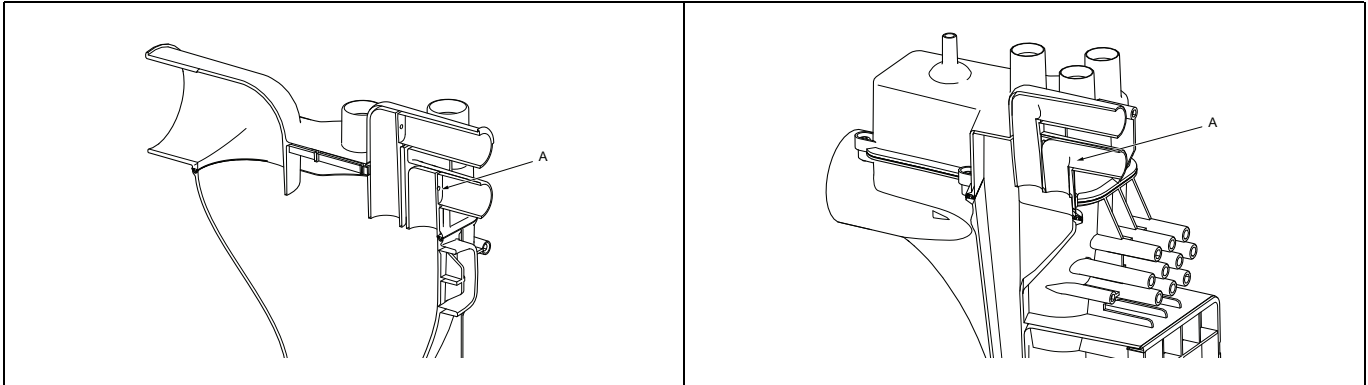

MERK!

Påse at det ikke er noen skarpe kanter etter boringen.

- Koble slangen fra høyre side på Jetsave-pumpeaggregatene til tilkoblingen som skal brukes på vaskemaskinen.
- Monter gummiadapteren, gummibøssingen, klemmer, slagen fra pumpeenheten til koblingen (A) i henhold til figuren under.
- Stram klemmene (B) med moment 3 Nm (2.2 lbf.ft).

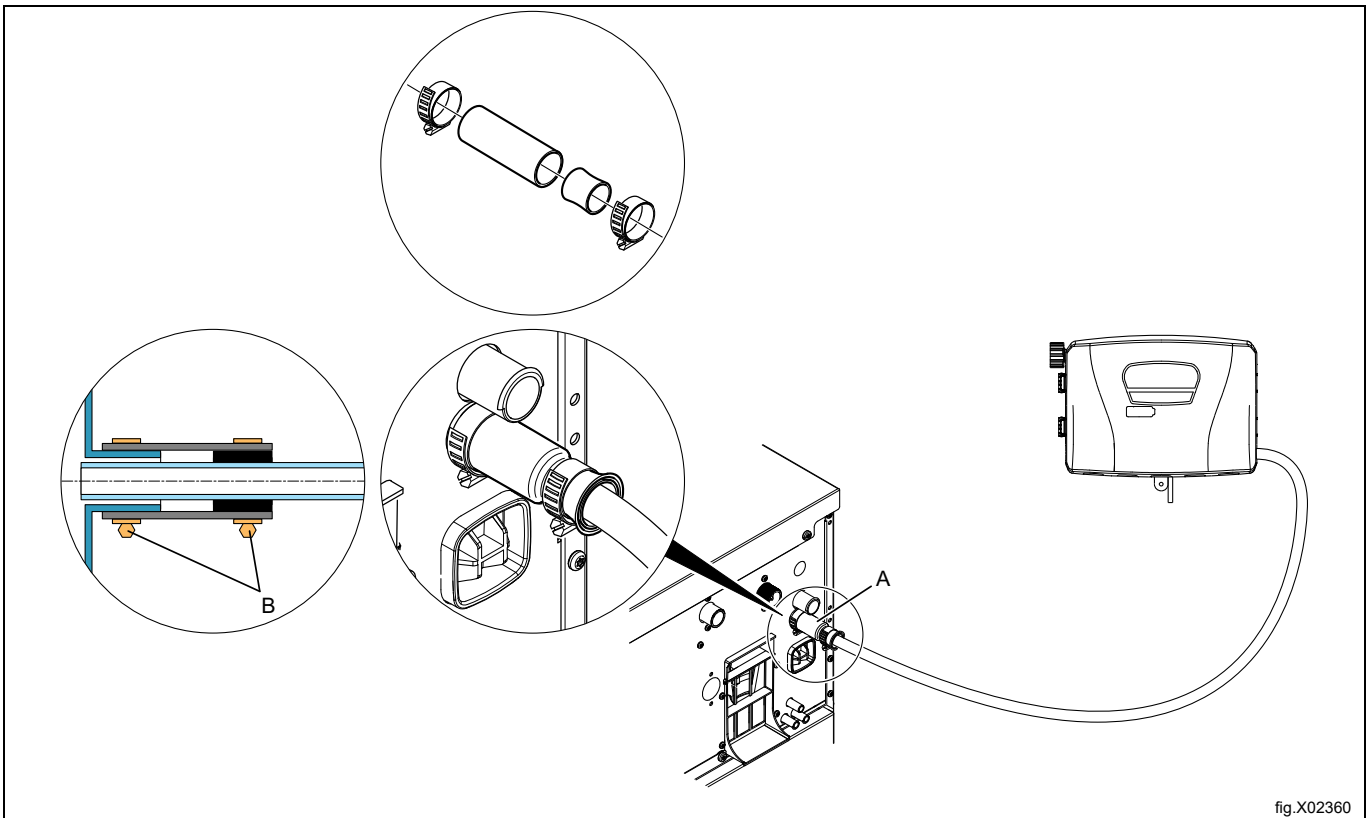

Hvis slangene er laget av et mykt materiale som silikon eller lignende må du passe på at slangestørrelsen ikke er redusert, ikke er bøyd og at den er skikkelig festet til vaskemaskinen (A). Den forrige figuren gjelder ikke for myk slange.

MERK!

Utstyr for ekstern dosering må bare kobles til slik at det fungerer på pumpetrykk og ikke på nettrykk.

5.2 Elektrisk tilkobling




Strømforsyningen til det doseringssystemet må aldri kobles til maskinens inngående klemmeblokk eller til kantkontaktene på I/O-kortet.



Isoler strømmen til vaskemaskinen.

Koble konnektoren med enderesistor fra maskinen (B) og koble den til (B) datautgangskoblingen på Jetsaves kontrollenhet (1).

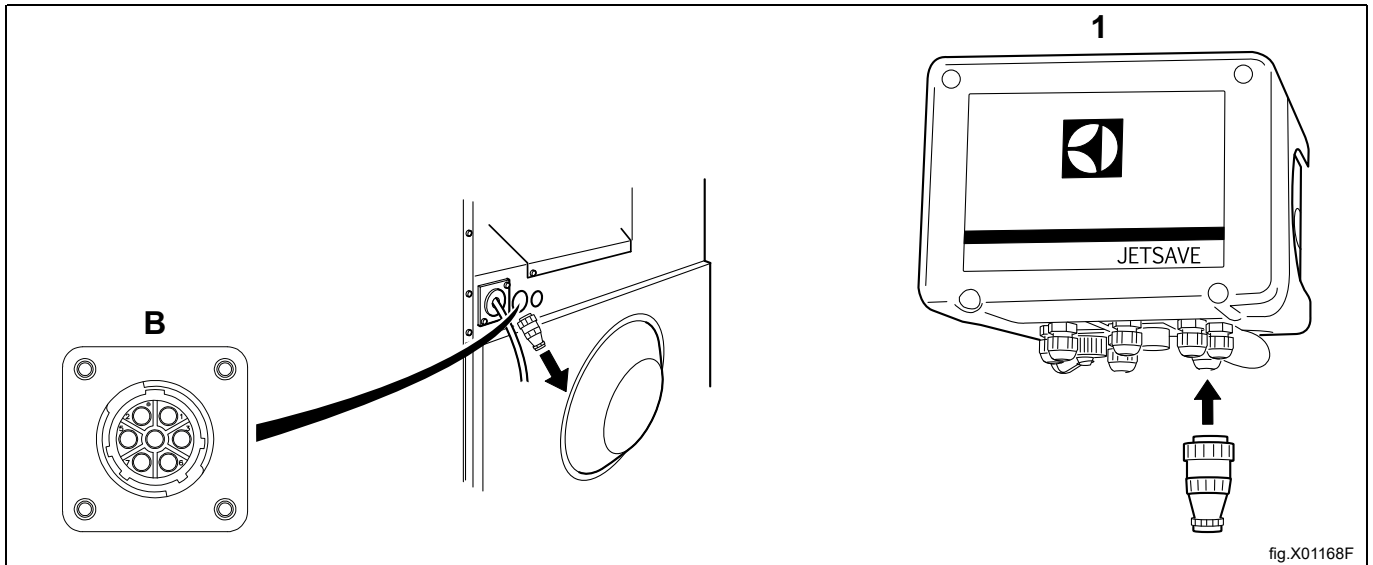


Merk!

Enderesistoren behøves ikke for Jetsave 6-10 pumpeprodukter.

Ta vare på motstanden for framtidig bruk. Hvis doseringssystemet avinstalleres fra maskinen må motstanden monteres igjen i posisjonen sin på maskinen.

Koble ledningene fra Jetsaves kontrollenhet (1) til koblingene A (strøm ut) og B (data ut) på maskinen.


Koble ledningen fra Jetsaves pumpeenhet (2) til koblingen på Jetsaves kontrollenhet (1).

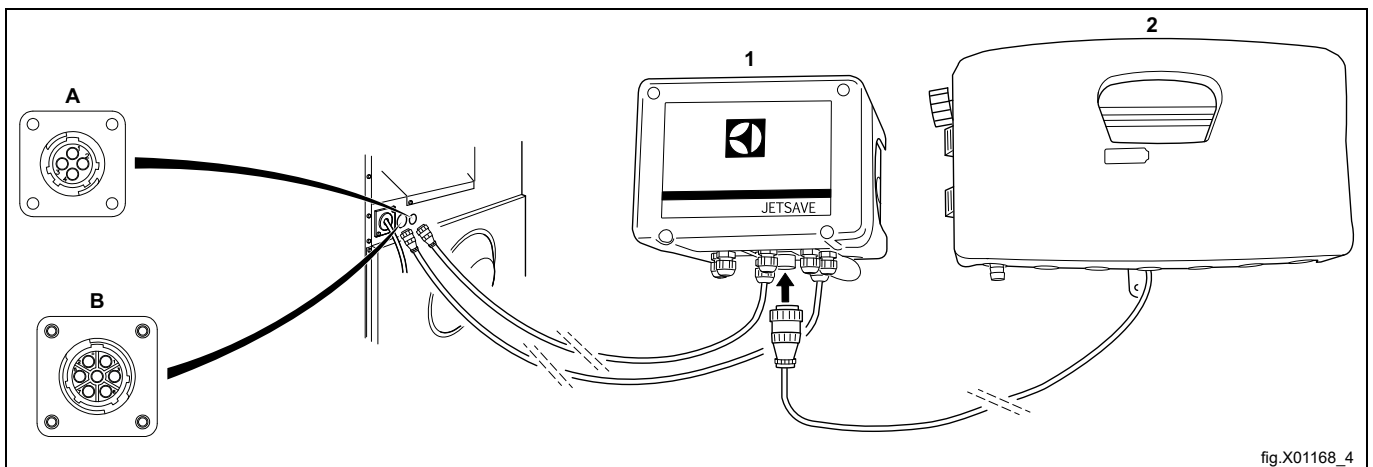


Kjedekobling av kontrollenheter (bare mulig for Jetsave 2-5 pumpeprodukter)

Hvis det er installert to eller tre Jetsave-systemer, skal konnektoren med enderesistor kobles til den siste Jetsave kontrollenheten.

Hvis konnektoren med enderesistor allerede er koblet til en Jetsave kontrollenhet, må konnektoren med enderesistor flyttes fra den første Jetsave kontrollenheten og kobles til den siste Jetsave kontrollenheten.

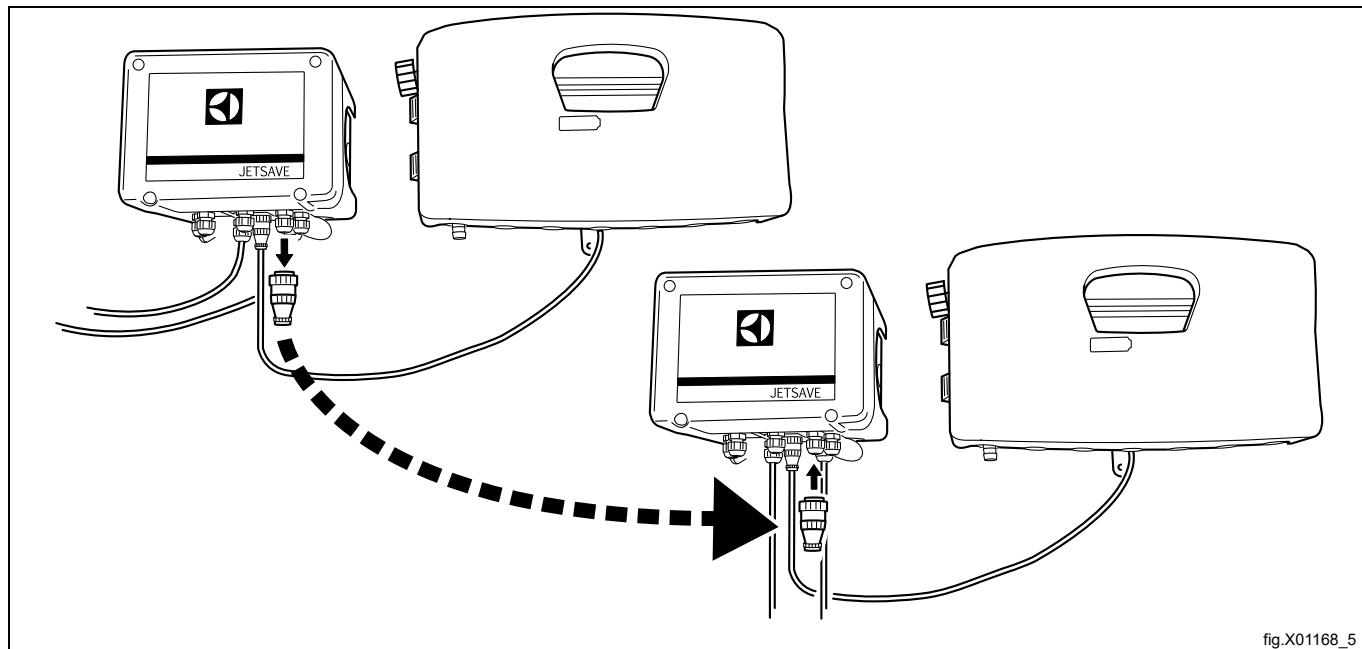

Koble ledningene fra den andre Jetsave kontrollenheten til koblingene på den første Jetsave kontrollenheten eller, hvis det brukes tre Jetsave-systemer, fra den tredje Jetsave kontrollenheten til den andre Jetsave kontrollenheten.

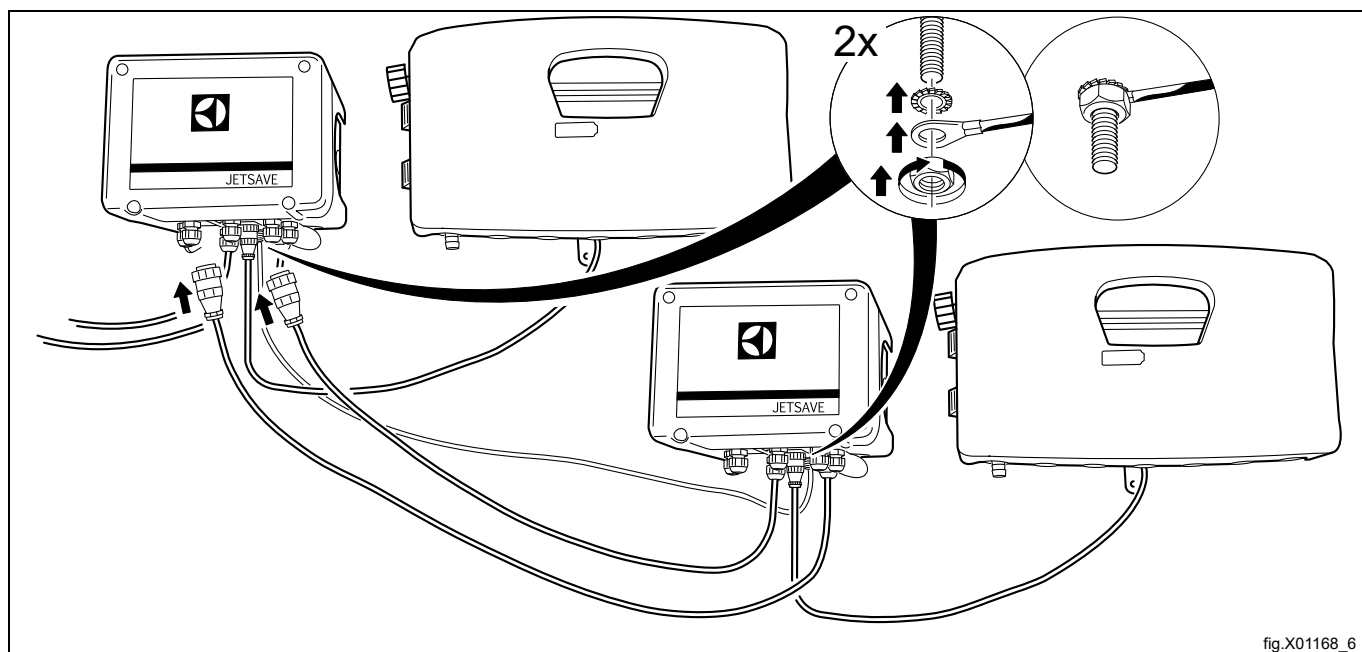

Det er mulig å koble opptil 3 Jesave-systemer (2-5 pumper) og et ID-grensesnitt i en sløyfe.

Merk!

Koblingssettet behøves for å koble pumpeenhetene opp mot hverandre. Følg instruksjonene i settet. Eksempel på mulige kombinasjoner, 5+2, 5+4, 5+5+2, 5+5+3 etc.



Advarsel



For kontinuerlig sikkerhet må jordingskabler monteres.

Liste over kjemiske koblinger (Standard fra fabrikk, referanse fra maskinvare 418810316 Ver. 2.3.0)

Aktivert: Pumper/Kjemikalier

Pumpe	Kjemikalienavn (utgang)	→	Hvert kjemikalienavn (utgang) kan endres til:
Pumpe 1	Vaskemiddel		0: Vaskemiddel
Pumpe 2	Skyllmiddel		1: Skyllmiddel
Pumpe 3	Blekemiddel		2: Blekemiddel
Pumpe 4	Gulvpleie		3: Gulvpleie
Pumpe 5	Desinfeksjon		4: Desinfeksjon
Pumpe 6	W01 - finvaskemiddel		5: W1 - finvaskemiddel
Pumpe 7	W02 - finvaskemiddel		6: W2 - finvaskemiddel
Pumpe 8	W03 - tøymykner for finvask		7: W3 - tøymykner for finvask
Pumpe 9	Vaskemiddel 2		8: Vaskemiddel 2
Pumpe 10	Blekemiddel 2		9: Blekemiddel 2
Pumpe 11	Gulvpleie 2		10: Gulvpleie 2
Pumpe 12	Gulvpleie 3		11: Gulvpleie 3
Pumpe 13	Preservering		12: Preservering
Pumpe 14	Impregnering		13: Impregnering
Pumpe 15	Avkalkning		14: Avkalkning
Pumpe 16	Sur		15: Spesialkjemikalie
			16: A02 - fargebeskyttelse
			17: A03 -lærpleie
			18: Sur
			19: Vaskemiddel 3
			20: Vaskemiddel 4
			21: Vaskemiddel 5
			22: Skyllmiddel 2
			23: Skyllmiddel 3
			24: Skyllmiddel 4
			25: Skyllmiddel 5
			26: Booster 1
			27: Booster 2
			28: Gulvpleie 4
			29: Spesialkjemikalie 2
			30: Spesialkjemikalie 3
			31: Ingen

Merk!

Vaskeprogrammene vil be om eller kreve hvert kjemikalie fra utgangen over, ikke fra pumpenummeret. Kjemikaliekravet i vaskeprogrammene må matches med kjemikalienavnet (utgang). Ellers vil maskinen vaske uten noen kjemikalier.

5.3 Valg av systemer/pumper

Når Jetsave-systemet er installert må vaskemaskinen vite hvilken type systemer/pumper som brukes for å kunne fungere korrekt.

Gjør som følger:

- Angi passordet satt opp av lederen for adgang til hovedmenyen.
- Aktiver Pumpemenyen.
- Aktiver Pumpemenyen.

En liste over forskjellige typer systemer/pumper vil nå vises på skjermen.

- Velg **1: Venturi** for Jetsave-systemet.

5.4 Koble pumpene / adressere I/O-kortet

- Oppgi passordet for avansert administrator eller passordet for avansert service for å få adgang til hovedmenyen.
- Aktiver Innstillingsmenyen.
- Aktiver i/O-kort som adresserer menyen.

Tilgjengelige I/O-kort og adresser vil nå være synlige på skjermen som en nedtrekksliste. Forskjellige I/O-kort og adresser er merket med enten et grønt eller et grått lys.

- Grønt lys = i bruk.
- Grått lys = ikke i bruk og tilgjengelig for adressering.

Jetsave-systemet må adresseres til den andre raden av I/O Type 22.

- Velg den **andre raden for I/O Type 22 (A)**.
- Trykk på "Legg til" for å starte paringsfunksjonen.

MERK!

Det er veldig viktig å aktivere den riktige adressen — andre rad for I/O Type 22. Hvis ikke vil ikke pumpene fungere.

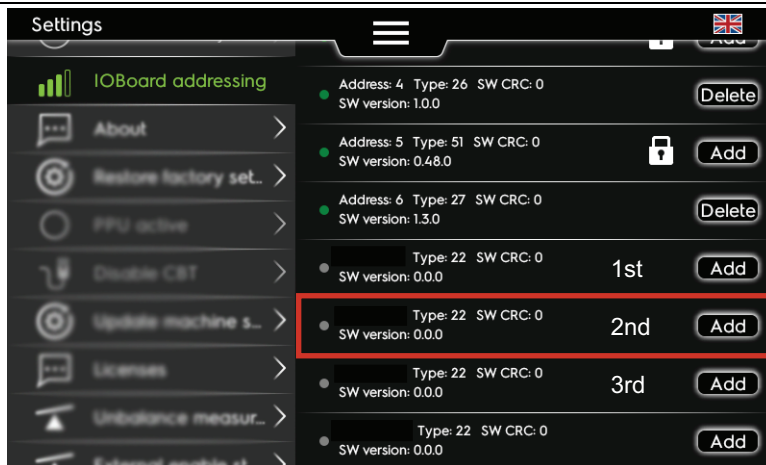


fig.X02322A

Når du trykker på Legg til vil følgende melding vises, for å indikere at det er OK å pare med Jetsave-systemet.

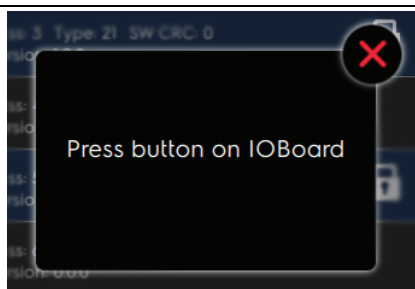



fig.X01677

For produkter med 2-5 pumper:

- Trykk på koblingsenheten (C) på Jetsave kontrollenhet.

For produkter med 6-10 pumper:

- Koblingsknapp nr. 1 (J) vil være for det første I/O-kortet og koblingsknapp nr. 2 (K) vil være for det andre I/O-kortet.

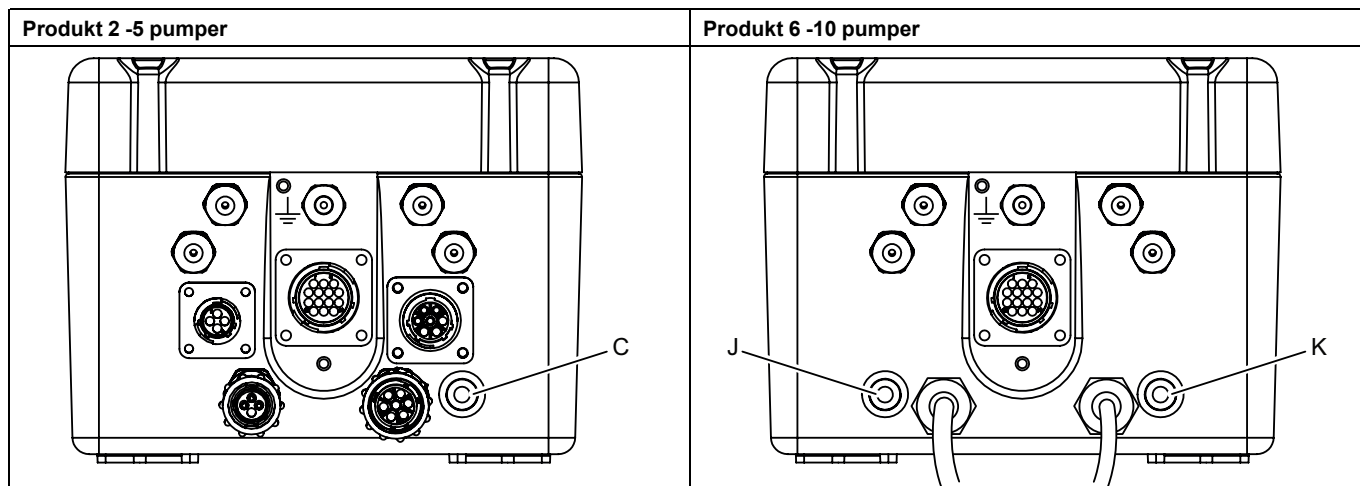

Et grønt lys på den andre raden for I/O Type 22 indikerer at paringen var vellykket.

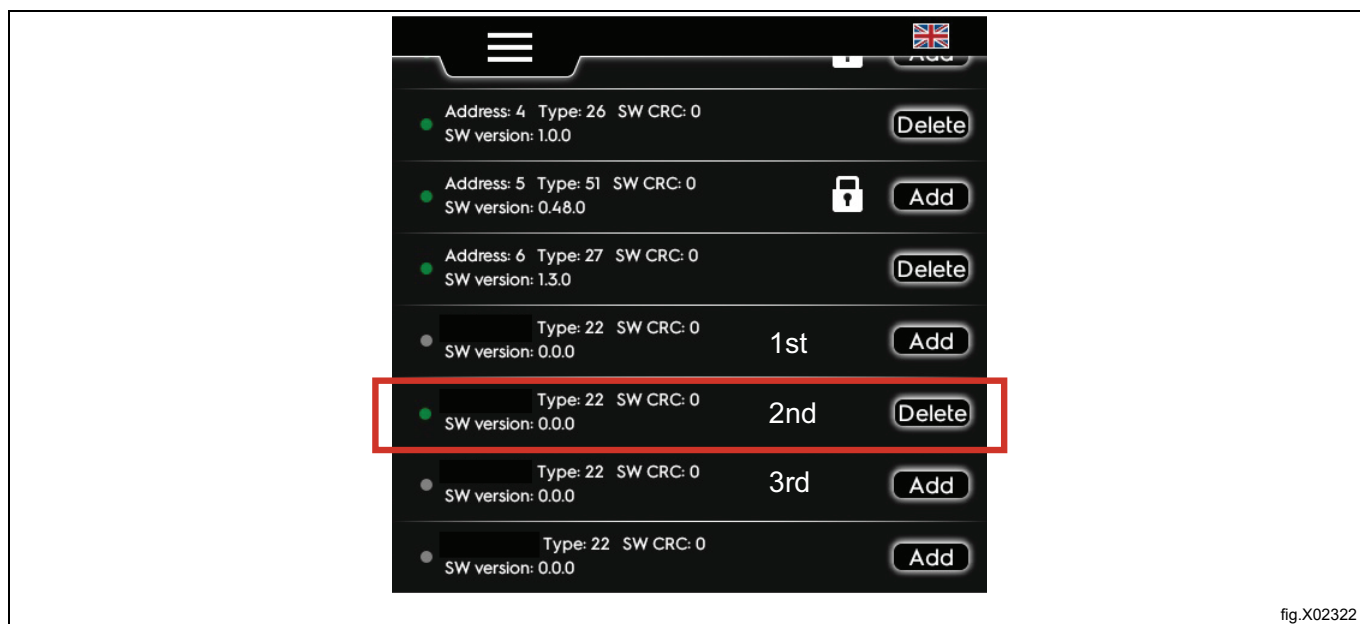


fig.X02322

Hvis flere Jetsave-systemer skal brukes må det neste pares til den tredje raden, osv.

Opptil tre Jetsave-systemer kan brukes og kobles.

5.5 Prime pumpene

- Oppgi passordet for avansert administrator eller passordet for avansert service for å få adgang til hovedmenyen.
- Aktiver Pumpemenyen.
- Aktiver primingsmenyen.
- Aktiver Pumpe 1 fra listen for å begynne å kalibrere den første pumpen.
- Trykk på play for å starte primingen og trykk på stopp når du er klar. (Du kan også bruke koblingsknappen (C) til å starte og stoppe, eller knappen (J) og (K) for 6-10 pumpeprodukter).

Slangen må fylles opp helt til slangeutgangen.

Gjør det samme for alle pumpene.

5.6 Kalibrere pumpene

- Oppgi passordet for avansert administrator eller passordet for avansert service for å få adgang til hovedmenyen.
- Aktiver Pumpemenyen.
- Aktiver Kalibreringsmenyen.
- Aktiver P1 fra listen for å begynne å kalibrere den første pumpen.

De forskjellige trinnene som skal gjøres under kalibreringen vil nå være synlige på skjermen.


1. Fyll en beholder med ml-merker (minstevolum 350 ml) med produktet som skal kalibreres og sett røret fra Jetsa-ve-systemet som skal kalibreres ned i beholderen.
2. Trykk på play for å starte kalibreringen.
3. Trykk på stopp 250 ml har blitt trukket ut av beholderen.
4. Lagre resultatet for pumpen.

Den første pumpen er nå kalibrert.

Gjør det samme for alle pumpene.

Merk!

Du kan også bruke koblingsknappen (C) til å starte og stoppe kalibreringen, eller knappen (J) og (K) for 6-10 pumpeprodukter.

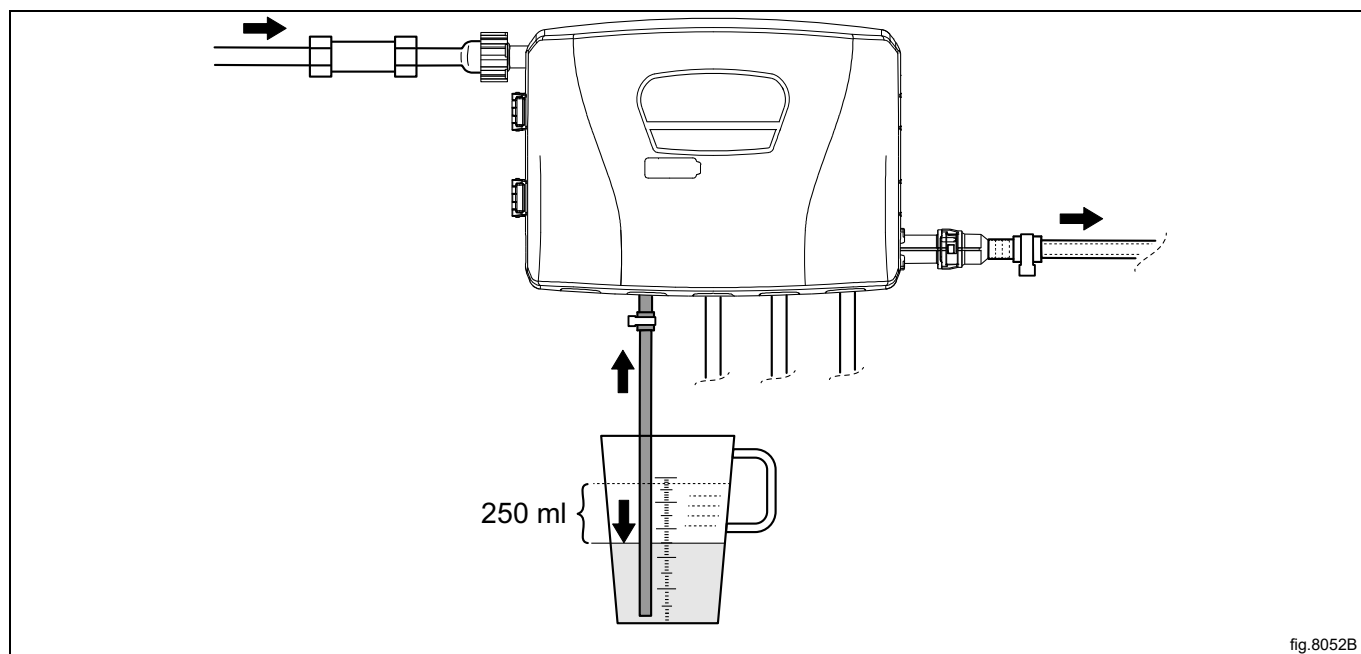

5.7 Installasjon av nivåsonde (tilvalg)

Putt nivåsondene i riktige produktbeholdere.

De eksisterende slangene koblet til pumpestativet skal skiftes ut med de nye slangene. Koble slangene til venstre side av hver pumpe på pumpestativet, som tidligere.

Kabelen (A) skal kobles til Jetsaves kontrollenhet og slangen (B) skal kobles til pumpestativet.

Nivåsondene er montert sammen med en magnetisk flottørbryter (C). Bryteren skal leveres i korrekt posisjon for din anvendelse.

Hvis bryteren fungerer i motsatt retning fjerner du stjerneskruen som sikrer flottørmagneten, tar ut flottørmagneten og setter den på plass i motsatt retning.

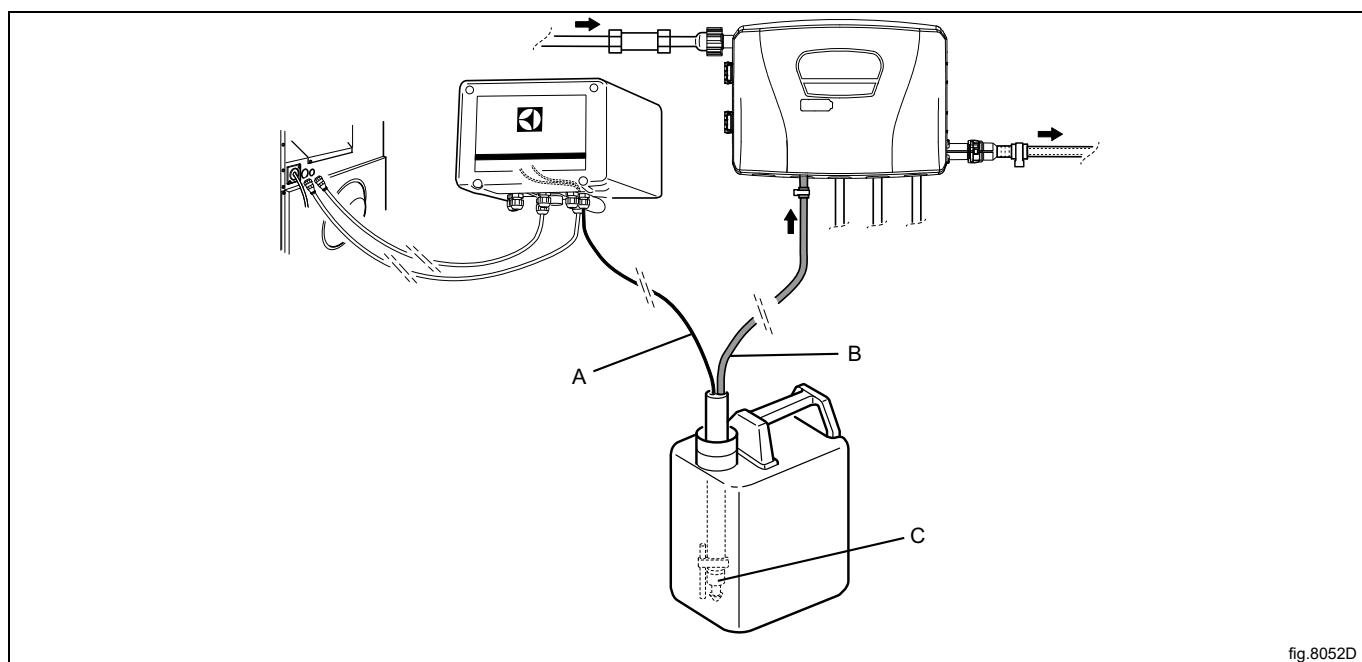


fig.8052D

5.8 Kobling til nivåsensorer/-sonder.

Åpne kontrollenheten til Jetsave før tilkobling.

Hvis nivåsensorene for lavt nivå er installert, vises en feilmelding når en eller flere av kjemikalietankene er nesten tomme. Programmet vil imidlertid fortsette. Siden A122-kortet har 5 utganger for pumper, men bare 3 innganger for nivåavdeking, må noen sensorer for lavt nivå kobles til parallelt. I en slik installasjon vil kontrollsystemet alarmere om lavt nivå er en hvilken som helst av disse forente sensorene er utløst. Figuren under viser en slik konfigurasjon.



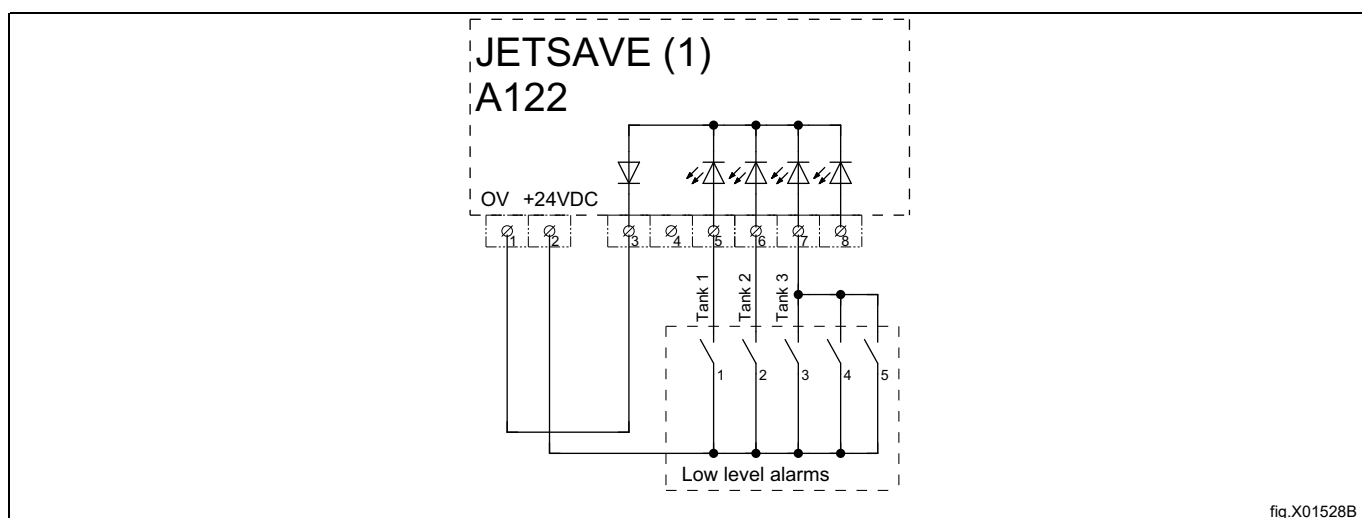


fig.X01528B

Det er mulig å vise alle alarmene separat ved å legge til et ID-grensesnitt.

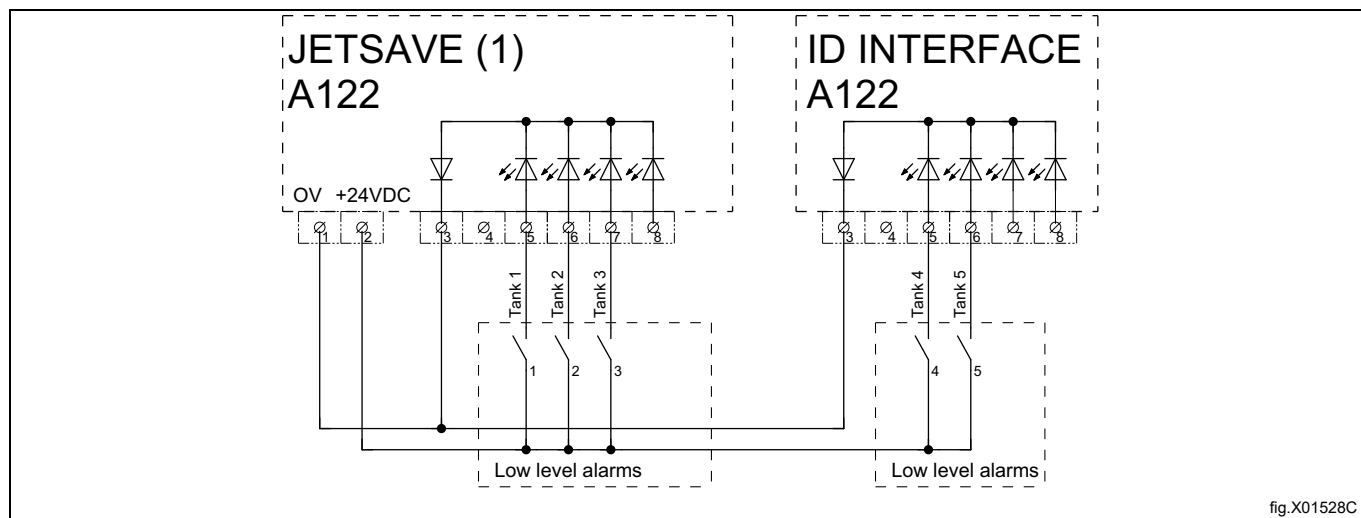

Systemet kan utvides til å dosere opptil 15 kjemikalier ved bruk av tre JETSAVE-enheter:

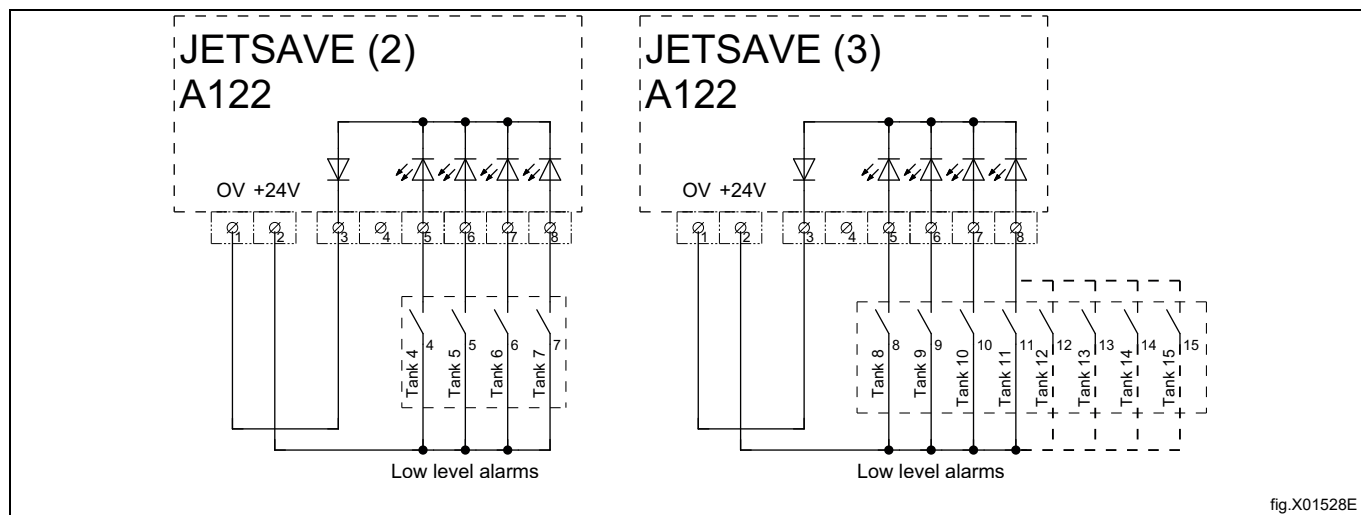

Tilgjengelige innganger på A122 for nivåavlesning:

- Første JETSAVE i sløyfen: 5-7 (inngang 8 dedikert for flottørbryter)
- Resterende JETSAVE-enheter: 5-8
- ID grensesnitt: 5-8

6 Tekniske spesifikasjoner

Antall pumper som kan være i bruk samtidig:

- 3 (pumpen vil programmeres til å fungere i kø)
- Maksimal pumpemengde = 6000 ml
- Maksimal forsinkelsestid produkt = 999 sek.
- Maksimal spyletid = 120 sek.
- Maksimal fylletid pumpe = 30 sek.
- Maksimal driftstemperatur = 49°C

Strømforsyning
Fra vaskemaskinen: 230V, 50/60Hz /0.1A (Maks)
Fra Jetsave-systemet: 230V, 50/60Hz /0.1A (Maks)

Vannforsyning
Min. 0,18 mPa (1,8 Bar)
Maks. 0,6 kPa (6 bar)

Denne enheten oppfyller kravene i følgende direktiver og standarder:

- 2014/35/EU Lavspenningsdirektivet (LVD)
- 2014/30/EU Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
- EN 61000-6-2:, EN 61000-6-4:2001, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995/A1:2001

7 Feilsøking og service



Feilsøking kan kun utføres av kvalifisert servicepersonell.

Isoler strømmen og vannet før du utfører vedlikehold eller rengjøring på enhetene.

Ikke juster/endre på elementer som ikke er oppført i denne feilsøkingslisten uten å rådføre deg med servicepersonell fra Electrolux Professional.

Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut, IKKE repareres.

8 Informasjon om kassering

8.1 Kassering av apparatet når det ikke skal brukes lenger


Før maskinen vrakes, anbefales det å kontrollere nøye maskinens fysiske tilstand, og vurdere om det finnes deler på strukturen som eventuelt kan gi etter eller ødelegges under demonteringsfasen.

Maskindelene må kildesorteres i henhold til de ulike kategoriene (f.eks. metaller, oljer, fett, plast, gummi osv.).

I de ulike landene finnes det ulike lovordninger, og det er derfor nødvendig å overholde gjeldende lover i det landet kasseringen skjer.

Vanligvis må apparatet bringes til spesialiserte innsamlingsstasjoner/avfallsmottak.

Demonter apparatet og del komponentene inn i grupper i henhold til de kjemiske egenskapene. Husk at kompressoren inneholder smøreolje og kjølevæske som kan gjenvinnes, og at komponentene i kjøleskapet og oppvarmingspumpen er spesialavfall og ikke vanlig husholdningsavfall.

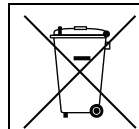

Symbolet på produktet viser at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall, men må avfallsbehandles etter gjeldende bestemmelser for å unngå negative innvirkninger på miljøet og helserisiko. For ytterligere informasjon om resirkulering av dette produktet, kontakt den lokale forhandleren eller agenten, serviceavdelingen eller det lokale renovasjonsvesenet.

Merk!

Når maskinen vrakes, må all merking, denne håndboken og andre dokumenter som hører til apparatet ødelegges.

8.2 Kassering av emballasjen

Materialet må tas hånd om i overensstemmelse med gjeldende forskrifter i landet der apparatet brukes. Alle emballasjematerialene er miljøvennlige.

De kan trygt oppbevares, resirkuleres eller brennes i et egnet avfallsbrenningsanlegg. Resirkulerbare plastdeler er merket som eksemplene nedenfor.

 PE	Polyetylen: • Utvendig emballasje • Pose med instruksjoner
 PP	Polypropylen: • Stopper
 PS	Polystyrenskum: • Hjørnebeskyttelser



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com