

# Asennusohjeet

## Kuivauskaappi

**DC6-15WW**

**D13+**



**Electrolux**  
PROFESSIONAL



# Sisältö

---

## Sisältö

|       |                                                  |    |
|-------|--------------------------------------------------|----|
| 1     | Turvaohjeet.....                                 | 5  |
| 1.1   | Yleiset turvallisuusohjeet .....                 | 5  |
| 1.2   | Merkinnät .....                                  | 5  |
| 2     | Takuuehdot ja poissulkemiset.....                | 6  |
| 3     | Tekniset tiedot.....                             | 7  |
| 4     | Asennuspakkaus.....                              | 9  |
| 5     | Pakkauksen kierrätysohje .....                   | 10 |
| 6     | Asentaminen.....                                 | 11 |
| 6.1   | Sijoittaminen .....                              | 11 |
| 6.2   | Mekaaninen asennus .....                         | 11 |
| 6.3   | Kapeat aluslevyt .....                           | 12 |
| 7     | Ilmanvirtaus .....                               | 13 |
| 7.1   | Toimintaperiaate .....                           | 13 |
| 7.2   | Poistojärjestelmä .....                          | 14 |
| 7.2.1 | Poistoilman säätäminen.....                      | 14 |
| 7.3   | Kaapin sisäinen ilmavirtaus .....                | 15 |
| 8     | Sähköliitäntä .....                              | 16 |
| 9     | Kielen asetukset.....                            | 17 |
| 10    | Toimintotarkistus .....                          | 18 |
| 11    | Tietoja hävittämisestä .....                     | 19 |
| 11.1  | Laitteen hävittäminen käyttöiän päättyessä ..... | 19 |
| 11.2  | Pakkauksen hävittäminen.....                     | 19 |

Valmistaja pidättää oikeuden rakennetta ja materiaaleja koskeviin muutoksiin.



## 1 Turvaohjeet

**VAROITUS.** Tämä laite on tarkoitettu vain vedessä pestyjen tekstiilien kuivaamiseen.  
**ÄLÄ TEE MUUTOKSIA TÄHÄN LAITTEESEEN.**

Huoltotöitä saa tehdä ainoastaan valtuutettu asentaja.

Koneessa saa käyttää vain hyväksyttäviä varaosia.

Koneen virransaanti on katkaistava huollon ja osienvaihdon ajaksi.

Kiinteästi asennetuissa laitteissa, joita ei voi kytkeä irti verkkovirrasta ylijänniteluokan III mukaisella moninapaisella, hyväksytyn katkaisuvälin kytkimellä, laitteen kiinteään kaapelointiin on asennettava sähköasennusmääräysten mukainen menetelmä laitteen irrottamiseen virransyötöstä.

A-painotettu äänenpainetaso työasemilla: < 70 dB

Muut vaatimukset seuraavissa maissa: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:

- Tätä laitetta voi käyttää julkisissa tiloissa.
- Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille lapsille sekä henkilöille, joiden fyysinen, henkinen tai aisteihin liittyvä toimintakyky on heikentynyt tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai taitoa, vain siinä tapauksessa, että heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa käyttää laitetta tai puhdistaa sitä ilman valvontaa.

Muita maita koskevat lisävaatimukset:

- Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten eikä sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, henkinen tai aisteihin liittyvä toimintakyky on heikentynyt tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai taitoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.

### 1.1 Yleiset turvallisuusohjeet

Konetta ei saa valella vedellä.

Jotta vältetään mahdolliset veden tiivistymisen aiheuttamat vauriot sähköosille (muille osille), koneen täytyy olla huoneenlämmössä 24 tuntia, ennen kuin se otetaan käyttöön.

### 1.2 Merkinnät

|                                                                                     |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Varoitus                                                                   |
|  | Varoitus, kuuma pinta                                                      |
|  | Lue ohjeet ennen koneen käyttämistä.                                       |
|  | Ole varovainen. Kuivauskaappi on hyvin painava, ja se voi kaatua helposti. |

## 2 Takuuehdot ja poissulkemiset

Jos tämän tuotteen ostoon sisältyy takuu, takuu annetaan paikallisten määräysten mukaisesti edellyttäen, että laitteisto on asennettu ja sitä käytetään sen käyttötarkoituksen ja laitteiston mukana toimitettujen asiakirjojen mukaisesti.

Takuu on voimassa, kun asiakas on käyttänyt vain alkuperäisiä varaosia ja suorittanut huollon Electrolux Professionalin paperimuodossa tai sähköisessä muodossa saataville asetetun käyttö- ja huoltodokumentaatian mukaisesti.

Electrolux Professional suosittelee Electrolux Professionalin hyväksymien puhdistus-, huuhtelu- ja kalkinpoistoaineiden käyttämistä optimaalisten tulosten saamista varten ja tuotteen pitämiseksi kunnossa pitkään.

Electrolux Professionalin takuuseen eivät sisälly seuraavat:

- huoltomatkaan liittyvät kulut, kun tuote toimitetaan ja noudetaan
- asennus
- koulutus laitteen käyttöön tai toimintaan
- kulutus- ja vaihto-osien vaihto (ja/tai toimitus), elleivät syynä ole materiaaliveirheet tai valmistusviat, joista on ilmoitettu yhden (1) viikon kuluessa vian ilmenemisestä
- ulkoisen johdotuksen korjaus
- valtuuttamattomien korjausten tulosten korjaaminen sekä minkä tahansa vahingon, toimintahäiriön tai tehon heikkenemisen paranteleminen, kun sen syynä ja/tai perusteena on
  - sähköjärjestelmien tehoton ja/tai epänormaali toiminta (virta, jännite tai taajuus, mukaan lukien piikit ja/tai katkot)
  - riittämätön tai keskeytyvä veden, höyryn, ilman tai kaasun syöttö (mukaan lukien epäpuhtaudet ja/tai muut seikat, jotka eivät vastaa laitteen teknisiä vaatimuksia);
  - putkituksen osat, komponentit tai kuluvat puhdistustuotteet, joita valmistaja ei ole hyväksynyt
  - asiakkaan huolimattomuus, väärinkäyttö, virheellinen toimintatapa ja/tai soveltuvan laitedokumentaatian sisältämien käyttö- ja hoito-ohjeiden laiminlyöminen
  - epäasianmukainen tai puutteellinen: asennus, korjaus, huolto (mukaan lukien peukalointi, muokkaukset ja korjaukset ulkopuolisten osapuolten tai valtuuttamattomien ulkopuolisten osapuolten toimesta) ja turvajärjestelmiin tehdyt muutokset
  - Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen (esim.: kulutusmateriaalit, kuluvat osat tai varaosat).
  - ympäristöolosuhteet, jotka aiheuttavat lämpöön liittyvää kuormitusta (esim. ylikuumenemista tai jäätymistä) tai kemiallista kuormitusta (esim. korroosiota tai hapettumista)
  - tuotteen sisään tai tuotteeseen liitetyt vieraat esineet
  - onnettomuudet tai poikkeukselliset olosuhteet
  - kuljetus ja käsittely, mukaan lukien naarmut, lovet, lohkeamiset ja/tai muut tuotteen pintaan tulleet vauriot, paitsi jos tällaisen vahingon syynä ovat materiaaliveirheet tai valmistusviat ja niistä on ilmoitettu yhden (1) viikon kuluessa toimituksesta, ellei muuta ole sovittu
- tuote, jonka alkuperäinen sarjanumero on poistettu tai jota on muutettu tai joka ei ole selvästi luettavissa
- lamppujen, suodattimien ja minkä tahansa kulutusosien vaihto
- lisävarusteet ja ohjelmistot, joita Electrolux Professional ei ole hyväksynyt tai määrittänyt.

Takuuseen eivät kuulu määräaikaishuoltoon liittyvät toimet (mukaan lukien tällöin vaadittavat osat) eikä puhdistusaineiden toimittaminen, ellei niitä ole erityisesti lisätty paikalliseen, paikallisten ehtojen ja sääntöjen alaiseen sopimukseen.

Tarkista valtuutettujen huoltopisteiden luettelo Electrolux Professionalin verkkosivustolta.

### 3 Tekniset tiedot

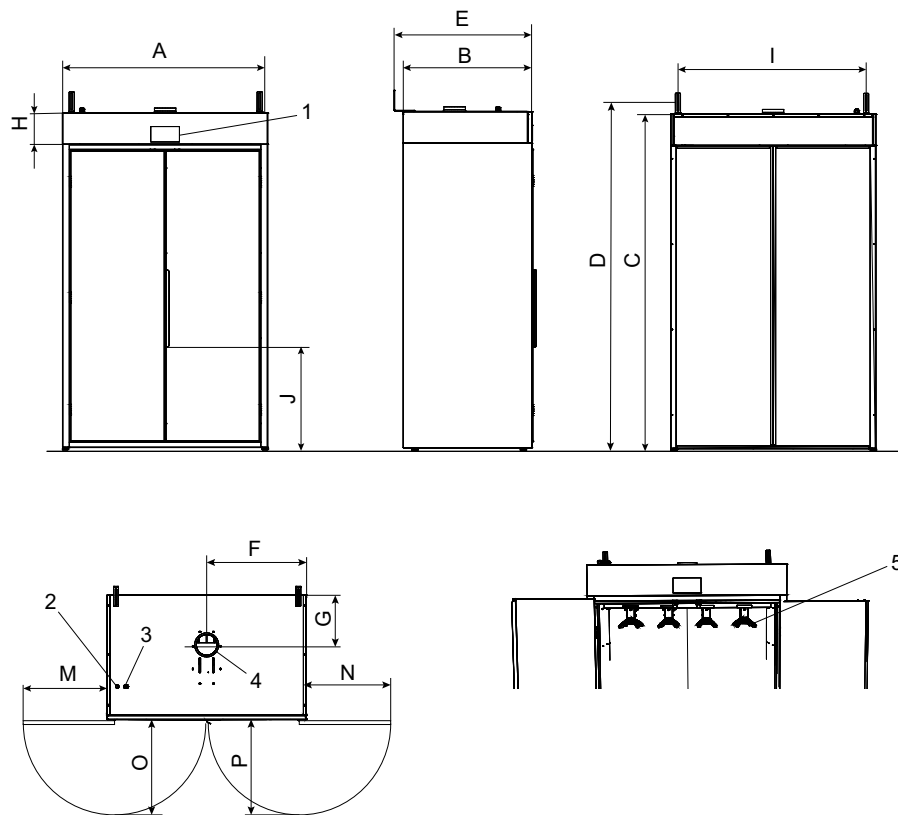


fig.W01225A

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Käyttöpaneeli                     |
| 2 | Ulkoisen puhaltimen sähköliitäntä |
| 3 | Sähköliitäntä                     |
| 4 | Poistoilmaliitäntä                |
| 5 | Ripustimet                        |

|    | A    | B   | C    | D    | E   | F   | G   | H   | I    | J   | M   | N   | O   | P   |
|----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| mm | 1200 | 750 | 1970 | 2035 | 820 | 600 | 300 | 185 | 1100 | 600 | 535 | 510 | 580 | 535 |

Poistoilman liitännän  $\varnothing$  125 mm, suurin sallittu paineenlasku 70 Pa, joka vastaa noin 23 metrin pituista suoraa putkea.  
 $\varnothing$  160 mm vastaa noin 70 metrin pituista suoraa putkea.

Nettopaino: 134 kg.


|                             |                                   |                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Tilavuus                    | kg pyykkiä                        | 15                |
| Kuivauskapasiteetti         | g/min *)                          | 57                |
| Sähköliitäntä               |                                   | 400 V 3N AC 50 Hz |
| Perinteinen kierresulake    | A                                 | 10                |
| Automaattisulake            | A                                 | 13                |
| Moottori                    | W                                 | 2 x 155           |
| Lämmitysvastuksen lähtöteho | W                                 | 6 x 1000          |
| Ylikuumenemissuoja          |                                   | Yes               |
| Poistoilman määrä           | m³/h                              | 250               |
| Irrotettavat ripustimet     | kappaletta                        | 4                 |
| Nettopaino                  | kg                                | 134               |
| Äänenpainetaso              | A-painotettu äänenpainetaso dB(A) | < 70              |

\*) 15 kg kuivaa puuvillaa, jonka jäännöskosteus 42 %.

## 4 Asennuspakkaus

Täydelliseen toimituslaajuuteen sisältyvät seuraavat osat:

- Kuivauskaappi, jossa kaapin yläosa on asennettuna
- Asennuspakkaus
- Asennus- ja käyttöoppaat

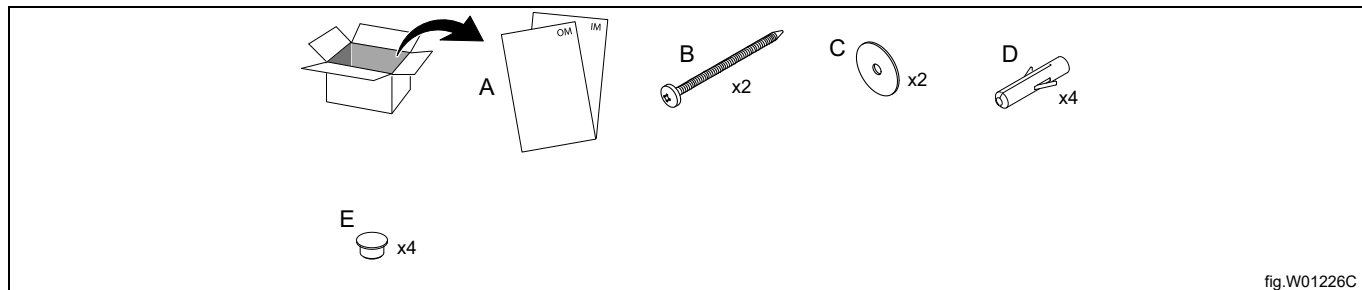

|   |                           |
|---|---------------------------|
| A | Käyttöopas/Asennusopas    |
| B | Ruuvi T6S 8 x 75          |
| C | Aluslaatta 8,4 x 17 x 1,6 |
| D | 4 pistoketta              |
| E | Suojatulppa 15-12         |

## 5 Pakkauksen kierrätysohje

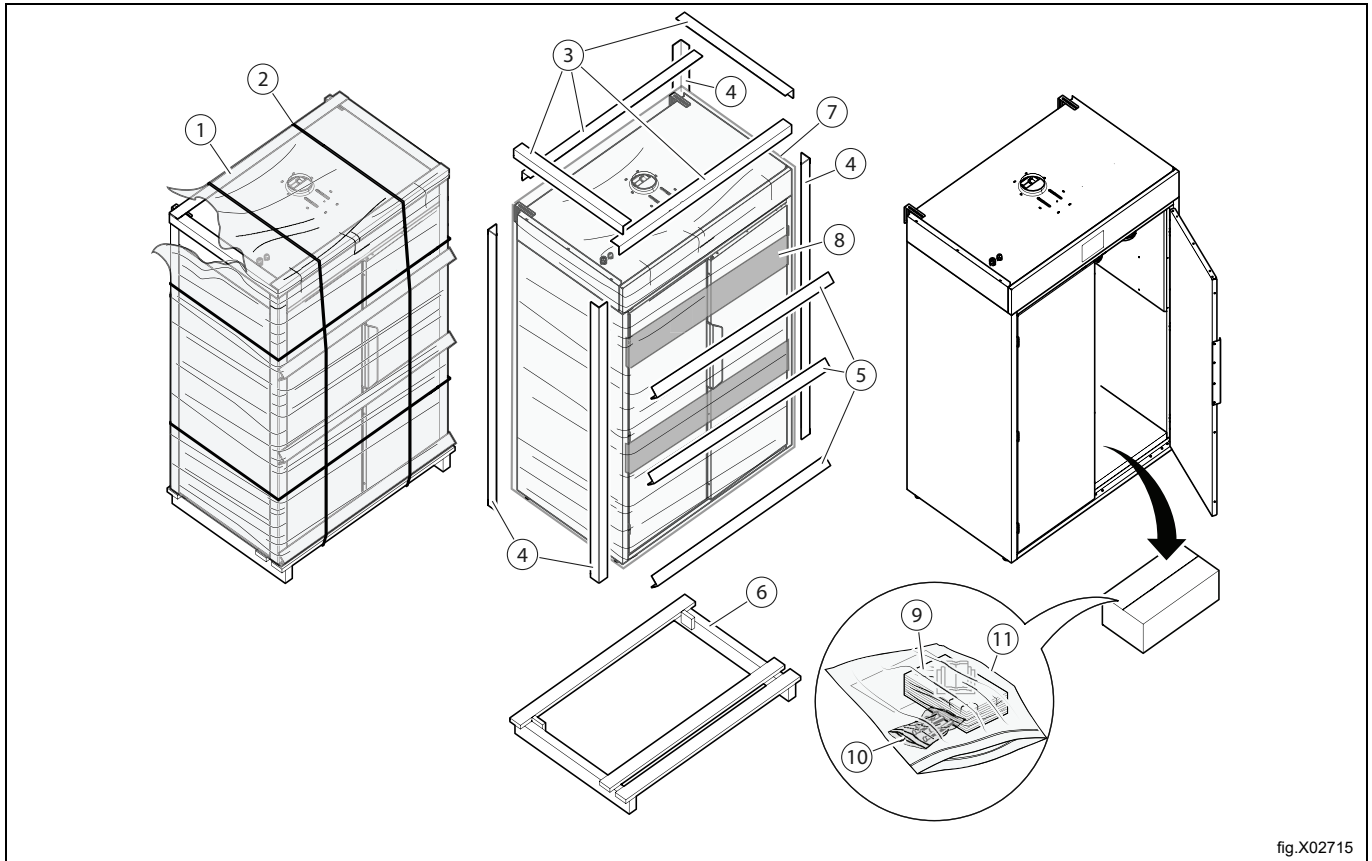


fig.X02715

| Kuva | Kuvaus                     | Koodi  | Tyyppi       |
|------|----------------------------|--------|--------------|
| 1    | Pakkauskalvo               | LDPE 4 | Synteettinen |
| 2    | Muovinauha                 | PET 1  | Synteettinen |
| 3    | Pahvinen suojapala, yläosa | PAP 20 | Paperi       |
| 4    | Pahvinen suojapala, kulmat | PAP 20 | Paperi       |
| 5    | Pahvinen suojapala         | PAP 20 | Paperi       |
| 6    | Rungon suojaus             | FOR 50 | Puu          |
| 7    | Muovisuojaus               | LDPE 4 | Synteettinen |
| 8    | Vihreä sidenauha           | LDPE 4 | Synteettinen |
| 9    | Pakkauskalvo               | LDPE 4 | Synteettinen |
| 10   | Muovipussi                 | LDPE 4 | Synteettinen |
| 11   | Muovipussi                 | LDPE 4 | Synteettinen |

## 6 Asentaminen

Sijoita kuivauskaappi lopulliselle paikalleen.

Säädettävien jalkojen ympärillä olevia hihnoja voidaan käyttää kuivauskaapin nostamiseen.

Säädä kuivauskaappi vaakatasoon säätöjalkojen avulla. Varmista, että ovien yläreunat ovat samalla tasalla keskenään.

### 6.1 Sijoittaminen

Kuivauskaappi on sijoitettava siten, että sekä käyttäjille että huoltohenkilöstölle jää runsaasti työskentelytilaa.

Kuivauskaappi poistetaan kuormalavalta nostamalla kaapin toiselta puolelta hihnoilla ja vetämällä kaappi kuormalavan toiseen päähän. Jos kuivauskaappi koskettaa lattiaan, nosta sitä vähän korkeammalle, jotta saat kuormalavan pois.

### 6.2 Mekaaninen asennus



Kuivauskaappi on kiinnitettävä seinään, jotta se ei pääse kaatumaan.



Seinäkiinnikkeet kiinnitetään kuivauskaapin yläosaan toimituksen yhteydessä. Poista seinäkiinnikkeet, käännä ne ympäri ja asenna kuvan osoittamalla tavalla. (Ruuvit ja muovitulpat sisältyvät toimitukseen.)

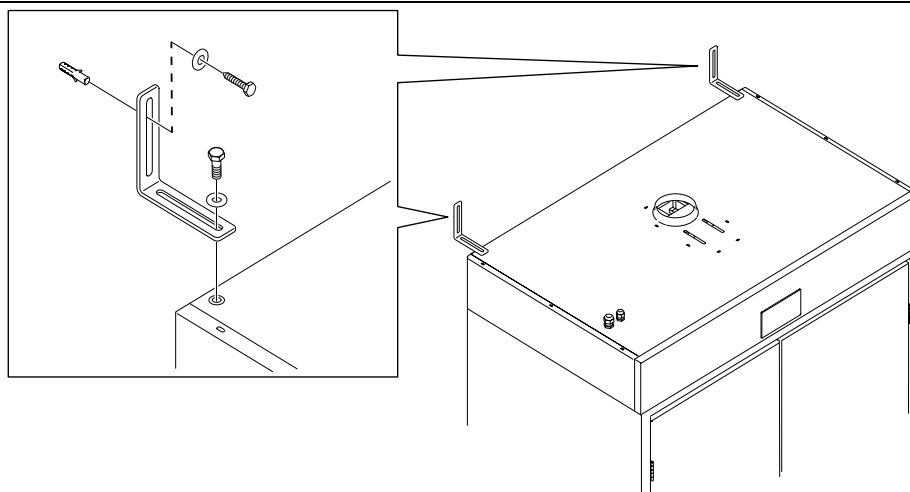


fig.W01227A

### 6.3 Kapeat aluslevyt

Säädettävien jalkojen ympärillä on hihnat kuljetuksen helpottamiseksi.

Kuivauskaapin yläosan voi irrottaa korkeuden vähentämiseksi. Kun yläosa poistetaan, kuivauskaapin vasemman puolen korkeudeksi tulee 1785 mm.

#### Yläosan purkaminen

Yläosa on kiinnitetty kuivauskaapin alaosaan neljällä ruuvilla.

- Avaa luukut ja poista ripustimet ja neljä suodatinta (1).
- Löysää etupaneelin (2) alapuolella olevia kahta ruuvia (Torx T20) (neliönmuotoiset reiät rungossa).
- Vedä etupaneelia ylöspäin, kunnes se irtoaa urista.
- Löysää korttiin kiinnitettyä kaapelia varovasti ja nosta etupaneeli pois.
- Löysää neljä ruuvia (3), joilla luukun kytkinlevy pysyy paikoillaan, ja liu'uta levyä taaksepäin siten, että se siirtyy sisään.

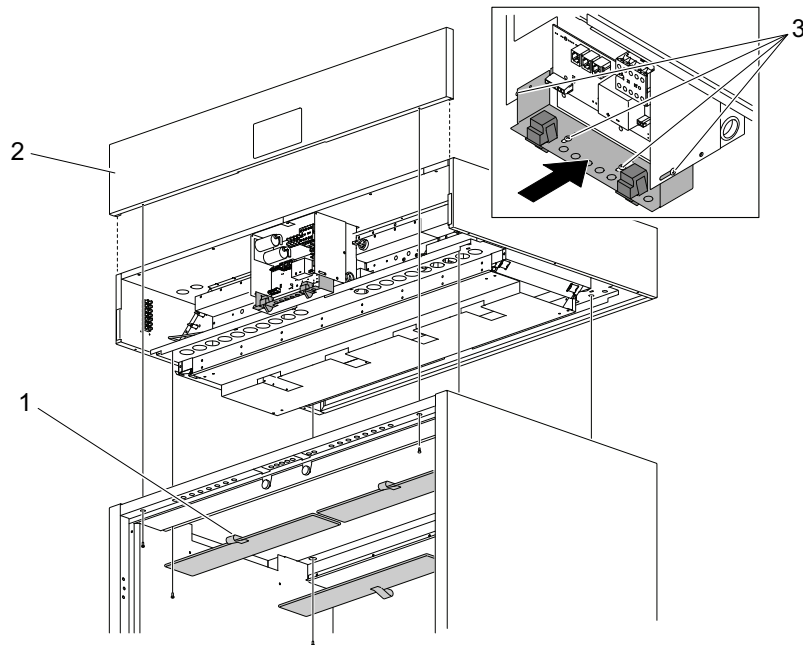


fig.W01228A

- Löysää neljä kiinnitysruuvia, jotka pitävät koko yläosan paikallaan. Ruuvit on upotettu kahteen kiinteään kiskoon, kaksi kaapin takaosaan ja kaksi luukkujen sisäpuolelle (4).
- Nosta yläosa varovasti pois.


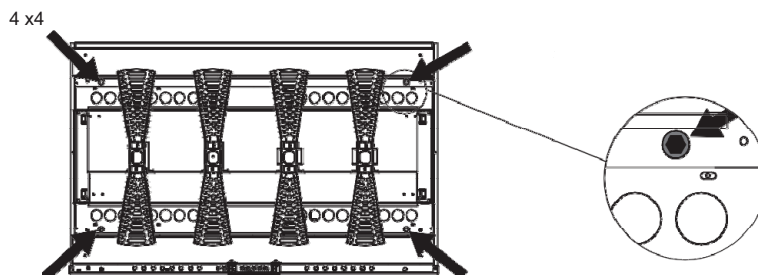


fig.X04012

## 7 Ilmanvirtaus

### 7.1 Toimintaperiaate

Kaappi toimii kuivauskaapissa olevalla alipaineella.

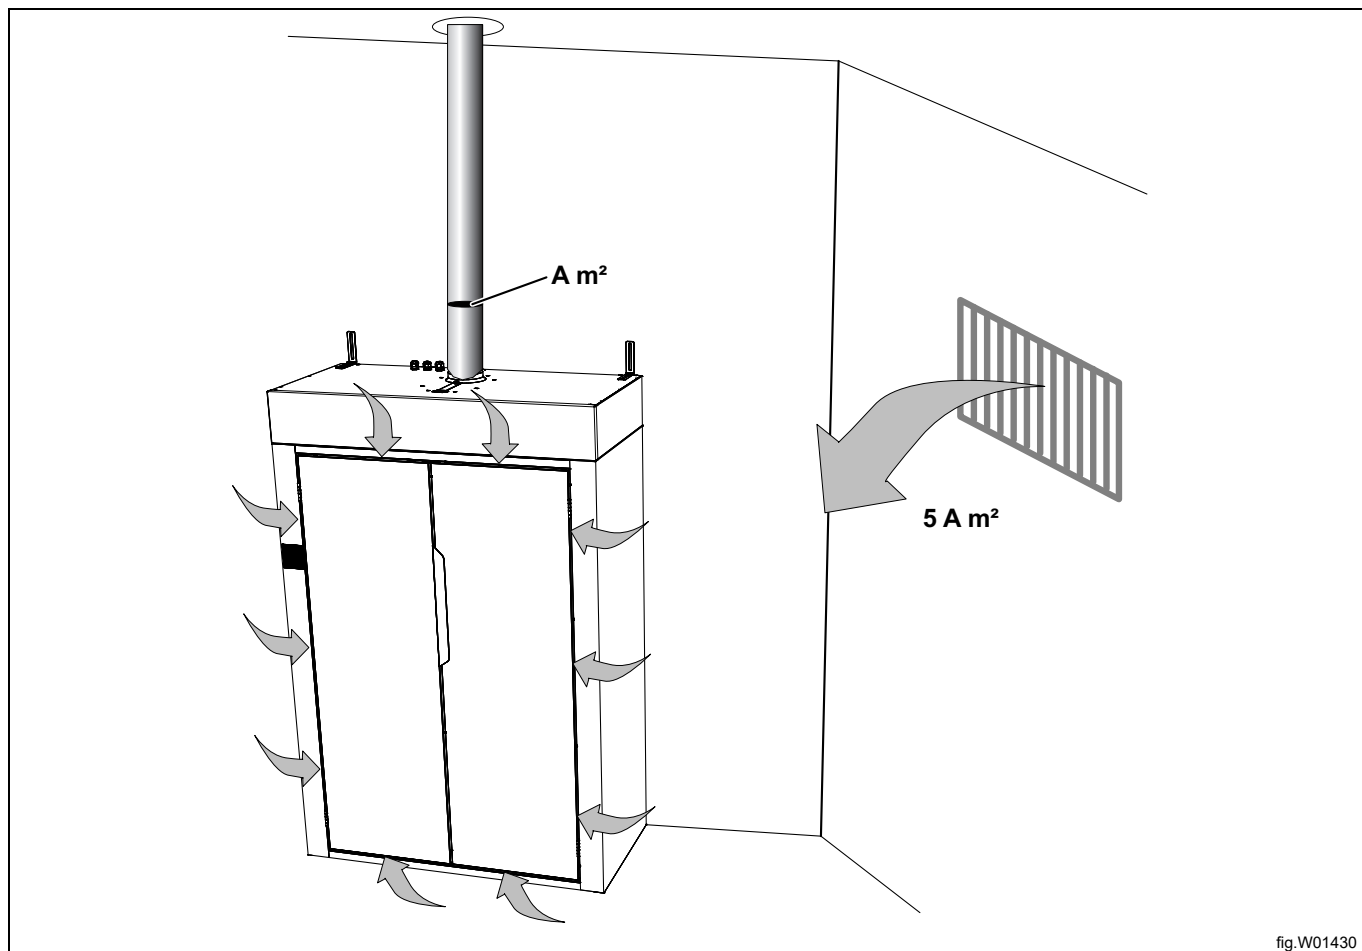

Ilma ohjautuu sisään kaapin yläosassa olevan ilma-aukon kautta ja kaapin luukun aukkojen kautta kahden puhaltimen vaikutuksesta.

Ilma lämpiää puhallinyksikön kolmella vasemmanpuoleisella lämmitysvastuksella ja kolmella oikeanpuoleisella lämmitysvastuksella. Se puhalttaa ilmaa kosteiden tekstiilien päälle kahden aukon kautta, joista toinen on vasemmalla ja toinen oikealla.

Lämmin ilma poistaa kosteuden tekstiileistä.

Puhallin imee kostean ilman, joka poistuu kaapin yläosassa olevan poistoilmaletkun (kanavan) kautta.

Poistoilmaletku voidaan liittää rakennuksessa olevaan poistoilmakanavaan.

### Toimintatarkastus

Tarkasta, että

- puhallin käynnistyy
- lämmitys toimii; käytä lämmitysohjelmaa 5 minuutin ajan ja avaa luukku sitten sen varmistamiseksi, että kaappi on lämmennyt.

## 7.2 Poistojärjestelmä

Poistoilma virtaa neljän suodattimen läpi ja edelleen poistoventtiiliin.

Kuivauskaappi tulee liittää suoraan tuuletuskanavaan (ei putkien tai letkujen kautta).


Kuivauskaapin poistoilman virtaus on noin 250 kuutiometriä tunnissa. Korvausilma otetaan kuivauskaapin ympäristöstä. Sen vuoksi on tärkeää varmistaa, että huoneeseen virtaa raikasta ilmaa ulos ohjautuvan kostean ilman tilalle.

Ilmanottoaukon pinta-alan on oltava viisi kertaa suurempi kuin poistoilmakanavan pinta-ala. Ritiän/ilmanohjaimen vastus ei saa ylittää arvoa 10 Pa (0,1 mbar).

### 7.2.1 Poistoilman säätäminen

Kuivauskaappi toimii tehokkaimmin, jos ilmanvirtaus on optimaalinen.

Kuivauskaapin yläosassa on pelti, joka voidaan säätää arvoon, joka on yhtä suuri kuin kanavan painehäviö. Suurin sallittu painehäviö on 70 Pa. Jos painehäviö on tätä suurempi, on asennettava ulkoinen puhallin. Kuivauskaapissa on kytkentävalmius ulkoiselle puhaltimelle.

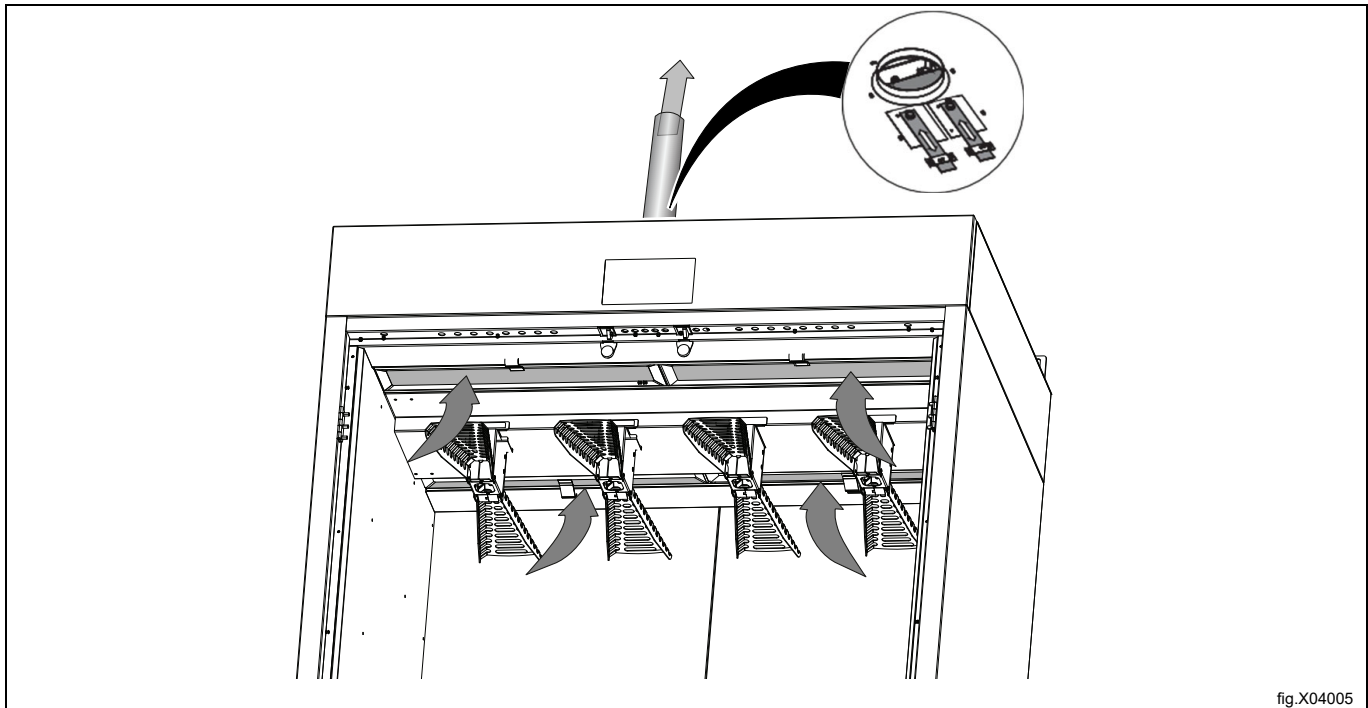

### 7.3 Kaapin sisäinen ilmavirtaus

Kuvassa on esitetty ilmavirtaus kuivauskaapin sisällä.

Ilma puhalletaan vasemmalle ja oikealle puolelle sekä ripustimien läpi.

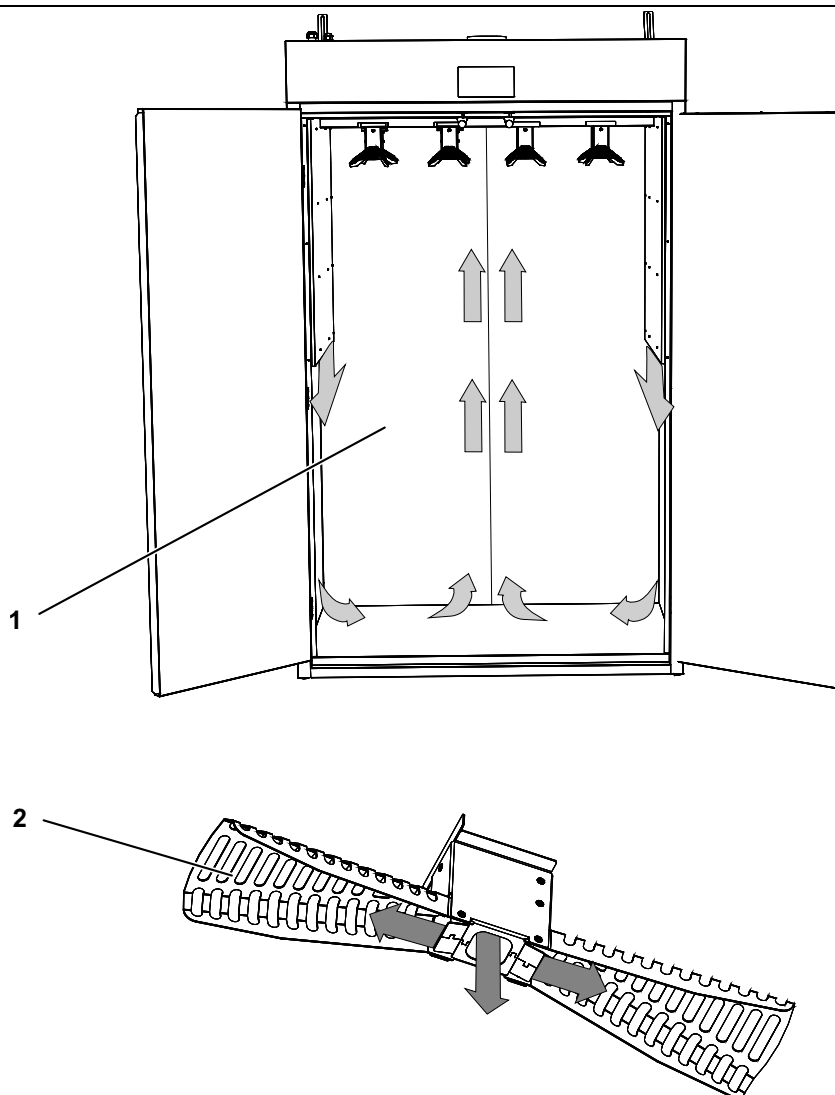


fig.W01216A

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Ilmavirtaus kaapissa     |
| 2 | Ilmavirtaus ripustimissa |

## 8 Sähköliitäntä



Sähköasennuksen saa tehdä vain ammattitaitoinen sähköasentaja.



Kuivauskaappi on kytkettävä moninapaiseen katkaisijaan.

| Sähköliitännät           |               |    |                    |                    |                             |
|--------------------------|---------------|----|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Lämmitysvaihtoehto       | Verkkojännite | Hz | Lämmitysteho<br>kW | Kokonaisteho<br>kW | Suosittelava<br>sulake<br>A |
| Sähkölämmitteiset koneet | 400 V 3N~     | 50 | 6,0                | 6,2                | 10/13<br>automaattisulake   |

Tarkista, että liitännän virta on arvokilven tietojen mukainen ja että virtajohto on asianmukaisesti maadoitettu voimassa olevia standardeja noudattaen. On suositeltavaa käyttää verkkovirran hallitsemiseen vikavirtasuojakytkintä. Laitteen kytkentä verkkovirtaan on tehtävä paikallisten voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti.

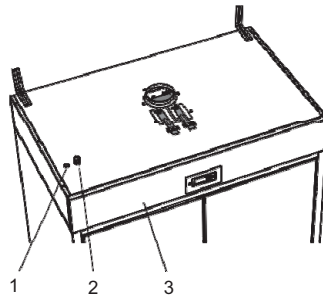


fig.X04013

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Ulkoisen puhaltimen sähköliitäntä |
| 2 | Sähköliitäntä                     |
| 3 | Etupaneeli                        |

- Löysää etupaneelin (2) alapuolella olevia kahta ruuvia (Torx T20) (neliönmuotoiset reiät rungossa).
- Vedä etupaneelia ylöspäin, kunnes se irtoaa urista.
- Löysää korttiin kiinnitettyä kaapelia varovasti ja nosta etupaneeli pois.
- Liitä virtajohto riviliittimeen.

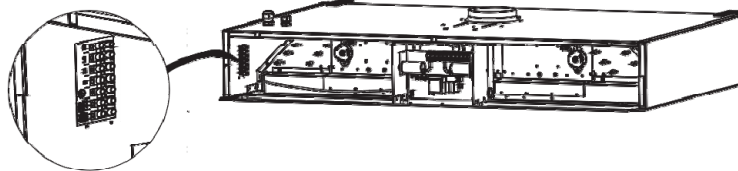


fig.X04014

## 9 Kielen asetukset

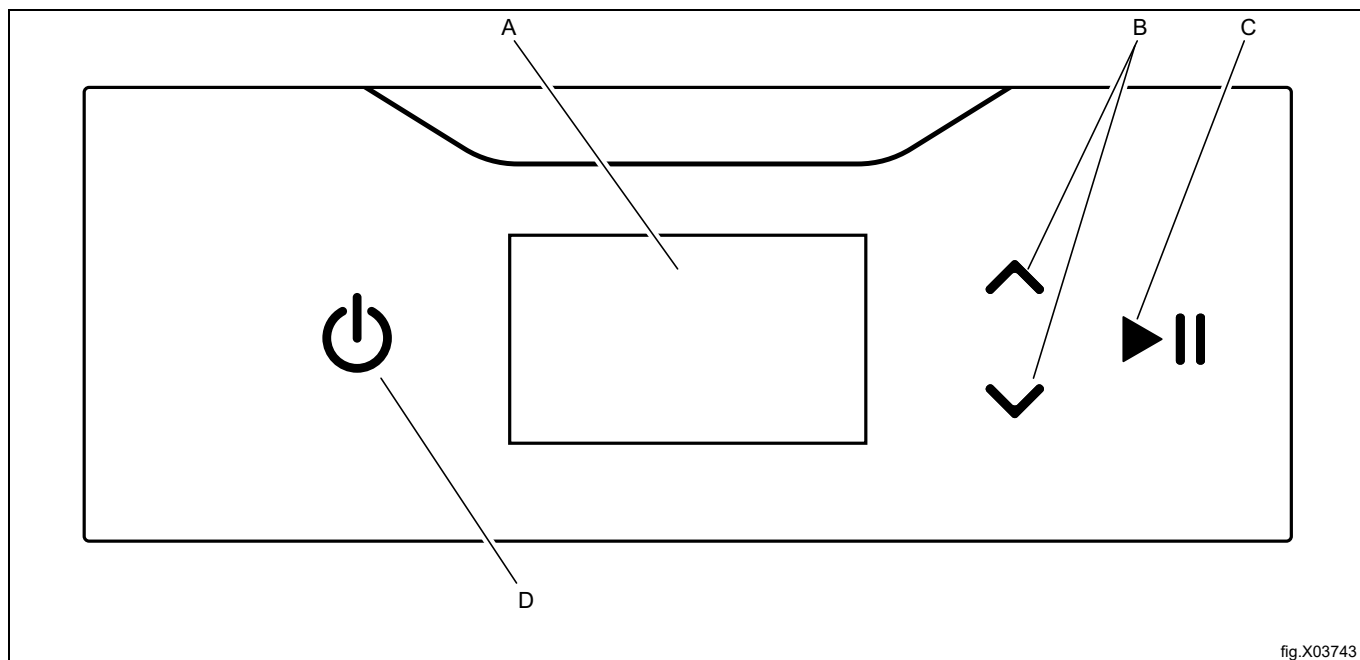


fig.X03743

|   |                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------|
| A | Näyttö                                                           |
| B | Painikkeilla nuoli ylös ja nuoli alas selataan näytön valikoita. |
| C | Käynnistys- ja pysäytyspainike                                   |
| D | Virtapainike                                                     |

- Katkaise koneesta virta.
- Paina ja pidä painettuna YLÖS- ja ALAS-painikkeita ja kytke laitteeseen virta. Näyttö syttyy, ja esiin tulevat parametrit "P 105" ja P 105 -parametrille asetettu arvo, joka on asetettu kieli. Jos näkyviin tulee muu asetus, siirry oikeaan parametriin painamalla YLÖS- ja ALAS-painikkeita.
- Vahvista parametrin valinta painamalla KÄYNNISTYS- JA PYSÄYTYS-PAINIKETTA. Näytössä alkaa vilkkua rivi, jolla on parametrin asetettu arvo (kieli). Kielillä on alla olevan luettelon mukaiset numerot.
- Valitse parametrin arvo (kieli) YLÖS- ja ALAS-painikkeilla.
- Tallenna parametrille asetettu arvo (kieli) painamalla KÄYNNISTYS- JA PYSÄYTYS-PAINIKETTA.
- Voit palauttaa tehdasasetukset painamalla ALAS-painiketta ja KÄYNNISTYS- JA PYSÄYTYS-PAINIKETTA.

| Numero | Kieli     |
|--------|-----------|
| 0      | Englanti  |
| 1      | Ruotsi    |
| 2      | Norja     |
| 3      | Tanska    |
| 4      | Suomi     |
| 5      | Italia    |
| 6      | Ranska    |
| 7      | Saksa     |
| 8      | Espanja   |
| 9      | Portugali |
| 10     | Hollanti  |

## 10 Toimintotarkistus



Tarkastuksen saa tehdä vain ammattitaitoinen asentaja.



Toiminnan tarkastus on tehtävä asennuksen jälkeen, ennen laitteen käyttöä.

Mahdollisten korjausten jälkeen laitteen toiminta on aina tarkastettava, ennen kuin sitä käytetään.

- Valitse jokin ohjelma ja tarkista, että kuivauskaappi lämpenee eikä siitä kuulu poikkeuksellista ääntä.

### Käyttövalmius

Läpäistyään kaikki testit laite on käyttövalmis.

Jos jokin testeistä epäonnistuu tai havaitaan puutteita tai vikoja, ota yhteys paikalliseen huoltoedustajaan tai jälleenmyyjään.

## 11 Tietoja hävittämisestä

### 11.1 Laitteen hävittäminen käyttöiän päättyessä


Ennen koneen lopullista käytöstäpoistoa on suositeltavaa tarkistaa sen kunto huolellisesti ja arvioida, onko rakenteessa kohtia, joihin voi jätahuollon käsittelyn aikana tulla rakennevaurioita tai muita vikoja.

Koneen osat täytyy lajitella hävittämistä varten niiden ominaisuuksien mukaan (esim. metallit, öljyt, rasvat, muovi, kumi jne.).

Eri maiden lainsäädäntö vaihtelee laitteen käytöstäpoistoa koskevissa asioissa. Tämän vuoksi neuvomme noudattamaan sen maan lakeja ja määräyksiä, jossa käytöstäpoisto tapahtuu.

Yleissääntönä laite on toimitettava erikoistuneeseen keräys-/romutuskeskukseen.

Pura kone jakaen osat niiden kemiallisten ominaisuuksien mukaan. Muista, että kompressorin sisältää kierrätettävää voiteluöljyä ja kylmäainetta ja että jäähdyttimeen ja lämpöpumpun osat ovat yhdyskuntajätteisiin verrattavia erikoisjätteitä.

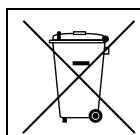

Tuotteessa oleva merkki osoittaa, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se täytyy hävittää asianmukaisella tavalla ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi. Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai edustajaan, huoltopalveluun tai paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin.

### Huom!

**Kun kone poistetaan käytöstä lopullisesti, kaikki merkinnät, tämä käsikirja ja muut laitetta koskevat asiakirjat on tuhottava.**

### 11.2 Pakkauksen hävittäminen

Pakkausmateriaalit tulee hävittää laitteen käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kaikki pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä.

Ne voidaan säilyttää turvallisesti, kierrättää tai polttaa asianmukaisessa jätteenpolttolaitoksessa. Kierrätettävät muoviosat on merkitty alla olevien esimerkkien mukaisesti.

|  |                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Polyeteeni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulkopakkaus</li> <li>• Ohjepussi</li> </ul> |
|  | Polypropeeni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hihnat</li> </ul>                         |
|  | Polystyreenivaahdo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulmasuojukset</li> </ul>           |



Electrolux Professional AB  
341 80 Ljungby, Sweden  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)