

Telepítési útmutató

Szárítógép

TD7-7, TD7-6LAC
Type N1130..



Electrolux
PROFESSIONAL

Tartalom

1	Biztonsági óvintézkedések.....	5
1.1	Általános biztonsági információk	6
1.2	Kizárólag kereskedelmi használatra	6
1.3	Copyright	6
1.4	Ergonómiai tanúsítvány	7
1.5	Szimbólumok.....	7
2	Jótállási feltételek és kizárások.....	8
3	Műszaki adatok	9
3.1	Rajz	9
3.2	Műszaki adatok.....	10
3.3	Csatlakozások	10
4	Felállítás.....	11
4.1	Általános.....	11
4.2	Kicsomagolás.....	11
4.3	Újrahasznosítási utasítások a csomagoláshoz	12
4.4	Elhelyezés	13
4.5	Gépészeti telepítés	14
5	Tengeri telepítés.....	15
6	Ürítési rendszer.....	16
6.1	Levegő elv.....	16
6.2	Friss levegő.....	17
6.3	Szellőzővezeték	18
6.4	Közös szellőzővezeték	19
6.5	A szellőzés méretezése.....	20
7	Elektromos csatlakoztatás	21
7.1	Elektromos telepítés	21
7.2	Egyfázisú csatlakozás.....	22
7.3	Háromfázisú csatlakozás.....	23
7.4	Elektromos csatlakozások	25
7.5	I/O kártyák funkciói	26
7.5.1	Engedélyezett indítás	26
7.5.2	Távoli indítás/leállítás	27
7.5.3	Külső érmejelző/Központi fizetés	28
7.5.4	Ingyenes indítás	29
7.6	Opció.....	30
7.6.1	Külső csatlakozás 100 mA	30
8	Az ajtónyitás megfordítása	31
9	Rögzítőkészlet	33
9.1	WP7–6 összeépítő készlet TD7–7, TD7–6LAC-hel, valamint WP7–7, WP7–8 TD7–7, TD7–6LAC-hel.....	33
9.1.1	A készlet tartalma.....	33
9.1.2	Az összeépítő készlet felszerelése	34
10	A működés ellenőrzése.....	38
10.1	A gép automatikus leállításának ellenőrzése.....	38
10.2	A fűtés ellenőrzése	38
10.3	Használatra kész állapot	38
11	Ártalmatlanítási információk	39
11.1	A készülék újrahasznosíthatósága és ártalmatlanítása	39
11.1.1	Újrahasznosíthatóság.....	39
11.1.2	A készülék ártalmatlanítására és az alkatrészek/anyagok hasznosítására vonatkozó eljárás	39
11.2	A csomagolás hulladékba helyezése	40

A gyártó fenntartja a jogot, hogy módosítsa a tervet és az alkatrészekre vonatkozó előírásokat.

1 Biztonsági óvintézkedések

- A szervizelést csak felhatalmazott személyek végezhetik.
- Kizárólag engedélyezett alkatrészek, tartozékok és fogyóeszközök használhatók.
- Ne használja a gépet, ha a tisztítás ipari vegyszerek alkalmazásával történt.
- Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a gépben.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Az olyan anyagokkal szennyezett darabokat, mint hajápolószer-ek, étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók, terpentin, viaszok és viaszeltávolítók, a szárítás előtt kellően meg kell tisztítani a szennyeződések eltávolítása érdekében. Az ilyen szennyezett darabok mosásakor ügyeljen arra, hogy a mosószer gyártója által megadott mosószereket használja, és válassza a legmagasabb megfelelő hőmérsékletet. Ha kétségei vannak, mossa ki a darabokat többször.
- Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab) zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött párnák, tilos a gépben szárítani.
- A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket az azokhoz mellékelt gyártói utasításoknak megfelelően kell használni.
- A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül történik (hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely mellett biztosan nem fognak károsodni.
- Távolítson el a zsebekből minden tárgyat pl. öngyújtót és gyufát.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes darabot gyorsan kiszedni és kitergetni, hogy a hő eltávozzon.
- Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, hogy elkerülje az egyéb tüzelőanyagokat égető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is) származó füstgázok helyiségbe való visszaáramlását.
- A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan szellőzőbe, amely gázt vagy egyéb tüzelőanyagokat égető készülékekből származó füstgázok elvezetésére szolgál.
- A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
- Tisztítsa ki rendszeresen a szöszfogót, ha van a gépen.
- Ne engedje a szösz felgyűlését a gép körül.
- **NE MÓDOSÍTSA A KÉSZÜLÉKET.**
- Szervizelés vagy alkatrészek cseréje esetén az áramellátást ki kell kapcsolni.
- Az áramellátás kikapcsolása után a kezelő az általa elérhető minden ponton ellenőrizze a gép hálózati leválasztását (a hálózati csatlakozódugó kihúzását). Ha a gép konstrukciója vagy telepítése miatt ez nem lehetséges, külön helyen kialakított reteszelés hálózati leválasztásról kell gondoskodni.
- A telepítés és szervizelés megkönnyítéséhez a huzalozási szabályoknak megfelelően szereljen fel egy többpólusú kapcsolót a gép előtt.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A készüléket tápellátását tilos külső kapcsolóberendezésen, például egy időzítőn keresztül biztosítani, illetve tilos olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet rendszeresen kapcsol be és ki egy segédprogram.
- Ha különböző névleges feszültségek vagy különböző névleges frekvenciák (/ jellel elválasztva) vannak feltüntetve a gép adattábláján, a készüléknek a szükséges névleges

feszültségen vagy névleges frekvencián üzemelésre történő beállítására vonatkozó utasításokat a telepítési kézikönyv adja meg.

- Azon helyhez kötött készülékek, amelyek nincsenek felszerelve az elektromos hálózatról való leválasztásra szolgáló eszközzel, minden póluson érintkezőleválasztással rendelkeznek, amely a III. túlfeszültségi kategória esetén teljes leválasztást biztosít, a leválasztó eszközöket a vezetékezési szabályoknak megfelelően be kell építeni a rögzített vezetékekbe.
- Az alsó nyílásokat ne zárja el a gép alatti szőnyeg.
- Száraz ruha maximális mennyiség: 8 kg.
- A-hangnyomásszint a munkaállomásoknál: 70 dB(A).
- A szárítógép mosógépcentrifuga (WP7–6, WP7–7, WP7–8) tetejére helyezhető.
- További követelmények a következő országok esetén; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - A készülék nyilvános helyeken használható.
 - A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják. Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.
 - A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani, kivéve, ha folyamatosan felügyelik őket.
- További követelmények más országok esetén:
 - A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet vagy útmutatást a készülék használatára vonatkozóan. Mindig biztosítani kell a gyermekek felügyeletét annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

1.1 Általános biztonsági információk

Az elektronika (és más alkatrészek) páralecsapódás miatti esetleges sérülésének elkerülése érdekében a gépet az első használat előtt 24 órán keresztül szobahőmérsékleten kell tartani.

1.2 Kizárólag kereskedelmi használatra

A kézikönyvben ismertetett gép/gépek kizárólag kereskedelmi és ipari használatra vannak tervezve.

1.3 Copyright

Ez a kézikönyv kizárólag a kezelő által történő tanulmányozásra szolgál, és csak a Electrolux Professional AB vállalat engedélyével adható át harmadik felek részére.

1.4 Ergonómiai tanúsítvány

Az emberi test mozgásra és tevékenységre van tervezve, de a statikus és ismétlődő mozdulatok vagy a kedvezőtlen munka-testtartások következtében fizikai igénybevétel miatti sérülések történhetnek.

A termék ergonómiai jellemzői – amelyek a kezelő géppel való fizikai és kognitív interakcióját befolyásolhatják – értékelve és tanúsítva vannak.

Az ergonómiai jellemzőkkel rendelkező termékeknek három téren kell megfelelniük egyes ergonómiai követelményeknek: politechnikai, biomedikai és pszichoszociális (használhatóság és elégedettség).

E területek mindegyikén valós felhasználókkal történtek specifikus vizsgálatok. A termék tehát megfelelt a szabványok szerinti ergonómiai elfogadhatósági kritériumoknak.

Ha egy kezelő egyszerre több géppel foglalkozik, az ismétlődő mozdulatok száma növekszik, emiatt pedig a kapcsolódó biomechanikai kockázat exponenciális mértékben fokozódik.

Alap nélküli, közvetlenül a padlóra helyezett gép esetén az ajtófogantyúval, míg mosógép tetejére helyezett gép esetén az ajtófogantyúval és a felhasználói felülettel, kijelzővel és gombbal végzett interakció jelenti a lehetséges testtartási kockázatokat.


Az alábbi ajánlások betartásával kerülheti el, amennyire lehetséges, a kezelők testi sérülésének bekövetkezését.

- Ne közvetlenül a padlóra, hanem egy alapra helyezze el a gépet, hogy berakodáskor és kirakodáskor a kezelőnek ne kelljen feleslegesen lehajolnia.

Alap javasolt magassága: minimum 300 mm.

- A berakodáshoz, kirakodáshoz és szállításhoz gondoskodjon megfelelő kocsikról vagy kosarakról.
- Szervezze meg a munkahelyi rotációt abban az esetben, ha egy kezelő egyszerre több géppel foglalkozik.

1.5 Szimbólumok

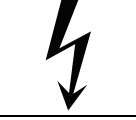	Vigyázat
	Vigyázat, forró felület
	Vigyázat, nagyfeszültség
	Vigyázat, tűzveszély / gyúlékony anyag
	Veszély, zúzódásos sérülés veszélye
	A gép használata előtt olvassa el az útmutatót

2 Jótállási feltételek és kizárások

Ha a termék vásárlására jótállás vonatkozik, a jótállás nyújtása a helyi törvényekkel összhangban, valamint a telepített és a rendeltetési célnak megfelelően használt termékhez igazodva történik, mégpedig a berendezésre vonatkozó dokumentációban leírt módon.

A jótállás akkor érvényes, ha az ügyfél kizárólag eredeti alkatrészeket használ, és az Electrolux Professional AB papíron és elektronikus formában rendelkezésre bocsátott felhasználói és karbantartási kézikönyvének megfelelően végzi a karbantartásokat.

Az Electrolux Professional AB azt javasolja, hogy az optimális eredmények és a termék hatékonyságának hosszú időn keresztül megtartása érdekében az Electrolux Professional AB által jóváhagyott tisztító, öblítő és vízkőmentesítő szereket használjanak.

Az Electrolux Professional AB jótállása nem terjed ki a következőkre:

- a termék leszállításával és felvételével kapcsolatos szervizutak költsége;
- az üzembe helyezés;
- a használat/üzemeltetés betanítása;
- a kopó alkatrészek cseréje (és/vagy ellátására), hacsak a kopás nem olyan anyaghibából vagy kivitelezési hibából ered, amelyet a meghibásodástól számított egy (1) héten belül bejelentenek;
- a külső huzalozás javítása;
- a nem engedélyezett javítások, valamint az ezekből eredő és/vagy ezekkel okozott károk, hibák vagy hibás működések helyrehozása;
 - az elektromos rendszerek elégtelen és/vagy rendellenes kapacitása (áramerősség/feszültség/frekvencia, ezen belül az áramcsúcsok és/vagy kihagyások);
 - elégtelen vagy megszakított víz-, gőz-, levegő-, gázellátás (beleértve a szennyeződések és/vagy más tényezőket, amelyek nem felelnek meg az adott készülék műszaki követelményeinek);
 - a gyártó jóváhagyásával nem rendelkező vízvezeték szerelési alkatrészek, elemek vagy tisztítószer jellegű fogyóeszközök;
 - az ügyfél hanyagsága, helytelen használata, a készülék megfelelő dokumentációjában részletesen leírt használati és karbantartási utasítások helytelen alkalmazása vagy be nem tartása;
 - helytelen vagy rossz minőségű: telepítés, javítás, karbantartás (beleértve azt, amikor külső felek / engedéllyel nem rendelkező felek belepiszkálnak készülékbe, módosításokat vagy javításokat hajtanak végre benne), valamint a biztonsági rendszerek módosítása;
 - Nem eredeti komponensek (pl. fogyóeszközök, kopó alkatrészek vagy egyéb alkatrészek) használata;
 - termikus (pl. túlmelegedés/fagyás) vagy kémiai (pl. korrózió/oxidáció) stresszt kiváltó környezeti feltételek;
 - olyan eset, ha a termékre idegen tárgyakat helyeznek vagy kapcsolnak hozzá;
 - balesetek vagy vis major események;
 - áruszállítás és árukezelés, beleértve a karcolásokat, bemélyedéseket, lepattogzásokat és/vagy más károsodásokat a termék felületén, hacsak ezek a károsodások anyag vagy kivitelezési hibából erednek és – ellenkező értelmű megállapodás híján - a szállítástól számítva egy (1) héten belül bejelentésre kerülnek;
- olyan termék, amelyről leszedték az eredeti sorszámkódokat vagy megváltoztatták őket, vagy azokat nem lehet könnyen megállapítani;
- villanyégők, szűrők és fogyó alkatrészek cseréje;
- azok a tartozékok és szoftverek, amelyeket az Electrolux Professional AB nem hagyott jóvá vagy nem specifikált.

A jótállás nem terjed ki a tervezett karbantartási tevékenységekre (és az ezekhez szükséges alkatrészekre), illetve a tisztítószer készletekre, hacsak ezekről valamilyen helyi megállapodás a helyi feltételek alapján külön nem rendelkezik.

Az engedéllyel rendelkező ügyfélszolgálatok listáját keresse az Electrolux Professional AB weboldalán.

3 Műszaki adatok

3.1 Rajz

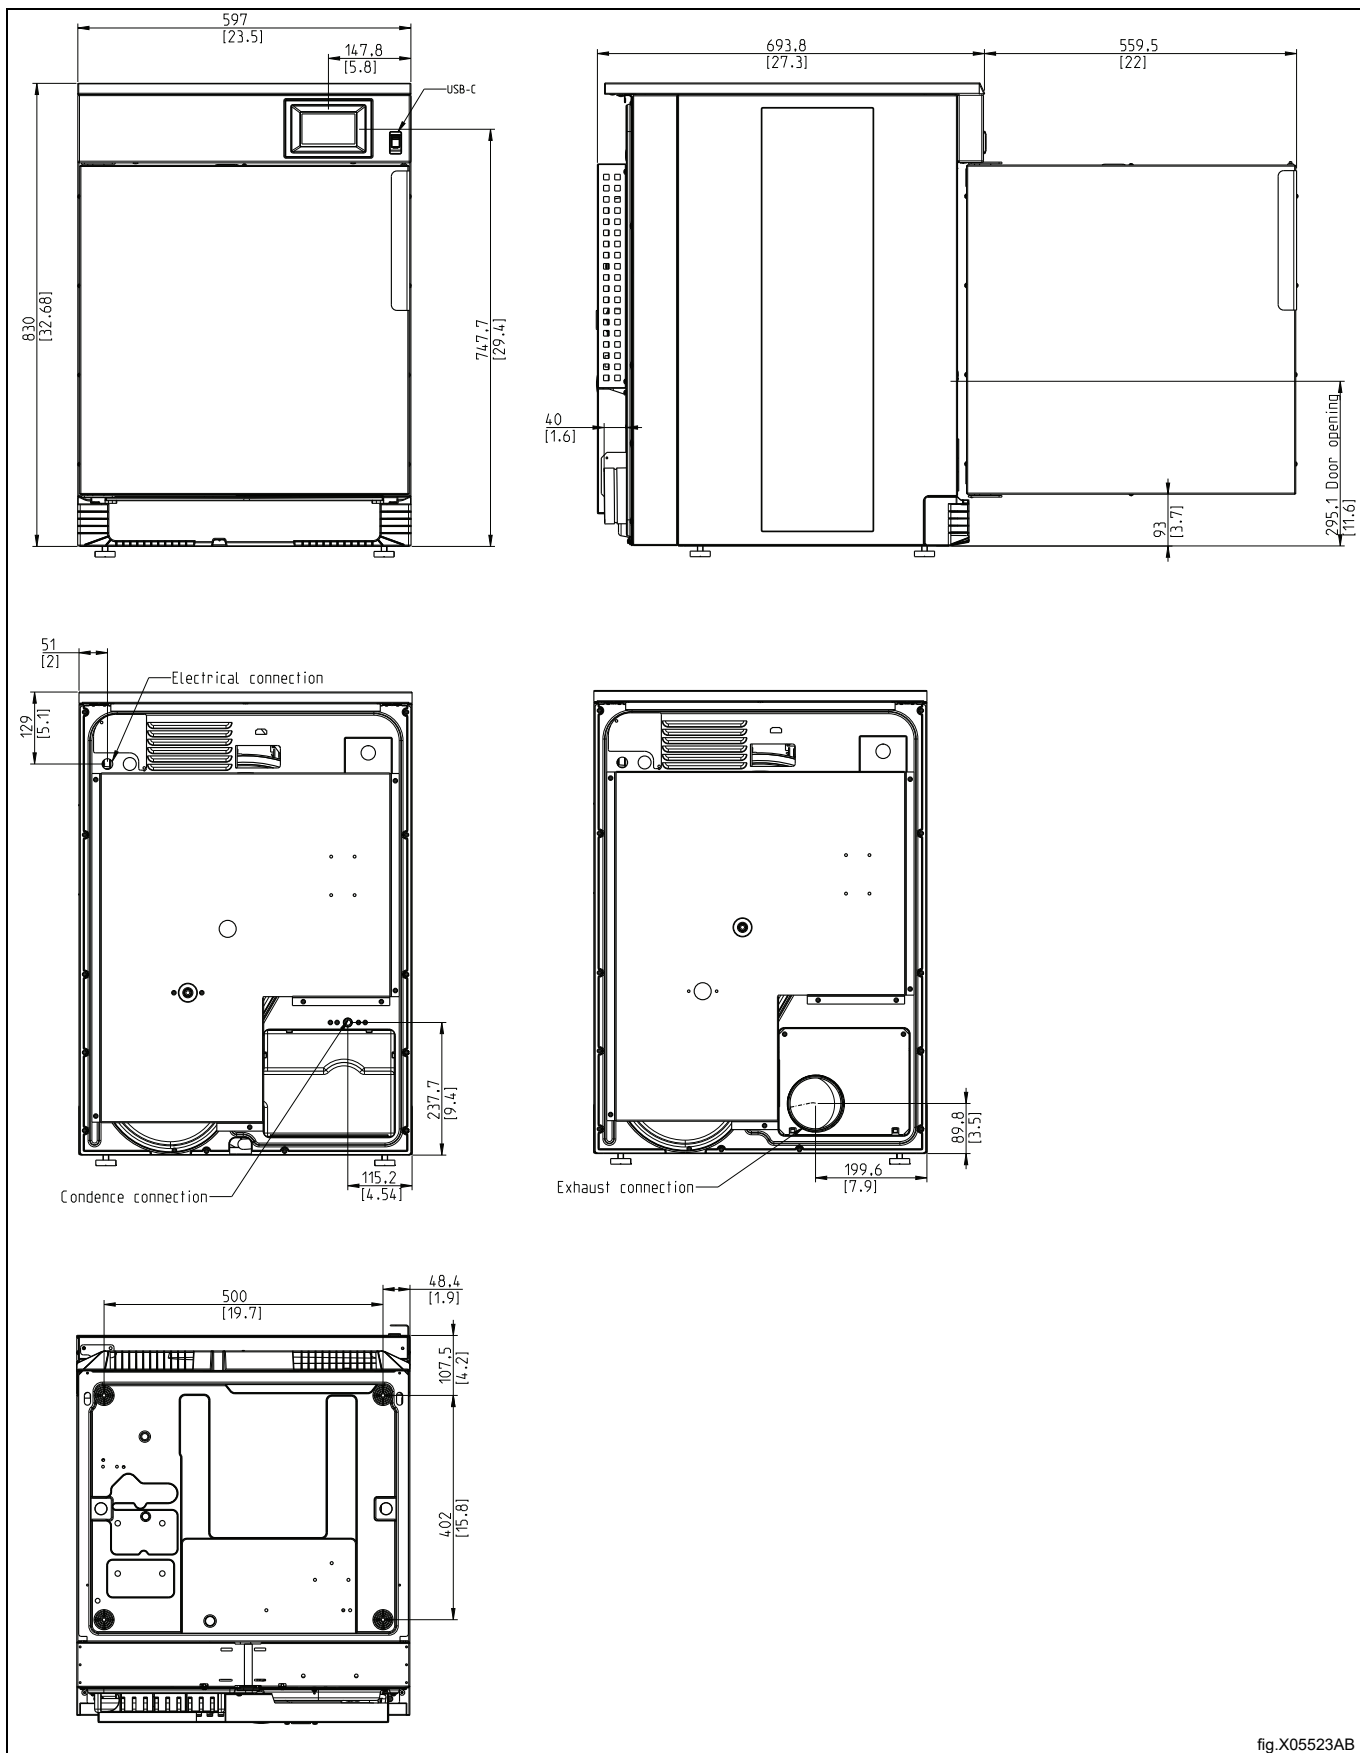


fig.X05523AB

* Állítható magasság: + 25 mm.

3.2 Műszaki adatok

		Elszívás	Kondenzáció
Nettó tömeg	kg	58	57
Dob térfogat	liter	130	130
Dob átmérő	mm	575	575
Dob mélység	mm	500	500
A dob sebessége, közepes töltet	fordulat/perc	53	53
G-faktor, max.		0,9	0,9
Névleges kapacitás, töltési faktor 1:16 (Max. töltet)	kg	8	8
Névleges kapacitás, töltési faktor 1:22 (Javasolt töltet)	kg	6	6
Fűtés: Elektromos	kW	5,1	3,0
	kW	3,2	
A-hangnyomásszint a munkaállomásoknál	dB(A)	70/70	70/70
Telepített teljesítmény hőkibocsátása, max.	%	15	15
Környezeti üzemi hőmérséklet	°C	+10 – +45	+10 – +45

3.3 Csatlakozások

		Elszívás	Kondenzáció
Levegőkimenet	ø mm	100	-
Kondenzátum kimenet		-	1/2"

4 Felállítás

4.1 Általános

A gép beállításának vagy telepítésének alapvető munkafolyamata a következő:

1. Kicsomagolás
2. A gép pozicionálása/elhelyezése, kiegyenlítése és/vagy rögzítése.
3. A friss levegő korrigálása a gép(ek) hőkibocsátásának kompenzálására és a lefolyó(k) csatlakoztatása.
4. Elektromos csatlakozások, csatlakoztassa a tápellátást a géphez.
5. A működés ellenőrzése.
6. Opcionális funkciók ellenőrzése.

További részletek a jelen telepítési kézikönyv egyes részeiben találhatók.

4.2 Kicsomagolás

Vegye le a gépet a raklapról.

Figyelem!

Óvatosan járjon el a gép mozgatasakor. A dobnak nincsenek szállítóbilincsei.

Tegye a gépet végleges helyére.

4.3 Újrahasznosítási utasítások a csomagoláshoz

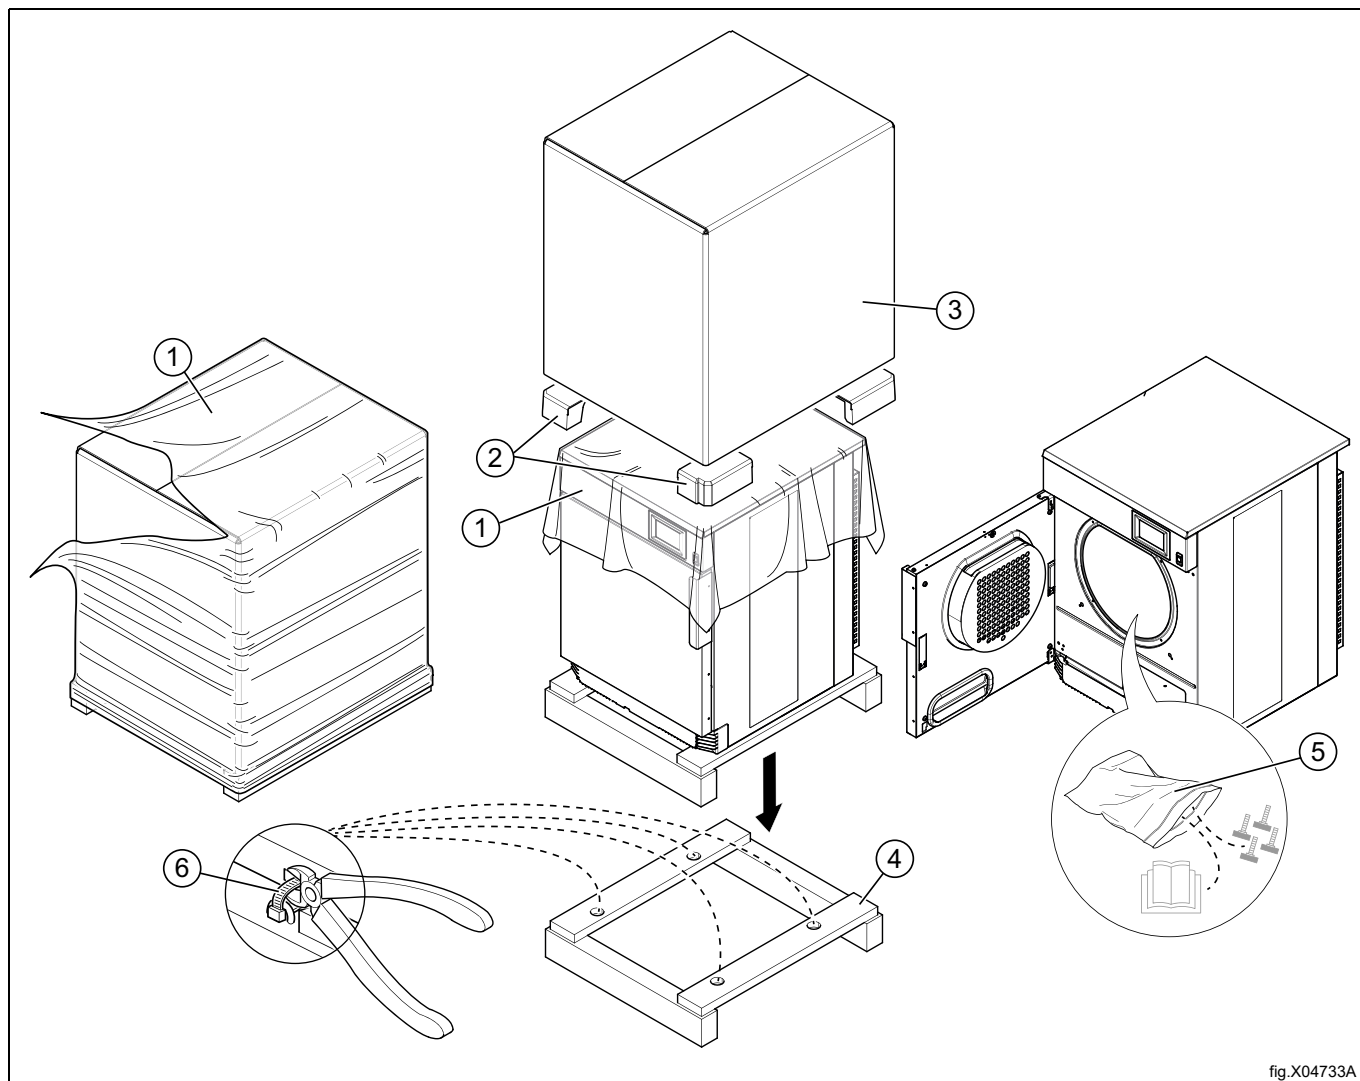


fig.X04733A

Ábra	Leírás	Kód	Típus
1	Csomagolófólia	LDPE 4	Műanyagok
2	Sarokvédelem	PS 6	Műanyagok
3	Kartonpapír csomagolás	PAP 20	Papír
4	Raklap	FOR 50	Fa
5	Műanyag zsák	PET 1	Műanyagok
6	Kábelkötés (Csak a Marine esetén)		Nejlon

4.4 Elhelyezés

A gépet úgy kell elhelyezni, hogy bőséges hely maradjon a munkához mind a felhasználó, mind a szerviz személyzet számára.

A vázlat a falhoz és/vagy más gépekhez minimálisan szükséges távolságokat mutatja. A előírt távolságok be nem tartása megnehezíti a karbantartási és szervizelési munkákhoz való hozzáférést.

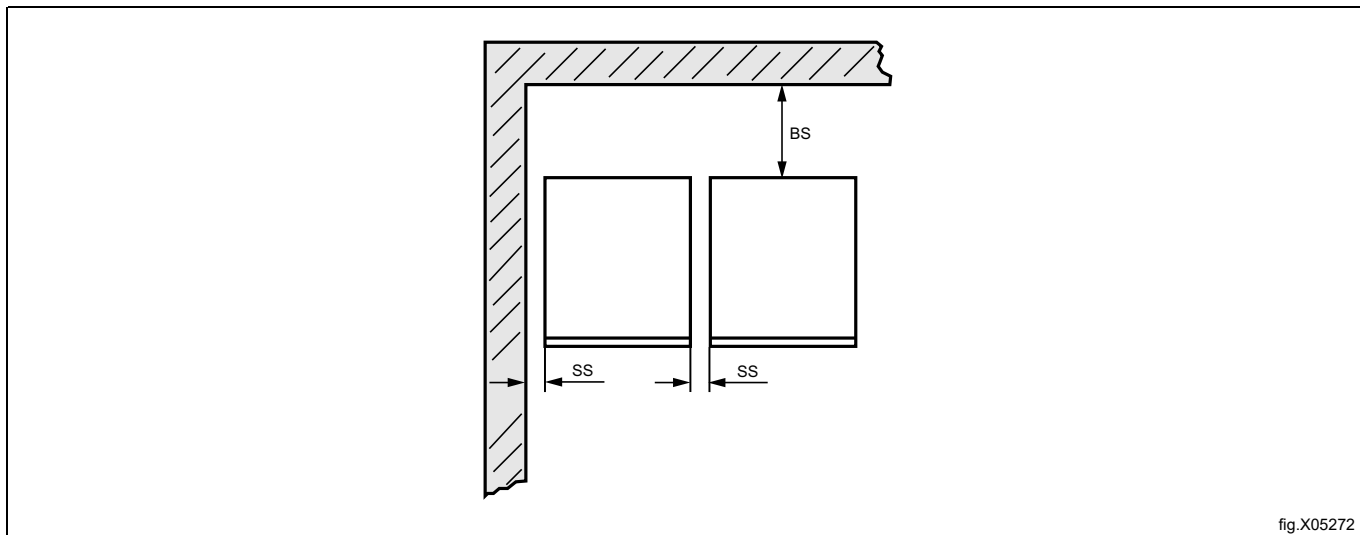


fig.X05272

SS	≥ 50 mm
BS	≥ 500 mm

Figyelem!

A gépet úgy kell elhelyezni, hogy elegendő hely legyen a munkához mind a felhasználó, mind a szervizszemélyzet számára.

Az adott ajánlások betartása biztosítja, hogy a készülékhez a karbantartási és szerelési műveletek elvégzése céljából könnyen hozzá lehessen férni.

Amennyiben korlátozott a rendelkezésre álló hely, lehetséges a gép telepítése az adott ajánlások betartása nélkül. Ha így történik, ne feledkezzen meg arról, hogy szükséges lehet más gépek leválasztása és áthelyezése annak érdekében, hogy hozzá tudjon férni az érintett géphez, és szervizelhesse azt.

4.5 Gépészeti telepítés

A gép lábaival végezze el a gép szintezését. A lábak maximum 25 mm magasságban állíthatók be.

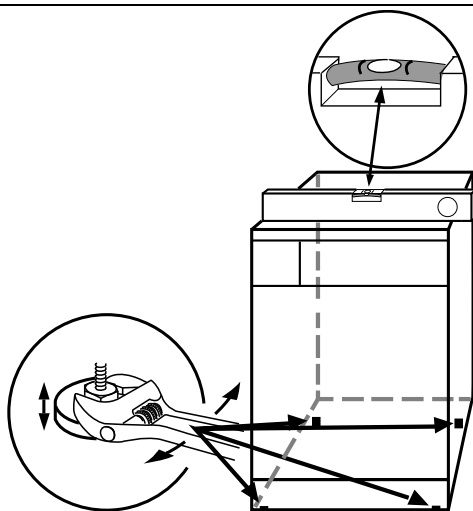


fig.W00177

5 Tengeri telepítés

Figyelem!

A gépet rögzíteni kell a padlóhoz, amikor hajón, olajplatformon vagy bárhol másutt szerelik fel, ahol nagy a kockázat földrengés.

A rögzítő konzolkészlet (988918598 vagy 487193545) alternatív megoldás, és külön is megrendelhető.

A csavar nincs a készletben. Használjon helyben beszerezhető, a padlótípushoz megfelelő csavarokat.

A következő illusztráció csak példaként van bemutatva.

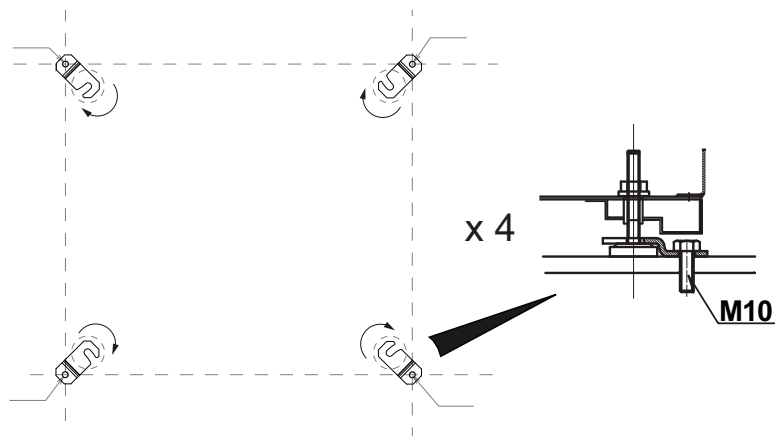



fig.X04999

6 Ürítési rendszer

6.1 Levegő elv

A kondenzációs gép nem üríti szabadba a levegőt.

A levegő zárt rendszerben kering a gép és a kondenzáló egység között. A ruhákban lévő víz a kondenzáló egységben csapódik le és a leeresztőn át távozik. A leeresztő cső enyhe hajlattal, szabadon lógjon.

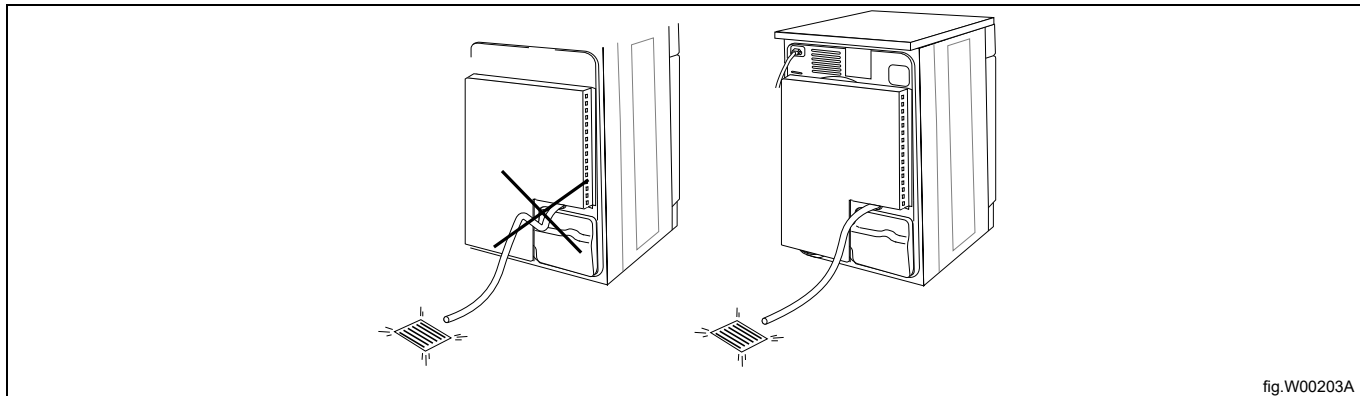

Szellőztető modell:

A gépben a ventilátor hatására keletkező alacsony nyomás a fűtőegységen keresztül levegőt húz be a dobba.

A felmelegedett levegő a ruhákon és a dob nyílásain halad keresztül.

A levegő ezután az ajtóban elhelyezett szőszszűrőn megy keresztül. Ezt követően a levegő a ventilátoron és a szellőztető rendszeren keresztül távozik.

Figyelem!

A kiváló szárítási eredményhez nagyon fontos, hogy a gép elegendő friss levegőt kapjon.

6.2 Friss levegő


A maximális hatékonysághoz és a lehető legrövidebb szárítási időhöz fontos azt biztosítani, hogy a kívülről bejutó friss levegő és a helyiségből távozó levegő tömege megegyezzen.

A levegőbemenet gép mögötti elhelyezésével kerülhető el a helyiségben a huzat.

A megfelelő levegőellátásra vonatkozó előírások:

- Ajánlott, hogy a levegőbemeneti nyílás felülete legalább ötszöröse legyen a szellőzőcső felületének. A bemeneti nyílás felülete az a terület, amelyen keresztül a levegő akadálytalanul juthat be a rácsos/léces fedélen át.

A levegőbemeneti fedőlapon lévő rácsok/lécek ellenállása legfeljebb 10 Pa (0,1 mbar) lehet.

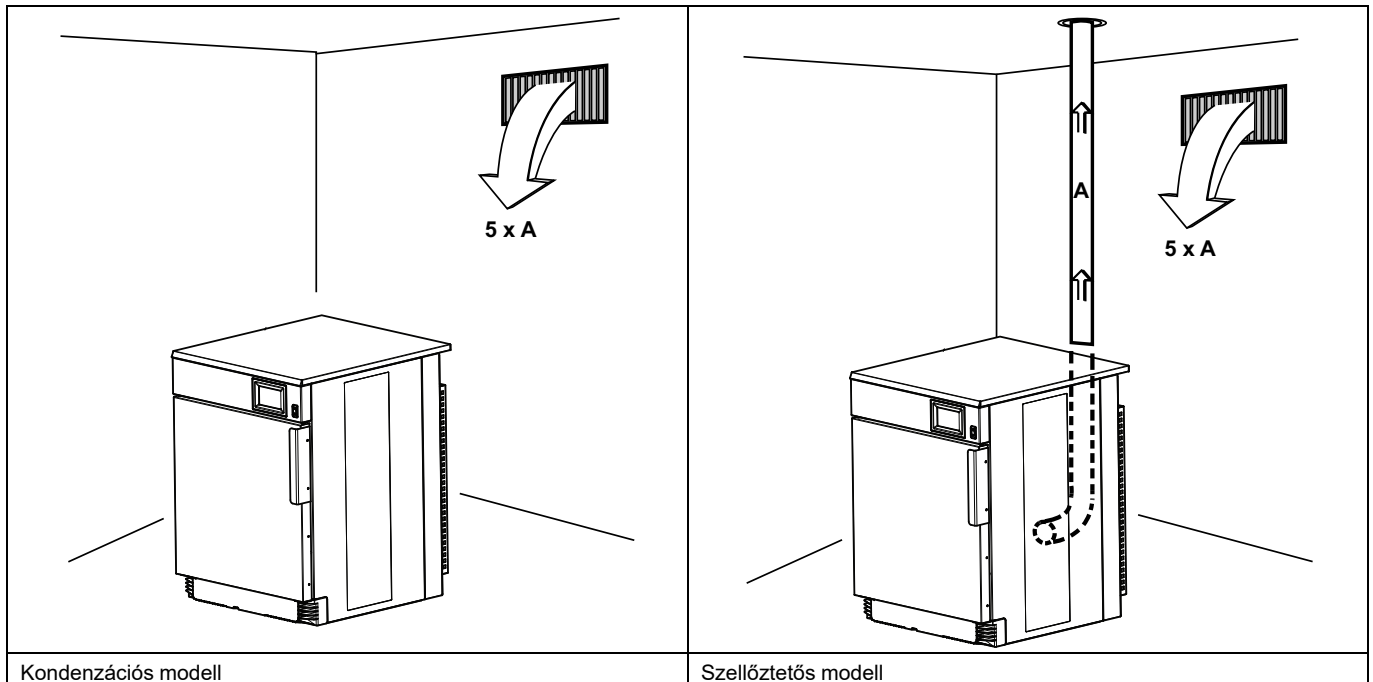

Figyelem!

A rácsos/léces fedelek gyakran a teljes friss levegős szellőzési terület felét elzárják. Vegye ezt figyelembe.

6.3 Szellőzővezeték

- A szellőzéshez kizárólag merev vagy rugalmas fémvezeték használható.
- Műanyag vezeték használata tilos.
- Ajánlott a horganyzott acélból készült szellőzővezeték használata.
- A vezeték összeszereléséhez nem szabad csavarokat vagy a vezetékbe és szöszfogóba benyúló egyéb rögzítőket használni, ehelyett használjon például bilincseket és magas hőmérsékletű szilikont.
- A kilépő levegőt tilos falba, mennyezetbe vagy rejtett épülettérbe vezetni.
- A szellőzővezeték az épülettől távolabb kell vezetni, mert a páralecsapódás fagykárt okozhat az épületben.
- A szellőzővezeték a szabadba kell kivezetni.
- A szellőzővezeték úgy kell elhelyezni, hogy kívülről védve legyen például az ütdésektől vagy a víz behatolásától.
- A szellőzővezeték belseje sima (kis légellenállású) legyen.
- A szellőzővezetéken enyhe hajlatok legyenek.

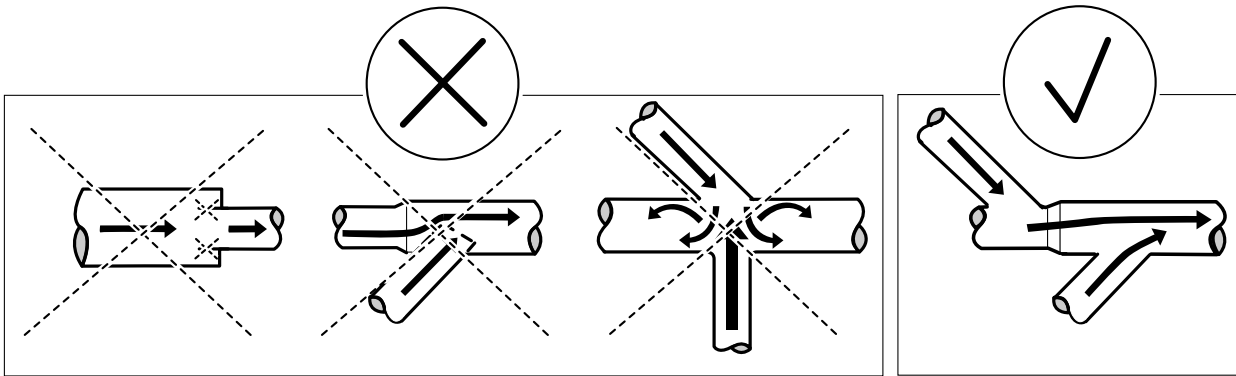


fig.W00049

6.4 Közös szellőzővezeték



Ajánlott minden gépet külön szellőzővezetékbe bekötni.



Ha ugyanazt a szellőzővezeték több gép használja, a szellőzővezeték átmérőjét minden egyes gép után növelni kell. Az átmérő növelésének ajánlott mértékét a táblázat mutatja.

Ha több gép van telepítve ugyanarra a szellőzőcsőre, ajánlott akkor beállítani a légáramlást a gépeken, amikor az összes gép elindult, és egy fűtés nélküli programot futtat.

Ne feledje, hogy a szükségtelenül nagy átmérőjű vezetékek huzatproblémát okoznak.

A szellőzővezetéknek minden szárító után visszacsapó csappantyúval kell rendelkeznie.

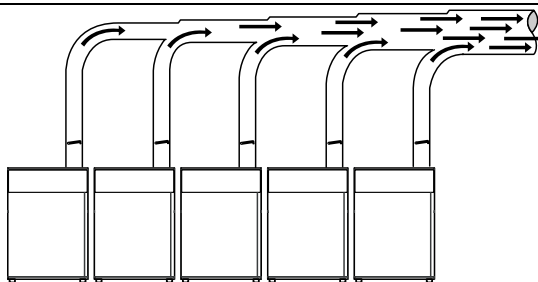


fig.6329

Gépek száma		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szellőzővezeték	ø mm	100	160	200	200	250	250	315	315	315	315
Frisslevegő-bevezetés ajánlott területe	m ²	0,04	0,1	0,16	0,16	0,25	0,25	0,39	0,39	0,39	0,39
Frisslevegő-bevezetés legkisebb területe	m ²	0,011	0,022	0,033	0,044	0,055	0,066	0,077	0,088	0,099	0,11



Tilos csökkenteni a szellőzővezeték átmérőjét.



6.5 A szellőzés méretezése

Fontos, hogy minden gépnek a teljesítményhez igazított levegőmennyiség álljon rendelkezésére.

A kisebb vagy nagyobb légáramlás hosszabb száradást eredményez, vagy csökkenti a gép teljesítményét.

Ha hosszú a kimeneti cső, vagy nem megfelelően méretezett a szellőzés, ajánlott a kimeneti csövek rendszeres tisztítása. A hosszabb vezetékeket rendszerint gyakrabban kell tisztítani. Ha a kimeneti csőnek túl magas az ellennyomása, ajánlott egy szellőztető ventilátor telepítése.

A gép optimális működése érdekében a szellőzőcsövek legyenek rövidek.

A gép optimális működése érdekében minden fedőlapot fel kell szerelni.

A szellőztető csövet úgy kell kialakítani, hogy az NTC-érzékelő furatában mért statikus ellennyomás ne haladja meg a „Műszaki adatlapon” megadott maximális megengedett ellennyomást.

7 Elektromos csatlakoztatás

7.1 Elektromos telepítés



Az elektromos telepítést csak szakképzett személyek végezhetik.



A frekvenciavezérelt motorokat tartalmazó gépek a földzárlat-megszakítók bizonyos típusaival inkompatibilisek lehetnek. Fontos tudnivaló, hogy mivel kialakításuk szerint a gépek magas szintű személyes biztonságot garantálnak, ezért nincs szükség olyan külső eszközök felszerelésére, mint a földzárlat-megszakítók, de ajánlott a felszerelésük. Ha a gépnél mégis földzárlat-megszakítót kíván alkalmazni, ne feledje a következőket:

- a megfelelő típusú megszakító kiválasztása és a helyes méretezés biztosítása érdekében a telepítést engedélyezett szakcéggel végeztesse
- a teljes megbízhatóság miatt minden földzárlat-megszakítóhoz csak egy gép kapcsolódjon
- fontos a földvezeték megfelelő bekötése.



Abban az esetben, ha a gép nincs ellátva többpólusú kapcsolóval, előbb fel kell szerelni rá egyet.

A telepítés és szervizelés megkönnyítéséhez a huzalozási szabályoknak megfelelően szereljen fel egy többpólusú kapcsolót a gép előtt.

A csatlakozó kábel enyhé hajlattal, szabadon lógjon.

7.2 Egyfázisú csatlakozás

Szerelje le a fedőlapot a tápegységről. Az ábra szerint kösse be a földet és más vezetékeket.

Szellőztetős modell

208–240 V 1~ 3,2 kW	
220–240 V 1N~ 3,2 kW	
220–240 V 1N~ 3,5 kW	

Kondenzációs modell

208–240 V 1~ 3,0 kW	
220–240 V 1N~ 3,0 kW	

A telepítés végén szerelje vissza a fedőlapot és ellenőrizze, hogy:

- A dob üres-e.
- Az áramellátás bekapcsolásakor a gép működik-e és elindítja-e a fűtési programot.

7.3 Háromfázisú csatlakozás

Szerelje le a fedőlapot a tápegységről. Az ábra szerint kösse be a földet és más vezetékeket.

Szellőztető modell

380–415 V 3N~ 3,2 kW	
200–240 V 3~ 5,1 kW	
380–440 V 3~ 5,1 kW	
440 V 3~ 2,6 kW	
380–415 V 3N ~ 5,1 kW	

Kondenzációs modell

380–415 V 3N~ 3,0 kW	
200–240 V 3~ 3,0 kW	
380–440 V 3N~ 3,0 kW	

A telepítés végén szerelje vissza a fedőlapot és ellenőrizze, hogy:

- A dob üres-e.
- Az áramellátás bekapcsolásakor a gép működik-e és elindítja-e a fűtési programot.

7.4 Elektromos csatlakozások

Elektromos csatlakozások					
Fűtési alternatíva	Hálózati feszültség	Hz	Fűtési teljesítmény kW	Összteljesítmény kW	Ajánlott olvadóbiztosíték A
Elektromos fűtés	220–240 V 1~	50/60	3,2	3,5	16
	220–240 V 3~	50/60	3,2/5,1	3,5/5,4	13/16
	380–415 3~	50/60	5,1	5,4	10
	440/480 V 3~	60	5,1	5,4	10
Kondenzáció	220–240 V 1~	50/60	3,0	3,3	16
	220–240 V 3~	50/60	3,0	3,3	13
	380–415 3~	50/60	3,0	3,3	10
	440/480 V 3~	60	3,0	3,3	10

7.5 I/O kártyák funkciói

A gép konfigurációjától függően a bemenetek konfigurálása a következő táblázat szerint történik:

Csatlakoztatás	
5 sz. kivezetés	Indítás engedélyezése
6 sz. kivezetés	Távoli indítás/leállítás
7 sz. kivezetés	Érme 1
8 sz. kivezetés	Ingyenes indítás

A jelszint a bemenetek esetén lehet 5-24 V DC/AC vagy 100- 240 V AC.

5-24 V esetén csatlakoztassa a jelreferenciát a 3. kivezetéshez, 100-240 V esetén pedig a 4. kivezetéshez. A bemeneti csatlakozókon lévő potenciálok nem keverhetők egymással!

Az elektromos kapcsolási rajz az alábbiak valamelyike lehet:

7.5.1 Engedélyezett indítás

Ez a jel használható a program indításának engedélyezésére, amikor a gép készenléti állapotban van.

Miután az indításhoz való jogosultság megadást nyert, a központi fizetési vagy a foglalási rendszer jelének a szárítás alatt aktív (magas) kell maradnia. Amikor a jel inaktívvá (alacsony) válik, a gép megszakítja a folyamatban lévő programot és hűtés üzemmódba lép.

A géptők érkező visszacsatoló jel fogadásához a 230 V-ot vagy 24 V-ot a 19. kivezetéshez kell csatlakoztatni. A 18. kivezetésen a teljes program időtartama alatt aktív (magas) marad a visszacsatoló jel.

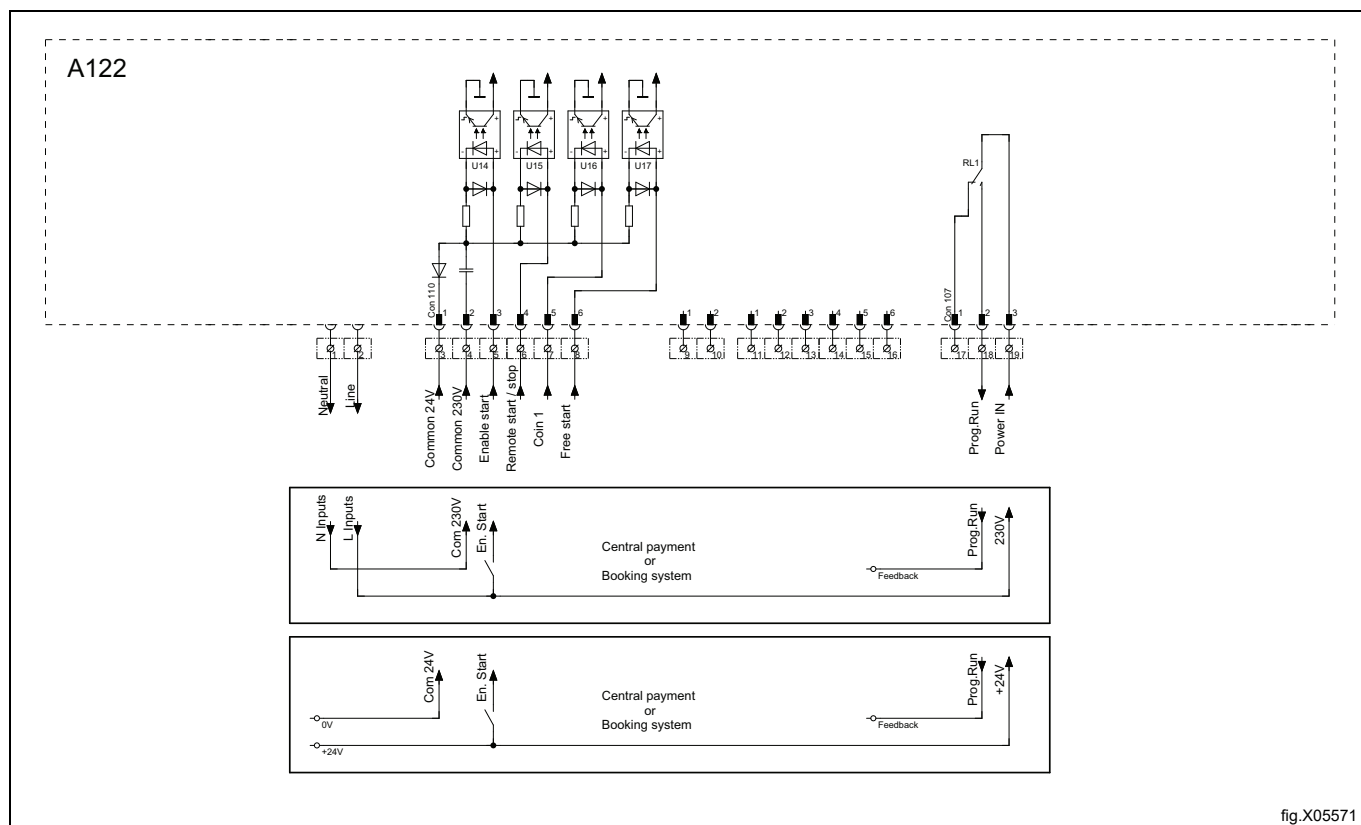



fig.X05571

7.5.2 Távoli indítás/leállítás

Ez a jel használható a program indítására, amikor a gép készenléti állapotban van, a ciklus szüneteltetésére, amikor fut, valamint a ciklus folytatására, amikor szüneteltetve van.


A központi fizetési rendszernek 300–3000 ms (500 ms javasolt) impulzust kell adnia a program indításához.

A géptők érkező visszacsatoló jel fogadásához a 230 V-ot vagy 24 V-ot a 19. kivezetéshez kell csatlakoztatni. A 18. kivezetésen a teljes program időtartama alatt aktív (magas) marad a visszacsatoló jel.

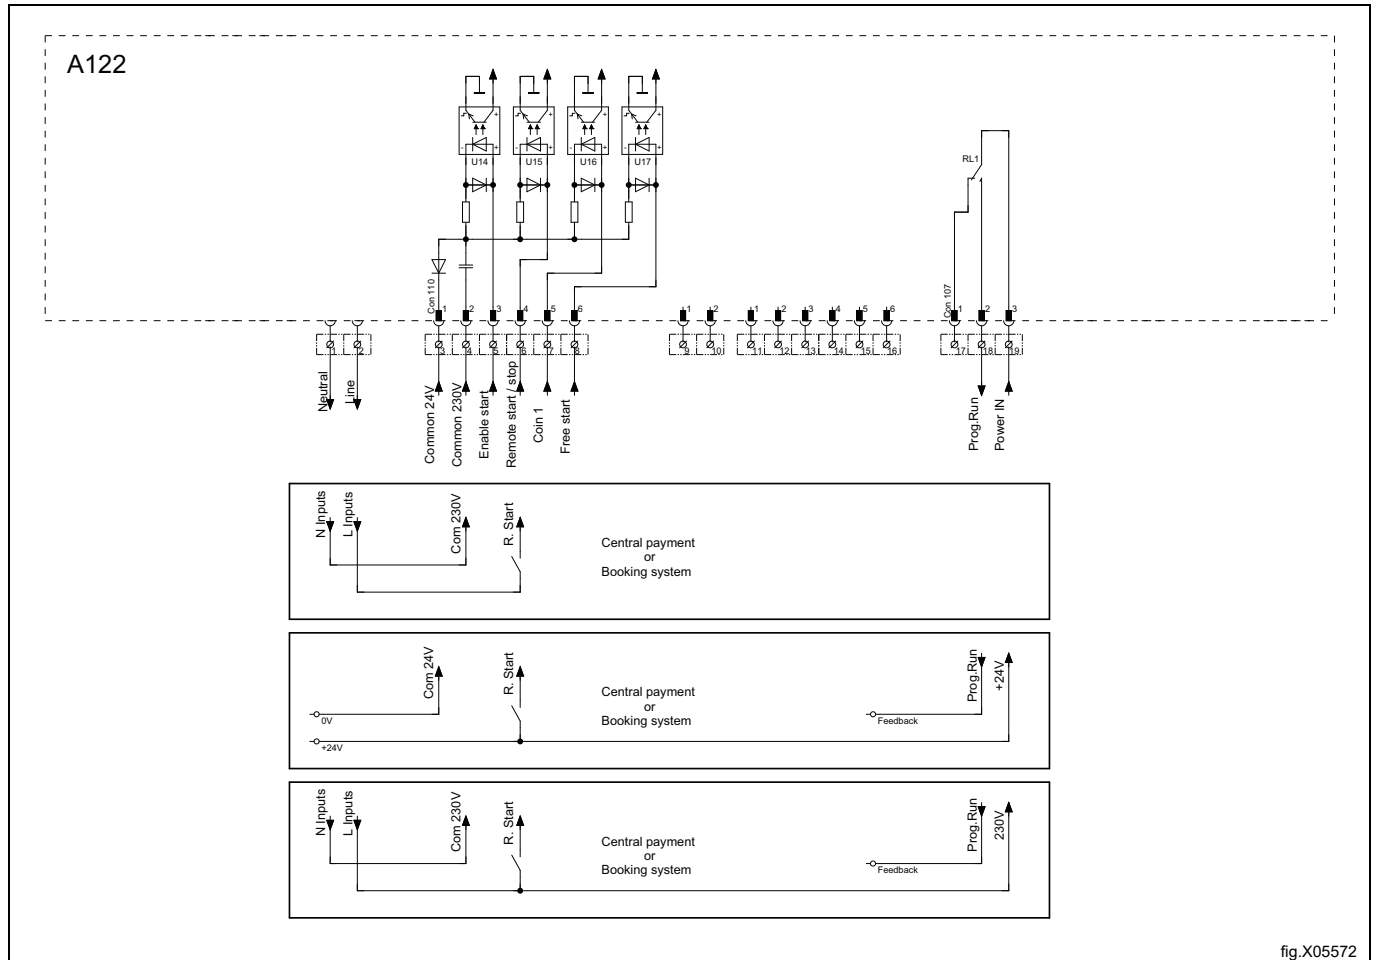

7.5.3 Külső érmejelző/Központi fizetés

A külső érmedobozoktól érkező jel esetén 300–3000 ms (ajánlott: 500 ms) értékű legyen az impulzus, és két impulzus között legalább 300 ms (ajánlott: 500 ms) értékű szünet legyen biztosítva.

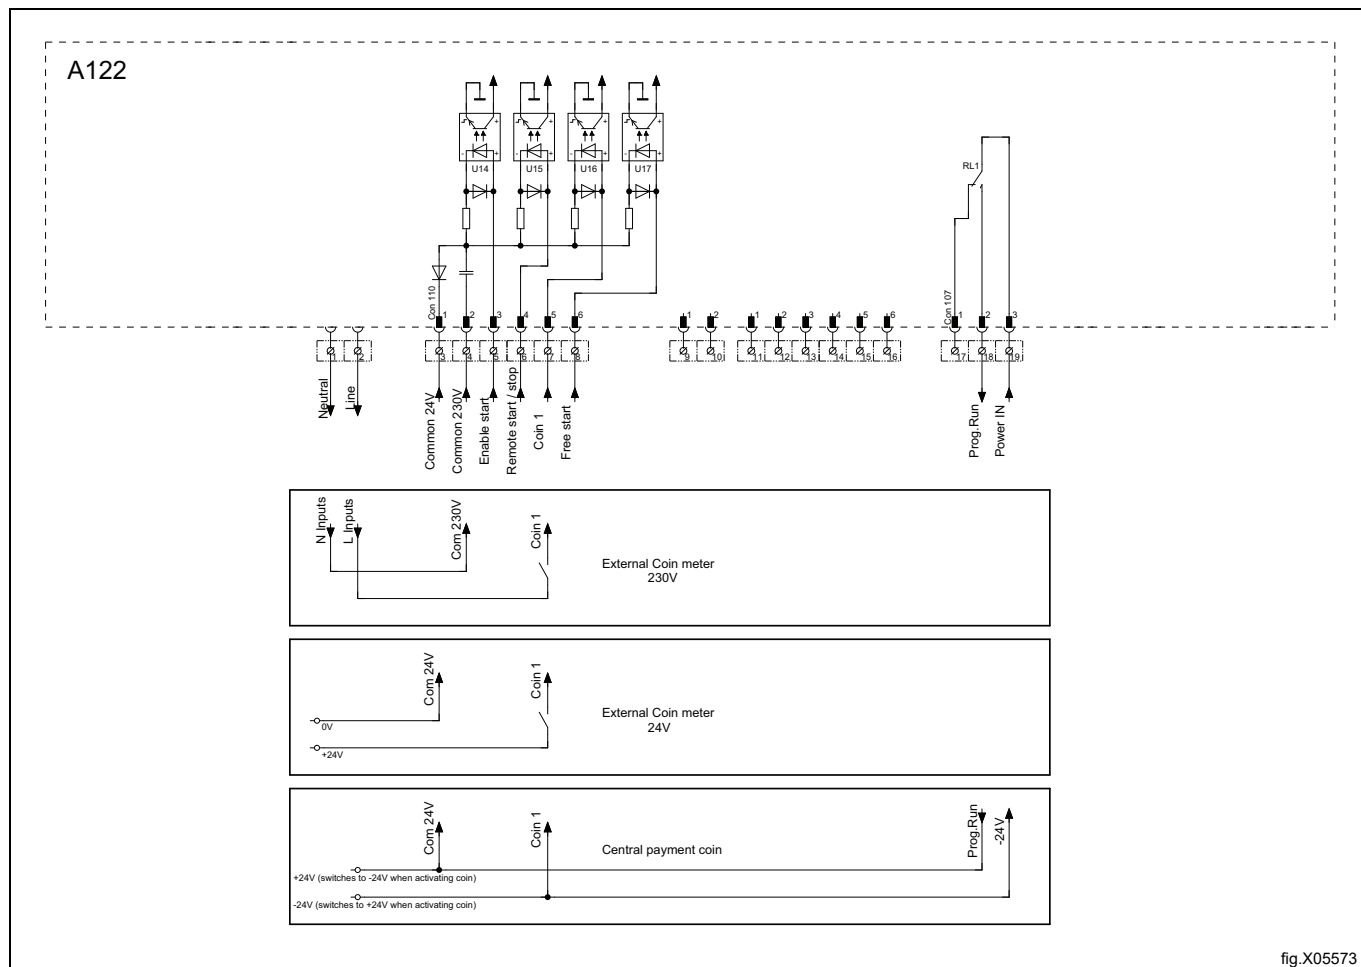

7.5.4 Ingyenes indítás

Ezt a jelet arra lehet használni, hogy programot indíthassunk foglalás vagy fizetés nélkül, amikor a gép egy foglalási vagy fizetési rendszerhez csatlakozik.

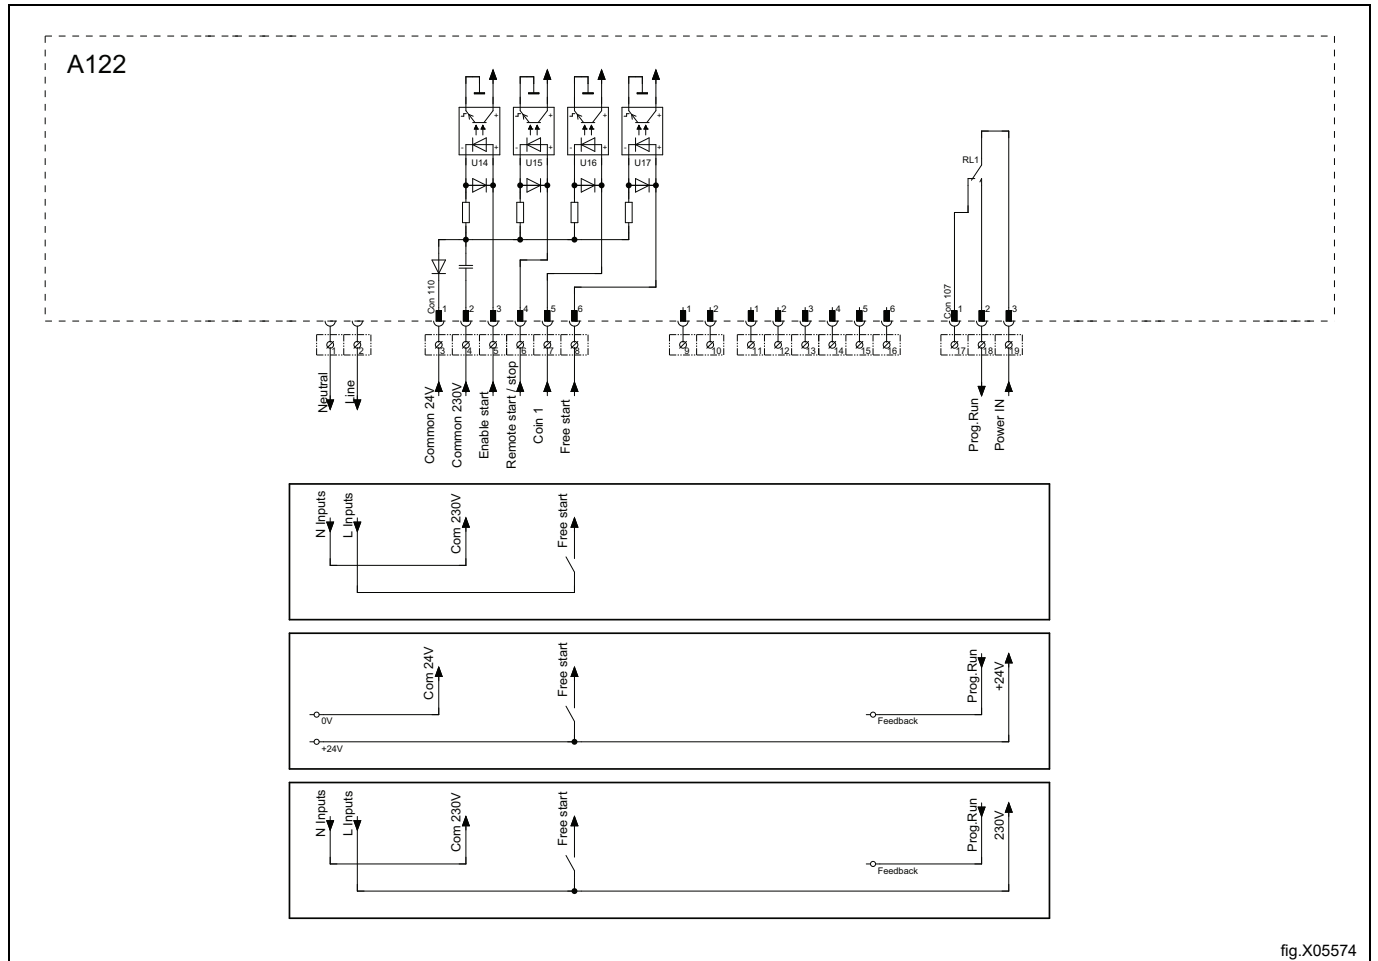


fig.X05574

7.6 Opció

7.6.1 Külső csatlakozás 100 mA

A csatlakozókonzolon egy speciális csatlakozókapocs található.

Ez a csatlakozás egy ventilátor külső vezérléséhez használható.

A külső vezérlést végző kapocs értéke 220–240V max. 100 mA és csak védőkapcsoló működtetésére szolgál.

Max. csatlakozás 100 mA.

A „Gnd.” nem használható külső tábla földeléséhez.

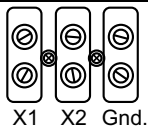


fig.7154


8 Az ajtónyitás megfordítása

- Válassza le a gép áramellátását.
- Szerelje le az alsó zsanért és emelje le az ajtót.


Figyelem!

A zsanér rögzítésének meglazítása közben tartsa meg az ajtó helyzetét.


- Szerelje le a felső zsanért.

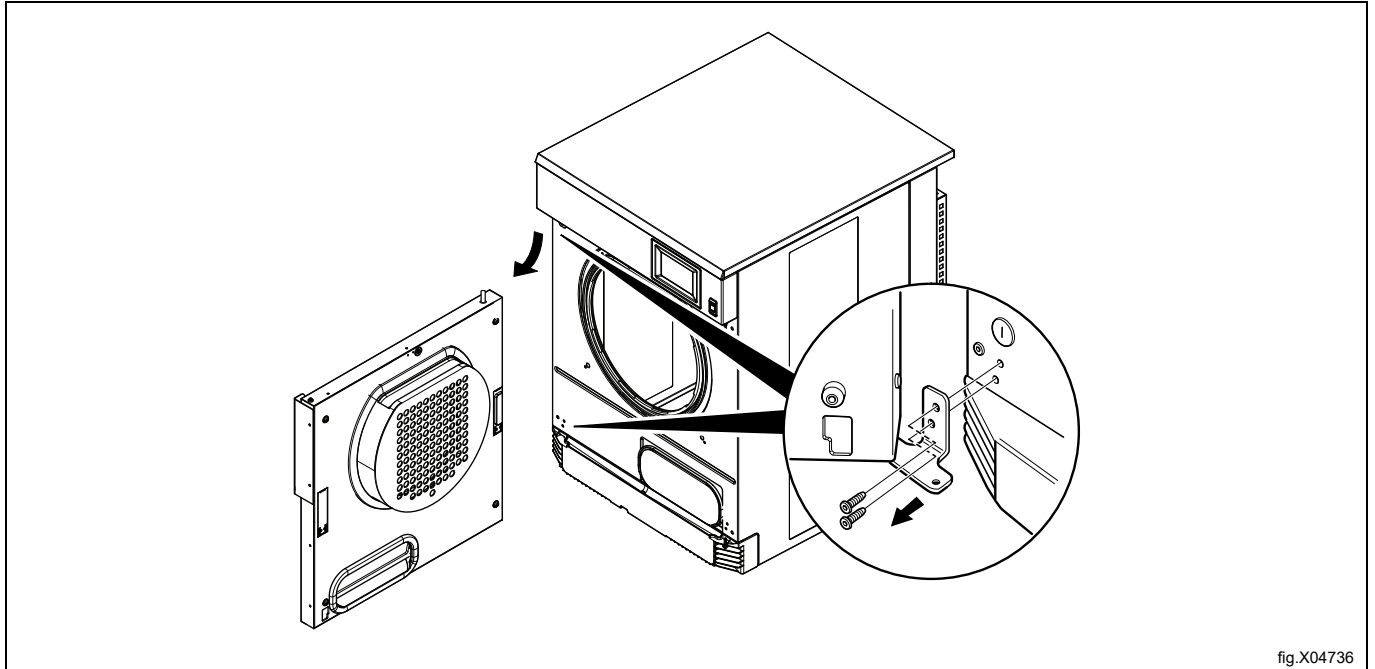


- Szerelje le a másik oldalról és tegye át a zsanérok helyére a fedőcsavarokat. Szerelje fel a másik oldalra, a fedőcsavarok helyére a zsanérokat. Először csak egy csavarral szerelje fel az alsó zsanért, hogy könnyebb legyen az ajtót ismét feltenni.

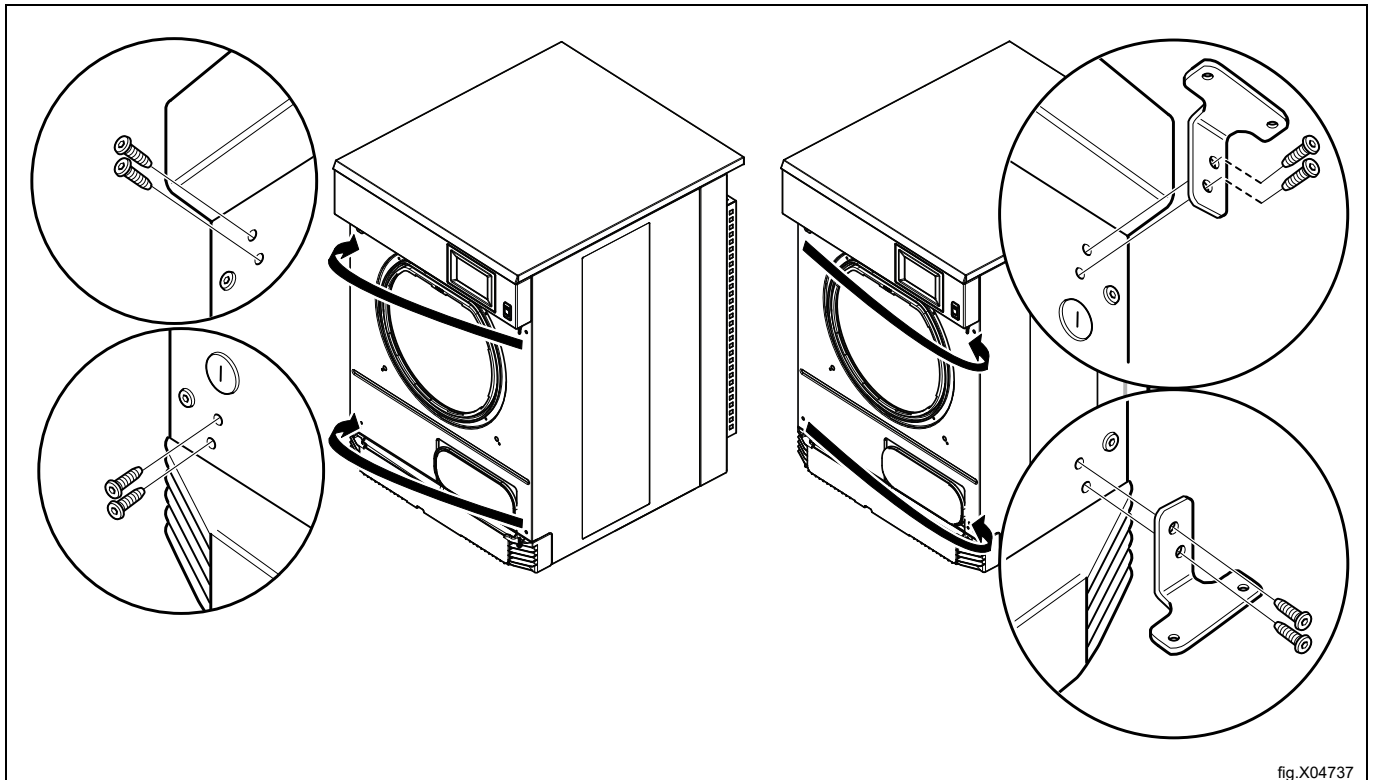

- Szerelje le az ajtófogantyút és szerelje vissza a csavarokat. A meglévő csavarokat felhasználva szerelje fel az ajtófogantyút a túloldalon.
- Vegye le, majd szerelje fel a túloldalon a felső és alsó forgócsapot.

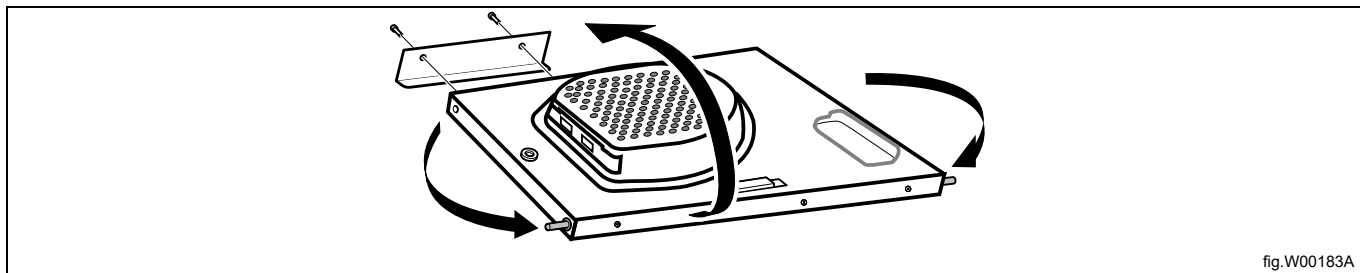

- A tűskét egy csavarhúzóval meglazítva szerelje le a rögzítőlapokat.
- Nyomja ki, cserélje fel, majd ismét nyomja be a rögzítőlapokat.

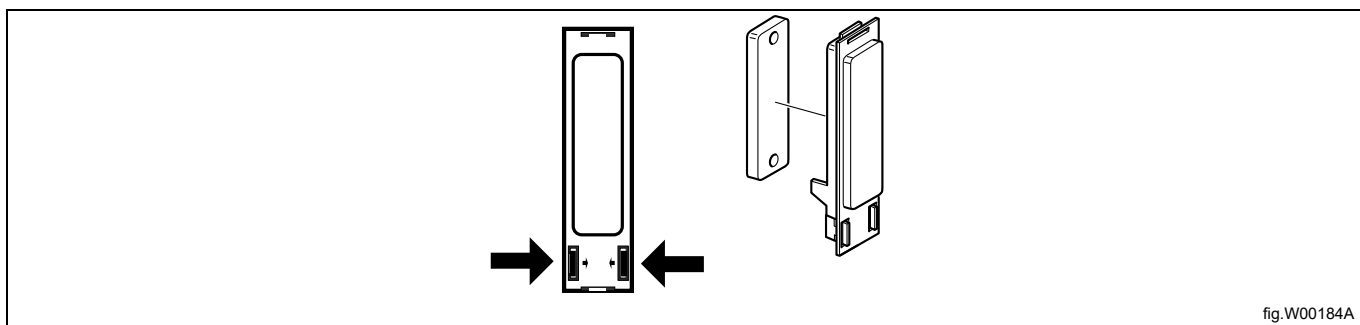

- Szerelje fel az ajtót a másik oldalon. Nyomja be az ajtót és a felső forgócsapot a felső zsanérba, majd igazítsa be az alsó forgócsapot az alsó zsanérba. A maradék csavart akkor szerelje fel, amikor az alsó forgócsap már a kívánt helyzetben van. Húzza meg a csavarokat.
- Csatlakoztassa a gép áramellátását.
- Végezzen próbaüzemet a géppel.

9 Rögzítőkészlet

A TD7-7 és a TD7-6LAC ráhelyezhető a mosógépcentrifuga WP7-6, WP7-7, WP7-8 tetejére.

A következő készletet, 988918497 szám alatt (WP7-6-hoz TD7-7, TD7-6LAC esetén) kell megrendelni, és a következő utasításokat kell használni.

A következő készletet, 988918498 szám alatt (WP7-7, WP7-8-hoz TD7-7, TD7-6LAC esetén) kell megrendelni, és a következő utasításokat kell használni.

9.1 WP7-6 összeépítő készlet TD7-7, TD7-6LAC-hel, valamint WP7-7, WP7-8 TD7-7, TD7-6LAC-hel

9.1.1 A készlet tartalma

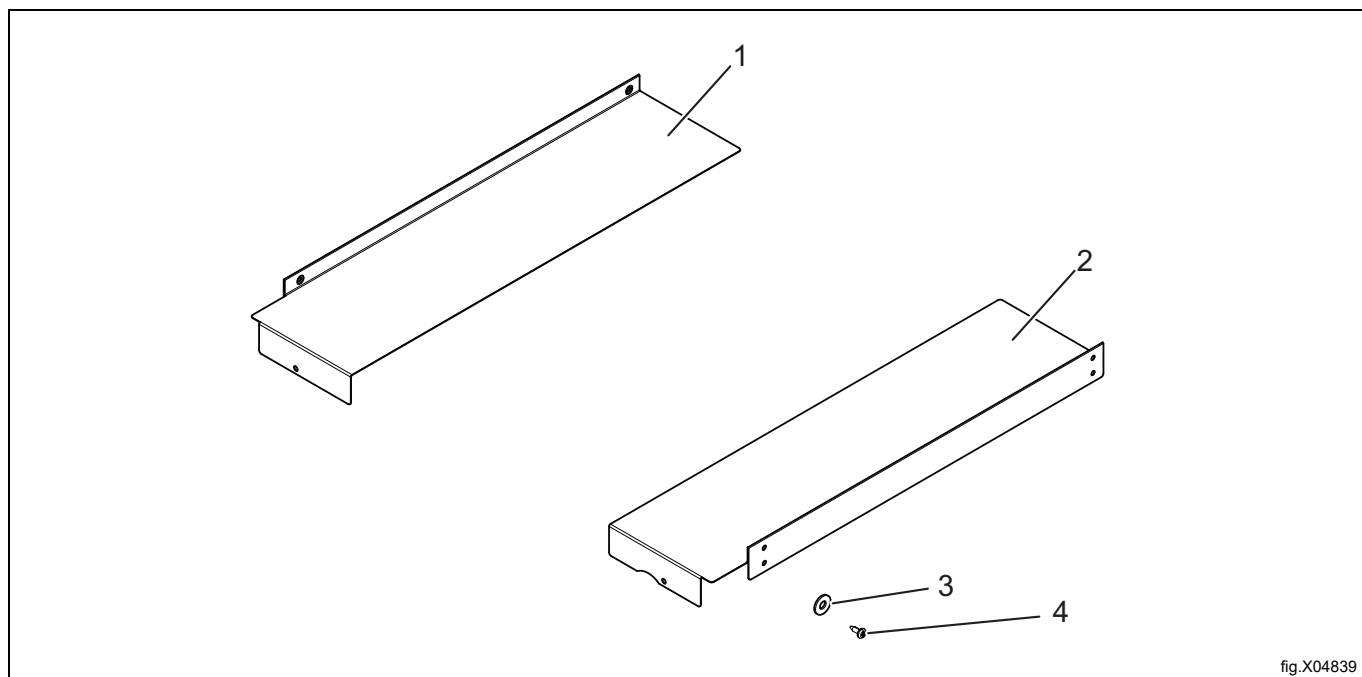


fig.X04839

9.1.1.1 Készlet száma 988918497 WP7-6-hoz TD7-7, TD7-6LAC esetén

Poz.	Cikkszám	Leírás
1	490630301	Jobb oldali összeépítő panel x 1
2	490630901	Bal oldali összeépítő panel x 1
3	490519001	Távolóelem x 4
4	471836901	Csavar x 8

9.1.1.2 Készlet száma 988918498 WP7-7, WP7-8-hoz TD7-7, TD7-6LAC esetén

Poz.	Cikkszám	Leírás
1	490630401	Jobb oldali összeépítő panel x 1
2	490631001	Bal oldali összeépítő panel x 1
3	490519001	Távolóelem x 4
4	471836901	Csavar x 8

9.1.2 Az összeépítő készlet felszerelése

- Győződjön meg róla, hogy mindkét készülék áramtalanítva van.
- Csavarja ki a 2 csavart a mosógépcentrifuga felső paneljén.

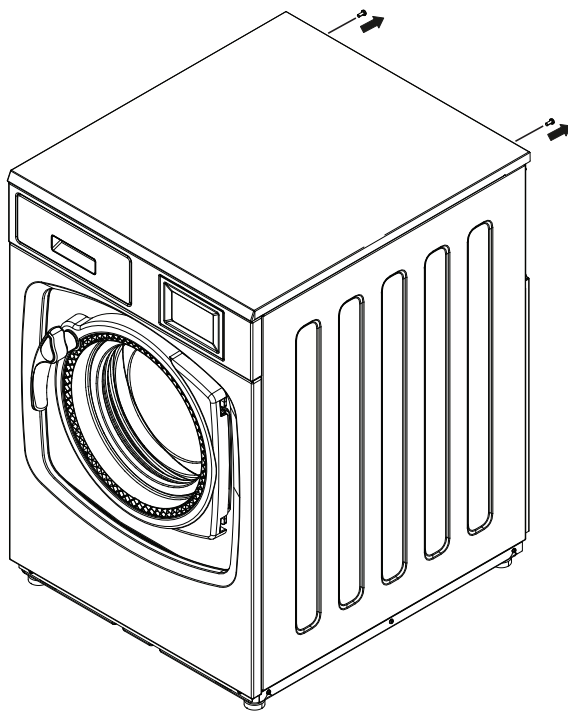


fig.X04833

- Helyezze mindkét összeépítő panelt a mosógépcentrifuga tetejére. Győződjön meg arról, hogy az összeépítő panelek hátsó része teljesen érintkezik a felső panel hátsó részével (A).
- Jelölje be és fúrjon 2 lyukat ($\varnothing$ 3–3,3 mm) a mosógépcentrifuga felső paneljén mindkét oldalon (B).


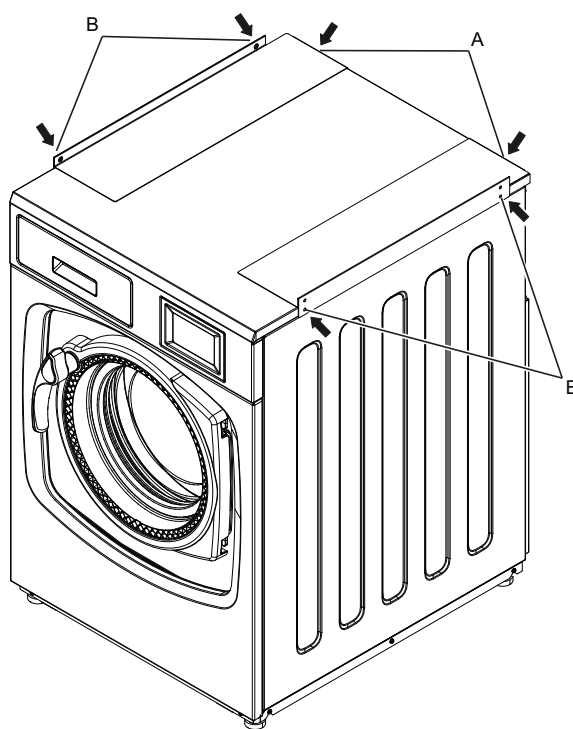


fig.X04840

- Távolítsa el az egyik oldalon lévő összeépítő panelt.
- Helyezze be a csomagban található 2 távolóelemet (C) az összeépítő panel alá.
- Szerelje vissza a csavart a mosógépcentrifuga hátuljába (D), és húzza meg a 2 csavart (4) az oldalon (az alsó pozíciókban).

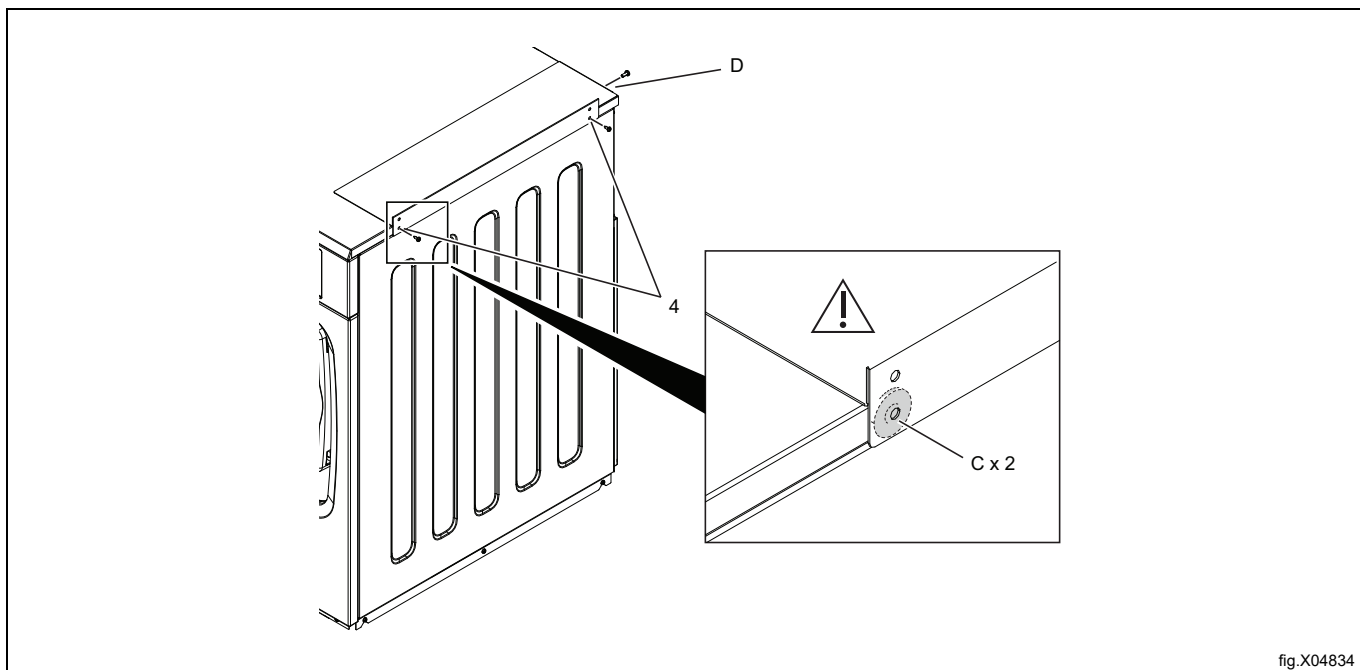


- Emelje fel és helyezze a szárítógépet a mosógépcentrifuga tetejére.
- A szárítógépnek az ábrának megfelelően kell igazodnia.

Figyelem!

A szárítógép súlya 58 kg.

Erősen ajánlott kesztyű viselése emelés közben, mivel éles élek lehetnek.

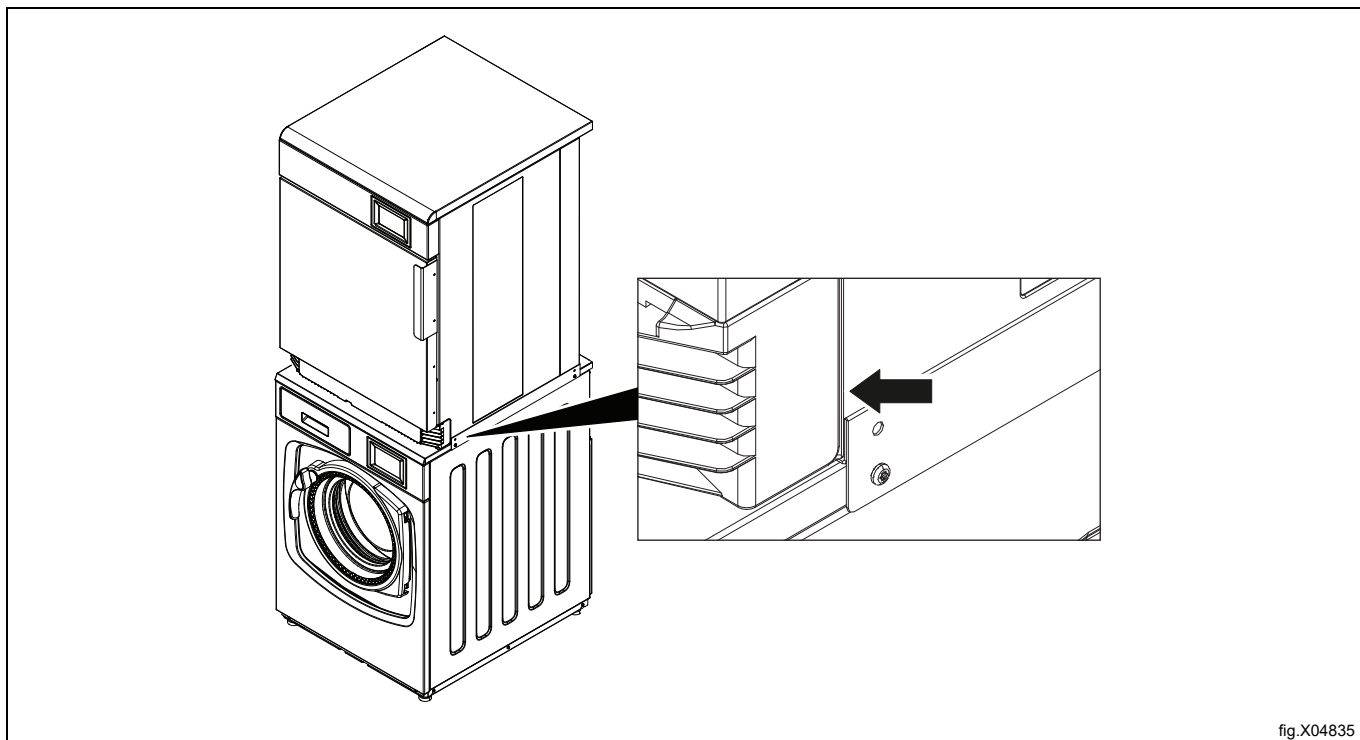

- Amikor a szárítógép be van igazítva, fúrja ki a másik 2 lyukat ($\varnothing 3-3,3$ mm) a szárítógép oldalsó paneljén.
- Rögzítse az összeépítő panelt a szárítógéphez 2 csavarral (4).

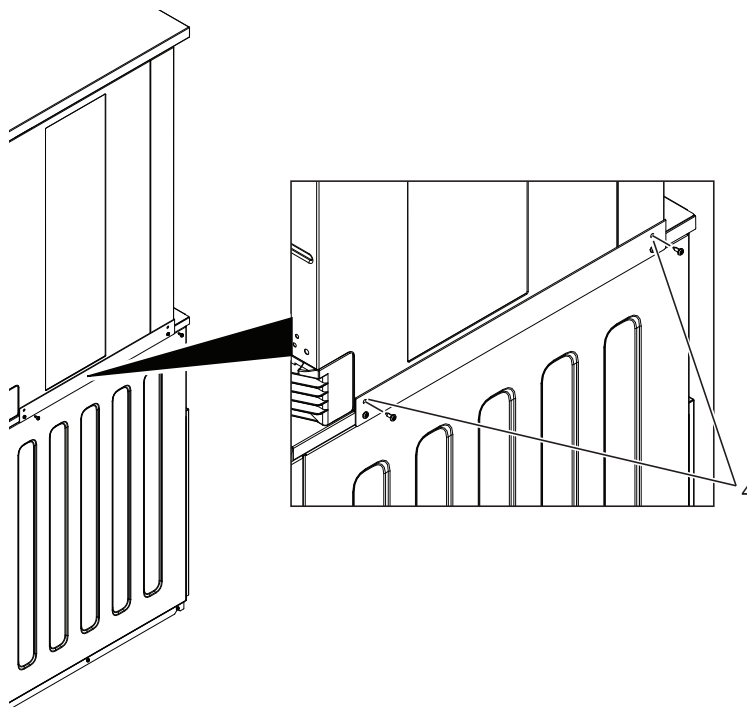


fig.X04837

Ha az összes előző lépés elvégezve, a másik összeépítő panel hasonló módon felszerelhető a készülékre.

Megjegyzés: nem számít, melyik oldalon/összeépítő panellel kezd. Ez az utasítás a jobb oldalról indul (a készülék eleje felől nézve).

- Helyezze a távolóelemeket a felső panelen kifúrt lyukakhoz a mosógépcentrifugán. (A távolóelemeknek az összeépítő panel alatt kell lenniük).
- Óvatosan döntse meg kissé a felső szárítógépet, és tolja be alá a másik összeépítő panelt. Győződjön meg arról, hogy helyzetben van.


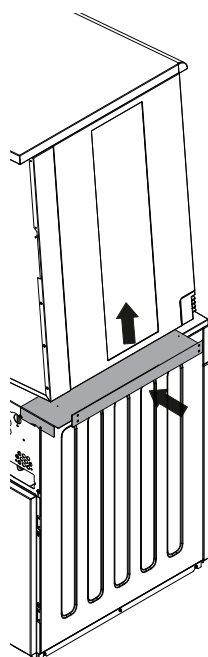


fig.X04838

- Szerelje vissza a csavart a mosógépcentrifuga hátuljába (E), és húzza meg a 2 csavart (4) az oldalon (az alsó pozíciókban, amelyeket korábban kifúrtak).
- Ha a szárítógép be van igazítva (F), fúrja ki a másik 2 lyukat ($\varnothing$ 3–3,3 mm) a szárítógépen.
- Rögzítse az összeépítő panelt a szárítógéphez 2 csavarral (4).

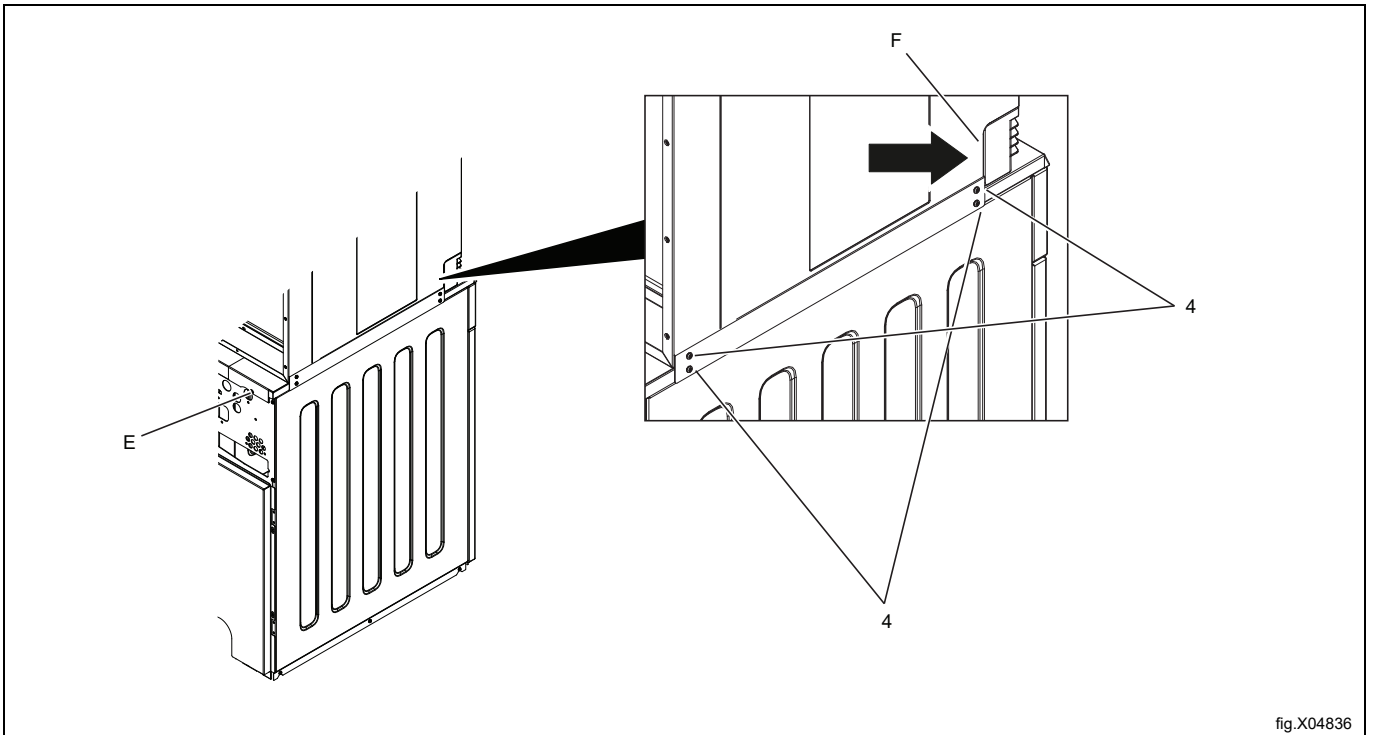

- Kapcsolja be az áramot és végezzen funkciópróbát a készülékeken.

Figyelem!

A gépet a padlóhoz kell rögzíteni, ha hajón, fúrótornyon vagy olyan helyen helyezik el, ahol nagy a földrengésveszély.

A biztonságos konzolok készlete (487193545) alternatív megoldást jelent, és külön rendelhető.

10A működés ellenőrzése



Csak szakképzett személyek végezhetik.



A működés ellenőrzését a telepítés után és a gép használatra való készenléte előtt kell elvégezni.

A javításokat követően a gép ismételt használata előtt el kell végezni a működés ellenőrzését.

10.1 A gép automatikus leállításának ellenőrzése

- Indítsa el a gépet.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően működnek-e a mikrokapcsolók:
Az ajtó kinyílásakor a gépnek le kell állnia.

10.2 A fűtés ellenőrzése

- Hagyja öt percre működni a gépet egy fűtési programmal.
- Úgy ellenőrizze a fűtés működését, hogy kinyitja az ajtót és megnézi, hogy meleg van-e a dobban.

10.3 Használatra kész állapot

Az összes teszt sikeres elvégzése után a gép használatra kész.

Forduljon helyi szervizéhez vagy kereskedőjéhez valamelyik teszt sikertelensége, illetve hibák vagy hiányosságok észlelése esetén.

11 Ártalmatlanítási információk

11.1 A készülék újrahasznosíthatósága és ártalmatlanítása

11.1.1 Újrahasznosíthatóság

Készülékeink gyártása során jelentős arányban használunk újrahasznosítható fémeket (például rozsdamentes acél, vas, alumínium, horganyzott lemez, réz stb.), amelyek a helyi újrahasznosítási rendszereken keresztül visszanyerhetők, a használat országában hatályos előírásoknak megfelelően.

A hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó nemzeti előírások eltérőek lehetnek. A készülék ártalmatlanítását ezért az alkalmazandó jogszabályoknak és a készülék leszerelésének helye szerinti ország illetékes hatóságai által kiadott irányelveknek megfelelően kell elvégezni.

A készülék alkatrészeit az anyagi összetételüknek megfelelően (pl. fémek, olajok, zsírok, műanyagok, gumi, hűtőgázok, szigetelőlemezek és egyéb szigetelőanyagok, üveggyapot, LED-ek stb.) és a vonatkozó helyi és nemzetközi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell szétválogatni és ártalmatlanítani.

A kompresszorok olajokat és hűtőközegeket tartalmazhatnak - ezek speciális hulladékok, és a helyi előírások szerint újra kell hasznosítani őket.

11.1.2 A készülék ártalmatlanítására és az alkatrészek/anyagok hasznosítására vonatkozó eljárás

Ezt a terméket életciklusa végén nem szabad egyszerűen a környezetbe kidobni; ehelyett a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, vagy lehetőleg teljes egészében elszállítani egy hivatalos újrahasznosító központba.

Minden eltávolított alkatrészt, beleértve az ajtókat és egyéb szerkezeti részeket, a készülékkel együtt kell elszállítani egy hivatalos újrahasznosító vagy bontó létesítménybe.

A bontó/újrahasznosító központ a rendelkezésére álló legkorszerűbb technológiákat és módszereket alkalmazza a termékek hatékony szétszerelése érdekében, hogy azok a lehető legjobban újrahasznosíthatók legyenek.

Ne feledje, hogy a nyomtatott áramkörtől lapok, az elektromos motorok vagy más, az európai uniós jogszabályokban magas kritikus nyersanyag-visszanyerési potenciállal rendelkezőnek minősített alkatrészek esetében külön kell eljárni.

Kétségek vagy kérdések esetén mindig forduljon a referencia ügyfélszolgálathoz.

A készülék ártalmatlanítása előtt gondosan ellenőrizze a készülék fizikai állapotát és konzerváltsági állapotát, ellenőrizze, hogy nem szivárognak-e ki folyadékok vagy gázok, illetve nem törtek-e el olyan alkatrészek, amelyek a kezelés és a későbbi szétszerelés során veszélyt jelenthetnek.



A terméken látható szimbólum arra utal, hogy ez a termék nem tekinthető háztartási hulladéknak, ezért ártalmatlanítását a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében helyesen kell végezni. A termék újrahasznosításával kapcsolatban forduljon a helyi kereskedőhöz vagy ügynökhöz, az ügyfélszolgálathoz, vagy a hulladékok ártalmatlanításáért felelős helyi szervhez.

Figyelem!

A készülék bontásánál minden jelzést, a jelen kézikönyvet és a készülékre vonatkozó egyéb dokumentumokat meg kell semmisíteni.

11.2 A csomagolás hulladékba helyezése

A csomagolást azon ország hatályos előírásaival összhangban kell hulladékba helyezni, ahol a készüléket használják. Minden csomagolóanyag környezetbarát.

Biztonságosan megőrizhetők, újrahasznosíthatók vagy megfelelő hulladékégetőben elégethetők. Az újrahasznosítható műanyagrészek példái és jelölései a következők.

	Polietilén: • Külső csomagolás • Útmutató tasak
	Polipropilén: • Pántok
	Polisztirol hab: • Sarokvédők



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com