

Manuale di installazione

Essiccatoio rotativo

TD7–8, TD7–8LAC
Type N1...



Electrolux
PROFESSIONAL

Indice

1	Norme di sicurezza.....	5
1.1	Misure di sicurezza supplementari per essiccatoi con riscaldamento a gas.....	7
1.2	Informazioni generali.....	7
1.3	Solo per uso commerciale	7
1.4	Diritti d'autore	7
1.5	Certificazione ergonomia.....	8
1.6	Simboli.....	8
2	Termini di garanzia ed esclusioni	9
3	Specifiche tecniche	10
3.1	Macchine con riscaldamento elettrico	10
3.1.1	Disegno.....	10
3.1.2	Specifiche tecniche	11
3.1.3	Connessioni.....	11
3.2	Macchine con riscaldamento a gas.....	12
3.2.1	Disegno.....	12
3.2.2	Specifiche tecniche	13
3.2.3	Connessioni.....	13
3.3	Macchine con pompa di calore.....	14
3.3.1	Disegno.....	14
3.3.2	Specifiche tecniche	15
4	Configurazione.....	16
4.1	Generalità	16
4.2	Apertura dell'imballo.....	16
4.3	Istruzioni per il riciclo dell'imballo.....	18
4.4	Collocazione	19
4.5	Collegamento dello scarico (solo per le macchine con pompa di calore).....	19
4.6	Installazione meccanica	20
5	Installazione navale.....	21
6	Sistema di scarico	22
6.1	Circolazione dell'aria	22
6.1.1	Macchine con riscaldamento a gas/elettrico.....	22
6.1.2	Macchine con pompa di calore	23
6.2	Aria fresca.....	24
6.3	Condotto di scarico	25
6.4	Condotto di scarico condiviso	26
6.5	Dimensioni dello scarico.....	27
6.6	Regolazione del flusso d'aria (non valido per le asciugatrici a tamburo con pompa di calore)	28
6.6.1	Grafico con la curva della caduta di pressione	30
6.6.2	Metodo di misurazione alternativo.....	33
7	Allacciamento elettrico.....	34
7.1	Installazione elettrica.....	34
7.2	Collegamento monofase.....	35
7.3	Collegamento trifase	36
7.4	Collegamenti elettrici.....	37
7.5	Funzioni per schede I/O	38
7.5.1	Abilita avvio	38
7.5.2	Avvio/arresto remoto	39
7.5.3	Contatore monete esterno/Pagamento centrale	40
7.5.4	Avvio libero	41
7.6	Opzione	42
7.6.1	Collegamento esterno da 100 mA.....	42
8	Allacciamento gas	43
8.1	Fissaggio dell'etichetta	43
8.2	Generalità	43
8.3	Installazione del gas.....	44
8.4	Tabella di pressioni e regolazioni.....	45
8.5	Prova di funzionamento.....	47
8.6	Istruzioni per la conversione	48
8.7	Targhetta.....	50
9	Inversione dello sportello	51

Indice

10 Kit di installazione in colonna.....	57
10.1 Kit di impilamento WP7-6, WP7-7, WP7-8, TD7-8 con TD7-8.....	57
10.1.1 Contenuto del kit	57
10.1.2 Installazione del kit di impilamento	58
11 Controllo di funzionamento.....	69
11.1 Controllo dell'arresto automatico della macchina	69
11.2 Controllare il senso di rotazione (solo macchine con alimentazione trifase, installazione navale).....	69
11.3 Controllo del riscaldamento	69
11.4 Macchina pronta per l'uso.....	70
12 Informazioni sullo smaltimento	71
12.1 Riciclabilità e smaltimento dell'apparecchiatura	71
12.1.1 Riciclabilità	71
12.1.2 Procedura per lo smaltimento dell'apparecchiatura e il recupero dei componenti/materiali	71
12.2 Smaltimento dell'imballo.....	72

Il fabbricante si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche costruttive e ai materiali.

1 Norme di sicurezza

- La manutenzione deve essere effettuata esclusivamente da personale autorizzato.
- Utilizzare solo ricambi, accessori e materiali di consumo autorizzati.
- Non usare la macchina se per la pulizia sono stati impiegati prodotti chimici industriali.
- Non usare la macchina per asciugare indumenti non lavati.
- **ATTENZIONE:** Lavare gli indumenti sporchi di prodotti per la cura dei capelli, olio alimentare, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e detersivi per la rimozione della cera in modo da rimuovere queste sostanze prima di inserirli nell'essiccatoio. Per il lavaggio di tali indumenti attenersi alle indicazioni del produttore del detersivo utilizzato e selezionare la temperatura idonea più alta. In caso di dubbi, lavare gli indumenti più volte.
- La macchina non deve essere usata per asciugare gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie per doccia, tessuti impermeabili, articoli e indumenti con rinforzi in gomma o cuscini con imbottitura in gommapiuma.
- Utilizzare ammorbidenti e prodotti simili attenendosi alle relative istruzioni per l'uso.
- La parte finale del ciclo di asciugatura avviene senza calore (ciclo di raffreddamento) per garantire che gli indumenti siano a una temperatura tale da non danneggiarli.
- Rimuovere dalle tasche tutti gli oggetti quali accendini e fiammiferi.
- **AVVERTENZA.** Non arrestare mai la macchina prima della fine del ciclo di asciugatura, a meno che i capi non vengano rapidamente scaricati dalla macchina e distesi in modo da consentire la dispersione del calore.
- È necessario garantire un'adeguata ventilazione, al fine di evitare il ritorno di gas nel locale, soprattutto in presenza di apparecchi a combustione o di fiamme libere.
- L'aria di scarico non deve essere convogliata in camini di scarico impiegati per i fumi di altri apparecchi a combustione di gas o altri combustibili.
- Non posizionare la macchina dove una porta con serratura, una porta scorrevole o una porta incernierata dal lato opposto della macchina possa ostacolare la completa apertura dello sportello.
- Se la macchina è provvista di uno filtro per la lanugine, questo va pulito di frequente.
- Evitare l'accumulo di lanugine attorno alla macchina.
- **NON MODIFICARE QUESTO APPARECCHIO.**
- Per effettuare la manutenzione o la sostituzione delle parti di ricambio, scollegare l'alimentazione.
- Quando l'alimentazione è scollegata, l'operatore deve assicurarsi che la macchina sia scollegata da ogni punto a cui lui abbia accesso (cioè che la presa sia staccata e che rimanga staccata). Se ciò non fosse possibile, data la costruzione o l'installazione della macchina, sarà prevista la possibilità di scollegare con un sistema di bloccaggio in posizione isolata.
- In conformità con il tradizionale schema elettrico: montare un interruttore omipolare prima della macchina, per facilitare le operazioni di installazione e manutenzione.
- **ATTENZIONE:** L'apparecchiatura non deve essere alimentata tramite un dispositivo di commutazione esterno, quale un timer, o collegata a un circuito che viene regolarmente acceso e spento da uno strumento.
- Se sulla targhetta caratteristiche della macchina sono indicate tensioni o frequenze nominali diverse (separate da /), le istruzioni per regolare l'apparecchiatura per il

funzionamento alla tensione o alla frequenza nominali sono indicate nel manuale d'installazione.

- Apparecchiature fisse non dotate di mezzi per lo scollegamento dalla rete di alimentazione con separatore su tutti i poli che fornisca il completo scollegamento in caso di sovratensione di tipo III: mezzi di scollegamento devono essere incorporati nei cavi fissi, conformemente alle normative vigenti.
- Le aperture che si trovano nella base non devono essere ostruite da un tappeto.
- Peso massimo dei capi asciutti: 8,0 kg (per asciugatrici a tamburo con riscaldamento a gas).
- Peso massimo dei capi asciutti: 9,0 kg (per asciugatrici a tamburo con pompa di calore e riscaldamento elettrico).
- Livello di pressione sonora ponderata A nelle stazioni di lavoro: 70 dB (A).
- L'asciugatrice può essere posizionata sopra una lavatrice-estrattore o un'altra asciugatrice (WP7-6, WP7-7, WP7-8, TD7-8).
- Requisiti aggiuntivi per i seguenti paesi: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - L'apparecchiatura è utilizzabile in aree pubbliche.
 - L'elettrodomestico può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure senza l'esperienza e le conoscenze necessarie, in caso abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dello stesso e abbiano compreso i pericoli relativi. Assicurarsi che i minori non giochino con l'elettrodomestico. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere affidate a bambini senza la supervisione di un adulto.
 - Tenere lontani i bambini di età inferiore a 3 anni senza la costante supervisione di un adulto.
- Requisiti aggiuntivi per altri paesi:
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non siano in possesso di esperienza e conoscenza adeguate, a meno che non siano controllate o istruite all'uso del prodotto da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto.

1.1 Misure di sicurezza supplementari per essiccatoi con riscaldamento a gas

- Prima dell'installazione, verificare che le condizioni locali di distribuzione, il tipo e la pressione del gas e le regolazioni dell'elettrodomestico siano compatibili.
- Non installare la macchina in locali in cui siano presenti macchine per il lavaggio che utilizzano prodotti detergenti quali percloroetilene, TRICLOROETILENE o CLORO-FLUORO-IDROCARBURI.
- NOTA: Si ricorda che il collegamento e la messa in servizio di apparecchiature conformi al presente documento sono soggetti all'osservanza delle normative di installazione in essere nei paesi in cui tali apparecchiature vengono commercializzate.
- Deve essere indicato che il collegamento all'apparecchiatura deve essere effettuato utilizzando un tubo flessibile adatto alla categoria dell'apparecchiatura, in conformità con le normative in vigore nel paese di destinazione. In caso di dubbi, l'installatore è tenuto a rivolgersi al fornitore.
- Se necessario, installare l'apparecchiatura in un luogo con il pavimento, il piano di lavoro e/o le pareti in prossimità dell'apparecchiatura in materiale ignifugo.
- Se si avverte odore di gas:
 - Non accendere alcuna apparecchiatura
 - Non usare interruttori elettrici
 - Non usare telefoni nell'edificio
 - Evacuare la stanza, l'edificio o la zona
 - Rivolgersi alla persona responsabile della macchina

1.2 Informazioni generali

Le condizioni per la conservazione e il trasporto dell'apparecchio devono soddisfare una temperatura compresa tra -20°C / + 70°C e un'umidità massima di 95 % RH.

Per prevenire danni alle parti elettroniche e ad altre parti derivanti dalla presenza di condensa, prima del primo utilizzo, la macchina va posta a temperatura ambiente per 24 ore.

L'alimentazione elettrica dovrebbe seguire le indicazioni di cui sotto:

- intervallo massimo per la tensione nominale di ciascun paese: -15% / +10%.
- Intervallo massimo per la frequenza nominale di ciascun paese: ± 3 Hz.
- Buchi di tensione/Interruzione: 5 buchi di tensione/giorno (perdita di tensione del 100 % per una durata di 3-4 minuti).

Un'alimentazione elettrica stabile è sempre la soluzione migliore. Le fluttuazioni provocano sollecitazioni e carichi supplementari su tutti i componenti elettrici ed elettronici.

1.3 Solo per uso commerciale

La macchina/le macchine a cui si riferisce questo manuale è ideata/sono ideate solamente per uso commerciale e industriale.

1.4 Diritti d'autore

Il presente manuale è destinato esclusivamente alla consultazione da parte dell'operatore e può essere consegnato a terzi unicamente con l'autorizzazione dell'azienda Electrolux Professional AB.

1.5 Certificazione ergonomia

Il corpo umano è progettato per il movimento e l'attività fisica. Tuttavia, movimenti statici e ripetitivi o posture di lavoro scorrette possono causare lesioni fisiche da stress.

Le caratteristiche ergonomiche del prodotto, le quali possono influenzare l'interazione fisica e cognitiva che l'utente ha con esso, sono state valutate e certificate.

Infatti, un prodotto con caratteristiche ergonomiche rispetta requisiti ergonomici specifici, appartenenti a tre diverse aree: politecnica, biomedicale e psicosociale (usabilità e soddisfazione).

Per ciascuna di queste tre aree, sono stati eseguiti test specifici con utenti reali. Il prodotto si è quindi rivelato essere conforme ai criteri di accettabilità ergonomica previsti dalla normativa.

Nel caso in cui più macchine siano gestite dallo stesso operatore, aumenteranno i movimenti ripetitivi e, di conseguenza, il relativo rischio biomeccanico accrescerà in modo esponenziale.

I possibili rischi posturali sono rappresentati dall'interazione con la maniglia dello sportello, sia nel caso in cui la macchina sia posizionata a contatto diretto con il pavimento senza una base sia nel caso in cui sia posizionata sopra a una lavatrice.

Seguire i consigli riportati di seguito per evitare, quanto più possibile, che gli operatori possano incorrere in lesioni personali.

- Collocare la macchina su una base anziché a contatto diretto con il pavimento in modo che l'operatore non sia costretto a piegare la schiena senza motivo durante le fasi di carico e scarico.
L'altezza minima consigliata delle basi è pari a 300 mm.
- Spostare il pannello nella posizione inferiore nel caso in cui la macchina sia posizionata sopra a una lavatrice.
- Assicurarsi che vi siano carrelli o cestelli per il caricamento, lo scaricamento e il trasporto.
- Nel caso in cui più macchine siano gestite dallo stesso operatore, organizzare una rotazione dei compiti lavorativi nel posto di lavoro.

1.6 Simboli

	Attenzione
	Attenzione, superficie calda
	Attenzione! Alta tensione
	Avvertenza, rischio d'incendio / materiali infiammabili
	Attenzione! Pericolo di schiacciamento
	Prima di utilizzare la macchina, leggere attentamente le istruzioni

2 Termini di garanzia ed esclusioni

Se l'acquisto di questo prodotto include la copertura della garanzia, quest'ultima viene fornita in conformità con le normative locali e a condizione che il prodotto venga installato e utilizzato per gli scopi previsti e descritti nella relativa documentazione dell'attrezzatura.

La garanzia è applicabile nel caso in cui il cliente abbia utilizzato solo pezzi di ricambio originali e abbia eseguito la manutenzione in conformità con la documentazione di manutenzione e dell'utente di Electrolux Professional AB resa disponibile in formato cartaceo o elettronico.

Electrolux Professional AB raccomanda vivamente di utilizzare detergenti, agenti di risciacquo e disincrostanti approvati da Electrolux Professional AB per ottenere risultati ottimali e mantenere l'efficienza del prodotto nel tempo.

La garanzia Electrolux Professional AB non copre:

- costi relativi ai viaggi di assistenza per la consegna e il ritiro del prodotto;
- installazione;
- formazione su come utilizzare/far funzionare il prodotto;
- sostituzione (e/o fornitura) di ricambi danneggiati e soggetti a usura, a meno che ciò non dipenda da difetti di materiale o di lavorazione segnalati entro una (1) settimana dal guasto;
- correzione del cablaggio esterno;
- correzione di riparazioni non autorizzate, nonché di eventuali danni, guasti e inefficienze causati da e/o derivanti da:
 - capacità insufficiente e/o anormale degli impianti elettrici (corrente/tensione/frequenza, compresi picchi e/o interruzioni);
 - alimentazione idraulica, di vapore, aria o gas inadeguata o interrotta (inclusi impurità e/o altri elementi non conformi ai requisiti tecnici delle singole apparecchiature);
 - parti idrauliche, componenti o prodotti per la pulizia consumabili non approvati dal costruttore;
 - negligenza, uso improprio, abuso e/o mancato rispetto da parte del cliente delle istruzioni di utilizzo e cura descritte nella documentazione relativa all'attrezzatura;
 - installazione, riparazione, manutenzione (comprese manomissioni, modifiche e riparazioni effettuate da terzi non autorizzati) e modifica dei sistemi di sicurezza improprie o scarse.
 - Utilizzo di componenti non originali (per esempio: componenti consumabili, soggetti a usura o pezzi di ricambio).
 - condizioni ambientali che provocano sollecitazioni termiche (ad es. surriscaldamento/congelamento) o chimiche (ad es. corrosione/ossidazione);
 - oggetti estranei disposti o collegati al prodotto;
 - incidenti o forza maggiore;
 - il trasporto e la movimentazione, inclusi graffi, ammaccature, scheggiature, e/o altri danni alla finitura del prodotto, a meno che tali danni non risultino da difetti di materiale o di lavorazione e vengano segnalati entro una (1) settimana dalla consegna, se non diversamente concordato;
- prodotto con numeri di serie originali che sono stati rimossi, alterati o non possono essere facilmente determinati;
- sostituzione delle lampadine, dei filtri o di eventuali parti consumabili;
- qualsiasi accessorio e software non approvato o specificato da Electrolux Professional AB.

La garanzia non comprende le attività di manutenzione programmata (comprese le parti necessarie per eseguire tale manutenzione) o la fornitura di detergenti, a meno che ciò non sia espressamente coperto da un accordo locale, nel rispetto dei termini e delle condizioni locali.

Controllare sul sito web di Electrolux Professional AB l'elenco dei servizi di assistenza clienti autorizzati.

3 Specifiche tecniche

3.1 Macchine con riscaldamento elettrico

3.1.1 Disegno

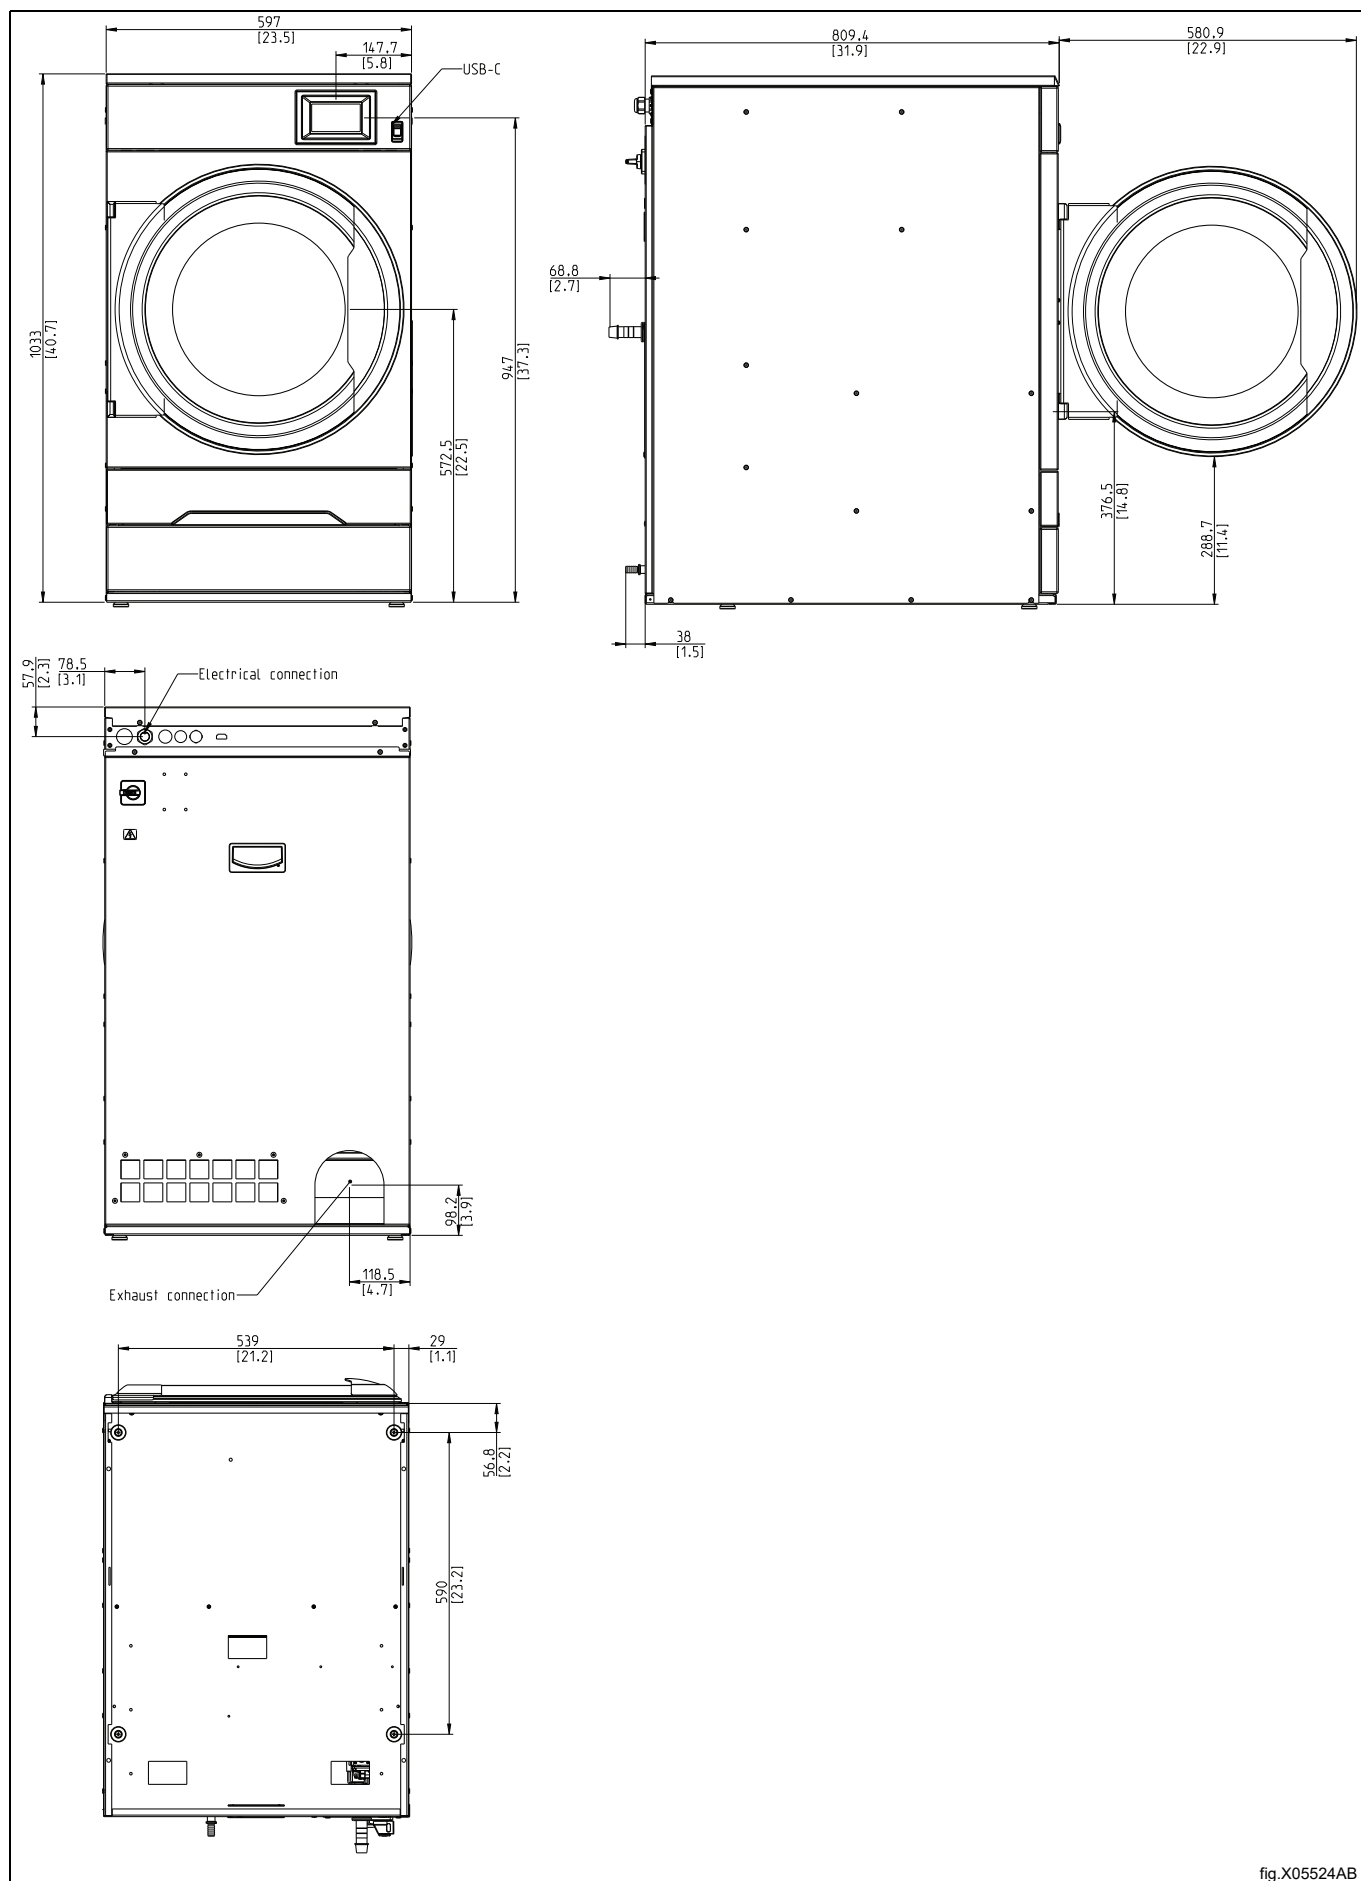


fig.X05524AB

3.1.2 Specifiche tecniche

Peso netto	kg	97
Volume cesto	litri	135
Diametro cestello	mm	575
Profondità cestello	mm	500
Velocità del cestello a carico medio	giri/min.	53
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:15 (carico max.)	kg	9,0
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:18	kg	7,5
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:22 (carico consigliato)	kg	6,1
Riscaldamento: Elettricità	kW	3,0
	kW	4,5
	kW	6,0
Flusso dell'aria ottimale 3,0/4,5 kW	m³/h	130
Flusso dell'aria ottimale 6,0 kW	m³/h	155
Contropressione statica ottimale 3,0/4,5 kW	Pa	350
Contropressione statica massima 3,0/4,5 kW	Pa	355
Contropressione statica ottimale 6,0 kW	Pa	300
Contropressione statica massima 6,0 kW	Pa	310
Potenza / livello di pressione sonora dell'asciugatrice*	dB(A)	63/48
Emissione di calore rispetto alla potenza installata, max	%	15

Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.

3.1.3 Connessioni

Uscita aria	ø mm	125
-------------	------	-----

3.2 Macchine con riscaldamento a gas

3.2.1 Disegno

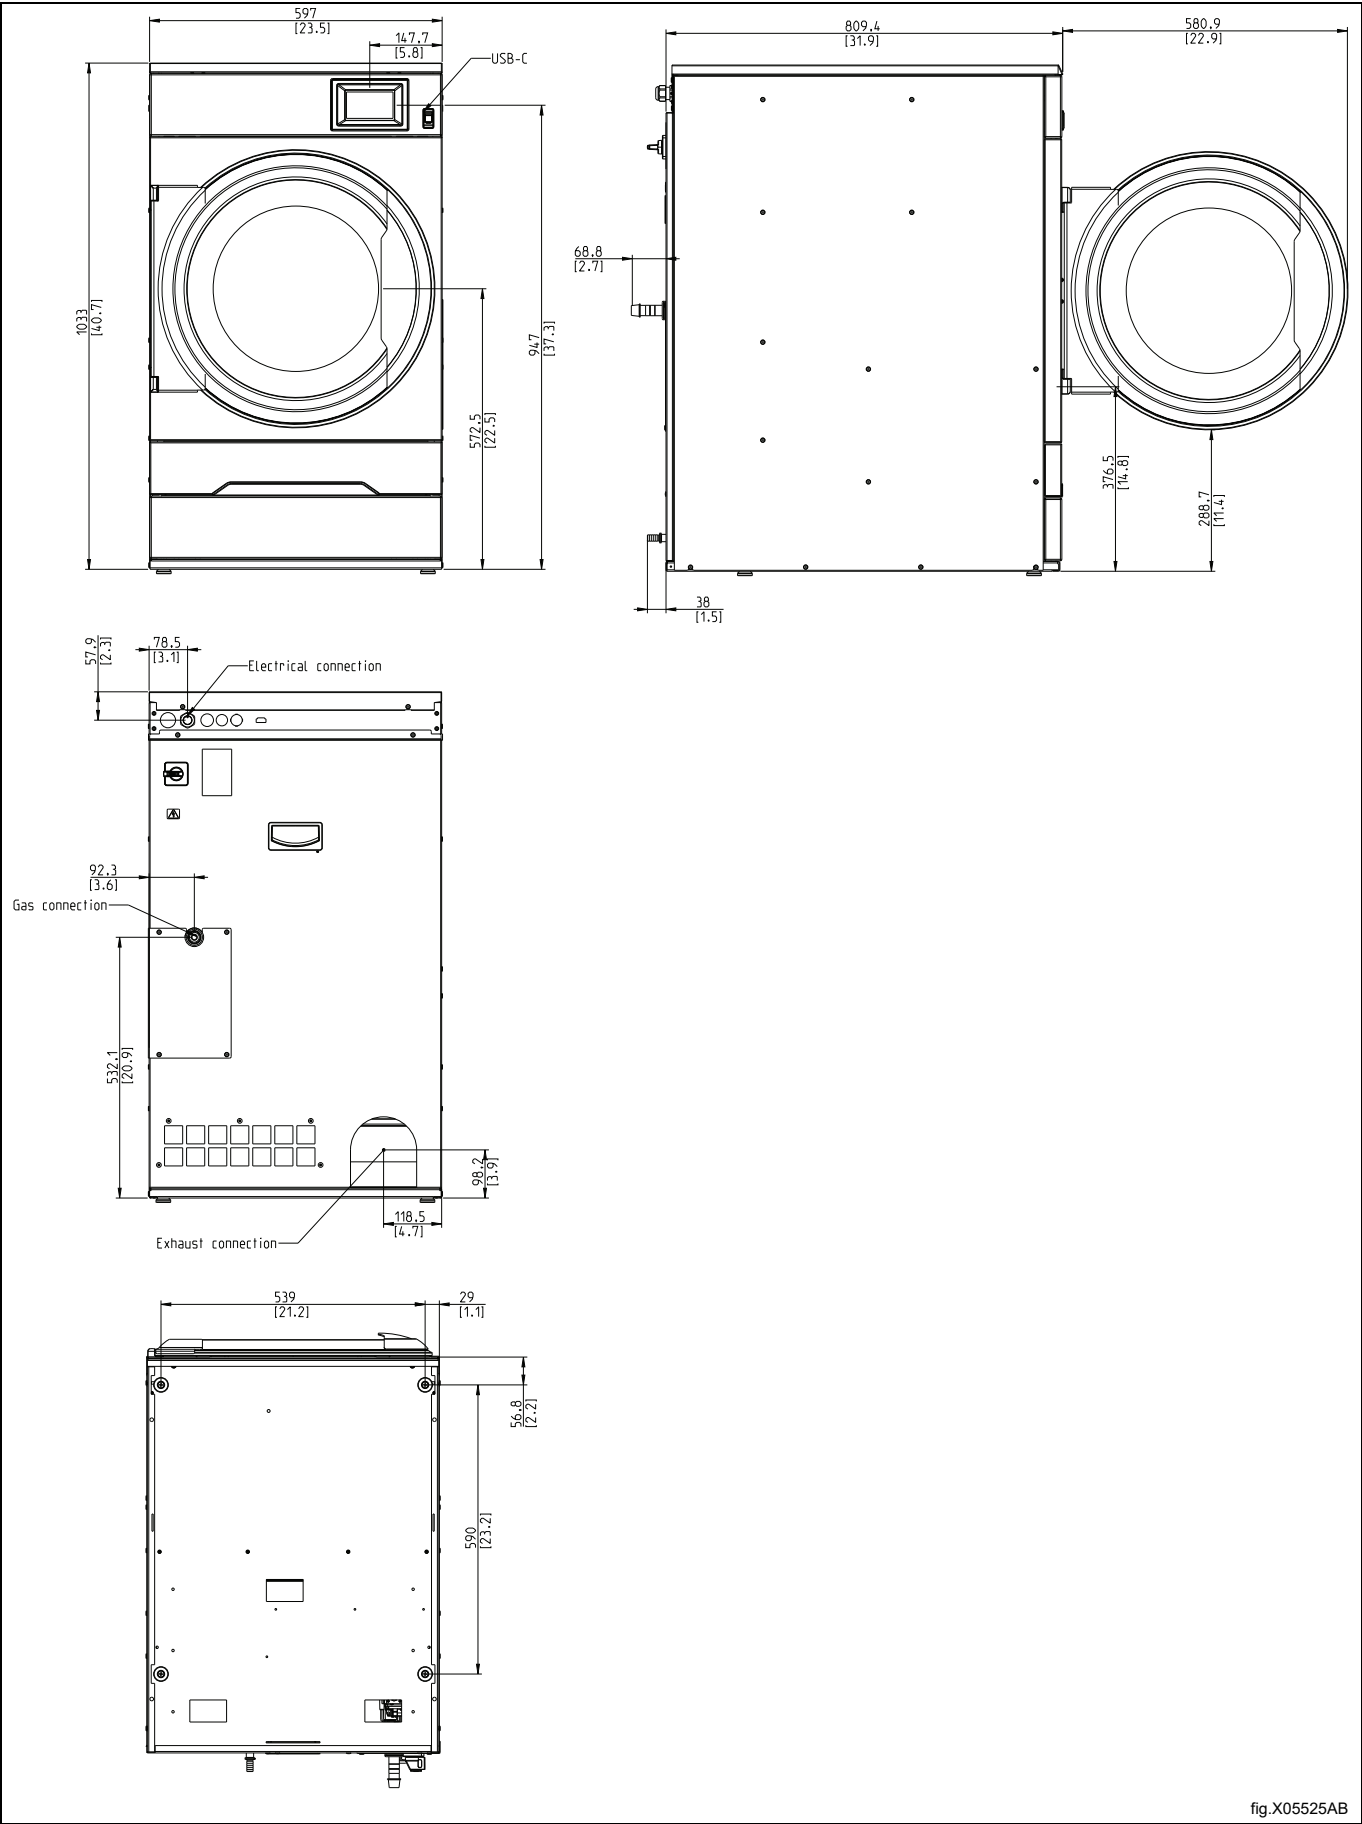


fig.X05525AB

3.2.2 Specifiche tecniche

Peso netto	kg	97
Volume cesto	litri	135
Diametro cestello	mm	575
Profondità cestello	mm	500
Velocità del cestello a carico medio	giri/min.	53
Capacità nominale, fattore di riempimento 01:18 (carico max.)	kg	7,5
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:22 (carico consigliato)	kg	6,1
Riscaldamento: Gas	kW	7,0
Flusso dell'aria ottimale	m³/h	280
Contropressione statica ottimale	Pa	200
Contropressione statica massima	Pa	255
Potenza / livello di pressione sonora dell'asciugatrice*	dB(A)	63/48
Emissione di calore rispetto alla potenza installata, max	%	15

Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.

Nota!

- Queste apparecchiature a gas standard sono state fabbricate per funzionare con gas naturale (GNH) secondo 2H o 2E (G20).
- Questa apparecchiatura a gas standard non deve essere installata a un'altitudine superiore a 610 m.
- Per funzionare con un altro tipo di gas è necessario effettuare la conversione del gas sulla macchina.
- Quanto necessario alla conversione ad altri gas per l'uso a un'altitudine inferiore a 610 m si trova nel kit accessori in dotazione.
- Per l'uso con GPL, utilizzare gas conformi allo standard GPA Midstream 2140-23.

3.2.3 Connessioni

Uscita aria	ø mm	125
Allacciamento gas	1/2"	ISO 7/1-R1/2

3.3 Macchine con pompa di calore

3.3.1 Disegno

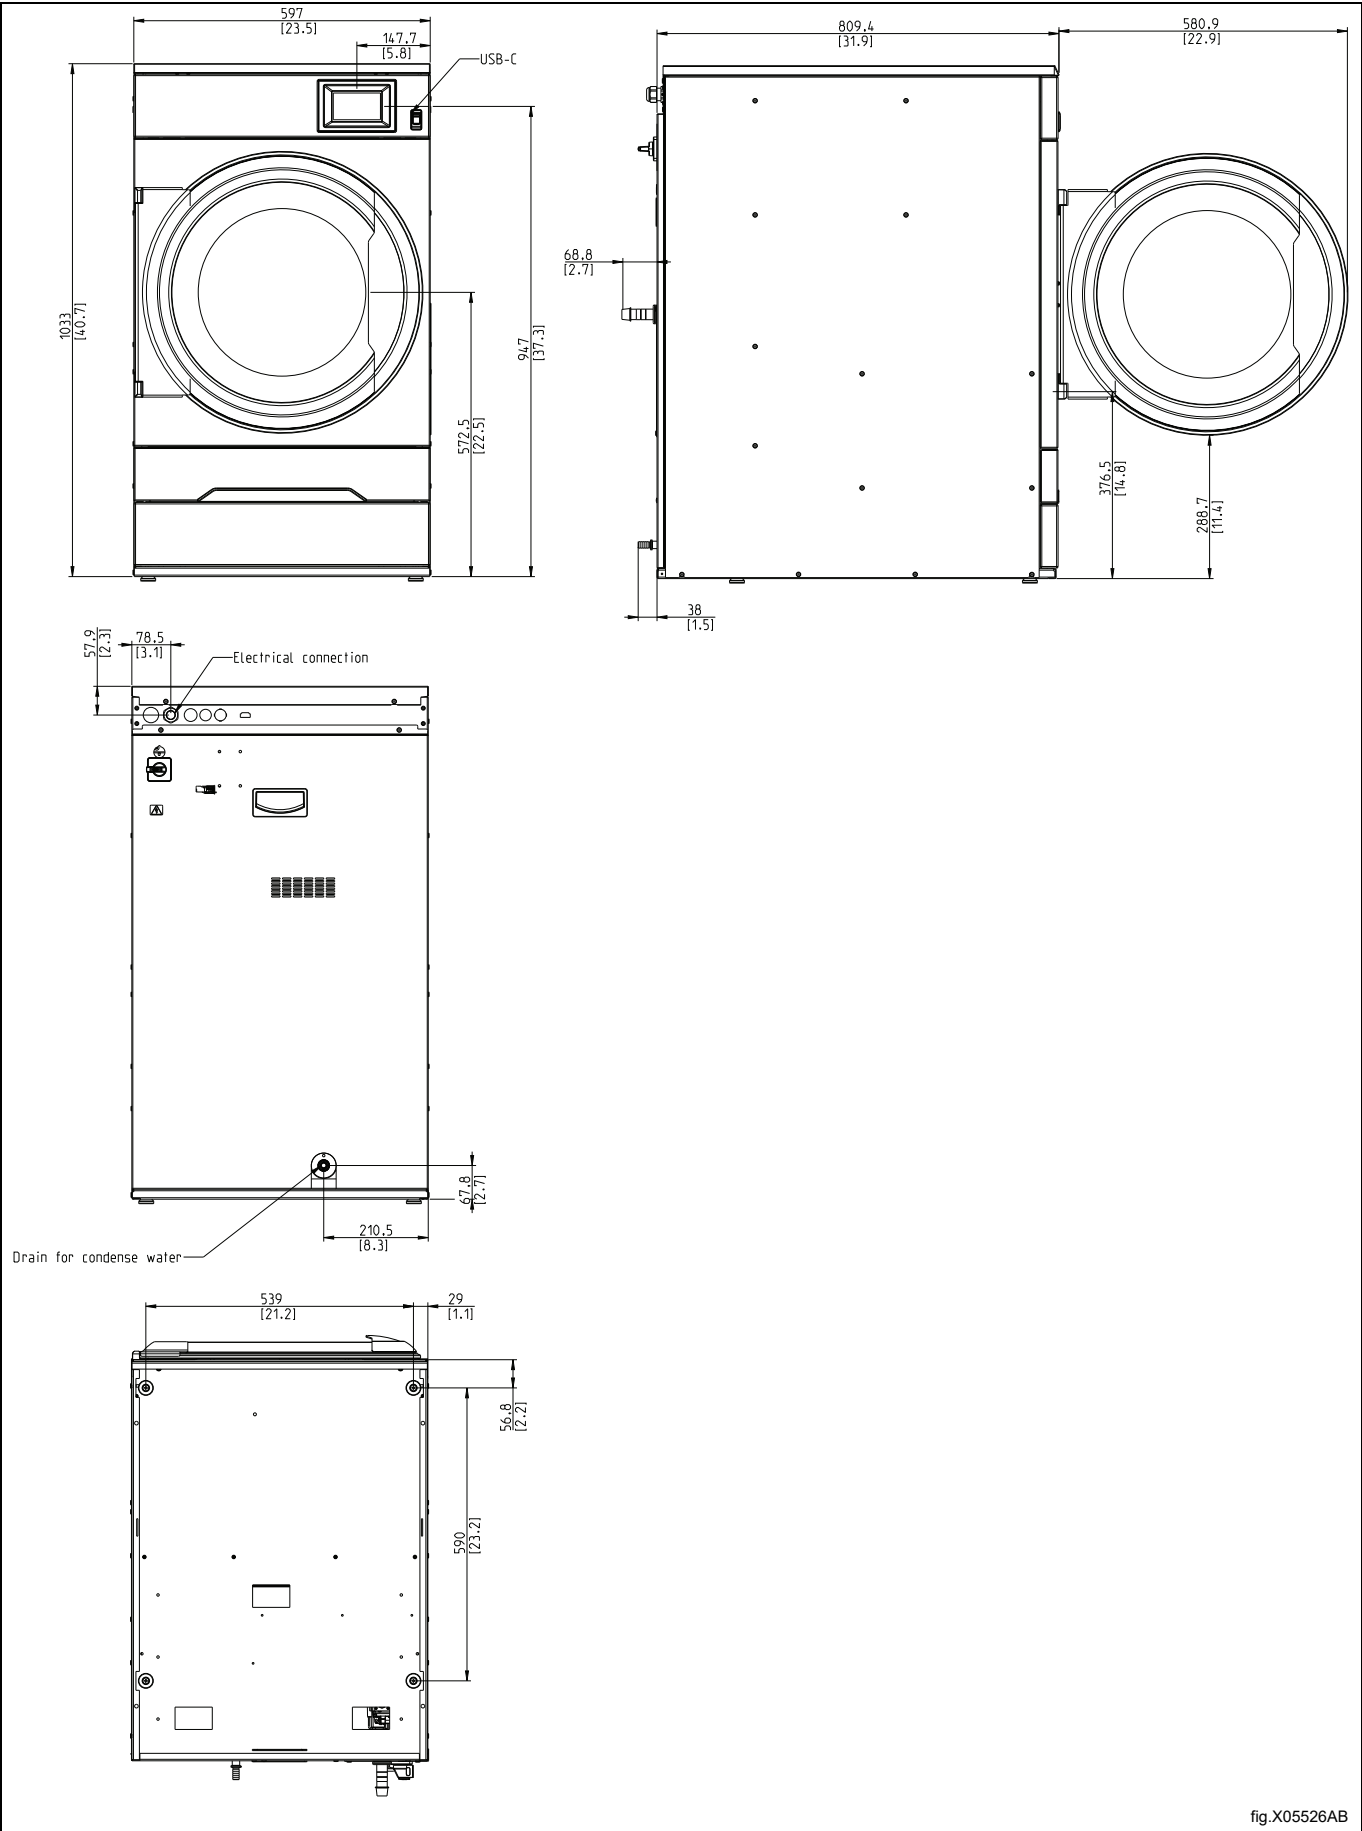


fig.X05526AB

3.3.2 Specifiche tecniche

Peso netto	kg	119
Volume cesto	litri	135
Diametro cestello	mm	575
Profondità cestello	mm	500
Velocità del cestello a carico medio	giri/min.	53
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:15 (carico max.)	kg	9,0
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:18	kg	7,5
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:22 (carico consigliato)	kg	6,1
Potenza / livello di pressione sonora dell'asciugatrice*	dB(A)	63/48
Emissione di calore media per ciclo di asciugatura usata per determinare la necessità di ventilazione**	kW	0,7
Temperatura ambiente di esercizio	°C	+10 – +45

Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.

** Per ottenere assistenza nella determinazione delle esigenze di ventilazione, contattare un tecnico della ventilazione autorizzato. Per calcolare la ventilazione richiesta è necessario prendere in considerazione tutte le fonti di calore e tutti gli altri parametri che influenzano il fabbisogno di ventilazione: zona climatica, parametri di costruzione, dimensioni del locale, ecc.

Pompa di calore

Tipo di refrigerante		R134a
Quantità di refrigerante	kg	0,68

Gas fluorinati effetto serra

Questo prodotto contiene gas fluorati effetto serra:

R134a: 0,680 kg

GWP 1430

CO₂ equivalente 0,9724 t

Chiuso ermeticamente

3.3.2.1 Connessioni

Raccordo tubo, acqua condensata	ø mm	15
---------------------------------	------	----

4 Configurazione

4.1 Generalità

La procedura di principio per montare/installare questa macchina può essere descritta semplicemente come segue.
Riscaldamento a gas, elettrico, a vapore:

1. Rimozione dell'imballo
2. Posizionamento/collocazione, livellamento o/e fissaggio della macchina.
3. Correzione della dimensione della presa d'aria, della dimensione del condotto di scarico e degli attacchi delle tubazioni in base al fatto che si tratti di una macchina indipendente o con condotto di scarico condiviso.
4. Allacciamenti elettrici, allacciamento della macchina all'alimentazione.
5. Regolazione dell'aria o della contropressione statica con la macchina fredda e vuota in base al fatto che sia una macchina indipendente o con condotto di scarico condiviso.
6. Connessione del gas. (Per macchine riscaldate a gas).
7. Controllo delle funzioni.
8. Controllo delle funzioni opzionali.

Maggiori dettagli sono reperibili nelle singole sezioni di questo manuale di installazione.

Riscaldamento con pompa di calore:

1. Rimozione dell'imballo
2. Posizionamento/collocazione, livellamento o/e fissaggio della macchina.
3. Correzione dell'aria fresca per compensare il calore emesso dalla(e) macchina(e) e allacciamento dello scarico/degli scarichi.
4. Allacciamenti elettrici, allacciamento della macchina all'alimentazione.
5. Controllo delle funzioni.
6. Controllo delle funzioni opzionali.

Maggiori dettagli sono reperibili nelle singole sezioni di questo manuale di installazione.

4.2 Apertura dell'imballo

Nota!

Per i modelli con pompa di calore, la macchina non deve essere poggiata o inclinata per più di 45°. In questo modo si evita di danneggiare la pompa di calore.

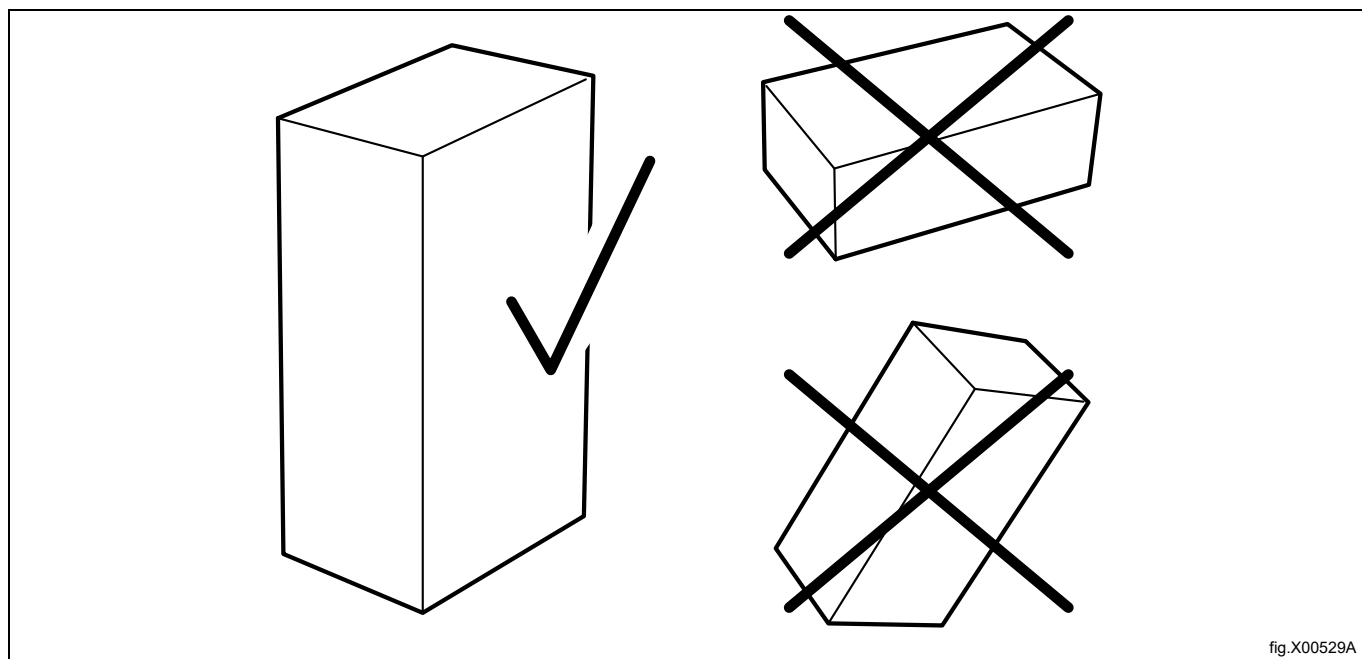



fig.X00529A

Rimuovere le viti e la staffa di trasporto su ciascun lato della macchina.

Rimuovere la macchina dal pallet.

Nota!

Spostare la macchina con cautela. Il cestello non è provvisto di fermi per il trasporto.

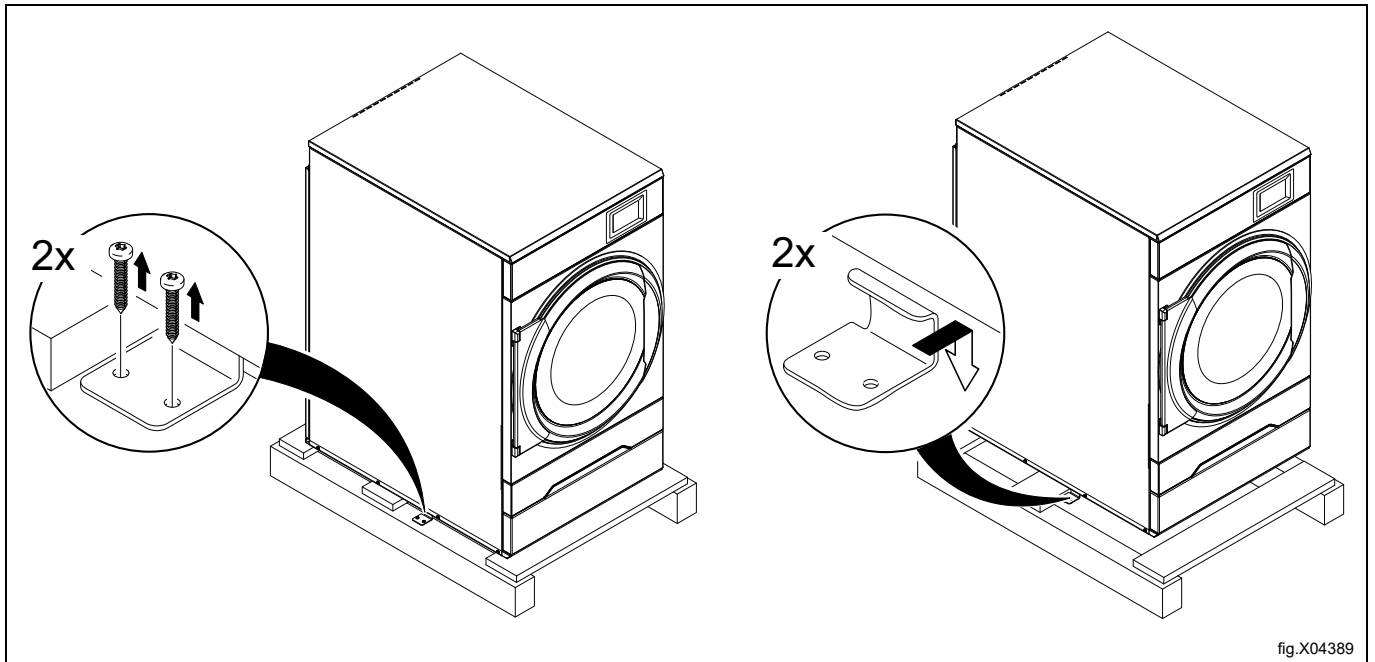

Collocare la macchina nella posizione finale.

4.3 Istruzioni per il riciclo dell'imballo

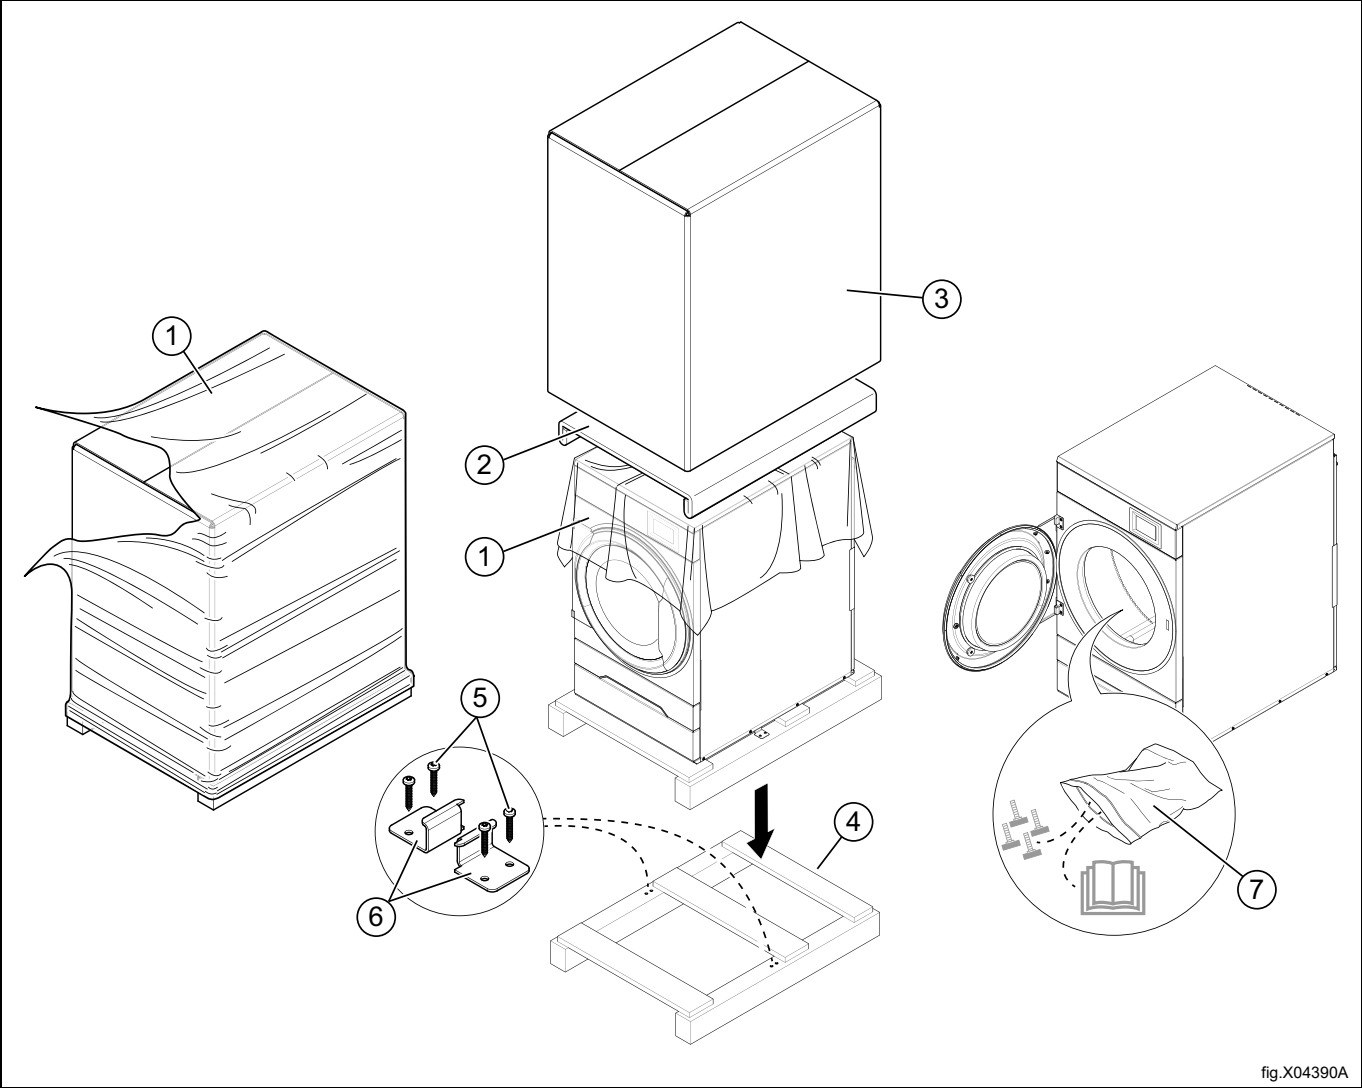


fig.X04390A

Fig.	Descrizione	Codice	Tipo
1	Pellicola esterna	LDPE 4	Plastica
2	Protezione angolare	PS 6	Plastica
3	Imballo di cartone	PAP 20	Carta
4	Pallet	FOR 50	Legno
5	Vite	FE 40	Acciaio
6	Staffa in acciaio	FE 40	Acciaio
7	Busta di plastica	PET 1	Plastica

4.4 Collocazione

Nella figura sono indicate le distanze consigliate dalle pareti e/o da altre macchine.

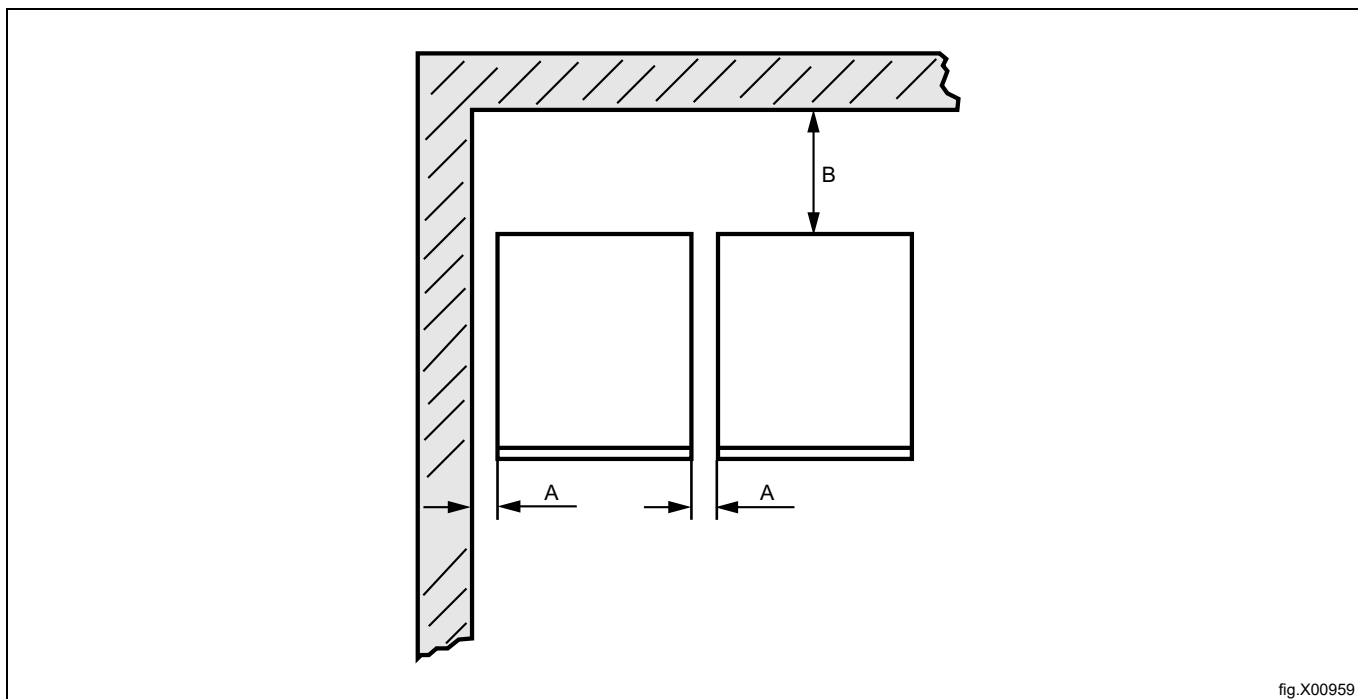


fig.X00959

A	5–500 mm (Min. 5 mm)
B	500 mm (Min. 200 mm)

Nota!

La macchina va posizionata in modo da lasciare un adeguato spazio di lavoro, sia per gli utenti, sia per il personale di servizio.

Il rispetto delle raccomandazioni garantirà l'accesso comodo per la manutenzione e le operazioni di assistenza.

In caso di spazi limitati, è possibile installare le macchine senza rispettare le raccomandazioni indicate. In tal caso, tenere a mente che potrebbe essere necessario scollegare e spostare altre macchine per riuscire a eseguire le operazioni di assistenza sulla macchina interessata.

4.5 Collegamento dello scarico (solo per le macchine con pompa di calore)

Collegare un tubo flessibile di scarico al tubo (A) sulla pompa di calore.

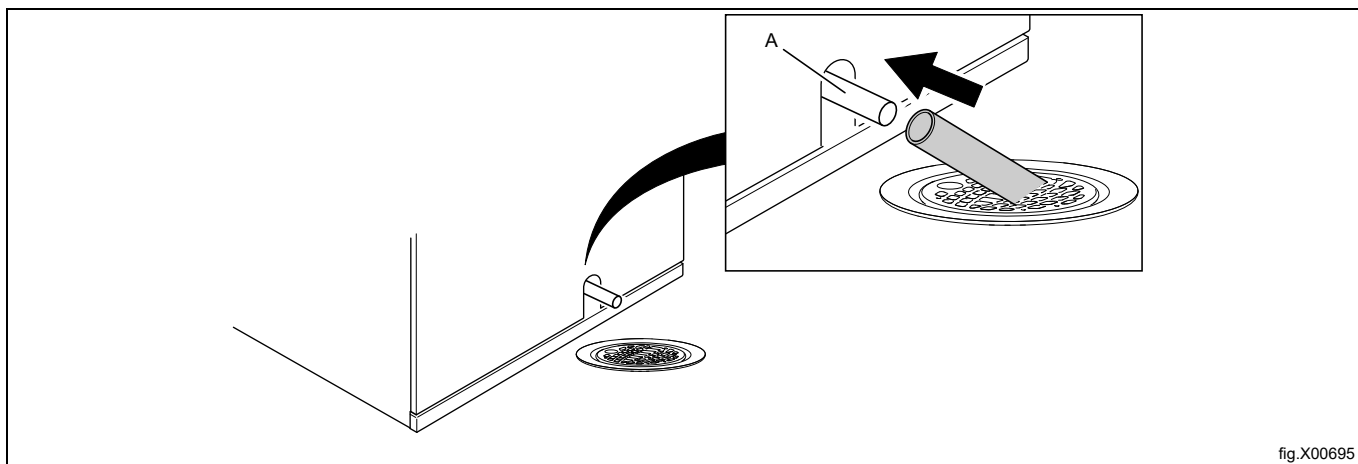


fig.X00695

Nota!

Il flessibile per lo scarico (A) deve essere posizionato sopra il livello dell'acqua nello scarico a pavimento. Lo scarico deve trovarsi a un livello inferiore rispetto all'uscita di scarico della pompa di calore. In caso contrario, l'acqua refluirebbe alla macchina. Regolare agendo sui piedi di supporto. Il flessibile deve formare una curva morbida.

4.6 Installazione meccanica

Rimuovere il cassetto del filtro.

Allentare le cinque viti e smontare la squadretta.

Rimuovere il pannello frontale inferiore.

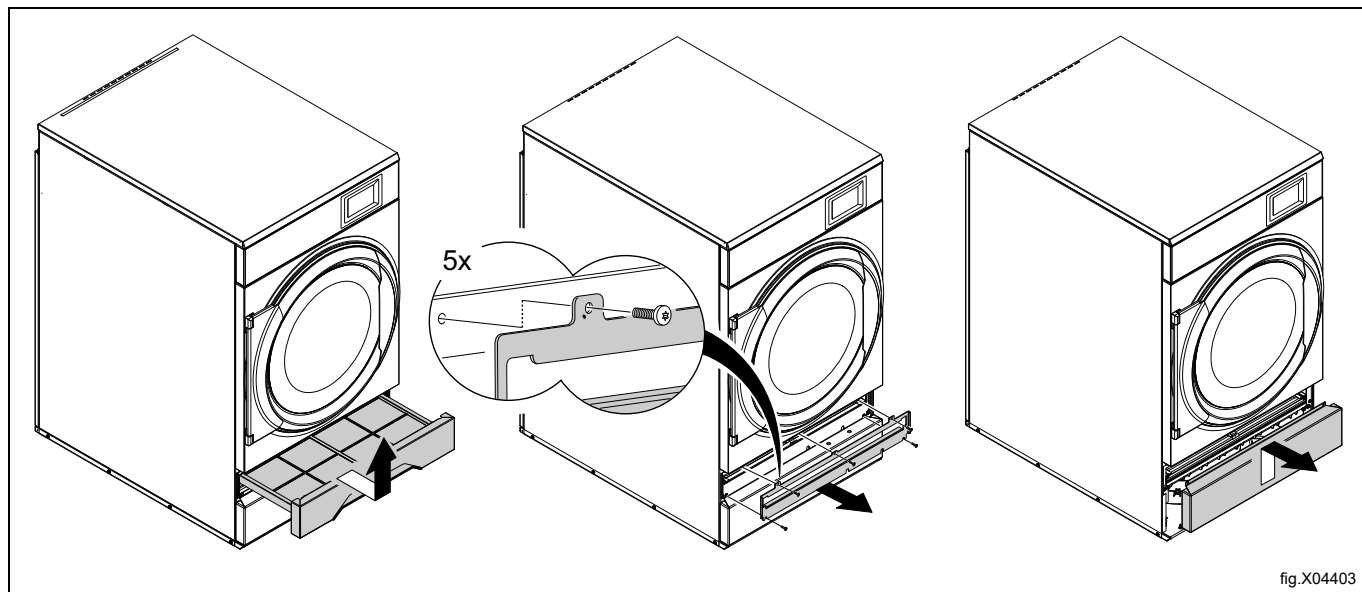


fig.X04403

Livellare la macchina utilizzando gli appositi piedini. L'altezza di regolazione massima dei piedi è di 14 mm.

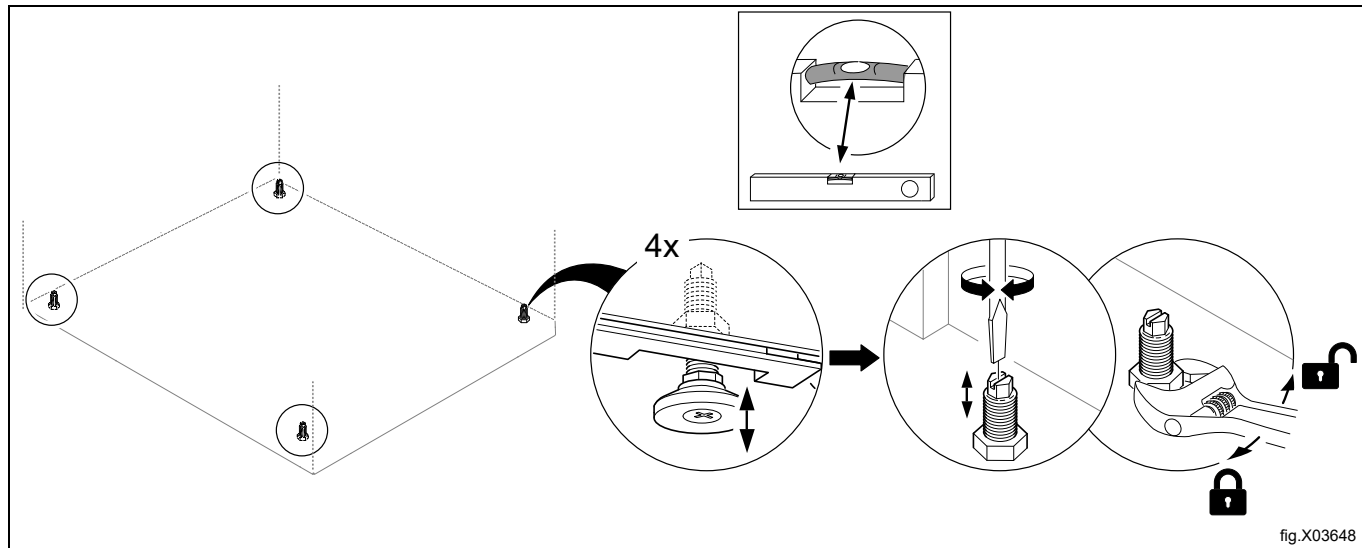


fig.X03648

Rimontare i pannelli.

5 Installazione navale


Per garantire la stabilità della macchina, è importante assicurarla saldamente al basamento.

Assicurare quattro dispositivi di fissaggio al basamento usando quattro viti di arresto x M10.

Nota!

I quattro dispositivi di fissaggio non sono forniti con la macchina e devono essere ordinati come kit n. 487193544.

Assicurare la macchina ai dispositivi di fissaggio.

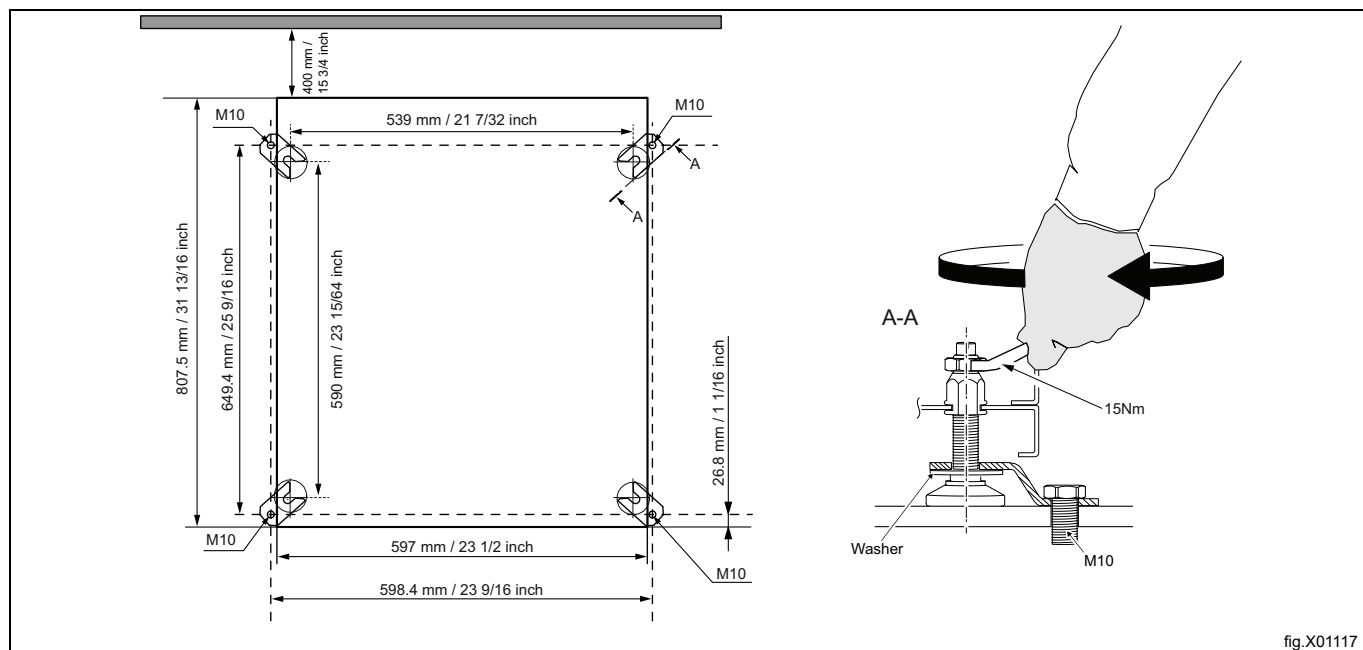

Nota!

L'installazione marina non è applicabile per le macchine con riscaldamento a gas o con pompa di calore.

6 Sistema di scarico


6.1 Circolazione dell'aria

Nota!

Per ottenere risultati di asciugatura ottimali, è molto importante che la macchina riceva sufficiente aria fresca.


6.1.1 Macchine con riscaldamento a gas/elettrico

La ventola crea bassa pressione nella macchina, aspirando aria nel cestello attraverso l'unità di riscaldamento. L'aria riscaldata passa attraverso gli indumenti, i fori del cestello ed il filtro che si trova sotto al cestello stesso. Dopodiché l'aria viene evacuata attraverso la ventola e il sistema di scarico.

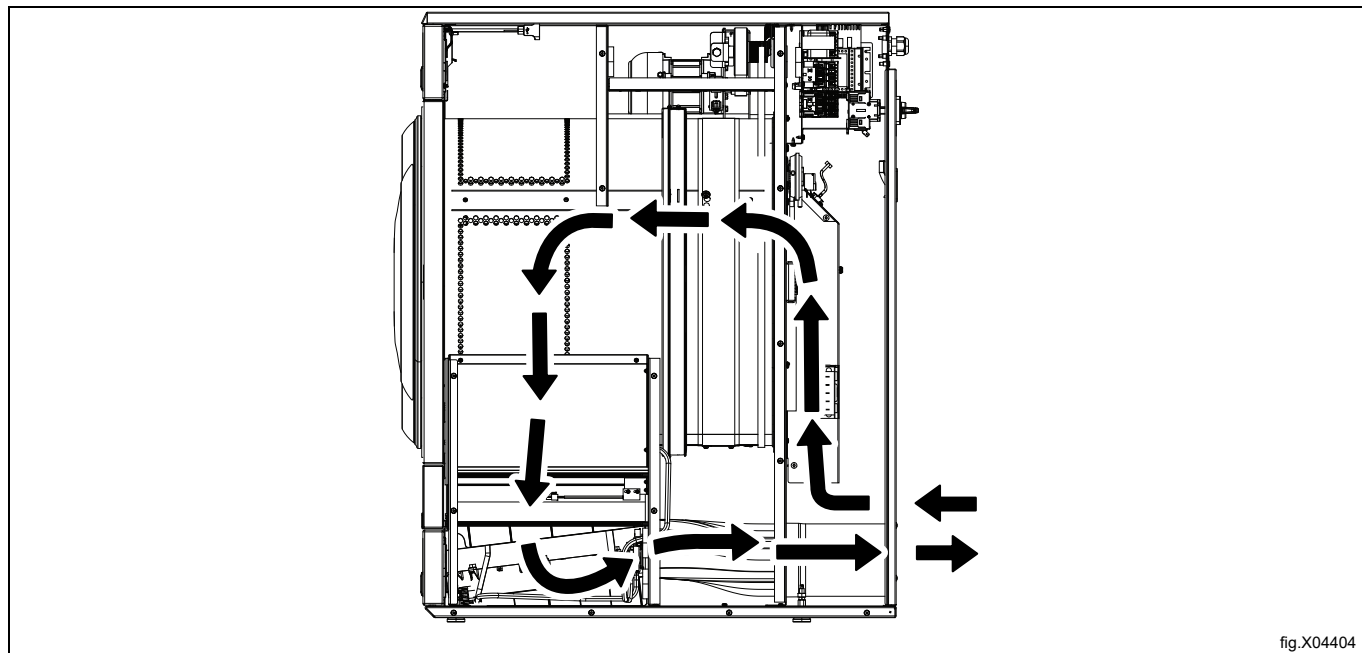

6.1.2 Macchine con pompa di calore


La ventola genera un flusso d'aria nella macchina, aspirando aria nel cestello attraverso l'unità di riscaldamento. L'aria riscaldata passa attraverso i capi e i fori del cesto lavatrice ed esce attraverso il primo cassetto del filtro, proseguendo attraverso il secondo filtro speciale immediatamente al di sotto. Il filtro speciale è necessario in macchine dotate di pompa di calore per evitare che la pompa di calore stessa si intasi a causa della lanugine. Quando l'aria è passata attraverso i due filtri, ricircola nel cesto lavatrice.

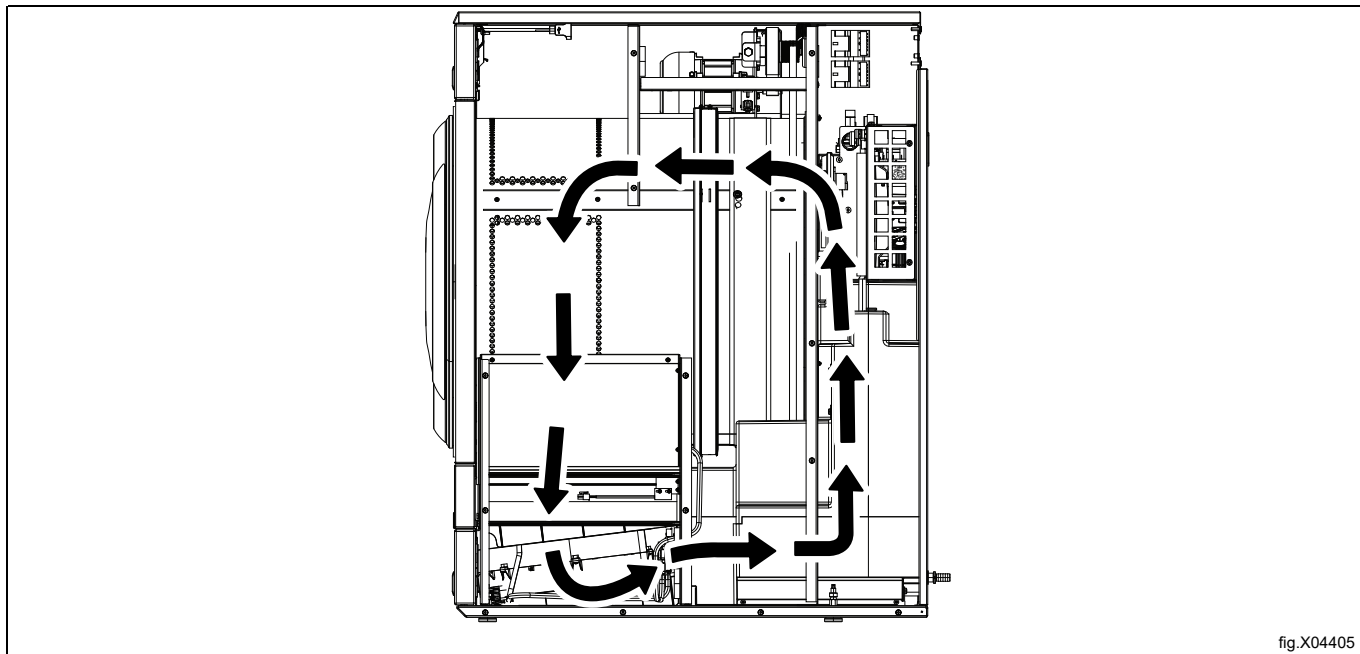

6.1.2.1 Aerazione dell'ambiente

Quando la macchina è in funzione, la temperatura ambiente aumenta. A causa di questo, la stanza deve avere una ventilazione adeguata.

Nel determinare le esigenze di ventilazione devono essere prese in considerazione tutte le fonti che introducono calore all'interno dello stesso locale. Tali fonti di calore potrebbero essere, per esempio, altri essiccatoi, armadietti di asciugatura, lavatrici, stiratrici, radiatori, ecc. La combinazione di varie fonti di calore comporta la necessità di un flusso di ventilazione maggiore. Altri fattori, quali per esempio zona climatica, parametri di costruzione, dimensioni del locale, ecc., possono influenzare la necessità di ventilazione. Per ottenere assistenza nella determinazione delle esigenze di ventilazione, contattare un tecnico della ventilazione autorizzato.

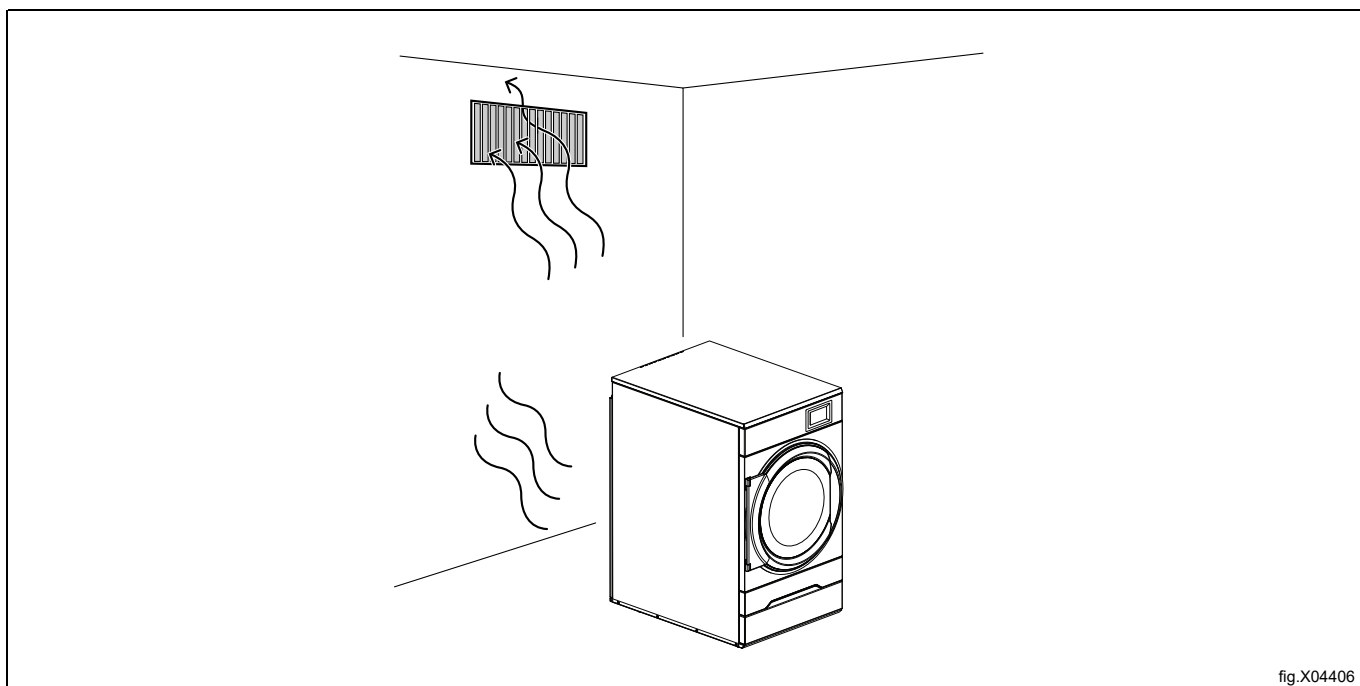

6.2 Aria fresca


Per assicurare la massima efficienza e il tempo di asciugatura più breve possibile, è importante che possa entrare nel locale dall'esterno lo stesso volume di aria fresca che viene espulso dal locale stesso.

Per evitare il tiraggio dell'aria nel locale, è importante posizionare la presa d'aria dietro alla macchina.

Prescrizioni per un'adeguata alimentazione di aria:

- Si consiglia di utilizzare un'area di apertura della presa d'aria cinque volte la misura dell'area del tubo di scarico. L'area dell'apertura di entrata è l'area attraverso cui l'aria può fluire senza resistenza dalla griglia/copertura con aperture.

La resistenza nella griglia/nelle aperture sul pannello di copertura della presa d'aria non deve superare i 10 Pa (0,1 mbar).

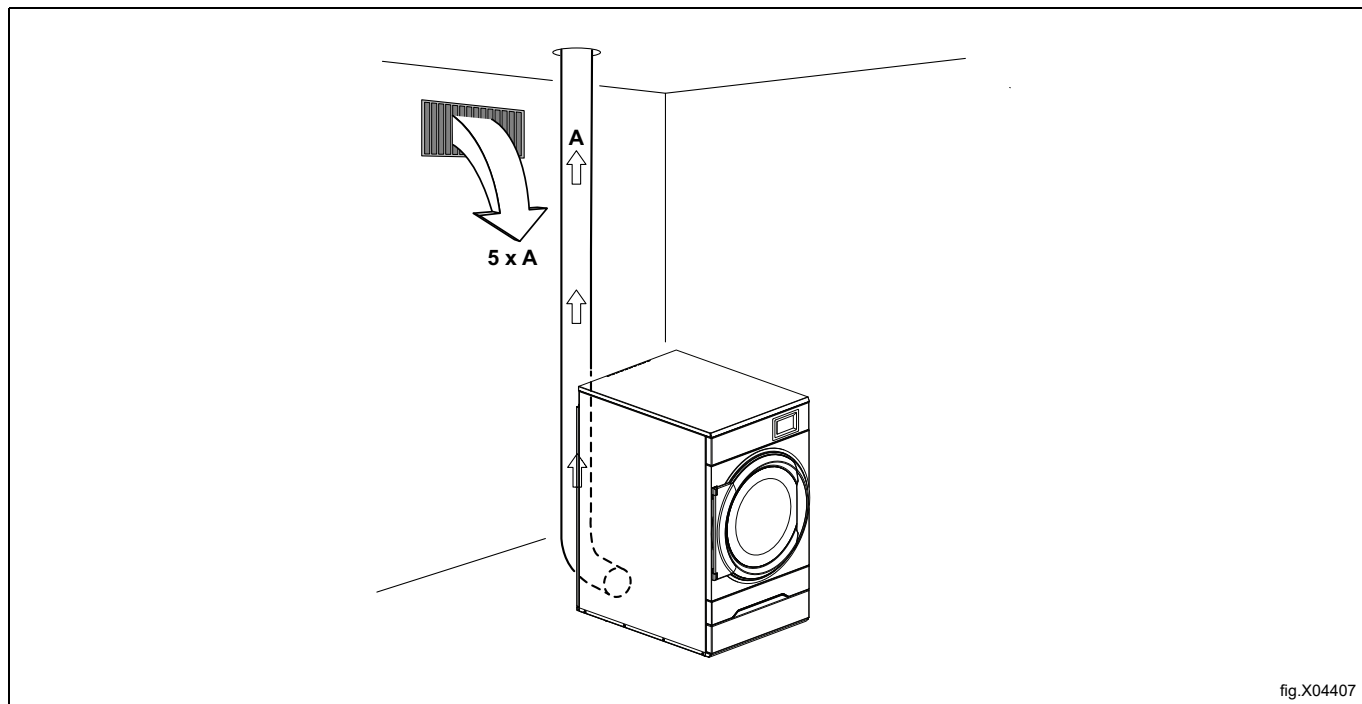

Nota!

Le griglie/aperture della piastra di copertura spesso bloccano metà dell'area totale di passaggio dell'aria fresca. Ricordarsi di tenere in considerazione questo fattore.

6.3 Condotto di scarico

- Per lo scarico va utilizzato unicamente un condotto di metallo rigido o flessibile.
- Non utilizzare condotti di plastica.
- Il materiale consigliato per lo scarico è l'acciaio galvanizzato.
- Il condotto non deve essere montato con viti o altri mezzi di fissaggio che si estendono nel condotto stesso e catturano la lanugine; utilizzare invece fascette e silicone resistente alle alte temperature.
- L'aria di scarico non deve essere convogliata su una parete, un soffitto o uno spazio nascosto.
- Il condotto di scarico deve portare a una certa distanza dall'edificio, in quanto la condensa, congelandosi, può causare danni all'edificio.
- Il condotto di scarico deve portare all'esterno.
- Il condotto di scarico va posizionato in modo che la sua parte che si trova all'esterno dell'edificio sia adeguatamente protetta dagli urti e dall'eventuale ingresso di acqua.
- Il condotto di scarico deve essere liscio all'interno (per una bassa resistenza dell'aria).
- Il condotto di scarico deve avere curve morbide.

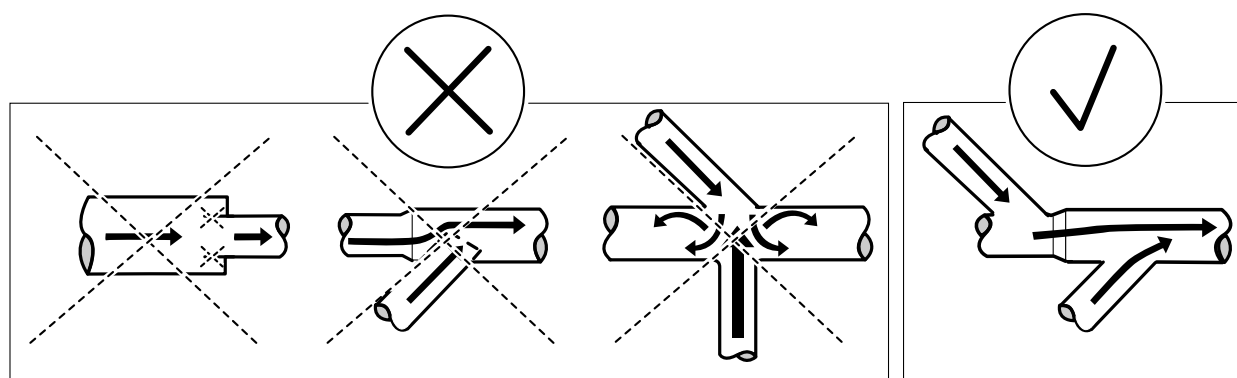


fig.W00049

6.4 Condotto di scarico condiviso



È consigliabile collegare ogni macchina a un condotto di scarico distinto.




Se il condotto di scarico deve essere condiviso da più macchine, le sue dimensioni devono essere maggiori dopo ogni macchina. La progressione dell'aumento del diametro raccomandato è riportata nella tabella.

Se numerose macchine sono installate sul medesimo condotto di scarico, è consigliato regolare il flusso dell'aria sulle macchine quando tutte le macchine sono avviate ed eseguono un programma senza riscaldamento.

Si consideri che dei condotti inutilmente grandi creano dei problemi con il tiraggio.

Il condotto di scarico deve essere provvisto di una valvola di ritegno a valle di ogni essiccatoio.

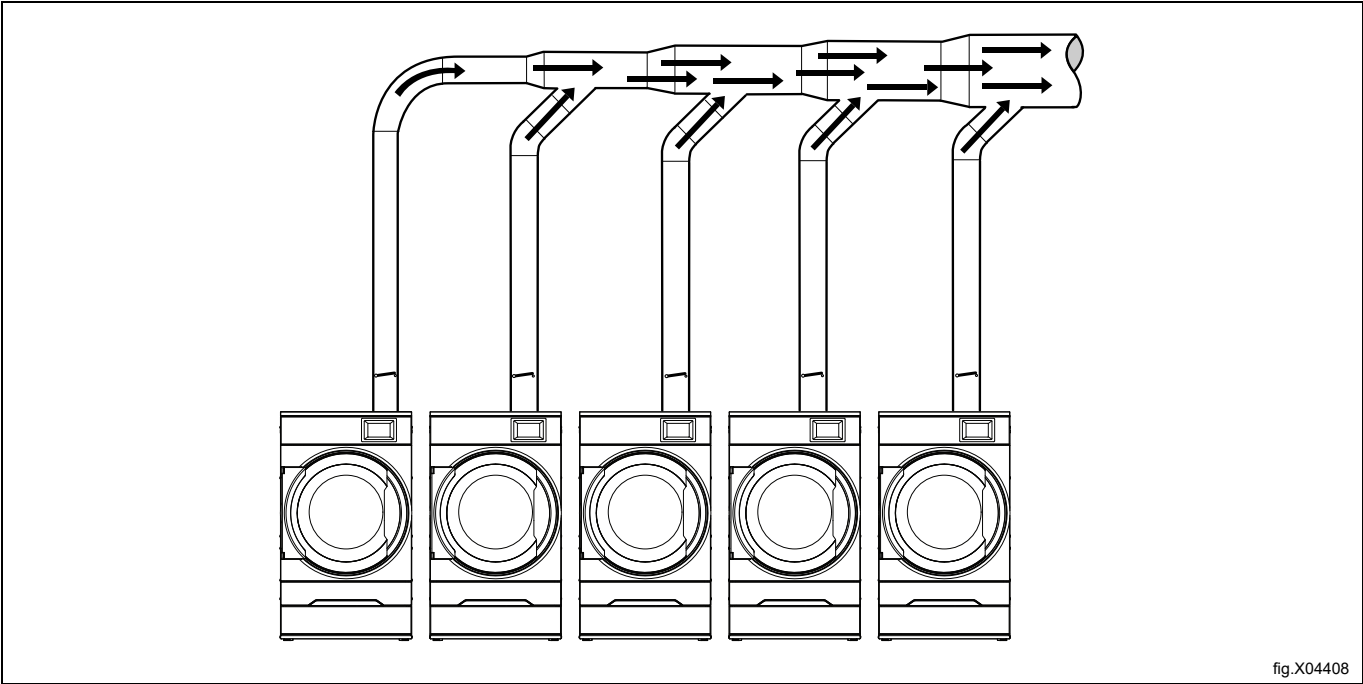

Numero di macchine		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Condotto di scarico	ø mm	125	200	250	250	315	315	400	400	400	400
Area consigliata per il passaggio dell'aria fresca	m²	0,06	0,16	0,25	0,25	0,39	0,39	0,63	0,63	0,63	0,63
Area minima per il passaggio dell'aria fresca	m²	0.05	0.10	0.15	0.19	0.24	0.29	0.34	0.39	0.44	0.49



Il diametro del condotto di scarico non deve essere ridotto.



6.5 Dimensioni dello scarico

È importante che la macchina abbia il corretto volume d'aria per la relativa potenza.

Se flusso dell'aria è eccessivo o insufficiente, il tempo di asciugatura risulta prolungato o le prestazioni della macchina vengono ridotte.

Se il tubo di uscita è lungo o la ventilazione non è progettata adeguatamente, si consiglia di pulire periodicamente i tubi di uscita. Solitamente, condotti più lunghi richiedono una pulizia più frequente. Se il tubo di scarico ha una contropressione troppo elevata, è consigliato installare una ventola.

Per il migliore funzionamento della macchina, i tubi di scarico dovrebbero essere corti.

Per il funzionamento ottimale della macchina, devono essere montati tutti i pannelli di copertura.

Il condotto di scarico deve essere progettato in modo che la contropressione statica misurata nel foro non superi la contropressione statica massima consentita specificata nei "Dati tecnici".

6.6 Regolazione del flusso d'aria (non valido per le asciugatrici a tamburo con pompa di calore)



La regolazione de flusso dell'aria deve essere effettuata esclusivamente da personale autorizzato.

Nota!

Per la possibilità di regolare il flusso dell'aria, è necessario incorporare un ammortizzatore nella tubatura del sistema di scarico.

È importante che la macchina abbia il corretto flusso d'aria per la relativa portata termica. Se il flusso d'aria è inferiore al minimo necessario, la macchina spegnerà il riscaldamento, pertanto il tempo di asciugatura sarà maggiore.

Un flusso d'aria superiore al necessario è inutile e può provocare il raffreddamento della lavanderia, così come rumore proveniente dalla tubatura e dall'uscita. In casi estremi ciò può determinare un tempo di asciugatura maggiore.

- Smontare il pannello posteriore.

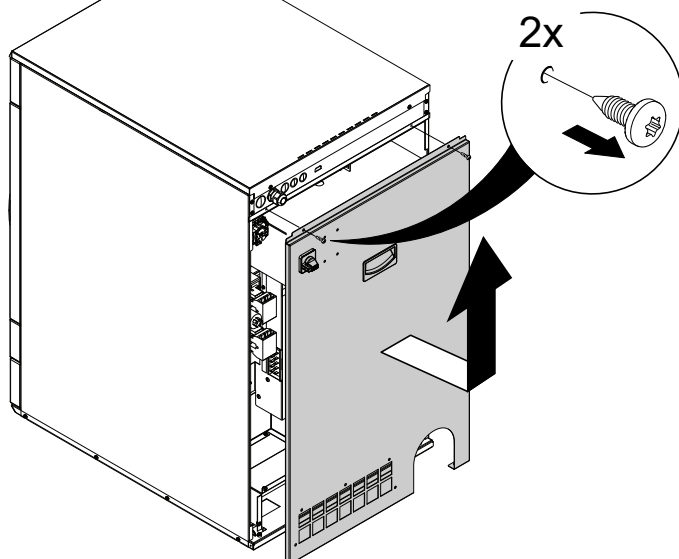


fig.X04409

- Inserire lo strumento di misurazione (manometro) nel foro (A). Assicurarsi che sia saldamente collegato, onde evitare perdite d'aria.

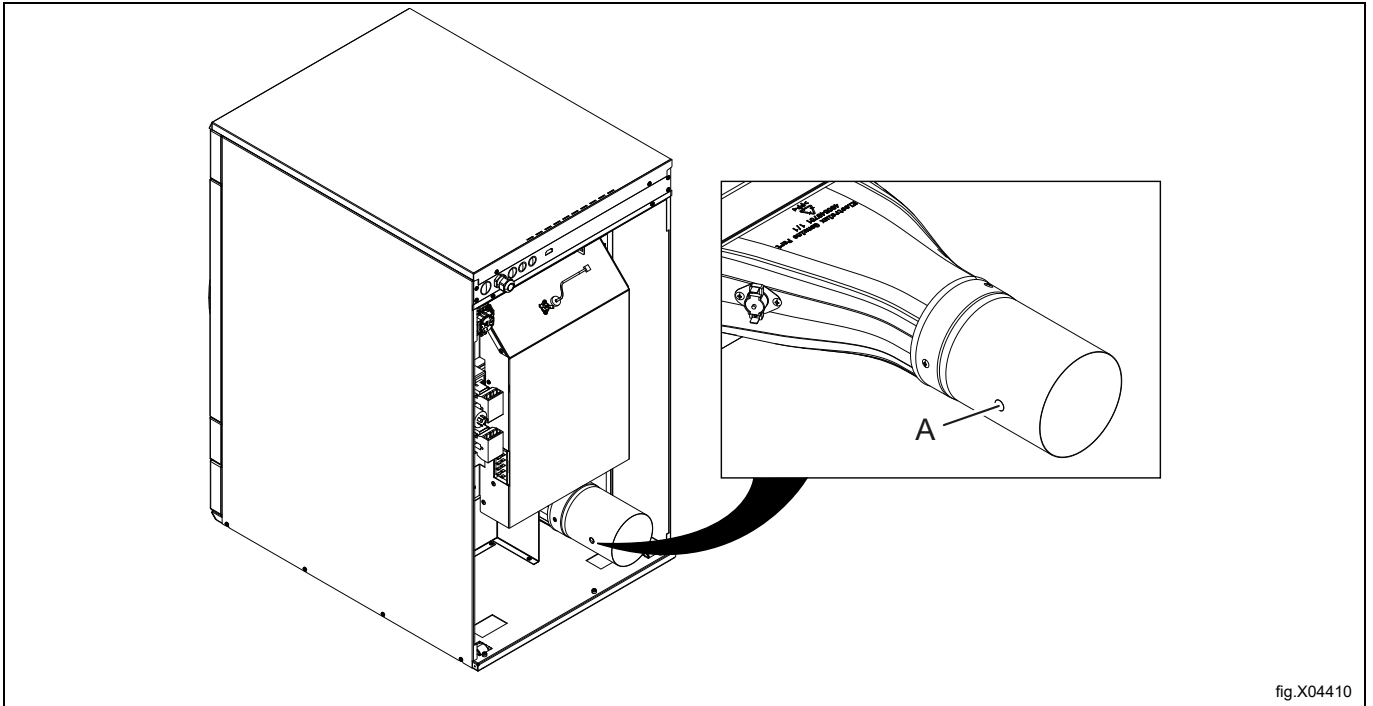


fig.X04410

- Misurare mentre la macchina è in funzione con un programma a freddo e con cesto vuoto.
- Per poter regolare il flusso dell'aria per un processo di asciugatura ottimale, è consigliabile installare un ammortizzatore nel sistema di tubazione. Aprendo e chiudendo l'ammortizzatore, la pressione nel foro (A) si alza o si abbassa, pertanto aumenta o diminuisce il flusso.

6.6.1 Grafico con la curva della caduta di pressione

L'area grigia (A) illustra l'area di lavoro ottimale.

A	Area di lavoro
B	Flusso dell'aria ottimale macchina vuota e fredda.
C	Contropressione statica, Pa
D	Flusso dell'aria m³/h

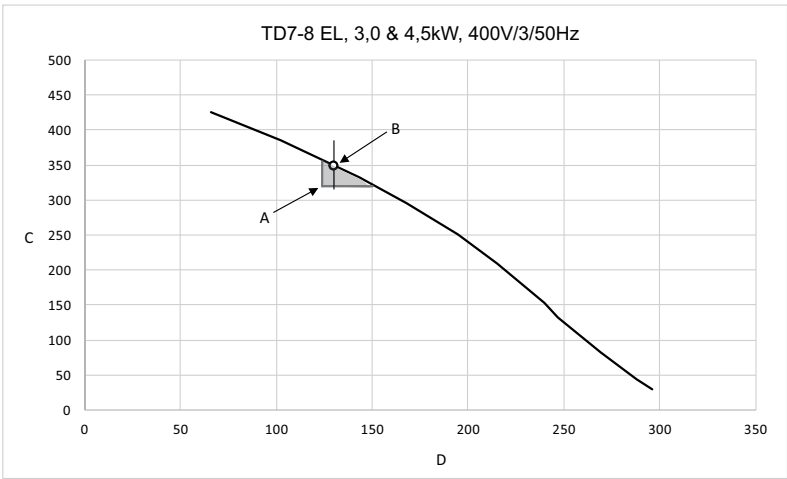


fig.X04528

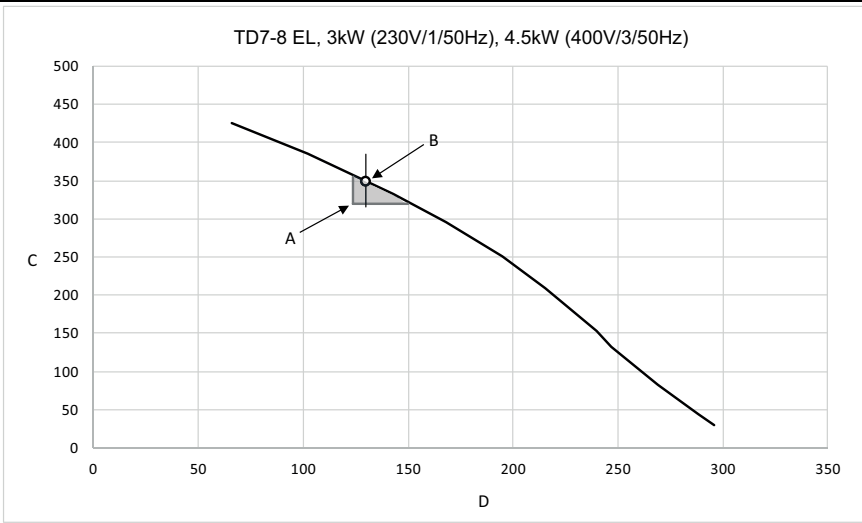


fig.X04529

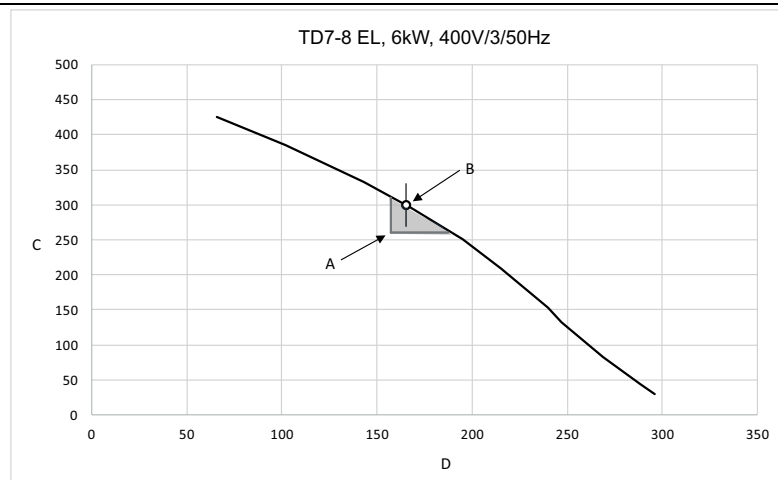


fig.X04530

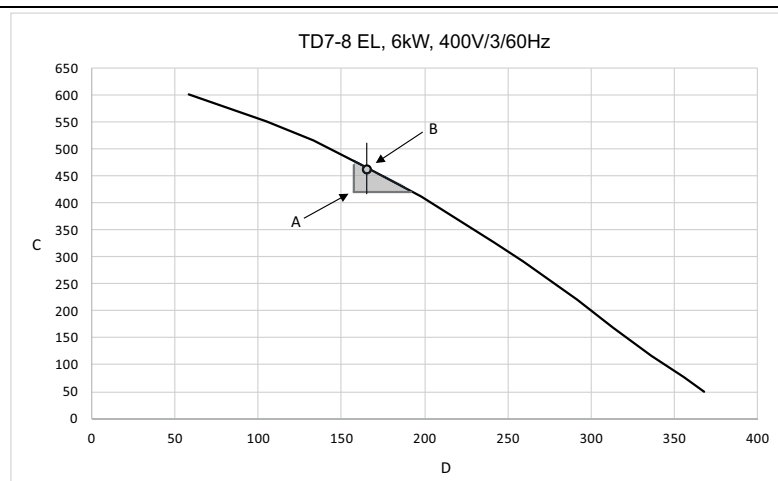


fig.X04531

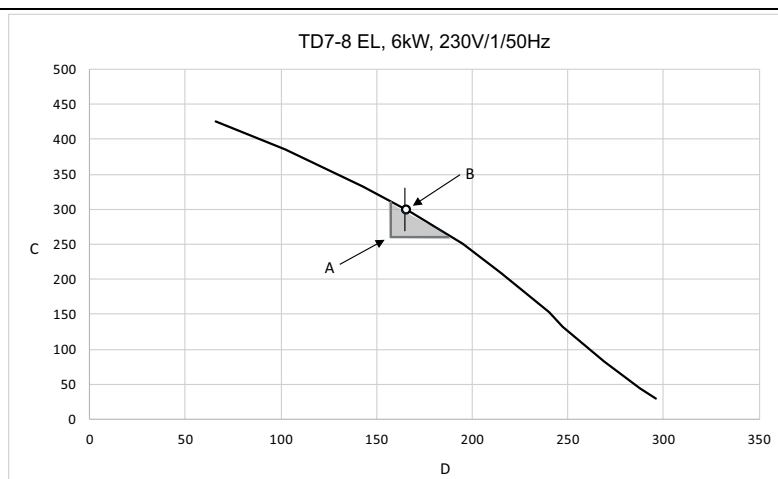


fig.X04532

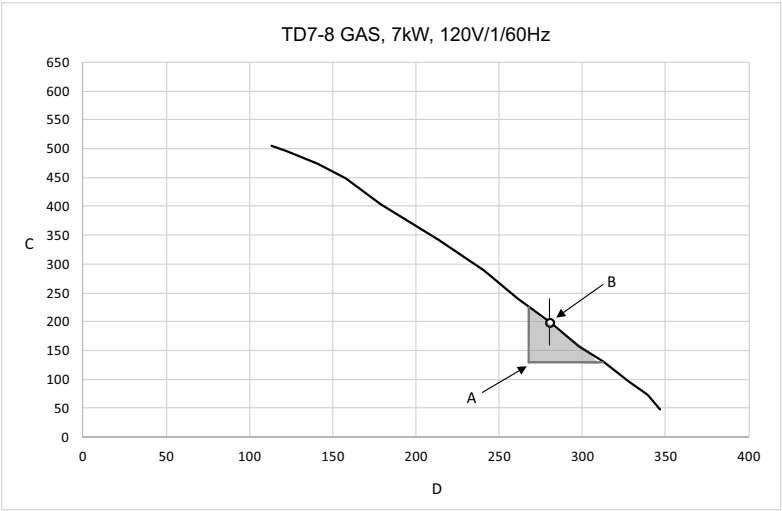


fig.X04533

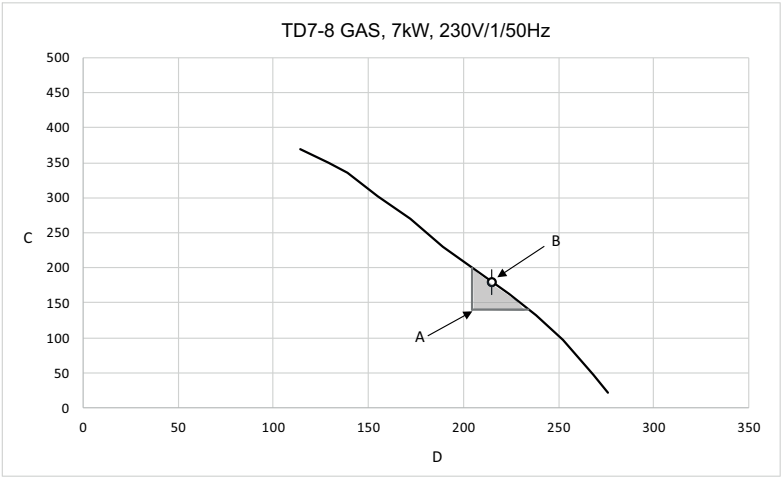



fig.X04534

6.6.2 Metodo di misurazione alternativo



La regolazione de flusso dell'aria deve essere effettuata esclusivamente da personale autorizzato.

- Utilizzare un manometro fatto in casa (un tubo a U), un tubo flessibile ($\varnothing$ esterno max. 10 mm e $\varnothing$ esterno min. 5 mm), con acqua. Inserire un'estremità del tubo flessibile nel foro (A) (dopo aver rimosso il tappo), reggere il tubo flessibile come da figura in modo tale che l'acqua sia a livello.
- Avviare la macchina e misurare la differenza tra il livello dell'acqua in una delle due estremità del tubo e nell'altra. 1 mm = 10 Pa.

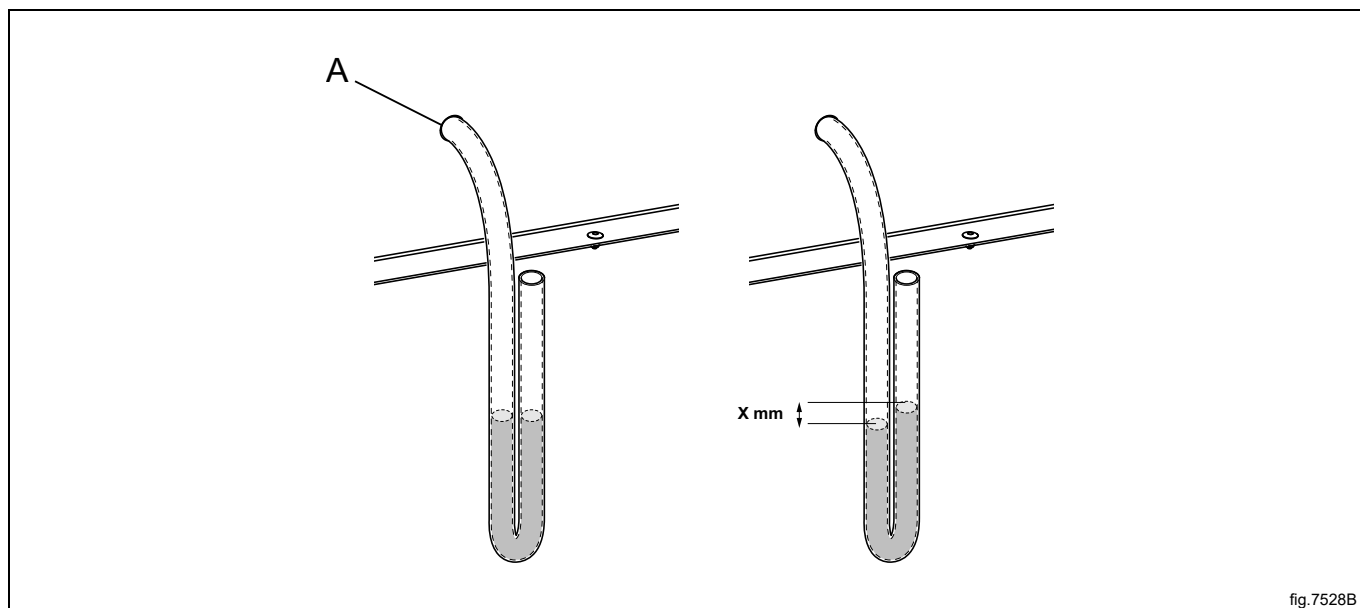

Nota!

Una volta regolato il flusso d'aria, rimontare il tappo nel foro (A) e assicurare l'ammortizzatore nella nuova posizione.

- Rimontare il pannello posteriore.

7 Allacciamento elettrico

7.1 Installazione elettrica



L'installazione elettrica deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato.



Le macchine dotate di motori a controllo di frequenza potrebbero non essere compatibili con alcuni tipi di circuiti di dispersione a terra. È importante sapere che le macchine sono progettate per assicurare un elevato livello di sicurezza personale, per questa ragione dispositivi come il circuito di dispersione a terra non sono necessari ma sono raccomandati. Se comunque si vuole collegare la macchina a un circuito di dispersione a terra, ricordare quanto segue:

- contattare un elettricista autorizzato e qualificato per assicurare che venga scelto il tipo di interruttore idoneo e che il dimensionamento dell'interruttore sia corretto
- per la massima affidabilità, collegare solo una macchina a ogni interruttore differenziale
- è essenziale che il cavo di terra sia collegato correttamente.

Se la macchina non è dotata di interruttore omnipolare, è necessario installarlo preventivamente.

In conformità con il tradizionale schema elettrico: montare un interruttore omnipolare prima della macchina, per facilitare le operazioni di installazione e manutenzione.

Assicurarsi che il cavo di collegamento penda in una curva morbida.

7.2 Collegamento monofase

Smontare il pannello di copertura dall'unità di alimentazione. Collegare la terra e gli altri cavi come illustrato.





1AC	
1AC	
1NAC	
1NAC	

Dopo aver completato l'installazione, rimontare il pannello di copertura e verificare:

- che il cestello sia vuoto;
- che la macchina funzioni collegando l'alimentazione e avviando un programma che preveda il riscaldamento.

7.3 Collegamento trifase

Smontare il pannello di copertura dall'unità di alimentazione. Collegare la terra e gli altri cavi come illustrato.

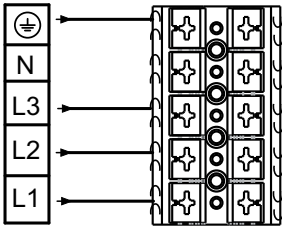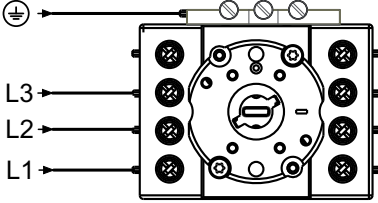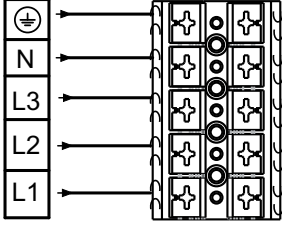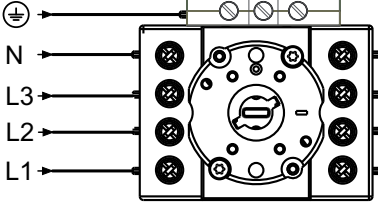3AC	
3AC	
3NAC	
3NAC	

7.4 Collegamenti elettrici

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Macchine con riscaldamento elettrico	220–240 V 1/1N~	50/60	3,0/4,5/6,0	3.4/4.9/6.4	16/25/32
	220–240 V 3~	50/60	4,5/6,0	4.9/6.4	13/20
	380–415 V 3N/3~	50/60	4,5/6,0	4.9/6.4	10/10
	440/480 V 3~	60	4,5/6,0	4.9/6.4	10/10
Macchine con riscaldamento a gas	220–480 V 1/1N/3/3N~	50/60		0,4	10

1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Macchine con pompa di calore	220-240 V 1/1N 3 ~	50/60		2,3	10
	380-415 V 3N~	50/60		2,3	10

1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.

7.5 Funzioni per schede I/O

A seconda della configurazione della macchina, gli ingressi sono configurati in conformità alla seguente tabella:


Attacco	
Morsetto 5	Abilita avvio
Morsetto 6	Avvio/stop da remoto
Morsetto 7	Gettone 1
Morsetto 8	Avvio libero

Il livello di segnale per gli ingressi può essere 5-24V CC/CA oppure 100- 240V CA.
Per la 5-24V, collegare il segnale di riferimento al morsetto 3 e per la 100-240V al morsetto 4. I potenziali sugli ingressi non possono essere confusi!

Lo schema elettrico può essere uno dei seguenti:

7.5.1 Abilita avvio

Il segnale può essere utilizzato per consentire l'avvio del programma quando la macchina è in attesa.
Una volta concessa l'autorizzazione per l'avvio, il segnale dal sistema di pagamento centrale o dal sistema di prenotazione deve rimanere attivo (alto) durante l'asciugatura. Quando il segnale diventa inattivo (basso) la macchina interromperà il programma in corso ed entrerà in raffreddamento.
Per ricevere il segnale di ritorno dalla macchina, la 230 V o 24 V devono essere collegate al morsetto 19. Il segnale di ritorno sul morsetto 18 rimane attivo (elevato) durante l'intero programma.

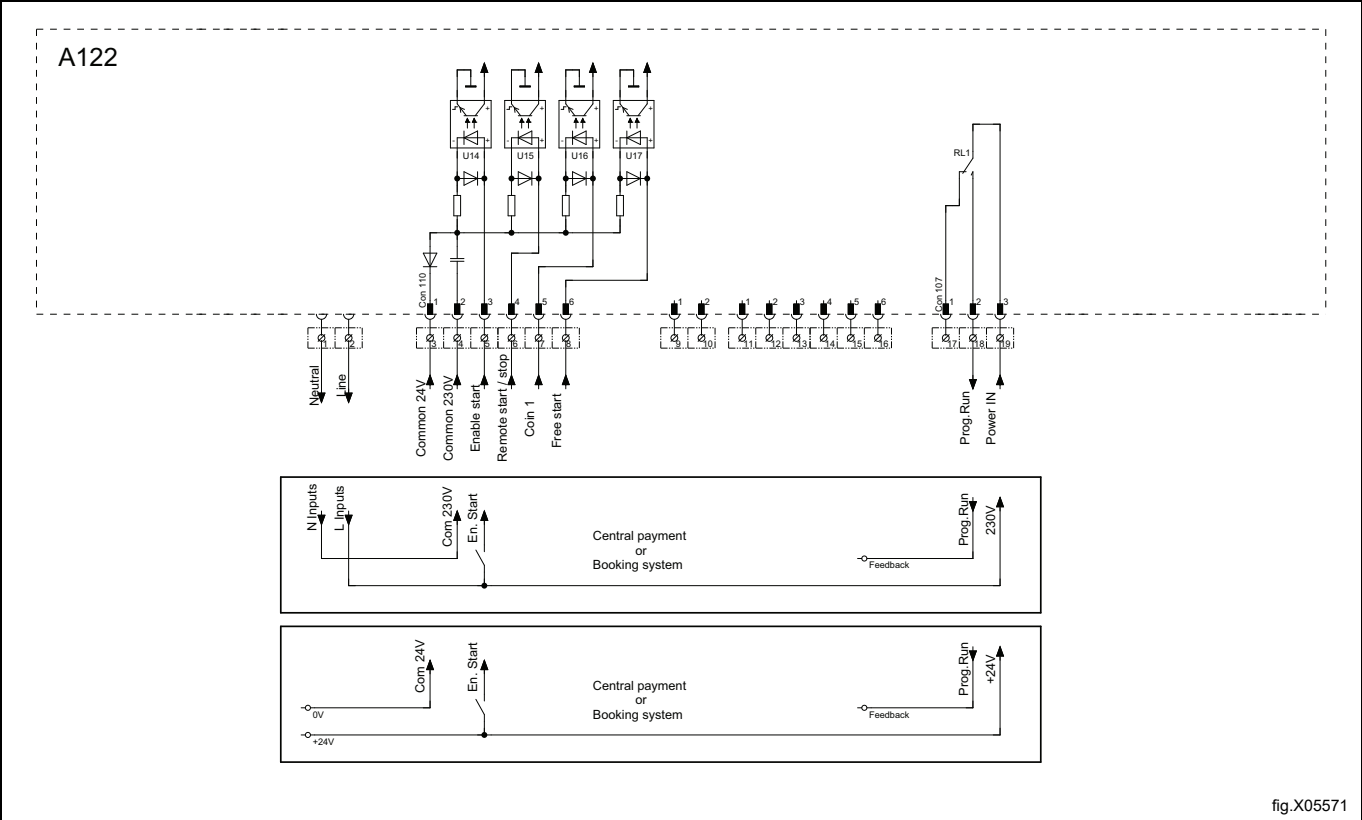

7.5.2 Avvio/arresto remoto

Il segnale può essere utilizzato per avviare il programma quando la macchina è in attesa, per mettere la macchina in pausa quando è in funzione e per proseguire il ciclo quando è in pausa.

Il sistema di pagamento centrale deve fornire un impulso di 300–3000 ms (500 ms sono raccomandati) per avviare il programma.

Per ricevere il segnale di ritorno dalla macchina, la 230 V o 24 V devono essere collegate al morsetto 19. Il segnale di ritorno sul morsetto 18 rimane attivo (elevato) durante l'intero programma.

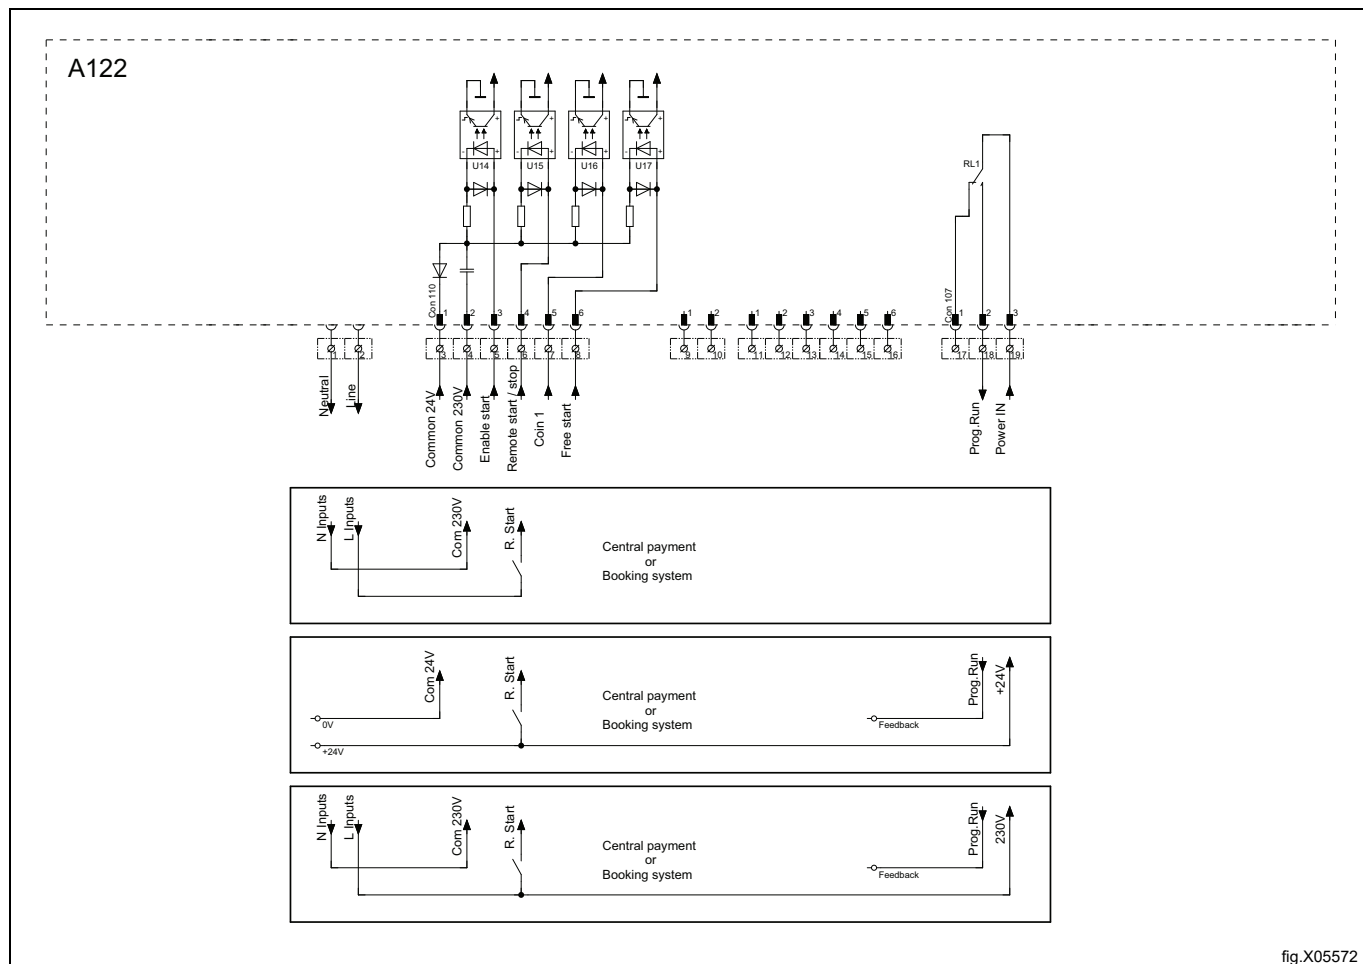


fig.X05572

7.5.3 Contatore monete esterno/Pagamento centrale

Il segnale ricevuto dal contamonete esterno deve essere un impulso compreso tra 300 e 3.000 ms (500 ms consigliati) con una pausa minima di 300 ms (500 ms consigliati) tra due impulsi.


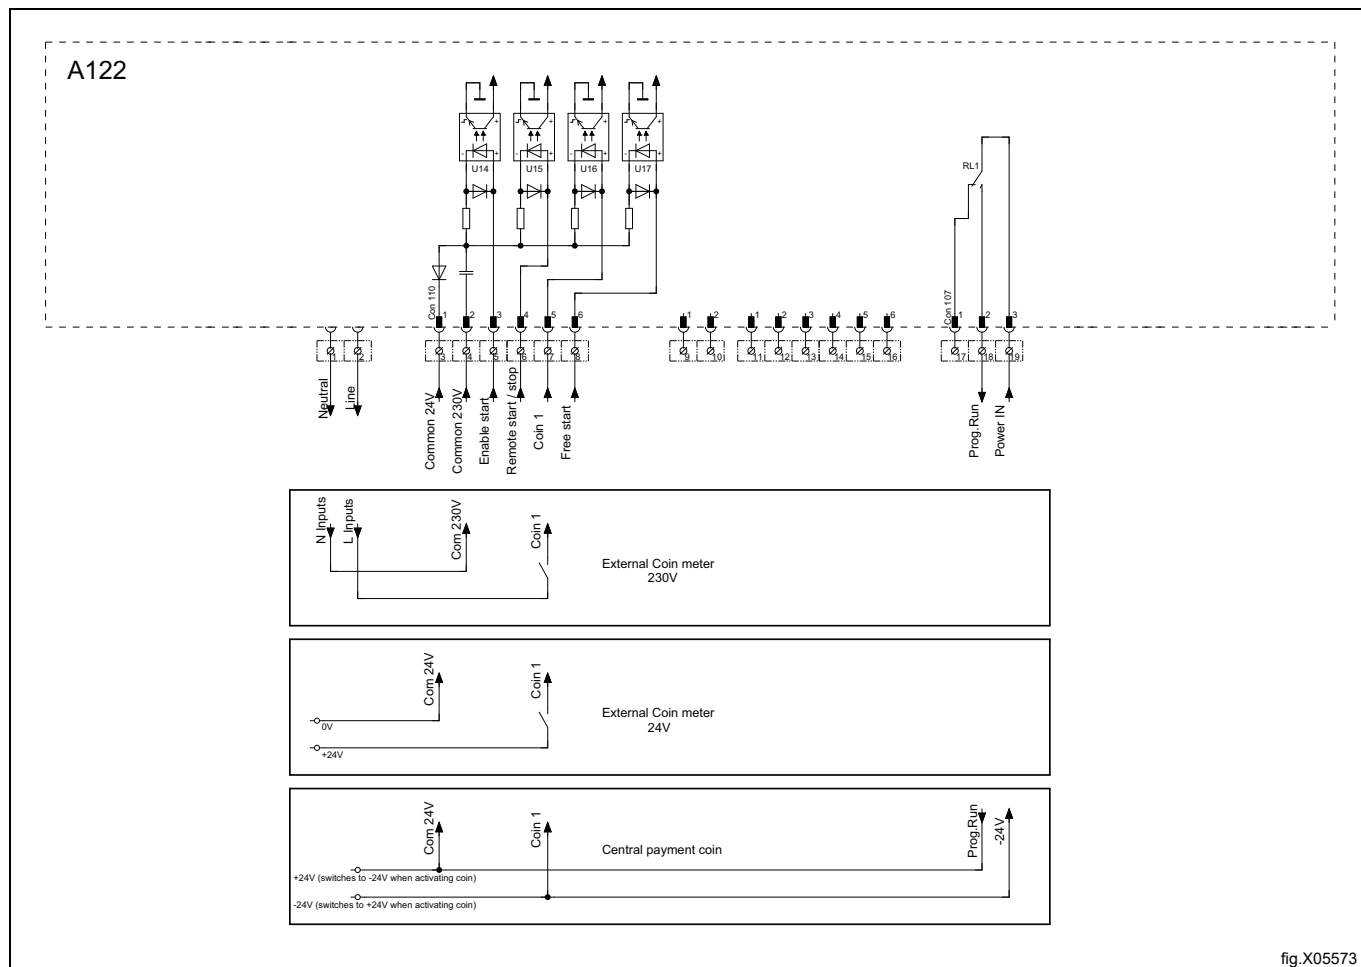


fig.X05573

7.5.4 Avvio libero

Questo segnale può essere utilizzato per poter avviare un programma senza prenotazione o pagamento quando la macchina è collegata a un sistema di prenotazione o di pagamento.

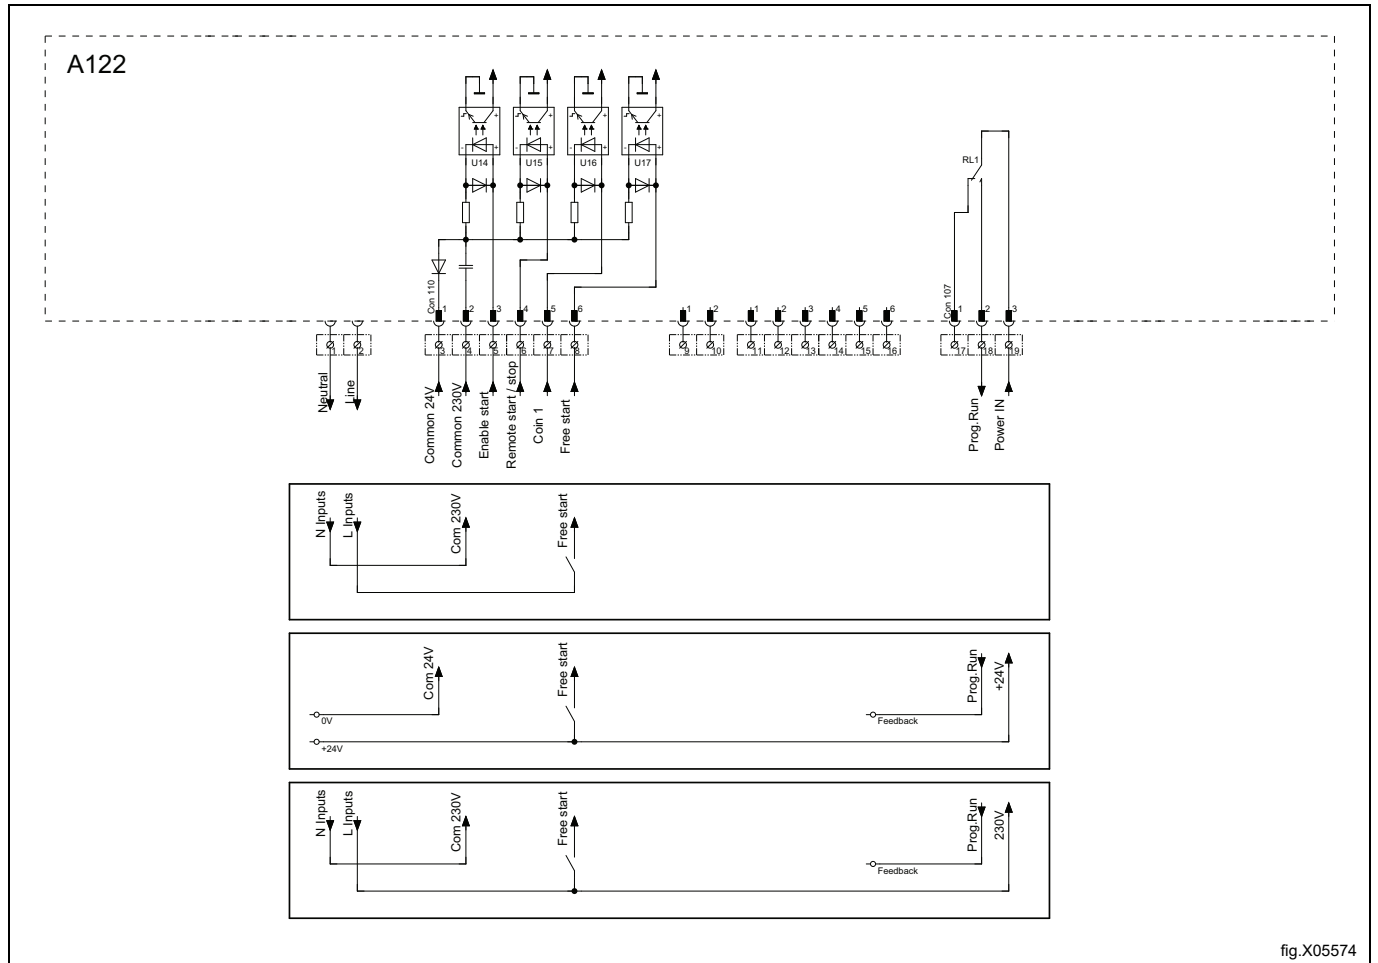

7.6 Opzione

7.6.1 Collegamento esterno da 100 mA

Nella consolle di collegamento è presente un terminale di collegamento speciale.

Tale collegamento può essere utilizzato come controllo esterno di un ventilatore.

Il terminale per il controllo esterno è dotato di 220–240 V massimo 100 mA ed è previsto unicamente per il funzionamento di un contattore.

Collegamento max. 100 mA.

Gnd. non deve essere usato per il collegamento a terra della scheda esterna.

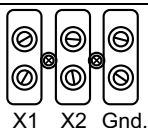



fig.7154

8 Allacciamento gas

8.1 Fissaggio dell'etichetta

Prima di installare la macchina, fissare l'etichetta "Leggere le istruzioni per l'utente" in una posizione adatta all'interno dello sportello e sul pannello anteriore.

L'etichetta deve riportare il codice paese corretto, scegliere quella corretta dal kit per il gas.

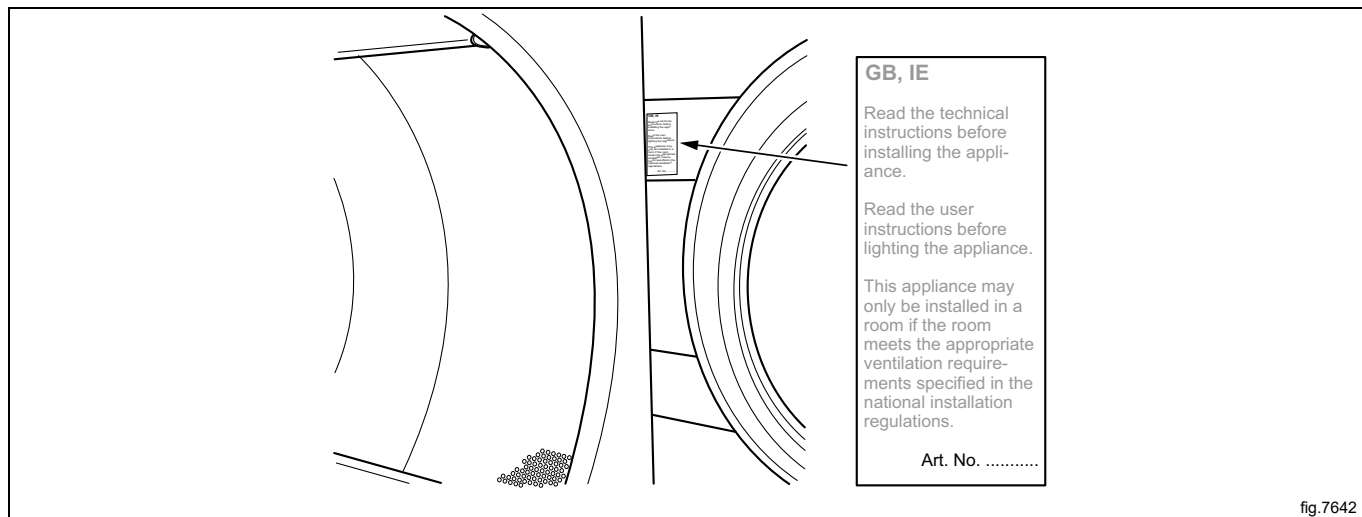

8.2 Generalità



Questi interventi devono essere effettuati esclusivamente da personale qualificato.



Montare una valvola di intercettazione a monte della macchina.

L'impostazione di fabbrica della pressione dell'ugello corrisponde al tipo di combustibile indicato nella targhetta.

Accertare che la pressione dell'ugello e il valore del combustibile corrispondano con i valori riportati nelle tabelle del gas nelle pagine seguenti. In caso contrario, contattare il fornitore.

Prima di collegare la macchina, sfiatare tutti i tubi.

Nota!

Dopo il collegamento, controllare tutti i raccordi. Non vi devono essere perdite.

8.3 Installazione del gas

Nota!

- Queste apparecchiature a gas standard sono state fabbricate per funzionare con gas naturale (GNH) secondo 2H o 2E (G20).
- Questa apparecchiatura a gas standard non deve essere installata a un'altitudine superiore a 610 m.
- Per funzionare con un altro tipo di gas è necessario effettuare la conversione del gas sulla macchina.
- Quanto necessario alla conversione ad altri gas per l'uso a un'altitudine inferiore a 610 m si trova nel kit accessori in dotazione.
- Per l'uso con GPL, utilizzare gas conformi allo standard GPA Midstream 2140-23.

La targhetta riporta le dimensioni e la pressione dell'iniettore e i paesi che usano questa qualità di gas:

AL	Albania	IE	Irlanda
AT	Austria	IS	Islanda
BE	Belgio	IT	Italia
BG	Bulgaria	LT	Lituania
CH	Svizzera	LU	Lussemburgo
CY	Cipro	LV	Lettonia
CZ	Repubblica Ceca	MK	Repubblica di Macedonia
DE	Germania	MT	Malta
DK	Danimarca	NL	Paesi Bassi
EE	Estonia	NO	Norvegia
ES	Spagna	PL	Polonia
FI	Finlandia	PT	Portogallo
FR	Francia	RO	Romania
IT	Regno Unito	SE	Svezia
GR	Grecia	SI	Slovenia
HR	Croazia	SK	Slovacchia
HU	Ungheria	TR	Turchia

Verificare la tipologia di gas disponibile e l'altitudine del luogo di utilizzo.

Vi sono molti tipi di gas e la macchina deve essere provvista degli ugelli idonei al tipo di gas utilizzato.


Per i paesi extraeuropei, controllare il valore termico del gas combustibile e confrontarlo con il valore termico del gas riportato sull'etichetta.

8.4 Tabella di pressioni e regolazioni

Gas naturale	Categoria gas	Pressione di entrata (mbar)	Pressione ugello (mbar)	Dimensioni ugello (ø mm)	Restrittore/piastra di riduzione aria (mm)	Numero etichetta	Paesi in cui potrebbe essere disponibile
	2H, 2E	20	8	2.50	No	Predefinito	AT, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, HU, IS, IE, IT, LT, LU, LV, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
	2E+	20 / 25	Nessuna normativa	2,00	No	490375691	BE, FR
	2E (G20)	20	8	2.50	No	490375692	NL
	2L (G25)	25	12				
	2(43.46-45.3 MJ/m ³ (0 °C)) (G25.3)	25	12				
	2LL (G25)	20	12	2.50	No	490375692	DE

Gas di petrolio liquefatto (GPL)	Categoria gas	Pressione di entrata (mbar)	Pressione ugello (mbar)	Dimensioni ugello (ø mm)	Restrittore/piastra di riduzione aria (mm)	Numero etichetta	Paesi in cui potrebbe essere disponibile
Miscele BP secondo lo standard GPA Midstream 2140-23	3+	28-30 / 37	Nessuna normativa	1,35	No	490375693	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI
Butano commerciale secondo lo standard GPA Midstream 2140-23	3B/P	30, 37, 50	28	1,35	No	490375694	AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, FI, FR, GB, HR, HU, IS, IT, LT, LU, MT, NL, NO, PL, RO, SE, SI, SK, TR
Propano HD-5 secondo lo standard GPA Midstream 2140-23	3P	30, 37, 50	28	1,45	No	490375695	AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SK

Gas illuminante	Categoria gas	Pressione di entrata (mbar)	Pressione ugello (mbar)	Dimensioni ugello (ø mm)	Restrittore/piastra di riduzione aria (mm)	Numero etichetta	Paesi in cui potrebbe essere disponibile
	1a	8	4,5	4,10	487042239 A	Predefinito	DK, IT
	1b	8	3,5	4,10	487042239 A	490376107	SE

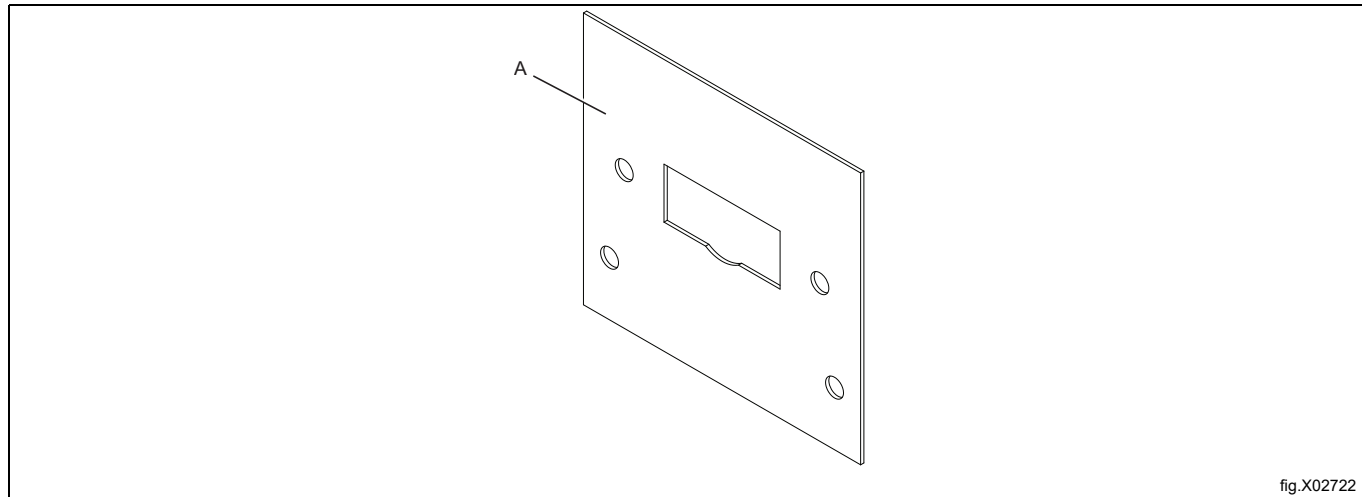

In caso di installazione o di utilizzo di una macchina ad alta quota (610 metri e oltre), è necessario installare l'apposito kit.

Per il codice di riferimento, consultare l'elenco ricambi.

Nota!


- Queste apparecchiature a gas standard sono state fabbricate per funzionare con gas naturale (GNH) secondo 2H o 2E (G20).
- Questa apparecchiatura a gas standard non deve essere installata a un'altitudine superiore a 610 m.
- Per funzionare con un altro tipo di gas è necessario effettuare la conversione del gas sulla macchina.
- Quanto necessario alla conversione ad altri gas per l'uso a un'altitudine inferiore a 610 m si trova nel kit accessori in dotazione.
- Per l'uso con GPL, utilizzare gas conformi allo standard GPA Midstream 2140-23.

8.5 Prova di funzionamento

Nota!

Prima di eseguire la prova di funzionamento sulla macchina, accertarsi che l'aria/la contropressione statica sia stata regolata secondo quanto previsto nella sezione "Sistema di scarico". Se necessario, regolare l'aria.

- Allentare la vite del raccordo di misurazione (2) di 1/4 di giro; collegare un manometro al raccordo di misurazione e controllare che l'attacco sia ben serrato per evitare la fuoriuscita di aria.
- Collegare l'alimentazione e selezionare un programma che prevede il riscaldamento.
- Avviare la macchina.
- Controllare che la pressione dell'ugello sia corretta in relazione al tipo di gas. Vedere la "Tabella di pressioni e regolazioni".
- Qualora la pressione dell'ugello debba essere regolata:
 - rimuovere la vite di chiusura (3);
 - ruotare la vite (4). In senso orario: aumento della pressione dell'ugello;
 - ruotare la vite (4). In senso antiorario: diminuzione della pressione dell'ugello.
- Verificare che il gas bruci in maniera uniforme. Di preferenza, la fiamma del bruciatore dovrebbe essere di colore blu.

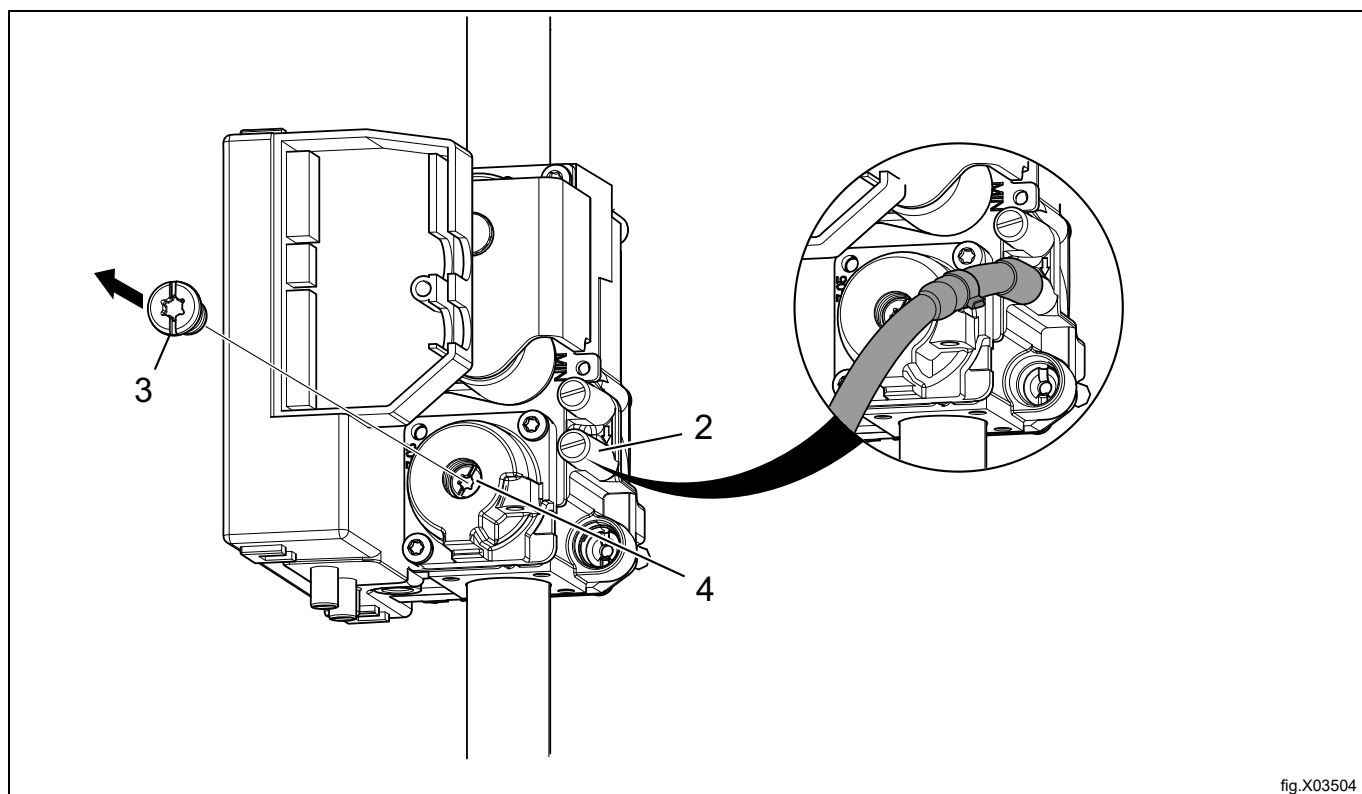

- Rimontare la vite di chiusura (3).
- Rimuovere il manometro e serrare la vite (2) una volta eseguita la regolazione.

Nota!

Dopo il collegamento, controllare tutti i raccordi. Non vi devono essere perdite.

8.6 Istruzioni per la conversione

- Scollegare l'alimentazione della macchina.
- Smontare il pannello posteriore.
- Rimuovere l'ugello (1).
- Montare il nuovo ugello fornito.


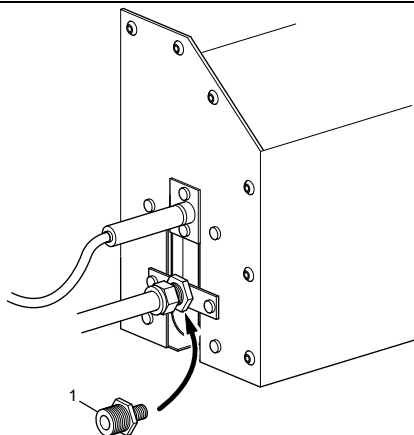


fig.7506A

- Allentare la vite del raccordo di misurazione (2) di 1/4 di giro; collegare un manometro al raccordo di misurazione e controllare che l'attacco sia ben serrato per evitare la fuoriuscita di aria.
- Accertarsi che l'aria/la contropressione statica sia stata regolata secondo quanto previsto nella sezione "Sistema di scarico". Se necessario, regolare l'aria.
- Collegare l'alimentazione e selezionare un programma che prevede il riscaldamento.
- Avviare la macchina.
- Controllare che la pressione dell'ugello sia corretta in relazione al tipo di gas. Vedere la "Tabella di pressioni e regolazioni".
- Qualora la pressione dell'ugello debba essere regolata:
 - rimuovere la vite di chiusura (3);
 - ruotare la vite (4). In senso orario: aumento della pressione dell'ugello;
 - ruotare la vite (4). In senso antiorario: diminuzione della pressione dell'ugello.

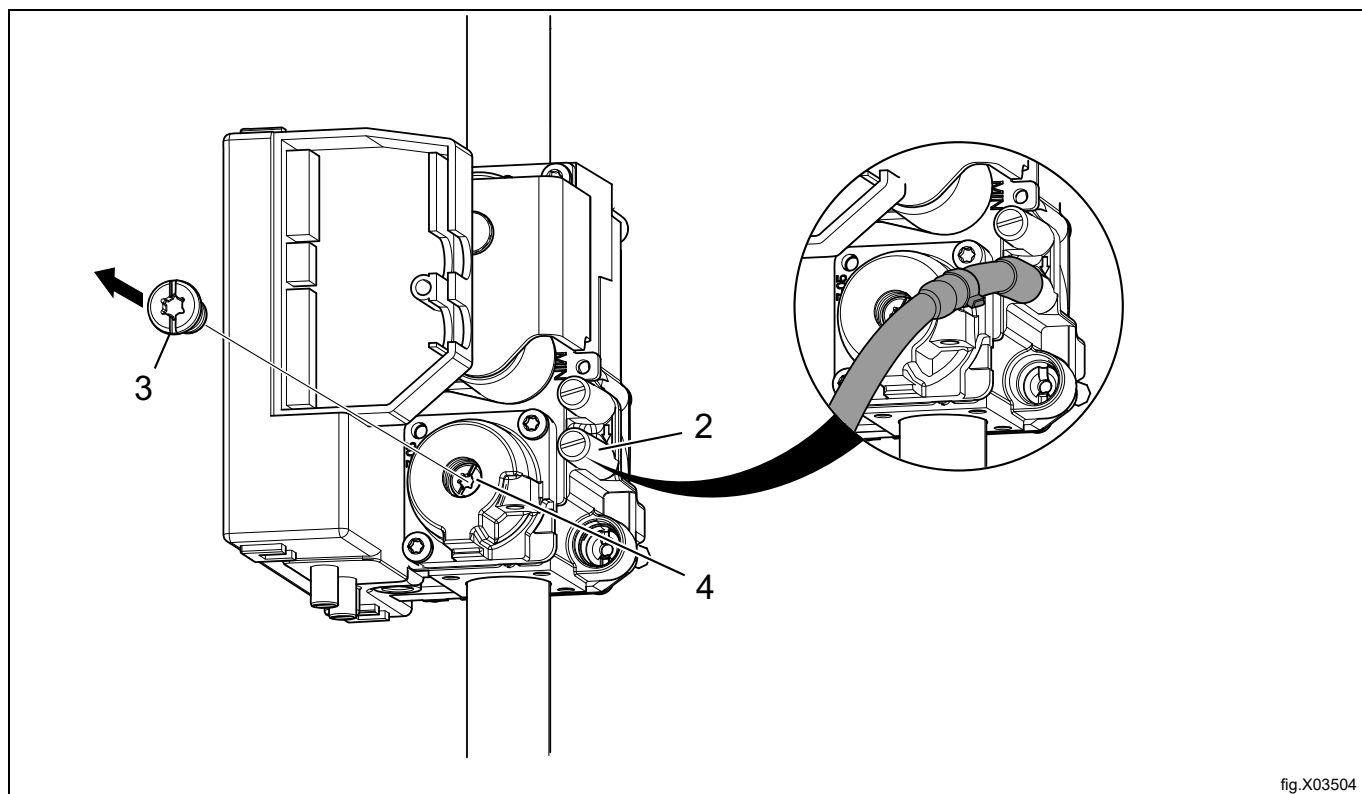

- Controllare che il gas bruci in modo uniforme.
- Montare la vite di chiusura (3).
- Rimuovere il manometro e serrare la vite (2) una volta eseguita la regolazione.
- Rimontare il pannello posteriore.
- Affiggere l'etichetta del gas corretta sulla targhetta caratteristiche. Vedere la sezione "Targhetta".

Nota!

Dopo il collegamento, controllare tutti i raccordi. Non vi devono essere perdite.

8.7 Targhetta

Quando occorre convertire la macchina ad un altro tipo di gas, la targhetta posta sul retro dell'apparecchio deve essere aggiornata in modo che i dati siano corretti.

Posizionare la targhetta fornita nel kit di conversione sopra a quella vecchia, come illustrato di seguito. In caso vi fosse più di una targhetta, selezionare quella con il codice paese e il tipo di gas corretti.

XXXXXX
Product no.: XXXXXXXXXXXX
Serial no.: XXXXX / XXXXXXXX
OC: XXXXXXXX Date:XXXX
Program: XXXXXXXXX,XXXX
Type: XXX...XXXXXX



XXXXXX
Product no.: XXXXXXXXXXXX
Serial no.: XXXXX / XXXXXXXX
OC number: XXXXXXXX Date(YYMM): XXXX
Capacity: X kg
Type/Model: XXX...XXXXXX
Voltage: XXX- XXXV XX ~ XXHz

Rated Input: XXkW

 XXA

ΣQn(Hs) 21 KW PIN NO. 2575DM30487
BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GR,IE,IT,
LT,LU,LV,PT,SK,SI : I3+ (28-30/37MBAR)
GB : I3+ (28-30/37MBAR) PIN NO. 359BQ491

MANIF. PRESS.: 28-30/37MBAR INJECTOR:Ø 2.30 MM
LPG GAS: G30/G31
(INLET PRESS.: 28-30/37 MBAR, CAL. VAL. 125810/95650 KJ/M3)

ΣQn(Hs) 21 KW PIN NO. 2575DM30487
AT,BG,CZ,DK,EE,FI,GR,HR,HU,IS,IE,IT,LV,
LT,NO,PT,RO,SK,SI,ES,SE,CH,TR : I2H (20MBAR)
DE,PL,LU : I2E (20/25MBAR) PIN NO. 359BQ491
GB : I2H (20MBAR)
MANIF. PRESS.: 8 MBAR INJECTOR:Ø 4.00 MM
NATURAL GAS : G20
(INLET PRESS.: 20-25 MBAR, CAL. VAL. 37780 KJ/M3)

For safety reasons use only genuine spare parts.



Made in Sweden
Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden

XXXXXX
Product no.: XXXXXXXXXXXX
Serial no.: XXXXX / XXXXXXXX
OC: XXXXXXXX Date:XXXX
Program: XXXXXXXXX,5XXX
Type: XXX...XXXXXX



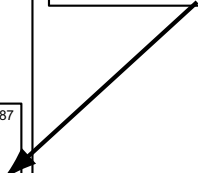



fig.X05629

9 Inversione dello sportello


Scollegare l'alimentazione della macchina.

Per le macchine con riscaldamento a gas: Interrompere l'alimentazione del gas alla macchina.


Smontare le cerniere e rimuovere lo sportello. Rimuovere prima la cerniera superiore.

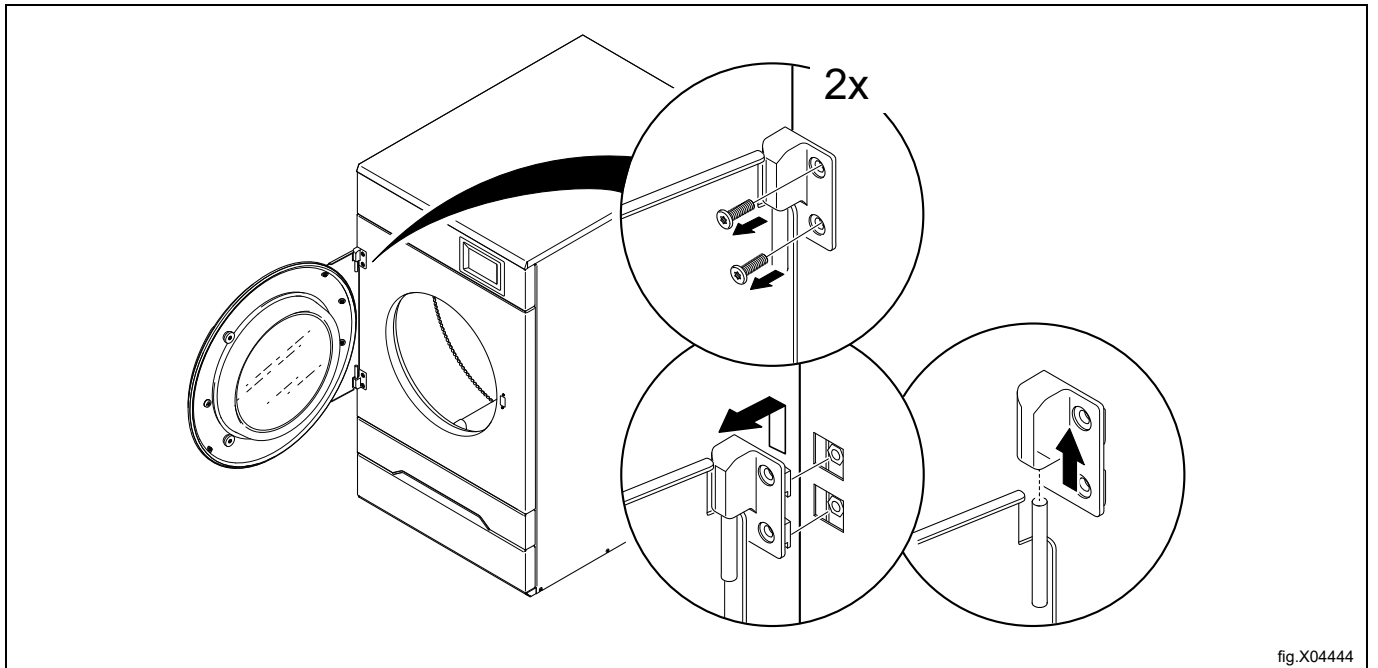

Rimuovere il cassetto del filtro dalla macchina.

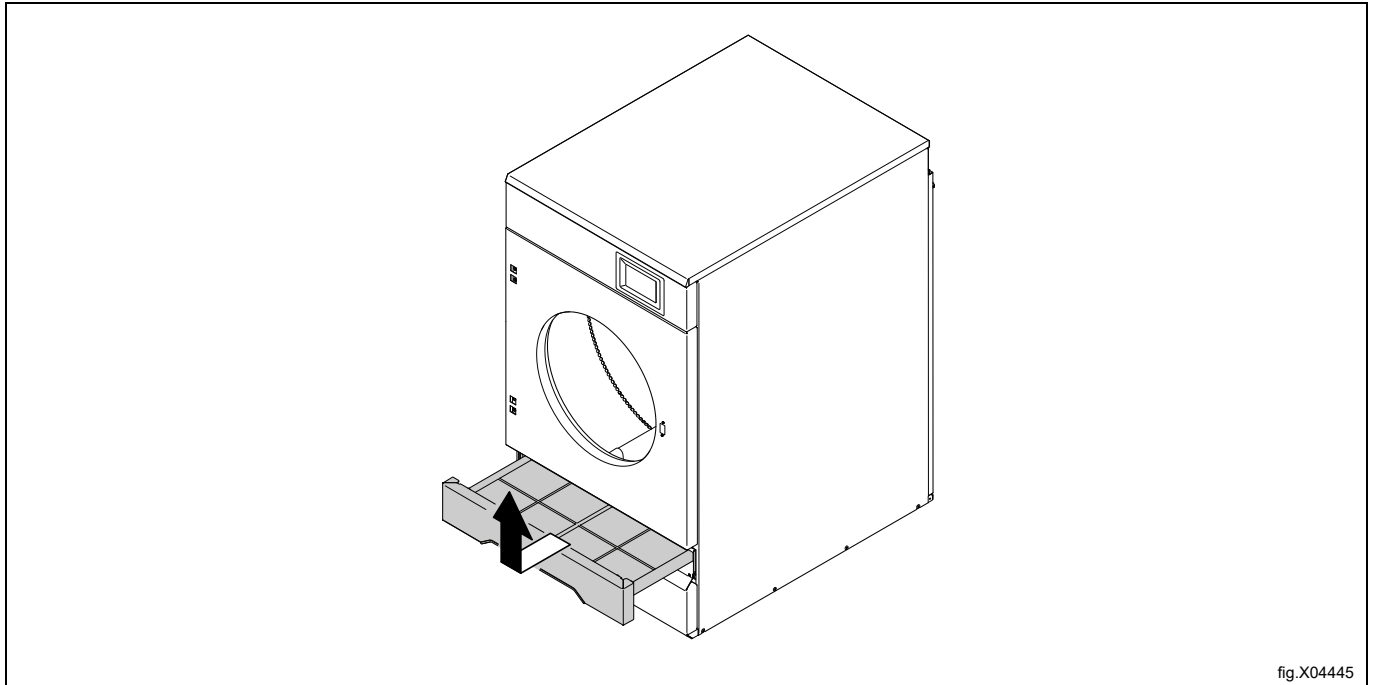


Smontare il pannello anteriore.

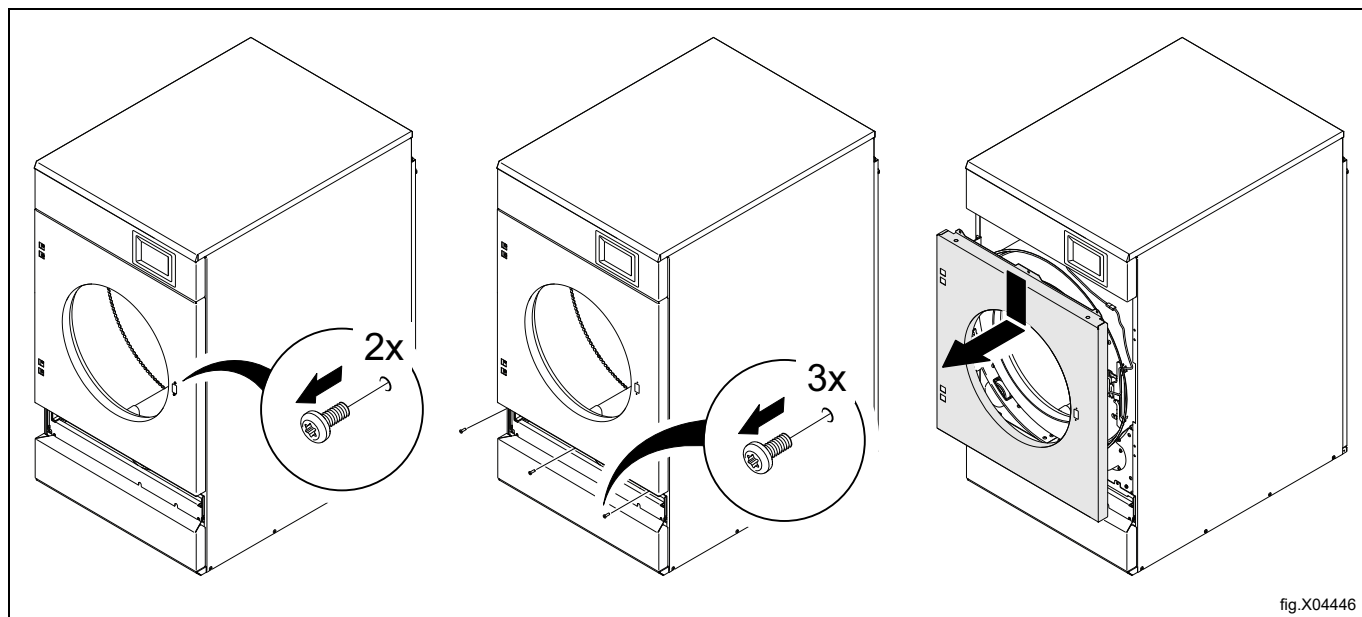


Scollegare il cavo dell'interruttore dello sportello.

Rimuovere la vite superiore, il coperchio e la vite inferiore sul lato sinistro.


Rimuovere le viti sul lato destro per rilasciare la staffa dell'interruttore a lame che trattiene il cavo dell'interruttore dello sportello. Tirare il cavo dell'interruttore dello sportello attraverso il foro per rilasciarlo.

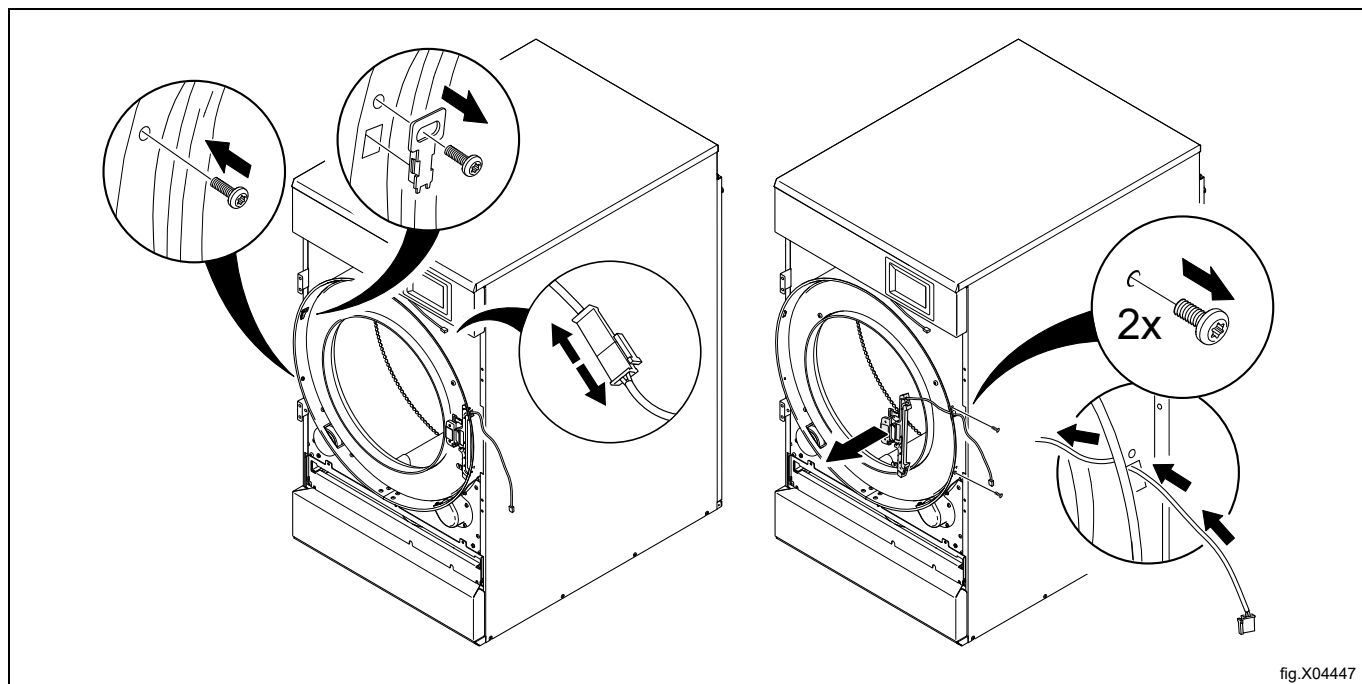

Smontare le staffe e fissarle sul lato opposto. Assicurarsi di fissarle secondo la figura.

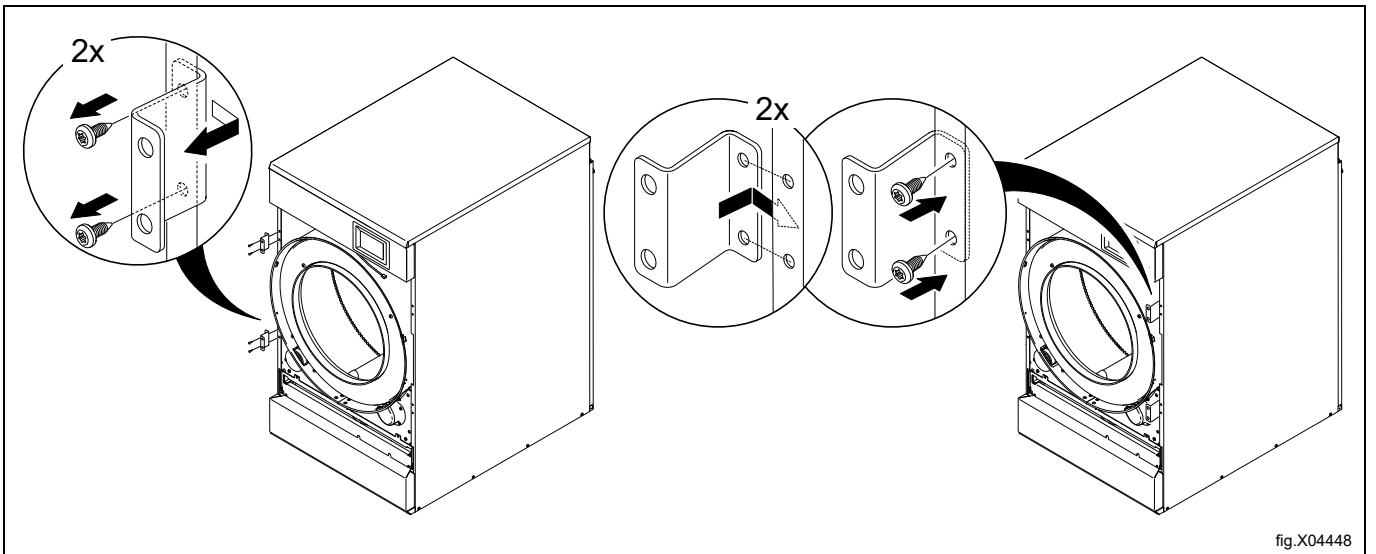


Sulla staffa dell'interruttore a lame, estrarre e spostare il cavo dell'interruttore dello sportello dalla posizione superiore a quella inferiore secondo la figura. Assicurarsi che il cavo e il terminale siano in posizione.

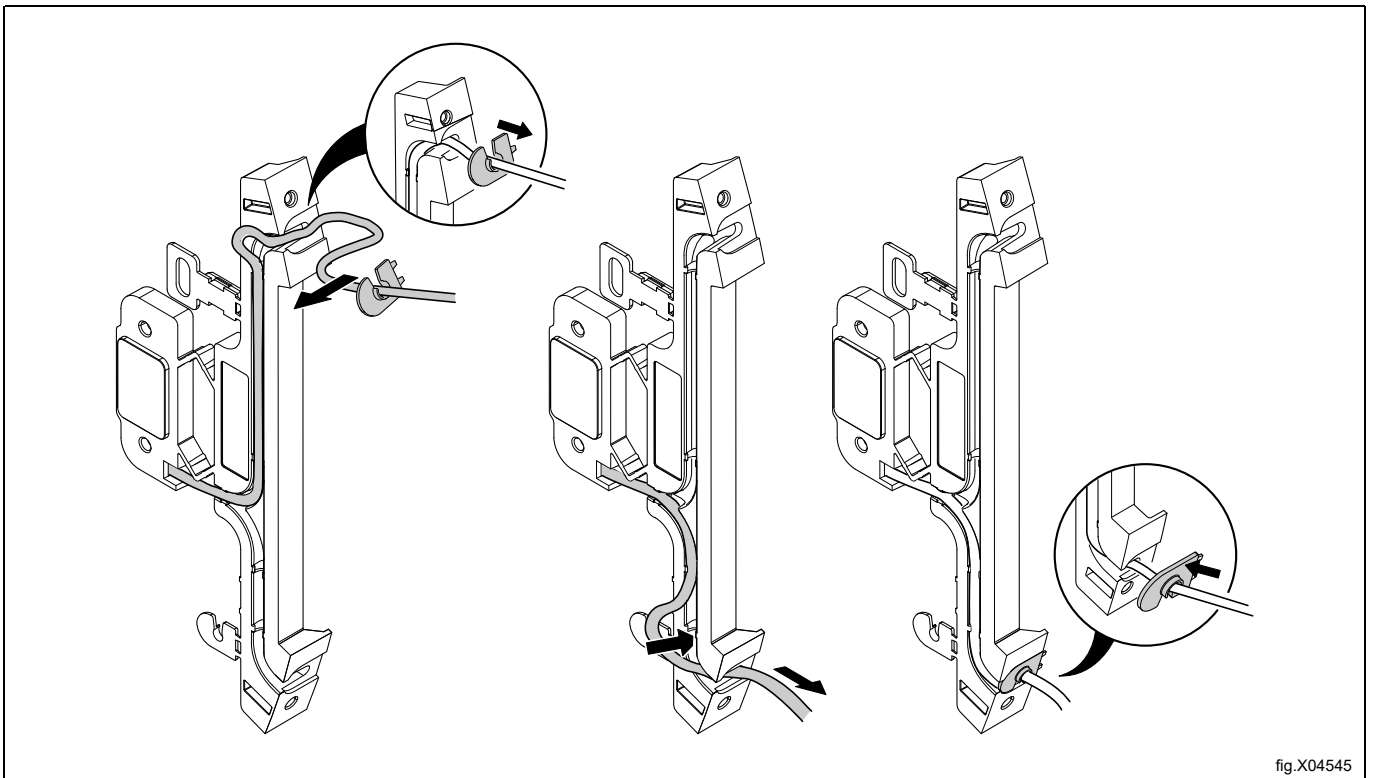



Capovolgere la staffa dell'interruttore a lame e montarla sul lato sinistro. Estrarre il cavo dell'interruttore dello sportello attraverso il foro e collegarlo.

Serrare la staffa dell'interruttore a lame con le viti sul lato sinistro.

Rimuovere il coperchio e serrare la vite superiore e quella inferiore sul lato destro.

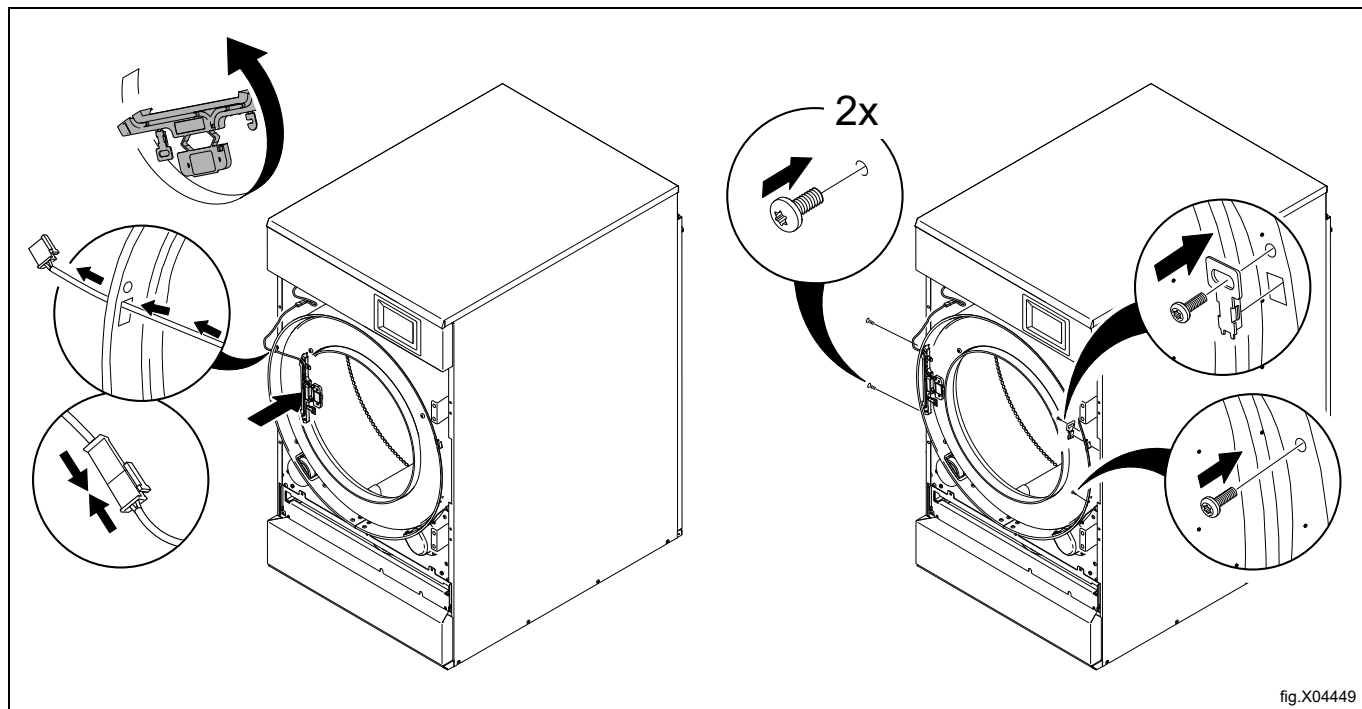

Capovolgere il pannello frontale e rimontarlo sulla macchina.

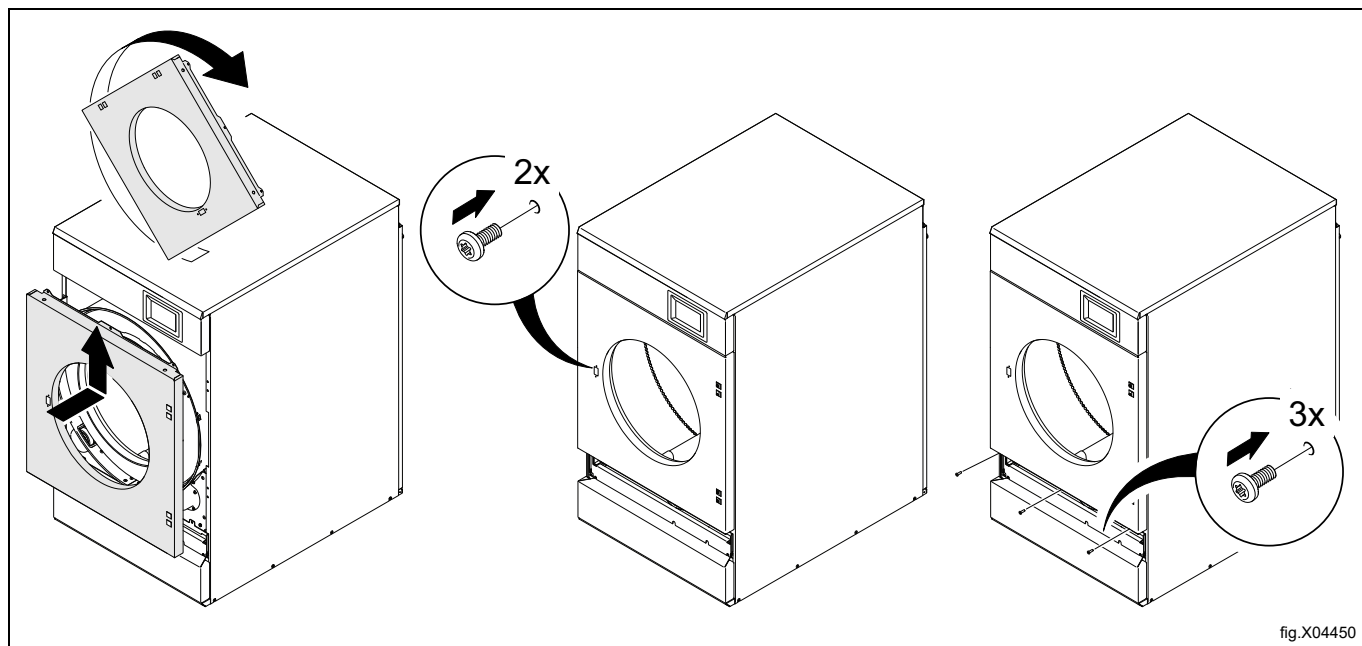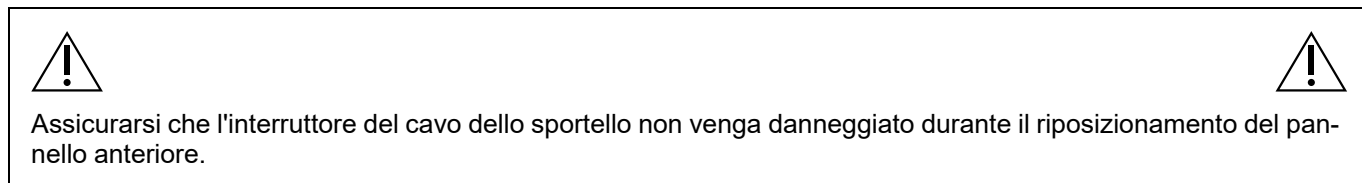

Inserire il cassetto del filtro.

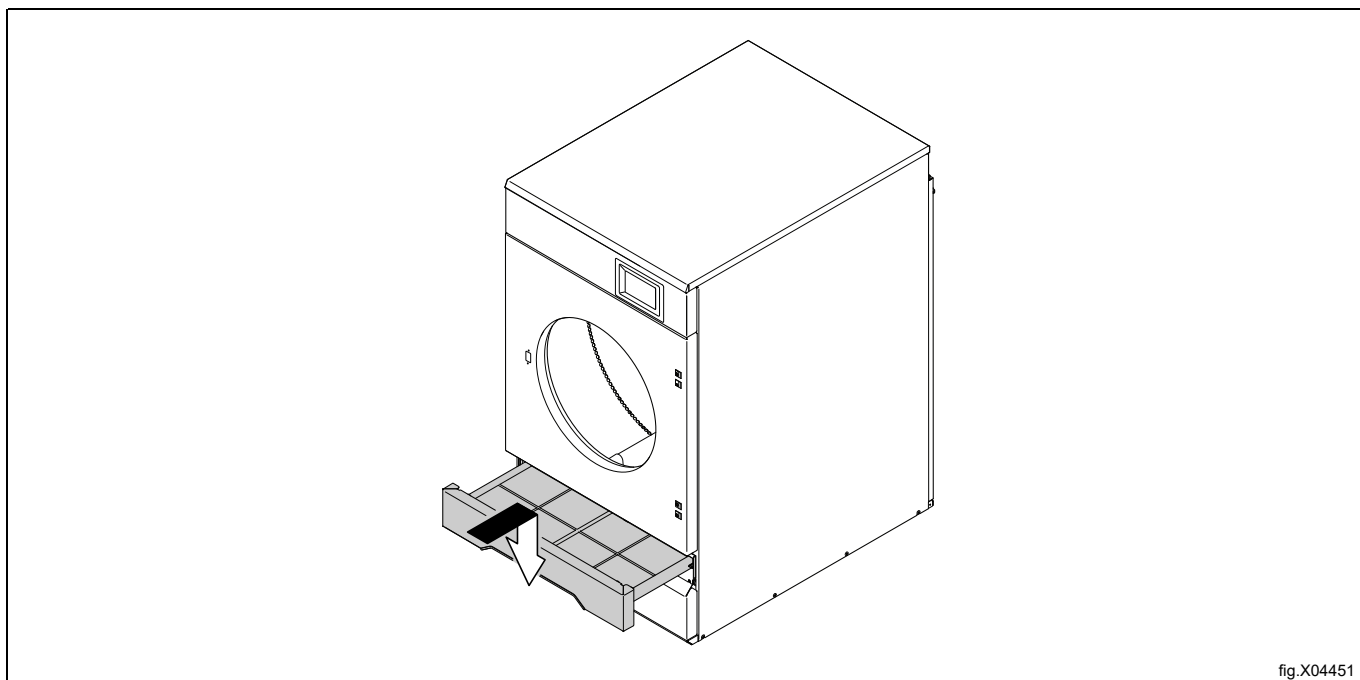


fig.X04451

Mettere lo sportello sottosopra con la superficie interna rivolta verso di voi.

Rimontare prima la cerniera inferiore.

Poggiare lo sportello sulla cerniera inferiore.


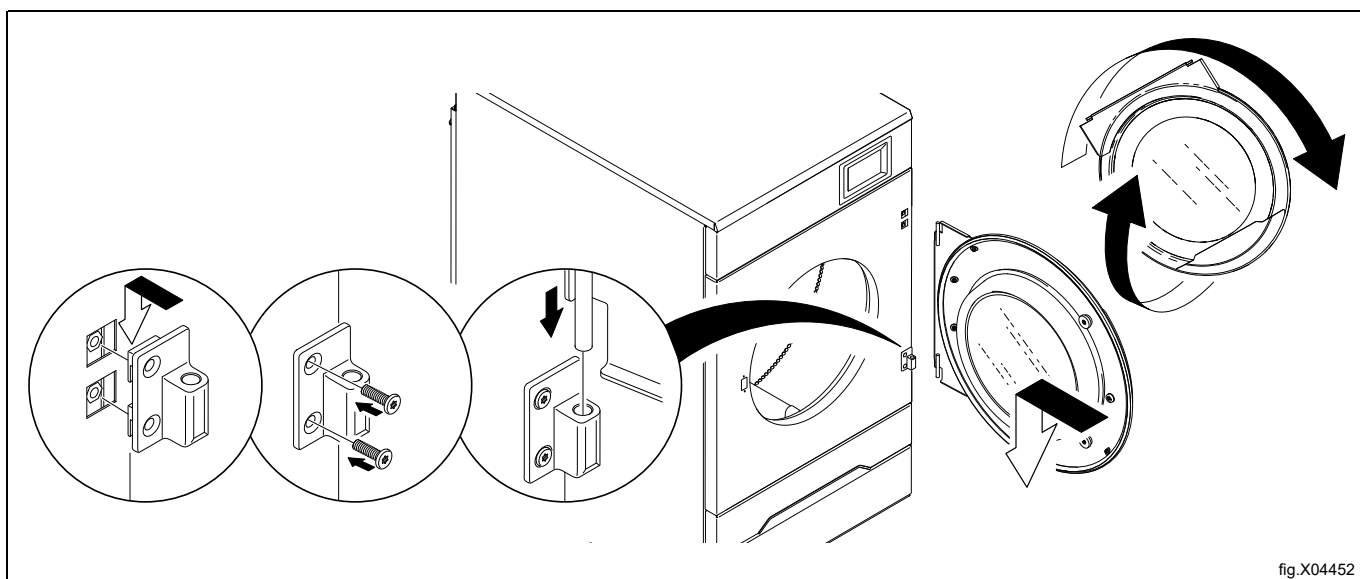


fig.X04452

Posizionare la cerniera superiore sullo sportello e fissare questa mentre è ancora montata sullo sportello.

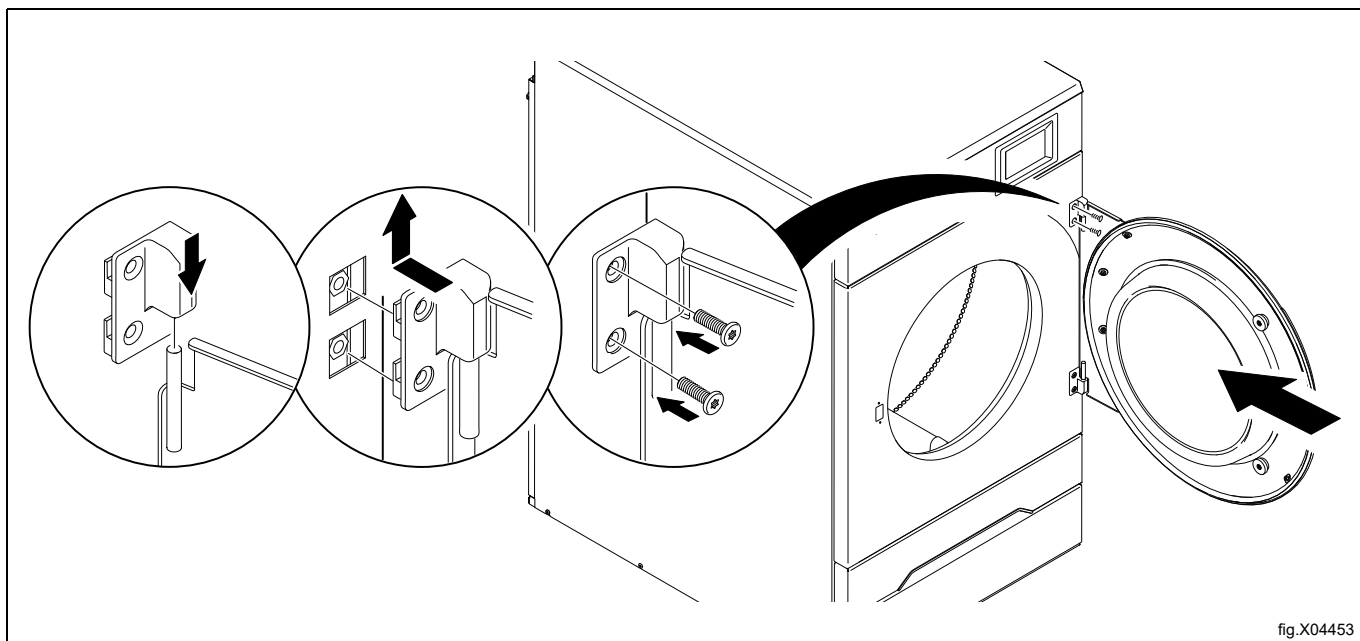

Collegare l'alimentazione della macchina.

Per le macchine con riscaldamento a gas: Azionare l'alimentazione del gas alla macchina.


Avviare la macchina per accertarsi del suo corretto funzionamento.

10 Kit di installazione in colonna

TD7-8 può essere impilata sopra la lavatrice-estrattore WP7-6, WP7-7, WP7-8 o un'altra asciugatrice TD7-8. Il seguente kit n. 988918496 deve essere ordinato e devono essere utilizzate le seguenti istruzioni.

10.1 Kit di impilamento WP7-6, WP7-7, WP7-8, TD7-8 con TD7-8

10.1.1 Contenuto del kit

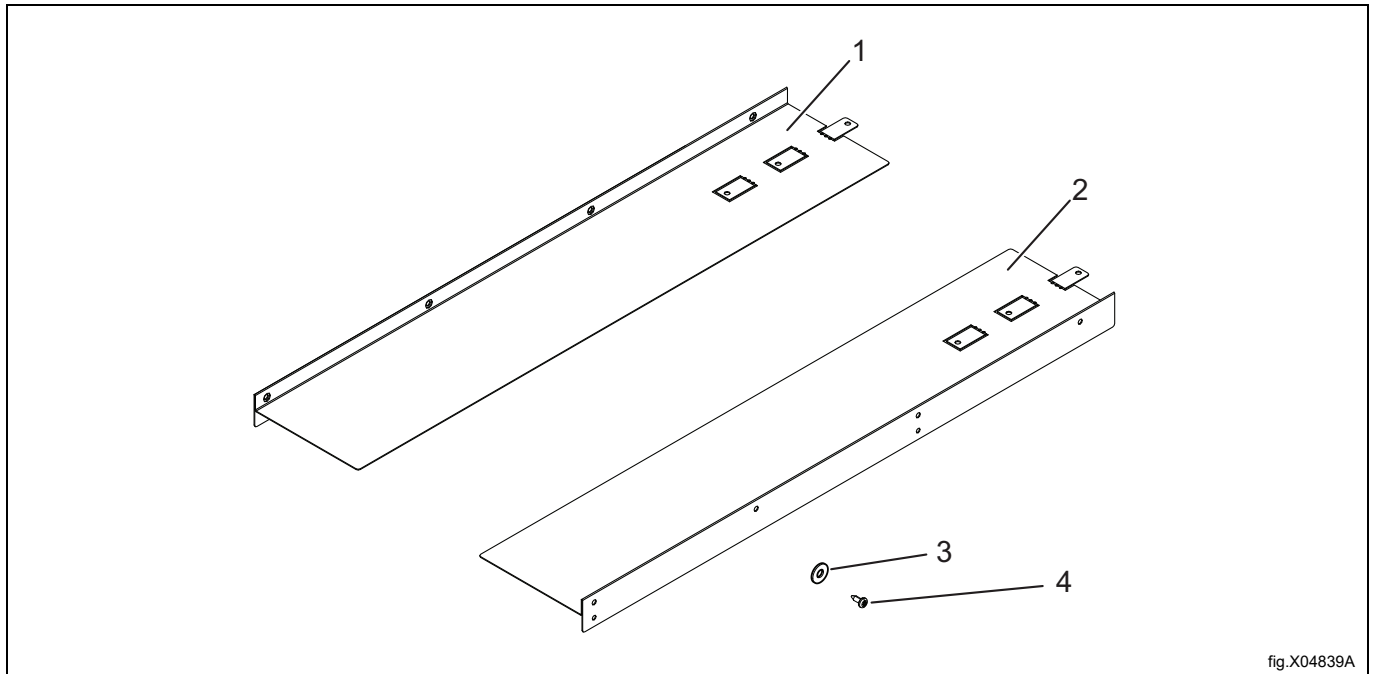

Pos.	Numero di pezzo	Descrizione
1	490630201	Pannello di impilamento sinistro x 1
2	490630701	Pannello di impilamento destro x 1
3	490519001	Distanziale x 4
4	471836901	Vite x 8

10.1.2 Installazione del kit di impilamento

Nota!

Si raccomanda la presenza di due persone per questa installazione.

Assicurarsi che l'alimentazione sia staccata su entrambe le macchine.

- Smontare le 2 viti sul pannello superiore del lavatolto centrifugo.

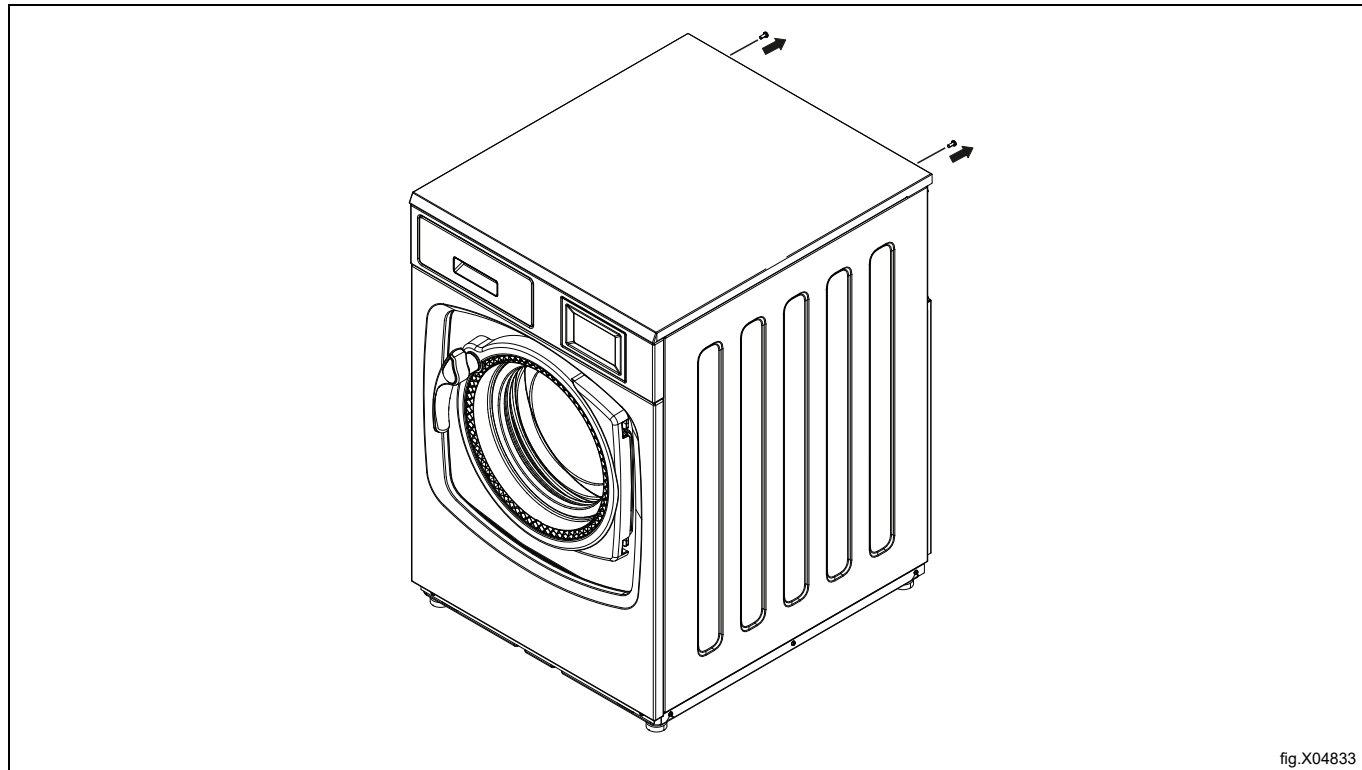


fig.X04833

Piegare il pannello di impilamento (1) e (2) in corrispondenza di A, B o C di 90 gradi verso il basso come indicato nell'illustrazione seguente a seconda di quale macchina si trova in basso.

- A. Quando WP7-6 è in basso
- B. Quando WP7-7 o WP7-8 è in basso
- C. Quando TD7-8 è in basso

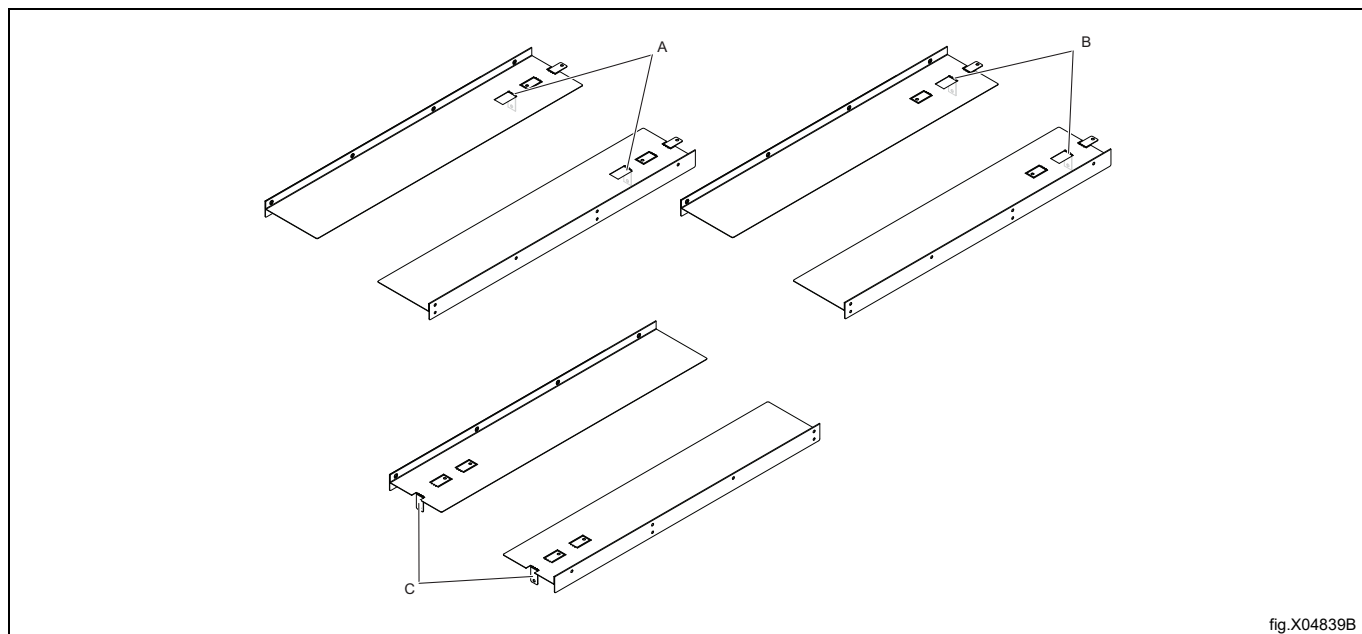


fig.X04839B

Le istruzioni seguenti mostrano il modello WP7-8 in basso come esempio. La procedura è simile per gli altri modelli.

- Con il pannello di impilamento (1) e (2) piegati a "B" di 90 gradi verso il basso, posizionare entrambi i pannelli di impilamento sopra la lavatrice-estrattore. Assicurarsi che l'area piegata "B" dei pannelli di impilamento sia completamente a contatto con la parte posteriore del pannello superiore (C).
- Segnare e forare 2 fori ($\varnothing$ 3–3.3 mm) sul pannello superiore su ciascun lato della lavatrice-estrattore (D).

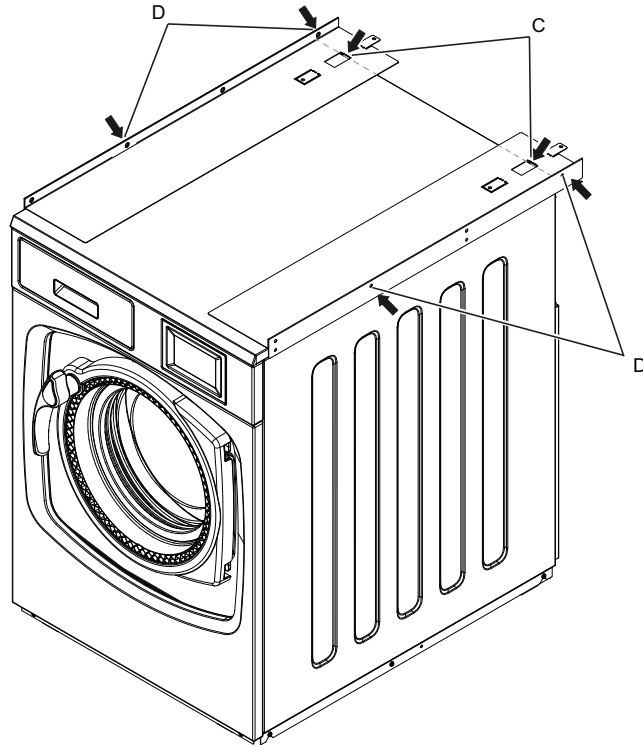


fig.X04852

- Rimuovere il pannello di impilamento da un lato.
- Posizionare ogni distanziale (E) rispetto a ciascun foro forato sul pannello superiore della lavatrice-estrattore. (Devono essere sotto il pannello di impilamento).
- Rimontare la vite sul retro della lavatrice-estrattore (F) e serrare le 2 viti (4) sul lato (nelle posizioni inferiori).

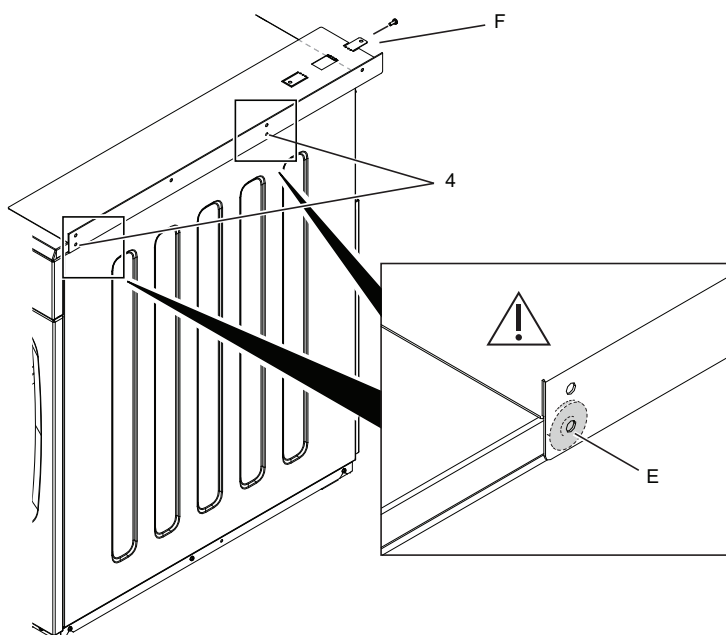


fig.X04853

Sull'asciugatrice che deve essere posizionata sopra; spostare il pannello di controllo dalla posizione superiore a quella inferiore secondo le seguenti istruzioni:

- Smontare il pannello superiore.


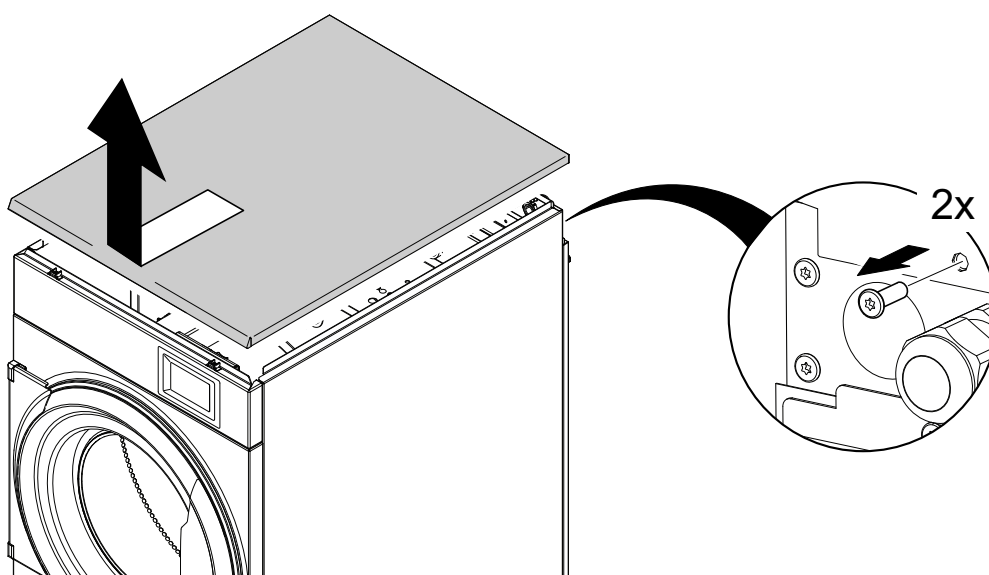


fig.X04592


- Scollegare i cavi dal sistema di controllo.
- Sul pannello di controllo; rimuovere completamente le due viti inferiori. Allentare un po' le due viti superiori, non rimuoverle completamente, poiché in tal caso il pannello di controllo potrebbe cadere.
- Rimuovere il cruscotto comandi.

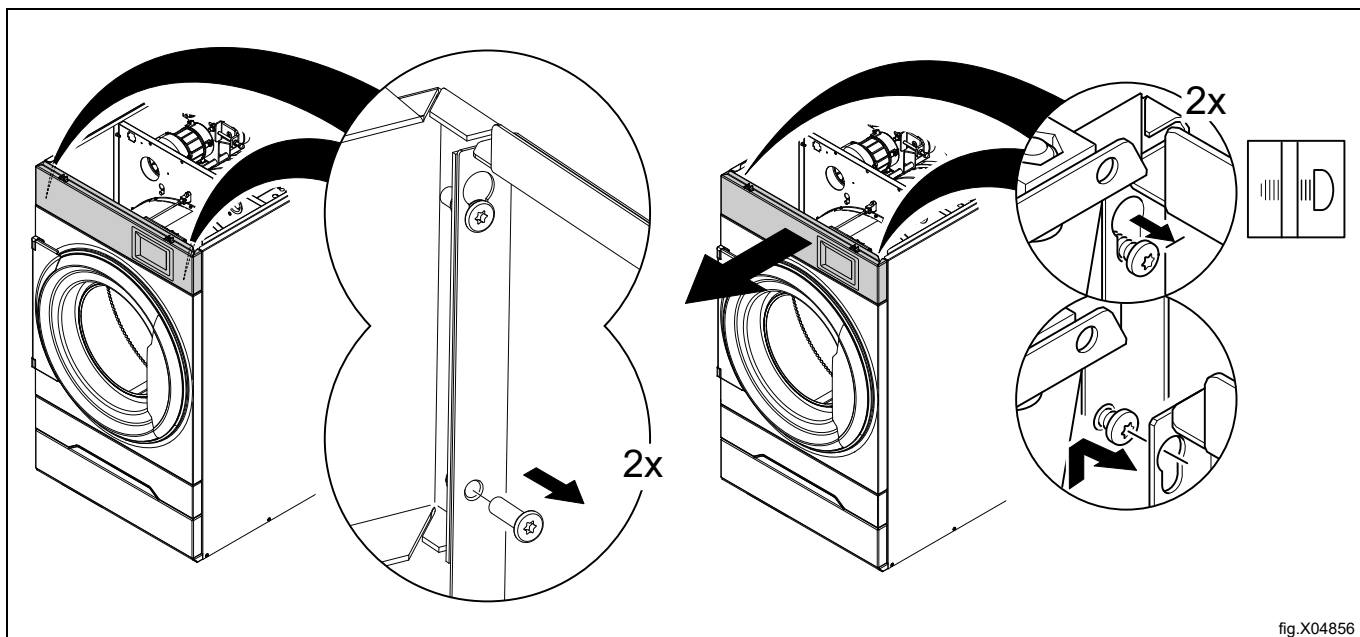


- Smontare il pannello posteriore.

Nota!


Non è possibile rimuovere il pannello posteriore a meno che l'interruttore principale non sia in posizione OFF.

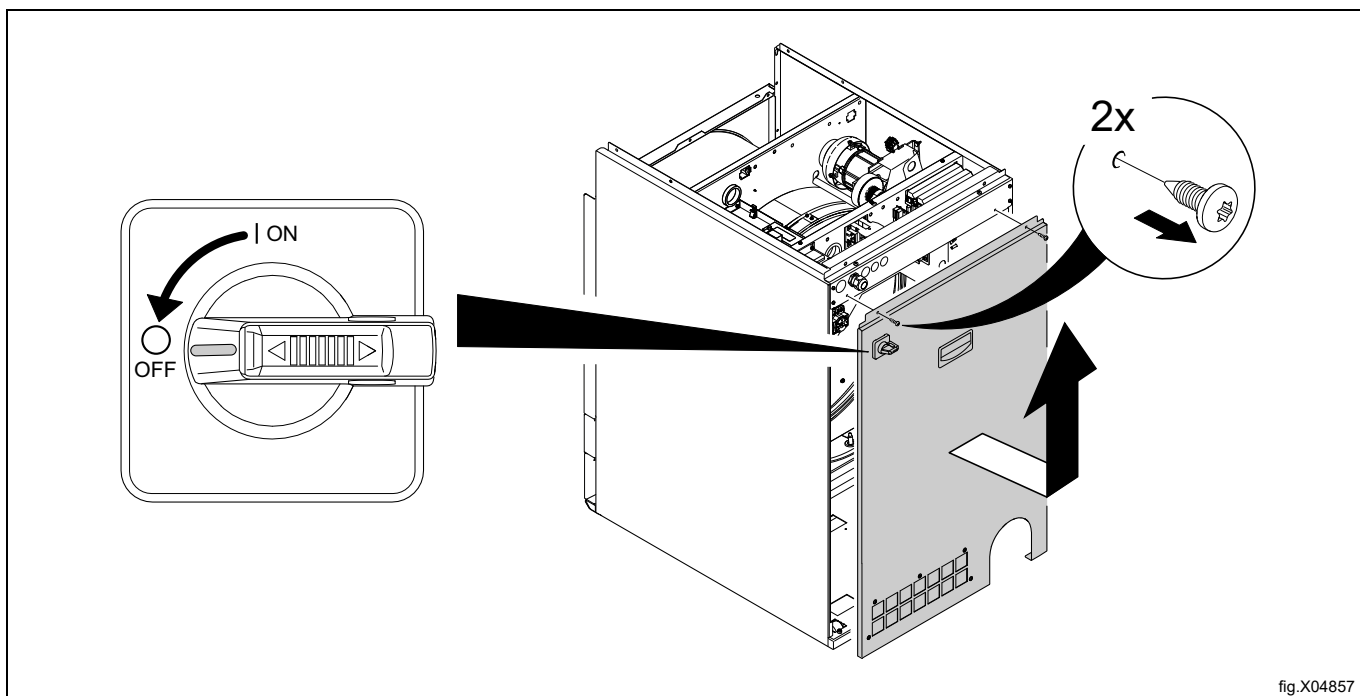


- Rimuovere il cassetto del filtro.
- Smontare la staffa.
- Rimuovere il pannello frontale inferiore.

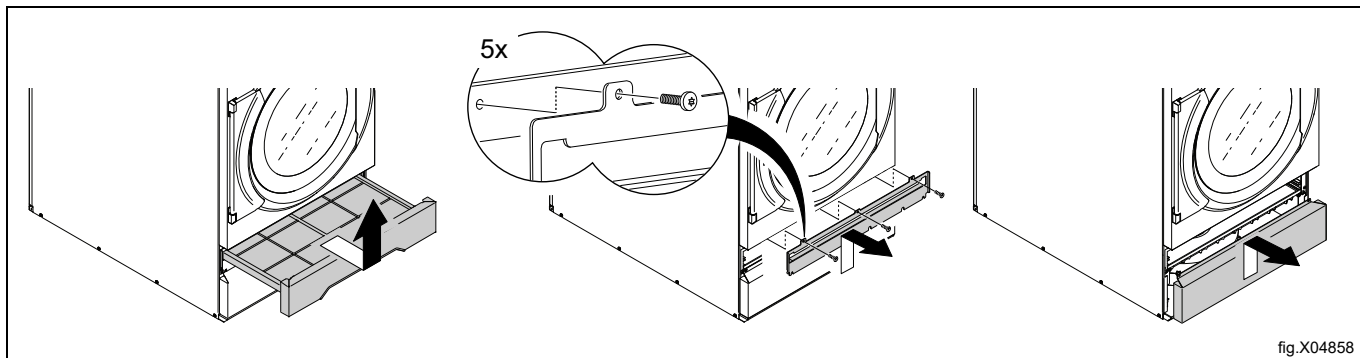


- Spostare i cavi che sono stati scollegati. I cavi devono essere ricondotti attraverso i fori (A), verso il basso e poi fuori attraverso il foro inferiore. Tagliare eventuali fascette necessarie. Assicurarsi di riordinare i cavi in modo appropriato in modo che non vengano danneggiati o schiacciati. Fissare i cavi con fascette in posizioni adeguate.

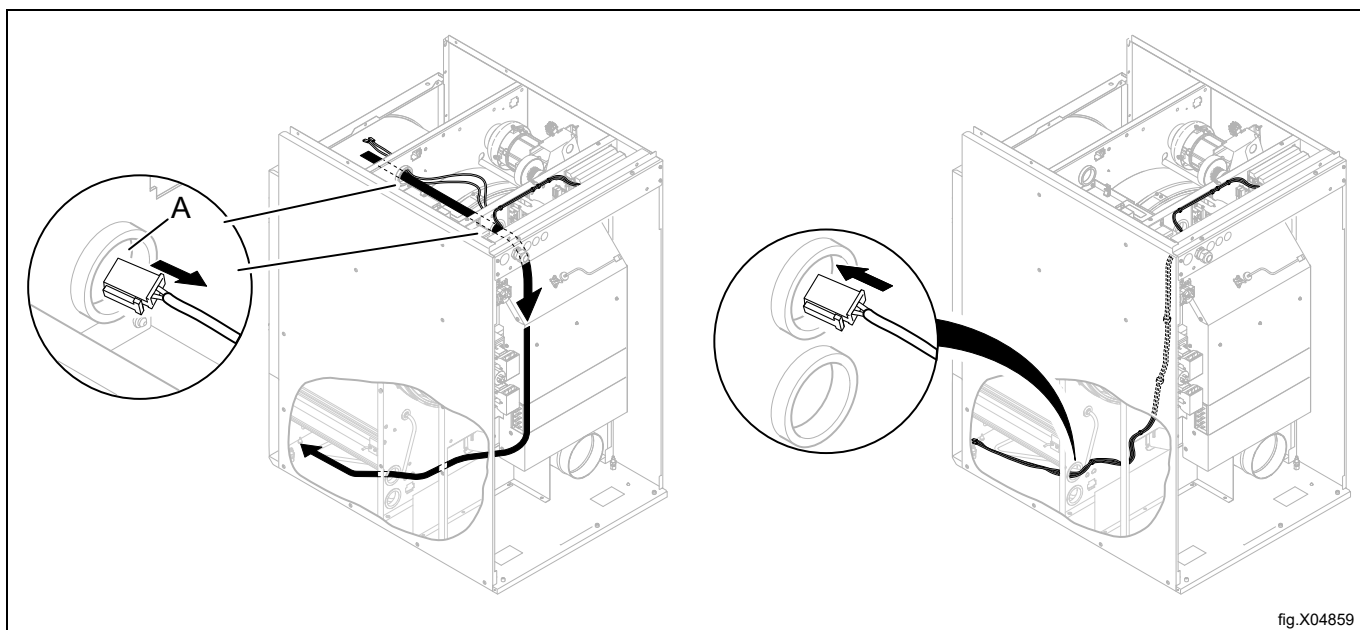


- Sul pannello di controllo che è stato rimosso dall'asciugatrice, rimuovere le due guide del pannello superiore e spostarle sul pannello di controllo inferiore.
- Rimuovere le due viti che erano state solo allentate in precedenza dal pannello di controllo.

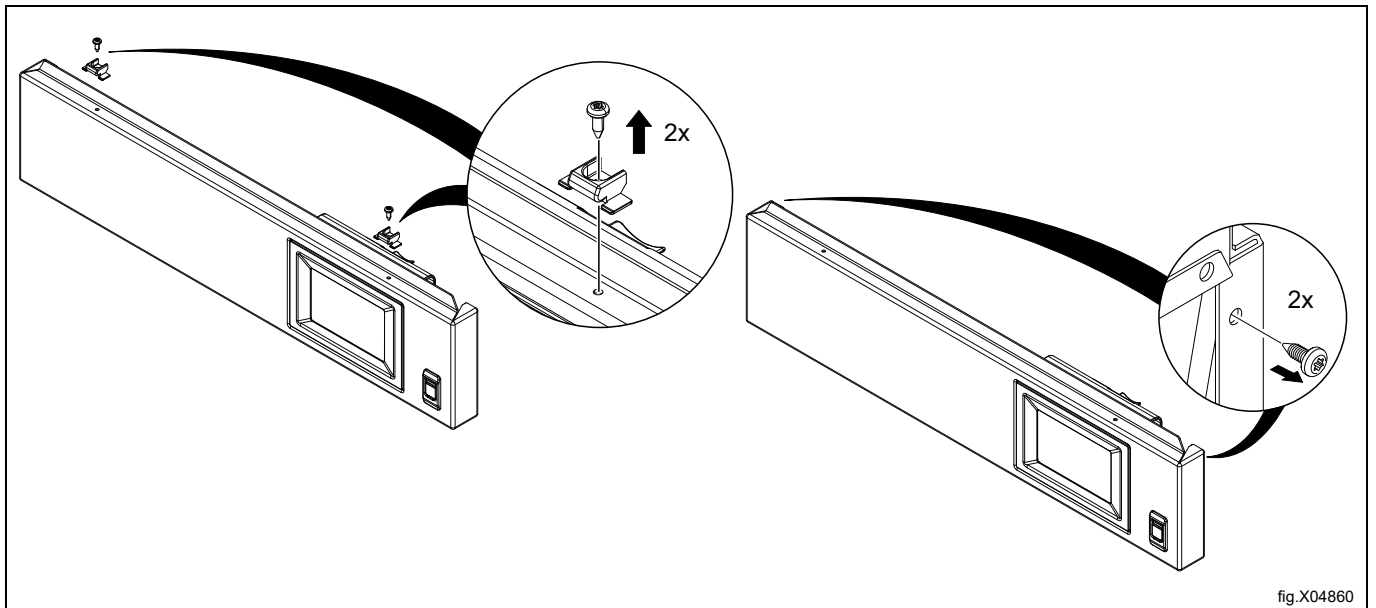


- Collegare i cavi al sistema di controllo e assicurarsi che siano in posizione prima di fissare il pannello di controllo.
- Pre-montare il pannello di controllo nella posizione inferiore da cui il pannello inferiore è stato smontato.

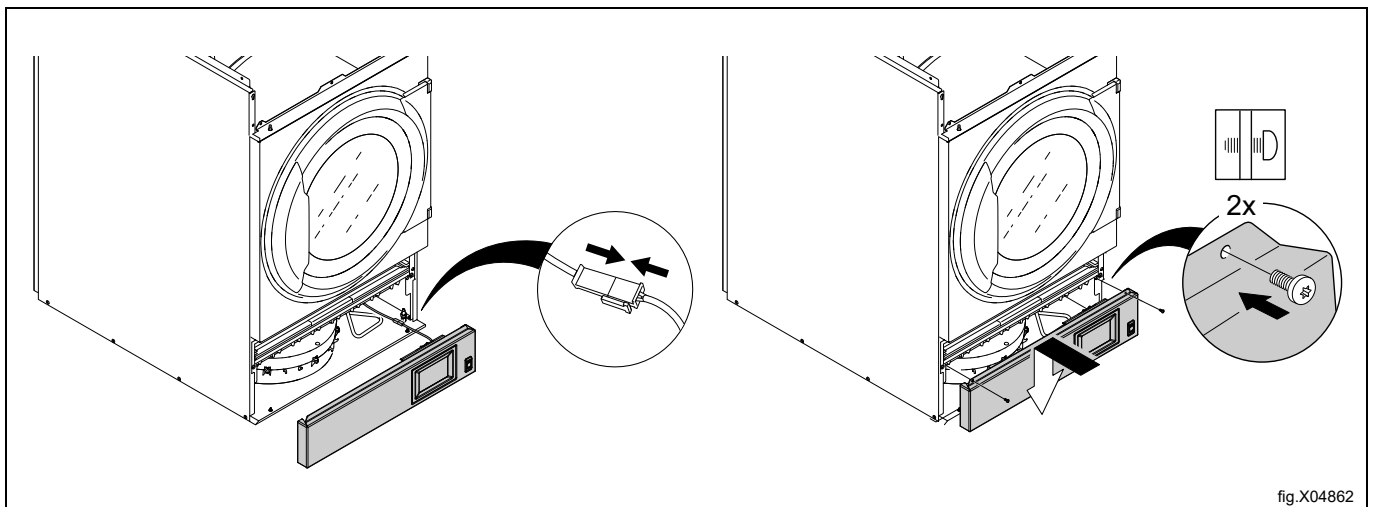


- Rimontare la staffa e serrare completamente le cinque viti.
- Inserire il cassetto del filtro.

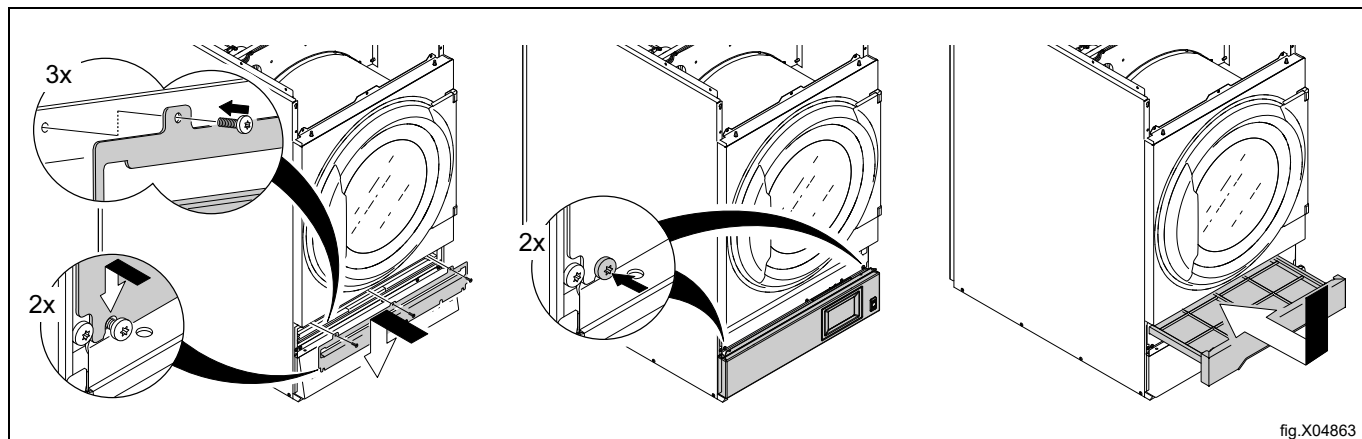


- Montare il pannello inferiore nel punto in cui il pannello di controllo era posizionato precedentemente e stringere completamente le due viti.

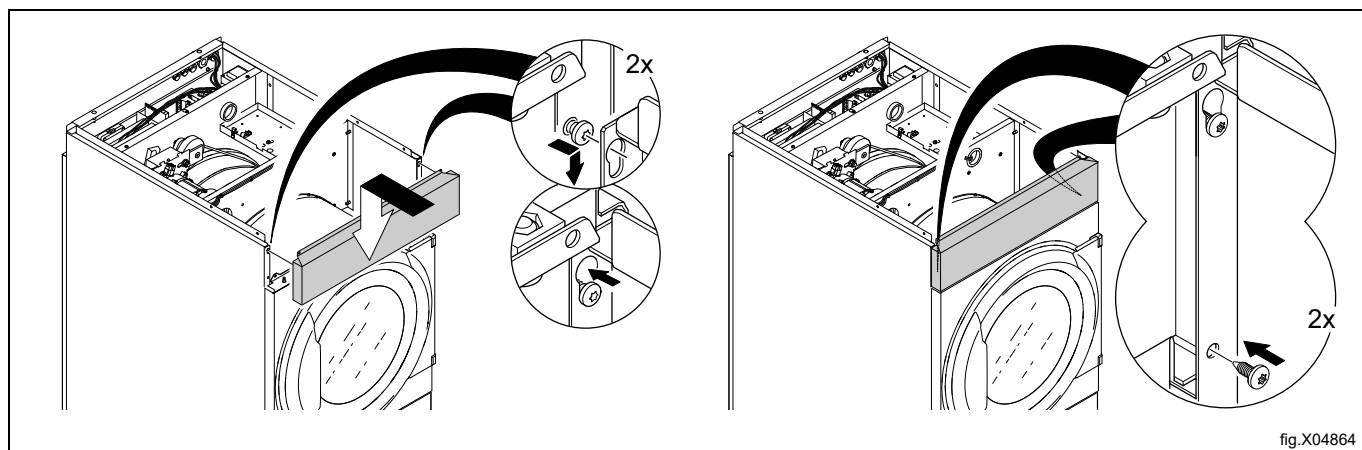

- Rimontare il pannello superiore.

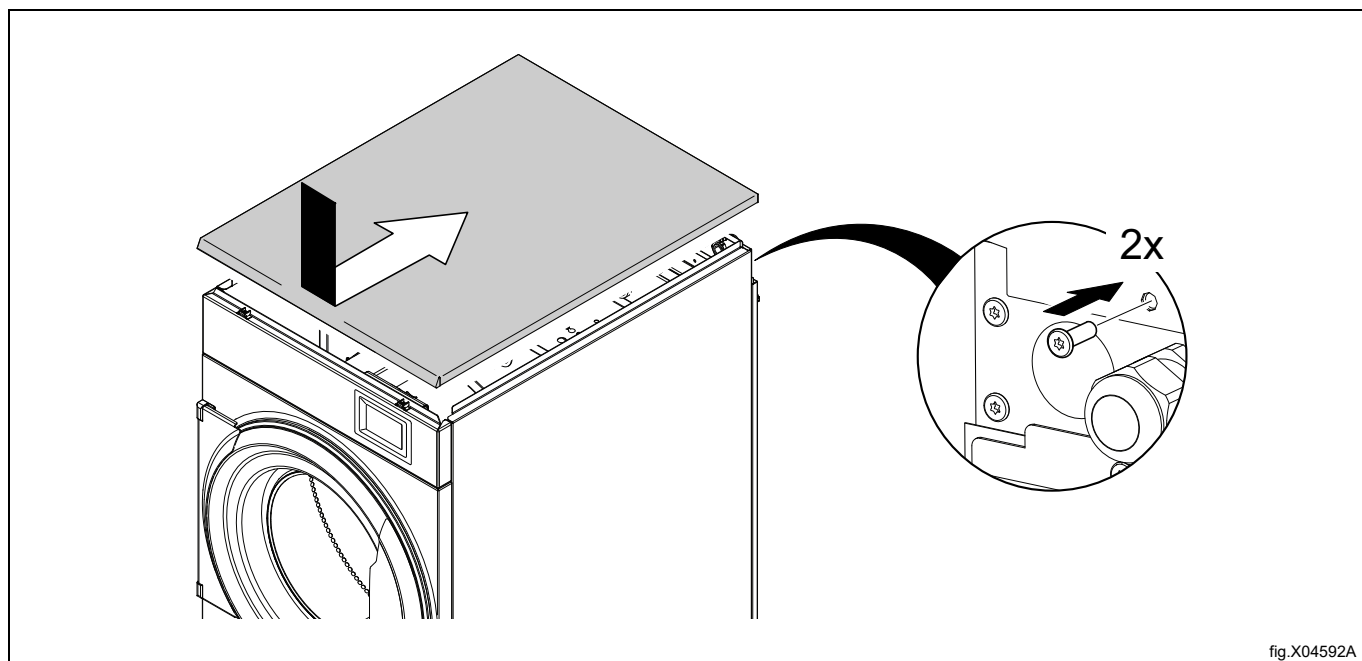


- Sull'asciugatrice che deve essere posizionata sopra l'altra asciugatrice; smontare le 4 viti (G) nella parte inferiore del pannello laterale, ripetere su entrambi i lati.

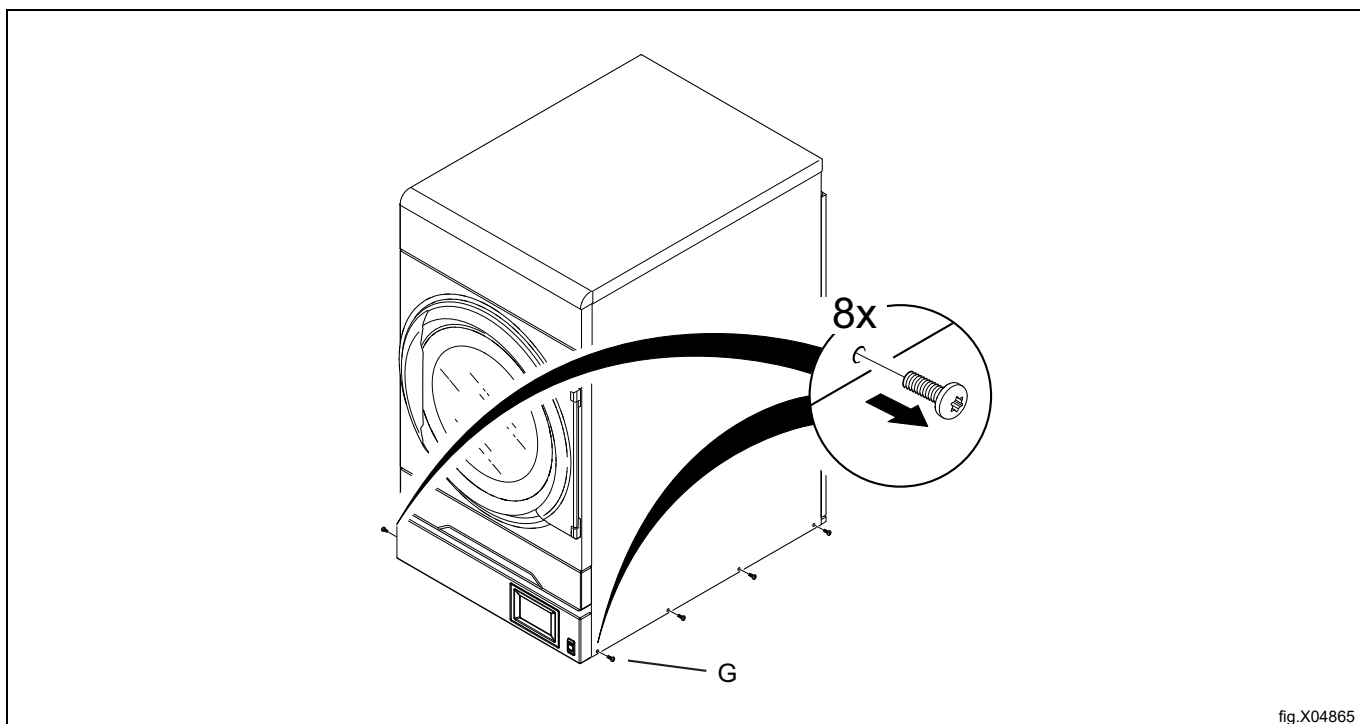

Si raccomanda fortemente di indossare guanti poiché possono esserci bordi taglienti. Il peso è di 97 kg per un'asciugatrice elettrica o a gas e di 119 kg per un'asciugatrice con pompa di calore. Per ridurre il peso di un'asciugatrice con pompa di calore si consiglia di rimuovere l'unità pompa di calore prima di sollevare l'asciugatrice.

- Sollevare l'asciugatrice tenendola come indicato nella figura.

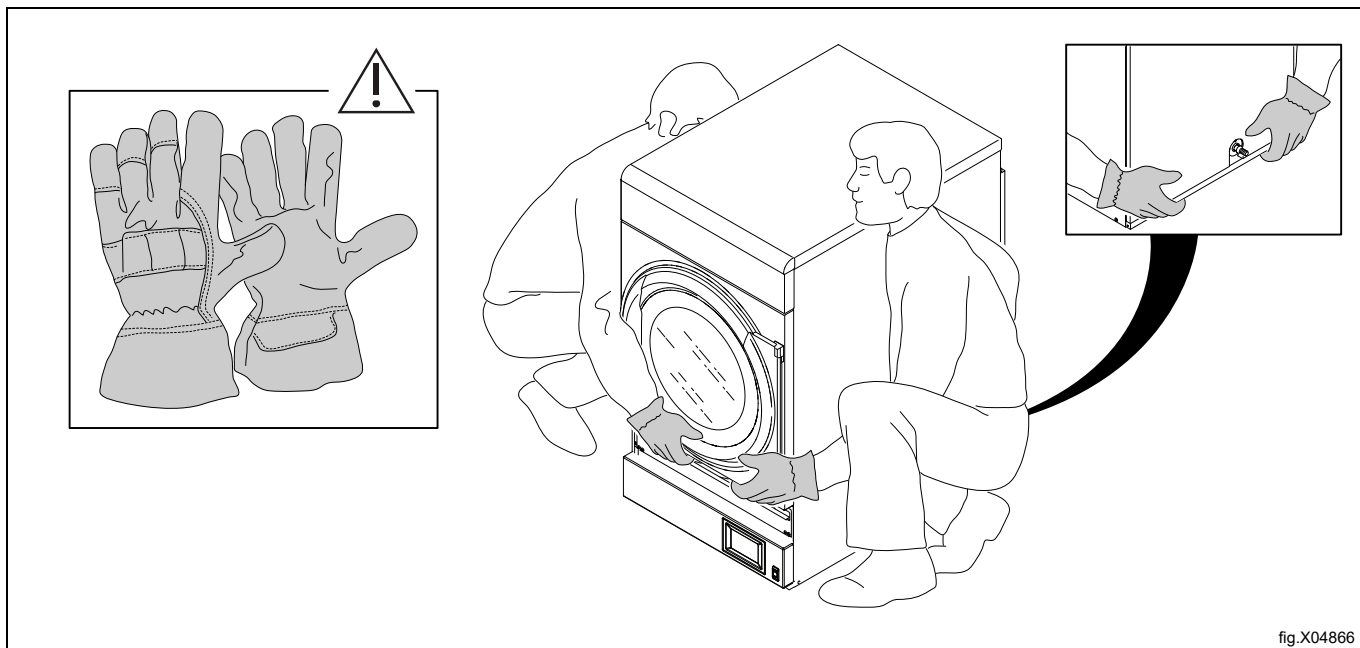

- Sollevare e posizionare l'asciugatrice sopra il lavatolto centrifugo.
- L'asciugatrice deve essere allineata con i fori per le viti.

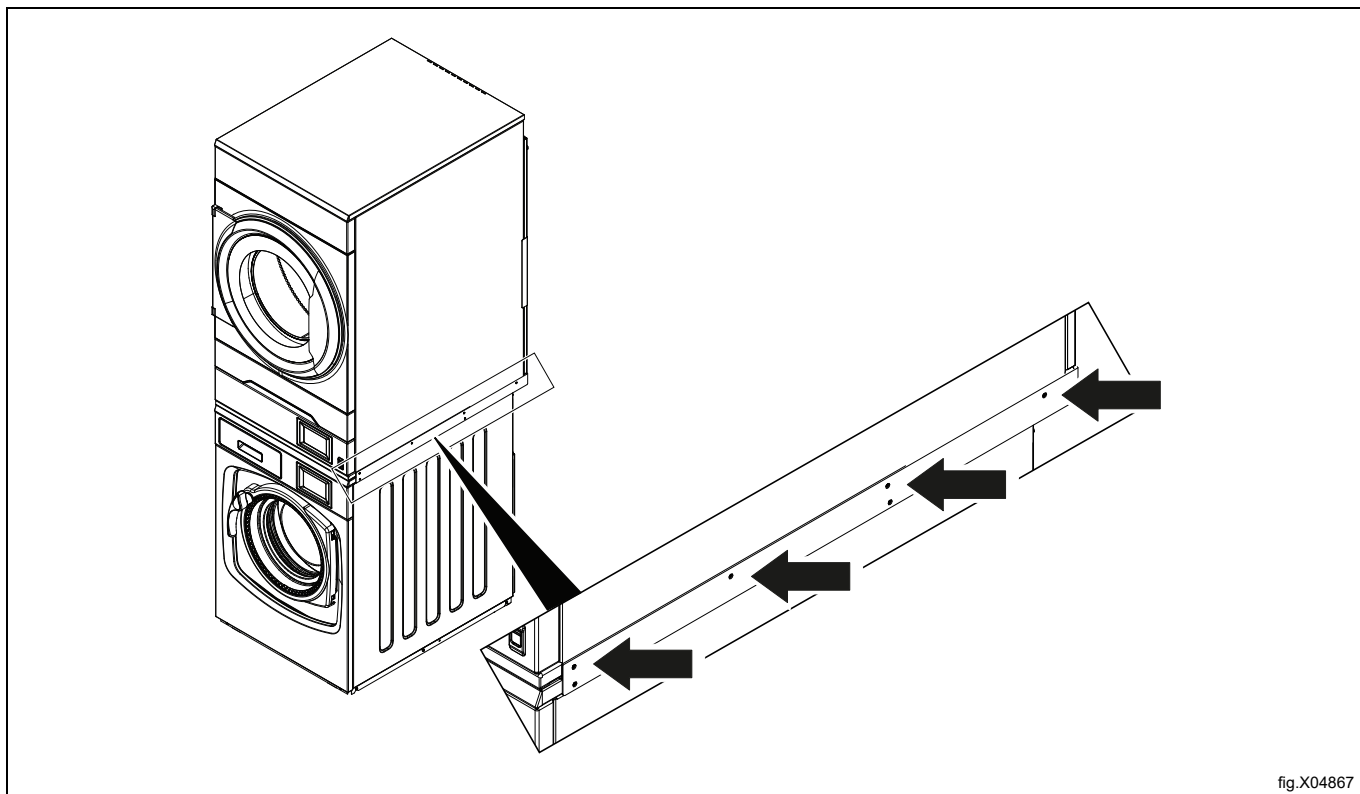


fig.X04867

- Quando l'asciugatrice è allineata, rimontare le 4 viti (G).

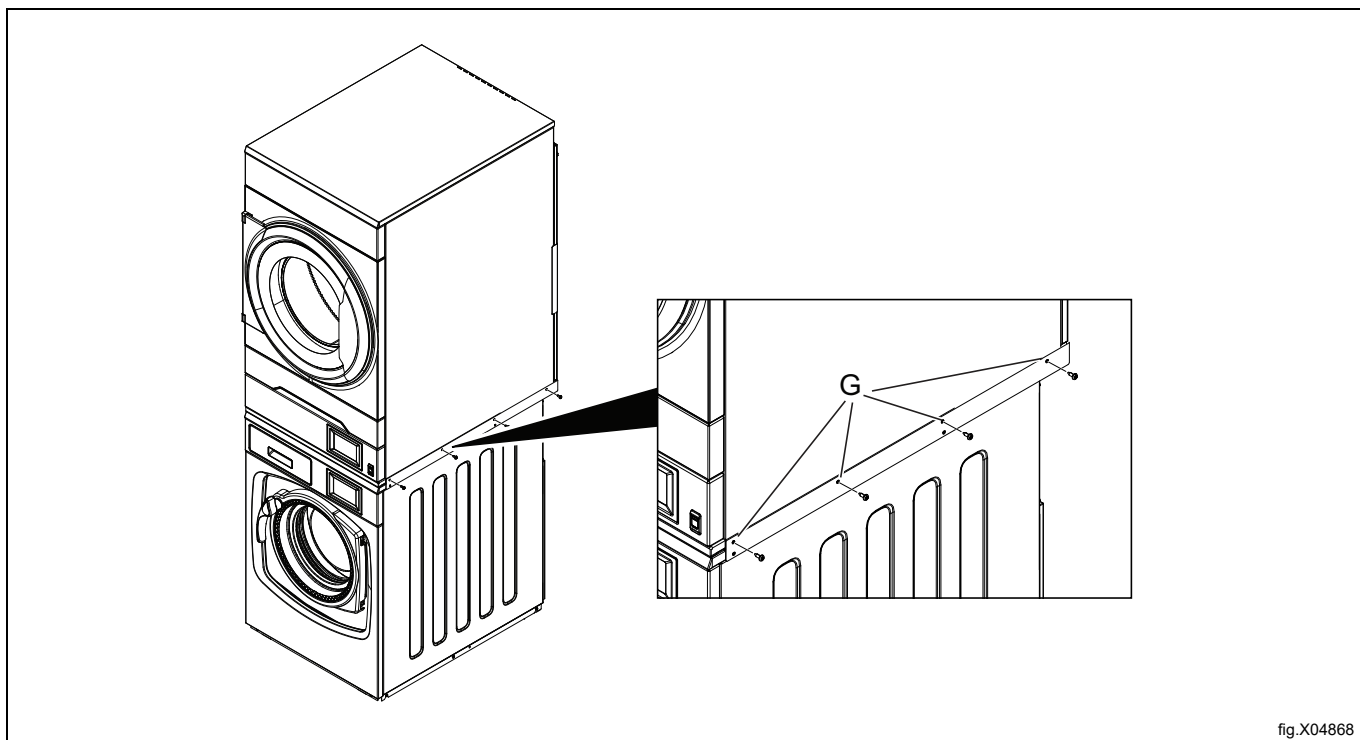


fig.X04868

Una volta completati tutti i passaggi precedenti, l'altro pannello di impilamento può essere montato sulla macchina con la stessa procedura.

Si noti che non importa da quale lato / pannello di impilamento si inizi. Questa istruzione mostra l'inizio dal lato destro (visto dalla parte frontale della macchina).

- Posizionare i distanziali sui fori forati sul pannello superiore del lavato centrifugo. (Devono essere sotto il pannello di impilamento).
- Inclinare con attenzione l'asciugatrice superiore solo un po' e far scorrere l'altro pannello di impilamento sotto di essa. Assicurarsi che sia in posizione.

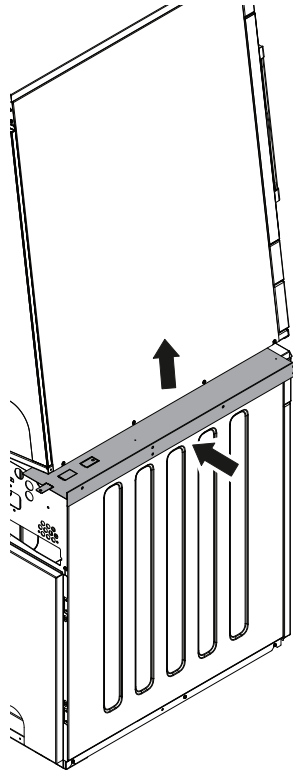


fig.X04869

- Assicurarsi che l'asciugatrice sia allineata e rimontare le 4 viti (G).

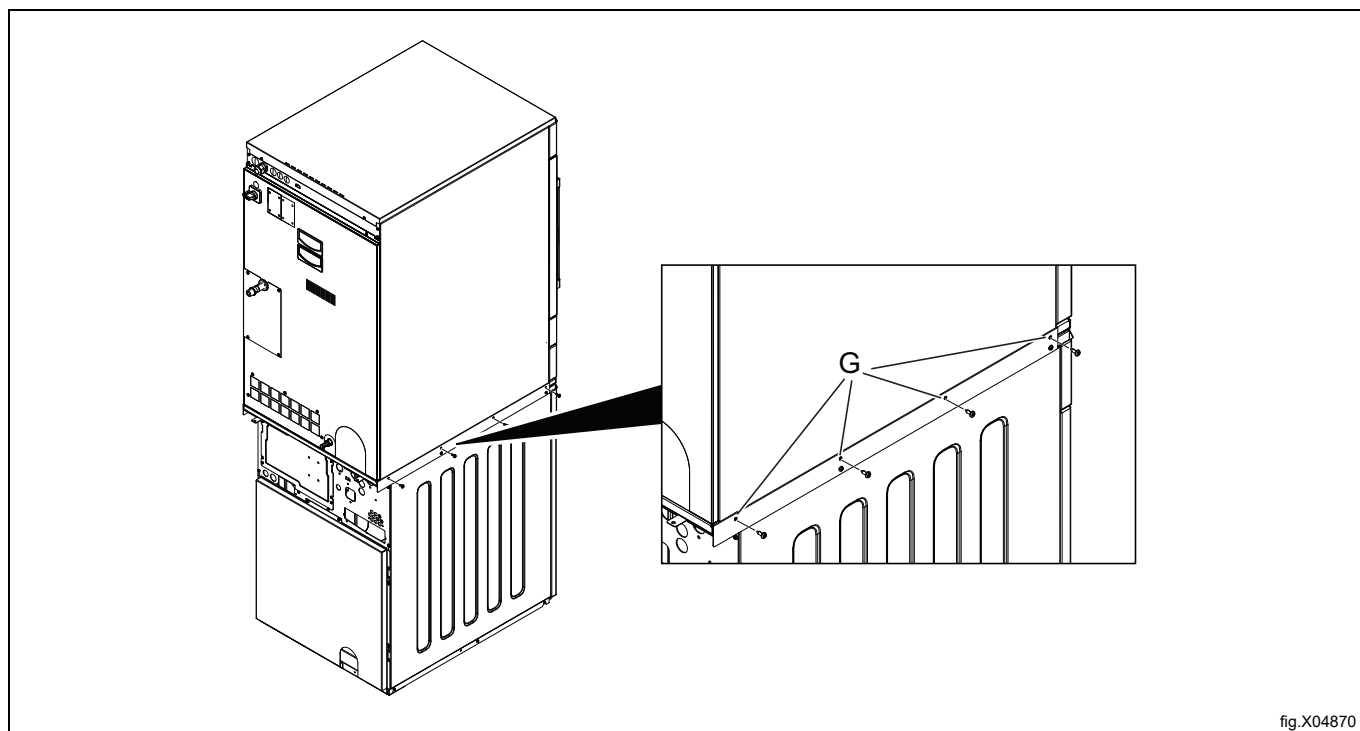


fig.X04870

- Collegare l'alimentazione ed eseguire un test di funzionamento sulle macchine.

Nota!

La macchina deve essere fissata al pavimento quando viene installata su una nave, una piattaforma petrolifera o in qualsiasi altro luogo ad alto rischio sismico.

Il kit di staffe di fissaggio (487193545) è una soluzione alternativa e può essere ordinato separatamente.

11 Controllo di funzionamento



Questi interventi devono essere effettuati esclusivamente da personale qualificato.



Al completamento dell'installazione, prima di poter usare la macchina, deve essere eseguito il controllo del suo funzionamento.

A seguito di una riparazione, prima di poter usare la macchina, deve essere eseguito il controllo del suo funzionamento.

11.1 Controllo dell'arresto automatico della macchina

- Avviare la macchina.
- Verificare il corretto funzionamento dei microinterruttori:
La macchina si deve arrestare se si apre lo sportello.

11.2 Controllare il senso di rotazione (solo macchine con alimentazione trifase, installazione navale)

Smontare il pannello superiore e avviare un programma. Controllare che la rotazione del cestello sia in senso orario.

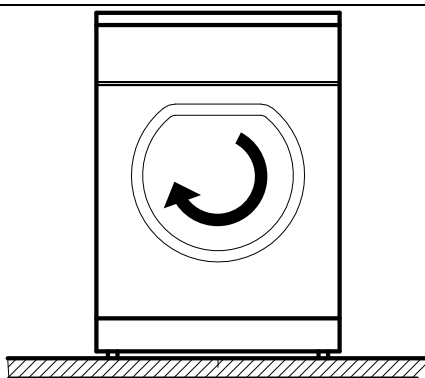


fig.W00200

Se la direzione non è corretta, spostare a sinistra due delle tre fasi sul terminale di collegamento.

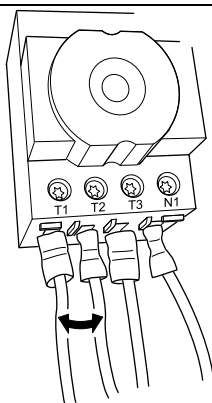


fig.7119

11.3 Controllo del riscaldamento

- Far funzionare la macchina per cinque minuti con un programma che preveda il riscaldamento.
- Verificare l'effettivo funzionamento del riscaldamento aprendo lo sportello e controllando che nel cestello sia caldo.

11.4 Macchina pronta per l'uso

Se tutti i controlli vengono superati, la macchina è pronta per l'uso.

Se alcuni controlli non sono stati superati o se sono stati rilevati errori o difetti, contattare il servizio di assistenza locale o il rivenditore.

12 Informazioni sullo smaltimento

12.1 Riciclabilità e smaltimento dell'apparecchiatura

12.1.1 Riciclabilità

Le nostre apparecchiature sono realizzate con una percentuale significativa di materiali metallici riciclabili (es. acciaio inox, ferro, alluminio, lamiera zincata, rame ecc.) che possono essere recuperati per mezzo delle apposite strutture locali, in conformità alle normative in vigore nel Paese di utilizzo.

Le normative nazionali in tema di smaltimento dei rifiuti possono variare da Paese a Paese. Lo smaltimento deve quindi essere eseguito nel rispetto delle norme in vigore e delle direttive emanate dalle autorità competenti del Paese in cui l'apparecchiatura viene dismessa.

I componenti dell'apparecchiatura devono essere separati e smaltiti in base al materiale di cui sono fatti (es. metallo, olio, grasso, plastica, gomma, gas refrigerante, tavole isolanti e altri materiali isolanti, lana di vetro, LED ecc.) e nel pieno rispetto delle normative locali e internazionali per la gestione dei rifiuti.

I compressori potrebbero contenere olio e liquidi refrigeranti; sono rifiuti speciali e devono essere riciclati in conformità alle norme locali.

12.1.2 Procedura per lo smaltimento dell'apparecchiatura e il recupero dei componenti/materiali

Questo prodotto non deve essere disperso nell'ambiente al termine del suo ciclo di vita; è fatto obbligo di smaltirlo in conformità alle norme locali in tema di salvaguardia dell'ambiente o, preferibilmente, di consegnarlo a un centro di raccolta autorizzato.

Tutti i componenti rimossi, comprese porte e altre parti strutturali, devono essere consegnati insieme all'apparecchiatura a un centro di raccolta o di smaltimento autorizzato.

Il centro di raccolta/smaltimento provvederà a smontare i prodotti con l'ausilio di metodi e tecnologie all'avanguardia per favorirne il riciclo.

Schede elettroniche, motori elettrici e altri componenti definiti nelle normative dell'Unione Europea ad alto potenziale di recupero delle materie prime critiche devono essere trattati secondo procedure specifiche.

Per qualsiasi dubbio o domanda, contattare sempre il proprio centro assistenza di fiducia.

Prima di procedere allo smaltimento dell'apparecchiatura, verificarne attentamente le condizioni fisiche e lo stato di conservazione, accertandosi dell'eventuale presenza di perdite di sostanze liquide o gassose nonché di parti danneggiate che potrebbero costituire un pericolo in fase di movimentazione e di smontaggio.



Il simbolo sul prodotto indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, bensì deve essere smaltito correttamente al fine di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il concessionario o l'agente locale, il servizio clienti o l'organismo locale preposto allo smaltimento dei rifiuti.

Nota!

All'atto della demolizione dell'apparecchiatura, qualsiasi marcatura, il presente manuale e ogni altro documento inerente l'apparecchiatura devono essere distrutti.

12.2 Smaltimento dell'imballo

Lo smaltimento degli imballi deve essere fatto in conformità alle norme vigenti nel paese di utilizzo dell'apparecchiatura. Tutti i materiali utilizzati per l'imballo sono compatibili con l'ambiente.

Possono venire conservati in modo sicuro, riciclati o bruciati in un appropriato impianto di incenerimento dei rifiuti. I componenti in plastica riciclabili sono marcati come negli esempi che seguono.

	Polietilene: • Involucro esterno • Busta istruzioni
	Polipropilene: • Fascette
	Polistirolo espanso: • Proteggi-spigoli



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com