

Podręcznik instalacji

Wirówka

WH6–14LAG

Clarus Vibe

Typ W3...



Electrolux
PROFESSIONAL

Spis treści

1	Środki ostrożności	5
1.1	Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa	6
1.2	Przeznaczenie wyłącznie komercyjne.....	6
1.3	Prawa autorskie.....	6
1.4	Symbole.....	6
2	Warunki gwarancji i wyłączenia	7
3	Dane techniczne	8
3.1	Dane techniczne	9
3.2	Złącza.....	9
4	Przygotowanie do pracy.....	10
4.1	Rozpakowanie.....	10
4.2	Instrukcje recyklingu opakowania	12
4.3	Umieszczenie	13
4.4	Montaż mechaniczny	14
5	Podłączenie wody	15
6	Twardość wody i dozowanie.....	17
7	Podłączenie zewnętrznych układów dozujących	18
7.1	Jetsave i Dosave	18
7.1.1	Podłączenie rury	18
8	Podłączenie odpływu.....	19
9	Przylącze elektryczne	20
9.1	Instalacja elektryczna.....	20
9.2	Połączenia elektryczne.....	20
9.3	Podłączenie urządzenia z wykorzystaniem rdzenia ferrytowego	21
9.4	Podłączenia urządzenia	22
9.5	Złącze z opornikiem końcowym.....	23
9.6	Model ten można przestawić z zasilania 380 – 415 V 3N AC na 220 – 240 V 1N AC o zmniejszonej mocy.	24
10	Podłączenie pary.....	25
11	Postępowanie przy pierwszym uruchomieniu.....	26
12	Test końcowy	27
13	Informacje o wyrzucaniu produktu.....	28
13.1	Recykling i utylizacja urządzeń	28
13.1.1	Recykling.....	28
13.1.2	Procedura dotycząca utylizacji urządzenia i odzyskiwania komponentów/ materiałów	28
13.2	Utylizacja opakowania.....	29

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji konstrukcyjnej i materiałowej.

1 Środki ostrożności

- Serwisowanie może być wykonywane jedynie przez osoby upoważnione.
- Należy korzystać tylko z autoryzowanych części zapasowych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych.
- Używać wyłącznie środków piorących przeznaczonych do prania materiałów tekstylnych w wodzie. Nie wolno stosować suchych preparatów czyszczących.
- Urządzenie należy podłączać, stosując nowe węże do wody. Stosowanie używanych węży jest niedozwolone.
- Nie wolno w żadnym wypadku wykonywać obejścia blokady drzwiczek urządzenia.
- Jeśli w urządzeniu zostanie stwierdzona nieprawidłowość, należy ją niezwłocznie zgłosić osobie odpowiedzialnej. Jest to ważne dla bezpieczeństwa własnego i innych.
- **NIE MODYFIKOWAĆ TEGO URZĄDZENIA.**
- Przed rozpoczęciem serwisowania lub wymiany części należy odłączyć zasilanie urządzenia.
- Jeśli zasilanie jest odłączone, operator musi widzieć, że maszyna jest odłączona (przewód zasilający jest odłączony i pozostaje odłączony) z każdego punktu, do którego ma dostęp. Jeśli nie jest to możliwe ze względu na konstrukcję lub instalację maszyny, należy zapewnić rozłączenie z systemem blokującym w pozycji odłączenia od zasilania.
- Z zachowaniem zasad podłączania przewodów: aby ułatwić instalację i obsługę pralki należy zamontować wyłącznik wielobiegunowy przed instalacją pralki.
- Jeśli na tabliczce znamionowej urządzenia podano inne napięcie znamionowe lub częstotliwość znamionową (rozdzielone znakiem „/”), opis czynności związanych z dostosowaniem urządzenia do pracy z wymaganym napięciem lub częstotliwością zostały podane w instrukcji instalacji.
- Urządzenia stacjonarne niewyposażone w wyłączniki umożliwiające odłączenie od źródła zasilania z rozwarciem styków na wszystkich biegunach, które pozwala na pełne odłączenie w warunkach nadmiernego napięcia kategorii III: wyłączniki muszą być wbudowane w stałe przewody sieciowe zgodnie z normami.
- Otwory w podstawie nie mogą być zasłonięte dywanem.
- Maksymalna masa suchych materiałów: WH6–14LAG: 14,5 kg.
- Poziom emisji ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy skorygowany według charakterystyki częstotliwościowej A:
 - Pranie: WH6–14LAG: <70 dB(A).
 - Wirowanie: WH6–14LAG: <70 dB(A).
- Maksymalne ciśnienie na wlocie wody: 1000 kPa
- Minimalne ciśnienie na wlocie wody: 50 kPa
- Dodatkowe wymagania dla następujących krajów; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Urządzenie może być wykorzystywane w miejscach publicznych.
 - Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź też nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób oraz zrozumieją zagrożenia z tym związane. Dzieci nie powinny

korzystać z urządzenia dla zabawy. Operacje czyszczenia i konserwacji urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- Dzieci poniżej lat 3 nie powinny zbliżać się do urządzenia bez nadzoru dorosłych.
- Dodatkowe wymagania dla innych krajów:
 - Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź też niemające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być pod nadzorem w celu zapewnienia, że nie korzystają z urządzenia dla zabawy.
 - To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku domowego, lecz do zastosowań podobnych, takich jak: kuchnie personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy, gospodarstwa rolne, przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych, środowiska typu bed and breakfast, pomieszczenia wspólnego użytku w blokach mieszkalnych lub w pralniach samoobsługowych.

1.1 Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do odzieży pranej w wodzie.

Nie opłukiwać pralki strumieniem wody.

Aby zapobiec uszkodzeniu obwodów elektronicznych (i innych elementów urządzenia) w wyniku skraplania się wilgoci, urządzenie przed pierwszym użyciem należy umieścić i pozostawić na 24 godziny w temperaturze pokojowej.

1.2 Przeznaczenie wyłącznie komercyjne

Urządzenia będące przedmiotem niniejszej instrukcji są przeznaczone wyłącznie do użytku komercyjnego albo przemysłowego.

1.3 Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona wyłącznie do wglądu przez użytkowników i może być udostępniana osobom trzecim wyłącznie po uzyskaniu zgody ze strony firmy Electrolux Professional AB.

1.4 Symbole

	Przeestroga
	Uwaga, wysokie napięcie
	Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję

2 Warunki gwarancji i wyłączenia

Jeśli zakup tego produktu wiąże się z gwarancją, gwarancja taka jest udzielana zgodnie z lokalnymi przepisami i pod warunkiem, że produkt zostanie zainstalowany i będzie używany zgodnie z przeznaczeniem i opisem zawartym w odpowiedniej dokumentacji dotyczącej urządzenia.

Gwarancja będzie miała zastosowanie tylko jeśli klient używał oryginalnych części zamiennych i przeprowadzał konserwację zgodnie z dokumentacją użytkownika i konserwacji Electrolux Professional AB udostępnioną w formie papierowej lub elektronicznej.

Electrolux Professional AB zdecydowanie zaleca stosowanie zatwierdzonych przez Electrolux Professional AB środków czyszczących, płuczających i odkamieniających w celu uzyskania optymalnych rezultatów i utrzymania wydajności produktu.

Gwarancja Electrolux Professional AB nie obejmuje:

- kosztów przejazdów serwisantów w celu dostawy i odbioru produktu;
- instalacji;
- szkoleń w zakresie używania/eksploatacji urządzenia;
- wymiany (i/lub dostawy) części zużywających się, chyba że wynika to z wad materiałowych lub wykonawczych zgłoszonych w ciągu jednego (1) tygodnia od wystąpienia awarii;
- naprawy okablowania zewnętrznego;
- naprawy nieautoryzowanych napraw, jak również wszelkich spowodowanych przez nie i/lub wynikających z nich szkód, awarii i niesprawności;
 - niewystarczających i/lub nieprawidłowych parametrów układów elektrycznych (natężenie/napięcie/częstotliwość), wraz ze skokami i/lub przerwami w zasilaniu;
 - nieodpowiedniego lub przerywanego zasilania w wodę, parę, powietrze, gaz (w tym zanieczyszczeń i/lub innych elementów, które nie spełniają wymagań technicznych dla każdego urządzenia);
 - części hydraulicznych, komponentów lub podlegających zużyciu środków czyszczących, które nie zostały zatwierdzone przez producenta;
 - zaniedbania klienta, niewłaściwej eksploatacji i/lub nieprzestrzegania instrukcji użytkownika i serwisowania określonych w odpowiedniej dokumentacji sprzętu;
 - nieprawidłowej: instalacji, naprawy, konserwacji (w tym manipulacji, modyfikacji i napraw przeprowadzanych przez nieupoważnione osoby trzecie) oraz modyfikacji systemów bezpieczeństwa;
 - zastosowania nieoryginalnych komponentów (np.: materiałów eksploatacyjnych, zużywających się lub części zamiennych);
 - warunków środowiska powodujących naprężenia termiczne (np. przegrzanie/zamarzanie) lub chemiczne (np. korozja/utlenianie);
 - ciał obcych umieszczonych w produkcie lub podłączonych do niego;
 - wypadków lub przypadków działania siły wyższej;
 - transportu i obsługi, w tym zadrapań, wgnieceń, wyszczerbień i/lub innych uszkodzeń powierzchni produktu, chyba że takie uszkodzenia wynikają z wad materiałowych lub wykonawczych i zostaną zgłoszone w ciągu jednego (1) tygodnia od dostawy (jeśli nie uzgodniono inaczej);
- Produktów, których oryginalne numery seryjne zostały usunięte, zmienione lub które trudno jest jednoznacznie ustalić;
- wymiany żarówek, filtrów lub innych części eksploatacyjnych;
- wszelkich akcesoriów i oprogramowania, które nie zostały zatwierdzone lub określone przez Electrolux Professional AB.

Gwarancja nie obejmuje planowych czynności konserwacyjnych (w tym wymaganych do nich części) ani dostawy środków czyszczących, chyba że są one wyraźnie objęte jakąkolwiek lokalną umową, z zastrzeżeniem lokalnych warunków.

Lista autoryzowanych punktów obsługi klienta została podana na stronie internetowej Electrolux Professional AB.

3 Dane techniczne

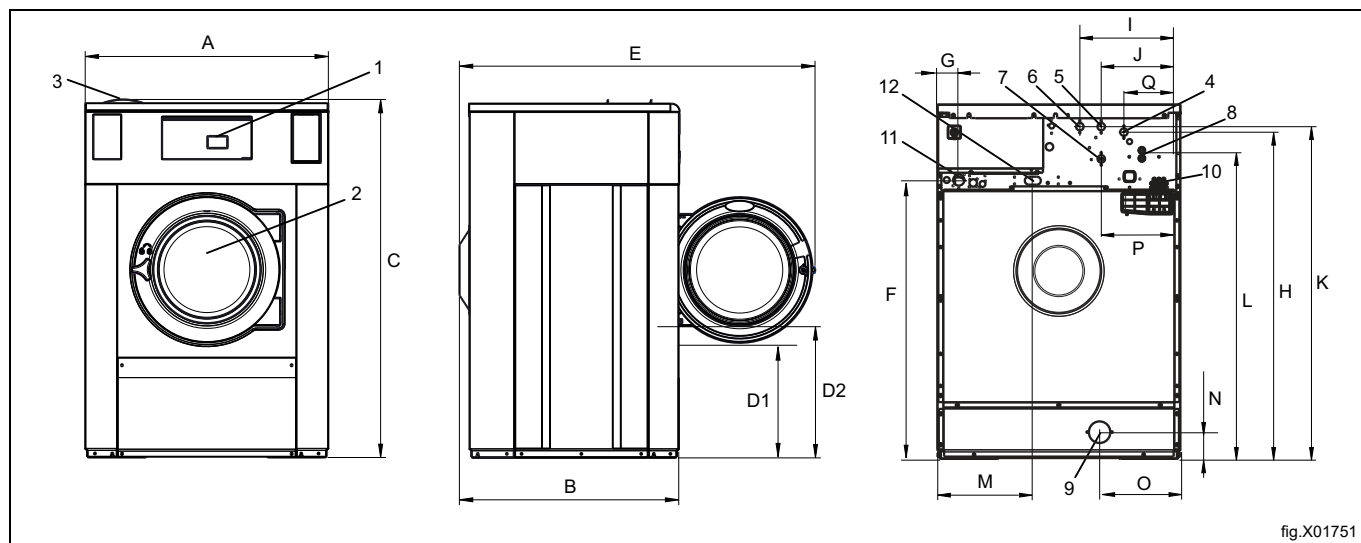


fig.X01751

1	Panel obsługi
2	Otwór drzwiowy: $\varnothing$ 395 mm
3	Pojemnik na środek piorący
4	Zimna/gorąca woda (Pojemnik na środek piorący)
5	Przyłącze zimnej wody
6	Przyłącze gorącej wody
7	Zimna/gorąca woda lub Ponownie użyta woda o ciśnieniu sieciowym (opcja)
8	Ponownie użyta woda ze zbiornika/pompy lub Dozowanie płynnego detergentu
9	Odpływ
10	Dozowanie detergentów w płynie
11	Przyłącze elektryczne
12	Podłączenie pary

mm	A	B	C	D1	D2	E	F	G
	910	820	1345	440	515	1310	1050	80

mm	H	I	J	K	L	M	N	O
	1245	375	295	1225	1125	360	105	305

mm	P	Q
	295	210

3.1 Dane techniczne

Masa netto	kg	263
Objętość bębna	w litrach	130
Średnica bębna	mm	650
Prędkość bębna podczas prania	obr./min	44
Prędkość bębna podczas wirowania	obr./min.	1113
Współczynnik G, maks.		450
Podgrzewanie: Elektryczne	kW	13
Podgrzewanie: Parowe		x
Podgrzewanie: Przyłącze gorącej wody		x
Częstotliwość sił dynamicznych	Hz	18,6
Obciążenie podłoża przy maksymalnym wirowaniu	kN	3.1± 0.5
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy wirowaniu*	dB(A)	78/62
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy praniu*	dB(A)	63/48
Emisja ciepła zainstalowanej mocy, maks.	%	5

* Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.

3.2 Złącza

Zawory wodne	DN BSP	20 3/4"
Zalecane ciśnienie pob. wody	kPa	200-600
Ciągłe ciśnienie robocze	kPa	50–800
Przepustowość przy ciśnieniu 300 kPa	l/min	20
Zawór odpływowy ø zewnętrzny	mm	75
Przepustowość odpływu	l/min	170
Przyłącze zaworu pary	DN BSP	15 1/2"
Zalecane ciśnienie pob. pary	kPa	300-600
Ograniczenia dla zaworu pary	kPa	50-800

4 Przygotowanie do pracy

4.1 Rozpakowanie


Odkręcenie śrub mocujących urządzenie do palety.

Uwaga!


Zaleca się rozpakowywać urządzenie w dwie osoby.

Zdjąć boczne panele.

Zdjąć tylny i przedni panel.

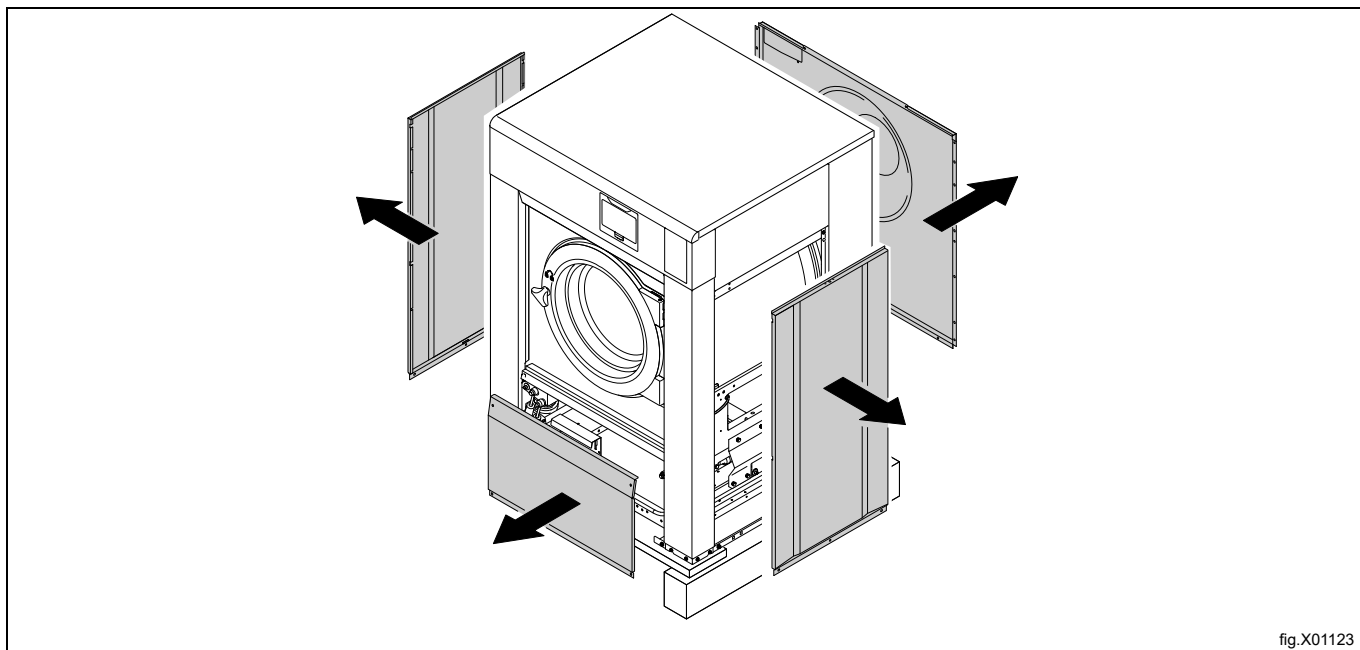

Wyjąć trzpienie przytwierdzające urządzenie do palety.

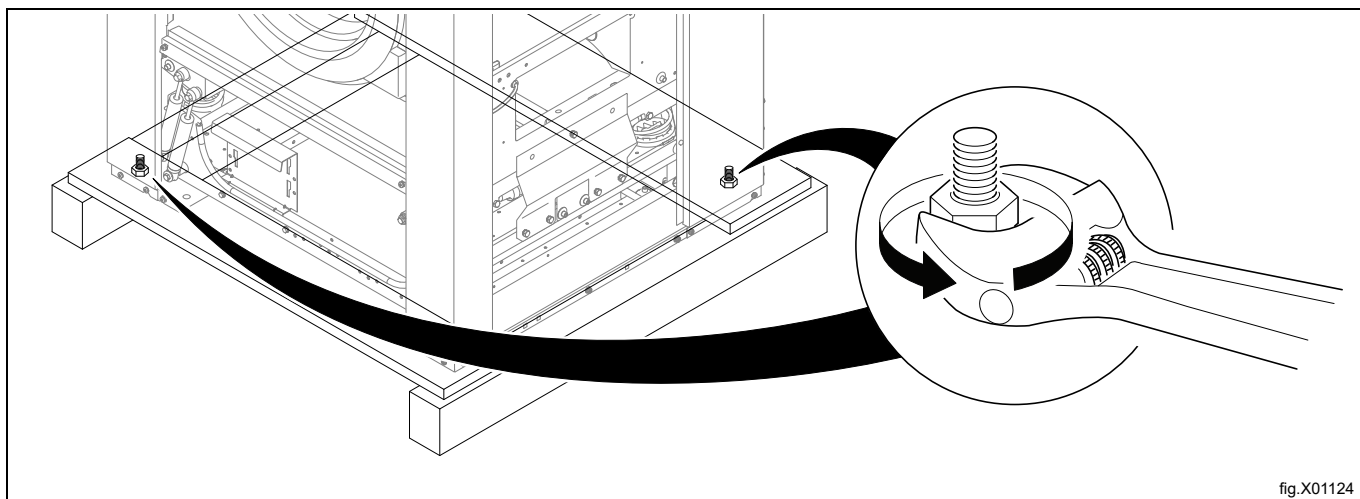


Zdjąć maszynę z palety.

Usunięcie zabezpieczeń na czas transportu


Po ustawieniu urządzenia w docelowym miejscu (lub w jego pobliżu) należy usunąć cztery wsporniki transportowe. Zachować wsporniki transportowe na wypadek ewentualnego transportu urządzenia w przyszłości.

Uwaga!

Po zdjęciu wsporników transportowych przenosić maszynę ostrożnie, aby zapobiec uszkodzeniu podzespołów zawieszenia.

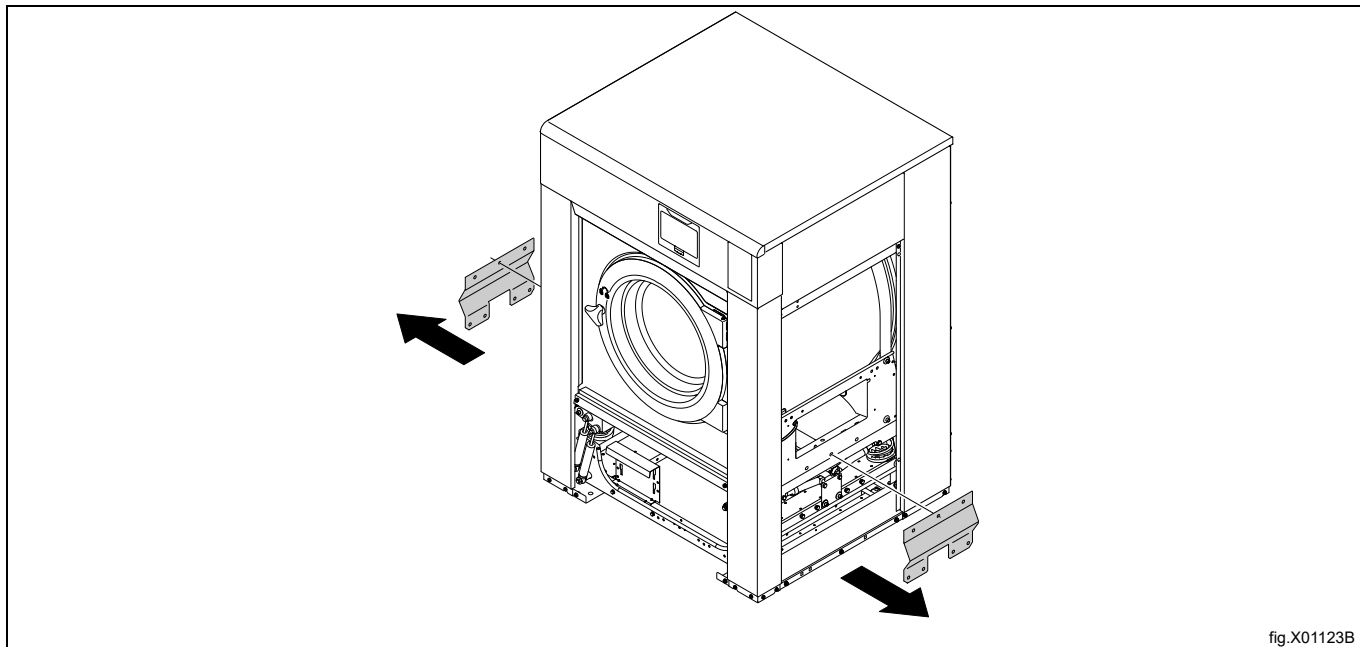

Po ustawieniu urządzenia w docelowym położeniu należy dokręcić nóżki. (Jeśli urządzenie nie jest montowane na podstawie).

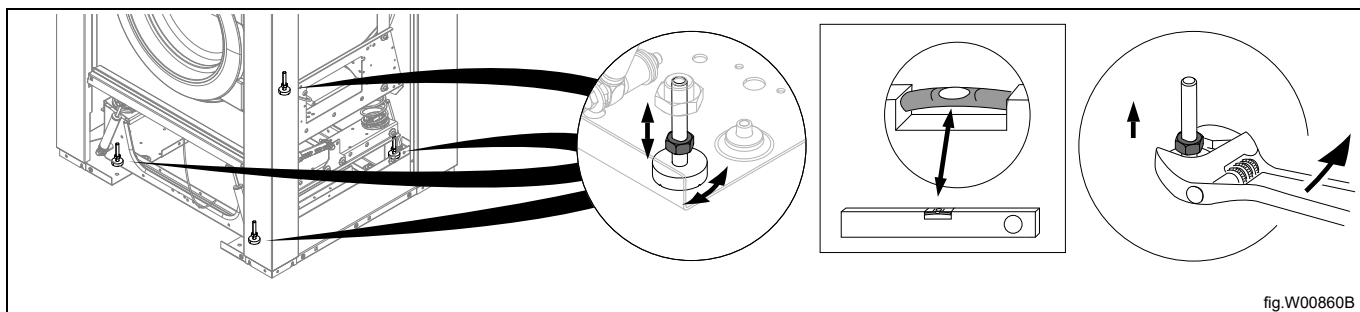

4.2 Instrukcje recyklingu opakowania

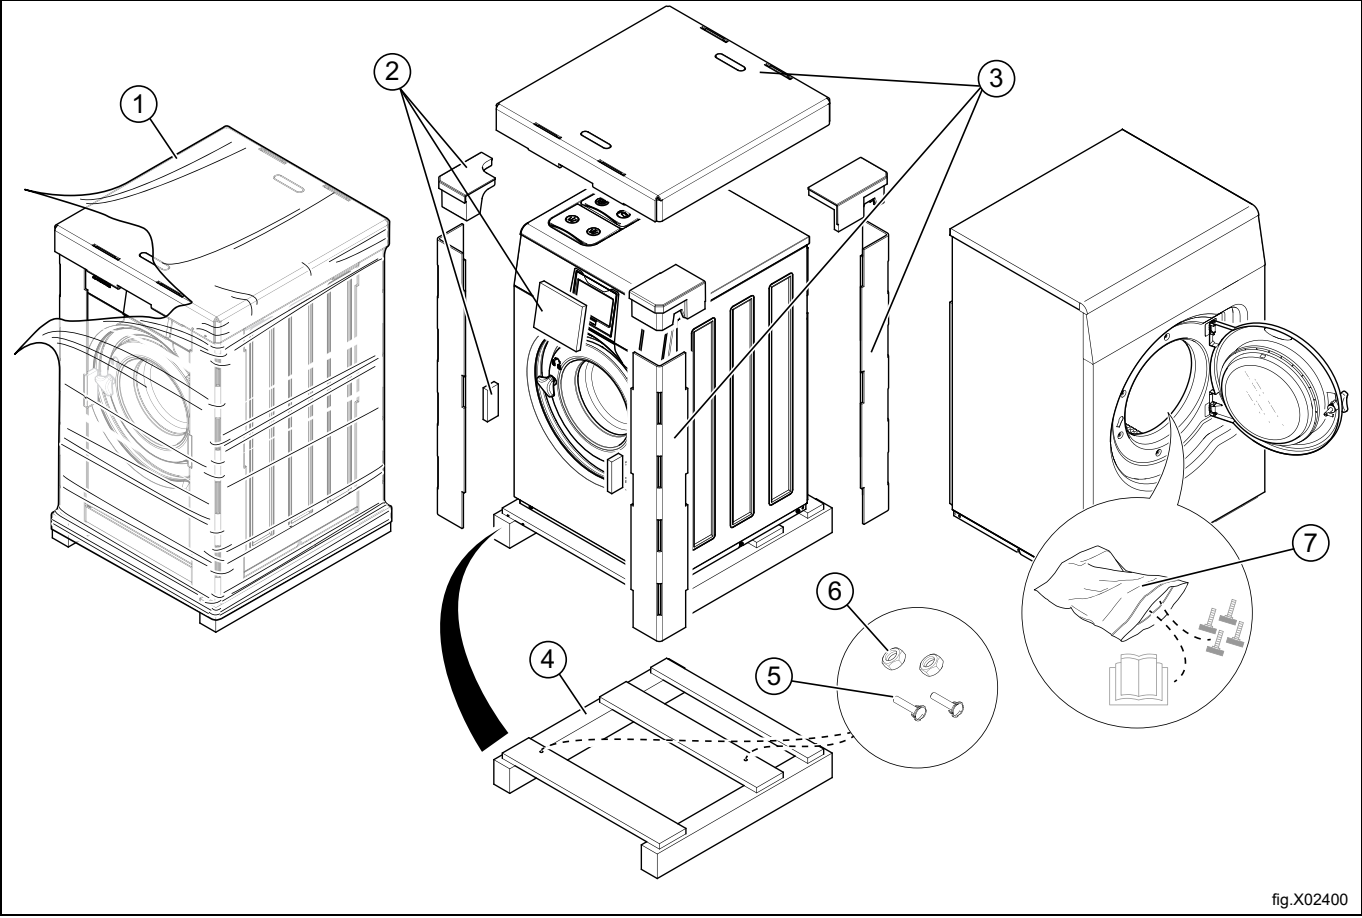


fig.X02400


Rys.	Opis	Kod	Typ
1	Folia	LDPE 4	Tworzywa sztuczne
2	Zabezpieczenie narożnika	PS 6	Tworzywa sztuczne
3	Karton	PAP 20	Papier
4	Paleta	FOR 50	Drewno
5	Śruba	FE 40	Stal
6	Nakrętka	FE 40	Stal
7	Woreczek foliowy	PET 1	Tworzywa sztuczne

4.3 Umieszczenie

Pralkę należy zainstalować w pobliżu odpływu znajdującego się w podłożu lub otwartego kanału ściekowego.

Urządzenie należy ustawić tak, aby zapewnić dużą ilość miejsca do pracy, zarówno użytkownikom, jak i pracownikom serwisu.

Rysunek przedstawia minimalną odległość od ściany i/lub innych urządzeń. Niezastosowanie się do wymaganych odległości uniemożliwi dostęp do urządzenia w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i serwisowych.

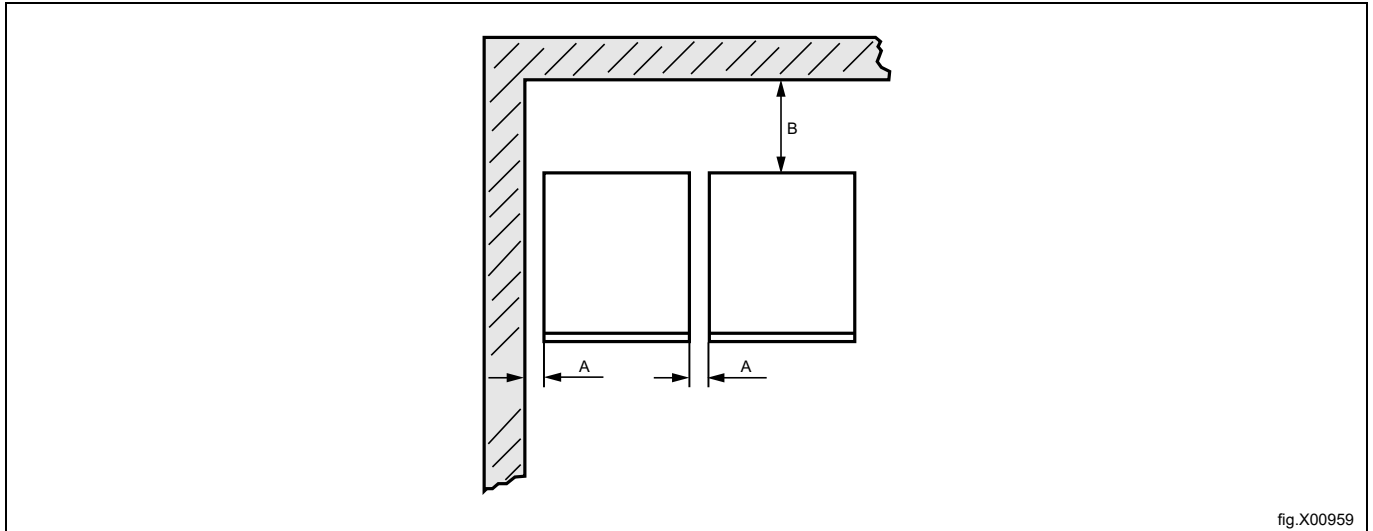


A	25 mm
B	500 mm

4.4 Montaż mechaniczny

Jeżeli maszyna nie będzie mocowana na podstawie, należy ją przymocować do podłoża z użyciem kołków rozprężnych.

W tabeli pokazano prawidłowe położenie nóżek i punktów nawiercania otworów.

Zaznaczyć i wywiercić dwa otwory ($\varnothing$ 10 mm) o głębokości ok. 50 mm w miejscach oznaczonych (1).

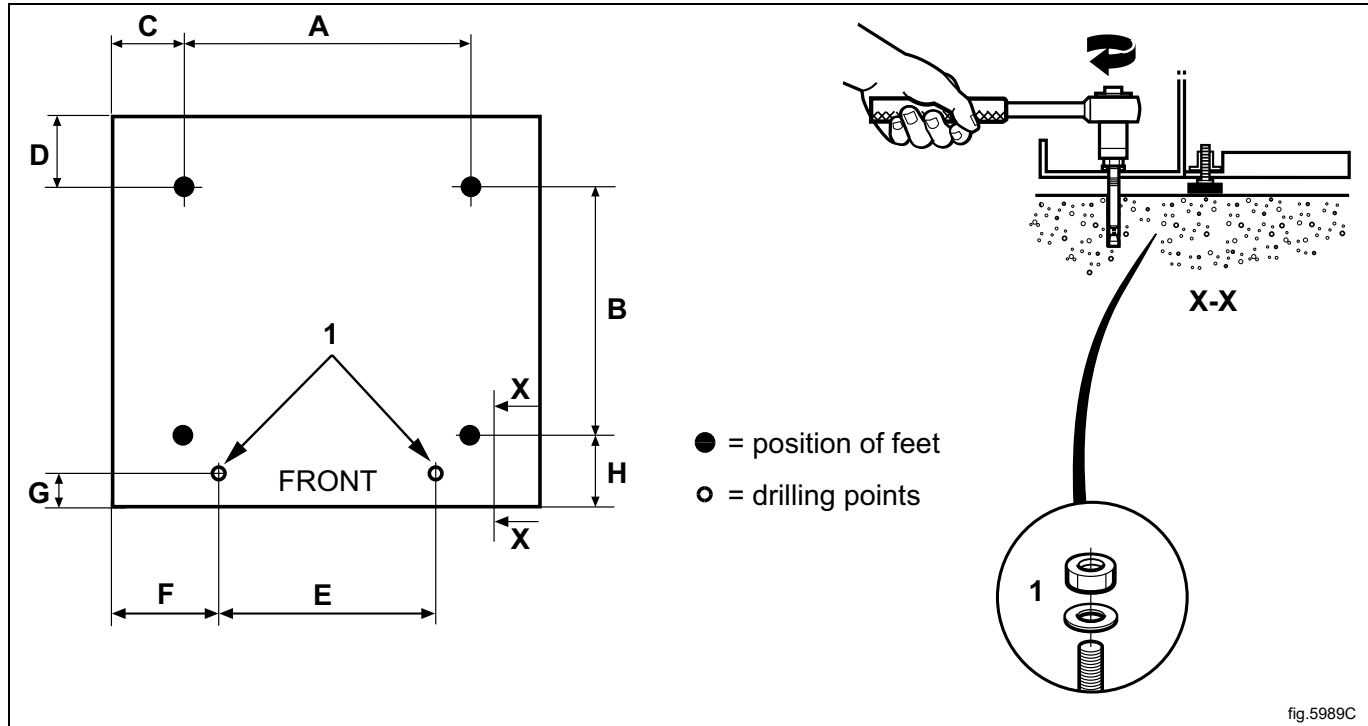

	A	B	C	D	E	F	G	H
mm	635	490	135	175	515	195	65	125

Ustawić pralkę nad dwoma wywierconymi otworami. Otwory znajdują się z przodu maszyny.

Wypoziomować pralkę przy pomocy nóżek. Przed rozpoczęciem poziomowania urządzenia należy maksymalnie wkręcić nóżki. Umożliwi to stabilniejsze ustawienie urządzenia.

Maksymalna wysokość regulacji nóżki to 50 mm.

Włożyć kołki rozprężne (1) do wywierconych w podłożu otworów. Założyć podkładki i dokręcić nakrętki (moment dokręcania wynosi 5 Nm).



Właściwe wypoziomowanie pralki, zarówno w osi między bokami jak i w osi przód-tył, ma ogromne znaczenie. Po zakończeniu pracy zamontować ponownie panele.

5 Podłączenie wody

Wszystkie podłączenia pobierające wodę w pralce powinny być wyposażone w ręczne zawory zamykające i filtry ułatwiające instalację i obsługę.


Rury i przewody do wody należy przepłukać przed podłączeniem.

Urządzenie należy podłączać, stosując nowe węże do wody. Stosowanie używanych węży jest niedozwolone.

Stosować przewody odpowiedniego typu i klasy oraz spełniające wymogi normy IEC 61770 oraz wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych.

Po podłączeniu przewody muszą zwisać w postaci łagodnych łuków.

Należy podłączyć wszystkie złącza pralki. Tabela zawiera możliwe opcje podłączenia, w zależności od rodzajów wody podłączonej do pralki. Informacje na ten temat znajdują się również na panelu nad złączami.

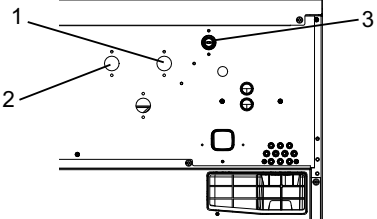	Rodzaj wody	Podłączenie wody
	Zimna i ciepła	- Zimne - Gorące - Zimne (do dozownika ze środkiem czyszczącym) / Gorące

Kraje UE: Dla każdego przyłącza (A) należy zainstalować zawór zwrotny podwójny zgodny z normą EN 13959 oraz wąż dopływowy zgodny z normą EN 61770.

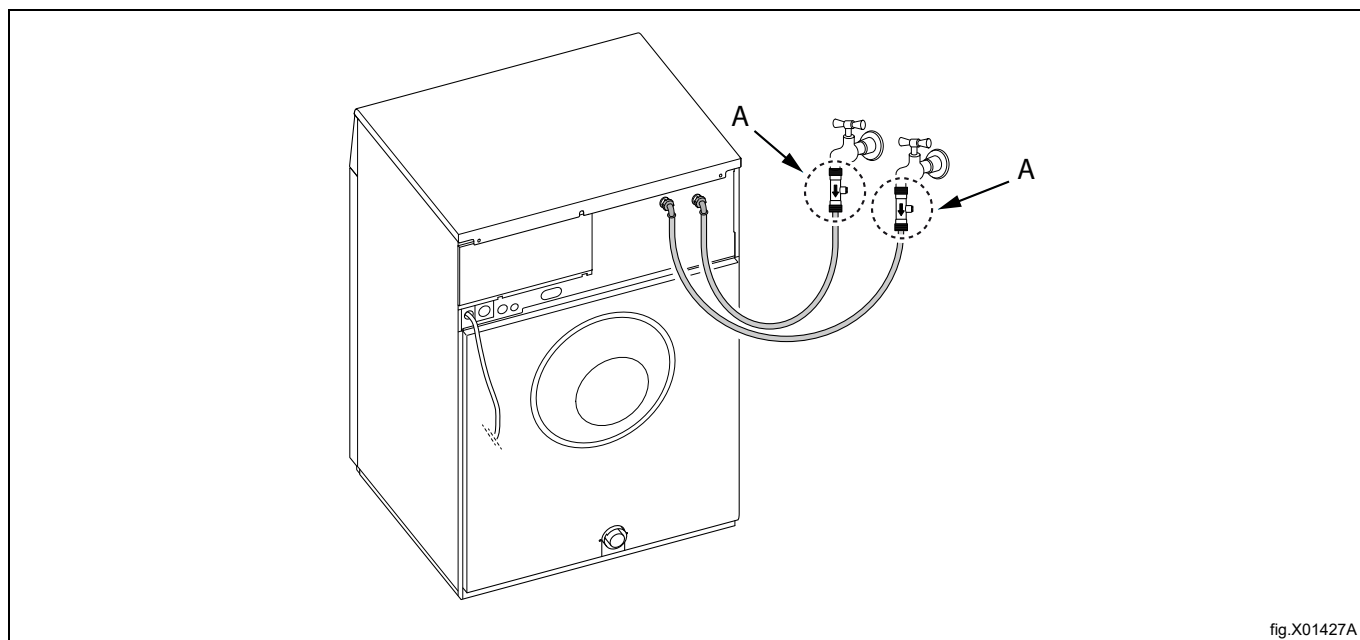


fig.X01427A

Zdjąć trzy plastikowe pokrywy (A).

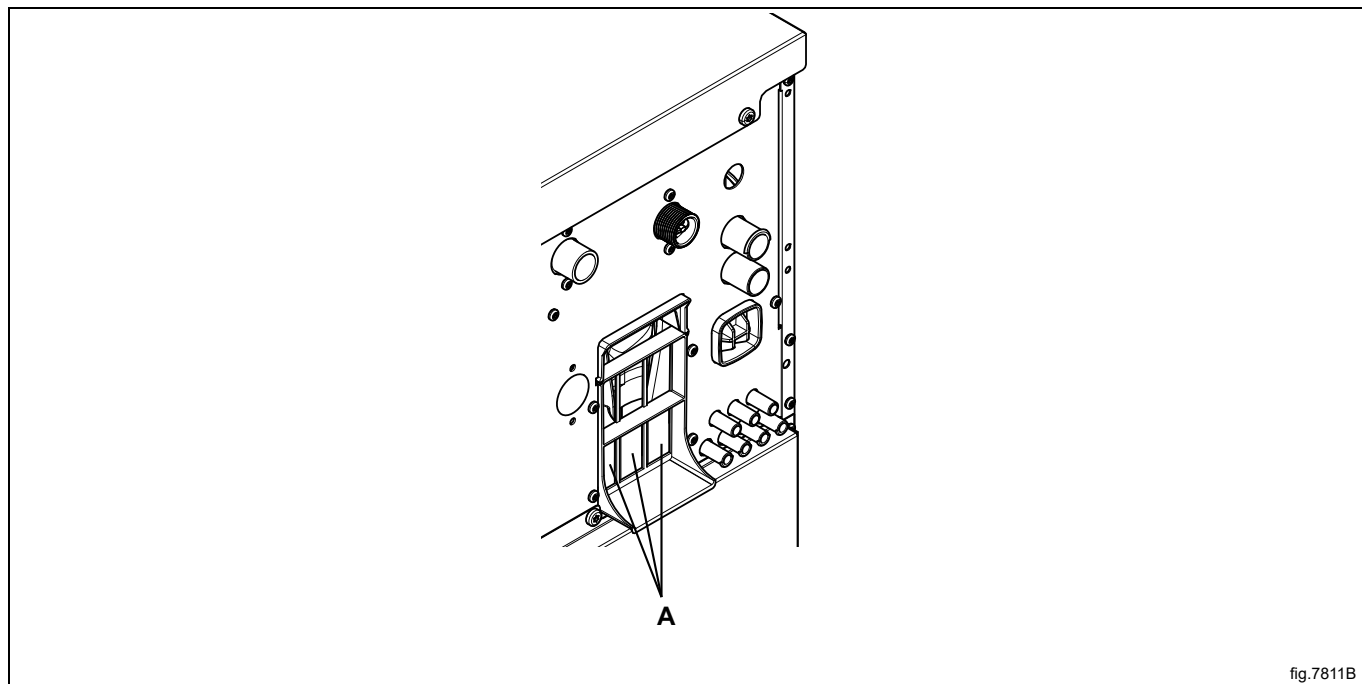


fig.7811B

Uwaga!

Programy Lagoon Advanced Care (zainstalowane na urządzeniach bez opcji grzania) wymagają wstępnego ogrzania (25°C) wody z zaworów z zimną wodą.

Uwaga!

Temperatura dopływu zimnej wody nie może przekraczać 25°C. W przeciwnym razie trzeba zainstalować system chłodzenia wody.

Ciśnienie wody:

Ciągłe ciśnienie robocze: 50–800 kPa (0.5-8 kp/cm²)

Maksymalnie: 1000 kPa (10 kp/cm²)

Zalecane: 200–600 kPa (2–6 kp/cm²)

Uwaga!

Jeśli ciśnienie wody jest niższe niż wartość minimalna, nie można zagwarantować wyników prania dla poszczególnych programów.

6 Twardość wody i dozowanie

Sprawdź twardość wody w miejscu zainstalowania pralki i dostosuj dozowanie zgodnie z tabelami. W tablicach określono dozowanie odpowiadające poszczególnym programom.

Zestaw do pomiaru twardości wody jest dostępny jako artykuł o numerze 0S0586.

WH6–14LAG z pełnym wsadem lagoon (10 kg)

Zakres twardości wody			ppm	Zmiękcacz wody	W01 — Środek piorący do tkanin wrażliwych Lagoon	
					Program Wełna Wysoki/Średni Z ważeniem	
°D	°F	°E			Dozowanie w ml/kg	Dozowanie w ml/ pełny wsad
0-5	0-9	0-6	0-90	Niewymagany	8,3	83
5-10	9-18	6-12	90-180	Preferowany	9,6	96
10-15	18-27	12-19	180-270	Zalecany	11,7	117
> 15	> 27	> 19	> 270	Stanowczo zalecany	12,5	125

Zakres twardości wody			ppm	Zmiękcacz wody	W02 — Środek piorący do tkanin delikatnych Lagoon			
					Program Syntetyki- Mix Średni/ Niski, Zasłony Z ważeniem		Program Delik. 40 Z ważeniem	
°D	°F	°E			Dozowanie w ml/kg	Dozowanie w ml/ pełny wsad	Dozowanie w ml/kg	Dozowanie w ml/ pełny wsad
0-5	0-9	0-6	0-90	Niewymagany	8,3	83	6,0	60
5-10	9-18	6-12	90-180	Preferowany	9,6	96	7,0	70
10-15	18-27	12-19	180-270	Zalecany	11,7	117	8,0	80
> 15	> 27	> 19	> 270	Stanowczo zalecany	12,5	125	9,0	90

Zakres twardości wody			ppm	Zmiękcacz wody	W03 — Delikatny płyn do płukania tkanin Lagoon			
					Program Wełna Wysoki/Średni Z ważeniem		Syntetyki- Mix Średni/Niski, Zasłony, Delik. 40 Z ważeniem	
°D	°F	°E			Dozowanie w ml/kg	Dozowanie w ml/ pełny wsad	Dozowanie w ml/kg	Dozowanie w ml/ pełny wsad
0-5	0-9	0-6	0-90	Niewymagany	10,0	100	3,4	34
5-10	9-18	6-12	90-180	Preferowany	11,5	115	3,8	38
10-15	18-27	12-19	180-270	Zalecany	14,0	140	4,4	44
> 15	> 27	> 19	> 270	Stanowczo zalecany	15,0	150	5,4	54

7 Podłączenie zewnętrznych układów dozujących

W zależności od podłączonego do urządzenia typu układu dozującego, należy zastosować się do instrukcji dołączonych wraz z układem dozującym.

Poniżej znajduje się lista czynności przygotowawczych, które można wykonywać przy urządzeniu.

7.1 Jetsave i Dosave

7.1.1 Podłączenie rury

Urządzenie zostało przystosowane do podłączenia do układów dozujących Jetsave i Dosave.

W momencie dostawy przyłącza są zamknięte. Udrożnij przyłącza, które będą używane, poprzez przewiercenie otworów w miejscach podłączenia rury.


Uwaga!

Sprawdź, czy po wierceniu nie pozostały zadziory. Przy usuwaniu zaworów należy uważać, aby nie wpadły do zaworu syfonowego.

A = $\varnothing$ 17 mm (do układów dozujących).

B = $\varnothing$ 6 mm (do układów dozujących).

C = Tylko do kolektora spłukiwania. (Osobna instrukcja dodawana przy składaniu zamówienia).

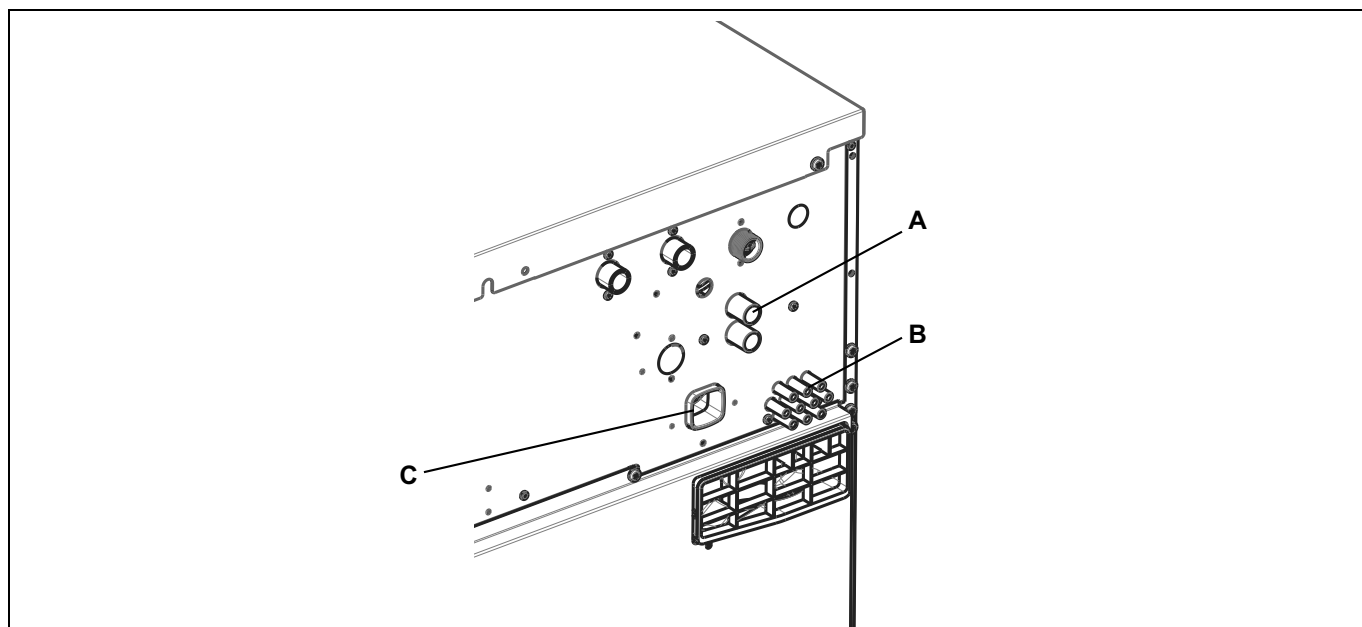

Przewody w przyłączach (A) należy zawsze zabezpieczać opaską zaciskową.

W przypadku połączeń (B); jeśli przewody wykonano z miękkiego materiału, np. silikonu lub podobnego tworzywa, należy użyć opaski zabezpieczającej, aby przymocować przewód do przyłącza. Jeśli natomiast przewody są wykonane z twardego materiału, nie zaleca się stosowania dodatkowych opasek zabezpieczających do zaciśnięcia złącza.

Uwaga!

Zewnętrzne urządzenia dozujące należy podłączać tak, aby pracowały wyłącznie przy ciśnieniu pompy, a nie sieci.

8 Podłączenie odpływu

Podłączyć rurę 75 mm lub gumowy wąż do rury odpływowej upewniając się, że odpływ jest skierowany w dół. Nie należy zaginać przewodów, aby zapewnić właściwy odpływ.

Maszyna może odprowadzać wodę do kanalizacji przez lub do zamkniętego układu odpływowego. I w jednym i w drugim przypadku należy zachować zgodność ze wszystkimi postanowieniami krajowego i lokalnego kodeksu w zakresie hydrauliki.

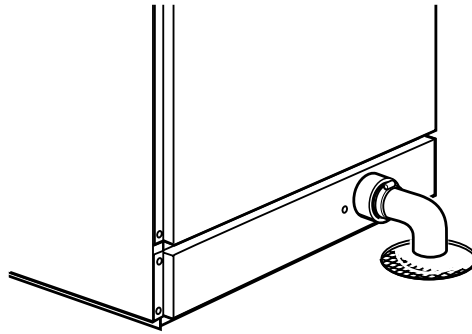


fig.5330

9 Przyłącze elektryczne

9.1 Instalacja elektryczna



Instalację elektryczną mogą wykonywać jedynie przez osoby odpowiednio wykwalifikowane.



Urządzenia z silnikami sterowanymi częstotliwościowo mogą być niekompatybilne z pewnymi rodzajami wyłączników różnicowoprądowych typu ELCB. Należy pamiętać, że maszyny są zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa dla osób, dlatego też takie elementy wyposażenia zewnętrznego, jak wyłącznik ELCB, nie są niezbędne, lecz są zalecane. Jeśli jednak zastosowany ma być wyłącznik ELCB, pamiętaj o następujących kwestiach:

- zwrócić się do kwalifikowanej, upoważnionej firmy instalacyjnej celem zapewnienia, by został wybrany właściwy typ wyłącznika o właściwych parametrach,
- dla osiągnięcia maksymalnej niezawodności, podłączaj tylko jedno urządzenie do każdego wyłącznika różnicowoprądowego,
- upewnić się, że kabel uziemiający jest prawidłowo podłączony.

W przypadku, gdy pralka nie jest wyposażona w wyłącznik wielobiegunowy, należy go wcześniej zainstalować.

Przestrzegać zasad podłączania przewodów: aby ułatwić instalację i obsługę maszyny należy zamontować wyłącznik wielobiegunowy.

Kabel łączący powinien zwisać w łuku o dużym promieniu.

Podczas podłączania do zespołu zacisków, należy usunąć 10-11 mm izolacji kabla. Powierzchnia kabla musi mieć co najmniej 0,5 mm² i nie więcej niż 4 mm² (AWG12/AWG20). Zastosowano zespół zacisków sprężynowych.

9.2 Połączenia elektryczne

Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Podgrzewanie elektryczne	220-240 V 1/1N~	50/60	4,8/13,0	5,2/13,4	25/63
	220-240 V 3 ~	50/60	4,8/13,0	5,2/13,4	16/35
	380-415 V 3 N/3 ~	50/60	4,8/13,0	5,2/13,4	10/20
	440 V 3 ~	50/60	13,0	13,4	20
	480 V 3 ~	60	13,0	13,4	20
Bez podgrzewania/Podgrzewanie parą	208-240 V 1/1N~	50/60	¹	1,2	10
	380-480 V 1 ~ ²	50/60	¹	1,2	10

1. W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.

2. Przygotowanie do 3 ~

9.3 Podłączenie urządzenia z wykorzystaniem rdzenia ferrytowego

W celu uzyskania odpowiedniego poziomu kompatybilności elektromagnetycznej konieczne jest zastosowanie rdzenia ferrytowego dostarczonego w komplecie z wyżej wyszczególnionymi modelami urządzenia. (Należy zwrócić uwagę, że dotyczy to wyłącznie tych modeli).

Przed połączeniem z urządzeniem przewód uziemiający (UZM) należy owinać wokół rdzenia ferrytowego.

Przygotować przewód zasilający tak, aby przewód uziemiający (UZM) był dłuższy, niż pozostałe przewody (zgodnie z tabelą).

Przekrój przewodu	L	Liczba przełożeń przewodu
AWG14 lub 2,5 mm ²	230 mm	x 4
AWG12 lub 4 mm ²	250 mm	x 4
AWG10 lub 6 mm ²	270 mm	x 4
AWG8 lub 10 mm ²	290 mm	x 4
AWG6 lub 16 mm ²	330 mm	x 4
AWG4 lub 25 mm ²	490 mm	x 4

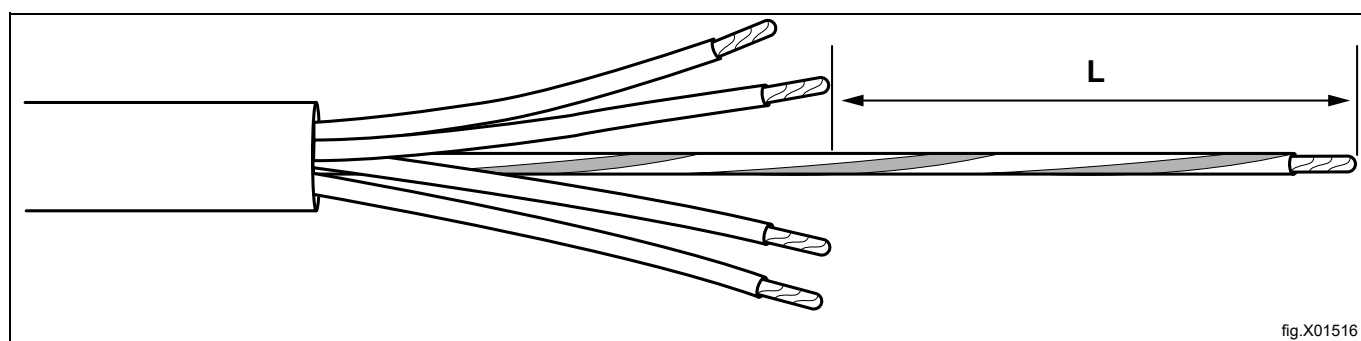


fig.X01516

Po przygotowaniu przewodu zasilającego zgodnie z tabelą należy owinać przewód uziemiający (UZM) wokół rdzenia ferrytowego a następnie podłączyć wszystkie przewody zgodnie z informacjami w rozdziale „Podłączenia urządzenia”.

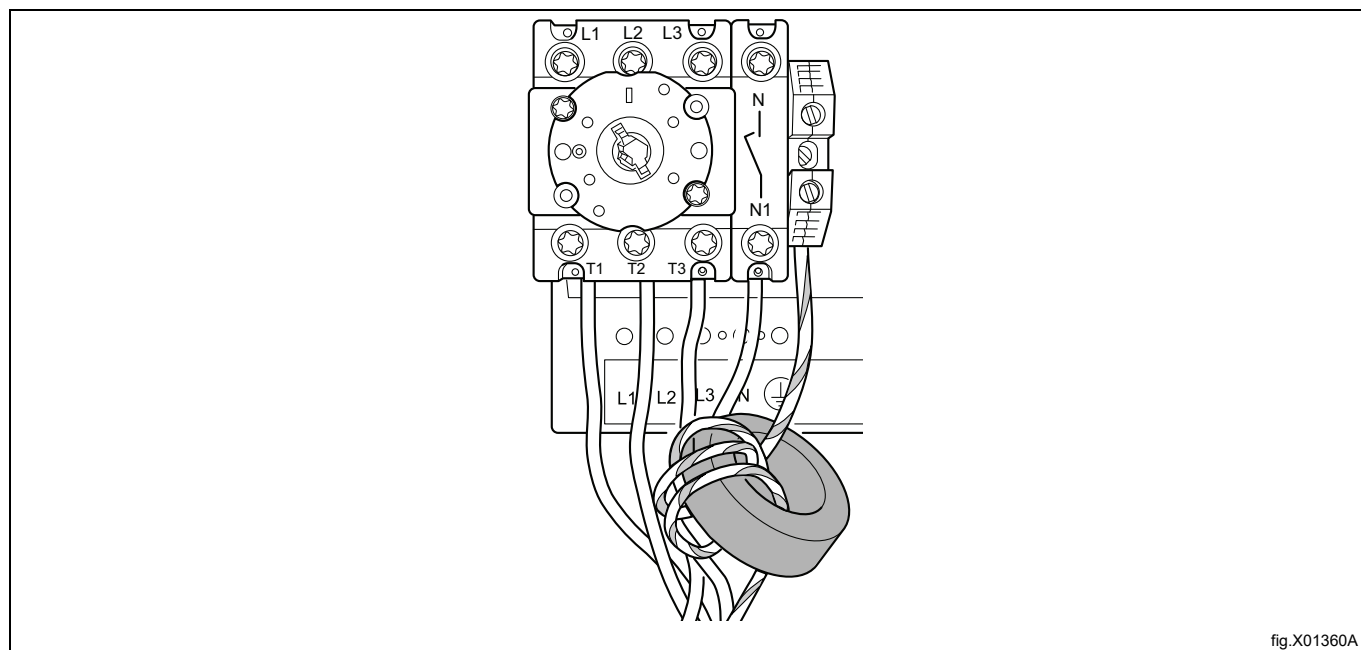


fig.X01360A

9.4 Podłączenia urządzenia

Podłączyć przewód uziemiający i inne przewody zgodnie z tabelą.

Podłączenie jednofazowe		Podłączenie trójfazowe	
1NAC		3AC	
1AC		3N AC	
1N/1		3N AC	

Urządzenia jednofazowe mogą być zasilane przez połączenie między fazą i biegunem neutralnym lub połączenie między dwiema fazami.


Przykład:

Urządzenia jednofazowe 220–240 V mogą być zasilane przez połączenie między fazą i biegunem neutralnym (napięcie 380 V, 400 V lub 415 V) albo przez połączenie między dwiema fazami (napięcie 220 V, 230 V lub 240 V).

9.5 Złącze z opornikiem końcowym

Jeśli do urządzenia nie będą podłączone zewnętrzne systemy dozowania, z tyłu urządzenia należy podłączyć dołączone złącze z opornikiem końcowym.

- Podłączyć złącze z opornikiem końcowym do przyłącza B.

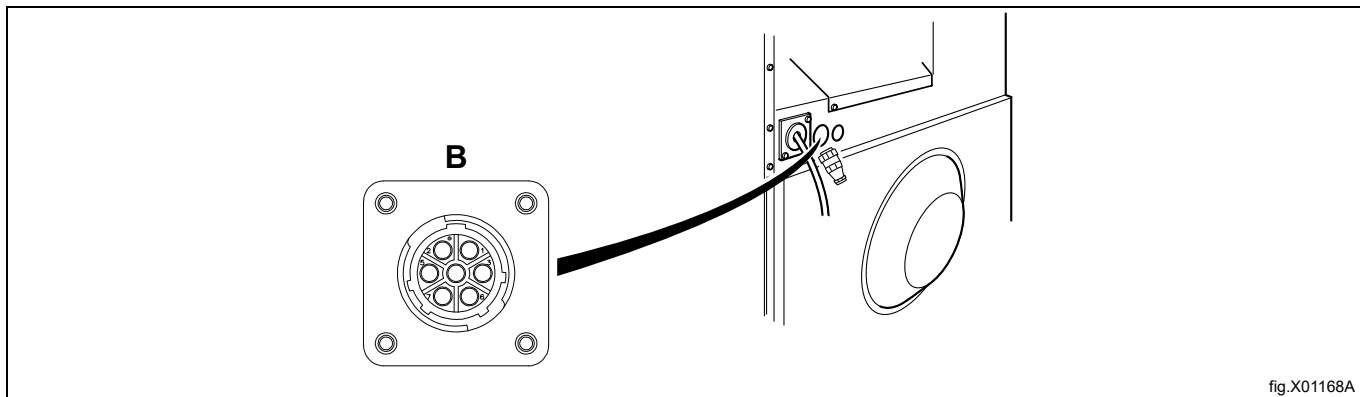

9.6 Model ten można przestawić z zasilania 380 – 415 V 3N AC na 220 – 240 V 1N AC o zmniejszonej mocy.

Odłącz zasilanie urządzenia.

Zdejmij panel osłonowy przyłączy elektrycznych.

Wyjmij kable podłączone do K21:2 i K22:6. Przełóż pozostałe kable z L2 i L3 do L1 lub N zgodnie z rysunkiem.

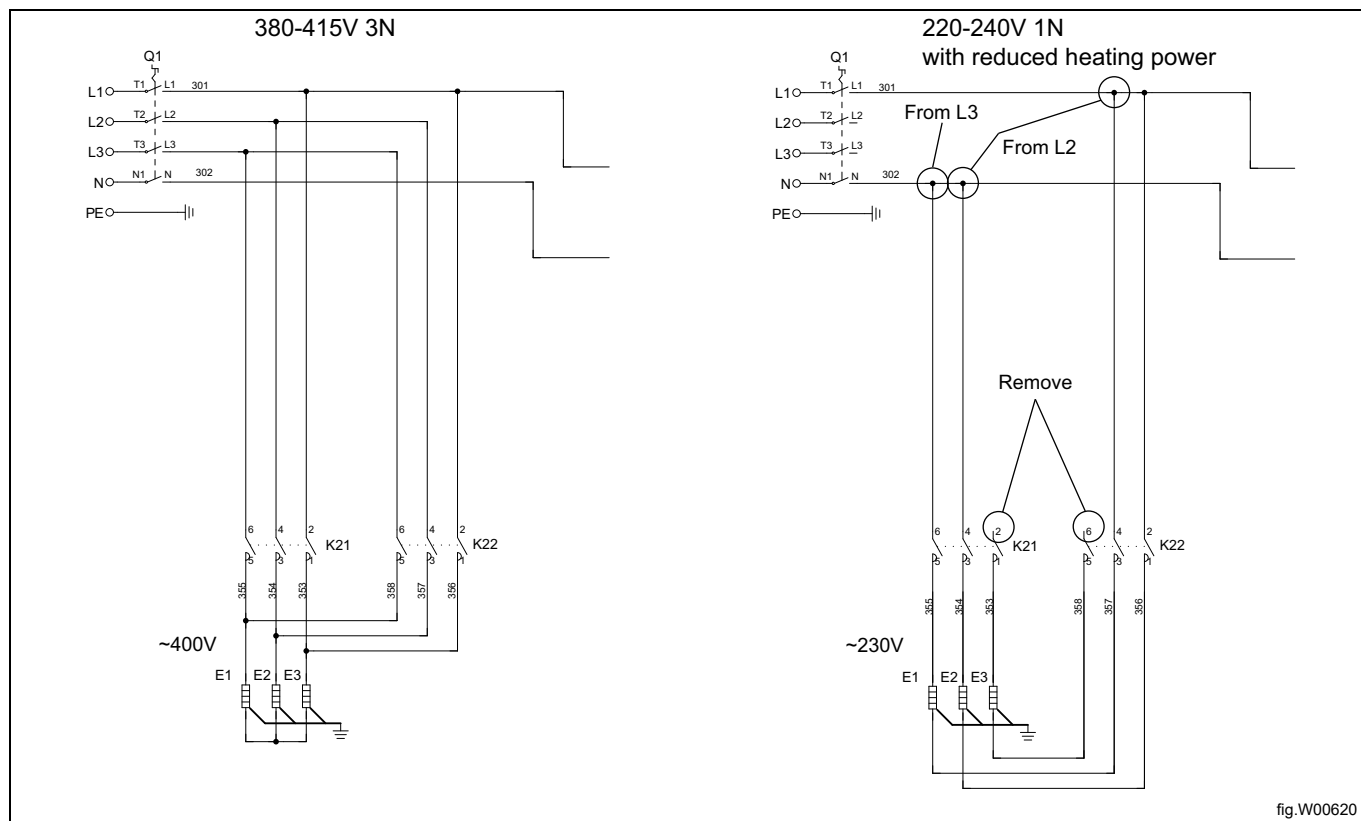


fig.W00620

Ponownie nałóż panel osłonowy przyłączy elektrycznych.

Podłącz zasilanie urządzenia.



Sprawdź, czy wszystkie zespoły zacisków i kable są zabezpieczone, a następnie przeprowadź pranie testowe w temperaturze 60°C, aby upewnić się, że podgrzewanie działa.

10 Podłączenie pary


Wszystkie podłączenia pobierające w pralce należy wyposażyć w ręczne zawory zamykające i filtry ułatwiające instalację i obsługę. Do podłączania należy stosować przewód typu ISO/1307-1983 lub podobny.

Rozmiar złącza przy filtrze: DN 15 (BSP 1/2").

Zdjąć górny panel (A). Zdjąć obudowę (B).

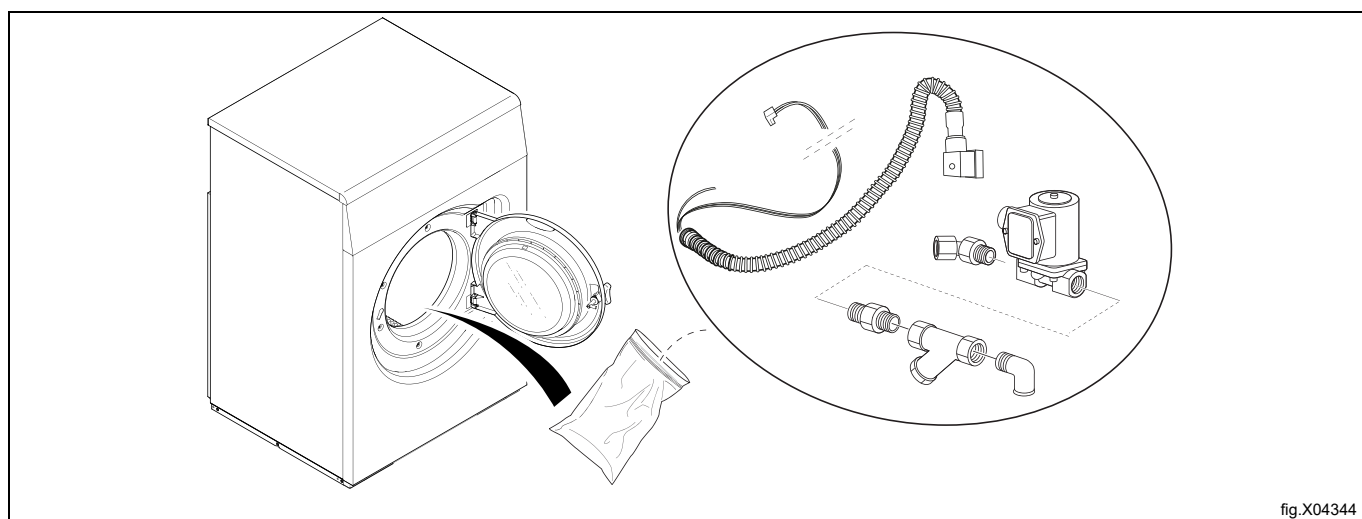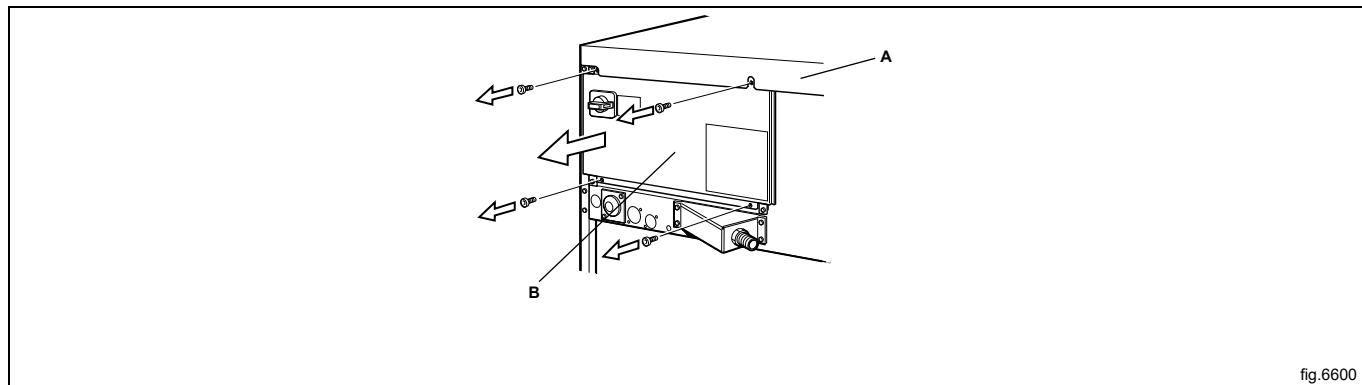

Zamocować złączkę do zaworu pary. Zamontować w pralce zawór pary. Zamontować złączkę, filtr i kolanko. Zwrócić uwagę na kierunek przepływu przez filtr. Podłączyć przewód pary do kolanka. Upewnić się, że podłączony przewód pary nie jest w żadnym miejscu zagięty.

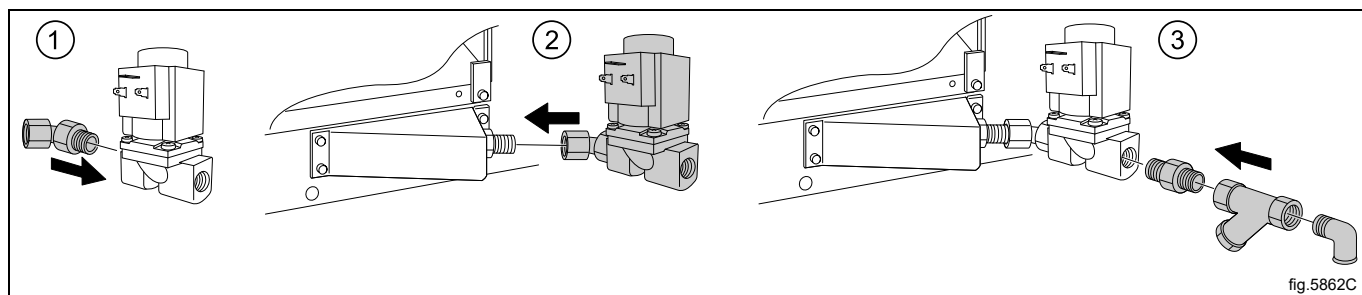

Podłączyć wąż przy pomocy kabli pomiędzy zaworem pary i pralką. Podłączyć przewody do zaworu pary. Podłączyć kabel uziemiający do końcówki złącza uziemiającego. Podłączyć złącze kabli „HEAT” do złącza „HEAT” na płycie wejścia-wyjścia.

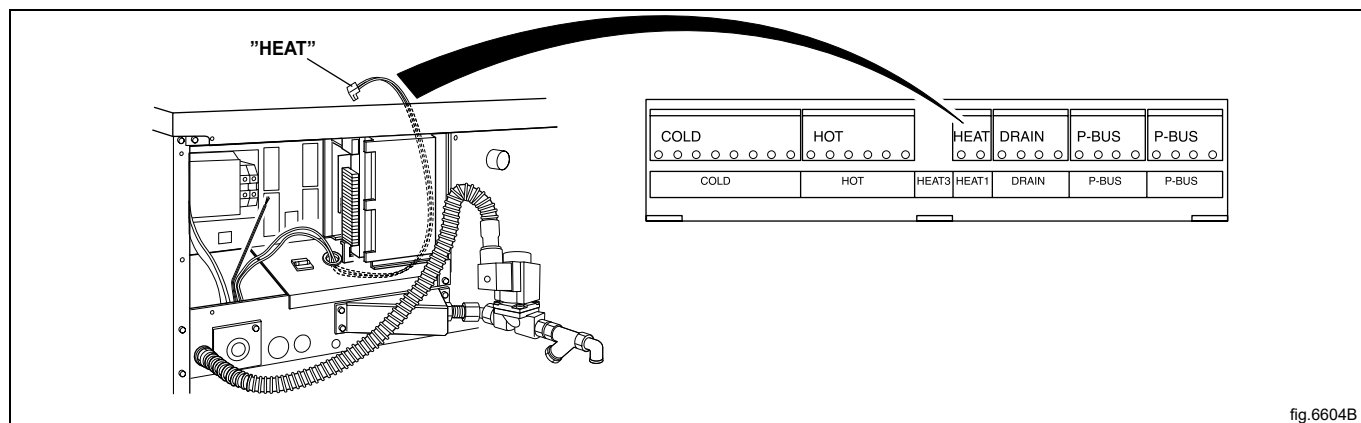


fig.6604B

Wymagane ciśnienie pary:

- minimum: 50 kPa (0,5 kp/cm²)
- maksimum: 800 kPa (8 kp/cm²)
- zalecane: 600 kPa (6 kp/cm²)

Uwaga!

W urządzeniu podgrzewanym parą można stosować wyłącznie czystą parę.

11 Postępowanie przy pierwszym uruchomieniu

Po ukończeniu instalacji i pierwszym podłączeniu do sieci zasilającej należy wprowadzić pewne ustawienia. Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu. Po zmianie ustawienia nastąpi automatyczne przejście do następnego parametru.

Jeśli instalacja ma miejsce w miejscu publicznym, można wybrać jedynie poniższe segmenty:

Dozowanie automatyczne dla pralni domowych

Dozowanie ręczne dla pralni domowych

Apartamentowiec Mats

Pralkomat/Pralnia

Pralkomat/Pralnia Wascomat

Pralkomat/Pralnia Mench

Kemping/przystań jachtowa

Inne miejsce samoobsługowe

12 Test końcowy



Czynności te mogą być wykonywane jedynie przez osoby odpowiednio wykwalifikowane.

Test końcowy należy wykonać po zakończeniu instalacji, zanim będzie można zacząć użytkować urządzenie.

Otworzyć ręczne zawory wody.

Uruchom program.

- Sprawdzić, czy bęben obraca się prawidłowo i pralka nie wydaje dziwnych odgłosów.
- Sprawdzić, czy połączenia dopływu i odpływu są szczelne, bez śladów wycieków.
- Sprawdzić, czy woda przechodzi przez pojemnik na środek piorący.
- Sprawdzić, czy podczas trwania prania nie jest możliwe otwarcie drzwiczek.

Gotowość do użycia

Jeśli wszystkie próby wypadły pomyślnie, urządzenie jest gotowe do pracy.

Jeśli którakolwiek z prób nie powiodła się albo zostały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy, zwróć się do lokalnej sieci serwisowej lub sprzedawcy.

13 Informacje o wyrzucaniu produktu

13.1 Recykling i utylizacja urządzeń

13.1.1 Recykling

Nasze urządzenia są produkowane z wykorzystaniem dużej ilości przeznaczonych do recyklingu metali (takich jak stal nierdzewna, żelazo, aluminium, blacha ocynkowana, miedź itp.), które można odzyskać w lokalnych punktach odzysku surowców wtórnych w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Przepisy krajowe dotyczące utylizacji odpadów mogą się różnić. Utylizacja urządzenia musi się zatem odbywać zgodnie z obowiązującymi prawami i wytycznymi wydanymi przez upoważnione do tego organy w kraju, w którym urządzenie zostało wycofane z użytkowania.

Komponenty urządzenia należy segregować i utylizować z podziałem na rodzaj materiału (np. metale, oleje, smary, tworzywa sztuczne, guma, gazy chłodnicze, płyty izolacyjne i inne materiały izolacyjne, wełna szklana, diody LED itp.) oraz z absolutnym poszanowaniem obowiązujących lokalnych i międzynarodowych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami.

Sprężarki mogą zawierać oleje i czynniki chłodnicze — są to odpady specjalne i muszą być poddawane recyklingowi w oparciu o przepisy lokalne.

13.1.2 Procedura dotycząca utylizacji urządzenia i odzyskiwania komponentów/materiałów

Produktu, którego cykl życia dobiegł końca, nie należy po prostu wyrzucać do środowiska. Koniecznie należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska lub w całości dostarczyć do autoryzowanego punktu recyklingu, co jest najlepszym rozwiązaniem.

Wszystkie usunięte komponenty, w tym drzwi i inne elementy konstrukcyjne, należy dostarczyć wraz z urządzeniem do autoryzowanego punktu recyklingu lub demontażu.

Pracownicy w punkcie demontażu/recyklingu stosują najnowocześniejsze dostępne technologie i metody, aby skutecznie demontować produkty w celu zapewnienia najwyższej skuteczności recyklingu.

Należy pamiętać, że płytki drukowane, silniki elektryczne lub inne komponenty określone w przepisach Unii Europejskiej jako posiadające wysoki potencjał odzysku surowców krytycznych wymagają szczególnego traktowania.

W wypadku pytań lub wątpliwości zawsze należy kontaktować się z działem obsługi klienta.

Przed utylizacją urządzenia należy dokładnie skontrolować jego stan fizyczny i stan zachowania, a także sprawdzić, czy nie występują wycieki płynów lub gazów oraz czy nie ma uszkodzonych komponentów, które mogą stwarzać zagrożenie podczas przenoszenia i późniejszego demontażu.



Symbol umieszczony na produkcie oznacza, że urządzenie nie może być traktowane jak odpad z gospodarstwa domowego. Należy dokonać jego odpowiedniej utylizacji i złomowania w celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi. Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać, kontaktując się z lokalnym sprzedawcą lub dealerem, punktem obsługi klienta bądź lokalnym działem odpowiedzialnym za gospodarowanie odpadami.

Uwaga!

Podczas złomowania urządzenia należy zniszczyć wszystkie oznaczenia, niniejszą instrukcję oraz pozostałe dokumenty z nim związane.

13.2 Utylizacja opakowania

Opakowanie należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie będzie eksploatowane. Wszystkie elementy opakowania są przyjazne dla środowiska.

Można te bezpiecznie przechowywać, poddawać recyklingowi lub palić w odpowiedniej spalarni odpadów. Części z plastiku, które mogą być poddane recyklingowi, są oznaczone jak w poniższych przykładach.

	Polietylen: • Opakowanie zewnętrzne • Torebka z instrukcjami
	Polipropylen: • Paski
	Pianka styropianowa: • Ochraniacze narożne



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com