


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE GETTONIERA COMPASS PRO E CLARUS VIBE

CONNESSIONE ELETTRICA LAVATRICI ASCIUGATRICI COMPASS PRO


Utilizzare il connettore rs232 della CPU, se occupato utilizzare quello della scheda I/O numero 1 o negli essiccatori la numero 2. (se non presente la i/o 2 è necessario il kit 0W4737, con relativo aggiornamento software).

Serial communication

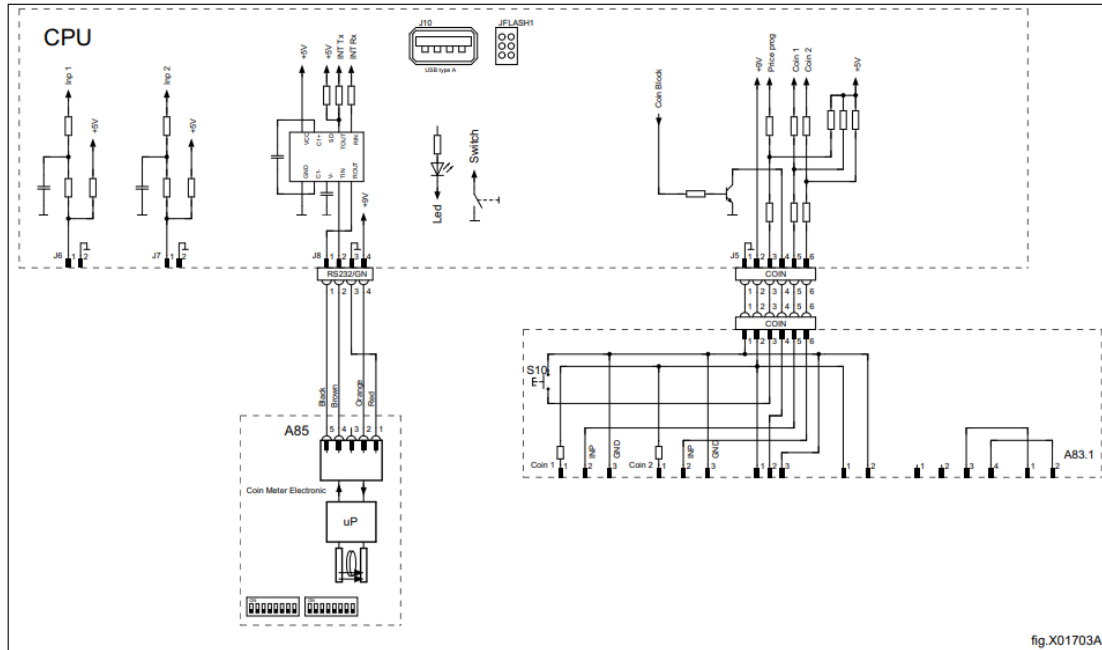


CONNESSIONE ELETTRICA LAVATRICI CLAUS VIBE

Utilizzare il connettore rs232 della CPU, se occupato quello della scheda I/O.

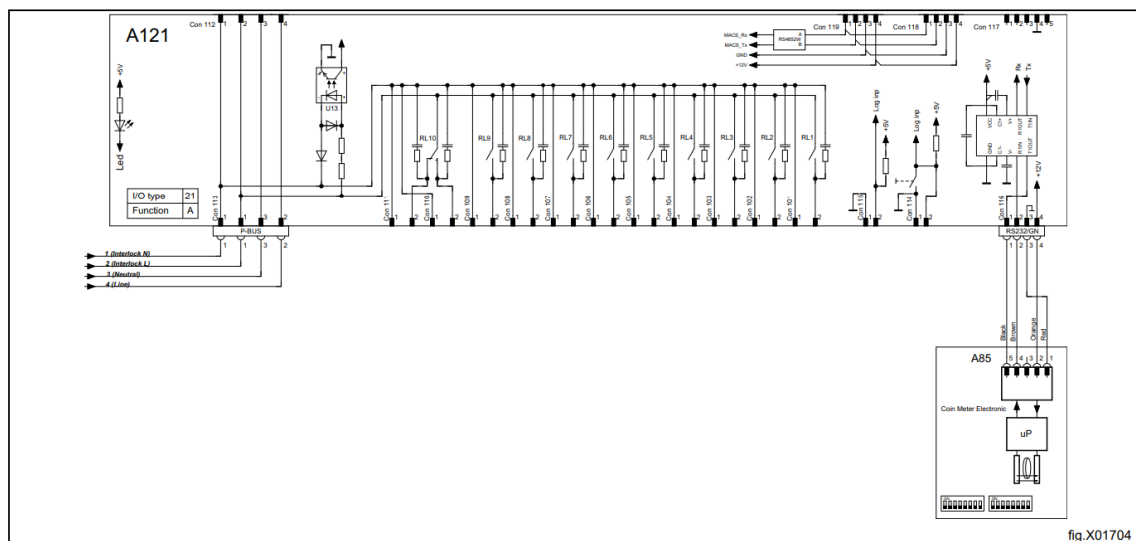

Per l'utilizzo ad EURO è necessario posizionare gli switch come da immagine

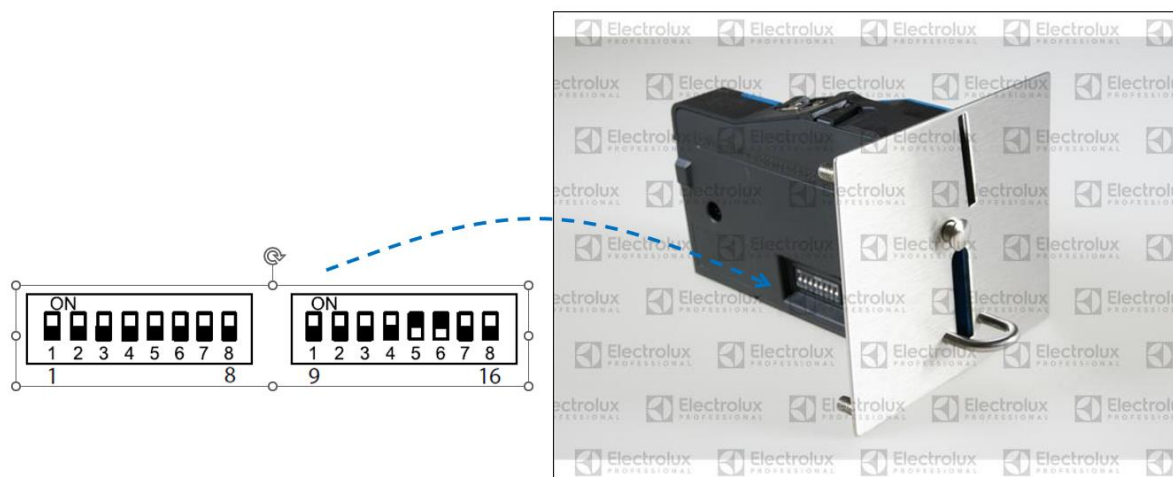

Per l'utilizzo ad gettone liscio WA4 è necessario posizionare gli switch come descritto sotto

Impostare tutti i dipswitch su on per non accettare altre monete. Solo i dipswitch 8, 15 e 16 devono essere OFF (posizione inferiore) per accettare solo gettoni Wa 4



PROGRAMMAZIONE GETTONIERA LAVATRICI COMPASS PRO (W5xxx – WH6-xx)

- 1) ENTRARE IN MODALITA **"SERVICE"** PREMENDO IL TASTO ROSSO (lato sinistro della scheda display)
- 2) ANDARE ALLA VOCE **"PROGRAMM. PREZZO"**
- 3) PER IMPOSTARE UNA GETTONIERA AD **EURO** PROSEGUIRE DAL PUNTO 4 , PER L'IMPOSTAZIONE DI UNA GETTONIERA A **GETTONE** ANDARE AL PUNTO 9.
- 4) ANDARE SUL PARAMETRO **"2 PUNTI PROG. PREZZO"**, IMPOSTARLO A **SI** E SALVARE
- 5) ANDARE SU **SET COIN VALORE 1** E IMPOSTARLO A **00.10** (SALVARE TENENDO PREMUTO A LUNGO LA MANOPOLA)
- 6) ANDARE ALLA VOCE **PREZZO/PROGRAMMA** (APPARIRA L'ELENCO DEI PROGRAMMI DISPONIBILI, NORMALE 30, NORMALE 40 ...)
- 7) ENTRARE IN OGNI SINGOLO PROGRAMMA E IMPOSTRE IL PREZZO DESIDERATO **00.00** (EURO.CENTESIMI)
- 8) USCIRE DAL SERVICE (INDIETRO 2 VOLTE E POI ESCI DAL SERVICE)
- 9) PER GETTONIERA A GETTONE ANDARE **SET COIN VALORE 1** E IMPOSTARLO A **1**
- 10) ANDARE SUL PARAMETRO **"2 PUNTI PROG. PREZZO"**, IMPOSTARLO A **NO** E SALVARE
- 11) ANDARE ALLA VOCE **PREZZO/PROGRAMMA** (APPARIRA L'ELENCO DEI PROGRAMMI DISPONIBILI, NORMALE 30, NORMALE 40 ...)
- 12) ENTRARE IN OGNI SINGOLO PROGRAMMA E IMPOSTRE IL NUMERO DI GETTONI DESIDERATO PER QUEL PROGRAMMA.
- 13) USCIRE DAL SERVICE (**INDIETRO 2 VOLTE E POI ESCI DAL SERVICE**)


Nota: e' consigliabile disabilitare l'avanzamento rapido per l'operatore. E' necessario entrare su "CONFIGURAZIONI" successivamente "CONFIG. 1" "LAVATRICE" ,"AVANZAMENTO RAPIDO" e impostarlo a NO.

ATTENZIONE: se viene utilizzato l'avanzamento rapido la macchina al lavaggio successivo non chiede piu' i soldi, se dovesse essere necessario fare delle prove e' sufficiente tenere premuto il tasto "SERVICE" per 15 secondi per resettare la macchina.

PROGRAMMAZIONE GETTONIERA LAVATRICI CLARUS VIBE (WH6-xxCV)

1) ENTRARE IN MODALITÀ **SERVICE** PREMENDO L'ICONA, INSERIRE LA PASSWORD 1111

Nel caso in cui le 3 righe del menù siano assenti, tenere premuto in quella posizione per 15 secondi, in alternativa premere il tasto rosso presente nella CPU.

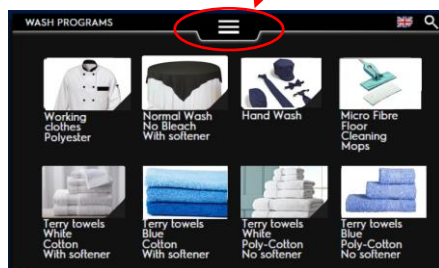

2) ANDARE SU **IMPOSTAZIONI**

3) SUCCESSIVAMENTE SU **PROGRAM. PREZZO**

4) ATTIVARE **PREZZI CON DECIMALI** SE SI PROGRAMMA AD EURO, LASCIARLO DISATTIVATO PER IL GETTONE

5) IMPOSTARE IL VALORE GETTONE A 0.10 PER EURO O 1 PER GETTONE

6) ENTRARE IN OGNI SINGOLO PROGRAMMA E IMPOSTARE IL PREZZO DESIDERATO **0.00** (EURO.CENTESIMI) OPPURE **0** (NUMERO GETTONI DA INSERIRE PER L'AVVIO)

PROGRAMMAZIONE GETTONIERA ESSICCATORI COMPASS PRO (T5xxx TD6-XX)

- 1) ENTRARE IN MODALITA **"SERVICE"** PREMENDO IL TASTO ROSSO (lato sinistro della scheda display) **password 9191**
- 2) ANDARE ALLA VOCE **"PROGRAMM. PREZZO"**
- 3) PER IMPOSTARE UNA GETTONIERA AD **EURO** PROSEGUIRE DAL PUNTO 4 , PER L'IMPOSTAZIONE DI UNA GETTONIERA A **GETTONE** ANDARE AL PUNTO 10
- 4) ANDARE SUL PARAMETRO **"2 PUNTI PROG. PREZZO"**, IMPOSTARLO A **SI** E SALVARE
- 5) ANDARE SU **SET COIN VALORE 1** E IMPOSTARLO A **00.10** (SALVARE TENENDO PREMUTO A LUNGO LA MANOPOLA)
- 7) ENTRARE IN **TEMPO MONETA** E IMPOSTARLO AL VALORE DI MINUTI DA INCREMENTARE OGNI 10 CENT. (esempio, settaggio 1 min. con 2 euro tempo 20 min + raffreddamento)
- 8) ANDARE **PREZZO PROGRAMMI** E SETTARE IL PREZZO SE UTILIZZATE ANCH'ESSI OLTRE AI FUNZIONAMENTO TEMPO
- 9) USCIRE DAL SERVICE (INDIETRO 2 VOLTE E POI ESCI DAL SERVICE)
- 10) PER GETTONE, ANDARE SUL PARAMETRO **"2 PUNTI PROG. PREZZO"**, IMPOSTARLO A **NO** E SALVARE
- 10) PER GETTONIERA A GETTONE ANDARE **SET COIN VALORE 1** E IMPOSTARLO A **1**
- 11) ENTRARE IN **TEMPO MONETA** E IMPOSTARLO AL VALORE DI MINUTI DA INCREMENTARE OGNI GETTONE.
- 12) ENTRARE IN OGNI SINGOLO PROGRAMMA E IMPOSTRE IL NUMERO MINIMO DI GETTONI DESIDERATO PER QUEL PROGRAMMA.
- 13) ANDARE **TEMPO MONETA** E IMPOSTARLO AL VALORE DI TEMPO CORRISPONDENTE ALL'INSERIMENTO DI UN GETTONE
- 14) ANDARE **PREZZO PROGRAMMI** E SETTARE IL PREZZO SE UTILIZZATE ANCH'ESSI OLTRE AI FUNZIONAMENTO TEMPO
- 15) USCIRE DAL SERVICE (INDIETRO E POI ESCI DAL SERVICE)

Nota: la macchina aggiungerà un tempo di raffreddamento a ciascun programma.