

# Manual de funcionamiento

## Armario de secado

DC6-4



**Electrolux**  
PROFESSIONAL



# Indice

---

## Indice

1	Advertencias de seguridad.....	5
1.1	Información general sobre seguridad.....	5
1.2	Símbolos.....	5
2	Condiciones y exclusiones de la garantía.....	6
3	Composición de la máquina.....	7
4	Caudal de aire.....	8
5	Funcionamiento.....	9
5.1	Funcionamiento.....	9
5.2	Descripción de programas.....	9
5.3	Cargas.....	10
5.4	Bloqueo de seguridad para niños.....	10
5.5	Protección contra sobrecalentamiento.....	11
6	Mantenimiento.....	12
7	Servicio técnico.....	13
8	Información sobre la eliminación.....	14
8.1	Eliminación del aparato al final de su vida útil.....	14
8.2	Eliminación del embalaje.....	14

El fabricante se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones de los materiales.



## 1 Advertencias de seguridad

El aparato se puede utilizar en zonas públicas.

Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y cerillas.

**ADVERTENCIA:** Este aparato está diseñado para secar exclusivamente tejidos lavados con agua.

**NO DEBE MODIFICARSE ESTE APARATO.**

El mantenimiento solo deberá realizarlo personal autorizado.

Solamente deben utilizarse piezas de repuesto autorizadas.

A la hora de realizar el mantenimiento o de reemplazar piezas, la alimentación debe estar desconectada.

El nivel de presión acústica se encuentra en las Características técnicas.

Requisitos adicionales para los siguientes países: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:

- El aparato se puede utilizar en zonas públicas.
- La máquina puede ser utilizada por niños de más de 8 años y personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimientos, si han sido entrenadas para utilizarla por parte de la persona responsable de su seguridad y comprenden los riesgos asociados. Los niños no deben jugar con la máquina. La limpieza y el mantenimiento no los realizarán niños sin supervisión.

Requisitos adicionales para otros países:




- La secadora no ha sido diseñada para ser utilizada por personas (inclusive menores de edad) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido entrenadas para utilizarla por parte de la persona responsable de su seguridad. Vigile que los niños no jueguen con la máquina.

### 1.1 Información general sobre seguridad

No rocíe la máquina con agua.

Para evitar daños en la electrónica (y otras piezas) como resultado de condensaciones, las máquinas deben almacenarse a temperatura ambiente durante 24 horas antes de utilizarse por primera vez.

### 1.2 Símbolos

	Precaución
	Precaución, superficie caliente
	Lea las instrucciones antes de utilizar la máquina.

## 2 Condiciones y exclusiones de la garantía

Si la compra de este producto incluye cobertura de garantía, esta se otorga de acuerdo con la normativa local y sujeta a que el equipo se instale y use para los fines previstos, de acuerdo con la documentación correspondiente.

La garantía es efectiva cuando el cliente ha utilizado piezas originales y realizado el mantenimiento de acuerdo con la documentación de usuario y mantenimiento de Electrolux Professional, disponible en papel o en formato electrónico.

Electrolux Professional recomienda específicamente el uso de agentes de limpieza, aclarado y descalcificación autorizados por Electrolux Professional para obtener resultados óptimos y conservar la eficiencia del producto a lo largo del tiempo.

La garantía de Electrolux Professional no cubre:

- El coste de desplazamientos del servicio técnico para la entrega y recogida del producto.
- Instalación.
- Formación en el uso del equipo.
- Sustitución (o suministro) de piezas sujetas a desgaste salvo que sean resultado de defectos de material o fabricación, que se hayan comunicado en el plazo de una (1) semana desde la avería.
- Corrección del cableado externo.
- Corrección de reparaciones no autorizadas, así como de daños, desperfectos e insuficiencias provocados por:
  - Capacidad insuficiente o anómala de los sistemas eléctricos (corriente/voltaje/frecuencia, incluidos picos e interrupciones).
  - Suministro inadecuado o interrumpido de agua, vapor, aire, gas (incluidas impurezas u otros elementos que no cumplan los requisitos técnicos de cada equipo);
  - Piezas de fontanería, componentes o productos consumibles de limpieza que no estén autorizados por el fabricante.
  - Negligencia, mal uso, abuso o incumplimiento, por parte del cliente, de las instrucciones de uso y mantenimiento detalladas en la documentación correspondiente al equipo.
  - Incorrección o deficiencia de: instalación, reparación, mantenimiento (incluida la manipulación, las modificaciones y las reparaciones realizadas por terceros no autorizados) y modificación de los sistemas de seguridad.
  - El uso de componentes que no sean originales (como consumibles, piezas de desgaste o repuestos).
  - Condiciones ambientales que provoquen tensiones térmicas (como sobrecalentamiento/congelación) o químicas (como corrosión/oxidación).
  - Objetos extraños colocados o contenidos en el producto.
  - Accidentes o fuerza mayor.
  - Transporte y manipulación, incluidos rayaduras, abolladuras, astillamiento u otros daños del acabado del producto, salvo que dichos daños sean consecuencia de defectos de material o fabricación, comunicados en el plazo de una (1) semana desde la fecha de entrega, salvo que se haya acordado de otro modo.
- Productos en los que el número de serie original se haya eliminado, alterado o no pueda observarse con facilidad.
- Sustitución de bombillas, filtros u otros consumibles.
- Accesorios y software no autorizados o especificados por Electrolux Professional.

La garantía no incluye actividades de mantenimiento planificadas (incluidas las piezas necesarias para ello) ni el suministro de agentes de limpieza, salvo que se especifique por algún acuerdo local, sujeto a las condiciones del lugar.

Consulte en el sitio web de Electrolux Professional la lista de centros de atención al cliente autorizados.

### 3 Composición de la máquina


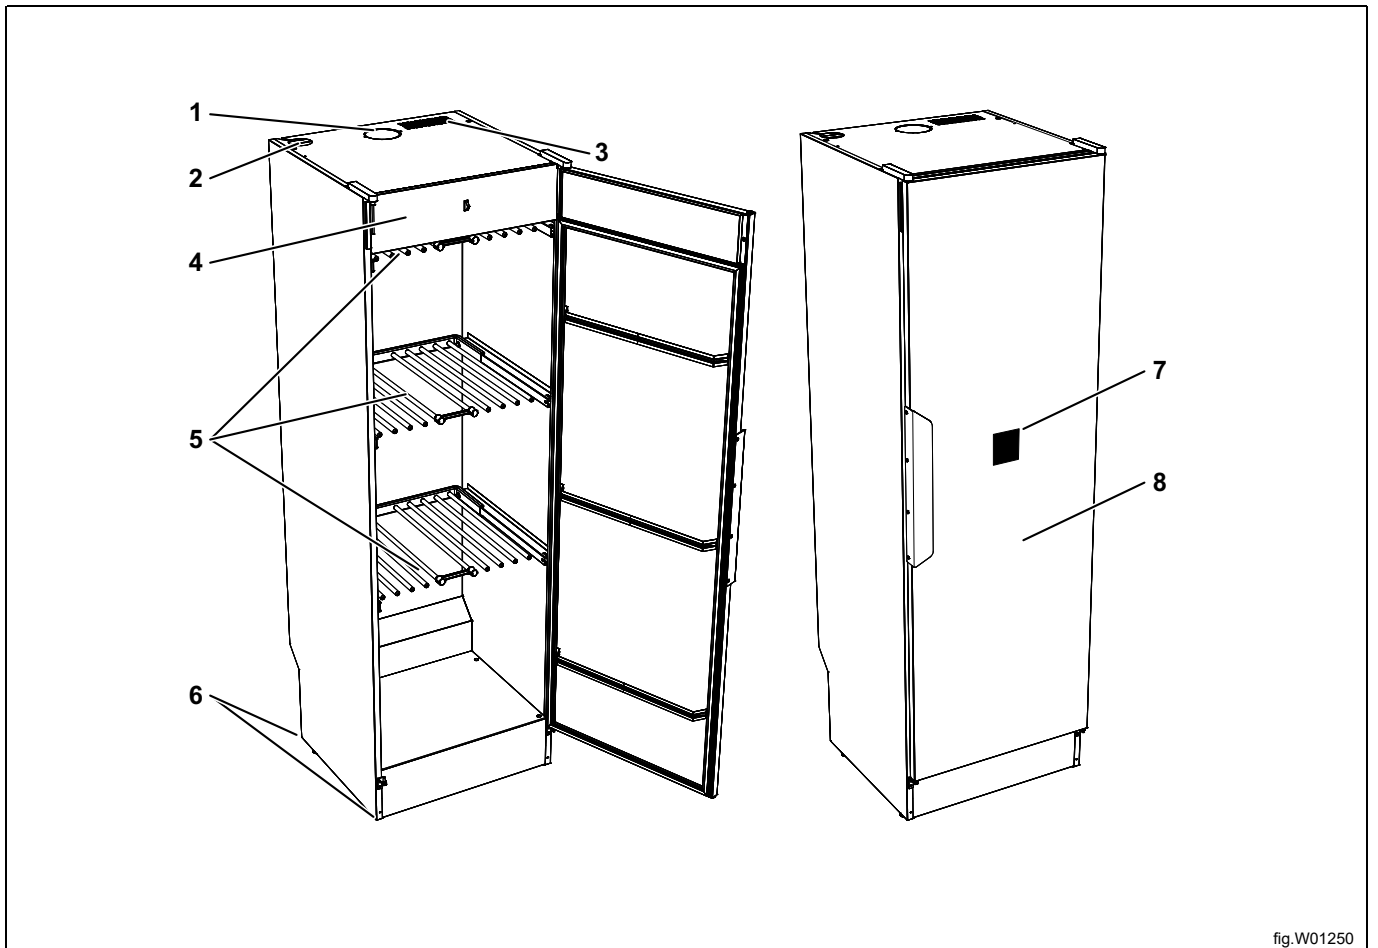


fig.W01250

1	Salida de aire húmedo
2	Orificio para el cable de alimentación
3	Toma de aire
4	Unidad del ventilador (contiene la unidad de control eléctrico)
5	Tres conjuntos deslizantes de colgadores
6	Patas ajustables (4)
7	Panel de control
8	Puerta con bisagras a la derecha o la izquierda

## 4 Caudal de aire

La figura muestra la circulación de aire en el armario de secado.

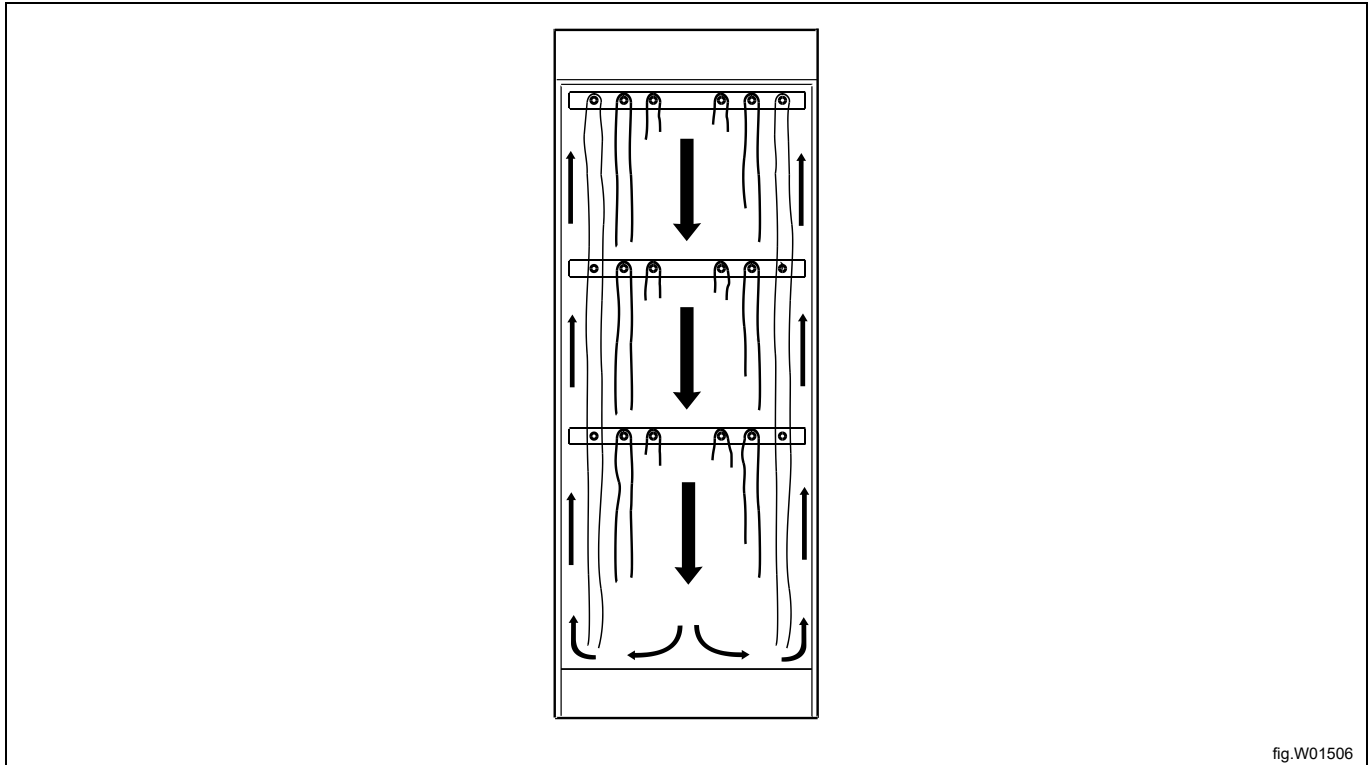

### Nota!

Es posible que la cinta selladora de la puerta no cierre por completo cuando el armario está frío. Sin embargo, esto se contrarresta totalmente con el armario en funcionamiento, ya que el calor dilata la cinta selladora.



## 5 Funcionamiento


### 5.1 Funcionamiento

Coloque la colada repartida uniformemente por las perchas y cierre la puerta.

Seleccione un programa de secado (A). El piloto indica el programa elegido (B). El secado se inicia al pulsar el botón del programa.

El armario de secado se detiene de manera automática cuando las prendas están secas y el programa cambia a enfriamiento.

Para cancelar el ciclo de secado, pulse el botón de parada (C).

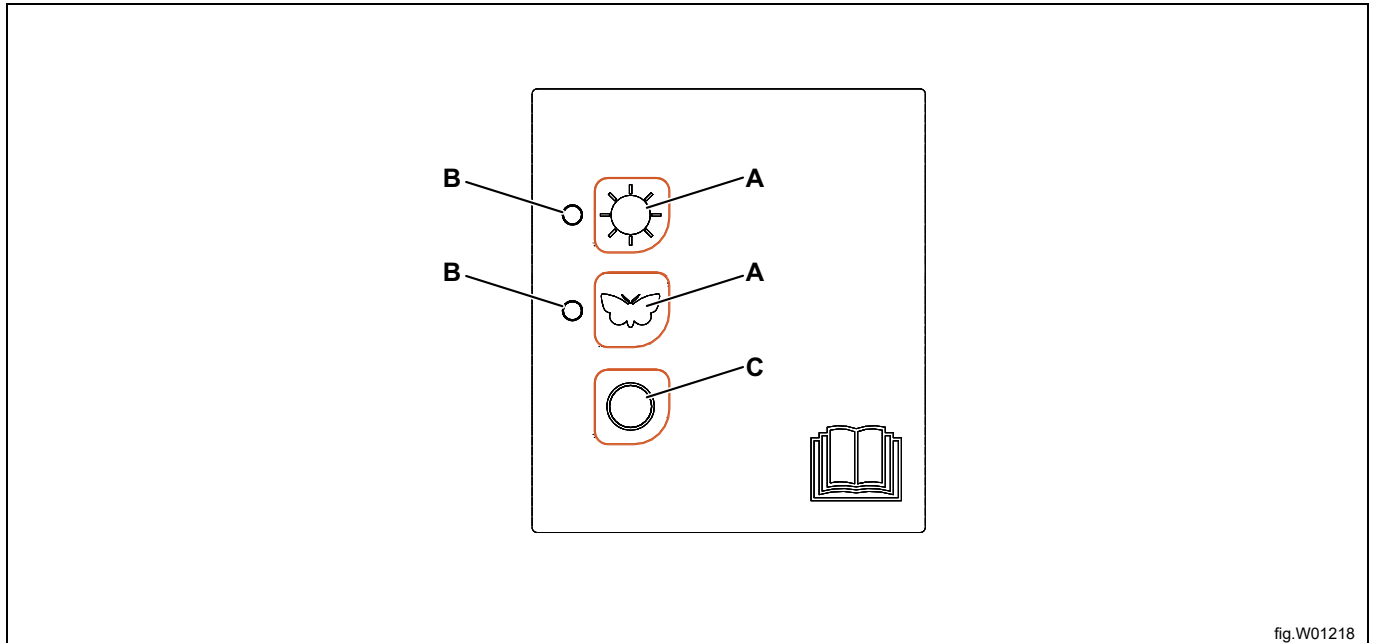

### Pausa

Abra la puerta para realizar una pausa en el ciclo de secado. El calor se desactiva, pero el ventilador sigue funcionando durante cinco minutos. El piloto del programa de secado en pausa parpadea durante esos cinco minutos.

Si la puerta se cierra durante ese periodo de cinco minutos, se reanuda el programa de secado en pausa.


Si la puerta no se cierra durante ese periodo de cinco minutos, el programa de secado se detiene y se debe reiniciar manualmente.

### 5.2 Descripción de programas

	Secado normal.
	Secado suave de material delicado.

Los programas de secado se dividen en dos secuencias, indicadas por el piloto (B):

1. Secado: El piloto permanece encendido.
2. Periodo de enfriamiento: El piloto parpadea.

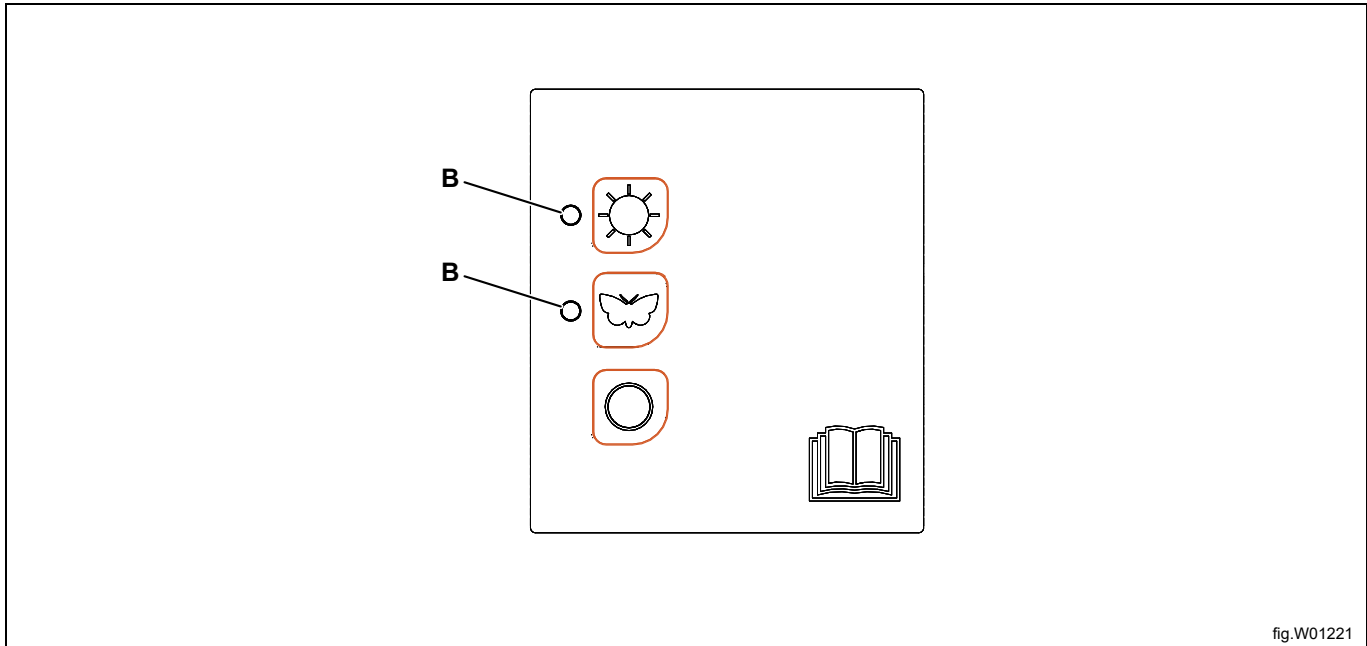

### 5.3 Cargas

Para un secado eficiente desde el punto de vista energético, use la máquina con carga completa y no abra la puerta hasta que se haya detenido. Si se abren las puertas durante el secado, el tiempo de secado se prolongará.

El armario de secado tiene tres secciones de colgadores. En cada sección hay diversas barras para colgar prendas. Si cuelga la ropa como se indica a continuación, el resultado será más eficaz.

- Cuelgue las prendas en el armario de secado dependiendo del espacio que requieren y no de su peso.
- No tienda prendas horizontalmente en la sección de colgadores superior.
- Cuelgue las prendas largas cerca de las paredes del armario y las cortas hacia el centro.
- Pliegue las dos secciones de colgadores inferiores si hay que secar prendas largas.
- Cuelgue guantes, gorros, bufandas y similares en las barras interiores de la puerta.
- No sobrecargue el armario de secado. Las prendas se arrugarían y se secarían de manera desigual. Si es posible, deje algo de espacio entre las prendas.

Para evitar la transferencia de colores, asegúrese de que los materiales no se toquen.

- Evite secar prendas gruesas al mismo tiempo que prendas más finas, ya que conservan más la humedad y tienen tiempos de secado totalmente diferentes. De hacerlo, saque las prendas finas cuando estén secas para reducir el tiempo de secado de las prendas gruesas que quedan.
- No cuelgue prendas de punto. Se estirarán de manera innecesaria, porque pesan mucho cuando están mojadas. Siga las instrucciones de las etiquetas de cuidado de las prendas siempre que sea posible.


### 5.4 Bloqueo de seguridad para niños

La máquina se entrega con el bloqueo de seguridad para niños desactivado.

Al activarlo, los botones de programa/parada deben pulsarse durante al menos tres segundos (periodo de retardo) para que el programa se inicie/detenga.

**Activar/desactivar el bloqueo de seguridad para niños**

Mantenga pulsados el botón de parada y el botón de mariposa al mismo tiempo hasta que empiecen a parpadear los dos pilotos. El parpadeo de los pilotos indica la activación o desactivación del bloqueo de seguridad para niños.

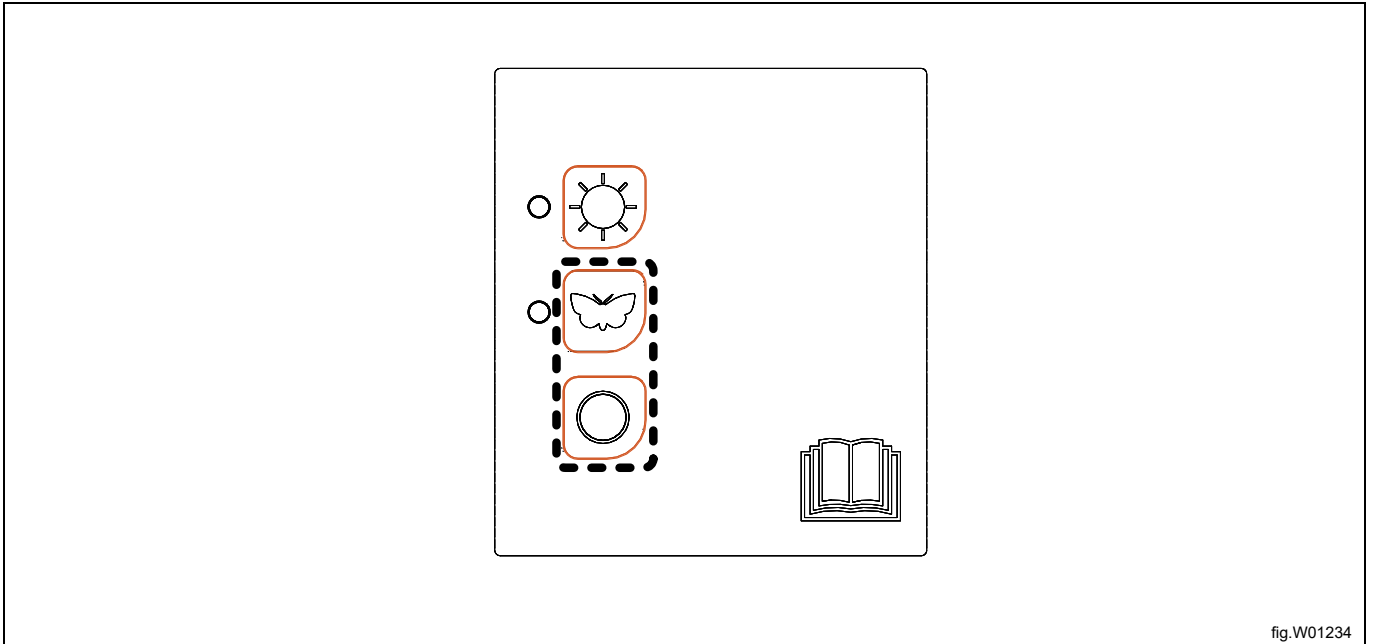**5.5 Protección contra sobrecalentamiento**

El armario de secado está equipado con una función de protección contra el sobrecalentamiento que se reinicia automáticamente.

Si la protección contra sobrecalentamiento se ha activado, el armario de secado no podrá funcionar.

Una vez que la temperatura interna del armario de secado haya vuelto a la normalidad (puede tardar de 10 a 15 minutos), podrá empezar a funcionar otra vez.

Si el armario de secado no se reinicia, póngase en contacto con su proveedor o con el personal de servicio.

## **6 Mantenimiento**

El propietario de la máquina/lavandería es responsable de asegurarse de que se realice el mantenimiento periódico.

### **Nota!**

**La falta de mantenimiento puede deteriorar el funcionamiento de la máquina y estropear los componentes.**

#### **Diariamente**

Limpie la puerta y otras piezas internas y externas.

Quite la pelusa y el polvo dentro y alrededor de la máquina.


#### **Toma de aire**

Suele acumularse polvo alrededor del orificio de toma de aire debajo del armario y en su parte superior. Compruebe y limpie de manera periódica, según sea necesario, al menos una vez al año. Utilice una aspiradora para eliminar el polvo.

## 7 Servicio técnico

**Antes de llamar al servicio técnico** localice el nombre, número de artículo y número de serie del armario de secado.

Esta información figura en la placa de identificación (A), situada dentro del armario.

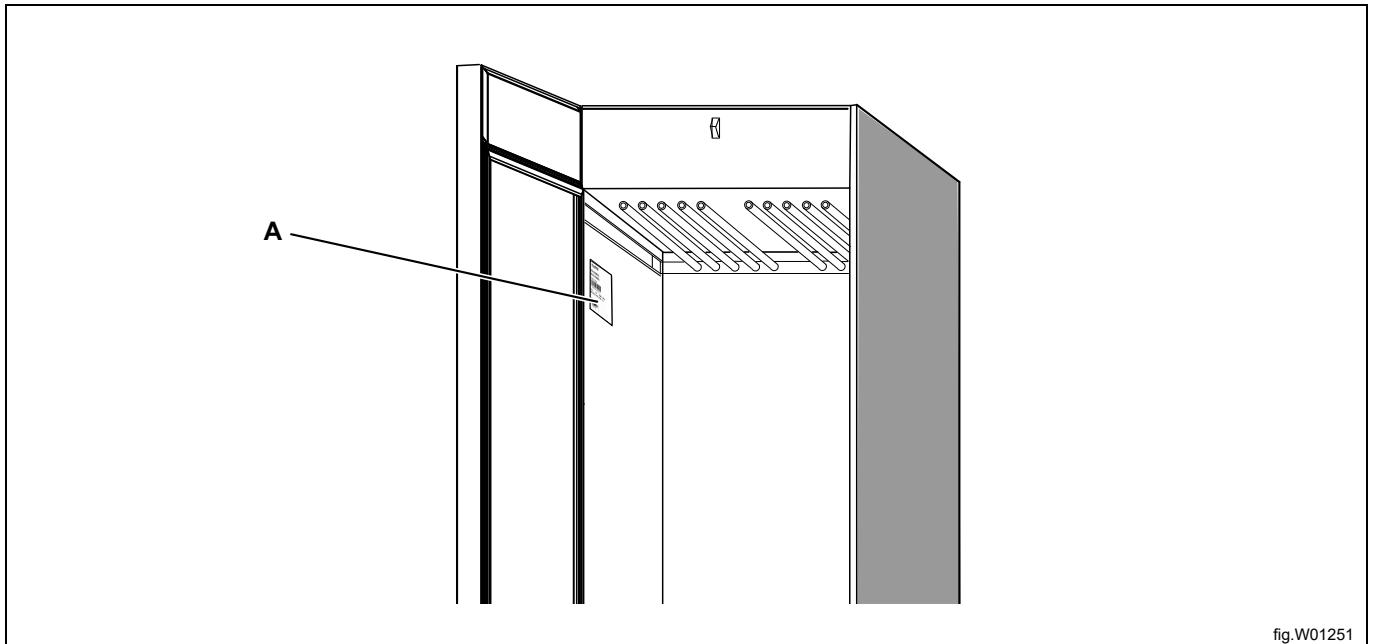

## 8 Información sobre la eliminación

### 8.1 Eliminación del aparato al final de su vida útil


Antes de eliminar la máquina, se recomienda inspeccionarla atentamente y comprobar que no haya partes de la estructura que puedan ceder o romperse durante el desguace.

Las piezas de la máquina se deben desechar de manera diferenciada, en función de sus distintas características (por ej., metales, aceites, grasas, plástico, goma, etc.).

El desguace debe llevarse a cabo de conformidad con la legislación vigente en cada país.

En general, el aparato debe trasladarse a un centro de recogida o desguace especializado.

Desmunte el aparato agrupando los componentes en función de sus características químicas. Tenga en cuenta que el compresor contiene aceite lubricante y líquido refrigerante que se pueden reciclar, y que los componentes del frigorífico y de la bomba calorífica están clasificados como residuos especiales asimilables a urbanos.

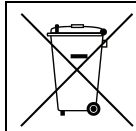

La presencia de este símbolo en el producto indica que no puede recibir el mismo tratamiento que los residuos domésticos, sino que debe desecharse correctamente para evitar cualquier consecuencia negativa para el medio ambiente y la salud. Para más información sobre el reciclaje de este producto, contacte con el representante o el distribuidor local, el Servicio de atención al cliente o el organismo local encargado de la eliminación de residuos.



### Nota!

**Es necesario destruir la marca, el manual y el resto de documentos inherentes a la máquina durante su desguace.**

### 8.2 Eliminación del embalaje

El embalaje debe eliminarse de conformidad con las normas vigentes en el país donde se utiliza el equipo. Todos los materiales utilizados para el embalaje son respetuosos con el medio ambiente.

Se pueden conservar, reciclar o quemar sin peligro en una planta incineradora. Las piezas de plástico reciclables están marcadas como en los ejemplos siguientes.

 <p>PE</p>	<p>Polietileno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Embalaje exterior</li> <li>• Bolsa con instrucciones</li> </ul>
 <p>PP</p>	<p>Polipropileno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bridas</li> </ul>
 <p>PS</p>	<p>Espuma de poliestireno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protecciones de esquinas</li> </ul>





Electrolux Professional AB  
341 80 Ljungby, Sweden  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)