

Käyttö

Kuivauskaappi

DC6-4



Electrolux
PROFESSIONAL

Sisältö

Sisältö

1	Turvaohjeet.....	5
1.1	Yleiset turvallisuusohjeet.....	5
1.2	Merkinnät.....	5
2	Takuuehdot ja poissulkemiset.....	6
3	Laitteen osat.....	7
4	Ilmanvirtaus.....	8
5	Toiminta.....	9
5.1	Toiminta.....	9
5.2	Ohjelman kuvaus.....	9
5.3	Täyttömäärä.....	10
5.4	Lapsilukko.....	10
5.5	Ylikuumentumissuoja.....	11
6	Huolto.....	12
7	Huolto.....	13
8	Tietoja hävittämisestä.....	14
8.1	Laitteen hävittäminen käyttöään päättyessä.....	14
8.2	Pakkauksen hävittäminen.....	14

Valmistaja pidättää oikeuden rakennetta ja materiaaleja koskeviin muutoksiin.

1 Turvaohjeet

Tämä konemalli soveltuu yleisiin tiloihin.

Poista taskusta kaikki esineet, kuten sytyttimet ja tulitikut.

VAROITUS. Tämä laite on tarkoitettu vain vedessä pestyjen tekstiilien kuivaamiseen.

ÄLÄ TEE MUUTOKSIA TÄHÄN LAITTEESEEN.

Huoltotöitä saa tehdä ainoastaan valtuutettu asentaja.

Koneessa saa käyttää vain hyväksyttäviä varaosia.

Koneen virransaanti on katkaistava huollon ja osienvaihdon ajaksi.

Äänenpainetaso on mainittu teknisissä tiedoissa.

Muut vaatimukset seuraavissa maissa: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:

- Tämä konemalli soveltuu yleisiin tiloihin.
- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joiden kokemus tai tietämys on puutteellinen, mikäli heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo heitä tai ohjaa heitä laitteen käytössä ja mikäli he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa käyttää laitetta tai puhdistaa sitä ilman valvontaa.

Muita maita koskevat lisävaatimukset:




- Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joiden kokemus tai tietämys on puutteellinen, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo heitä tai ohjaa heitä laitteen käytössä. Lapsille on kerrottava, ettei koneella saa leikkiä.

1.1 Yleiset turvallisuusohjeet

Konetta ei saa valella vedellä.

Jotta vältetään mahdolliset veden tiivistymisen aiheuttamat vauriot sähköosille (muille osille), koneen täytyy olla huoneenlämmössä 24 tuntia, ennen kuin se otetaan käyttöön.

1.2 Merkinnät

	Varoitus
	Varoitus, kuuma pinta
	Lue ohjeet ennen koneen käyttämistä.

2 Takuuehdot ja poissulkemiset

Jos tämän tuotteen ostoon sisältyy takuu, takuu annetaan paikallisten määräysten mukaisesti edellyttäen, että laitteisto on asennettu ja sitä käytetään sen käyttötarkoituksen ja laitteiston mukana toimitettujen asiakirjojen mukaisesti.

Takuu on voimassa, kun asiakas on käyttänyt vain alkuperäisiä varaosia ja suorittanut huollon Electrolux Professionalin paperimuodossa tai sähköisessä muodossa saataville asetetun käyttö- ja huoltodokumentaation mukaisesti.

Electrolux Professional suosittelee Electrolux Professionalin hyväksymien puhdistus-, huuhtelu- ja kalkinpoistoaineiden käyttämistä optimaalisten tulosten saamista varten ja tuotteen pitämiseksi kunnossa pitkään.

Electrolux Professionalin takuuseen eivät sisälly seuraavat:

- huoltomatkaan liittyvät kulut, kun tuote toimitetaan ja noudetaan
- asennus
- koulutus laitteen käyttöön tai toimintaan
- kulutus- ja vaihto-osien vaihto (ja/tai toimitus), elleivät syynä ole materiaalivirheet tai valmistusviat, joista on ilmoitettu yhden (1) viikon kuluessa vian ilmenemisestä
- ulkoisen johdotuksen korjaus
- valtuuttamattomien korjausten tulosten korjaaminen sekä minkä tahansa vahingon, toimintahäiriön tai tehon heikkenemisen paranteleminen, kun sen syynä ja/tai perusteena on
 - sähköjärjestelmien tehoton ja/tai epänormaali toiminta (virta, jännite tai taajuus, mukaan lukien piikit ja/tai katkot)
 - riittämätön tai keskeytyvä vesi, höyry, ilman tai kaasun syöttö (mukaan lukien epäpuhtaudet ja/tai muut seikat, jotka eivät vastaa laitteen teknisiä vaatimuksia);
 - putkituksen osat, komponentit tai kuluvat puhdistustuotteet, joita valmistaja ei ole hyväksynyt
 - asiakkaan huolimattomuus, väärinkäyttö, virheellinen toimintatapa ja/tai soveltuvan laitedokumentaation sisältämien käyttö- ja hoito-ohjeiden laiminlyöminen
 - epäasianmukainen tai puutteellinen: asennus, korjaus, huolto (mukaan lukien peukalointi, muokkaukset ja korjaukset ulkopuolisten osapuolten tai valtuuttamattomien ulkopuolisten osapuolten toimesta) ja turvajärjestelmiin tehdyt muutokset
 - Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen (esim.: kulutusmateriaalit, kuluvat osat tai varaosat).
 - ympäristöolosuhteet, jotka aiheuttavat lämpöön liittyvää kuormitusta (esim. ylikuumenemista tai jäätymistä) tai kemiallista kuormitusta (esim. korroosiota tai hapettumista)
 - tuotteen sisään tai tuotteeseen liitetyt vieraat esineet
 - onnettomuudet tai poikkeukselliset olosuhteet
 - kuljetus ja käsittely, mukaan lukien naarmut, lovet, lohkeamiset ja/tai muut tuotteen pintaan tulleet vauriot, paitsi jos tällaisen vahingon syynä ovat materiaalivirheet tai valmistusviat ja niistä on ilmoitettu yhden (1) viikon kuluessa toimituksesta, ellei muuta ole sovittu
- tuote, jonka alkuperäinen sarjanumero on poistettu tai jota on muutettu tai joka ei ole selvästi luettavissa
- lamppujen, suodattimien ja minkä tahansa kulutusosien vaihto
- lisävarusteet ja ohjelmistot, joita Electrolux Professional ei ole hyväksynyt tai määrittänyt.

Takuuseen eivät kuulu määräaikaishuoltoon liittyvät toimet (mukaan lukien tällöin vaadittavat osat) eikä puhdistusaineiden toimittaminen, ellei niitä ole erityisesti lisätty paikalliseen, paikallisten ehtojen ja sääntöjen alaiseen sopimukseen.

Tarkista valtuutettujen huoltopisteiden luettelo Electrolux Professionalin verkkosivustolta.

3 Laitteen osat

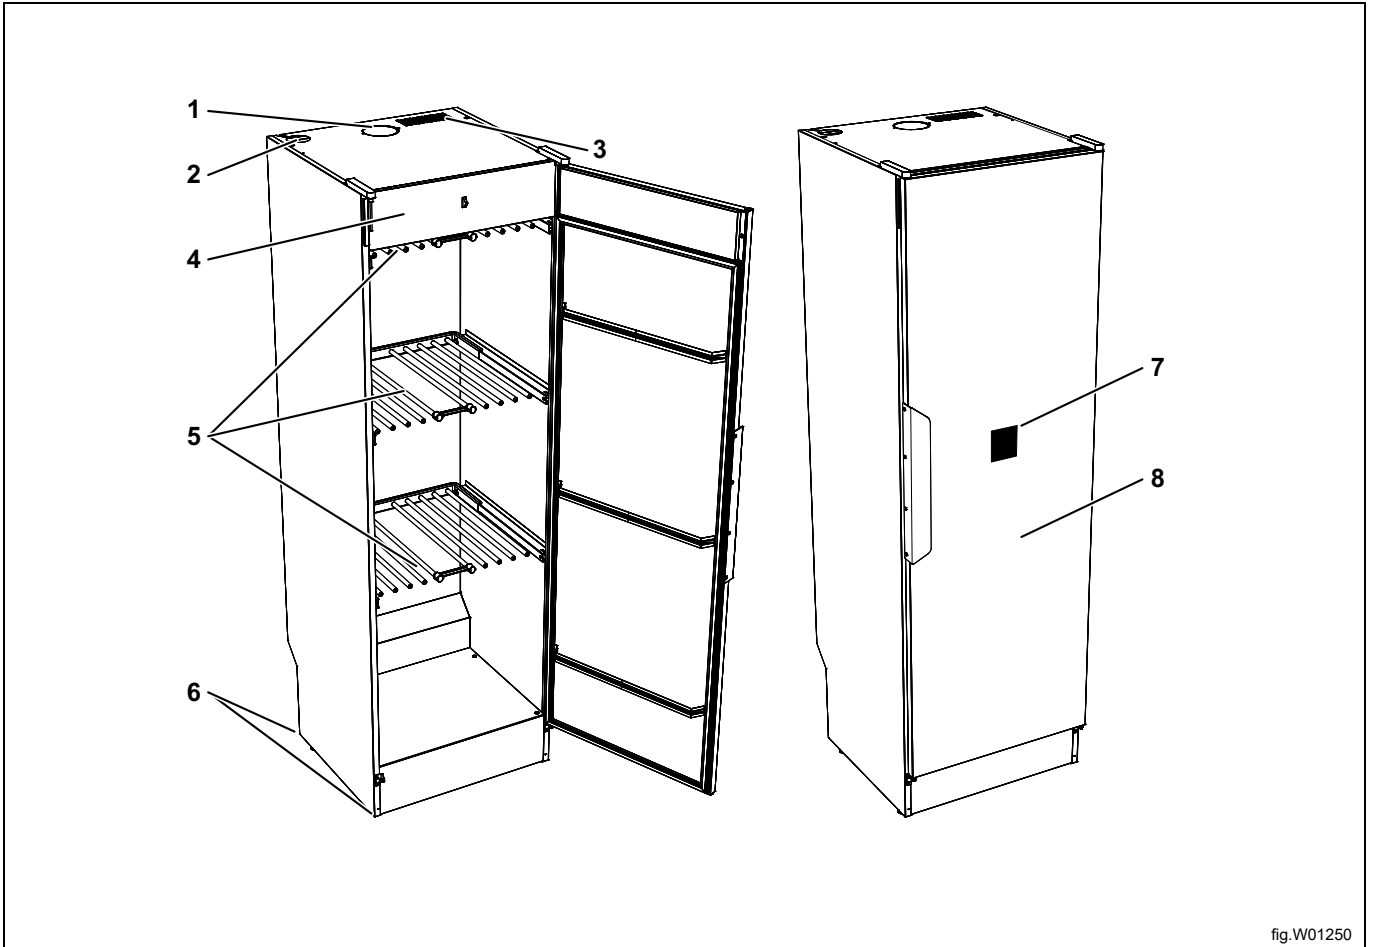


fig.W01250

1	Kostean ilman poisto
2	Virtajohdon aukko
3	Ilman sisäänottoaukko
4	Puhallinyksikkö (sisältää sähköohjausyksikön)
5	Kolme liukuvaa ripustintasoa
6	Säätöjalat (4 kpl)
7	Käyttöpaneeli
8	Ovi, oikea- tai vasenkätinen

4 Ilmanvirtaus

Kuvassa on esitetty ilmanvirtaus kuivauskaapin sisällä.

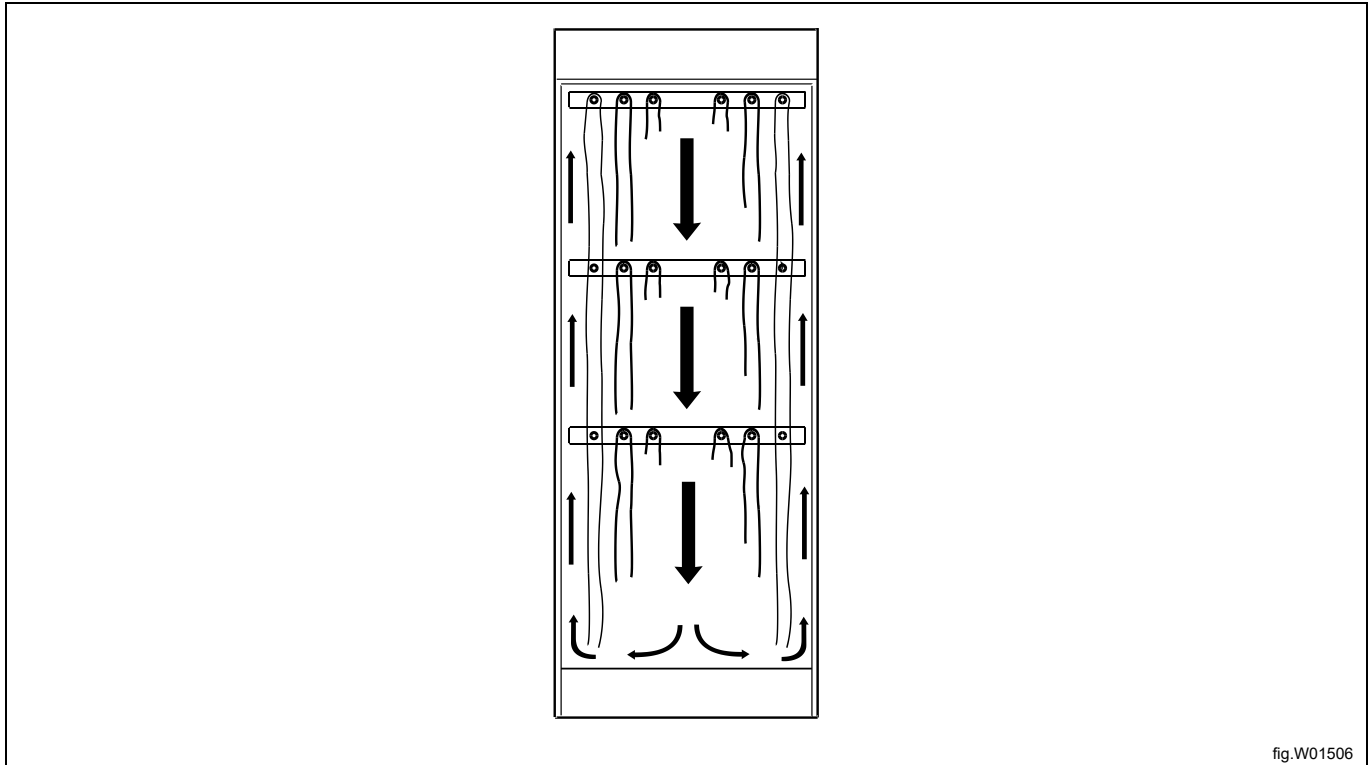


fig.W01506

Huom!

Oven tiiviste ei mahdollisesti sulkeudu kunnolla, kun kaappi on kylmä. Tiiviste sulkeutuu kuitenkin hyvin kaapin ollessa toiminnassa, koska tiivistelista laajenee lämmön vaikutuksesta.

5 Toiminta

5.1 Toiminta

Aseta kuivattava pyykki ripustimille tasaisin välein ja sulje ovi.

Valitse kuivausohjelma (A). Merkkivalo ilmaisee valitun ohjelman (B). Kuivaus käynnistyy, kun ohjelmapainiketta painetaan.

Kuivauskaappi pysähtyy automaattisesti, kun pyykki ovat kuivia, ja ohjelma siirtyy jäähtytykseen.

Kuivausohjelma voidaan peruuttaa painamalla Stop-painiketta (C).

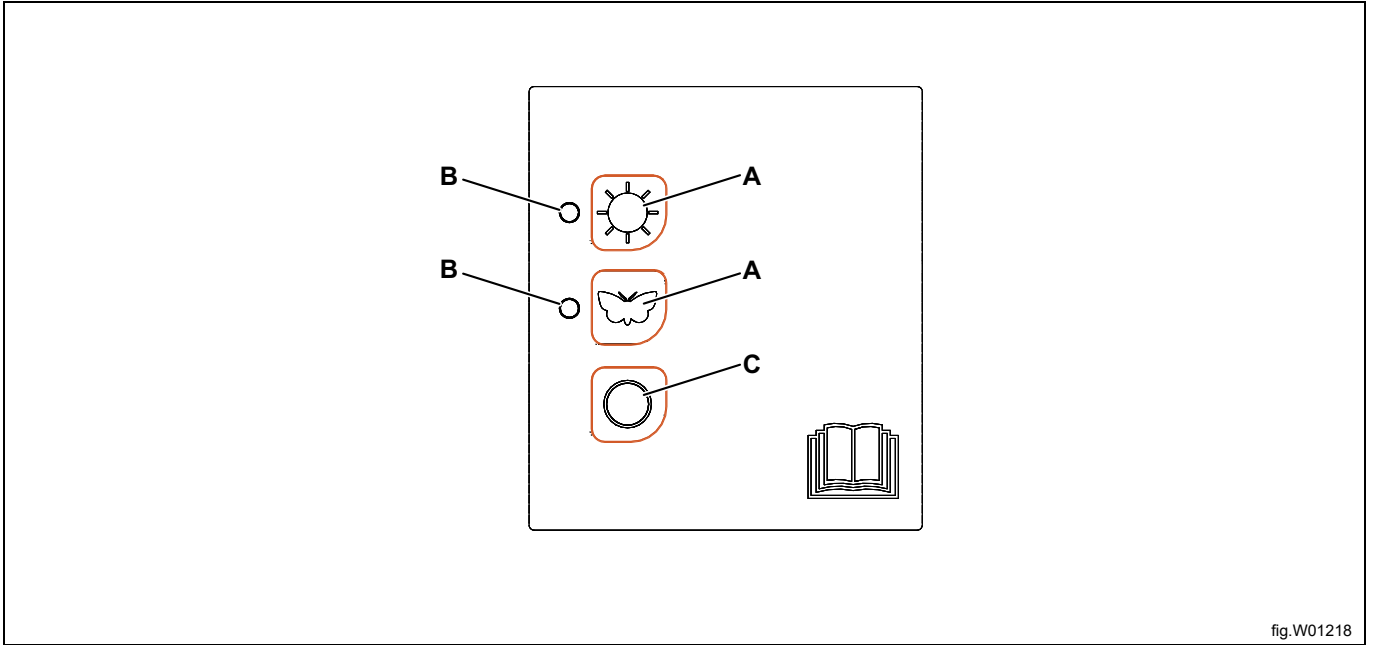


fig.W01218

Tauko

Kuivausohjelma keskeytetään avaamalla ovi. Lämmitys kytkeytyy pois päältä, mutta puhallin toimii vielä viiden minuutin ajan. Keskeytetyn kuivausohjelman merkkivalo vilkkuu tämän viiden minuutin jakson ajan.

Jos ovi suljetaan tämän viiden minuutin jakson aikana, keskeytetty kuivausohjelma jatkuu.


Jos ovea ei suljeta tämän viiden minuutin jakson aikana, kuivausohjelma päättyy ja se on käynnistettävä uudelleen manuaalisesti.

5.2 Ohjelman kuvaus

	<p>Normaali kuivaus.</p>
	<p>Arkojen materiaalien varovainen kuivaus.</p>

Kuivausohjelmissa on kaksi vaihetta. Merkkivalo (B) ilmaisee käynnissä olevan vaiheen:

1. Kuivaus: merkkivalo palaa.
2. Jäähdytys: merkkivalo vilkkuu.

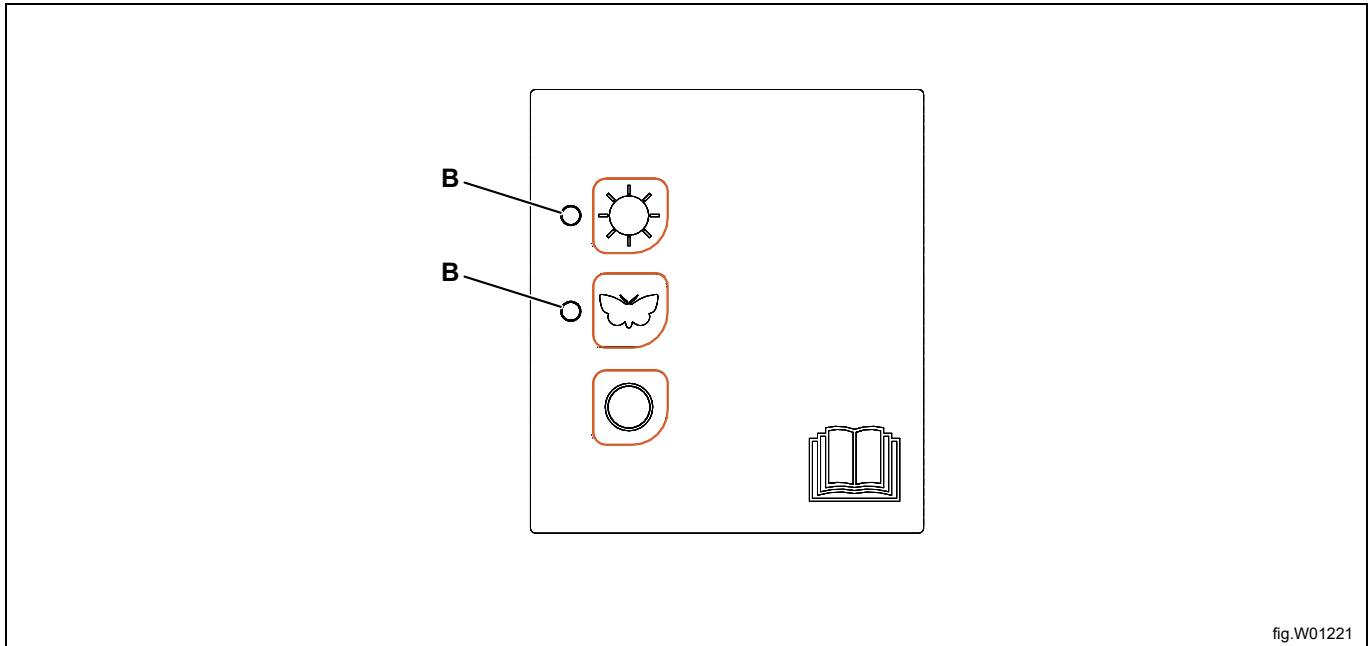

5.3 Täyttömäärä

Jotta kuivaus olisi mahdollisimman energiatehokasta, täytä kuivauskaappi aina täyteen äläkä avaa ovea ennen kuin laite on pysähtynyt. Jos ovi avataan kuivauksen aikana, kuivausaika pitenee.

Kuivauskaapissa on kolme ripustintasoa. Jokaisella tasolla on tangot, joiden päälle pyykki ripustetaan. Pyykki kuivuu parhaiten ja tehokkaimmin, kun ripustat sen seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- Ripusta pyykkiä kuivauskaappiin niiden tilatarpeen, ei niiden painon mukaan.
 - Älä tasokuivaa pyykkiä ylimmän ripustintason päällä.
 - Ripusta pitemmät vaatteet kuivauskaapin seinien viereen ja lyhemmät vaatteet keskelle.
 - Jos kuivaat pitkiä vaatteita, taita kaksi alemmaa ripustintasoa ylös.
 - Laita käsineet, hatut, huivit ja muut asusteet oven sisäpuolella olevien ripustintankojen päälle.
 - Älä täytä kuivauskaappia liian täyteen. Vaatteet rypistyvät ja kuivuvat epätasaisesti. Jätä vaatteiden väliin vähän tilaa, mikäli mahdollista.
 - Älä ripusta vaatteita liian lähelle, jotta värit eivät pääse leviämään.
 - Paksuja vaatekappaleita ei kannata kuivata samanaikaisesti ohuiden kanssa. Paksut vaatekappaleet ovat ime-neet enemmän kosteutta, joten niiden kuivausaika on pidempi. Jos kuivaat paksuja ja ohuita vaatekappaleita yhtä aikaa, ota ohuet vaatteet pois kaapista heti, kun ne ovat kuivia. Paksujen vaatteiden kuivausaika lyhenee.
 - Älä kuivata neuleita ripustamalla. Märkä neule on painava ja saattaa venyä.
- Noudata tekstiilien pesu- ja hoitomerkitöjä mahdollisuuksien mukaan.

5.4 Lapsilukko

Lapsilukkoa ei kytkeä päälle tehtaalla.

Ota lapsilukko käyttöön painamalla ohjelmapainikkeita/pysäytyspainiketta vähintään kolme sekuntia (viive) ennen ohjelman käynnistymistä/pysähtymistä.

Lapsilukon kytkeminen päälle/pois päältä

Paina samanaikaisesti pysäytyspainiketta ja perhosen painiketta, kunnes kummankin merkkivalo alkaa vilkkua. Merkkivalojen vilkkuminen ilmaisee lapsilukon kytkeytymisen päälle tai pois päältä.

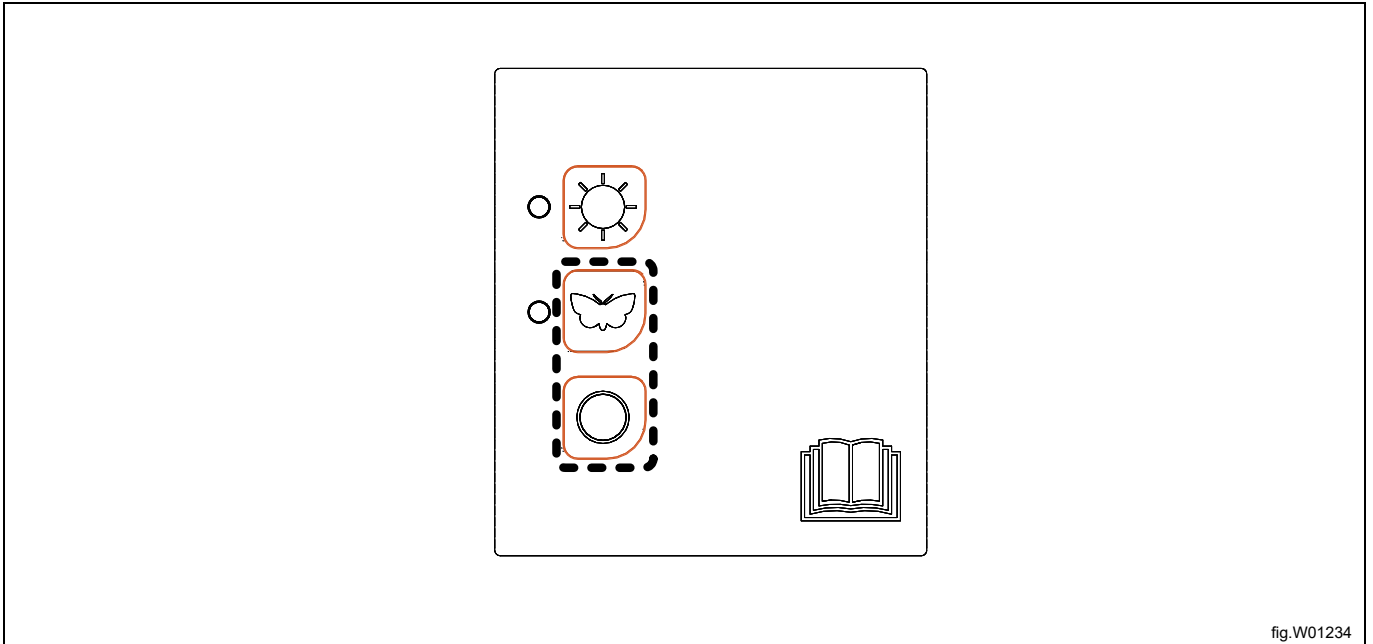


fig.W01234

5.5 Ylikuumentemissuoja

Kuivauskaapissa on ylikuumentemissuoja, joka kuittautuu automaattisesti.

Kun ylikuumentemissuoja on kytketty päälle, kuivauskaappia ei voi käynnistää.

Kun kuivauskaapin sisälämpötila on palautunut normaalille tasolle (jäähdyminen voi kestää 10–15 minuuttia), kuivauskaapin voi taas käynnistää.

Jos kuivauskaappi ei käynnisty uudelleen, ota yhteyttä myyjään tai huoltohenkilöstöön.

6 Huolto

Laitteen omistajan / pesulan hoitajan vastuulla on huolehtia siitä, että seuraavat huoltotoimenpiteet tehdään säännöllisesti.

Huom!

Huollon laiminlyönti voi heikentää laitteen suorituskykyä ja vahingoittaa komponentteja.

Päivittäin

Puhdista ovi ja muut sisä- ja ulkopinnat.

Poista nukka ja pöly laitteen sisältä ja ympäriltä.

Ilman sisäänottoaukko

Kuivauskaapin alla olevan ilmanottoaukon ympärille ja kuivauskaapin päälle kerääntyy usein pölyä. Tarkista ja poista pöly säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Poista pöly imuroimalla.

7 Huolto

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, merkitse muistiin kuivauskaapin nimi, tuotenumero ja sarjanumero. Nämä tiedot on merkitty kuivauskaapin sisällä olevaan tunnistetietokilpeen (A).

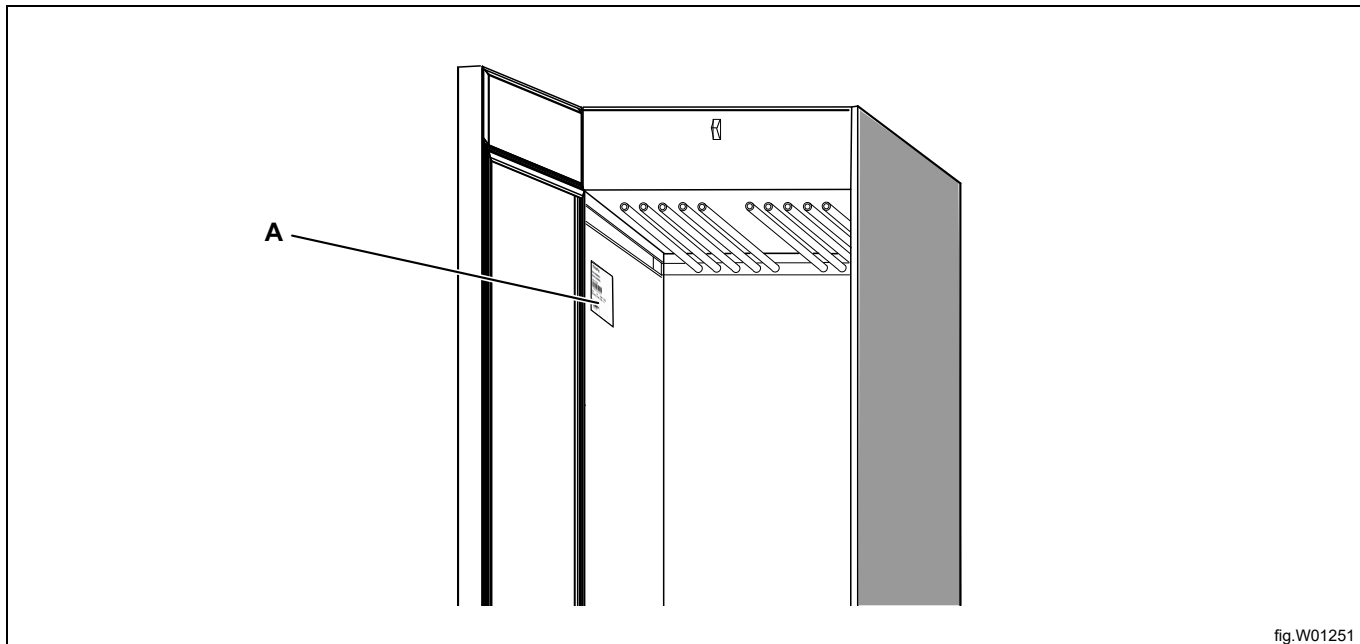


fig.W01251

8 Tietoja hävittämisestä

8.1 Laitteen hävittäminen käyttöään päättyessä


Ennen koneen lopullista käytöstäpoistoa on suositeltavaa tarkistaa sen kunto huolellisesti ja arvioida, onko rakenteessa kohtia, joihin voi jätahuollon käsittelyn aikana tulla rakennevaurioita tai muita vikoja.

Koneen osat täytyy lajitella hävittämistä varten niiden ominaisuuksien mukaan (esim. metallit, öljyt, rasvat, muovi, kumi jne.).

Eri maiden lainsäädäntö vaihtelee laitteen käytöstäpoistoa koskevissa asioissa. Tämän vuoksi neuvomme noudattamaan sen maan lakeja ja määräyksiä, jossa käytöstäpoisto tapahtuu.

Yleissääntönä laite on toimitettava erikoistuneeseen keräys-/romutuskeskukseen.

Pura kone jakaen osat niiden kemiallisten ominaisuuksien mukaan. Muista, että kompressori sisältää kierrätettävää voiteluöljyä ja kylmäainetta ja että jäähdyttimen ja lämpöpumpun osat ovat yhdyskuntajätteisiin verrattavia erikoisjätteitä.

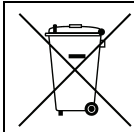

Tuotteessa oleva merkki osoittaa, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se täytyy hävittää asianmukaisella tavalla ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi. Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai edustajaan, huoltopalveluun tai paikallisiin jätahuoltoviranomaisiin.




Huom!

Kun kone poistetaan käytöstä lopullisesti, kaikki merkinnät, tämä käsikirja ja muut laitetta koskevat asiakirjat on tuhottava.

8.2 Pakkauksen hävittäminen

Pakkausmateriaalit tulee hävittää laitteen käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kaikki pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä.

Ne voidaan säilyttää turvallisesti, kierrättää tai polttaa asianmukaisessa jätteidenpolttolaitoksessa. Kierrätettävät muoviosat on merkitty alla olevien esimerkkien mukaisesti.

	Polyeteeni: <ul style="list-style-type: none"> • Ulkopakkaus • Ohjepussi
	Polypropeeni: <ul style="list-style-type: none"> • Hihnat
	Polystyreenivaahdo: <ul style="list-style-type: none"> • Kulmasuojukset



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com