

# Bruksanvisning

# Torkskåp

DC6-4



**Electrolux**  
PROFESSIONAL



# Innehåll

---

## Innehåll

1	Säkerhetsföreskrifter .....	5
1.1	Allmänna säkerhetsföreskrifter.....	5
1.2	Symboler .....	5
2	Garantivillkor och undantag.....	6
3	Maskinpresentation .....	7
4	Lufflöde .....	8
5	Funktion .....	9
5.1	Funktion.....	9
5.2	Programbeskrivning .....	9
5.3	Last .....	10
5.4	Barnspärr .....	10
5.5	Överhettningsskydd .....	11
6	Underhåll.....	12
7	Service .....	13
8	Information angående skrotning .....	14
8.1	Omhändertagande av den uttjänta apparaten .....	14
8.2	Hantera emballaget.....	14

Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar av konstruktions- och materialspecifikation.



## 1 Säkerhetsföreskrifter

Maskinen kan användas i allmänna utrymmen.

Avlägsna alla föremål från fickor, t.ex. cigarettändare och tändstickor.

**VARNING!** Den här maskinen är endast avsedd för torkning av kläder som har tvättats i vatten.

**MODIFIERA INTE DEN HÄR MASKINEN.**

Underhåll får endast utföras av auktoriserad tekniker.

Endast godkända reservdelar får användas.

Se till att strömmen är fränkopplad vid underhåll eller byte av delar.

Ljudtrycksnivå finns i Tekniska data.

Ytterligare krav för följande länder: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:

- Maskinen kan användas i allmänna utrymmen.
- Maskinen får användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har instruerats i hur maskinen används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förbundna med användning av maskinen. Barn får inte leka med maskinen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan överinseende av en vuxen person.

Ytterligare krav för andra länder:




- Den här maskinen är inte anpassad för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sinnesmässig eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte av en säkerhetsansvarig person har fått råd eller instruktioner om hur maskinen ska användas. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med maskinen.

### 1.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Maskinen får ej överspolas med vatten.

För att förhindra skador på exempelvis elektronik som kan uppstå på grund av kondens bör maskinen stå 24 timmar i rumstemperatur innan den tas i bruk första gången.

### 1.2 Symboler

	Varning!
	Varning, varm yta!
	Läs anvisningarna innan du använder maskinen.

## 2 Garantivillkor och undantag

Om garanti erbjuds i samband med köp av denna produkt så tillhandahåller Electrolux Professional garanti i enlighet med lokala bestämmelser, med villkoret att utrustningen installeras och används för det ändamål för vilket den har konstruerats och så som beskrivs i gällande dokumentation för utrustningen.

Garanti gäller om kunden enbart har använt originalreservdelar och utfört underhåll i enlighet med Electrolux Professionals användnings- och underhållsdokumentation som finns på papper och i elektroniskt format.

Electrolux Professional rekommenderar varmt att man använder rengörings-, skölj- och avkalkningsmedel som är godkända av Electrolux Professional - detta för att få bättre resultat och behålla produktens funktion över tid.

Electrolux Professional-garantin täcker inte:

- Serviceresa för att leverera eller hämta produkten.
- Installation.
- Utbildning angående användning/drift.
- Utbyte (och/eller leverans) av slitagereservdelar, såvida slitaget inte är ett resultat av defekter i material eller utförande, rapporterat inom en (1) vecka från feltillståndet.
- Korrigering av yttre kablage.
- Korrigering av icke-auktoriserade reparationer så väl som skada, feltillstånd och ineffektivitet förorsakad av och/eller ett resultat av dessa reparationer.
  - Otillräcklig och/eller onormal kapacitet på de elektriska systemen (ström/spänning/frekvens), inklusive elektriska pikar och/eller strömavbrott.
  - otillräcklig eller avbruten tillgång på vatten, ånga, luft, gas (inklusive föroreningar och/eller andra brister som inte uppfyller kraven för apparaterna);
  - Rördelar, komponenter eller förbrukningsvaror för rengöringsprodukter som inte är godkända av tillverkaren.
  - Kundens vårdslöshet, felanvändning, missbruk och/eller bristande efterlevnad av instruktionerna för vård och omsorg som finns i detalj i utrustningens dokumentation.
  - Felaktig eller dåligt utförd: installation, reparation, underhåll (inklusive manipulation, modifikation och reparation utförd av icke-auktoriserad tredje part) och modifikation av säkerhetssystem.
  - Användning av komponenter som inte är originalkomponenter (exempelvis förbrukningsmaterial, slitage- och reservdelar);
  - Miljöförhållanden som framkallar termal eller kemisk stress (överhettning/frysning och/eller korrosion/oxidation).
  - Främmande föremål placerade i produkten eller kopplade till denna.
  - Olyckor eller force majeure.
  - Transport och hantering, inklusive repor, bucklor, flisor och/eller annan skada på ytfinishen, såvida denna skada inte kan härledas till defekter i materialet eller i det hantverksmässiga utförandet och som ska rapporteras inom en (1) vecka från leveransen, såvida inte annat överenskommit.
- Produkt med originalserienummer avlägsnat, ändrat eller som inte kan avläsas.
- Utbyte av glödlampor, filter och andra förbrukningsvaror.
- Alla tillbehör och programvaror som inte är godkända eller specificerade av Electrolux Professional.

Garantin gäller inte för schemalagda underhållsinsatser (inklusive de erforderliga reservdelarna för detta) eller för rengöringsmedel såvida det inte regleras i avtal eller andra villkor.

Se Electrolux Professionals webbplats för en lista över auktoriserade Kundservicecenter.

### 3 Maskinpresentation

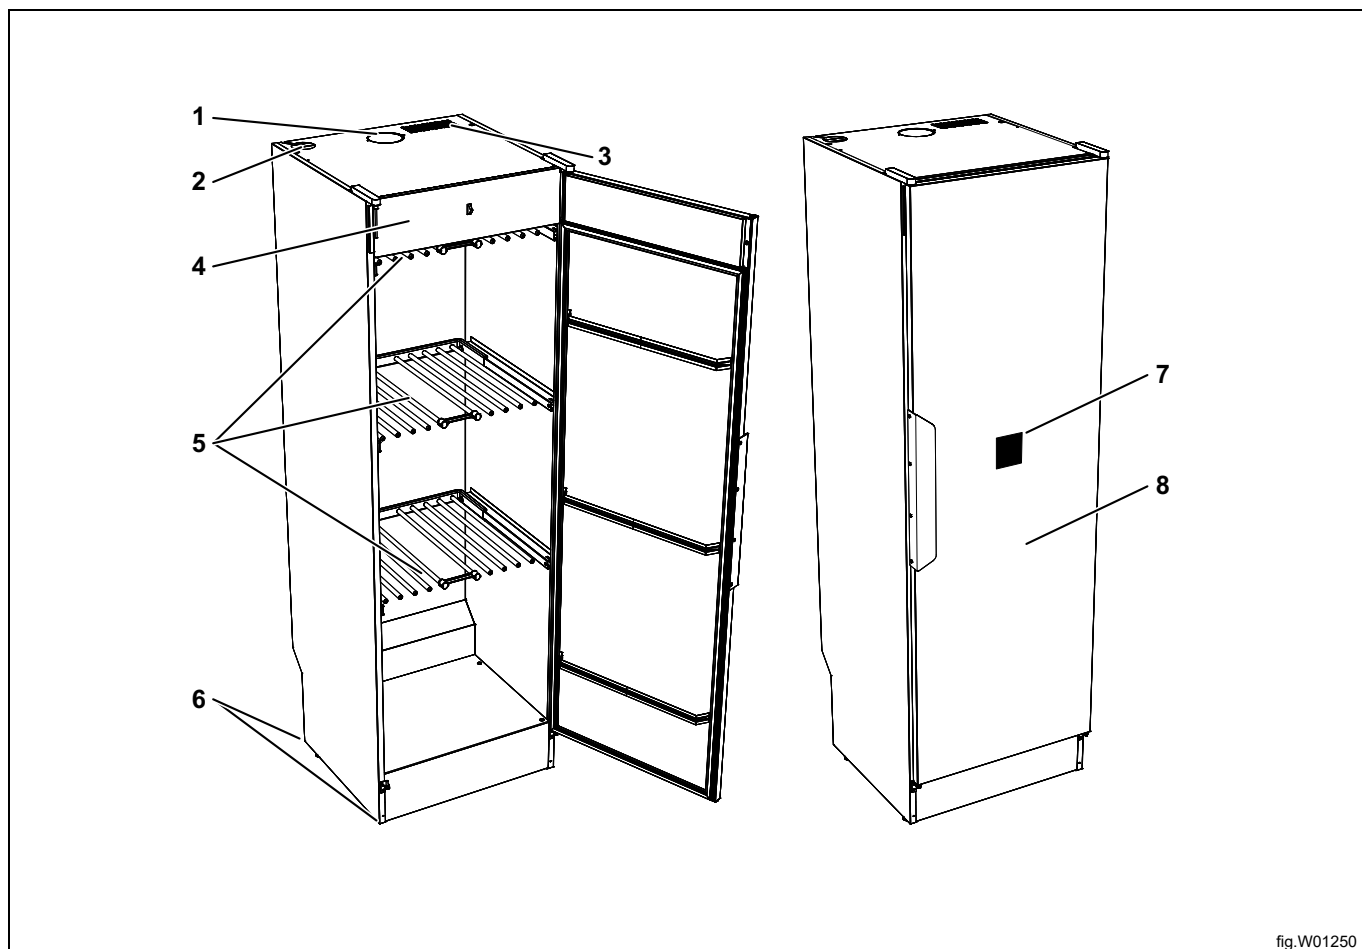


fig.W01250

1	Utlopp för fuktig luft
2	Hål för elkabel
3	Luftintag
4	Fläktenhet (innehåller elstyrenheten)
5	Tre utdragbara hängare
6	Ställbara fötter x 4
7	Manöverpanel
8	Dörr, kan flyttas så att den öppnas från vänster eller höger

## 4 Luftflöde

Figuren visar luftflödet i torkskåpet.

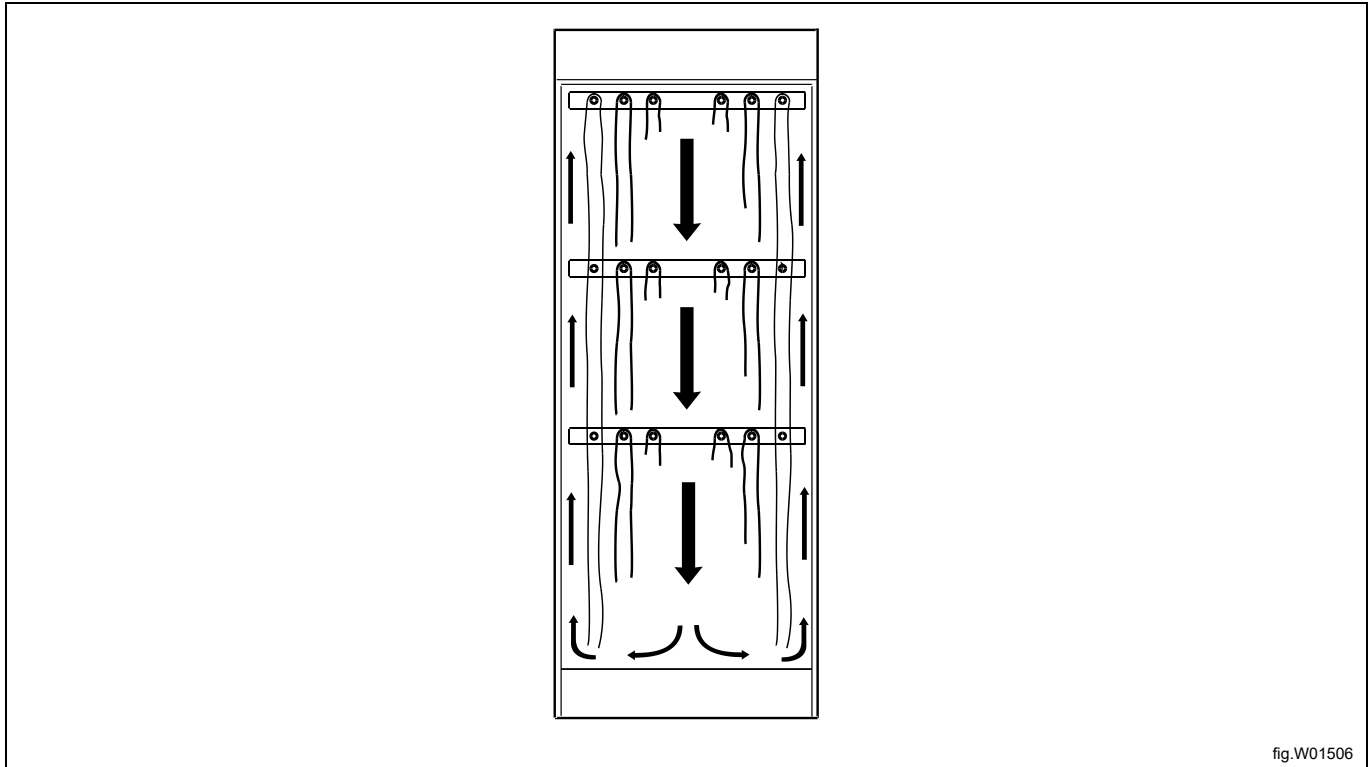


fig.W01506

**Obs!**  
När skåpet är kallt kan det förekomma att dörrens tätninglist ej sluter till helt. Detta kompenseras dock fullt ut när skåpet körs med värme då tätninglisten utvidgas.



## 5 Funktion


### 5.1 Funktion

Häng upp tvätten jämnt över hängarna och stäng dörren.

Välj torkprogram (A). Lampan indikerar vilket program som har valts (B). Torkningen startar när programknappen trycks ned.

Torkskåpet stängs av automatiskt när tvätten är torr och programmet aktiverar nedkylning.

Avbryt torkcykeln genom att trycka på stoppknappen (C).

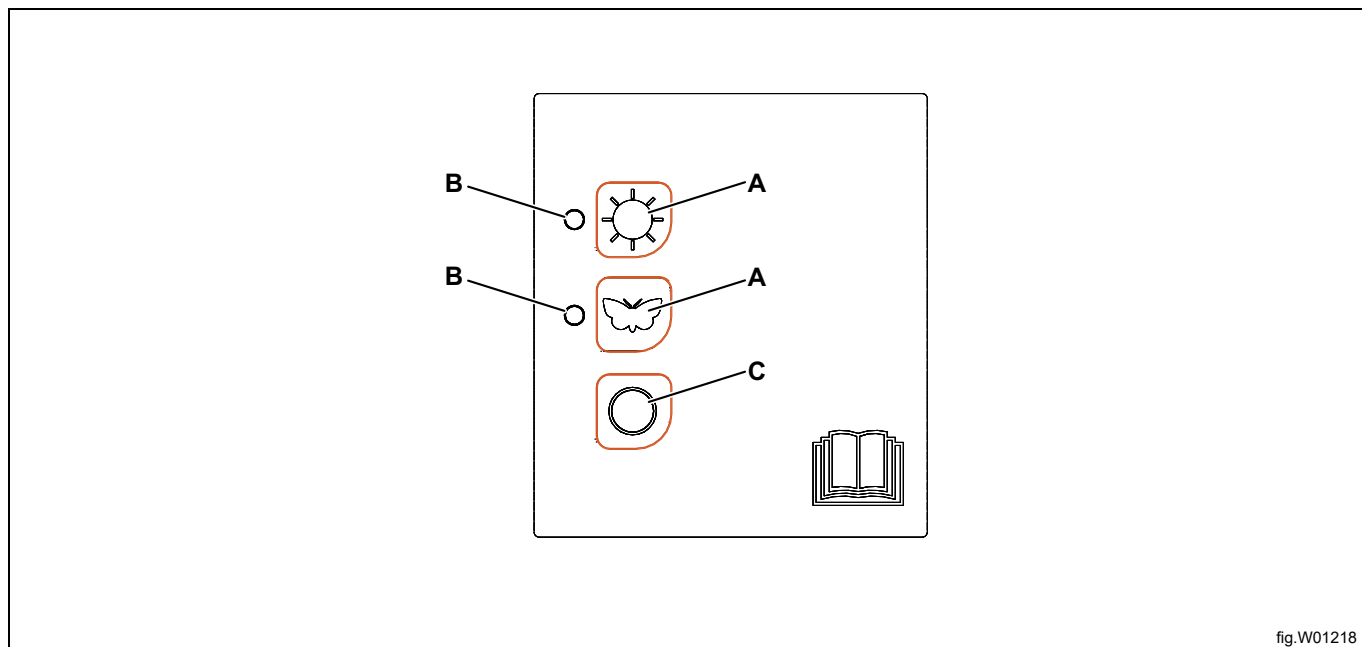

### Paus

Öppna dörren om du vill pausa torkcykeln. Värmen stängs av, men fläkten fortsätter att gå i ytterligare fem minuter. Under dessa fem minuter blinkar lampan för det pausade torkprogrammet.

Om du stänger dörren inom de fem minuterna återupptas det pausade torkprogrammet.

Om dörren inte stängs inom fem minuter avbryts torkprogrammet och måste startas om manuellt.

### 5.2 Programbeskrivning

	Normal torkning.
	Skonsam torkning av känsliga material.

Torkprogrammen är indelade i två sekvenser vilket indikeras av lampan (B):

1. Torkning: Lampan lyser med ett fast sken.
2. Nedkylning: Lampan blinkar.

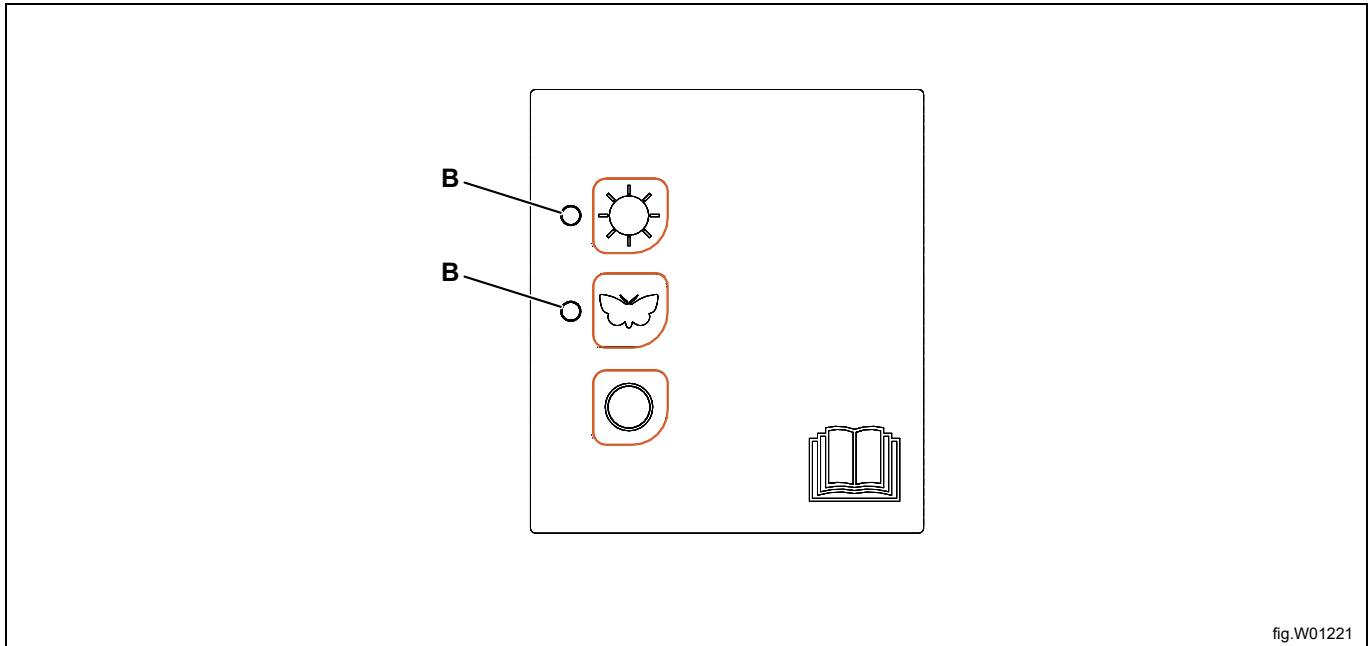


fig.W01221

### 5.3 Last

För torkning med lägsta möjliga energiförbrukning bör skåpet fyllas, och öppna inte dörren förrän maskinen har stängts av. Om dörren öppnas under torkning förlängs torktiden.

Torkskåpet har tre hängsektioner. Varje sektion har ett antal stänger där tvätten hängs. Häng tvätten enligt följande anvisningar för optimalt torkresultat.

- Placera plaggen i torkskåpet baserat på hur mycket plats de behöver och inte beroende på deras vikt.
- Lägg inte plaggen plant på den övre hängsektionen.
- Häng långa plagg längs med väggarna i torkskåpet och kortare plagg i mitten.
- Fäll upp de två nedre hängsektionerna om långa plagg ska torkas.
- Häng handskar, mössor, halsdukar och liknande på skenorna på insidan av dörren.
- Häng inte in för mycket i torkskåpet. Tvätten blir skrymmande och torkar ojämnt. Placera plaggen med ett mellanrum om möjligt.

Se till att plaggen inte kommer i kontakt med varandra för att förhindra att de färgar av sig.

- Torka inte tjocka plagg samtidigt som tunnare plagg eftersom de innehåller mer fukt och har andra torktider. Om de torkas samtidigt ska tunnare plagg tas bort när de är torra så att de tjockare plaggen torkar snabbare.
- Häng inte stickade plagg. De kan sträckas ut då de blir tunga av vattnet.

Vi rekommenderar att anvisningarna på textiliernas tvättmärkning följs i möjligaste mån.

### 5.4 Barnspärr

Barnspärren är avaktiverad vid leverans.

När den aktiveras måste programknapparna/stoppknappen tryckas in i minst tre sekunder (fördröjningstid) innan programmet startar/stannar.

**Aktivera/avaktivera barnspärren**

Tryck in stoppknappen och fjärrknappen samtidigt och håll nedtryckta tills båda lamporna börja blinka. De blinkande lamporna indikerar att barnspärren aktiveras eller avaktiveras.

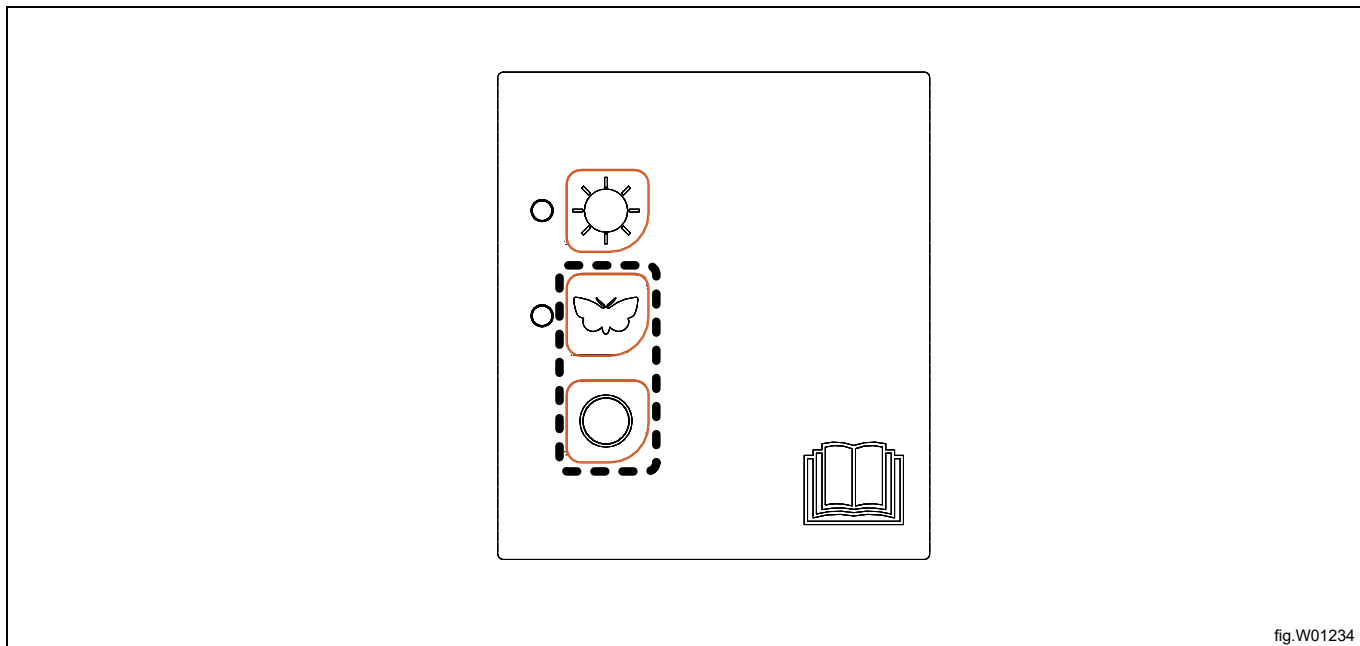


fig.W01234

**5.5 Överhettningsskydd**

Torkskåpet är försett med ett överhettningsskydd som återställs automatiskt.

Det går inte att starta torkskåpet när överhettningsskyddet har aktiverats.

När temperaturen inne i torkskåpet är normal igen (det kan ta upp till 10–15 minuter) kan torkskåpet startas igen.

Kontakta återförsäljaren eller servicepersonal om torkskåpet inte slås på igen.

## 6 Underhåll

Maskinens ägare/ansvariga ansvarar för att säkerställa att underhållet utförs med jämna mellan.

### **Obs!**

**Bristande underhåll kan försämra maskinens egenskaper och kan orsaka skador på komponenter.**

### **Varje dag**

Rengör dörren och andra invändiga och utvändiga delar.

Ta bort allt ludd och damm i och runt maskinen.

### **Luftintag**

Damm ansamlas ofta runt luftintaget under torkskåpet och på ovansidan av torkskåpet. Kontrollera regelbundet, minst en gång per år, och rengör vid behov. Sug upp dammet med en dammsugare.

## 7 Service

Innan du kontaktar service, bör du ta reda på torkskåpets benämning, artikelnummer och serienummer. Dessa uppgifter står på typskylten (A) som är placerad på skåpets insida.

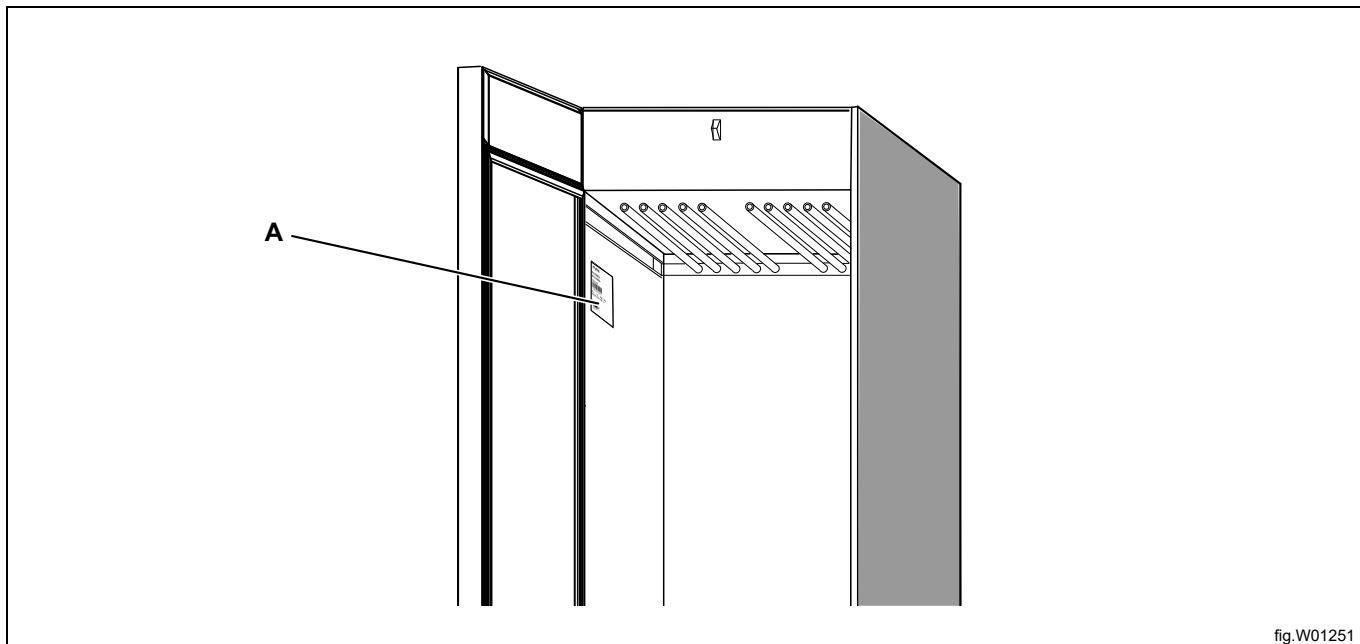


fig.W01251

## 8 Information angående skrotning

### 8.1 Omhändertagande av den uttjänta apparaten

Innan maskinen skrotas, kontrollera noggrant det fysiska skicket och om det finns risk att delar av strukturen börjar ge efter eller gå sönder.

Apparatens delar skall tas omhand beroende på deras specifika egenskaper (t. ex. metaller, oljor, fett, plast, gummi, etc).

Lagstiftningen skiljer sig från land till land. Följ bestämmelserna i lagstiftningen och från myndigheterna som finns i det land där skrotningen skall ske.

Allmänt gäller att apparaten skall lämnas till en specialiserad central för återvinning/skrotning.

Demontera apparaten och sortera komponenterna efter kemiska egenskaper. Kompressorn innehåller smörjolja och kylvätska som kan återvinnas och återanvändas och kylens komponenter är specialavfall som kan jämföras med blandat hushållsavfall.



Symbolen på apparaten visar att denna apparat inte skall betraktas som hushållsavfall, utan måste omhändertagas på korrekt sätt, för att förhindra negativ inverkan på miljö och hälsa. För mer information om återvinning av denna apparat, kontakta din lokala agent, återförsäljare, kundservice eller lokala återvinningsmyndigheter.




### Obs!

I samband med skrotningen av apparaten måste alla märkningar, denna handbok och andra dokument gällande apparaten förstöras.

### 8.2 Hantera emballaget

Emballaget måste kasseras i enlighet med reglerna som gäller i det land där apparaten används. Allt material som används till emballaget är miljövänligt.

De kan förvaras, återvinnas eller brännas på passande avfallsförbränningsanläggning. Återvinningsbara plastdelar märks så som exemplen nedan.

	Polyetylen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yttre emballage</li> <li>• Plastpåse innehållande instruktioner</li> </ul>
	Polypropylen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förpackningsband</li> </ul>
	Expanderat polystyren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hörnskydd</li> </ul>





Electrolux Professional AB  
341 80 Ljungby, Sweden  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)