

Gebruikshandleiding Droogkast

DC6-15



Electrolux
PROFESSIONAL

Inhoud

Inhoud

1	Veiligheid.....	5
1.1	Algemene veiligheidsinformatie.....	5
1.2	Symbolen.....	5
2	Garantievoorwaarden en uitsluitingen	6
3	Machine-indeling.....	7
4	Luchtstroom.....	8
5	Werking.....	9
5.1	Werking	9
5.2	Programmabeschrijving.....	10
5.3	Oververhittingsbescherming	10
5.4	Filters.....	11
6	Onderhoud	12
7	Onderhoud	13
8	Informatie m.b.t. afvoeren	14
8.1	Afvoeren van het apparaat aan het einde van de levensduur.....	14
8.2	Het weggooien van de verpakking.....	14

De fabrikant behoudt zich het recht voor om veranderingen in het ontwerp en de gebruikte materialen aan te brengen.

1 Veiligheid

De machine kan worden gebruikt in openbare ruimten.

Verwijder alle voorwerpen uit de zakken, zoals aanstekers en lucifers.

WAARSCHUWING. Deze toepassing is alleen bedoeld voor het drogen van textiel dat in water is gewassen.

BRENG GEEN WIJZIGINGEN AAN IN DIT APPARAAT.

Reparaties mogen alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.

Er mogen alleen geautoriseerde reserveonderdelen worden gebruikt.

Bij het uitvoeren van service of het vervangen van onderdelen moet de stroom worden afgesloten.

Geluidsdrukkniveau is terug te vinden in Technische gegevens.

Bijkomende vereisten voor de volgende landen: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:

- De machine kan worden gebruikt in openbare ruimten.
- Deze machine kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een fysieke of geestelijke beperking of gebrek aan kennis en ervaring als ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over een veilig gebruik van de machine en de gevaren die daarmee gepaard zijn begrijpen. Kinderen mogen niet met de machine spelen. Het reinigen en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Bijkomende vereisten voor andere landen:

- Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke of geestelijke beperking of gebrek aan kennis en ervaring, tenzij ze onder toezicht staan en instructies ontvangen over het gebruik van de machine van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden, zodat ze niet met de machine spelen.

1.1 Algemene veiligheidsinformatie

De machine niet afsprengen met water.

Om schade aan de elektronica (en andere onderdelen) te voorkomen, die kunnen ontstaan door condensatie, moet de machine gedurende 24 uur in kamertemperatuur worden geplaatst, voordat deze de eerste keer wordt gebruikt.

1.2 Symbolen

	Voorzichtig
	Voorzichtig, heet oppervlak
	Lees de instructies voordat u de machine gebruikt.

2 Garantievoorwaarden en uitsluitingen

Als de aanschaf van dit product garantiedekking omvat, wordt garantie geboden die in overeenstemming is met plaatselijke verordeningen en die van toepassing is op het product dat geïnstalleerd en gebruikt wordt voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, en zoals beschreven in de van toepassing zijnde documentatie van de apparatuur.

De garantie is van toepassing in het geval dat de klant uitsluitend originele reserveonderdelen heeft gebruikt en onderhoud heeft uitgevoerd in overeenstemming met de documentatie van Electrolux Professional voor gebruikers en onderhoud, die op papier of in elektronisch formaat beschikbaar zijn gemaakt.

Electrolux Professional adviseert ten sterkste om door Electrolux Professional goedgekeurde reinigings-, spoel- en ontkalkingsmiddelen te gebruiken om optimale resultaten te verkrijgen en de efficiëntie van het product in de tijd te behouden.

Het volgende wordt niet gedekt door de garantie van Electrolux Professional:

- kosten voor onderhoudsritten om het product af te leveren en op te halen;
- installatie;
- training over het gebruik/de bediening;
- vervanging (en/of levering) van reserveonderdelen, tenzij als gevolg van defecten in materialen of vakmanschap die binnen één (1) week na de storing zijn gemeld;
- correctie van externe bedrading;
- correctie van niet-geautoriseerde reparaties evenals schade, storingen en inefficiënties die worden veroorzaakt door en/of het gevolg zijn van:
 - onvoldoende en/of abnormale capaciteit van de elektrische systemen (stroomsterkte/spanning/frequentie, met inbegrip van pieken en/of stroomstoringen);
 - onvoldoende of onderbroken watertoevoer, stoom, lucht, gas (inclusief verontreinigende stoffen en/of andere aspecten die niet voldoen aan de technische vereisten voor elke machine);
 - loodgietersonderdelen, onderdelen of verbruikbare schoonmaakproducten die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant;
 - verwaarlozing, verkeerd gebruik, misbruik of niet houden aan de gebruiks- en verzorgingsinstructies die beschreven worden in de bijbehorende documentatie van de apparatuur door de klant;
 - onjuiste of slechte: installatie, reparatie, onderhoud (inclusief knoeien, wijzigingen en reparaties die worden uitgevoerd door derden die niet geautoriseerd zijn) en wijzigingen aan de veiligheidssystemen;
 - Het gebruik van niet-originele onderdelen (bijv. verbruiksproducten, slijtage of reserveonderdelen);
 - omgevingscondities die thermische (bijv. oververhitting/bevriezing) of chemische (bijv. corrosie/oxidatie) stress veroorzaken;
 - vreemde voorwerpen die in het product worden geplaatst of daarop worden aangesloten;
 - ongelukken of overmacht;
 - transport en hantering, inclusief krassen, deuken, kerven en/of andere schade aan de afwerking van het product, tenzij dergelijke schade het gevolg is van defecten in materialen of vakmanschap en binnen één (1) week na aflevering wordt gemeld, tenzij anders overeengekomen;
- product met originele serienummers die verwijderd of gewijzigd zijn of niet gemakkelijk vastgesteld kunnen worden;
- vervanging van lampen, filters of verbruiksartikelen;
- alle accessoires en software die niet zijn goedgekeurd of niet gespecificeerd worden door Electrolux Professional.

Tot de garantie behoren geen geplande onderhoudsactiviteiten (met inbegrip van de daarvoor benodigde onderdelen) of de levering van reinigingsmiddelen, tenzij specifiek gedekt binnen een plaatselijke overeenkomst die onderhevig is aan plaatselijke algemene voorwaarden.

Controleer de website van Electrolux Professional voor de lijst met erkende klantenservices.

3 Machine-indeling

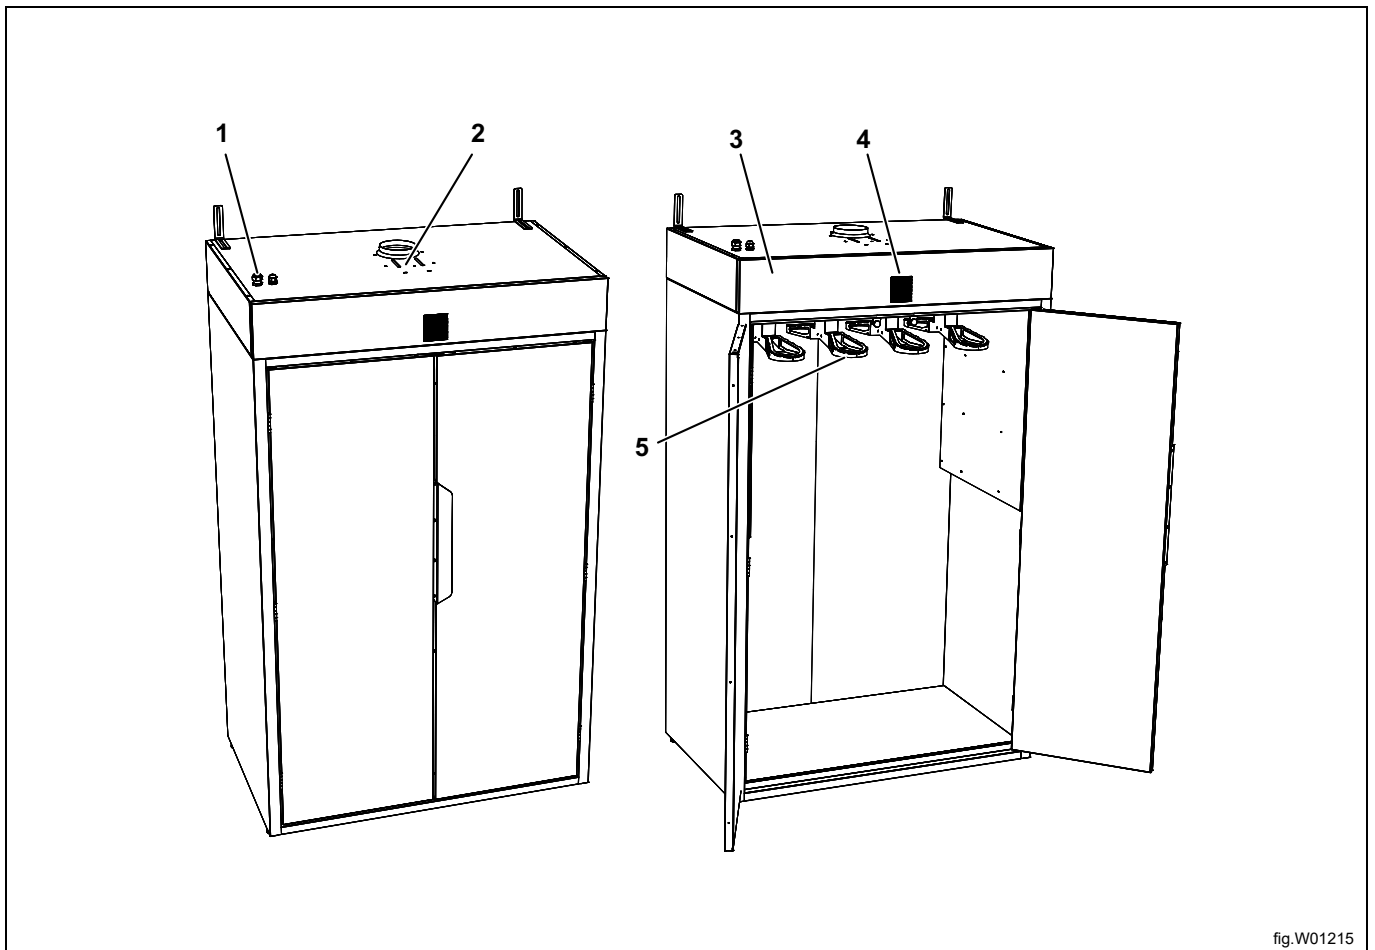


fig.W01215

1	Gat voor voedingskabel
2	Demper
3	Ventilatoreenheid/elektrische besturingseenheid (achter het paneel)
4	Bedieningspaneel
5	Hanger

4 Luchtstroom

In de afbeelding wordt de luchtstroom in de droogkast weergegeven.

Lucht wordt aan de linker- en rechterkant, en door de hangers naar binnen geblazen.

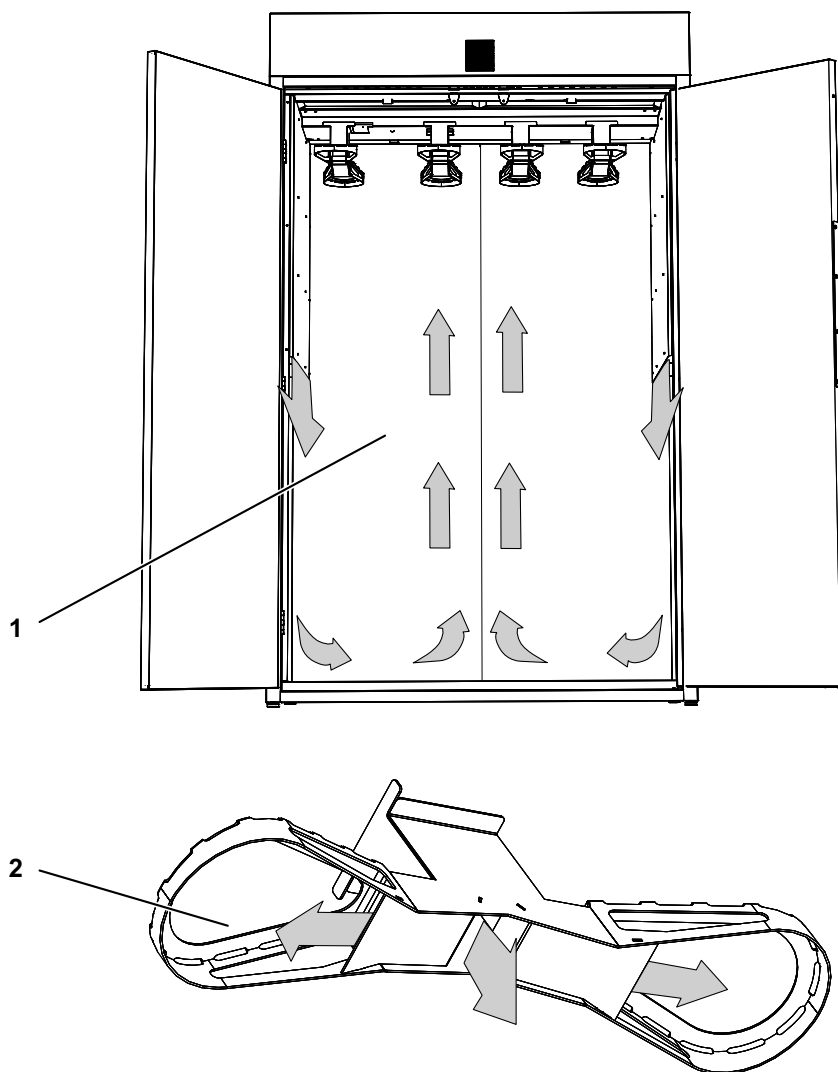


fig.W01216

1	Luchtstroom in de kast
2	Luchtstroom in de hangers

5 Werking

5.1 Werking

Trek de hangers uit de droogkast om de kleding eraan op te hangen. Aan elke hanger kan een complete set werkkleding worden opgehangen.

Plaats de lussen van de broeken over de hanger en hang vervolgens de jas op. Hang de hanger aan een van de vier steunrails. Gebruik de meegeleverde afdekplaten in de luchtuitlaten die niet worden gebruikt.

Gebruik een volle belading en open de deuren pas wanneer de machine is gestopt, voor optimaal energie-efficiënt drogen.



fig.W01217

Selecteer een droogprogramma (A). De lamp geeft aan welk programma is geselecteerd (B). Het drogen start wanneer de programmatoets wordt ingedrukt.

De droogkast stopt automatisch wanneer het wasgoed droog is en het programma schakelt over naar de afkoelperiode.

Om de droogcyclus te annuleren drukt u op de stopknop (C).

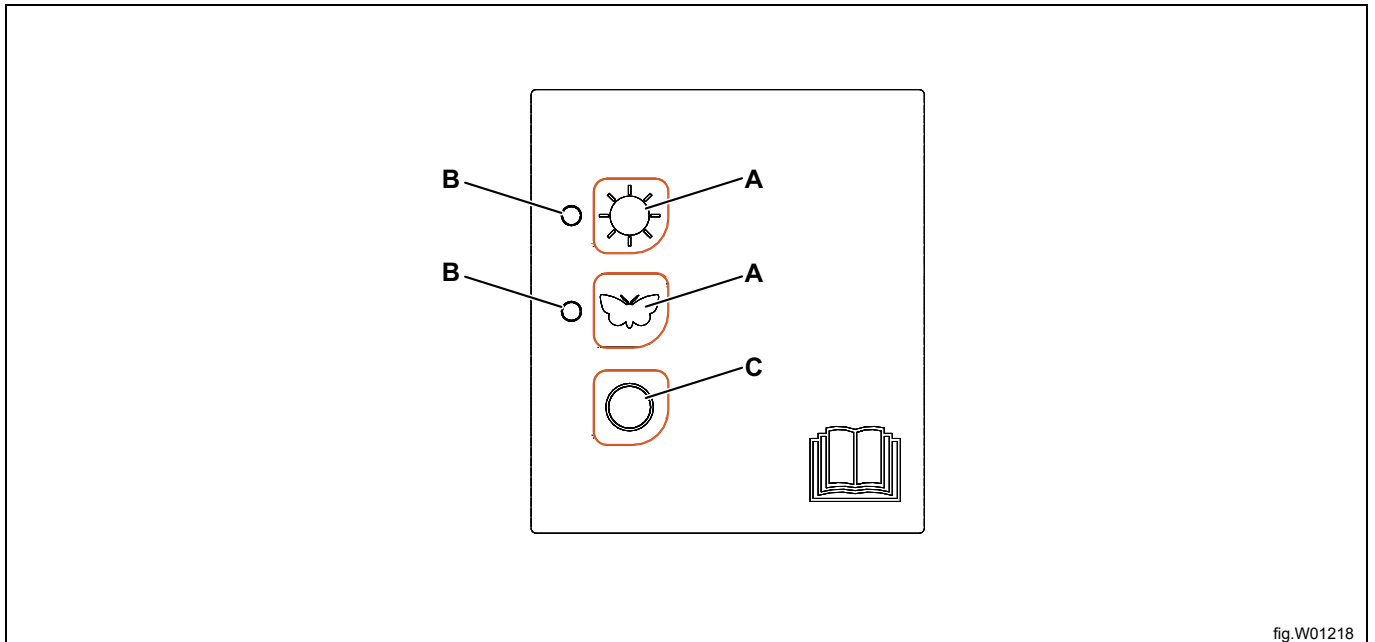


fig.W01218


Pauze

Open een van de deuren om de droogcyclus te pauzeren. De warmte wordt uitgeschakeld, maar de ventilator blijft nog vijf minuten draaien. De lamp voor het gepauzeerde droogprogramma knippert tijdens deze vijf minuten.

Als de deur tijdens deze vijf minuten wordt gesloten, wordt het gepauzeerde droogprogramma weer voortgezet.


Als de deur niet wordt gesloten tijdens deze vijf minuten, wordt het droogprogramma gestopt en moet het handmatig opnieuw worden gestart.

5.2 Programmabeschrijving

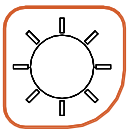	Bij hoge temperatuur drogen voor impregnering
	Bij lage temperatuur drogen

De droogprogramma's zijn verdeeld in twee sequenties die worden aangegeven door de lamp (B):

- 1. Droogprocedure: De lamp (B) brandt continu.
- 2. Afkoelperiode: De lamp (B) knippert.

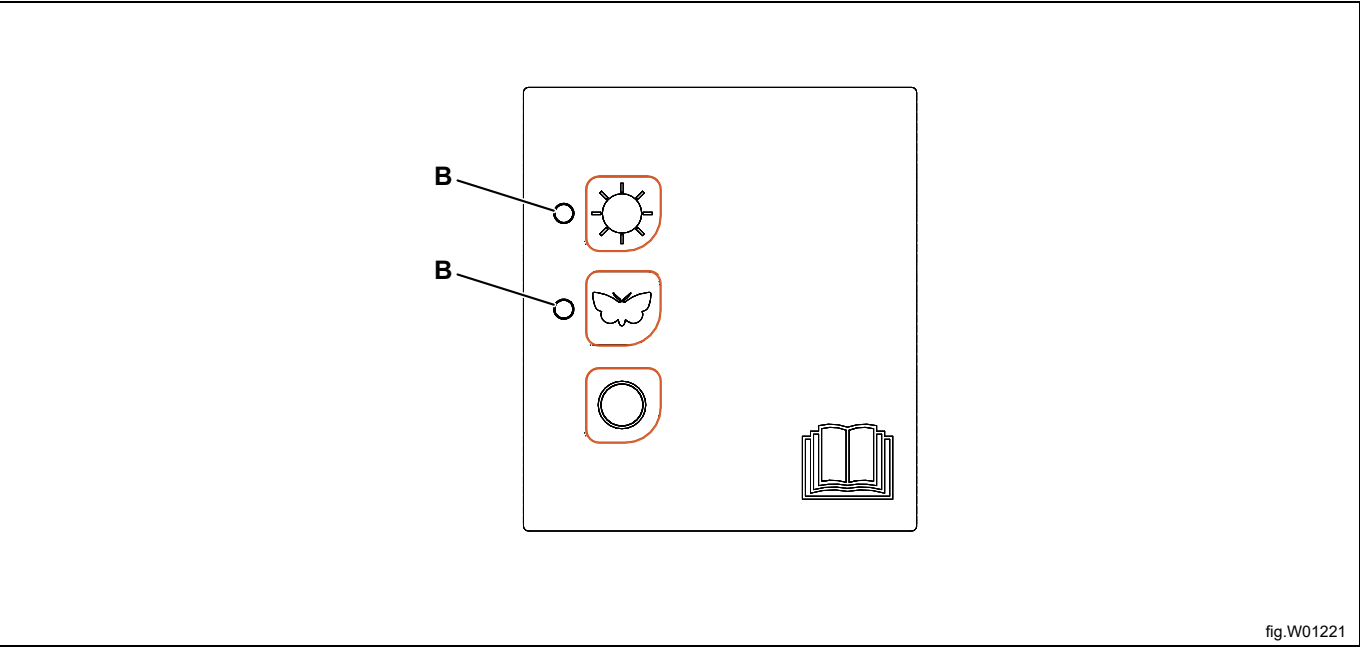

5.3 Oververhittingsbescherming

De droogkast is uitgerust met een oververhittingsbeschermingsfunctie die automatisch wordt gereset. Als de oververhittingsbescherming is ingeschakeld, kan de droogkast niet starten. Als de temperatuur in de droogkast weer normaal is geworden (dit kan tot 10-15 minuten duren), kan de droogkast weer worden gestart. Controleer of het filter (zie 5.4 *Filters*) schoon is, voordat u de droogkast start. Neem contact op met de leverancier of het servicepersoneel, als het filter niet verstopt zit en de droogkast niet start.

5.4 Filters

De droogkast heeft vier filters die in het plafond van de droogkast zijn aangebracht: twee aan de voorrand en twee aan de achterrand.

Let op:



De droogkast mag niet worden gebruikt als een van de filters is verwijderd.

Let op:

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de filters na ieder droogprogramma te controleren en te reinigen.

Verwijder de filters door aan de hendel te trekken.

Reinig alle vier de filters aan beide zijden.

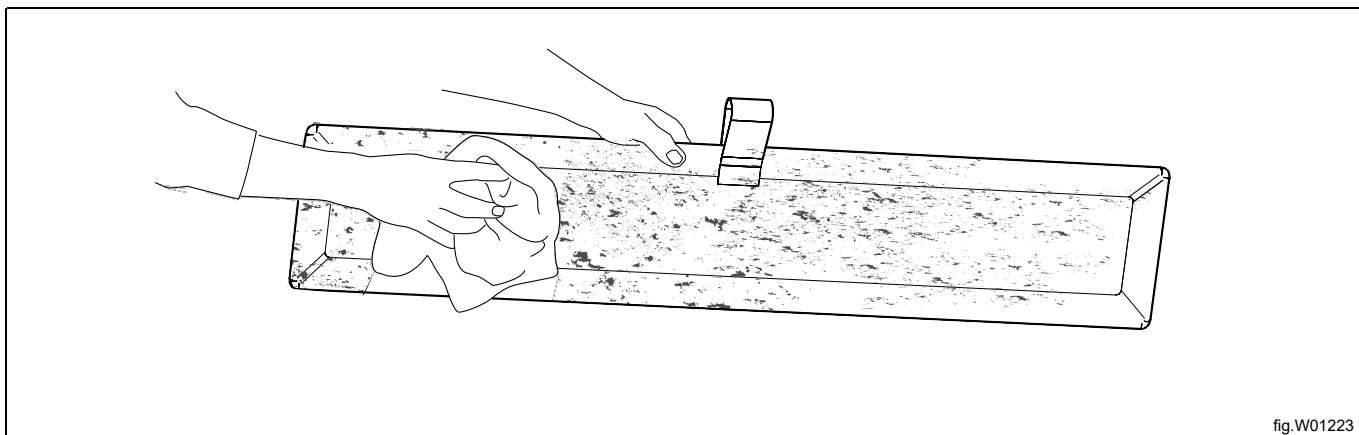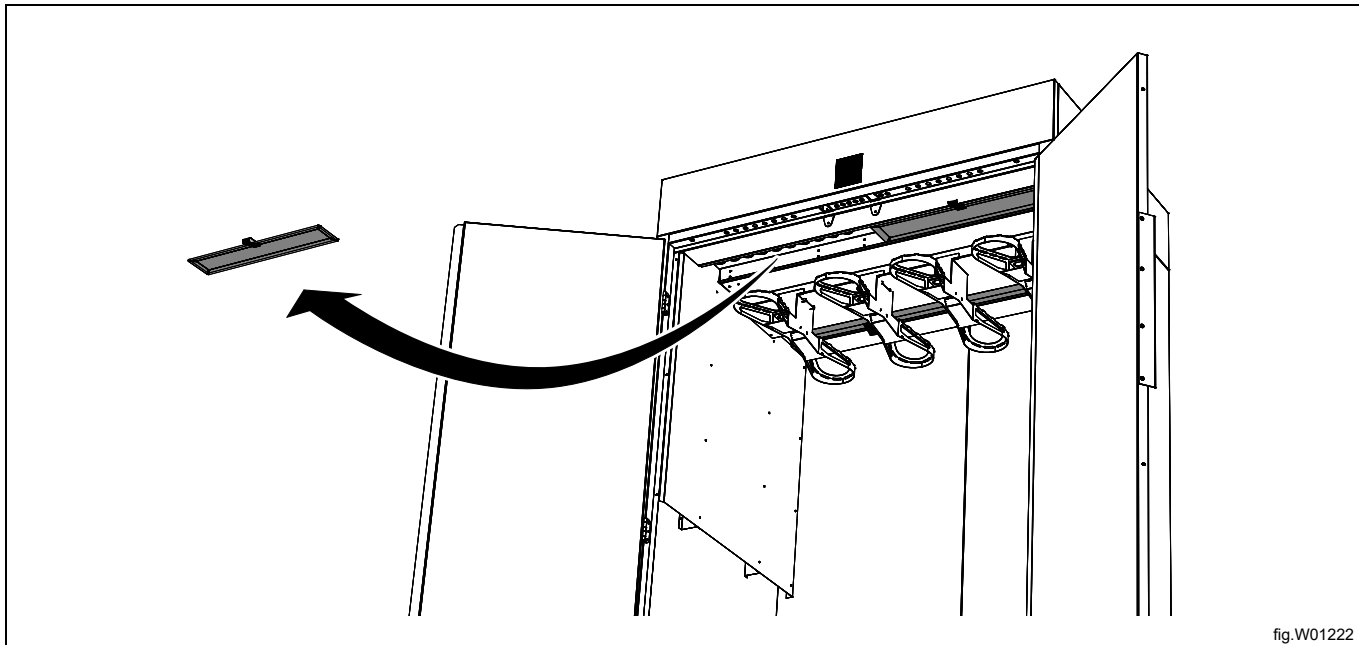

Plaats het filter terug en druk het op zijn plaats.

6 Onderhoud

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de machine/wasserettemananger om ervoor te zorgen dat regelmatig onderhoud wordt verricht.

Let op:

Door gebrekkig onderhoud kunnen de prestaties van de machine afnemen en onderdelen beschadigd raken.

Elke dag

Reinig de deuren en andere delen aan de buitenkant.

Reinig en controleer de filters op schade. Vervang, indien nodig.

Verwijder pluisjes en stof uit de binnenkant en rondom de machine.

7 Onderhoud

Voordat u contact opneemt met de serviceafdeling, moet u de naam, het artikelnummer en het serienummer van de droogkast noteren.

Deze informatie is vermeld op het typeplaatje (A) in de kast.

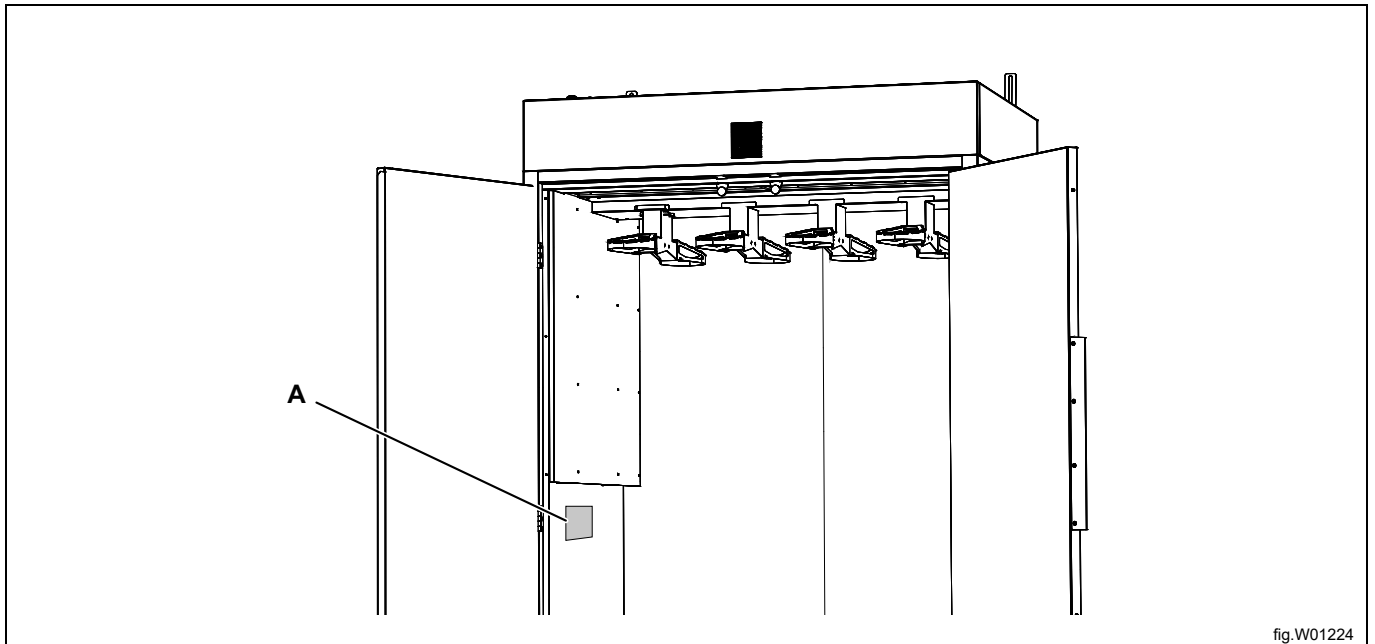


fig.W01224

8 Informatie m.b.t. afvoeren

8.1 Afvoeren van het apparaat aan het einde van de levensduur


Voordat u begint aan de sloop van de machine, adviseren wij u de fysieke toestand van de machine zorgvuldig te controleren, met name of er geen delen van de structuur verzwakt of gebroken zijn.

De onderdelen van de machine moeten gescheiden worden afgevoerd op grond van hun verschillende eigenschappen (bijv. metalen, oliën, vetten, plastic, rubber, etc.).

In de diverse landen zijn verschillende wetgevingen van toepassing. U moet dan ook de voorschriften die bepaald worden door de wetten en de instanties in het land waar het apparaat gesloopt wordt, in acht nemen.

In het algemeen moet het apparaat naar een gespecialiseerd inzamel/sloopbedrijf worden gebracht.

Demonteer het apparaat, groepeer de onderdelen op basis van hun chemische eigenschappen, denk eraan dat de compressor smeerolie en koelvloeistof bevat die gerecycled kunnen worden en dat de onderdelen van de koeling en verwarmingspomp speciaal afval zijn en als stedelijk afval behandeld moeten worden.

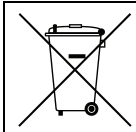

Het symbool op het product geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld moet worden, maar op de juiste wijze moet worden afgevoerd om negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te vermijden. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met de plaatselijke dealer of vertegenwoordiger, de klantenservice of de plaatselijke instelling die verantwoordelijk is voor afvalverwerking.

Let op:

Bij het afdanken van de machine moeten alle markeringen, deze handleiding en andere bij de apparatuur horende documentatie vernietigd worden.

8.2 Het weggooien van de verpakking

Het verpakkingsmateriaal moet worden weggegooid in overeenstemming met de voorschriften die van toepassing zijn in het land waar het apparaat gebruikt wordt. Alle materialen die gebruikt zijn voor de verpakking zijn milieuvriendelijk.

Ze kunnen veilig worden bewaard, gerecycled of verbrand in een geschikte afvalverbrandingsinstallatie. Plastic onderdelen die gerecycled kunnen worden zijn gemarkeerd zoals in de volgende voorbeelden.

	Polyethyleen: • Buitenverpakking • Zak met instructies
	Polypropyleen: • Riempjes
	Polystyreenschuim • Hoekbeschermstukken



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com