

Bruksanvisning Tvättmaskin

WB5130H, WB5180H
Typ W3...



Electrolux
PROFESSIONAL

Innehåll

Innehåll

1	Säkerhetsföreskrifter	5
1.1	Allmänna säkerhetsföreskrifter.....	6
1.2	Endast för kommersiellt bruk.....	6
1.3	Symboler	6
2	Garantivillkor och undantag.....	7
3	Programbeskrivning	8
3.1	Allmänt	8
3.2	Programbeskrivning.....	8
4	Handhavande	9
4.1	Last	9
4.2	Tvättmedel	10
4.3	Starta maskinen.....	11
4.4	Fler funktioner	12
4.5	När programmet är färdigt.....	13
5	Kopplingsur	14
6	Felkoder	15
7	Underhåll.....	15
7.1	Allmänt	15
7.2	Dags för service.....	15
7.3	Varje dag.....	15
7.4	Tvättmedelsbehållare.....	15
7.4.1	Avkalkning	15
7.5	Avlopp	15
7.6	Vatteninlopp	16
7.7	Underhållsarbete som ska utföras av utbildad service-tekniker	16
8	Information angående skrotning	17
8.1	Omhändertagande av den uttjänta apparaten	17
8.2	Hantera emballaget.....	17

Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar av konstruktions- och materialspecifikation.

1 Säkerhetsföreskrifter

- Underhåll får endast utföras av auktoriserad tekniker.
- Använd endast auktoriserade reservdelar, tillbehör och förbrukningsvaror.
- Använd endast tvättmedel för vattentvätt av textilier. Använd aldrig tvättmedel för kemtvätt.
- Maskinen ska anslutas med nya vattenslangar. Tidigare använda slangar får inte användas.
- Maskinens lucklås får under inga omständigheter förbikopplas.
- Om det uppstår något fel i maskinen måste det rapporteras så snart som möjligt till den som har ansvaret för maskinen. Detta är viktigt både för din och andras säkerhet.
- MODIFIERA INTE DEN HÄR MASKINEN.
- Se till att strömmen är fränkopplad vid underhåll eller byte av delar.
- När strömmen har kopplats från måste operatören kunna se att maskinen är fränkopplad (att kontakten är och förblir utdragen) från alla platser han har åtkomst till. Om det inte är möjligt, på grund av maskinens konstruktion eller installation, ska ett system som spärrar maskinen i isolerat läge tillhandahållas.
- Enligt kopplingschemat: montera en flerpolsbrytare innan maskinen installeras för att underlätta installation och service.
- Om annorlunda märkspänning eller märkfrekvens (separerade av ett /) anges på maskinens märkplatta så finns instruktioner i installationshandboken för att reglera maskinen så att den kan användas med den märkspänning eller märkfrekvens som krävs.
- Om stationära apparater inte har en strömkabel med stickkontakt eller har direkt ledningsdragning till elnätet, måste ett annat sätt för urkoppling från strömförande nät installeras som har ett kontaktavstånd som ger fullständig fränkoppling vid eventuell överspänning av kategori III. Instruktionerna anger att möjlighet för urkoppling måste vara inbyggd i de fasta ledningarna enligt gällande bestämmelser.
- Öppningarna i fundamentet får inte täckas av mattor.
- Maxvikt torra kläder: WB5130H: 14 kg, WB5180H: 20 kg.
- A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsstationer:
 - Tvätt: WB5130H: <70 dB(A), WB5180H: <70 dB(A).
 - Centrifugering: WB5130H: <70 dB(A), WB5180H: <70 dB(A).
- Maximalt tryck inloppsvatten: 800 kPa / 116 psi
- Minsta tryck inloppsvatten: 50 kPa / 8 psi
- Ytterligare krav för följande länder: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Den här maskinen ska inte installeras i offentliga utrymmen.
- Ytterligare krav för andra länder:
 - Den här maskinen är inte anpassad för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte av en säkerhetsansvarig person har fått råd eller instruktioner om hur maskinen ska användas. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med maskinen.
 - Denna maskin är konstruerad för hushåll och liknande tillämpningar som: (IEC 60335-2-7) personalkök i butiker, kontor och andra arbetsplatser, lantbruk, av kunder

på hotell, motell och andra typer av boende, B&B, för gemensam användning i lägenheter eller i tvättomater.

1.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Maskinen är endast avsedd för vattentvätt.




Maskinen får ej överspolas med vatten.

För att förhindra skador på exempelvis elektronik som kan uppstå på grund av kondens bör maskinen stå 24 timmar i rumstemperatur innan den tas i bruk första gången.

1.2 Endast för kommersiellt bruk

Maskinen/maskinerna som omfattas av den här bruksanvisningen är endast avsedd/a för kommersiellt och industriellt bruk.

1.3 Symboler

	Varning!
	Varning för högspänning
	Läs anvisningarna innan du använder maskinen

2 Garantivillkor och undantag

Om garanti erbjuds i samband med köp av denna produkt så tillhandahåller Electrolux Professional garanti i enlighet med lokala bestämmelser, med villkoret att utrustningen installeras och används för det ändamål för vilket den har konstruerats och så som beskrivs i gällande dokumentation för utrustningen.

Garanti gäller om kunden enbart har använt originalreservdelar och utfört underhåll i enlighet med Electrolux Professionals användnings- och underhållsdokumentation som finns på papper och i elektroniskt format.

Electrolux Professional rekommenderar varmt att man använder rengörings-, skölj- och avkalkningsmedel som är godkända av Electrolux Professional - detta för att få bättre resultat och behålla produktens funktion över tid.

Electrolux Professional-garantin täcker inte:

- Serviceresor för att leverera eller hämta produkten.
- Installation.
- Utbildning angående användning/drift.
- Utbyte (och/eller leverans) av slitagereservdelar, såvida slitaget inte är ett resultat av defekter i material eller utförande, rapporterat inom en (1) vecka från feltillståndet.
- Korrigering av yttre kablage.
- Korrigering av icke-auktoriserade reparationer så väl som skada, feltillstånd och ineffektivitet förorsakad av och/eller ett resultat av dessa reparationer.
 - Otillräcklig och/eller onormal kapacitet på de elektriska systemen (ström/spänning/frekvens), inklusive elektriska pikar och/eller strömavbrott.
 - otillräcklig eller avbruten tillgång på vatten, ånga, luft, gas (inklusive föroreningar och/eller andra brister som inte uppfyller kraven för apparaterna);
 - Rördelar, komponenter eller förbrukningsvaror för rengöringsprodukter som inte är godkända av tillverkaren.
 - Kundens vårdslöshet, felanvändning, missbruk och/eller bristande efterlevnad av instruktionerna för vård och omsorg som finns i detalj i utrustningens dokumentation.
 - Felaktig eller dåligt utförd: installation, reparation, underhåll (inklusive manipulation, modifikation och reparation utförd av icke-auktoriserad tredje part) och modifikation av säkerhetssystem.
 - Användning av komponenter som inte är originalkomponenter (exempelvis förbrukningsmaterial, slitage- och reservdelar);
 - Miljöförhållanden som framkallar termal eller kemisk stress (överhettning/frysning och/eller korrosion/oxidation).
 - Främmande föremål placerade i produkten eller kopplade till denna.
 - Olyckor eller force majeure.
 - Transport och hantering, inklusive repor, bucklor, flisor och/eller annan skada på ytfinishen, såvida denna skada inte kan härledas till defekter i materialet eller i det hantverksmässiga utförandet och som ska rapporteras inom en (1) vecka från leveransen, såvida inte annat överenskommit.
- Produkt med originalserienummer avlägsnat, ändrat eller som inte kan avläsas.
- Utbyte av glödlampor, filter och andra förbrukningsvaror.
- Alla tillbehör och programvaror som inte är godkända eller specificerade av Electrolux Professional.

Garantin gäller inte för schemalagda underhållsinsatser (inklusive de erforderliga reservdelarna för detta) eller för rengöringsmedel såvida det inte regleras i avtal eller andra villkor.

Se Electrolux Professionals webbplats för en lista över auktoriserade Kundservicecenter.

3 Programbeskrivning

3.1 Allmänt








Maskinen har olika program som är anpassade till den användning maskinen är avsedd för – olika segment har olika program. Nedan beskrivs kortfattat några av de program som kan användas.

Se vidare på Electrolux Professionals webbsida för komplett information om samtliga tvättprogram.

Vi rekommenderar att anvisningarna på textiliernas tvättmärkning följs i möjligaste mån.

3.2 Programbeskrivning

I följande tabell visas några av de program som finns tillsammans med en kort beskrivning:

Program	Beskrivning
NORMAL KULÖR 	Bomull och frotté. Du kan välja olika temperaturer. 30°C - 95°C. Tvättmedel utan blekmedel ska användas. För optimalt resultat rekommenderas att maskinen fylls helt.
NORMAL VIT 	Bomull och frotté. Du kan välja olika temperaturer. 40°C - 95°C. Tvättmedel med blekmedel ska användas. För optimalt resultat rekommenderas att maskinen fylls helt.
MILD 	Syntet (exempel på syntetiska tyger: polyester, polyamid, polyakryl och elastan), viskos, polyester/bomull och ömtåliga tyger. 30°C. För optimalt resultat rekommenderas att maskinen fylls till hälften.
HANDTVÄTT 	Mycket ömtåliga tyger. För optimalt resultat rekommenderas att endast några få plagg läggs i.
YLLE 	Ylleplagg. 40°C. För optimalt resultat rekommenderas att endast några få plagg läggs i.
SKÖLJNING 	Används för sköljning och centrifugering.
SKÖLJ TRUMMA 	Används för sköljning av trumma och alla fack. Används med en tom trumma.
HÅRT SMUTSAT	Du kan välja olika temperaturer. 60°C - 95°C.
DESINFICERING	Du kan välja olika temperaturer. 60°C - 90°C.

Tabellen visar några av de olika grupper av program som endast används för vissa marknader som sjukhus, restauranger, jordbruk etc. tillsammans med en kort beskrivning:

Programgrupp	Beskrivning
Hygien	Hygienprogram som uppfyller kraven och standardrekommendationer i olika länder.
Sjukhus	

4 Handhavande

4.1 Last

Öppna luckan på den smutsiga sidan.

Ilastningsluckan på den smutsiga sidan kan endast öppnas om urlastningsluckan på den rena sidan är stängd och låst.

Tryck på låsarmen så att det går att rotera innertrumman. Roter innertrumman tills luckan i innertrumman är mitt för öppningen för lastluckan på den smutsiga sidan.

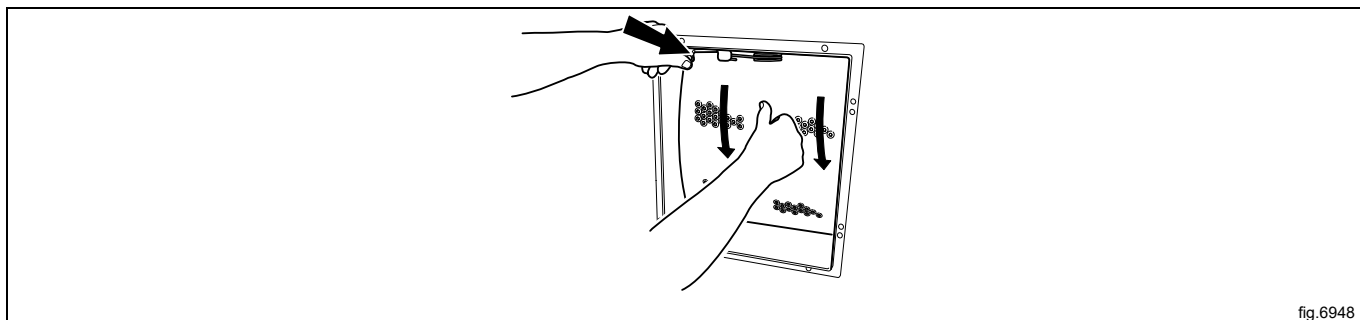


fig.6948

Lås innertrumman i detta läge med hjälp av låsarmen.

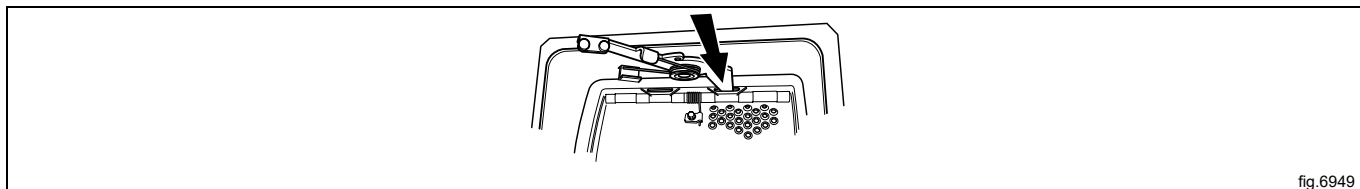


fig.6949

Öppna de inre lastluckorna.

Säkerhetspärrn sitter på den övre eller nedre luckan beroende på om ilastningsluckan sitter på maskinens vänstra eller högra sida.

I det här exemplet sitter ilastningsluckan på vänster sida och säkerhetspärrn på den övre luckan.

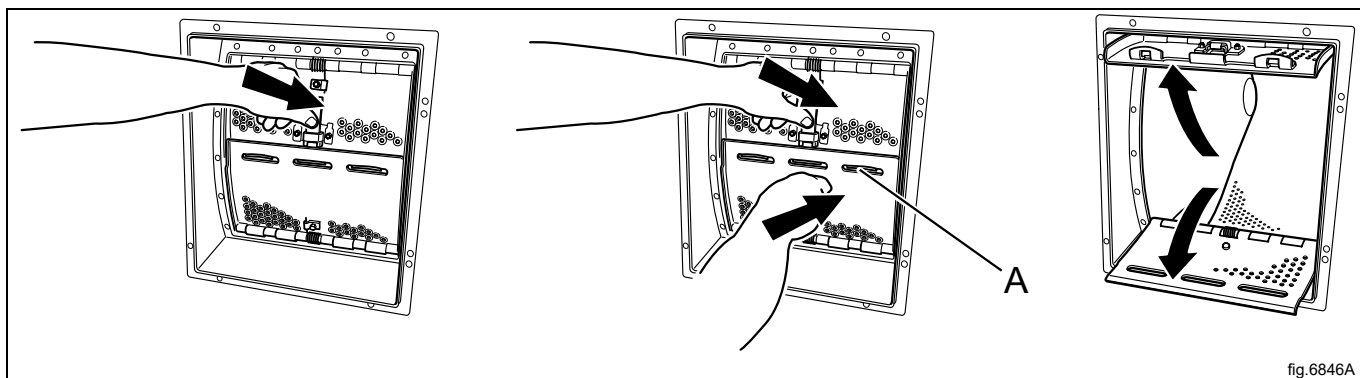


fig.6846A


Lägg i tvättgodset i maskinen enligt rekommendationerna och stäng luckan. Maskinen ska fyllas helt. Tvättgodset får dock inte packas hårt.

Stäng innerluckorna och kontrollera att de är låsta med säkerhetspärrn.

Obs!

Innerluckornas låsmekanism **MÅSTE** testas innan maskinen startas:

1. Push the inner doors inwards **WITHOUT** pressing the safety latch.
Säkerhetsspärren fungerar inte om de inre luckorna öppnas. Kontakta din representant för Electrolux service. **MASKINEN FÅR DÅ INTE ANVÄNDAS.**
2. Kontrollera att innerluckorna är ordentligt stängda; den gula rullen måste vara helt synlig.
3. Se till att inga textilier fastnar mellan innerluckorna. Om luckorna är ordentligt stängda ska du höra ett klickljud.

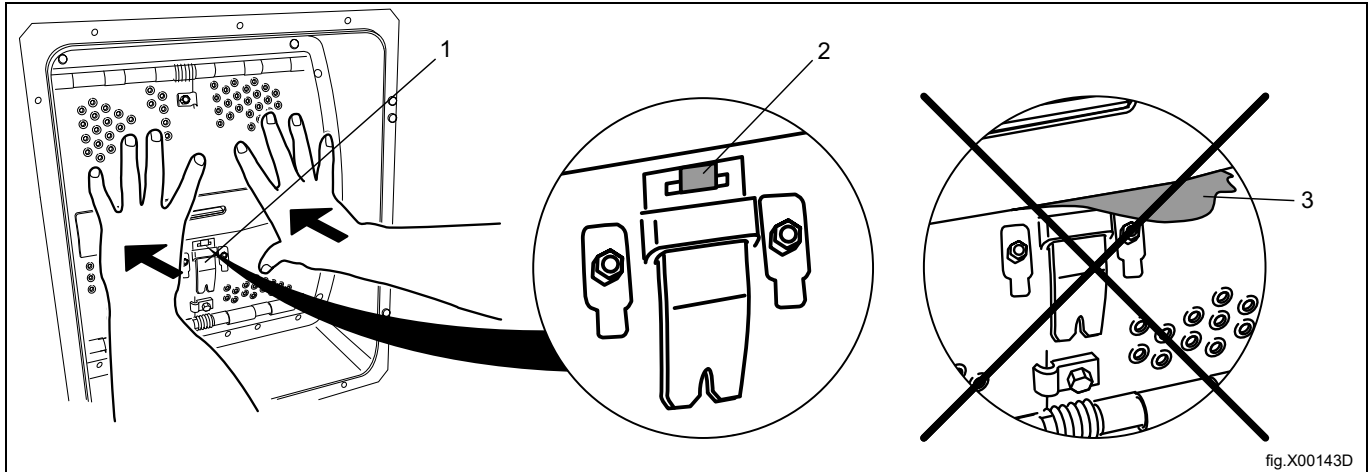

Stäng ytterluckan.


Rekommenderad maxlast





Rekommenderad maxlast anges i tabellen nedan.

WB5130H	14 kg
WB5180H	20 kg

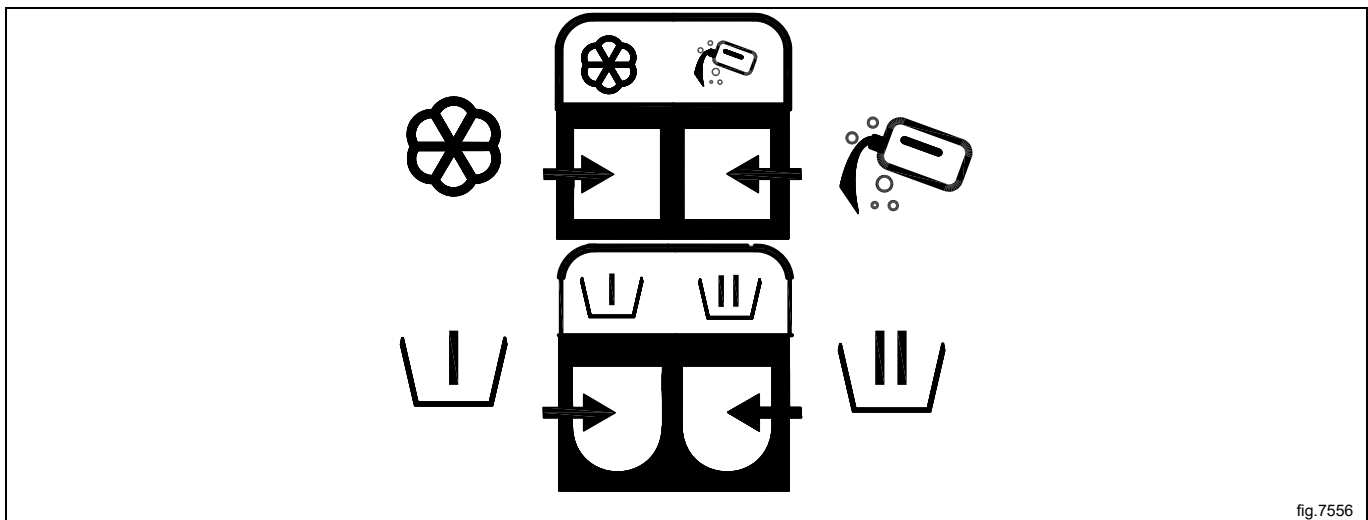
4.2 Tvättmedel

Tillsätt rätt mängd tvättmedel och sköljmedel enligt rekommendationerna.



	Flytande sköljmedel.
	Huvudtvätt för flytande tvättmedel.
	Förtvätt, pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel, om alternativet "Förtvätt" har valts.
	Huvudtvätt för pulvertvättmedel.

4.3 Starta maskinen

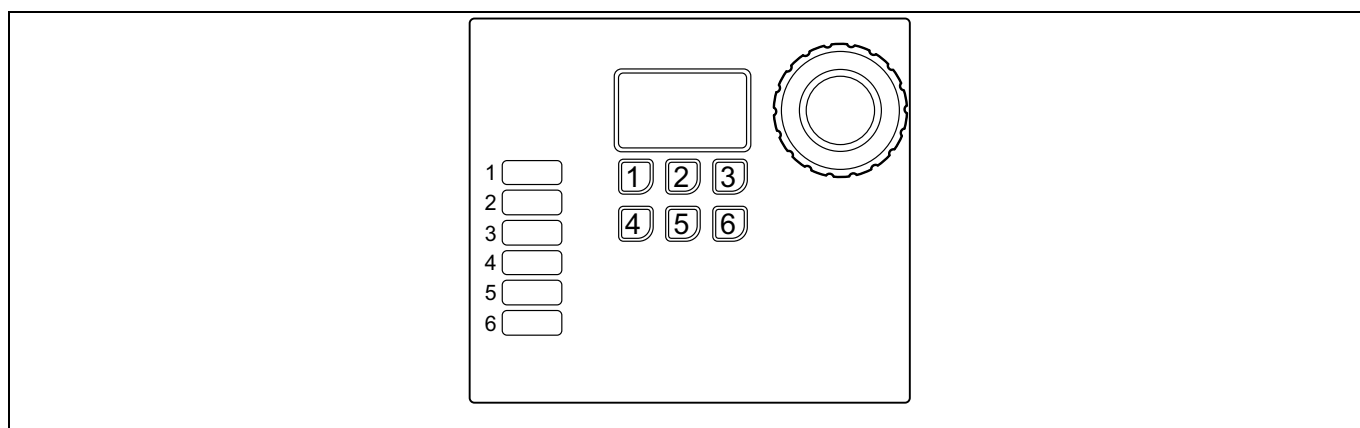







Välj program genom att vrida manövernredet eller med snabbvalsknapparna (om några av knapparna är programmerade med denna funktion).

Det är också möjligt att välja tillval (om några av knapparna är programmerade med denna funktion).

Obs!

Vissa program tillåter inga tillval.

Exempel på program	Exempel på tillval som programmerats för knapparna	
NORMAL  Du kan välja olika temperaturer. 30°C - 95°C.		FÖRTVÄTT
MILD  Du kan välja olika temperaturer. 30°C - 40°C.		FÖRSKÖLJNING
HANDTVÄTT 		SKÖLJSTOPP

Starta maskinen genom att trycka på manövernredet.

Maskinen börjar med att väga lasten genom en centrifugering. Programmet anpassar sig sedan efter lasten för att ge optimalt resultat.

4.4 Fler funktioner

Det finns en meny med tilläggfunktioner som kan väljas efter start. När du trycker på manövervredet/startknappen (på maskiner utan manövervred) visas menyn på displayen.

Välj från menyn genom att vrida manövervredet/trycka på temperaturknappen/-arna och tryck in manövervredet/startknappen för att aktivera.

Obs!

En del funktioner kan saknas eller inte vara aktiverade på din maskin.

Stoppfunktion

Om maskinen är programmerad med denna funktion går det att stoppa maskinen under ett pågående program genom att vrida på manövervredet.

När du vrider på manövervredet en gång till fortsätter programmet.

Paus

Det går att pausa ett pågående program.

Välj PAUS och aktivera.

När du trycker på manövervredet/startknappen en gång till fortsätter programmet.

Luckan kan öppnas efter ett litet tag om inte vattennivån är för hög. Stäng luckan och tryck på manövervredet/startknappen för att fortsätta.

Byte av program efter start

Det går att ändra ett program sedan det startats.

Välj ÄNDRA PROGRAM och aktivera.

När du trycker på manövervredet/startknappen visas programmenyn. Välj nytt program och starta genom att trycka på manövervredet/startknappen.

Snabbmatning

Välj SNABBMATNING och aktivera.

När du trycker på manövervredet/startknappen visas en lista med alla programsteg. Välj önskat programsteg i listan genom att vrida manövervredet/trycka på temperaturknappen/-knapparna och tryck in manövervredet/startknappen för att aktivera.

Avsluta ett program.

Det går att avsluta ett program sedan det startats.

Välj AVSLUTA PROGRAM och aktivera.

När du trycker på manövervredet/startknappen avslutas programmet. När vattnet har tömts ut låses luckan upp.

Fördröjd start

Om maskinen har detta tillval går det att fördröja starten av ett program.

Tryck på manövervredet/startknappen när du har valt program. En meny visas på displayen. Vrid på manövervredet/tryck på temperaturknappen/-knapparna för att aktivera funktionen. Med manövervredet eller temperaturknappen/-knapparna ställer du in dag och tid för fördröjd programstart.

Tryck på manövervredet/startknappen för att bekräfta inställningarna.

Status

Välj STATUS MENY och aktivera.

Statusmenyn visar status för maskinens vattentemperatur, vattennivå och trumvarvtal.

Statistik

Välj STATISTIK och aktivera.

Statistikmenyn visar total drifttid i timmar och trippid för maskinen.

Start om automatiskt

Välj AUTOMATISK OMSTART och aktivera.

Välj antalet automatiska omstarter som maskinen ska göra av det valda programmet.

Tryck på manövervredet/startknappen för att bekräfta inställningarna.

4.5 När programmet är färdigt

När ett program är klart visar indikeringslampan på den rena sidan när urlastningsluckan på den rena sidan kan öppnas.

Urlastningsluckan på den rena sidan öppnas först när programmet är avslutat. Om programmet har snabbmatats eller om ett fel har uppstått, kommer maskinens styrsystem att låsa upp urlastningsluckan på den smutsiga sidan. Den yttre lastningsluckan måste då öppnas och stängas igen och ett program köras igen för att säkra tvättprocessen*.

Öppna urlastningsluckan på den rena sidan och töm maskinen.

Stäng urlastningsluckan på den rena sidan.

Urlastningsluckan på den rena sidan är nu låst och lastluckan på den smutsiga sidan går att öppna.

* Detta gäller alla program inklusive sköljning + extra program. Skölj-, trumsköljnings- och maskinrengöringsprogrammen kan programmeras så att lastluckan på den smutsiga sidan öppnas när programmet har avslutats.

När urlastningsluckan öppnas efter avslutat sköljprogram finns det risk att tvättgodset förorenas genom överföring. Tvättgodset kanske inte är hygieniskt rent efter endast ett sköljprogram. Vi rekommenderar därför att ytterligare ett sköljsteg läggs till i ett "normalt" program när detta behövs i stället för att använda ett fristående sköljprogram.

5 Kopplingsur

Timern används för att starta en del av ett program (t.ex. juverduksprogrammets sista sköljning) på en förinställd tid efter att programmet har pausats. Tiden kan ställas in för alla dagar eller för några valda dagar.

Aktivera maskinernas servicelägen för att ställa in timern.

Serviceläget aktiveras genom att hålla manövervredet intryckt.

SERVICEMENY
FUNKTIONSTEST
KONFIGURERING
PRISPROGRAMMERING
STATISTIK
PROGRAMPARAMETRAR
SYSTEM

Följande menyer kan aktiveras genom att kort trycka in manövervredet.

Aktivera menyn PROGRAMPARAMETRAR.

SERVICEMENY
FUNKTIONSTEST
KONFIGURERING
PRISPROGRAMMERING
STATISTIK
PROGRAMPARAMETRAR
SYSTEM

Aktivera menyn SÄTT START EFTER PAUS.

Aktivera menyn LÄGG TILL HÄNDELSE.

Displayen visar nu följande undermenyer:

- TILLBAKA
- TID
- AKTIVERAD
- ALLA DAGAR
- MÅNDAG
- TISDAG
- ONSDAG
- TORSDAG
- FREDAG
- LÖRDAG
- SÖNDAG
- TA BORT ÄNDRING

Aktivera menyn TID för att ställa in tiden. Ställ in tiden genom att vrida på manövervredet och spara när du är klar.

Välj från listan och aktivera dagen/dagarna en efter en genom att trycka på manövervredet. En ifylld ruta indikerar att dagen är aktiverad.

Tryck på TILLBAKA för att avsluta och spara ändringarna genom att välja JA.

Exempel:

Programmet startas dagen innan och pausas före sista sköljningen.

Om tiden är satt till 04.00 och ALLA DAGAR är aktiverat kommer programmets sista sköljning att startas kl. 04.00 varje dag.

När inställningarna har sparats kommer inställd tid – händelse visas som en ny rad i menyn SÄTT START EFTER PAUS.

Det går att programmera flera tider – händelser samma dag.

Upp till 10 händelser kan sparas i listan.

Tryck på AKTIVERAD för att aktivera eller avaktivera vald händelse.

Tryck på TA BORT ÄNDRING för att ta bort vald händelse.

6 Felkoder

Ett fel i programmet eller i maskinen indikeras av en felkod på displayen.

Vissa av dessa felkoder kan åtgärdas enkelt utan att någon service-tekniker behöver kontaktas.

Felkod	Meddelande	Felorsak/Åtgärd
11:1	INGET VATTEN	Bekräftelse på godkänd vattennivå har inte kommit inom föreskriven tid. Kontrollera att vattenkranen är öppen.
11:2	LUCKAN ÖPPEN	Lucklägeskvittens saknas under programkörning. Öppna och stäng luckan.
11:3	LUCKLÅSFEL	Bekräftelse att luckan är låst har inte kommit inom föreskriven tid. Öppna och stäng luckan.
11:10	TRUMMAN EJ TÖMD	Vattennivån över godkänd nivå efter tömning. Kontrollera att avloppet inte är igensatt. Försök att återstarta maskinen.

För andra felkoder eller om samma felkod återkommer, kopplar du bort strömmen under 30 sekunder. Om felkoden ändå fortsätter att återkomma kontaktar du en auktoriserad service-tekniker.

7 Underhåll

7.1 Allmänt

Maskinens ägare/ansvariga ansvarar för att säkerställa att underhållet utförs med jämna mellanrum.

Obs!

Bristande underhåll kan försämra maskinens egenskaper och kan orsaka skador på komponenter.

7.2 Dags för service

Om meddelandet DAGS FÖR SERVICE visas på displayen: kontakta maskinens ägare/ansvariga och be att underhåll utförs (i förekommande fall visas även ett telefonnummer och/eller ett elektroniskt visitkort).

Maskinen kan användas i väntan på underhåll. Meddelandet fortsätter dock att visas tills maskinen servas.

Meddelandet försvinner efter ca 30 sekunder eller om manövervredet eller en knapp trycks ned.

7.3 Varje dag

Starta maskinen och kontrollera att luckorna är stängda när programmet körs. Kör programmet tills det är klart och säkerställ att urlastningsluckan på den rena sidan inte kan öppnas förrän programmet har avslutats. Kontrollera även att lastluckan på den smutsiga sidan är låst tills urlastningsluckan på den rena sidan har öppnats och stängts igen. Observera att vissa program, exempelvis skölj-, trumsköljnings- och maskinrengöringsprogrammen, låser upp urlastningsluckan på den smutsiga sidan när programmet är klart.

Om inte, ska maskinen tas ur drift till dess att den har reparerats.

Kontrollera att luckorna inte läcker.

Rengör luckorna, luckglaset och luckpackningarna.

Rengör utvändiga delar.

7.4 Tvättmedelsbehållare

Rengör tvättmedelsbehållaren regelbundet för att hindra att den blir igensatt av tvättmedelsrester.

7.4.1 Avkalkning

När avkalkning behövs:

Använd maskinrengöringsprogrammet. Om programmet inte finns ska du kontakta en behörig servicetekniker som kan ge dig tillgång till programmet.

Det går också att använda ett program med hög temperatur (95°C) för avkalkning. Tillsätt ett avkalkningsmedel, t.ex. citronsyra.

7.5 Avlopp

Kontrollera regelbundet avloppets anslutning, skarvarna i avloppsröret etc. och ta bort allt ludd och damm.

7.6 Vatteninlopp

Kontrollera regelbundet filtret i vatteninloppet. Rengör det vid behov.

Demontera slangen till vatteninloppet och dra ut filtret (A).

Kontrollera vid återmonteringen att filtret sitter rätt och att anslutningarna är täta.

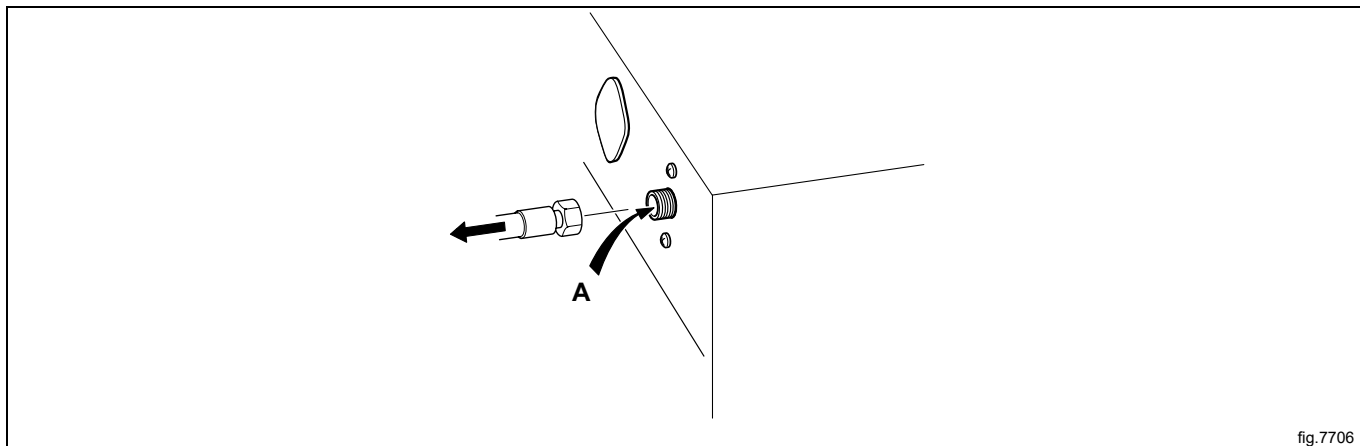


fig.7706

7.7 Underhållsarbete som ska utföras av utbildad service-tekniker

Kontakta utbildad service-tekniker för att få följande underhållsarbeten utförda:

En gång per år:

- Inspektera maskinen invändigt under en pågående tvättcykel för att vara säker på att det inte finns några läckor.
- Gör en funktionskontroll av den inre lastluckan, fjädrarna och låsanordningen.

8 Information angående skrotning

8.1 Omhändertagande av den uttjänta apparaten


Innan maskinen skrotas, kontrollera noggrant det fysiska skicket och om det finns risk att delar av strukturen börjar ge efter eller gå sönder.

Apparatens delar skall tas omhand beroende på deras specifika egenskaper (t. ex. metaller, oljor, fett, plast, gummi, etc).

Lagstiftningen skiljer sig från land till land. Följ bestämmelserna i lagstiftningen och från myndigheterna som finns i det land där skrotningen skall ske.

Allmänt gäller att apparaten skall lämnas till en specialiserad central för återvinning/skrotning.

Demontera apparaten och sortera komponenterna efter kemiska egenskaper. Kompressorn innehåller smörjolja och kylvätska som kan återvinnas och återanvändas och kylens komponenter är specialavfall som kan jämföras med blandat hushållsavfall.

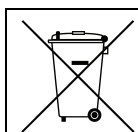

Symbolen på apparaten visar att denna apparat inte skall betraktas som hushållsavfall, utan måste omhändertagas på korrekt sätt, för att förhindra negativ inverkan på miljö och hälsa. För mer information om återvinning av denna apparat, kontakta din lokala agent, återförsäljare, kundservice eller lokala återvinningsmyndigheter.




Obs!

I samband med skrotningen av apparaten måste alla märkningar, denna handbok och andra dokument gällande apparaten förstöras.

8.2 Hantera emballaget

Emballaget måste kasseras i enlighet med reglerna som gäller i det land där apparaten används. Allt material som används till emballaget är miljövänligt.

De kan förvaras, återvinnas eller brännas på passande avfallsförbränningsanläggning. Återvinningsbara plastdelar märks så som exemplen nedan.

	Polyetylen: <ul style="list-style-type: none"> • Yttre emballage • Plastpåse innehållande instruktioner
	Polypropylen: <ul style="list-style-type: none"> • Förpackningsband
	Expanderat polystyren: <ul style="list-style-type: none"> • Hörnskydd



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com