

Kullanım kılavuzu

Kurutma makinesi

D7-675

Tip N2...



İçindekiler

İçindekiler

1	Güvenlik Önlemleri	5
1.1	Gazla çalışan kurutma makinesi için ilave güvenlik önlemleri	7
1.2	Genel güvenlik bilgileri	7
1.3	Sadece ticari kullanım için	7
1.4	Telif hakkı	7
1.5	Semboller	8
2	Program tanımı	9
2.1	Genel	9
2.2	Program tanımı	10
3	İşleme	13
3.1	Yük	13
3.2	Makinenin çalıştırılması	14
3.3	Ek işlevler	15
3.4	Program sona erdiğinde	16
4	Hata kodları	17
5	Bakım	18
5.1	Genel	18
5.2	Bakım zamanı	18
5.3	Her gün	18
5.4	Kalan nem kontrolünün (RMC) olduğu makineler	19
5.5	Bakımın yalnızca nitelikli servis personeli tarafından gerçekleştirilmesi gerekir	19
6	Bertaraf bilgileri	20
6.1	Kullanım ömrünün sonunda cihazın bertaraf edilmesi	20
6.2	Ambalajın bertarafı	20

Üretici firma, tasarım ve bileşen özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1 Güvenlik Önlemleri

- Servisin, yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.
- Yalnızca izin verilen yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeler kullanılmalıdır.
- Temizlik için endüstriyel kimyasallar kullanılmışsa makinenin kullanılmaması gerekir.
- Makine içindeki yıkanmayan öğeleri kurutmayın.
- Yemeklik yağ, aseton, alkol, petrol, kerosen, leke çıkarıcılar, terebentin, cilalar ve cila çıkarıcıları gibi bileşenlerle kirlenen öğelerin, bunlar makine üzerinde kurumadan önce ekstra miktarda deterjan kullanılarak sıcak suda yıkanması gerekir.
- Köpük kauçuk (lateks köpük), duş boneleri, su geçirmez kumaşlar, plastik astarlı maddeler ve köpük kauçuk pedlerle yapılan kıyafetler veya yastıklar gibi öğelerin makinede kurutulmaması gerekir.
- Kumaş yumuşatıcılarının veya benzeri ürünlerin kumaş yumuşatıcısının talimatlarında belirtildiği şekilde kullanılması gerekir.
- Kurutma döngüsünün son bölümü, öğelerin belli bir sıcaklıkta kalmasını sağlamak ve zarar görmediklerinden emin olmak için ısı olmadan (soğuk döngü) gerçekleşir.
- Çakmak ve kibrit gibi nesnelerin tümünü ceplerden çıkarın.
- UYARI. Isının boşa harcanmamasını sağlamak için tüm öğeler hızlı bir şekilde çıkarılmalıdır ve yayılmadıkları sürece kurutma döngüsünün sonlanmasından önce asla makineyi durdurmayın.
- Açık ateş dahil diğer yakıtları yakan cihazlar için gazların odaya geri akışını önlemek için yeterli havalandırmanın sağlanması gerekir.
- Egzoz havasının, gaz ve diğer yakıtları yakan cihazlardan çıkan egzoz gazları için kullanılan hava borusundan tahliye edilmesi gerekir.
- Makinenin, kilitlenebilir bir kapağın, kayar bir kapağın veya makinenin karşı tarafında makinenin tam açılmasını engelleyen menteşenin olduğu bir kapağın arka tarafına monte edilmemesi gerekir.
- Makine bir hav tıkaçına sahipse, bunun sık sık temizlenmesi gerekir.
- Havın makine çevresinde biriktirilmemesi gerekir.
- BU CİHAZI MODİFİYE ETMEYİN.
- Bakım işlemi yaparken veya parçaları değiştirirken, güç bağlantısının kesilmesi gerekir.
- Güç kesildiğinde, operatör erişebildiği herhangi bir yerden makinenin bağlantısının kesintisinden (fiş çıkarılmış ve boşta) emin olmalıdır. Bunu yapmak mümkün değilse, makinenin yapımı ve kurulumu sayesinde, izole konumda kilitleme sistemiyle bağlantı kesikliği sağlanabilir.
- Kablo bağlantısı kurallarına göre, kurulum ve servis işlemlerini kolaylaştırmak için makineye önceden çok kutuplu bir anahtar monte edin.
- UYARI: Cihaz zamanlayıcı gibi bir harici anahtarlama cihazı ile beslenmemeli veya düzenli olarak bir tesisatla açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Makinenin veri plakasında farklı nominal gerilimler veya farklı nominal frekanslar (/ ile ayrılır) belirtilmişse cihazın gerekli nominal gerilimde veya frekansta çalışması için ayarlanma talimatları kurulum kılavuzunda belirtilmiştir.
- Şebekeden ayırma araçlarıyla takılmayan ve aşırı voltaj kategorisi III kapsamında tam bağlantı kesme imkanı sunan tüm kutuplarda bir kontak ayırma imkanı bulunan sabit cihazlarda, ayırma araçlarının kablolama kurallarına uygun şekilde sabit kablolama ile birleştirilmesi gerekir.
- Altlıktaki ağızlar bir halı ile kapatılmamalıdır.

- Kuru amaşıırın en fazla ağırlığı: 37,5 kg.
- İş istasyonlarındaki ağırlıklı emisyon ses basıncı seviyesi: 70 dB(A).
- Bu lkelerde ek gereksinimler gerekmektedir; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Bu cihaz kamuya açık alanlarda kullanılabilir.
 - Bu cihaz, güvenli bir yolla ve mevcut tehlikelerin anlaşılması durumunda cihazın kullanımına ilişkin denetim ve talimatların sağlanması durumunda 8 yaş ve daha büyük çocuklar ve fiziksel, hissi veya zihinsel beceriler konusunda yetersiz ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamaması gerekir. Temizlik ve kullanıcı bakımının denetim olmaksızın çocuklar tarafından gerçekleştirilmemesi gerekir.
- Ek gereksinim gerektiren diğer lkeler:
 - Bu cihaz, güvenliğinden sorumlu bir kişinin cihaz kullanımına ilişkin denetimi veya talimatları doğrultusunda hareket edilmeksizin fiziksel, hissi veya zihinsel beceriler konusunda yetersiz ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (ocuklar dahil) tarafından kullanım için amaçlanmamıştır. Çocukların aygıt ile oynamamasını sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır.

1.1 Gazla çalışan kurutma makinesi için ilave güvenlik önemleri

- Kurulumdan önce, yerel dağıtım koşullarının, gaz ve basıncın yapısını ve cihazın ayarlanmasının uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
- Makinenin, temizlik malzemesi olarak perkloretilen, TRİKLORETİLEN veya KLOROF-LORO HİDROKARBONLAR içeren temizlik makinelerinin bulunduğu odalarda kurulmaması gerekir.
- NOT: Bu standarda uyan cihazların bağlanması ve devreye alınmasının, bu cihazların pazarlandığı ülkelerde yürürlükte olan kurulum yönetmeliklerinin uygulanmasına tabi olduğu belirtilmektedir.
- Cihaza bağlantının, kurulum yapılacak ülkenin ulusal kurulum düzenlemesi doğrultusunda cihaz kategorisine uygun esnek bir hortum ile yapılması ve kurulum teknisyeni, tereddüt halinde tedarikçiyle görüşmesi gerekir.
- Cihaz zeminde, çalışma tezgahında ya da cihazın duvar kenarına kurulması gerekiyor- sa cihaza yakın duvarda yanıcı materyal bulunmayan bir yere kurulmalıdır.
- Gaz kokusu alırsanız:
 - Hiçbir ekipmanı açmayın
 - Elektrik anahtarlarını kullanmayın
 - Binada telefon kullanmayın
 - Odayı, binayı veya çevreyi boşaltın
 - Makineden sorumlu olan kişi ile iletişime geçin

1.2 Genel güvenlik bilgileri

Elektronik parçaların (ve diğer parçaların) yoğunlaşma sonucu zarar görmesini önlemek için makinenin, ilk kez kullanılmadan önce 24 saat boyunca oda sıcaklığındaki bir odaya yerleştirilmesi gerekir.


1.3 Sadece ticari kullanım için

Bu kılavuz kapsamındaki makine/makineler sadece ticari ve endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır.

1.4 Telif hakkı

Bu kılavuz yalnızca operatörün başvurusu amacıyla hazırlanmıştır ve üçüncü taraflara yalnızca Wascomat şirketinin izniyle verilebilir.

1.5 Semboller

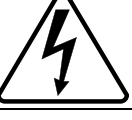	Dikkat
	Dikkat, sıcak yüzey
	Dikkat, yüksek gerilim
	Dikkat, yangın riski / yanıcı maddeler
	Tehlike, çarpma tehlikesi
	Cihazı kullanmadan önce talimatları okuyun

2 Program tanımı

2.1 Genel

Makine, amaçlandığı şekilde kullanım için çeşitli kullanım şekillerine uyan birçok program ile donatılmıştır. Farklı ülkelerde farklı programlar kullanılmaktadır. Aşağıdaki program tanımı kullanılabilecek programlara ait bazı örneklerin kısa tanımlarını vermektedir.

Olası en iyi kurutma sonucu için, her bir kurutma döngüsü için aynı kalitedeki giysileri kurutmanız önerilir.

2.2 Program tanımı


İki tür program mevcuttur, otomatik program ve zaman ayarlamalı programlar.

- Otomatik programın nem algılama özelliği vardır ve seçilen kuruluk elde edildiğinde durur.
- Zaman ayarlamalı programın nem algılama özelliği yoktur ve ön ayarlı veya seçilen sona erdiğinde durur.

Bir kurutma çevrimi sırasında, sağ alt köşedeki kare tamamen işaretlenmişse ısıtma ünitesi aktiftir / AÇIK durumdadır. Isıtma ünitesi gaz, elektrik, buhar veya ısı pompası türünde olabilir.

Kare kutu işaretlenmemişse ısıtma ünitesinin anormal olduğu anlamına gelmez. Bu kutu yalnızca ısıtma ünitesinin durumunu izler ve Aktif / Açık veya Aktif Değil / Kapalı durumunu gösterir.

- A = Aktif / Açık
- B = Aktif Değil / Kapalı

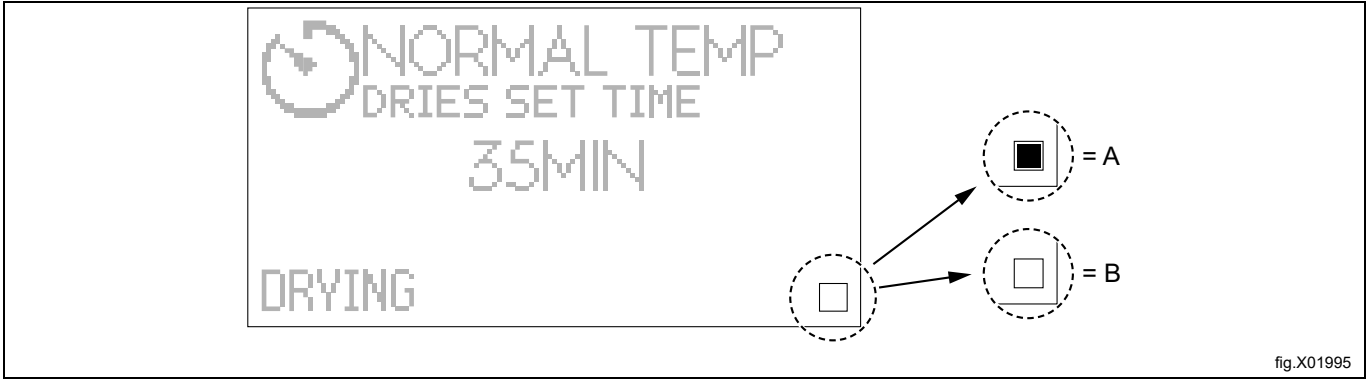

Otomatik programlar

Program adı ve gösterge simgesi	Bakım etiketi	Program tanımı
NORMAL SIC. EKSTRA KURU 	 	Normal sıcaklık. Kıyafetler ekstra kuru olduğunda program otomatik olarak durur.
DÜŞÜK SIC. EKSTRA KURU 		Düşük sıcaklık. Kıyafetler ekstra kuru olduğunda program otomatik olarak durur.
NORMAL SIC. KURU 	 	Normal sıcaklık. Kıyafetler kuru olduğunda program otomatik olarak durur.
DÜŞÜK SIC. KURU 		Düşük sıcaklık. Kıyafetler kuru olduğunda program otomatik olarak durur.
NORMAL SIC. ÜTÜYE UYGUN KURUT. 	 	Normal sıcaklık. Program, çamaşırlar hala biraz nemli olduğunda durur.
DÜŞÜK SIC. ÜTÜYE UYGUN KURUT. 		Düşük sıcaklık. Program, çamaşırlar hala biraz kuru olduğunda durur.
DÜŞÜK SIC. AŞAĞI 		Düşük sıcaklık. İstenen kuruluğu elde etmek için kurutma süresinin kıyafet türüne göre ayarlanması gerekir. Bu program, örneğin kuş tüyü ceket, yorgan ve yastıkları kurutmaya uygundur.
DÜŞÜK SIC. HASSAS 		Düşük sıcaklık. Bu program polyester, poliamit, doğal lifli kumaşlar (ipek kumaşlar) gibi el yapımı lifli kumaşları kurutmaya uygundur.
YÜNLÜLER 	 	Normal sıcaklık. Giysiler tamamen kurumadan program durur; bu da giysileri korur. Çok hassas program, neredeyse her türdeki yünü giysileri kurutmaya uygundur. Örneğin battaniyeler, ceketler vb.
DÜŞÜK SIC. PASPAS 		Düşük sıcaklık. Paspaslar kurduğunda program durur. Program, örneğin sentetik mikrofiber paspasları kurutmaya uygundur.
DÜŞÜK SIC. GİYSİ 		Düşük sıcaklık. Kıyafetler kuru olduğunda program durur. Program, örneğin sentetik mikrofiber giysileri kurutmaya uygundur.
NORMAL ISI LARGE TEXTILES	 	Normal sıcaklık. Kumaşlar kurduğunda program otomatik olarak durur. Bu program; çarşaf, masa örtüleri, perdeler vb. büyük kumaşları kurutmak için uygundur. Program, kumaşların birbirine dolaşmasını önleyecek şekilde tasarlanmıştır.
DÜŞÜK ISI LARGE TEXTILES		Düşük sıcaklık. Kumaşlar kurduğunda program otomatik olarak durur. Bu program; çarşaf, masa örtüleri, perdeler vb. büyük kumaşları kurutmak için uygundur. Program, kumaşların birbirine dolaşmasını önleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Zaman ayarlamalı programlar

Program adı ve gösterge simgesi	Bakım etiketi	Program açıklaması
NORMAL ISI KURUTMA ZAMAN AYAR 	 	Normal sıcaklık. Farklı kurutma süreleri seçilebilir. Program, süre dolduğunda durur.
DÜŞÜK ISI KURUTMA ZAMAN AYAR 		Düşük sıcaklık. Farklı kurutma süreleri seçilebilir. Program, süre dolduğunda durur.
HAVALANDIRMA KURUTMA ZAMAN AYAR 		Isısız. Farklı kurutma süreleri seçilebilir. Program, süre dolduğunda durur.

- NORMAL SIC. programları birçok kumaş için uygundur.
- DÜŞÜK SIC. programları polyester, poliamit, poliakrilik gibi sentetik kumaşlar; elastan, viskoz, polyester pamuk ile (aşağıdaki şekildeki) sembole sahip hassas kumaşlar ya da "Düşük ayarda kurutun" veya benzeri talimatların olduğu kumaşlar için uygundur.

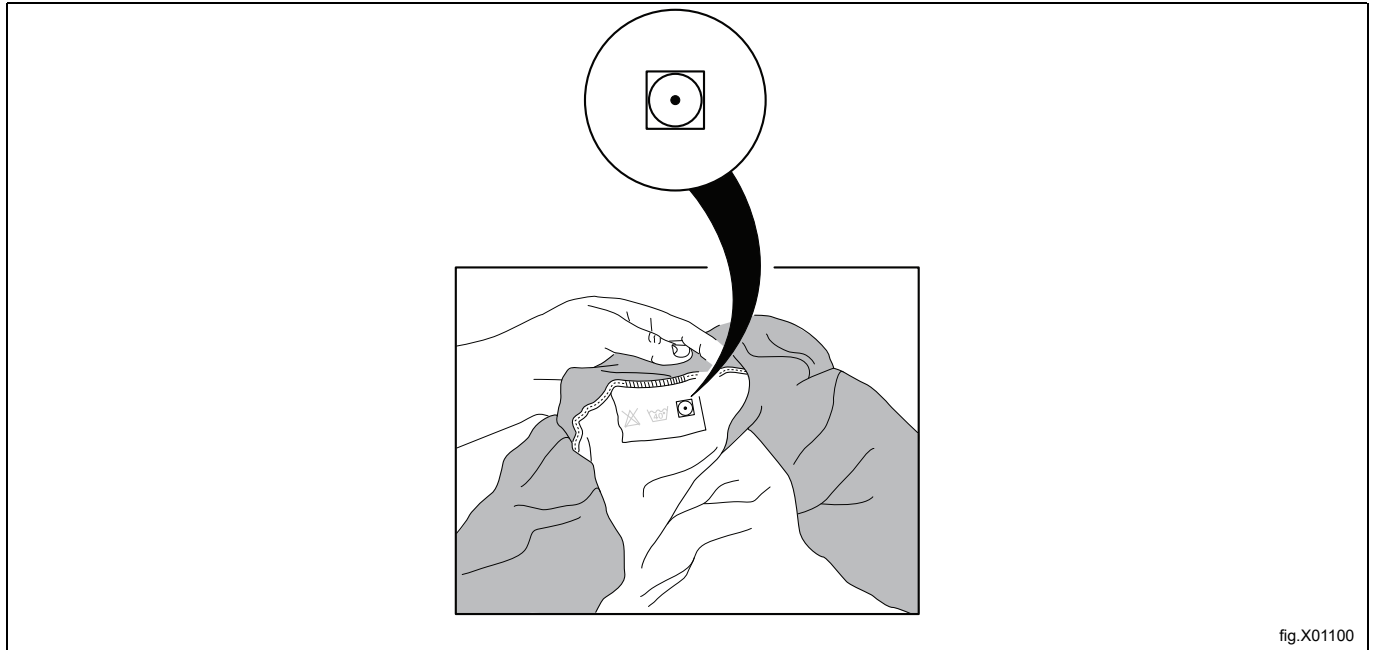



fig.X01100

3 İşleme

3.1 Yük

Not!

Ceplerdeki tüm nesneleri çıkarıp vida, pim vb. gibi hiçbir metal nesnenin kalmadığından emin olun. Metal nesneler, tambura hasar verebilir.

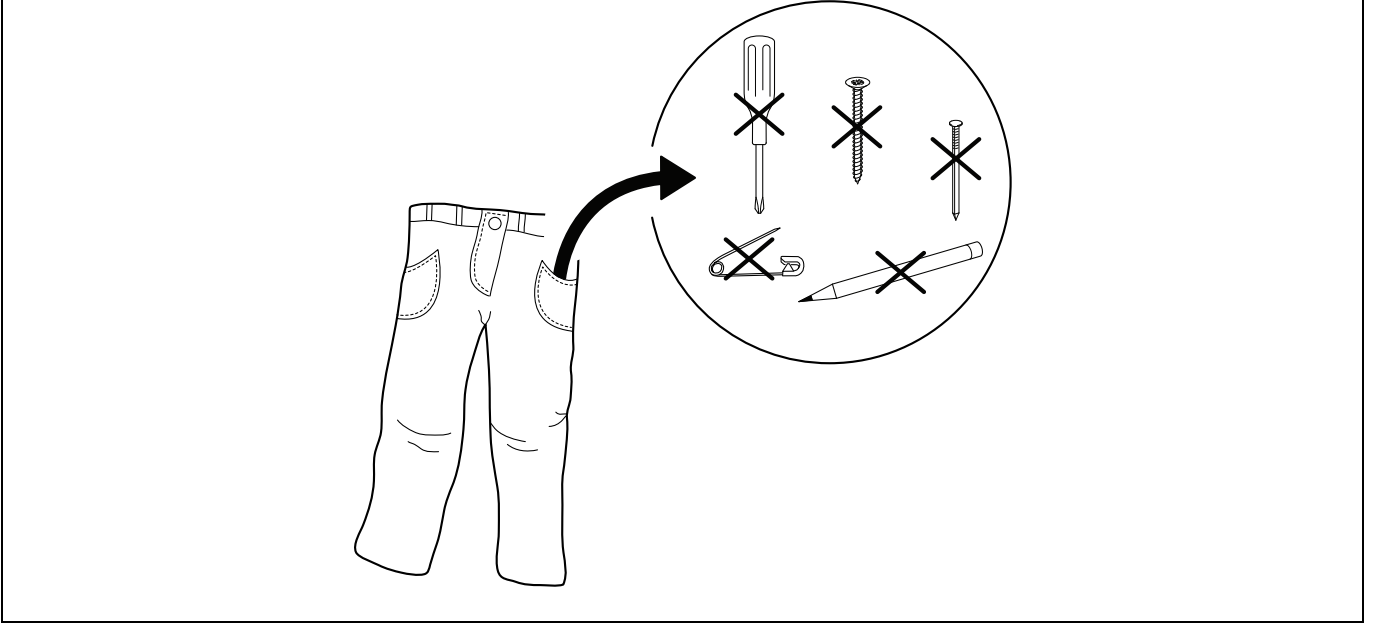

Tavsiyelere uygun olarak ürünleri makineye doldurun ve kapağı kapatın.
Filtrenin temiz olduğundan emin olun, gerekirse temizleyin.


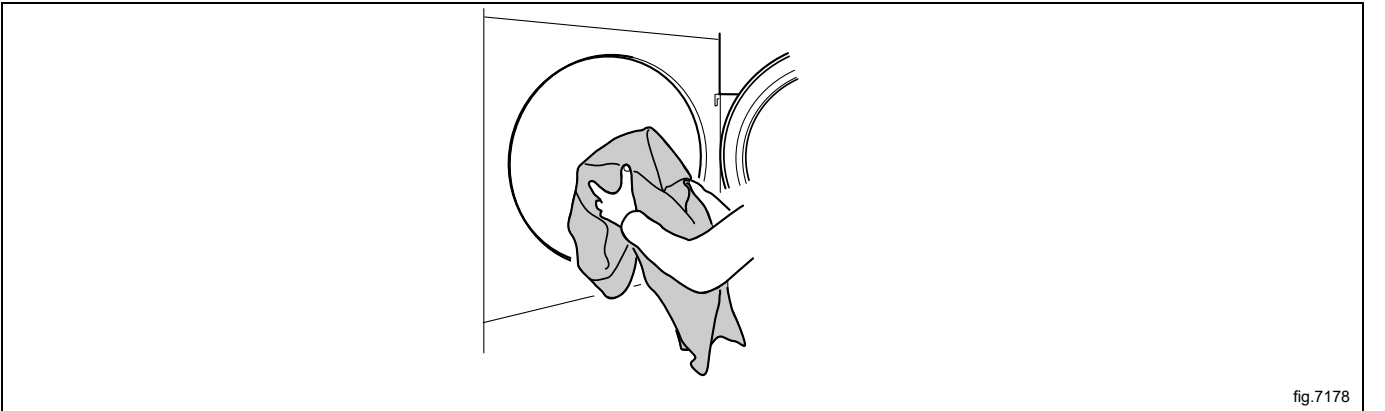


fig.7178

Önerilen maksimum yük 37.5 kg'dır.

3.2 Makinenin çalıştırılması

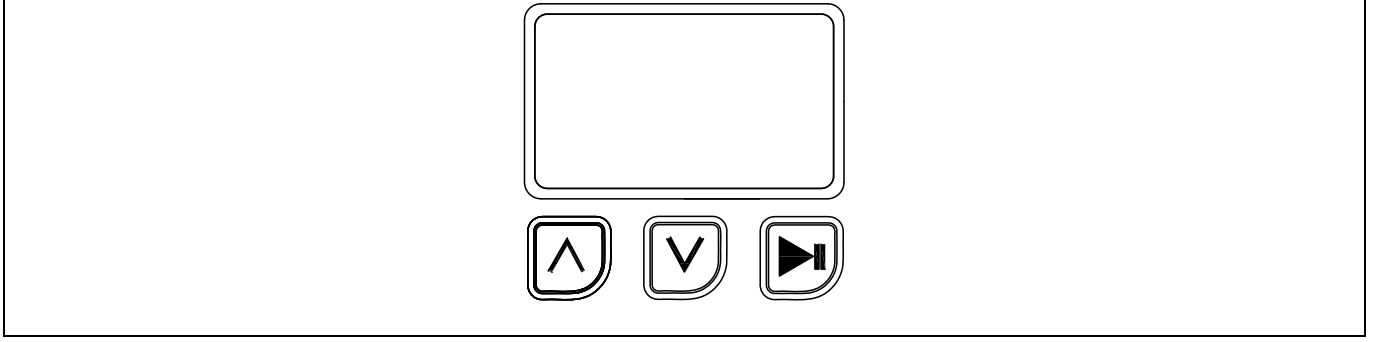

Programı seçin:

Otomatik program

Yukarı aşağı düğmelerine basarak program seçin.

Düğme	Program örnekleri
	NORMAL 
	DÜŞÜK ISI 

Çalıştırma düğmesine basarak makineyi çalıştırın.

Zaman ayarlamalı program

Yukarı aşağı düğmelerine basarak program seçin.

Düğme	Program örnekleri
	NORMAL 
	DÜŞÜK ISI 
	ISITMA YOK 

Çalıştırma düğmesine basarak makineyi çalıştırın.

Çalıştırmanın ardından, seçilen program için süreyi değiştirmek mümkündür. İstenen süreyi ayarlamak için yukarı aşağı düğmelerine basın.

Jetonla çalışan makine

Makineyi çalıştırmak ve/veya çalıştırma düğmesine basmak için gereken jeton miktarını atın.

Çalıştırmanın ardından, seçilen program için süre eklemek mümkündür. Süre ilavesi yapmak için daha fazla jeton atın.

3.3 Ek işlevler

Çalıştırdıktan sonra seçim için ek işlevleri içeren bir menü vardır. Çalıştırma düğmesine bastığınızda ekranda menü görüntülenir.

Yukarı ve aşağı düğmelerine basarak menüden seçin ve etkinleştirmek için çalıştırma düğmesine basın.

Not!

Bazı işlevler, makinenizde mevcut veya etkin olmayabilirler.

Duraklatma

Devam eden bir programı duraklatmak mümkündür.

BEKLET düğmesini seçin ve etkinleştirin.

Ayrıca bazı makineler için, çalıştırma düğmesine basıldığında doğrudan duraklatmak da mümkündür.

Çalıştırma düğmesine tekrar basıldığında program çalışmaya devam eder.

Bir programı sonlandırma

Çalıştırmanın ardından bir programı sonlandırmak mümkündür.

PROGRAM SONU düğmesini seçin ve etkinleştirin.

Çalıştırma düğmesine basıldığında program sona erer.

Durum

DURUM MENÜSÜ düğmesini seçin ve etkinleştirin.

Durum menüsü, makinenin giriş hava sıcaklığını, çıkış hava sıcaklığını, RMC'sini ve ısısını gösterir.


3.4 Program sona erdiğinde

Not!

Olası en iyi kurutma sonucu için, program sonlanır sonlanmaz makineyi boşaltmak önemlidir.

Program sonlanır sonlanmaz makine boşaltılmazsa içindekilerinin kırıışmasını önlemek için tambur kısa süreli aralıklarla döner.

En iyi performans için her kurutma döngüsünün ardından filtreyi temizleyin.

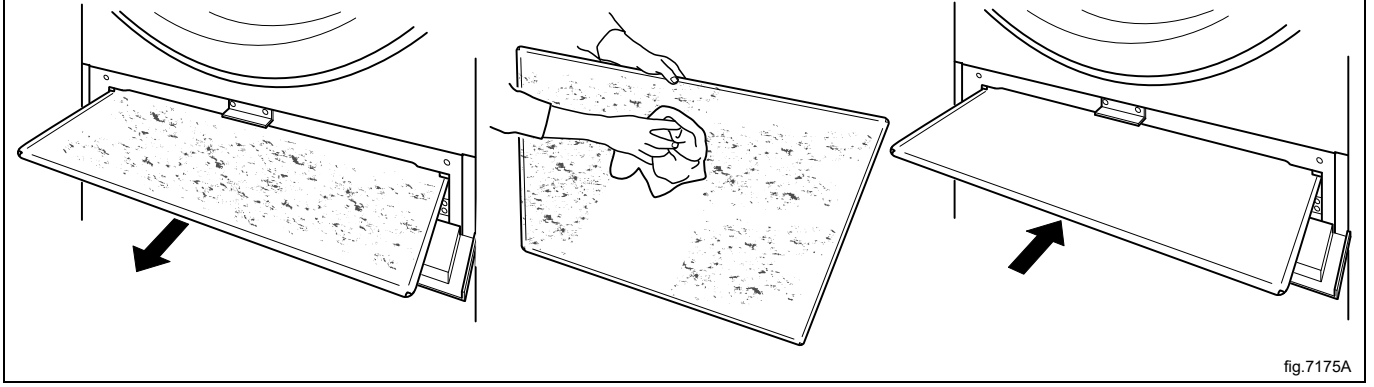

4 Hata kodları

Programdaki veya makinedeki bir arıza, ekranda bir hata kodu ile gösterilir.

Bu hata kodlarından bazıları, servis personeli ile iletişime geçmeden kolayca çözülebilir.

Hata kodu	Metin	Neden/Eylem
12:11	KURUTMA ARIZASI NEM KONTROLLÜ PROGRAM	İzin verilen en uzun RMC süresi aşıldı. (Yalnızca RMC olan makineler için geçerlidir). Makine aşırı doldu veya giysi aşırı ıslak.
12:12	KURUTMA ARIZA OTO-STOP KURUTMA	İzin verilen en uzun otomatik durma süresi aşıldı. (Yalnızca otomatik durma özelliği olan makineler için geçerlidir). Makine aşırı doldu veya giysi aşırı ıslak.
12:14	GAS ERROR PRESS GAS RESET BUTTON	No flame has been detected. (Applies only to gas heated machines). Reset by pressing the start button until the error code text disappears. On Coin operated machines: Reset by pressing the service button.
12:15	VAKUM YOK	Makine aşırı doldu veya giysi aşırı ıslak. Giysilerden bazılarını çıkarın ve yeniden çalıştırmayı deneyin.
12:16	VACUUM SWITCH SHORTED	The vacuum/pressure switch does not close within the set time. Open and close the door and try to start again.
12:18	YENIDEN DAĞITMA GEREKLİ	Makine, yükün hava akışı tarafından bloke edildiğini göstermektedir. Yükü yeniden dağıtın. Hata mesajını temizlemek için makineyi yeniden başlatın.
20:1	O.H. TAMBUR MOTORU	Motor, aşırı sıcak. Motordaki sıcaklık normale döndüğünde makine otomatik olarak yeniden çalışır (kapak açılmamışsa).
30:1	O.H. FAN MOTORU	Motor, aşırı sıcak. Motordaki sıcaklık normale döndüğünde makine otomatik olarak yeniden çalışır (kapak açılmamışsa).

Diğer hata kodları veya tekrar eden hata kodları için, güç kaynağı bağlantısını 30 saniyeliğine kesin. Hata kodu gelmeye devam ederse, yetkili servis personeli ile iletişime geçin.

5 Bakım

5.1 Genel

Bakımın periyodik olarak gerçekleştirildiğinden emin olmak, makine sahibinin/çamaşırhane müdürünün sorumluluğundadır.

Not!

Bakım eksikliği, makinenin performansını kötüleştirebilir ve bileşenlerde hasara neden olabilir.

5.2 Bakım zamanı

Ekran **BAKIM ZAMANI** mesajını gösterdiğinde, bakım işlemini gerçekleştirmek için makinenin sahibi/çamaşırhanenin müdürü ile iletişime geçin (mevcutsa, bir telefon numarası ve/veya bir etiket de görüntülenir).

Makine bu süre içerisinde kullanılabilir. Yine de, mesaj, servis gerçekleştirilene kadar geri gelmeye devam eder.

Mesaj yaklaşık 30 saniye sonra veya çalıştırma düğmesine basıldığında kaybolur.


5.3 Her gün

Makinenin kapağı açık olarak çalışmadığından emin olmak için kontrol edin, eğer çalışıyorsa makine onarım gerçekleştirilene kadar çalıştırılmamalıdır.


Not!

Söz konusu makinenin güç bağlantısını kesmek için nitelikli servis personeli ile iletişime geçin.

Kapağı, kapak camını, kapak contasını ve diğer harici parçaları temizleyin.

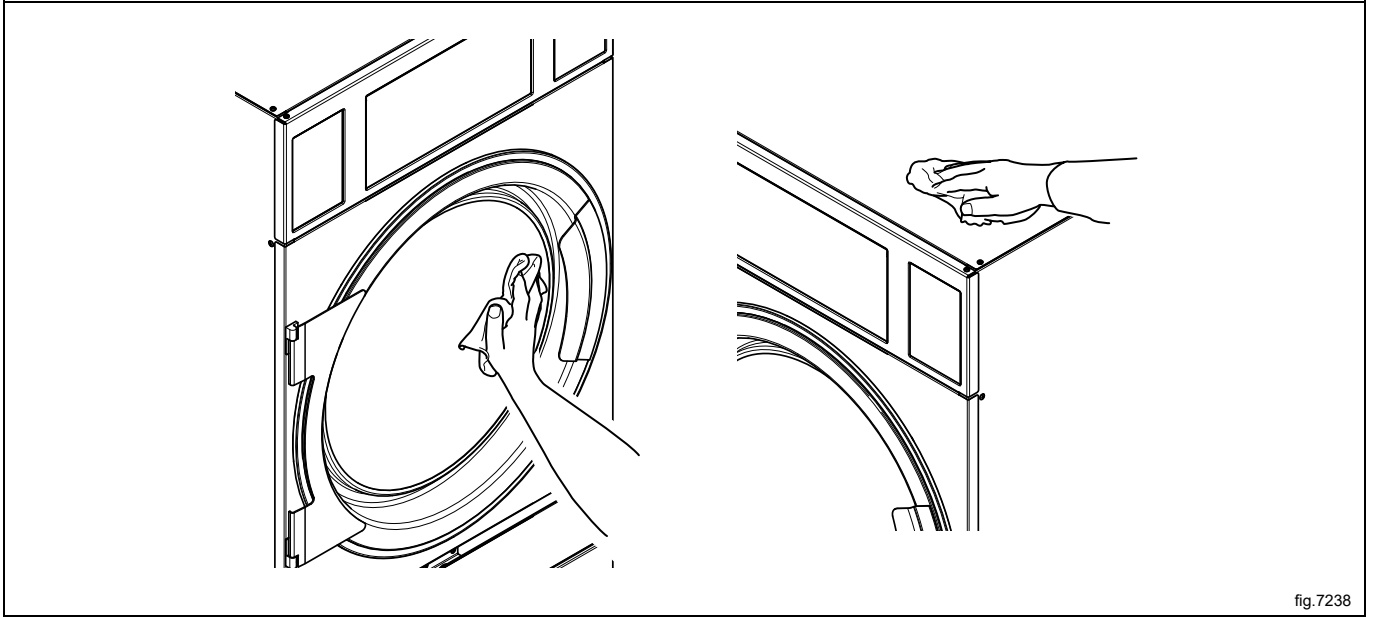

Filtrenin temiz ve kırılmamış olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse temizleyin veya değiştirin.

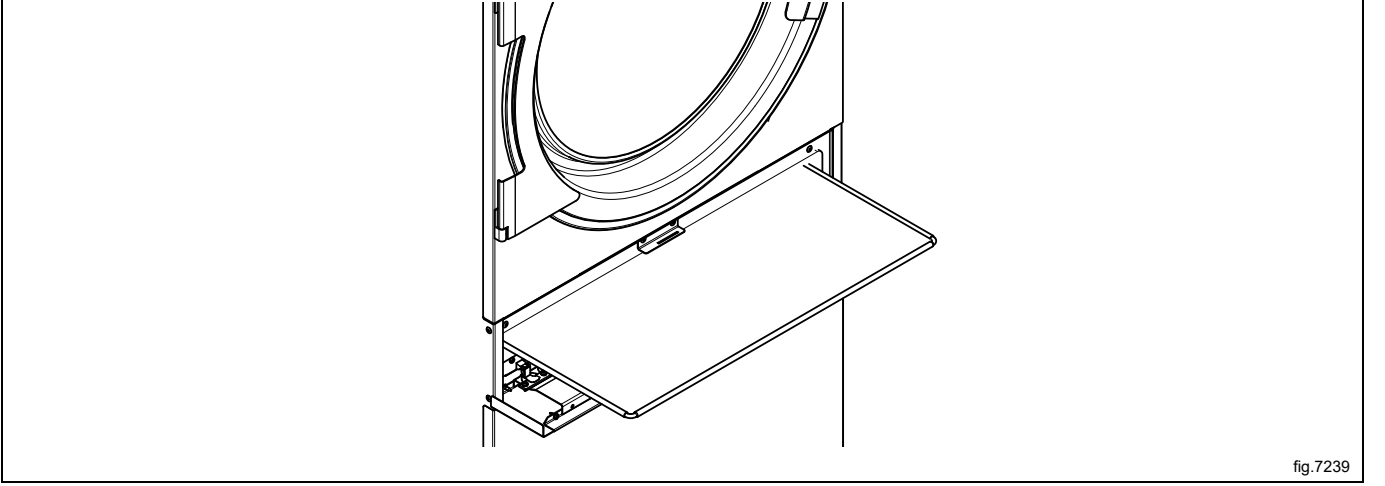

Makinenin çevresindeki iplik parçalarını ve tozu temizleyin.



5.4 Kalan nem kontrolünün (RMC) olduğu makineler

Düzenli olarak, tamburu ve kaldırıncıları sitrik asit (*Acidum citricum*) ile silin/temizleyin. Sabun/yumuşatıcı kalıntısı mevcutsa, kalın bir süngerin kullanılması tavsiye edilir.

Az temizleme, artık nem kontrolü işlevini etkileyebilir. Bu da program sonunda istenenden daha fazla nem birikmesine yol açabilir.

5.5 Bakımın yalnızca nitelikli servis personeli tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.

Aşağıdaki bakımı gerçekleştirmek için nitelikli servis personeli ile iletişime geçin:

1600 saatlik çalıştırmanın ardından veya yılda bir, hangisi daha önce gelirse:

- Fanı, egzoz kanalını ve odaya temiz hava girişini temizleyin.
- RMC'nin olduğu makinelerde: RMC grafit toplayıcı üzerindeki kaygan yüzeyi temizleyin
- Tamburun çevresindeki alanı temizleyin
- Motorları temizleyin
- Kayış gerilimini kontrol edin

Orijinal yedek parçalar için lütfen yerel yetkili bayinizle iletişime geçin.

6 Bertaraf bilgileri

6.1 Kullanım ömrünün sonunda cihazın bertaraf edilmesi


Makineyi bertaraf etmeden önce fiziksel durumunu ve özellikle hurdaya ayırma sırasında verilebilecek veya kırılabilen parçalarını dikkatlice kontrol edin.

Makine parçalarının, farklı özelliklerine göre (ör. metaller, yağlar, gres yağları, plastik, kauçuk vb.) farklı şekilde bertaraf edilmesi gerekir.

Ülkelerin konuyla ilgili yönetmelikleri farklıdır, bu nedenle hurdaya ayırma işlemini yaptığınız yere göre kanunların ve yetkili kurumların hükümlerine uyun.

Cihazın genelde özel bir toplama/hurda merkezine götürülmesi gerekir.

Cihazı parçalarına ayırarak bileşenleri, kimyasal özelliklerine göre gruplandırın. Bu sırada kompresörde geri dönüştürülebilen yağ ve soğutma sıvısı olduğunu, ayrıca soğutma ve ısı pompası bileşenlerinin şehir atıklarına benzer olan özel atık kategorisinde olduğunu unutmayın.

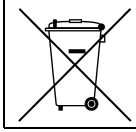

Ürünün üzerindeki simge, ürüne evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini, ancak çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemek amacıyla ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesinin zorunlu olduğunu gösterir. Ürünün geri dönüştürülmesiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel bayilik veya temsilciyle, Müşteri Hizmetleriyle veya atık bertarafından sorumlu olan yerel kurumla iletişime geçin.

Not!

Makineyi hurdaya çıkarırken her türlü işaret, bu kılavuz ve cihazla ilgili diğer belgeler de yok edilmelidir.

6.2 Ambalajın bertarafı

Ambalaj, cihazın kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tüm ambalaj malzemeleri çevre dostudur.

Güvenli bir şekilde tutulabilir, geri dönüştürülebilir veya uygun bir atık yakma fabrikasında yakılabilir. Geri dönüştürülebilen plastik parçalar aşağıdaki örnekler gibi işaretlenmiştir.

 PE	Polietilen: • Dış paket • Talimatlar paketi
 PP	Polipropilen: • Bantlar
 PS	Polisitren köpük: • Köşe koruyucular



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden

Share more of our thinking at www.wascomat.com