

Kullanım kılavuzu

Kurutma Dolabı

DC6-4



Electrolux
PROFESSIONAL

İçindekiler

İçindekiler

1	Güvenlik Önlemleri	5
1.1	Genel güvenlik bilgileri	5
1.2	Semboller.....	5
2	Garanti şartları ve istisnalar.....	6
3	Cihaz düzeni.....	7
4	Hava akışı	8
5	Çalışma.....	9
5.1	Çalışma	9
5.2	Program tanımı.....	9
5.3	Yükler	10
5.4	Çocuk emniyet kilidi	10
5.5	Aşırı ısınma koruması	11
6	Bakım.....	12
7	Servis işlemleri.....	13
8	Bertaraf bilgileri	14
8.1	Kullanım ömrünün sonunda cihazın bertaraf edilmesi	14
8.2	Ambalajın bertarafı.....	14

Üretici firma, tasarım ve bileşen özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1 Güvenlik Önlemleri

UYARI. Bu uygulama sadece suda yıkanan kurutma tekstillerine yöneliktir.

BU CİHAZI MODİFİYE ETMEYİN.

Servisin, yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.

Sadece izin verilen yedek parçalar kullanılmalıdır.

Bakım işlemi yaparken veya parçaları değiştirirken, güç bağlantısının kesilmesi gerekir. Şebekeden ayırma araçlarıyla takılmayan ve aşırı voltaj kategorisi III kapsamında tam bağlantı kesme imkanı sunan tüm kutuplarda bir kontak ayırma imkanı bulunan sabit cihazlarda, ayırma araçlarının kablolama kurallarına uygun şekilde sabit kablolama ile birleştirilmesi gerekir.

İş istasyonlarındaki ağırlıklı emisyon ses basıncı seviyesi: <70 dB

Aşağıdaki ülkeler için ilave gereksinimler bulunmaktadır: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:

- Bu cihaz kamuya açık alanlarda kullanılabilir.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya bilgi verildiyse ve ilgili tehlikeleri anladılarsa 8 ve üzeri yaştaki çocuklar ile yetersiz derecede fiziksel, algıyla ilgili ve akli yeteneklere sahip kişiler veya deneyimi ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamaması gerekir. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz olarak çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Ek gereksinim gerektiren diğer ülkeler:





- Bu cihazın, güvenliğinden sorumlu bir kişinin cihaz kullanımına ilişkin denetimi veya talimatları doğrultusunda hareket edilmeksizin fiziksel, hissi veya zihinsel beceriler konusunda yetersiz ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanımı amaçlanmamıştır. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında olmalıdır.

1.1 Genel güvenlik bilgileri

Makineyi hortumla sulamayın.

Elektronik parçaların (ve diğer parçaların) yoğunlaşma sonucu zarar görmesini önlemek için makinenin, ilk kez kullanılmadan önce 24 saat boyunca oda sıcaklığındaki bir odaya yerleştirilmesi gerekir.

1.2 Semboller

	Dikkat
	Dikkat, sıcak yüzey
	Makineyi kullanmadan önce talimatları okuyun.
	Dikkatli olun. Kurutma dolabı çok ağırdır ve kolayca devrilebilir.

2 Garanti şartları ve istisnalar

Bu ürünün satın alma işlemine garanti kapsamı dahilse, garanti yerel yönetmeliklere uygun olarak sunulur ve ekipmanın tasarlanma ve ilgili ekipman belgelerinde açıklanan amacına uygun şekilde kurulması ve kullanılması koşulu-na tabidir.

Garanti, müşterinin yalnızca orijinal parçalar kullanması ve basılı ya da elektronik biçimde sunulan Electrolux Profes-sional kullanıcı ve bakım belgeleri uyarınca bakım yapmış olması durumunda geçerlidir.

Electrolux Professional, ideal sonuçlar elde etmek ve zaman içinde ürün verimliliğini korumak için Electrolux Profes-sional tarafından onaylanan temizlik, durulama ve kireç çözücü maddelerin kullanılmasını önerir.

Electrolux Professional garantisi aşağıdakileri kapsamaz:

- servisin ürünü teslim etmek veya almak için yaptığı maliyet;
- kurulum;
- kullanım/çalıştırma eğitimi;
- arızadan sonraki 1 (bir) hafta içinde bildirilen malzeme ya da ustadan kaynaklanan sıkıntılar hariç, aşınmış ve yıpranmış parçaların değişimi (ve/veya tedariki);
- harici kablolanmanın düzeltilmesi;
- yetkisiz onarımların düzeltilmesinin yan ısıra aşağıdakilerin neden olduğu ve/veya bunlardan kaynaklanan hasar, arıza ve yetersizlikler;
 - yetersiz ve/veya anormal kapasiteli elektrik sistemleri (akım/gerilim/frekans, ani yükselme ve kesintiler dahil);
 - Yetersiz veya kesintili su beslemesi, buhar, hava, gaz (kirler ve/veya her cihazın teknik gereksinimlerine uymayan diğerleri dahil);
 - üreticinin onaylamadığı sıhhi tesisat parçaları, bileşenler ve sarf temizlik ürünleri;
 - Müşteri ihmali, yanlış kullanım, kötüye kullanım ve/veya uygun ekipman belgelerinde ayrıntılarla belirtilen kullanımı ve bakım talimatlarına uyulmaması;
 - yetersiz veya yanlış kurulum, onarım, bakım (yetkili olmayan üçüncü taraflarca yapılan tahrifat, değişiklik ve onarımlar) ve güvenlik sistemlerinin değiştirilmesi;
 - Orijinal olmayan bileşenler (ör. sarf malzemeler, yıpranma ve aşınma ya da yedek parçalar);
 - termal (ör. aşırı ısınma/donma) veya kimyasal (korozyon/oksitletme) baskıyı tetikleyen çevresel koşullar;
 - ürüne yerleştirilen veya bağlanan yabancı nesnelere;
 - kazalar veya mücbir sebepler;
 - çizik, göçük, iz ve/veya ürünün cilasına verilen diğer hasarlar dahil taşıma ve dağıtım (aksi belirtilmediği sürece, bu tür hasarlar teslimattan sonraki 1 (bir) hafta içinde bildirilen malzeme veya işçilik kusurlarından kaynaklanmıyorsa);
- orijinal seri numaraları çıkarılan, değiştirilen veya derhal belirlenemeyen ürünler;
- ampullerin, filtrelerin ve sarf malzemelerin değişimi;
- Electrolux Professional tarafından onaylanmayan veya belirtilmeyen aksesuar ve yazılımlar.

Zamanlanmış planlı bakım aktiviteleri (bunun için gerekli parçalar dahil) veya yerel bir anlaşma dahilinde ya da yerel hüküm ve koşullara tabi değilse temizlik maddelerinin tedariki garanti kapsamında değildir.

Yetkili müşteri bakım listesi için Electrolux Professional web sitesini kontrol edin.

3 Cihaz düzeni


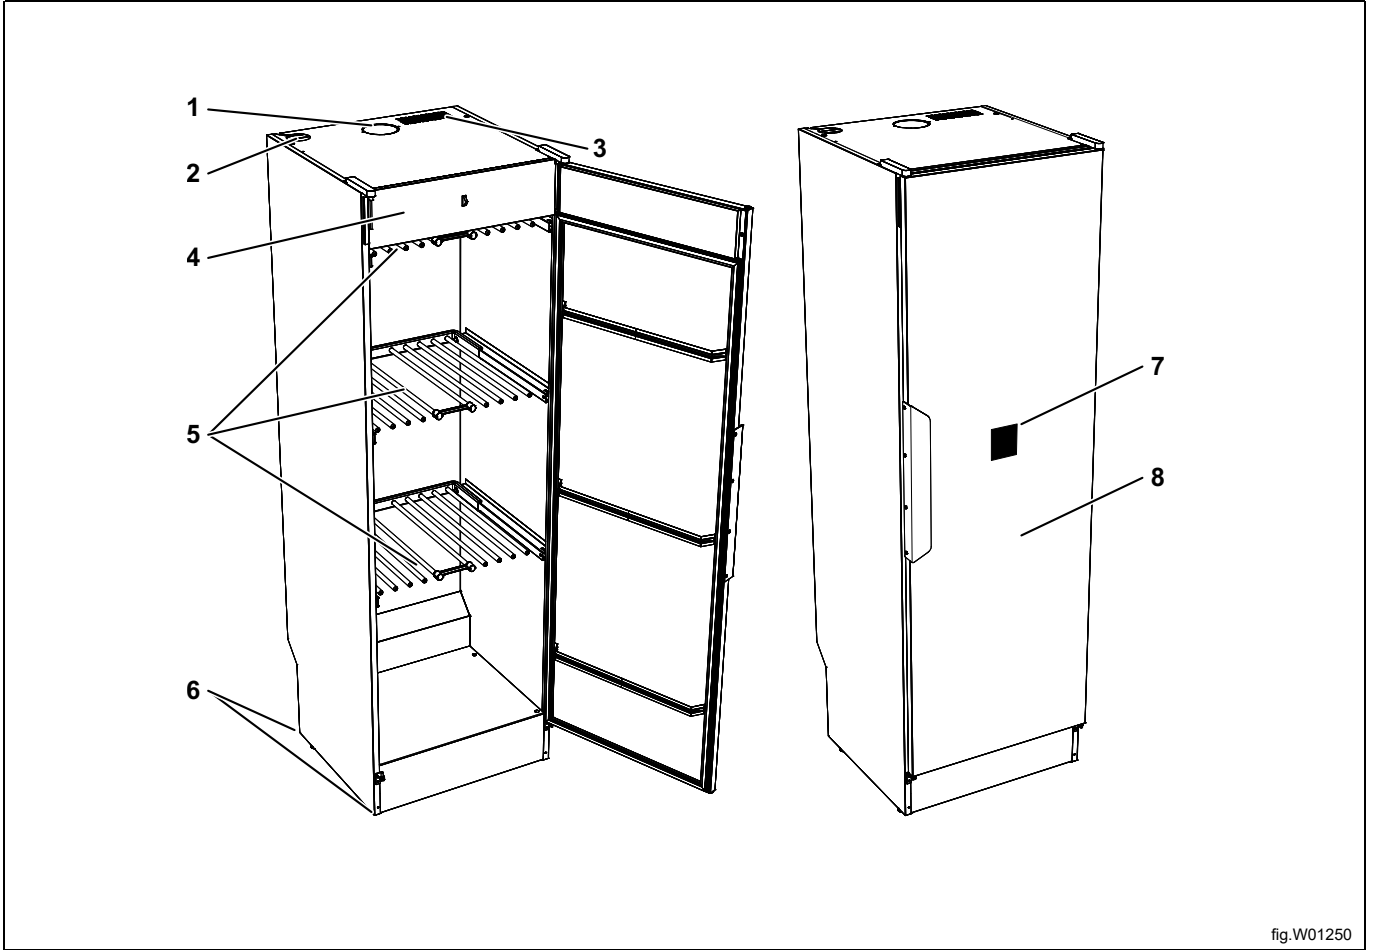


fig.W01250

1	Nemli hava çıkışı
2	Güç kablosu deliği
3	Hava girişi
4	Fan ünitesi (elektrik kontrol ünitesini içerir)
5	Üç adet kayar askı seti
6	Ayarlanabilir ayak (4)
7	Kontrol paneli
8	Kapı, sağa asılan veya sola asılan

4 Hava akışı

Şekilde kurutma dolabındaki hava akışı gösterilir.

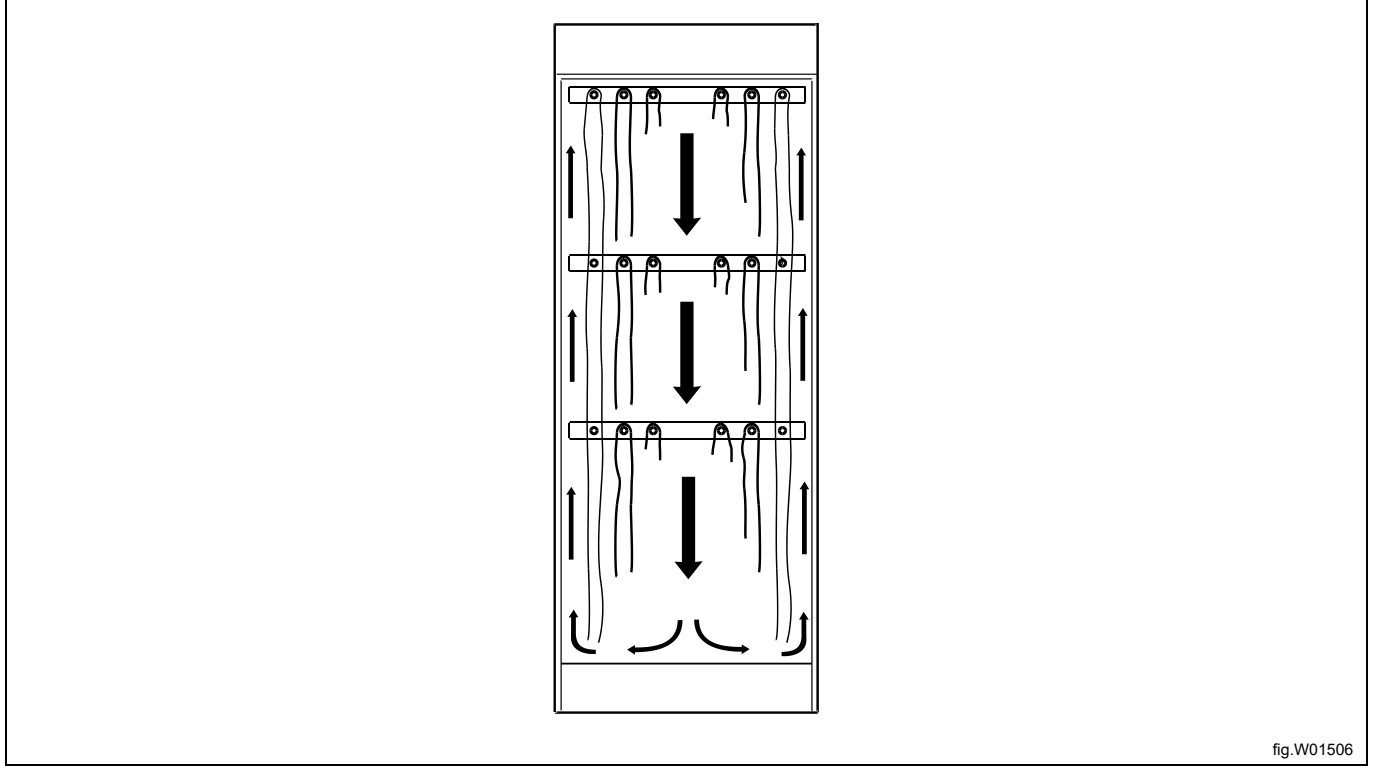

Not!
Kapının sızdırmazlık şeridi, dolap soğuk olduğunda tamamen kapanmayabilir. Ancak ısı, sızdırmazlık şeridinin genişlemesine neden olduğu için dolap çalışırken bu durum telafi edilir.

5 Çalışma

5.1 Çalışma

Çamaşırı askılıklara eşit şekilde yayıp kapıyı kapatın.

Bir kurutma programı (A) seçin. Lamba, hangi programın seçildiğini (B) gösterir. Kurutma, program düğmesine basıldığında başlar.

Kurutma dolabı, çamaşırılar kurduğunda ve program soğutmaya geçtiğinde otomatik olarak durur.

Kurutma döngüsünü iptal etmek için durdur butonuna (C) basın.

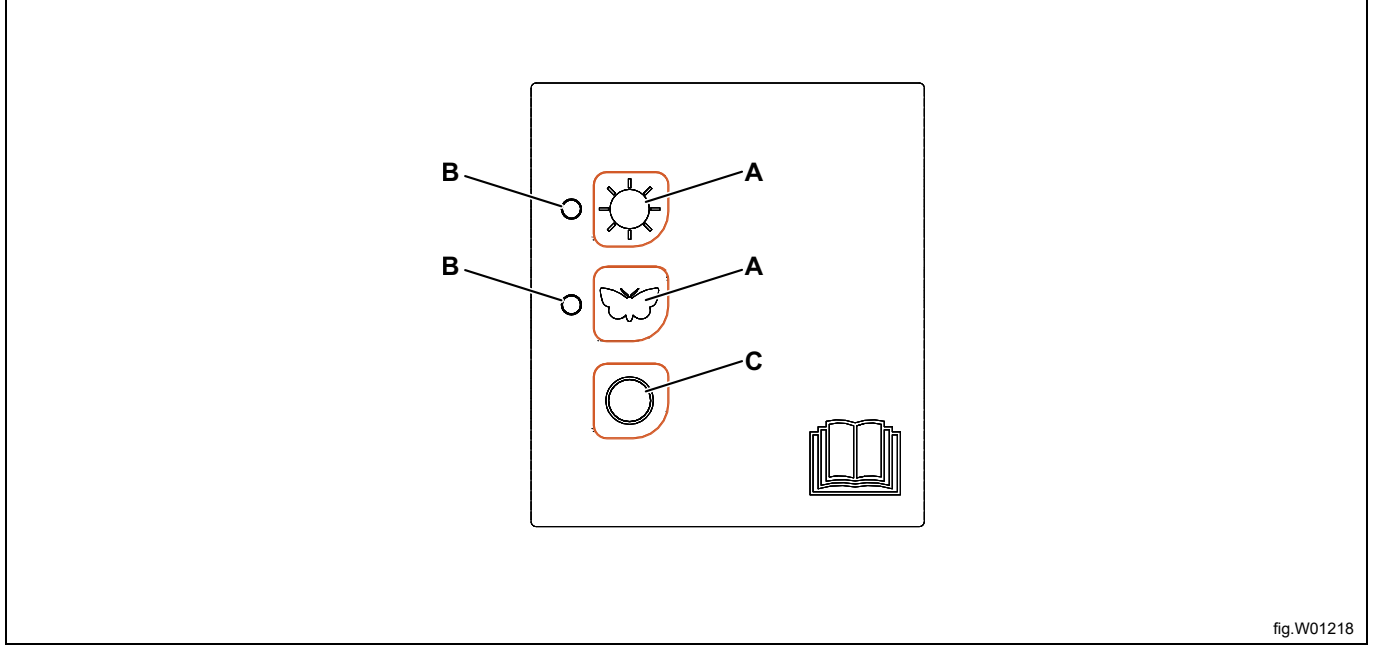


fig.W01218

Duraklatma

Kurutma çevrimini duraklatmak için kapağı açın. Isıtma kapatılır ancak fan, beş dakika boyunca çalışmaya devam eder. Duraklatılan kurutma programı lambası, bu beş dakika boyunca yanıp sönmeye devam eder.

Bu beş dakikalık sürede kapak kapalıysa duraklatılmış kurutma programı devam eder.


Bu beş dakikalık sürede kapak kapalı değilse kurutma programı durur ve manuel olarak yeniden başlatılması gerekir.

5.2 Program tanımı

	Normal kurutma.
	Hassas malzemeleri narin kurutma.

Kurutma programları, lambanın (B) da gösterdiği gibi iki bölümden oluşur:

1. Kurutma: Lamba yanar.
2. Soğutma süreci: Lamba yanıp söner.

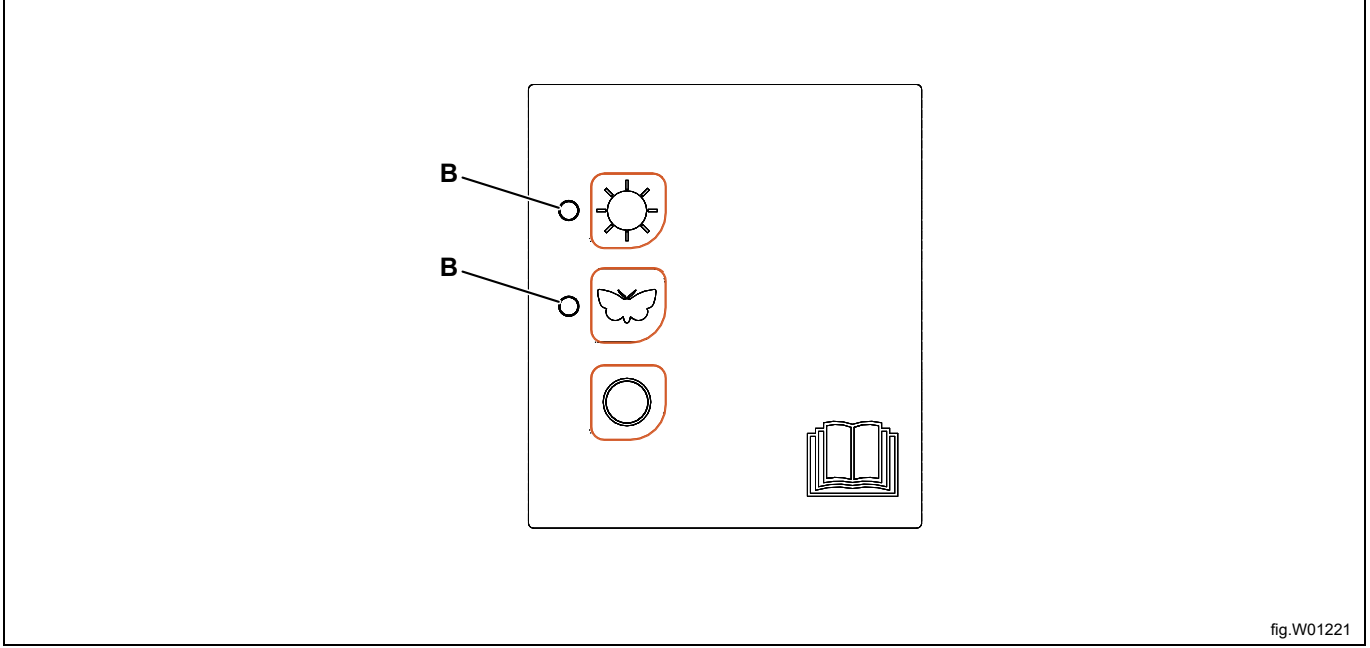

5.3 Yükler

İdeal enerji tasarruflu kurutma için tam yükte çalıştırın ve cihaz duruncaya kadar hiçbir kapağı açmayın. Kapak kurutma sırasında açılırsa kurutma süresi artar.

Kurutma dolabında üç askı bölümü vardır. Her bölümde çamaşırların asıldığı bir dizi çubuk bulunur. Çamaşırların aşağıdaki talimatlara göre asılması en verimli kurutma sonucunu verir.

- Kurutma dolabındaki eşyaları ağırlıklarına göre değil ne kadar oda gerektirdiklerine göre asın.
- Üst askı bölmesine parçaları sermeyin.
- Uzun parçaları, kurutma dolabının duvarlarına en yakın askılara, kısa parçaları da ortaya yakın olacak şekilde asın.
- Uzun parçalar kurutulacaksa alt iki askı bölümünü katlayın.
- Eldiven, şapka, atkı ve benzer parçaları, kapağın içindeki askı çubuklarına asın.
- Kurutma dolabını aşırı yüklemeyin. Çamaşırlar kırışır ve eşit şekilde kurumaz. Mümkünse parçalar arasında biraz alan bırakın.
- Renklerin karışmasını önlemek için malzemelerin birbirine değmediğinden emin olun.
- Daha fazla nem tuttuklarından ve tamamen farklı kurutma süreleri bulunduğu için kalın eşyaları hafiflerle aynı anda kurutmaktan kaçının. Bu durumdan kaçınmak için kurutma sırasında kalan kalın eşyaların kurutma süresini azaltmak için hafif eşyaları çıkarın.
- Örgü parçaları asmayın. Islakken ağır oldukları için gereksiz şekilde uzarlar. Mümkün olduğunca giysilerin bakım etiketindeki talimatlara uyun.

5.4 Çocuk emniyet kilidi

Teslimatta çocuk güvenlik kilidini devre dışı bırakın.

Etkinleştirildiğinde program başlamadan/durmadan önce en az üç saniye boyunca (gecikme süresi) program düğmelerine/durma düğmesine basılması gerekir.

Çocuk emniyet kilidini etkinleştir/devre dışı bırak

İki lamba da yanıp sönmeye başlayana kadar durdurma düğmesini ve kelebek düğmesini basılı tutun. Yanıp sönen lambalar, çocuk güvenlik kilidinin etkinleştirildiğini veya devre dışı bırakıldığını belirtir.

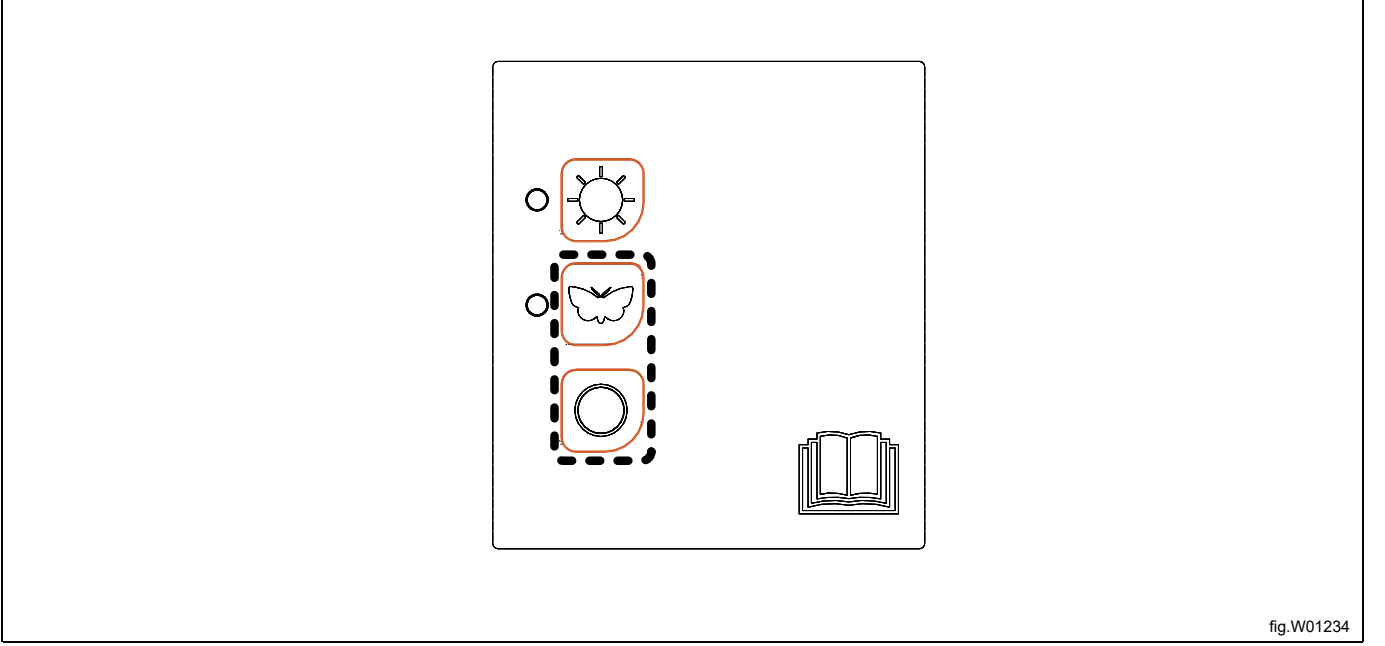


fig.W01234

5.5 Aşırı ısınma koruması

Kurutma dolabında, otomatik olarak sıfırlayan aşırı ısı koruması işlevi bulunur.

Aşırı ısınma koruması etkinleştirildiğinde, kurutma dolabı başlatılamayacaktır.

Kurutma dolabının iç sıcaklığı normale döndüğünde (bu 10-15 dakikaya kadar sürebilir) kurutma dolabı yeniden başlatılabilir.

Kurutma kabinesi yeniden başlatılmadığında, tedarikçiniz veya servis personeliniz ile iletişime geçin.

6 Bakım

Bakım işleminin düzenli olarak yapılmasını sağlamak cihazın sahibinin/çamaşırhane yöneticisinin sorumluluğudur.

Not!

Bakımın eksik yapılması, cihaz performansını olumsuz etkileyebilir ve bileşenlere zarar verebilir.

Her gün

Kapağı, diğer iç ve dış parçaları temizleyin.

Cihazın içindeki ve çevresindeki toz ve kirleri temizleyin.

Hava girişi

Dolabın altındaki ve üstündeki hava girişi ağzının çevresindeki sık sık toz birikir. En az yılda bir kez olmak üzere düzenli olarak kontrol edip temizleyin. Tozu temizlemek için elektrikli süpürge kullanın.

7 Servis işlemleri

Servis departmanı ile iletişime geçmeden önce kurutma dolabının adını, ürün numarasını ve seri numarasını bulmalısınız.

Bu bilgileri, dolabın içinde bulunan tanıtıcı plakada (A) bulabilirsiniz.

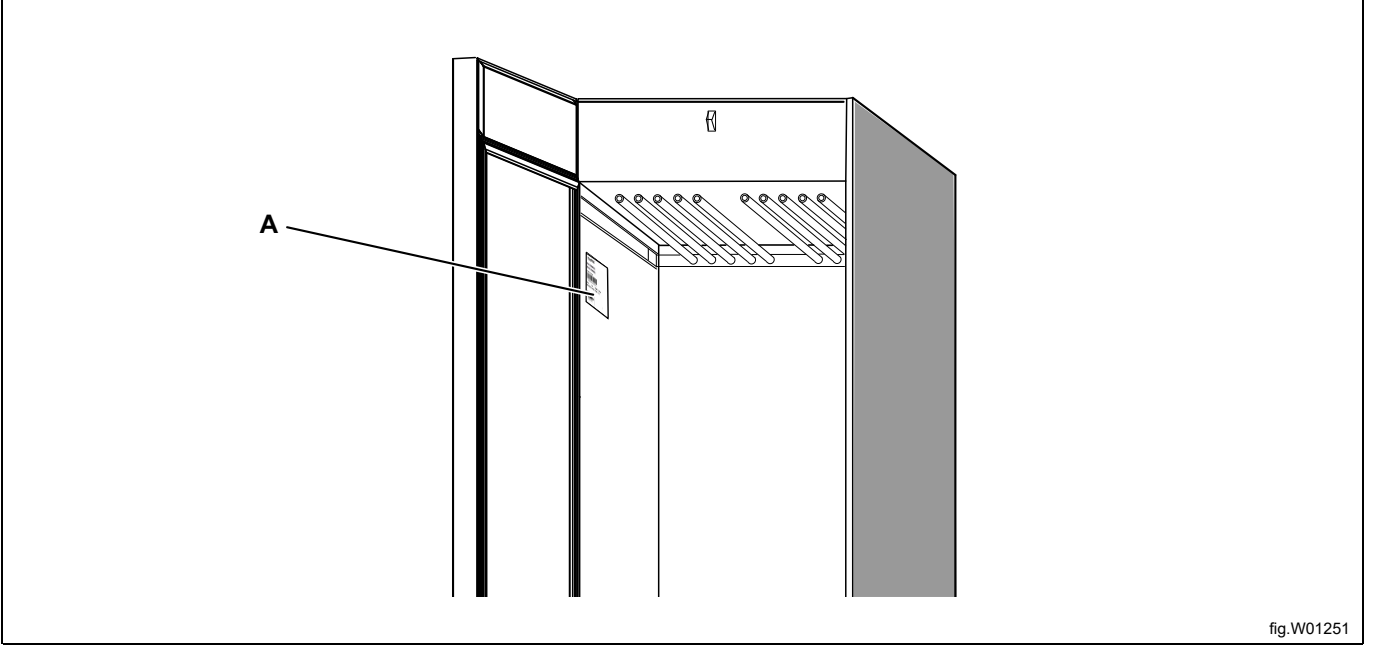


fig.W01251

8 Bertaraf bilgileri

8.1 Kullanım ömrünün sonunda cihazın bertaraf edilmesi


Makineyi bertaraf etmeden önce fiziksel durumunu ve özellikle hurdaya ayırma sırasında verilebilecek veya kırılacak parçalarını dikkatlice kontrol edin.

Makine parçalarının, farklı özelliklerine göre (ör. metaller, yağlar, gres yağları, plastik, kauçuk vb.) farklı şekilde bertaraf edilmesi gerekir.

Ülkelerin konuyla ilgili yönetmelikleri farklıdır, bu nedenle hurdaya ayırma işlemini yaptığınız yere göre kanunların ve yetkili kurumların hükümlerine uyun.

Cihazın genelde özel bir toplama/hurda merkezine götürülmesi gerekir.

Cihazı parçalarına ayırarak bileşenleri, kimyasal özelliklerine göre gruplandırın. Bu sırada kompresörde geri dönüştürülebilir yağ ve soğutma sıvısı olduğunu, ayrıca soğutma ve ısı pompası bileşenlerinin şehir atıklarına benzer olan özel atık kategorisinde olduğunu unutmayın.

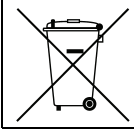

Ürünün üzerindeki simge, ürüne evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini, ancak çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemek amacıyla ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesinin zorunlu olduğunu gösterir. Ürünün geri dönüştürülmesiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel bayilik veya temsilciyle, Müşteri Hizmetleriyle veya atık bertarafından sorumlu olan yerel kurumla iletişime geçin.

Not!

Makineyi hurdaya çıkarırken her türlü işaret, bu kılavuz ve cihazla ilgili diğer belgeler de yok edilmelidir.

8.2 Ambalajın bertarafı

Ambalaj, cihazın kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tüm ambalaj malzemeleri çevre dostudur.

Güvenli bir şekilde tutulabilir, geri dönüştürülebilir veya uygun bir atık yakma fabrikasında yakılabilir. Geri dönüştürülebilir plastik parçalar aşağıdaki örnekler gibi işaretlenmiştir.

<p>PE</p>	<p>Polietilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dış paket • Talimatlar paketi
<p>PP</p>	<p>Polipropilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantlar
<p>PS</p>	<p>Polisitren köpük:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Köşe koruyucular



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com