

Käyttö Kuivauskaappi

DC6-8



Electrolux
PROFESSIONAL

Sisältö

Sisältö

1	Turvaohjeet.....	5
1.1	Yleiset turvallisuusohjeet	5
1.2	Merkinnät	5
2	Takuuehdot ja poissulkemiset.....	6
3	Laitteen osat	7
4	Ilmanvirtaus	8
5	Toiminta.....	9
5.1	Toiminta	9
5.2	Ohjelman kuvaus	9
5.3	Täyttömäärä	10
5.4	Lapsilukko	10
5.5	Ylikuumenemissuoja	11
5.6	Suodatin	12
6	Huolto	13
7	Huolto	14
8	Tietoja hävittämisestä	15
8.1	Laitteen hävittäminen käyttöään päättyessä	15
8.2	Pakkauksen hävittäminen.....	15

Valmistaja pidättää oikeuden rakennetta ja materiaaleja koskeviin muutoksiin.

1 Turvaohjeet

VAROITUS. Tämä laite on tarkoitettu vain vedessä pestyjen tekstiilien kuivaamiseen.
ÄLÄ TEE MUUTOKSIA TÄHÄN LAITTEESEEN.

Huoltotöitä saa tehdä ainoastaan valtuutettu asentaja.

Koneessa saa käyttää vain hyväksyttäviä varaosia.

Koneen virransaanti on katkaistava huollon ja osienvaihdon ajaksi.

Kiinteästi asennetuissa laitteissa, joita ei voi kytkeä irti verkkovirrasta ylijänniteluokan III mukaisella moninapaisella, hyväksytyn katkaisuvälin kytkimellä, laitteen kiinteään kaapelointiin on asennettava sähköasennusmääräysten mukainen menetelmä laitteen irrottamiseen virransyötöstä.

A-painotettu äänenpainetaso työasemilla: < 70 dB

Muut vaatimukset seuraavissa maissa: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:

- Tätä laitetta voi käyttää julkisissa tiloissa.
- Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille lapsille sekä henkilöille, joiden fyysinen, henkinen tai aisteihin liittyvä toimintakyky on heikentynyt tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai taitoa, vain siinä tapauksessa, että heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa käyttää laitetta tai puhdistaa sitä ilman valvontaa.

Muita maita koskevat lisävaatimukset:

- Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten eikä sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, henkinen tai aisteihin liittyvä toimintakyky on heikentynyt tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai taitoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.

1.1 Yleiset turvallisuusohjeet

Konetta ei saa valella vedellä.

Jotta vältetään mahdolliset veden tiivistymisen aiheuttamat vauriot sähköosille (muille osille), koneen täytyy olla huoneenlämmössä 24 tuntia, ennen kuin se otetaan käyttöön.

1.2 Merkinnät

	Varoitus
	Varoitus, kuuma pinta
	Lue ohjeet ennen koneen käyttämistä.
	Ole varovainen. Kuivauskaappi on hyvin painava, ja se voi kaatua helposti.

2 Takuuehdot ja poissulkemiset

Jos tämän tuotteen ostoon sisältyy takuu, takuu annetaan paikallisten määräysten mukaisesti edellyttäen, että laitteisto on asennettu ja sitä käytetään sen käyttötarkoituksen ja laitteiston mukana toimitettujen asiakirjojen mukaisesti.

Takuu on voimassa, kun asiakas on käyttänyt vain alkuperäisiä varaosia ja suorittanut huollon Electrolux Professionalin paperimuodossa tai sähköisessä muodossa saataville asetetun käyttö- ja huoltodokumentaatiossa mukaisesti.

Electrolux Professional suosittelee Electrolux Professionalin hyväksymien puhdistus-, huuhtelu- ja kalkinpoistoaineiden käyttämistä optimaalisten tulosten saamiseksi varten ja tuotteen pitämiseksi kunnossa pitkään.

Electrolux Professionalin takuuseen eivät sisälly seuraavat:

- huoltomatkiaan liittyvät kulut, kun tuote toimitetaan ja noudetaan
- asennus
- koulutus laitteen käyttöön tai toimintaan
- kulutus- ja vaihto-osien vaihto (ja/tai toimitus), elleivät syynä ole materiaaliveitteen tai valmistusviat, joista on ilmoitettu yhden (1) viikon kuluessa vian ilmenemisestä
- ulkoisen johdotuksen korjaus
- valtuuttamattomien korjausten tulosten korjaaminen sekä minkä tahansa vahingon, toimintahäiriön tai tehon heikkenemisen parantaminen, kun sen syynä ja/tai perusteena on
 - sähköjärjestelmien tehoton ja/tai epänormaali toiminta (virta, jännite tai taajuus, mukaan lukien piikit ja/tai katkot)
 - riittämätön tai keskeytyvä veden, höyryn, ilman tai kaasun syöttö (mukaan lukien epäpuhtaudet ja/tai muut seikat, jotka eivät vastaa laitteen teknisiä vaatimuksia);
 - putkituksen osat, komponentit tai kuluvat puhdistustuotteet, joita valmistaja ei ole hyväksynyt
 - asiakkaan huolimattomuus, väärinkäyttö, virheellinen toimintatapa ja/tai soveltuvan laitedokumentaatiossa sisällyttämien käyttö- ja hoito-ohjeiden laiminlyöminen
 - epäasianmukainen tai puutteellinen: asennus, korjaus, huolto (mukaan lukien peukalointi, muokkaukset ja korjaukset ulkopuolisten osapuolten tai valtuuttamattomien ulkopuolisten osapuolten toimesta) ja turvajärjestelmiin tehdyt muutokset
 - Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen (esim.: kulutusmateriaalit, kuluvat osat tai varaosat).
 - ympäristöolosuhteet, jotka aiheuttavat lämpöön liittyvää kuormitusta (esim. ylikuumenemista tai jäätymistä) tai kemiallista kuormitusta (esim. korroosiota tai hapettumista)
 - tuotteen sisään tai tuotteeseen liitetyt vieraat esineet
 - onnettomuudet tai poikkeukselliset olosuhteet
 - kuljetus ja käsittely, mukaan lukien naarmut, lovet, lohkeamiset ja/tai muut tuotteen pintaan tulleet vauriot, paitsi jos tällaisen vahingon syynä ovat materiaaliveitteen tai valmistusviat ja niistä on ilmoitettu yhden (1) viikon kuluessa toimituksesta, ellei muuta ole sovittu
- tuote, jonka alkuperäinen sarjanumero on poistettu tai jota on muutettu tai joka ei ole selvästi luettavissa
- lamppujen, suodattimien ja minkä tahansa kulutusosien vaihto
- lisävarusteet ja ohjelmistot, joita Electrolux Professional ei ole hyväksynyt tai määrittänyt.

Takuuseen eivät kuulu määräaikaishuoltoon liittyvät toimet (mukaan lukien tällöin vaadittavat osat) eikä puhdistusaineiden toimittaminen, ellei niitä ole erityisesti lisätty paikalliseen, paikallisten ehtojen ja sääntöjen alaiseen sopimukseen.

Tarkista valtuutettujen huoltopisteiden luettelo Electrolux Professionalin verkkosivustolta.

3 Laitteen osat


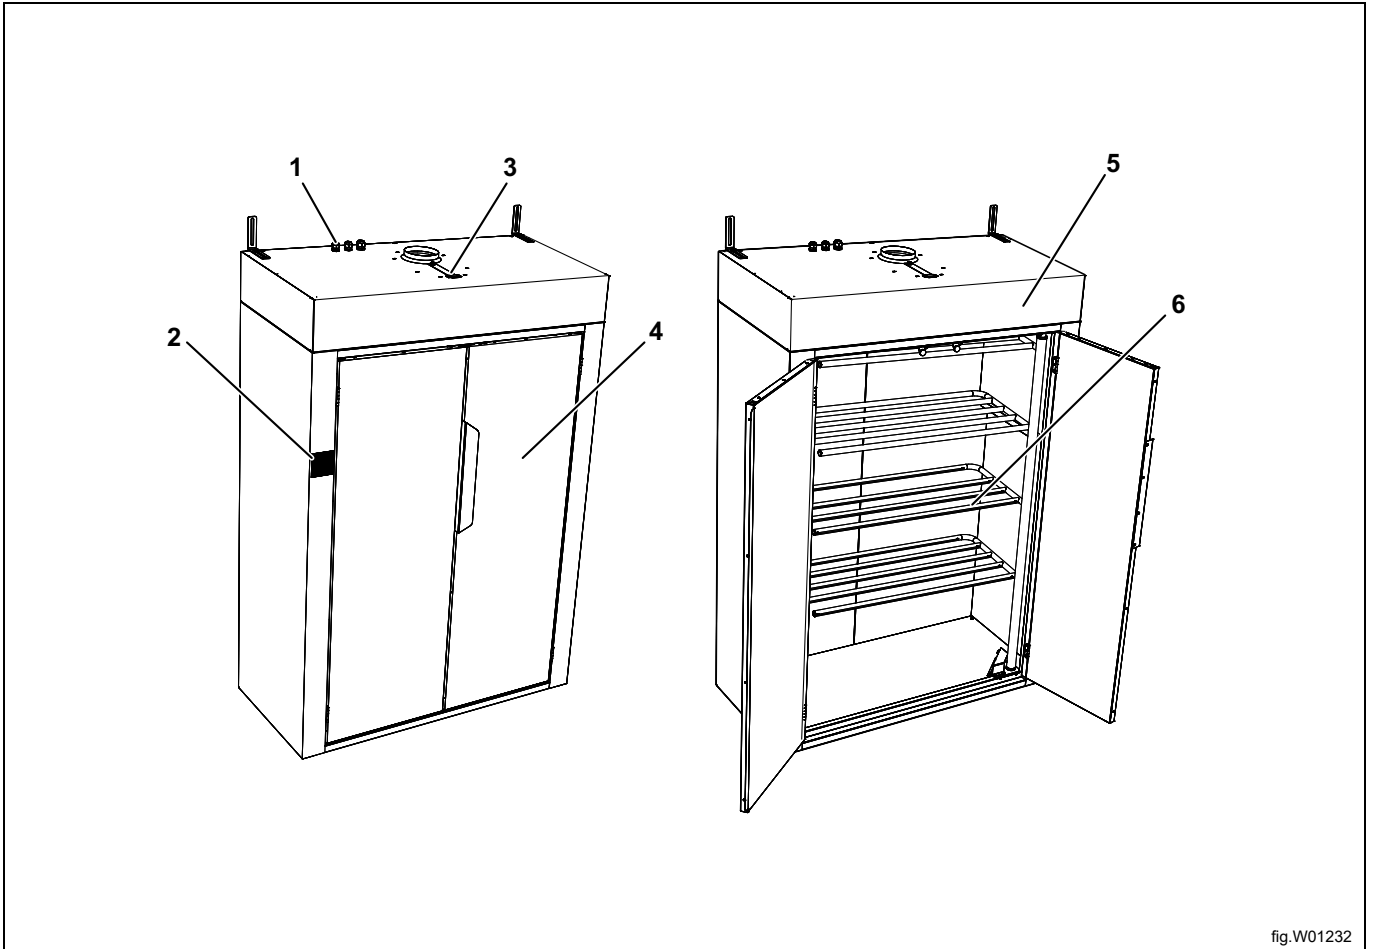


fig.W01232

1	Virtajohdon aukko
2	Käyttöpaneeli
3	Säätöpelti
4	Ovet
5	Puhallin / sähköinen ohjausyksikkö (paneelin takana)
6	Laajennettava ripustinyksikkö

4 Ilmanvirtaus

Kuvassa on esitetty ilmanvirtaus kuivauskaapin sisällä.

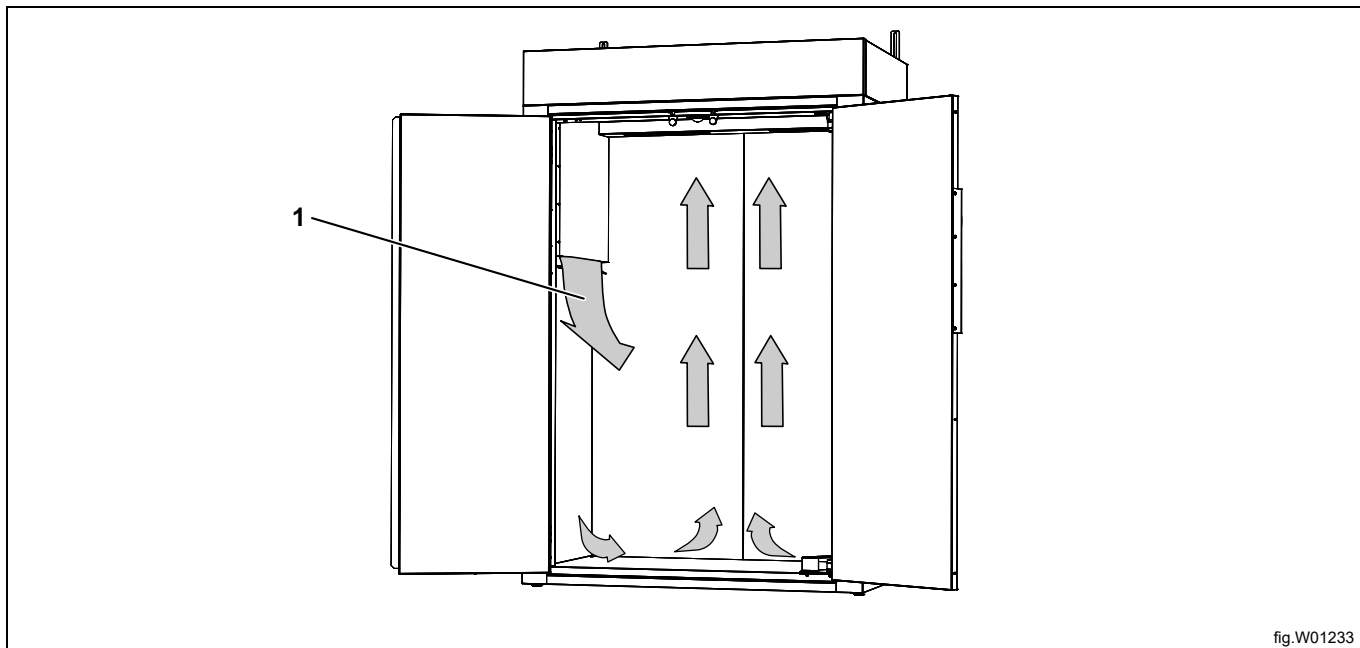

1	Ilma puhalletaan vasemmalle ja oikealle puolelle
---	--

5 Toiminta

5.1 Toiminta

Laajenna ripustinyksikköä ja ripusta pyykki tasaisesti ripustimien päälle.

Sulje ripustinyksikkö ja sulje ovet.

Valitse kuivausohjelma (A). Merkkivalo ilmaisee valitun ohjelman (B). Kuivaus käynnistyy, kun ohjelmapainiketta painetaan.

Kuivauskaappi pysähtyy automaattisesti, kun pyykki on kuiva, ja ohjelma siirtyy jäähdytykseen.

Kuivausohjelma voidaan peruuttaa painamalla Stop-painiketta (C).

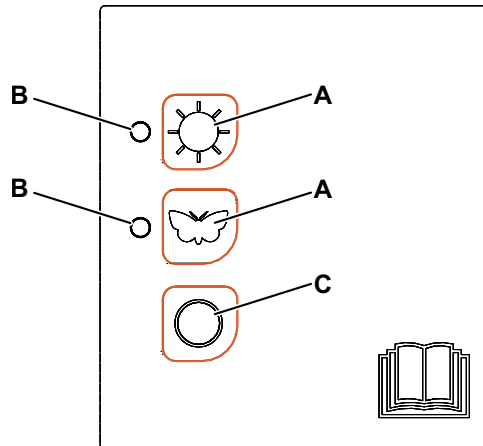


fig.W01218

Tauko

Kuivausohjelma keskeytetään avaamalla yksi ovista. Lämmitys kytkeytyy pois päältä, mutta puhallin toimii vielä viiden minuutin ajan. Keskeytetyn kuivausohjelman merkkivalo vilkkuu tämän viiden minuutin jakson ajan.

Jos ovi suljetaan tämän viiden minuutin jakson aikana, keskeytetty kuivausohjelma jatkuu.

Jos ovea ei suljeta tämän viiden minuutin jakson aikana, kuivausohjelma päättyy ja se on käynnistettävä uudelleen manuaalisesti.

5.2 Ohjelman kuvaus

	Normaali kuivaus.
	Arkojen materiaalien varovainen kuivaus.

Kuivausohjelmissa on kaksi vaihetta. Merkkivalo (B) ilmaisee käynnissä olevan vaiheen:

1. Kuivaus: Merkkivalo (B) palaa.
2. Jäähdytys: Merkkivalo (B) vilkkuu.

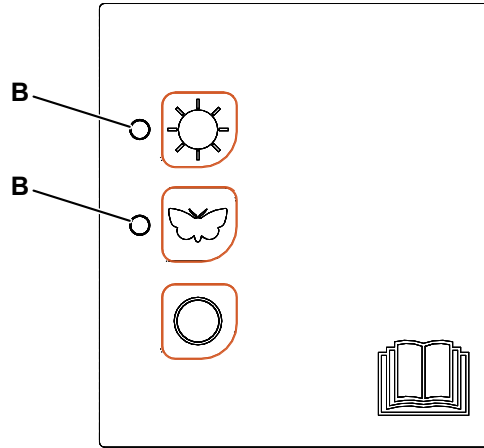


fig.W01221

5.3 Täyttömäärä

Jotta kuivaus olisi mahdollisimman energiatehokasta, täytä kuivauskaappi aina täyteen äläkä avaa ovia ennen kuin laite on pysähtynyt. Jos ovi avataan kuivauksen aikana, kuivausaika pitenee.

Kuivauskaapissa on laajennettava ripustinyksikkö. Pyykki kuivuu parhaiten ja tehokkaimmin, kun ripustat sen seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- Ripusta pyykki kuivauskaappiin niiden tilatarpeen, ei niiden painon mukaan.
- Älä asettele vaatteita tasaisesti ripustinyksikön yläosan yläpuolelle.
- Laita käsineet, hatut, huivit ja muut asusteet ovien sisäpuolella olevien ripustintankojen päälle.
- Älä täytä kuivauskaappia liian täyteen. Vaatteet rypistyvät ja kuivuvat epätasaisesti. Jätä vaatteiden väliin vähän tilaa, mikäli mahdollista.
Älä ripusta vaatteita liian lähelle, jotta värit eivät pääse leviämään.
- Paksuja vaatekappaleita ei kannata kuivata samanaikaisesti ohuiden kanssa. Paksut vaatekappaleet ovat ime-neet enemmän kosteutta, joten niiden kuivausaika on pidempi. Jos kuivaat paksuja ja ohuita vaatekappaleita yhtä aikaa, ota ohuet vaatteet pois kaapista heti, kun ne ovat kuivia. Paksujen vaatteiden kuivausaika lyhenee.
- Älä kuivata neuleita ripustamalla. Märkä neule on painava ja saattaa venyä.
Noudata tekstiilien pesu- ja hoitomerkitöjä mahdollisuuksien mukaan.

5.4 Lapsilukko

Lapsilukkoa ei kytkeä päälle tehtaalla.

Ota lapsilukko käyttöön painamalla ohjelmapainikkeita/pysäytyspainiketta vähintään kolme sekuntia (viive) ennen ohjelman käynnistymistä/pysähtymistä.

Lapsilukon kytkeminen päälle/pois päältä

Paina samanaikaisesti pysäytyspainiketta ja perhosen painiketta, kunnes kummankin merkkivalo vilkkuu. Merkkivalojen vilkkuminen ilmaisee lapsilukon kytkeytymisen päälle tai pois päältä.

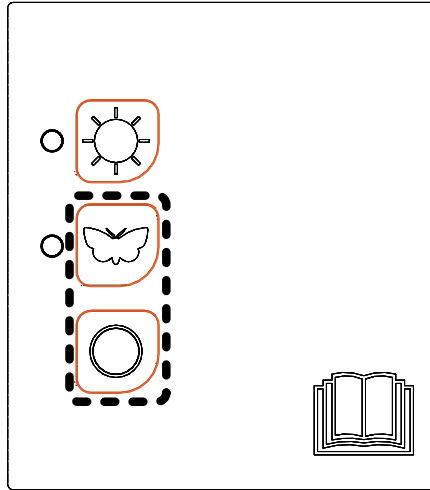


fig.W01234

5.5 Ylikuumenemissuoja

Kuivauskaapissa on ylikuumenemissuoja, joka kuittautuu automaattisesti.

Kun ylikuumenemissuoja on kytketty päälle, kuivauskaappia ei voi käynnistää.

Kun kuivauskaapin sisälämpötila on palautunut normaalille tasolle (jäähdyminen voi kestää 10–15 minuuttia), kuivauskaapin voi taas käynnistää.

Varmista ennen käynnistämistä, että suodatin on puhdas. Jos suodatin on tukossa ja kaappi pysähtyy, voit poistaa osan pyyhkeistä.

Jos mikään näistä toimenpiteistä ei auta ja kuivauskaapin kytkeminen ei edelleenkään ole mahdollista, ota yhteyttä toimittajaan tai huoltohenkilökuntaan.

5.6 Suodatin

Huom!

Kuivauskaappia ei saa käyttää, jos suodatin on poistettu.

Huom!

Käyttäjä vastaa suodattimen tarkastamisesta ja puhdistamisesta jokaisen kuivausohjelman jälkeen.

Suodatin sijaitsee kuivauskaapin katossa.

Irrota suodatin vetämällä kahvasta.

Puhdista suodattimen molemmat puolet.

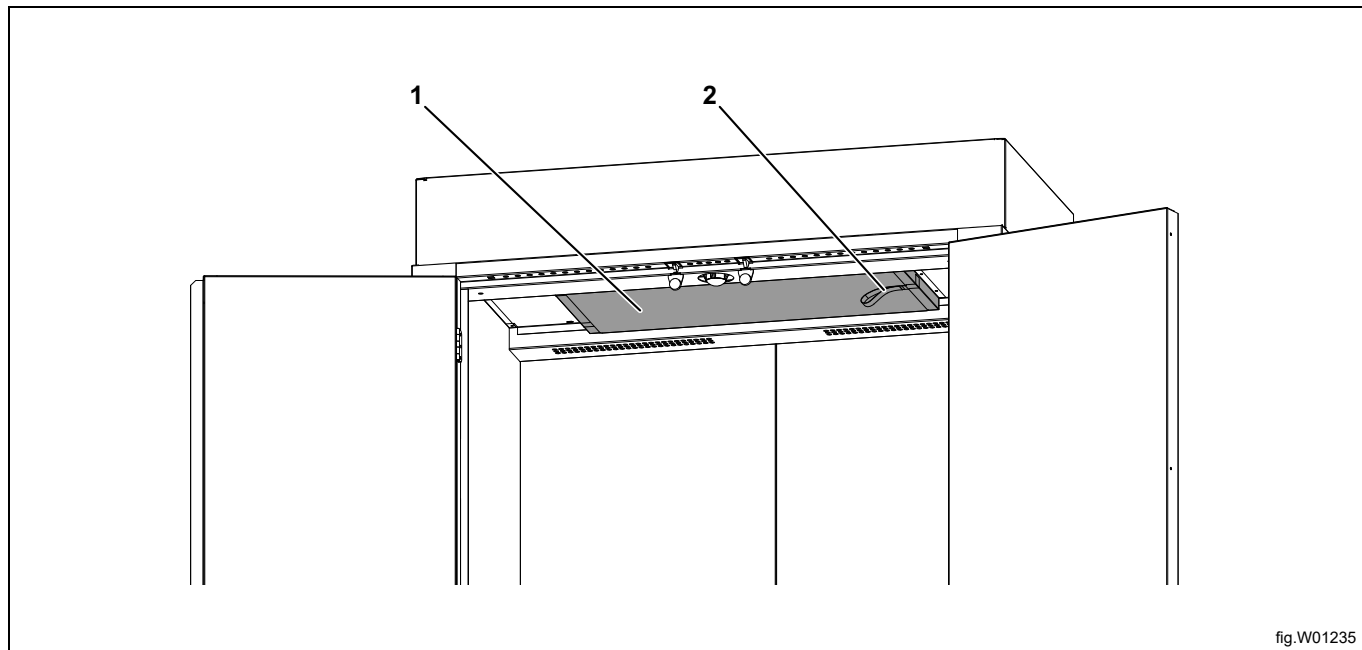


fig.W01235

1	Suodatin
2	Kahva

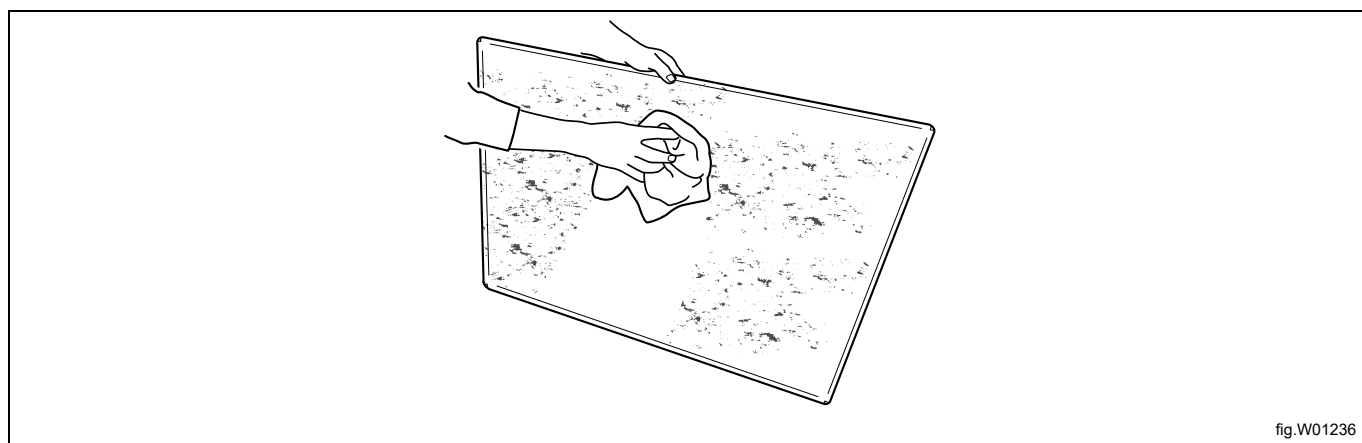


fig.W01236

Asenna suodatin uudelleen ja paina se paikalleen.

6 Huolto

Laitteen omistajan / pesulan hoitajan vastuulla on huolehtia siitä, että seuraavat huoltotoimenpiteet tehdään säännöllisesti.

Huom!

Huollon laiminlyönti voi heikentää laitteen suorituskykyä ja vahingoittaa komponentteja.

Päivittäin

Puhdista luukut ja muut ulkoiset osat.

Puhdista suodatin ja tarkista vauriot. Vaihda tarvittaessa. Katso sivu 12.

Poista nukka ja pöly laitteen sisältä ja ympäriltä.

7 Huolto

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, merkitse muistiin kuivauskaapin nimi, tuotenumero ja sarjanumero. Nämä tiedot on merkitty kuivauskaapin sisällä olevaan tunnistetietokilpeen (A).

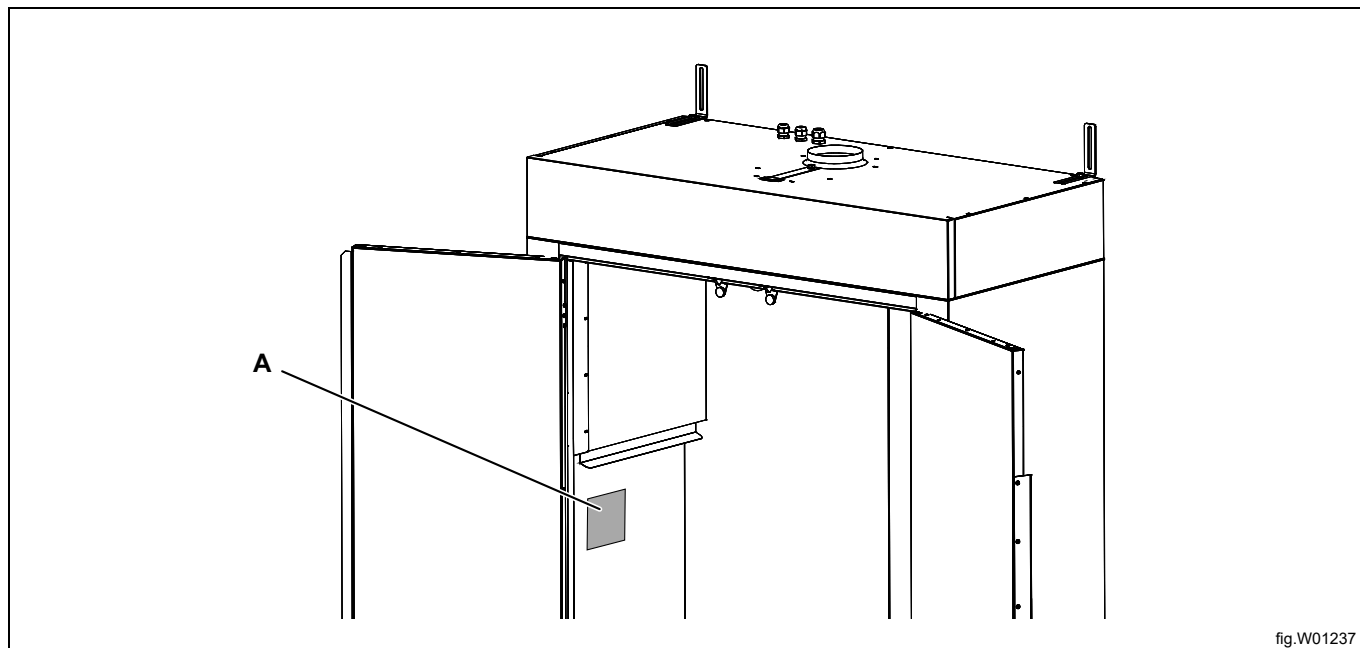


fig.W01237

8 Tietoja hävittämisestä

8.1 Laitteen hävittäminen käyttöiän päättyessä


Ennen koneen lopullista käytöstäpoistoa on suositeltavaa tarkistaa sen kunto huolellisesti ja arvioida, onko rakenteessa kohtia, joihin voi jätahuollon käsittelyn aikana tulla rakennevaurioita tai muita vikoja.

Koneen osat täytyy lajitella hävittämistä varten niiden ominaisuuksien mukaan (esim. metallit, öljyt, rasvat, muovi, kumi jne.).

Eri maiden lainsäädäntö vaihtelee laitteen käytöstäpoistoa koskevissa asioissa. Tämän vuoksi neuvomme noudattamaan sen maan lakeja ja määräyksiä, jossa käytöstäpoisto tapahtuu.

Yleissääntönä laite on toimitettava erikoistuneeseen keräys-/romutuskeskukseen.

Pura kone jakaen osat niiden kemiallisten ominaisuuksien mukaan. Muista, että kompressorin sisältää kierrätettävää voiteluöljyä ja kylmäainetta ja että jäähdytimen ja lämpöpumpun osat ovat yhdyskuntajätteisiin verrattavia erikoisjätteitä.

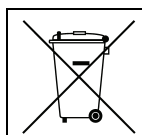

Tuotteessa oleva merkki osoittaa, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se täytyy hävittää asianmukaisella tavalla ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi. Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai edustajaan, huoltopalveluun tai paikallisiin jätahuoltoviranomaisiin.

Huom!

Kun kone poistetaan käytöstä lopullisesti, kaikki merkinnät, tämä käsikirja ja muut laitetta koskevat asiakirjat on tuhottava.

8.2 Pakkauksen hävittäminen

Pakkausmateriaalit tulee hävittää laitteen käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kaikki pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä.

Ne voidaan säilyttää turvallisesti, kierrättää tai polttaa asianmukaisessa jätteenpolttolaitoksessa. Kierrätettävät muoviosat on merkitty alla olevien esimerkkien mukaisesti.

	Polyeteeni: • Ulkopakkaus • Ohjepussi
	Polypropeeni: • Hihnat
	Polystyreenivaahdo: • Kulmasuojukset



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com