

Gebruikshandleiding Droogkast

DC6-8



Electrolux
PROFESSIONAL

Inhoud

Inhoud

1	Veiligheid	5
1.1	Algemene veiligheidsinformatie	5
1.2	Symbolen	6
2	Garantievoorwaarden en uitsluitingen	7
3	Machine-indeling	8
4	Luchtstroom	9
5	Werking	10
5.1	Werking	10
5.2	Programmabeschrijving	10
5.3	Lading	11
5.4	Kinderslot	11
5.5	Oververhittingsbescherming	12
5.6	Filter	13
6	Onderhoud	14
7	Onderhoud	15
8	Informatie m.b.t. afvoeren	16
8.1	Afvoeren van het apparaat aan het einde van de levensduur	16
8.2	Het weggooien van de verpakking	16

De fabrikant behoudt zich het recht voor om veranderingen in het ontwerp en de gebruikte materialen aan te brengen.

1 Veiligheid

WAARSCHUWING. Deze toepassing is alleen bedoeld voor het drogen van textiel dat in water is gewassen.

BRENG GEEN WIJZIGINGEN AAN IN DIT APPARAAT.

Reparaties mogen alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.

Er mogen alleen geautoriseerde reserveonderdelen worden gebruikt.

Bij het uitvoeren van service of het vervangen van onderdelen moet de stroom worden afgesloten.

Bij stationaire apparaten die niet zijn voorzien van middelen voor loskoppeling van het stroomnet met een contactscheiding in alle polen die zorgen voor volledige loskoppeling onder omstandigheden van overspanningscategorie III, moeten middelen voor loskoppeling worden opgenomen in de vaste bedrading in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften.

A-gewogen geluidsdrukniveau op werkplekken: <70 dB

Bijkomende vereisten voor de volgende landen: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:

- Deze machine kan worden gebruikt in openbare ruimten.
- Deze machine kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een fysieke of geestelijke beperking of gebrek aan kennis en ervaring als ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over een veilig gebruik van de machine en de gevaren die daarmee gepaard gaan begrijpen. Kinderen mogen niet met de machine spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Bijkomende vereisten voor andere landen:

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke of geestelijke beperking of gebrek aan kennis en ervaring, tenzij ze onder toezicht staan en instructies ontvangen over het gebruik van de machine van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden, zodat ze niet met de machine spelen.

1.1 Algemene veiligheidsinformatie

De machine niet afspuiten met water.

Om schade aan de elektronica (en andere onderdelen) te voorkomen, die kunnen ontstaan door condensatie, moet de machine gedurende 24 uur in kamertemperatuur worden geplaatst, voordat deze de eerste keer wordt gebruikt.

1.2 Symbolen

	Voorzichtig
	Voorzichtig, heet oppervlak
	Lees de instructies voordat u de machine gebruikt.
	Wees voorzichtig. De droogkast is topzwaar en kan gemakkelijk omvallen.

2 Garantievoorwaarden en uitsluitingen

Als de aanschaf van dit product garantiedekking omvat, wordt garantie geboden die in overeenstemming is met plaatselijke verordeningen en die van toepassing is op het product dat geïnstalleerd en gebruikt wordt voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, en zoals beschreven in de van toepassing zijnde documentatie van de apparatuur.

De garantie is van toepassing in het geval dat de klant uitsluitend originele reserveonderdelen heeft gebruikt en onderhoud heeft uitgevoerd in overeenstemming met de documentatie van Electrolux Professional voor gebruikers en onderhoud, die op papier of in elektronisch formaat beschikbaar zijn gemaakt.

Electrolux Professional adviseert ten sterkste om door Electrolux Professional goedgekeurde reinigings-, spoel- en ontkalkingsmiddelen te gebruiken om optimale resultaten te verkrijgen en de efficiëntie van het product in de tijd te behouden.

Het volgende wordt niet gedekt door de garantie van Electrolux Professional:

- kosten voor onderhoudsritten om het product af te leveren en op te halen;
- installatie;
- training over het gebruik/de bediening;
- vervanging (en/of levering) van reserveonderdelen, tenzij als gevolg van defecten in materialen of vakmanschap die binnen één (1) week na de storing zijn gemeld;
- correctie van externe bedrading;
- correctie van niet-geautoriseerde reparaties evenals schade, storingen en inefficiënties die worden veroorzaakt door en/of het gevolg zijn van;
 - onvoldoende en/of abnormale capaciteit van de elektrische systemen (stroomsterkte/spanning/frequentie, met inbegrip van pieken en/of stroomstoringen);
 - onvoldoende of onderbroken watertoevoer, stoom, lucht, gas (inclusief verontreinigende stoffen en/of andere aspecten die niet voldoen aan de technische vereisten voor elke machine);
 - loodgietersonderdelen, onderdelen of verbruikbare schoonmaakproducten die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant;
 - verwaarlozing, verkeerd gebruik, misbruik of niet houden aan de gebruiks- en verzorgingsinstructies die beschreven worden in de bijbehorende documentatie van de apparatuur door de klant;
 - onjuiste of slechte: installatie, reparatie, onderhoud (inclusief knoeien, wijzigingen en reparaties die worden uitgevoerd door derden die niet geautoriseerd zijn) en wijzigingen aan de veiligheidssystemen;
 - Het gebruik van niet-originele onderdelen (bijv. verbruiksproducten, slijtage of reserveonderdelen);
 - omgevingscondities die thermische (bijv. oververhitting/bevriezing) of chemische (bijv. corrosie/oxidatie) stress veroorzaken;
 - vreemde voorwerpen die in het product worden geplaatst of daarop worden aangesloten;
 - ongelukken of overmacht;
 - transport en hantering, inclusief krassen, deuken, kerven en/of andere schade aan de afwerking van het product, tenzij dergelijke schade het gevolg is van defecten in materialen of vakmanschap en binnen één (1) week na aflevering wordt gemeld, tenzij anders overeengekomen;
- product met originele serienummers die verwijderd of gewijzigd zijn of niet gemakkelijk vastgesteld kunnen worden;
- vervanging van lampen, filters of verbruiksartikelen;
- alle accessoires en software die niet zijn goedgekeurd of niet gespecificeerd worden door Electrolux Professional.

Tot de garantie behoren geen geplande onderhoudsactiviteiten (met inbegrip van de daarvoor benodigde onderdelen) of de levering van reinigingsmiddelen, tenzij specifiek gedekt binnen een plaatselijke overeenkomst die onderhevig is aan plaatselijke algemene voorwaarden.

Controleer de website van Electrolux Professional voor de lijst met erkende klantenservices.

3 Machine-indeling


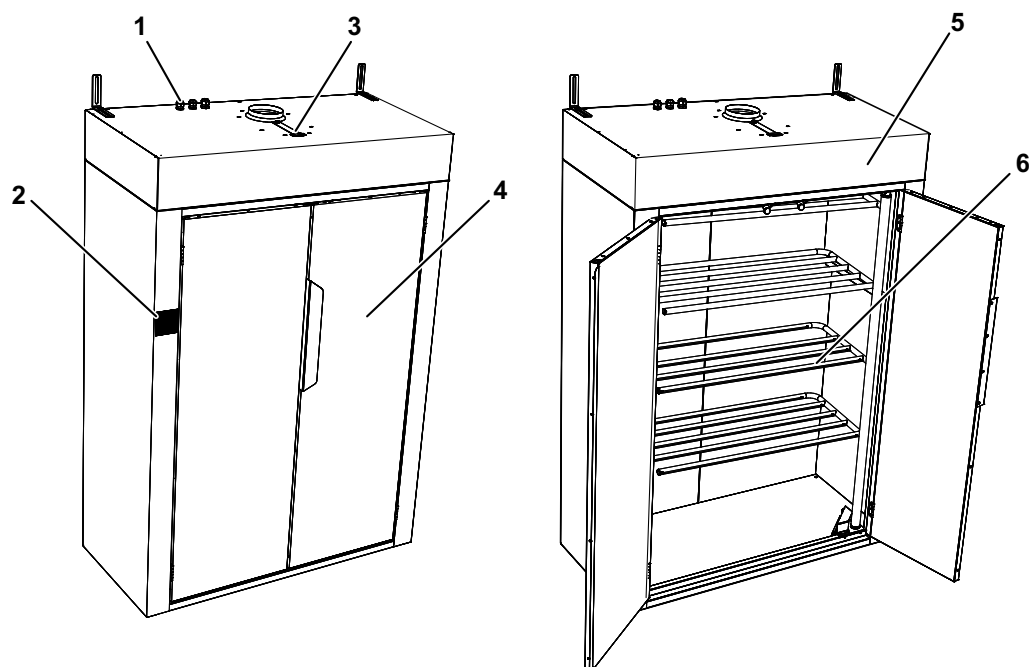


fig.W01232

1	Gat voor voedingskabel
2	Bedieningspaneel
3	Demper
4	Deuren
5	Ventilatoreenheid/elektrische besturingseenheid (achter het paneel)
6	Uitschuifbaar hanggedeelte

4 Luchtstroom

In de afbeelding wordt de luchtstroom in de droogkast weergegeven.

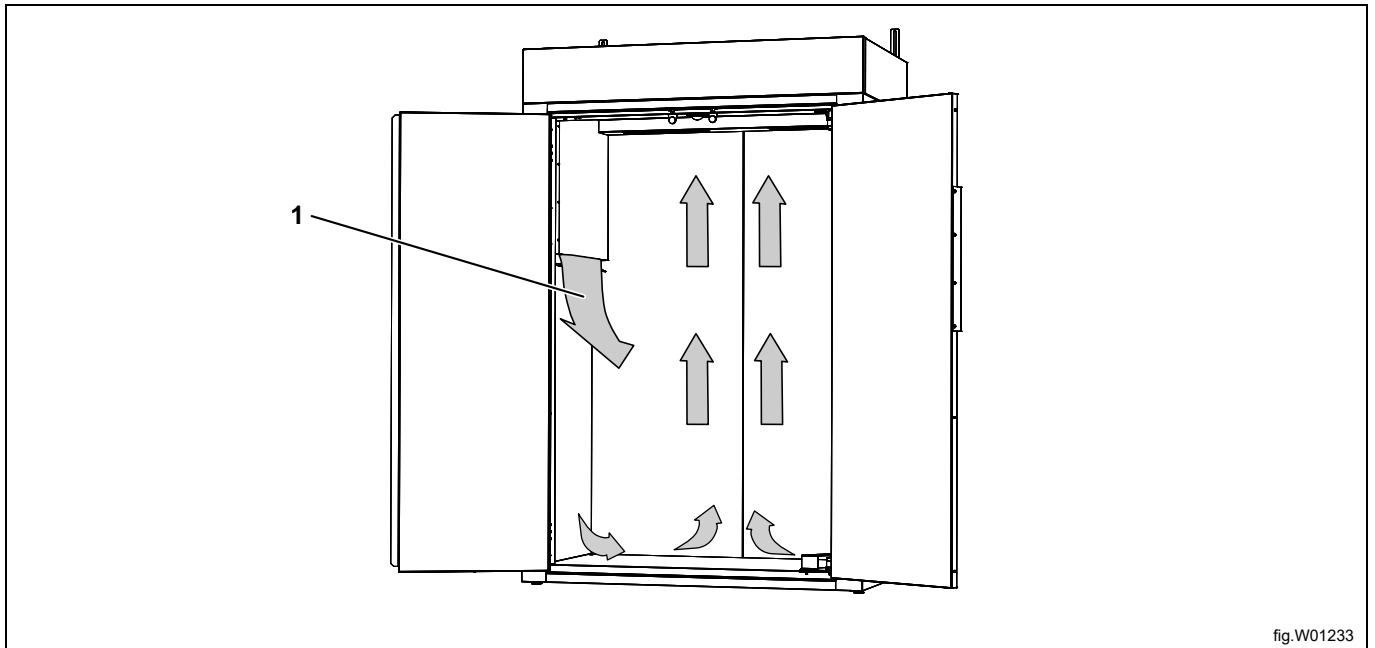

1	Lucht wordt aan de linker- en rechterkant naar binnen geblazen
---	--

5 Werking

5.1 Werking

Schuif het hanggedeelte uit en hang het wasgoed gelijkmatig verdeeld over de hangers.
Sluit het hanggedeelte en sluit de deuren.
Selecteer een droogprogramma (A). De lamp geeft aan welk programma is geselecteerd (B). Het drogen start wanneer de programmatoets wordt ingedrukt.
De droogkast stopt automatisch wanneer het wasgoed droog is en het programma schakelt over naar de afkoelperiode.
Om de droogcyclus te annuleren drukt u op de stopknop (C).

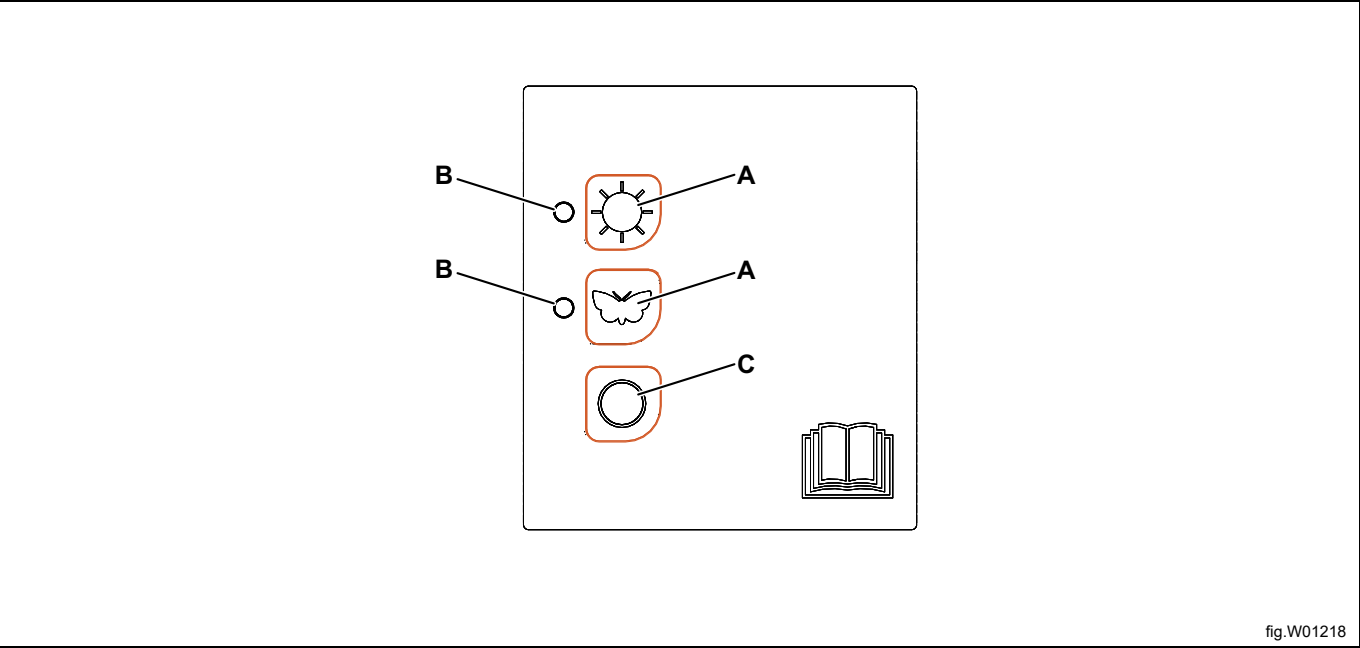
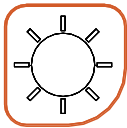


fig.W01218

Pauze


Open een van de deuren om de droogcyclus te pauzeren. De warmte wordt uitgeschakeld, maar de ventilator blijft nog vijf minuten draaien. De lamp voor het gepauzeerde droogprogramma knippert tijdens deze vijf minuten.
Als de deur tijdens deze vijf minuten wordt gesloten, wordt het gepauzeerde droogprogramma weer voortgezet.
Als de deur niet wordt gesloten tijdens deze vijf minuten, wordt het droogprogramma gestopt en moet het handmatig opnieuw worden gestart.

5.2 Programmabeschrijving

	Normaal drogen.
	Zacht drogen van gevoelig materiaal.

De droogprogramma's zijn verdeeld in twee sequenties die worden aangegeven door de lamp (B):

1. Droogprocedure: De lamp (B) brandt continu.
2. Afkoelperiode: De lamp (B) knippert.

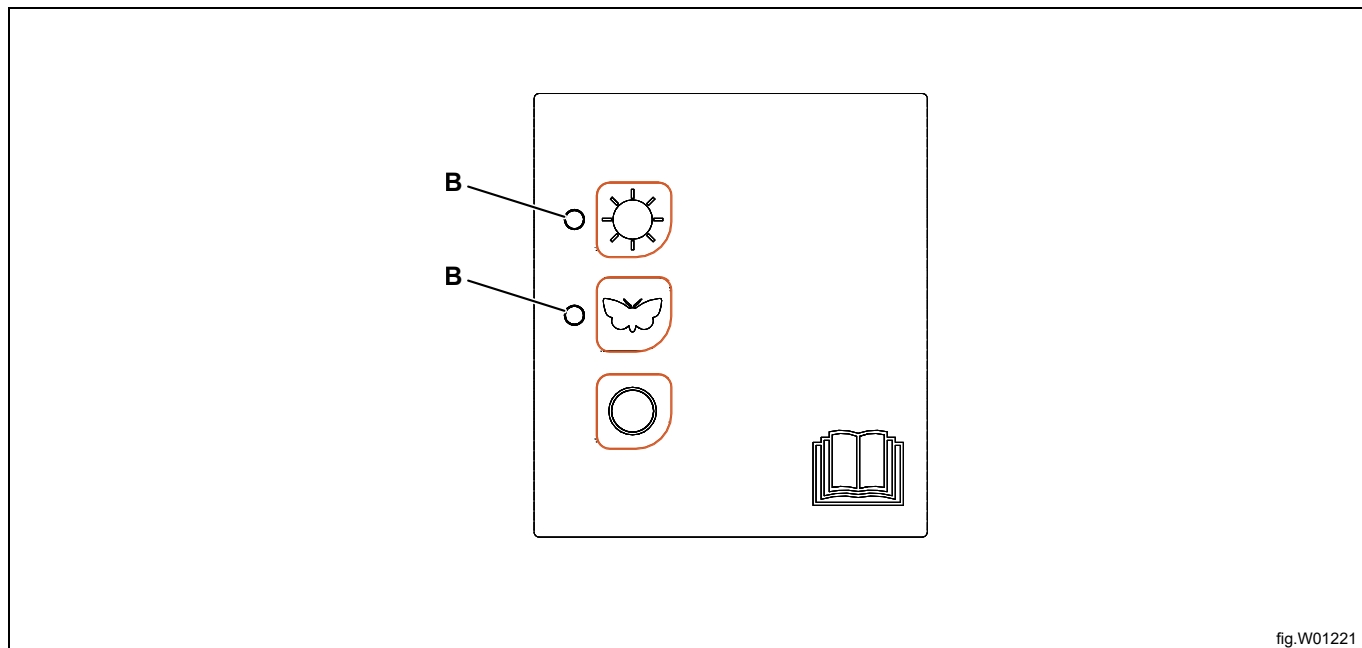

5.3 Lading

Gebruik een volle belading en open de deuren pas wanneer de machine is gestopt, voor optimaal energie-efficiënt drogen. Als de deur wordt geopend tijdens het drogen, wordt de droogtijd langer.

De droogkast heeft een uitschuifbaar hanggedeelte. Als het wasgoed wordt opgehangen volgens de volgende instructies, wordt het meest efficiënte droogresultaat bereikt.

- Hang de artikelen in de droogkast afhankelijk van hoeveel ruimte ze nodig hebben en niet afhankelijk van hun gewicht.
- Leg de kleding niet plat over het bovenste gedeelte van het hanggedeelte.
- Hang handschoenen, hoeden, sjaals en dergelijke aan de ophangstangen aan de binnenkant van de deuren.
- Belast de droogkast niet te veel. Het wasgoed wordt dan gekreukt en droogt onregelmatig. Laat een bepaalde afstand tussen de artikelen als dat mogelijk is.
Zorg ervoor dat de materialen elkaar niet raken om te voorkomen dat er kleur wordt afgegeven.
- Vermijd dikke artikelen samen met dunne artikelen omdat dikke artikelen meer vocht vasthouden en totaal andere droogtijden hebben. Als dat wel gebeurt, verwijder dan de dunnere artikelen als ze droog zijn om de droogtijd voor de overgebleven dikke artikelen te verminderen.
- Hang gebreide artikelen niet op. Deze kunnen uitrekken als ze zwaar van het water zijn.
We raden aan de wasetikettering van de kleding zoveel mogelijk te volgen.

5.4 Kinderslot

Bij levering is het kinderslot uitgeschakeld.

Als het is ingeschakeld, moeten de programmatoetsen/stopknop ten minste drie seconden (vertragsperiode) ingedrukt worden gehouden voordat het programma start/stopt.

Het kinderslot inschakelen/uitschakelen

Druk tegelijkertijd op de stopknop en de vlinderknop en houd ze vast totdat beide lampjes knipperen. De knipperende lampen geven aan dat het kinderslot is ingeschakeld of uitgeschakeld.

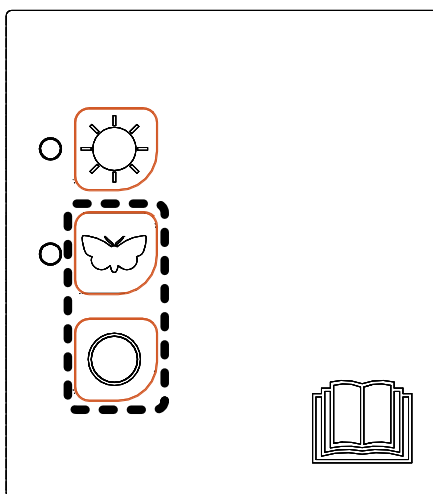


fig.W01234

5.5 Oververhittingsbescherming

De droogkast is uitgerust met een oververhittingsbeschermingsfunctie die automatisch wordt gereset.

Als de oververhittingsbescherming is ingeschakeld, kan de droogkast niet starten.

Als de temperatuur in de droogkast weer normaal is geworden (dit kan tot 10-15 minuten duren), kan de droogkast weer worden gestart.

Zorg ervoor dat het filter schoon is, voordat u de machine start. Als het filter niet verstopt zit en de kast stopt, kunt u wat van de kleding verwijderen.

Neem contact op met de leverancier of het servicepersoneel, als geen van deze maatregelen werken en de droogkast nog steeds niet kan worden ingeschakeld.

5.6 Filter

Let op:

De droogkast mag niet worden gebruikt als het filter is verwijderd.

Let op:

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het filter na ieder droogprogramma te controleren en te reinigen.

Het filter bevindt zich in het plafond van de droogkast.

Verwijder het filter door aan de hendel te trekken.

Reinig het filter aan beide zijden.

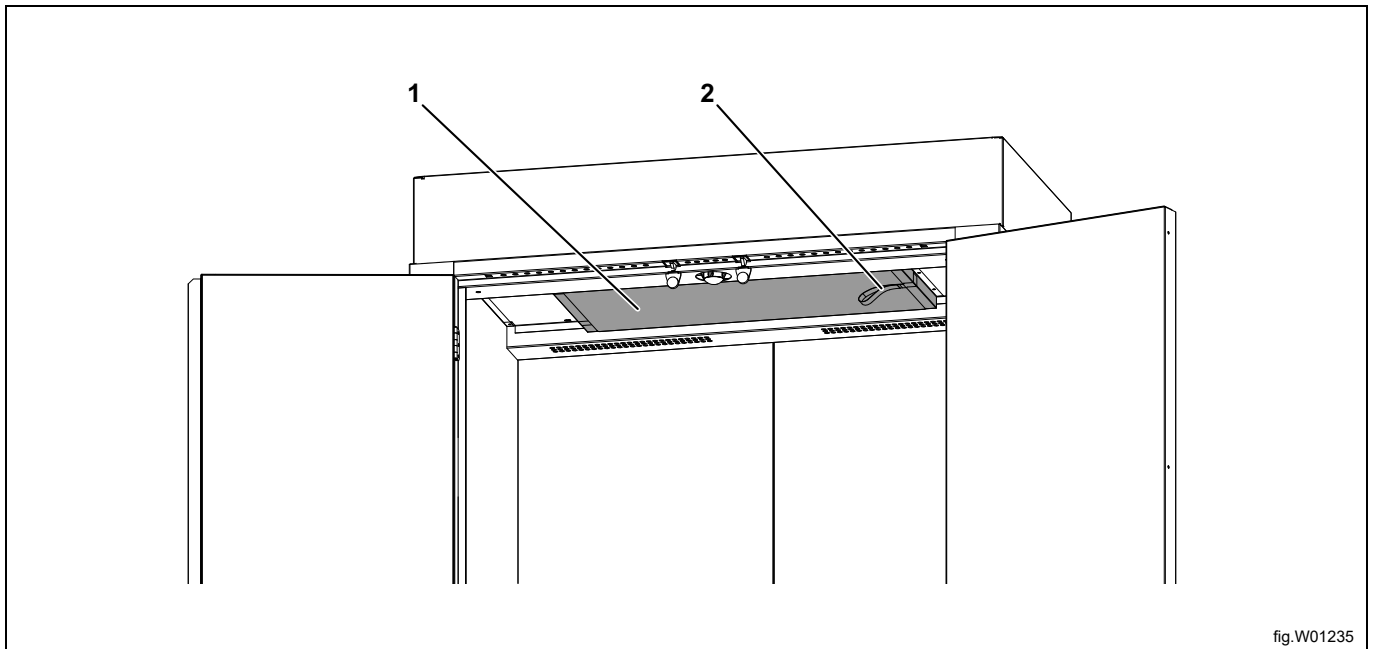


fig.W01235

1	Filter
2	Hendel

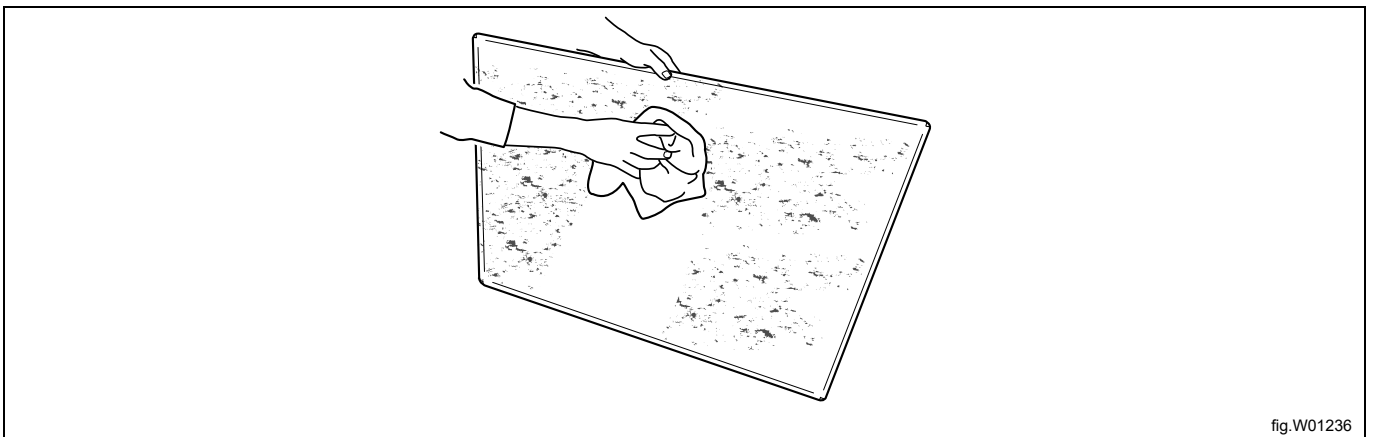


fig.W01236

Plaats het filter terug en druk het op zijn plaats.

6 Onderhoud

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de machine/wasserettemanager om ervoor te zorgen dat regelmatig onderhoud wordt verricht.

Let op:

Door gebrekkig onderhoud kunnen de prestaties van de machine afnemen en onderdelen beschadigd raken.

Elke dag

Reinig de deuren en andere delen aan de buitenkant.


Reinig en controleer het filter op schade. Vervang, indien nodig. Zie pagina 13.

Verwijder pluisjes en stof uit de binnenkant en rondom de machine.

7 Onderhoud

Voordat u contact opneemt met de serviceafdeling, moet u de naam, het artikelnummer en het serienummer van de droogkast noteren.

Deze informatie is vermeld op het typeplaatje (A) in de kast.

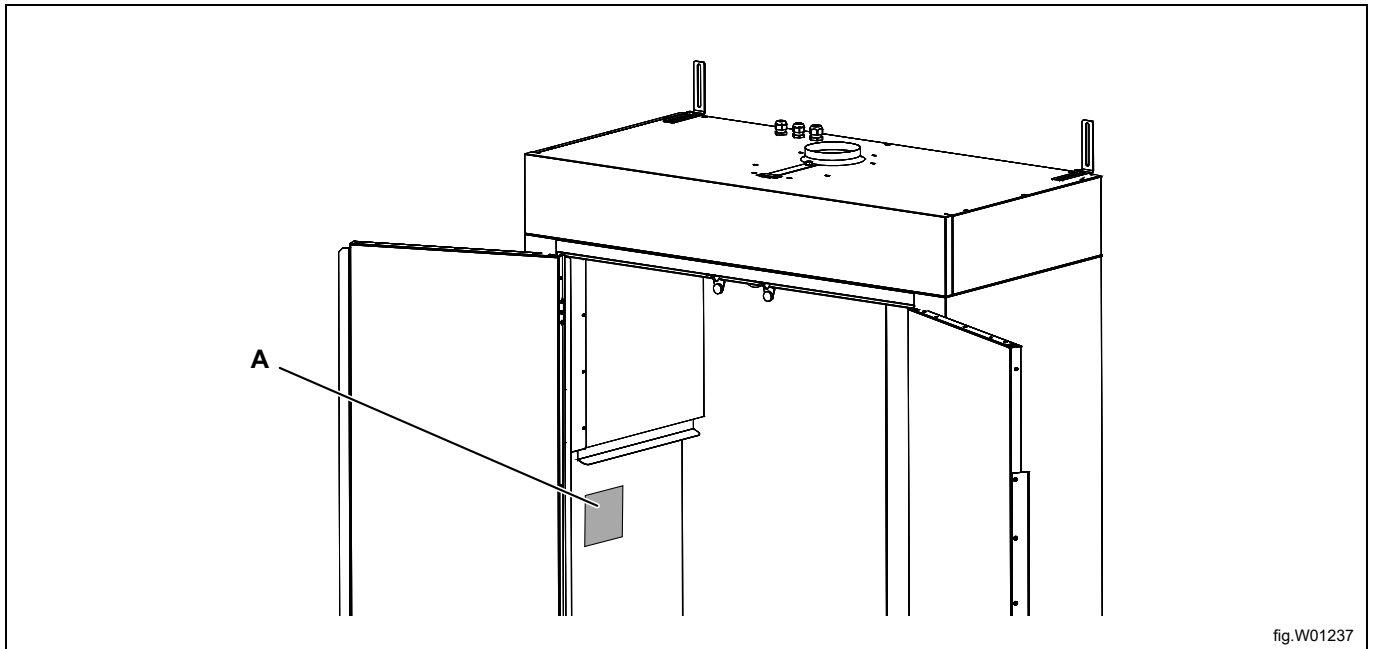

8 Informatie m.b.t. afvoeren

8.1 Afvoeren van het apparaat aan het einde van de levensduur


Voordat u begint aan de sloop van de machine, adviseren wij u de fysieke toestand van de machine zorgvuldig te controleren, met name of er geen delen van de structuur verzwakt of gebroken zijn.

De onderdelen van de machine moeten gescheiden worden afgevoerd op grond van hun verschillende eigenschappen (bijv. metalen, oliën, vetten, plastic, rubber, etc.).

In de diverse landen zijn verschillende wetgevingen van toepassing. U moet dan ook de voorschriften die bepaald worden door de wetten en de instanties in het land waar het apparaat gesloopt wordt, in acht nemen.

In het algemeen moet het apparaat naar een gespecialiseerd inzamel/sloopbedrijf worden gebracht.

Demonteer het apparaat, groepeer de onderdelen op basis van hun chemische eigenschappen, denk eraan dat de compressor smeerolie en koelvloeistof bevat die gerecycled kunnen worden en dat de onderdelen van de koeling en verwarmingspomp speciaal afval zijn en als stedelijk afval behandeld moeten worden.

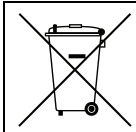

Het symbool op het product geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld moet worden, maar op de juiste wijze moet worden afgevoerd om negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te vermijden. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met de plaatselijke dealer of vertegenwoordiger, de klantenservice of de plaatselijke instelling die verantwoordelijk is voor afvalverwerking.

Let op:

Bij het afdanken van de machine moeten alle markeringen, deze handleiding en andere bij de apparatuur horende documentatie vernietigd worden.

8.2 Het weggooien van de verpakking

Het verpakkingsmateriaal moet worden weggegooid in overeenstemming met de voorschriften die van toepassing zijn in het land waar het apparaat gebruikt wordt. Alle materialen die gebruikt zijn voor de verpakking zijn milieuvriendelijk.

Ze kunnen veilig worden bewaard, gerecycled of verbrand in een geschikte afvalverbrandingsinstallatie. Plastic onderdelen die gerecycled kunnen worden zijn gemarkeerd zoals in de volgende voorbeelden.

	Polyethyleen: • Buitenverpakking • Zak met instructies
	Polypropyleen: • Riempjes
	Polystyreenschuim • Hoekbeschermmstukken



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com