

KALLMANGEL KM580

Handhavande



Maskinen får ej handhas av personer med begränsad fysisk eller mental förmåga (inklusive barn) utan instruktioner om hur den används på ett säkert sätt. Barn skall hållas under uppsikt så att de ej leker med mangeln.

Om anslutningskabeln är skadad skall den bytas av service-tekniker eller annan behörig installatör.



Mangeln skall vara fränkopplad från elnätet när den inte används samt vid byte av mangelduk.

Reglage

Mangeln styrs av den rörliga **grinden** framför valsarna (A) och **ON/OFF** brytaren (B).

Grinden har tre lägen, FRIKOPPLING, STOPP FRAM.

Grinden utgör även skydd mot beröring. Frikopplingsläget lättar valstrycket så att mangelduken kan dras fram för hand.

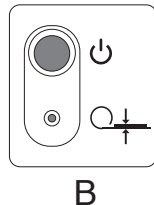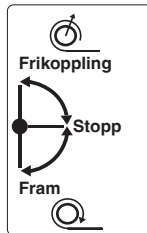

Start

Tryck på **ON/OFF** brytaren. Fäll ner grinden till läge **FRAM**.

Stopp

Fäll upp **GRINDEN** till läge **STOPP**. När du ska återuppta manglingen igen fäll ner grinden till läge FRAM. Nu startar mangeln igen.

Frikoppling

Fäll upp **GRINDEN** till läge **FRIKOPPLING**. Dra ut mangelduken.

För tjockt mangelgods

Vid alltför tjocka plagg, stannar mangeln och den röda dioden under ON/OFF brytaren lyser. Frikoppla och dra ut mangelgodset. Återuppta manglingen med mindre mangelgods.

Mangelduken kan vara fuktig. Lämna därför alltid mangeln med mangelduken fullt utdragen.

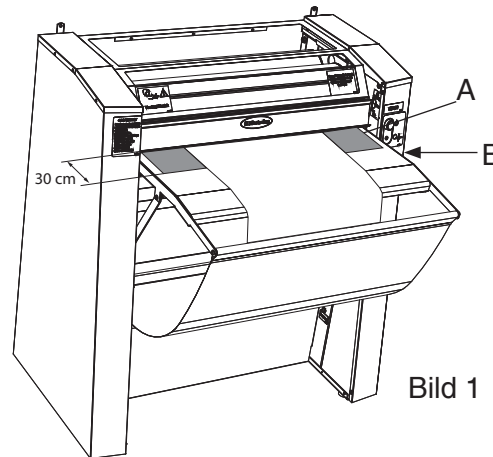


Bild 1

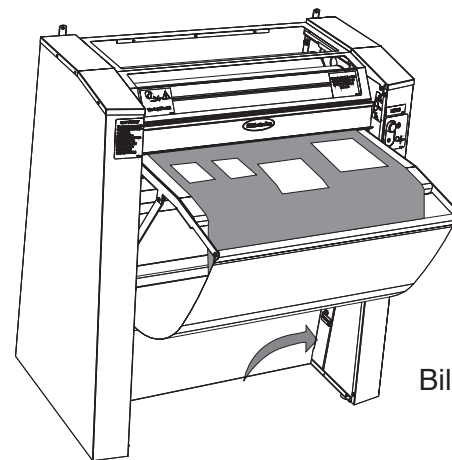


Bild 2

Motorskydd

Mangeln är utrustad med ett överbelastningsskydd för skydd av mangels elektriska delar. Vid överbelastning finns en automat-säkring som löser ut. Har detta hänt måste skyddet återställas genom att trycka in en knapp till höger under arbetsbordet. Se pil, bild 2.

Mangel

Allmänt

För bästa resultat bör tvätten försiktigt fuktas något före mangling. Normal manglestid är ca 1 minut, dukar något längre. Plagg med knappar, blytlås eller dylikt får ej manglas. **När manglingen är klar, frikoppla och dra sedan ut mangelduken på arbetsbordet.**

Långa plagg Bild 1

Lakan, dukar mm manglas med pårullad mangelduk. Se till att mangelduken lindas jämnt kring valsens. Lämna ca 30 cm till att fästa plagget med. **Sträck och släta ut veck och rynkor medan plagget lindas på.**

Korta plagg Bild 2

Örngott, handdukar mm manglas inne i mangelduken. Det är viktigt att hela mangelduken först dras ut. (En ficka kan annars bildas bakom valsens). Kör därefter fram ca ett varv innan första plagget läggs på. Lägg ingenting innanför mangeldukens röda söm. Placera plaggen så att inte kanter och fallar kommer över varandra vid pårullningen. **Sträck och släta ut veck och rynkor medan plagget lindas på.**

Valsning

Valsning sker med helt pårullad mangelduk. Små plagg matas in med ett hörn före, som t.ex. vikta örngott, handdukar mm. Plaggen samlas i facket under arbetsbordet.

Byte av mangelduk

Se till att strömmen är bruten (dra ur nätsladden). Rulla av duken helt. Låt valsens stanna så att spåret i valsens är åtkomligt från grindöppningen. För ut mangelduken ur spåret från vänster till höger. För in den nya duken på samma sätt, men från höger till vänster. Styr duken då den körs upp på valsens.

OBS! Begär "mangelduk med snöre (plast)" vid nybeställning.



Electrolux

427000855/04