

Provozní příručka

Sušička

TD2–8PS
PNC 916900931



Electrolux
PROFESSIONAL

Obsah

1	Bezpečnostní informace	5
1.1	Bezpečnost dětí a ohrožených osob	5
1.2	Instalace	6
1.3	Elektrické připojení.....	7
1.4	Použití	8
1.5	Vnitřní osvětlení.....	9
1.6	Péče a čištění	9
1.7	Servis	9
1.8	Likvidace.....	9
2	Záruční podmínky a výjimky	10
3	Popis výrobku	11
4	Ovládací panel	12
4.1	Displej.....	12
5	Programy.....	13
6	Sušičky na mince	13
7	Před prvním použitím.....	14
8	Denní použití.....	15
8.1	Příprava prádla	15
8.2	Plnění prádla	15
8.3	Zapnutí spotřebiče	15
8.4	Režim nízké spotřeby.....	16
8.5	Nastavení programu	16
8.6	Spuštění programu	16
8.7	Změna programu	16
8.8	Konec programu	16
9	Tipy a triky	17
9.1	Ekologické rady	17
10	Péče a čištění	18
10.1	Čištění filtru	18
10.2	Vyprázdnění nádoby na vodu.....	19
10.3	Čištění kondenzátoru	20
10.4	Čištění bubnu	21
10.5	Čištění ovládacího panelu a krytu.....	21
10.6	Čištění otvorů pro proudění vzduchu	21
11	Odstraňování problémů	22
12	Technické údaje	23
13	Informace o likvidaci	24
13.1	Recyklovatelnost a likvidace spotřebičů	24
13.1.1	Recyklovatelnost.....	24
13.1.2	Postup likvidace spotřebičů a zpětného získávání součástí/materiálů	24
13.2	Likvidace obalového materiálu	24

Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn designu a součástí.

1 Bezpečnostní informace



Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny

- Před zahájením instalace a používání tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte dodané pokyny. Výrobce nenese odpovědnost za zranění ani škody způsobené nesprávnou instalací nebo používáním. Pokyny vždy uchovávejte na bezpečném a snadno přístupném místě pro budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a ohrožených osob



VAROVÁNÍ! Riziko udušení, zranění nebo trvalé invalidity.

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly rizikům, která s ním souvisejí.
- Děti ve věku od 3 do 8 let a osoby s velmi rozsáhlým a komplexním postižením by se měly držet mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dozorem.
- Děti mladší 3 let by se měly držet mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dozorem.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem.
- Uchovávejte všechny obaly mimo dosah dětí a vhodným způsobem je zlikvidujte.
- Prací prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.
- Udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah spotřebiče, když jsou dvířka otevřená.
- Pokud má spotřebič dětskou pojistku, měla by být aktivována.
- Děti nesmějí provádět čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče bez dozoru.

1.2 Instalace

- Toto zařízení je určeno pouze pro komerční použití.
- Odstraňte všechny obaly.
- Neinstalujte ani nepoužívejte poškozený spotřebič.
- Postupujte podle návodu k instalaci dodaného se spotřebičem.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Neinstalujte ani nepoužívejte spotřebič tam, kde je teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než 35 °C.
- Plocha podlahy, na kterou má být spotřebič instalován, musí být rovná, stabilní, tepelně odolná a čistá.
- Ujistěte se, že mezi spotřebičem a podlahou může docházet k cirkulaci vzduchu.
- Při přemísťování vždy udržujte spotřebič ve svislé poloze.
- Ujistěte se, že spotřebič je během přepravy stabilní.
- Spotřebič lze instalovat jako volně stojící nebo pod kuchyňskou pracovní desku s dostatečným prostorem. (Viz instalační leták).
- Pokud je bubnová sušička umístěna na pračce, použijte spojovací soupravu. Spojovací soupravu, která je k dispozici u autorizovaného prodejce, lze použít pouze se spotřebičem uvedeným v pokynech dodaných s příslušenstvím. Před instalací si je pečlivě přečtěte. (Viz instalační leták).
- Neinstalujte spotřebič za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře s pantem na opačné straně, které by bránily úplnému otevření dveří spotřebiče.
- Neinstalujte spotřebič na pohyblivou plošinu (např. na lodi).
- Zadní strana spotřebiče musí být umístěna ke stěně.
- Když je spotřebič ve své permanentní pozici, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je správně vyrovnan. Pokud není, seřiďte odpovídajícím způsobem patky.
- Ujistěte se, že spotřebič je během instalace, údržby a oprav odpojen od elektrické sítě a nelze jej znovu připojit, dokud nejsou provedeny všechny práce.
- Připojte zástrčku do síťové zásuvky až po skončení procesu instalace. Ujistěte se, že zástrčka je po instalaci přístupná.
- V místnosti, kde je spotřebič instalován, zajistěte dobré větrání, aby se zabránilo zpětnému proudění nežádoucích plynů do místnosti ze spotřebičů spalujících plyn nebo jiná paliva, včetně otevřeného ohně.
- Odváděný vzduch nesmí být vypouštěn do potrubí, které slouží pro odvádění kouře z jakýchkoli zařízení spalujících plyn nebo jiná paliva.
- VAROVÁNÍ: Udržujte ventilační otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci průchozí.
- Ventilační otvor v základně nesmí být zakrytý kobercem, rohoží nebo jinou podlahovou krytinou.

1.3 Elektrické připojení



VAROVÁNÍ! Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být správně uzemněn. Výrobce nenese odpovědnost za následky nevhodného uzemňovacího systému.
- Ujistěte se, že parametry na typovém štítku jsou kompatibilní s hodnotami jmenovitého výkonu síťového zdroje.
- **VÝSTRAVA:** Zařízení nesmí být napájeno prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je například časovač, nebo připojeno k obvodu, který se pravidelně zapíná a vypíná pomocí určitého nástroje.
- Vždy používejte správně nainstalovanou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte adaptéry s více zástrčkami a prodlužovací kabely.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za síťový kabel. Vždy vytáhněte síťovou zástrčku.
- Nedotýkejte se síťového kabelu ani síťové zástrčky mokrými rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizované servisní středisko nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem.
- Tento spotřebič je vybaven 13A síťovou zástrčkou. Pokud je nutné vyměnit pojistku síťové zástrčky, použijte pouze 13A pojistku ASTA (BS 1362) (pouze Velká Británie a Irsko).

1.4 Použití



VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění, úrazu elektrickým proudem, požáru, popálení nebo poškození spotřebiče.

- Dodržujte maximální náplň 8 kg (viz kapitolu „Tabulka programů“).
- Neměňte specifikaci spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud byly předměty znečištěny průmyslovými chemikáliemi.
- Setřete žmolky nebo zbytky obalů, které se nahromadily kolem spotřebiče.
- Spotřebič nespouštějte bez filtru. Před nebo po každém použití vyčistěte filtr žmolků.
- Nesušte v bubnové sušičce nevyprané prádlo.
- **VAROVÁNÍ:** Dejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh.
- Prádlo znečištěné látkami, jako je kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosků, by mělo být před sušením v bubnové sušičce vypráno v teplé vodě s větší dávkou detergentu.
- V bubnové sušičce by nemělo být sušeno prádlo jehož součástí je pěnová guma (latexová pěna), sprchovací závěsy, nepromokavé látky, předměty s gumovým podkladem a oděvy nebo polštáře opatřené výplněmi z pěnové gumy.
- Změkčovače textilií nebo podobné výrobky by měly být použity pouze podle pokynů výrobce k použití takovýchto změkčovačů.
- Odstraňte všechny předměty, které by mohly být zdrojem vznícení, jako jsou zapalovače nebo zápalky.
- **VAROVÁNÍ:** Nikdy nezastavujte bubnovou sušičku před ukončením cyklu sušení, pokud všechno prádlo rychle nevyjmete a nerozložíte, aby se teplo rozptýlilo.
- Závěrečná část cyklu sušení probíhá bez tepla (cyklus ochlazení), aby byla dosažena teplota zajišťující nepoškození prádla.
- Nesušte poškozené (roztrhané, roztřepené) předměty, které obsahují vycpávky nebo výplně.
- Sušte pouze tkaniny, které jsou vhodné pro sušení ve spotřebiči. Dodržujte pokyny k čištění na štítku prádla.
- Pokud bylo prádlo vyprané s pomocí odstraňovače skvrn, proveďte před zahájením cyklu sušení další cyklus máchání.
- Nepijte ani nepřipravujte jídlo z kondenzované vody/destilované vody. Může to způsobit zdravotní problémy lidem i domácím zvířatům.
- Nesedejte ani nestoupejte na otevřené dveře spotřebiče.
- Ve spotřebiči nesušte kapající mokré oblečení.

1.5 Vnitřní osvětlení



VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění.

- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.
- Nedívejte se přímo do světelného paprsku LED.
- Pro výměnu vnitřního osvětlení kontaktujte autorizované servisní středisko.

1.6 Péče a čištění



VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění nebo poškození spotřebiče.

- Při čištění spotřebiče nepoužívejte vodní rozprašovač ani páru.
- Spotřebič čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Používejte pouze neutrální čisticí prostředky. Nepoužívejte abrazivní prostředky, abrazivní čisticí houbičky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

1.7 Servis

- Bezpečnostní standardy spotřebiče mohou zaručit pouze originální náhradní díly.
- Upozorňujeme, že opravy svépomocí a neprofesionální opravy mohou mít bezpečnostní následky a mohou zneplatnit záruku.

1.8 Likvidace



VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění nebo udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový elektrický kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte západku dvířek, abyste zabránili uvěznění dětí nebo domácích zvířat v bubnu.

2 Záruční podmínky a výjimky

Pokud nákup tohoto produktu zahrnuje záruční krytí, poskytuje se záruka v souladu s místními předpisy a podle toho, jak je produkt instalován a používán pro účely, jak byly navrženy, a jak je popsáno v příslušné dokumentaci k zařízení.

Záruka bude platit v případě, že zákazník použil pouze originální náhradní díly a provedl údržbu v souladu s uživatelskou příručkou a dokumentací společnosti Electrolux Professional AB o údržbě poskytnutou v papírové nebo elektronické podobě.

Electrolux Professional AB důrazně doporučuje používat čisticí a oplachovací prostředky a prostředky pro odstraňování vodního kamene schválené společností Electrolux Professional AB, jež jsou zárukou nejlepších výsledků a dlouhodobého zachování výkonu produktu.

Záruka společnosti Electrolux Professional AB se nevztahuje na:

- náklady za servisní cesty za účelem doručení a vyzvednutí produktu;
- instalaci;
- školení o způsobu použití/provozu;
- výměnu (a/nebo dodávku) opotřebitelných dílů, pokud nejsou důsledkem vad materiálu nebo zpracování hlášených do jednoho (1) týdne od poruchy;
- opravu vnějšího zapojení;
- řešení neoprávněných oprav a jakékoli škody, selhání a neúčinnosti způsobené a/nebo vyplývající z následujících jevů;
 - nedostatečná a/nebo nestandardní kapacita elektrických systémů (proud/napětí/frekvence, včetně špiček a/nebo výpadků);
 - neadekvátní nebo přerušení přívod vody, páry, vzduchu, plynu (včetně nečistot anebo jiných látek, které nesplňují technické požadavky pro každý spotřebič);
 - instalátérské díly, součásti nebo spotřební čisticí prostředky, které nejsou schváleny výrobcem;
 - nedbalost, špatné použití, zneužití a/nebo nedodržení pokynů pro použití a péči podrobně uvedených v příslušné dokumentaci zařízení;
 - nesprávná nebo špatná: instalace, oprava, údržba (včetně neoprávněných manipulací, úprav a oprav prováděných třetími stranami, které nejsou schválenými třetími stranami) a změna bezpečnostních systémů;
 - Použití neoriginálních součástí (např. spotřebního materiálu, opotřebení nebo náhradní díly);
 - podmínky prostředí vyvolávající tepelné (např. přehřátí/zamrznutí) nebo chemické (např. koroze/oxidace) namáhání;
 - cizí předměty umístěné do zařízení nebo připojené k zařízení;
 - nehody nebo vyšší moc;
 - přeprava a manipulace, včetně škrábanců, promáčknutí, štěpků a/nebo jiného poškození povrchu produktu, pokud takové poškození nevychází z vad materiálu nebo zpracování a je nahlášeno do jednoho (1) týdne od dodání, pokud není dohodnuto jinak;
- produkt s původními sériovými čísly, který byly odstraněny, změněny nebo jsou nečitelné;
- výměna žárovek, filtrů nebo jakýchkoli spotřebních dílů;
- jakékoli příslušenství a software, které nebyly schváleny nebo specifikovány společností Electrolux Professional AB.

Záruka nezahrnuje činnosti plánované údržby (včetně dílů, které jsou pro ni vyžadovány) ani dodávky čisticích prostředků, pokud to není výslovně upraveno místní dohodou, s výhradou místních podmínek.

Na webu společnosti Electrolux Professional AB zkontrolujte seznam center autorizované péče o zákazníky.

3 Popis výrobku

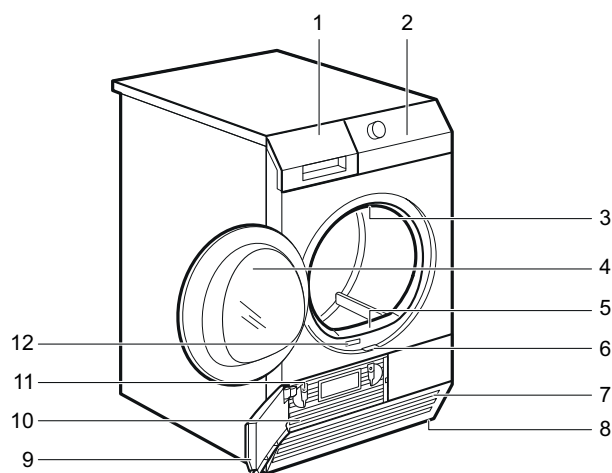


fig.X02193

1	Nádoba na vodu
2	Ovládací panel
3	Vnitřní světlo
4	Dveře spotřebiče
5	Filtr
6	Tlačítko pro dveře kondenzátoru
7	Sloty pro proudění vzduchu
8	Nastavitelné nohy
9	Dveře kondenzátoru
10	Kryt kondenzátoru
11	Zámky krytu kondenzátoru
12	Typový štítek

Pro snadné vložení prádla nebo pro snadnou instalaci lze otevírání dveří přehodit. (viz samostatný leták).

4 Ovládací panel

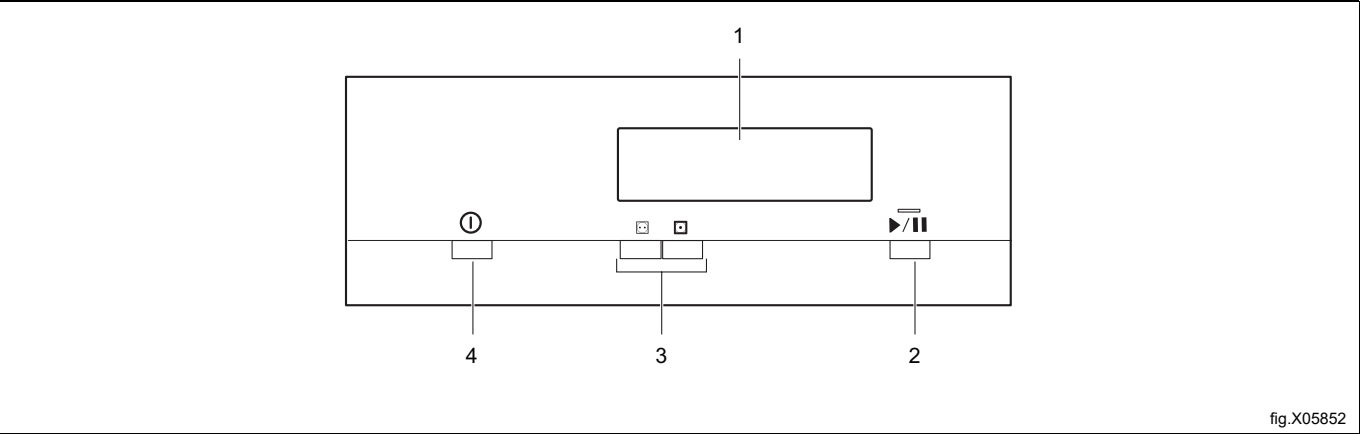


fig.X05852

1	Displej
2	Tlačítko Start/Pause (Spustit/Pauza)
3	Tlačítka programu
4	Tlačítko ON/OFF s funkcí automatického vypnutí

4.1 Displej

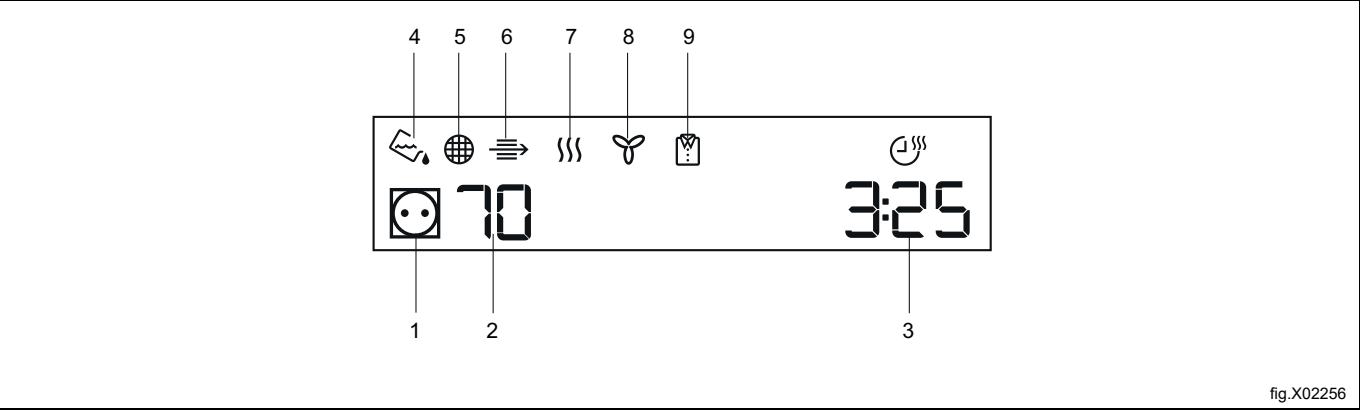


fig.X02256

Symbol na displeji	Popis symbolu
1 	Normální/střední hladina teploty
1 	Hladina teploty pro Easy Care
2 70	Teplota sušení
2 50	Teplota sušení pro Easy Care
3	Indikace doby cyklu
4	Ukazatel: vypusťte nádobu na vodu
5	Ukazatel: vyčistěte filtr
6	Ukazatel: proveďte kontrolu výměníku tepla
7	Ukazatel: fáze sušení
8	Ukazatel: fáze chlazení
9	Ukazatel: fáze ochrany proti pomačkání

5 Programy

V následující tabulce jsou uvedeny dostupné programy a jejich krátký popis:

Automatické programy	Maximální náplň ¹	Popis
Normal/Medium 	8,0 kg	Bavlna a froté. Normální/střední teplota.
Easy Care 	8,0 kg	Bavlna a froté. Teplota pro snadnou údržbu.

1. Maximální hmotnost se vztahuje na suché prádlo.

6 Sušičky na mince

1. Vyberte program, který chcete spustit.
2. Vložte správné množství mincí. Při vkládání mincí se na displeji mincovníku bude odpočítávat až k hodnotě  a pračka bude připravena ke spuštění.
3. Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte pračku.

7 Před prvním použitím

Než spotřebič použijete k sušení prádla:

- Buben sušičky vyčistěte vlhkým hadříkem.
- Spusťte 1 hodinový program s vlhkým prádlem.

8 Denní použití

8.1 Příprava prádla

Poznámka:

Naplnění bubnu na maximální kapacitu uvedenou u příslušných programů přispěje k úspoře energie.

Poznámka:

Velmi často je oblečení po praní zamotáno a propleteno dohromady. Sušení zamotaného a propleteného oblečení je neúčinné. Pro zajištění správného proudění vzduchu a rovnoměrného sušení se doporučuje protřepat a vložit oděvy jeden po druhém do sušičky.

Pro zajištění správného procesu sušení:

- Zapněte zipy.
- Zavřete uzávěry peřin.
- Nenechávejte uvolněné kravaty nebo pásky (např. pásky na zástěře). Před zahájením programu je zavažte.
- Vymějte všechny věci z kapes.
- Obráťte předměty s vnitřní vrstvou z bavlny naruby. Bavlněná vrstva musí směřovat ven.
- Vždy nastavte program vhodný pro daný typ prádla.
- Nedávejte dohromady světlé a tmavé barvy.
- Použijte vhodný program pro bavlnu, žerzej a pleteninu, abyste snížili srážlivost.
- Nepřekračujte maximální náplň uvedenou v kapitole Programy nebo zobrazenou na displeji.
- Sušte pouze prádlo vhodné pro bubnovou sušičku. Viz textilní štítek na prádle.
- Nesušte velké a malé prádlo společně. Malé prádlo se může zachytit uvnitř velkého prádla a zůstat mokré.
- Před vložením do bubnové sušičky velké kusy oblečení a látek protřepejte. Tím se po sušicím cyklu vyhnete vlhkým místům na tkanině.

Štítek k textílii	Popis
	Prádlo je vhodné pro sušení v sušičce.
	Prádlo je vhodné pro sušení v sušičce při vyšších teplotách.
	Prádlo je vhodné pro sušení v sušičce pouze při nízkých teplotách.
	Prádlo není vhodné pro sušení v sušičce.

8.2 Plnění prádla



Upozornění



Zajistěte, aby prádlo nezůstalo přivřené mezi dveřmi spotřebiče a gumovým těsněním.

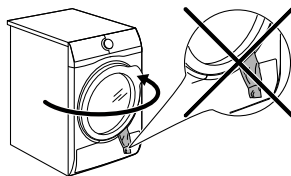


fig.X03358

1. Tahem otevřete dveře spotřebiče.
2. Vkládejte prádlo jeden kus po druhém.
3. Zavřete dveře zařízení.

8.3 Zapnutí spotřebiče

Zapnutí spotřebiče:

- Stiskněte tlačítko ON/OFF. Pokud je spotřebič zapnutý, objeví se na displeji některé indikace.

8.4 Režim nízké spotřeby

Aby se snížila spotřeba energie, režim nízké spotřeby spotřebič automaticky vypne:

- Pokud se během 5 minut nedotknete dotykového tlačítka Start/Pauza.
- 5 minut po ukončení cyklu.

Stiskněte tlačítko ZAP/VYP. Pokud je spotřebič zapnutý, na displeji se zobrazí některé indikace.

8.5 Nastavení programu

Pomocí tlačítka programů nastavte program. Na displeji se zobrazí čas cyklu nebo cena pro spuštění.



fig.X02261

8.6 Spuštění programu

Spuštění programu:

- Vložte správné množství mincí podle údaje na displeji .
- Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Spotřebič se spustí a LED nad tlačítkem přestane blikat a zůstane svítit.

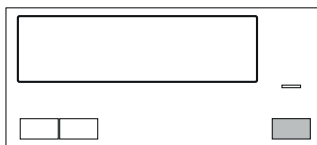


fig.X02262

8.7 Změna programu

Změna programu:

1. Pro vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko ON/OFF.
2. Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF spotřebič zapnete.
3. Nastavte nový program.

8.8 Konec programu

Poznámka:

Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr a vypusťte nádobu na vodu.

Pokud je cyklus sušení dokončen, symbol  na displeji bliká a akustický signál zní přerušovaně po dobu 1 minuty.

Poznámka:

Pokud přístroj nevypnete, spustí se fáze ochrany proti zmačkání. Během této fáze lze prádlo vyjmout.

Vyjmutí prádla:

1. Stisknutím tlačítka ON/OFF na 2 sekundy spotřebič vypnete.
2. Otevřete dveře zařízení.
3. Vyjměte prádlo.
4. Zavřete dveře zařízení.

9 Tipy a triky

9.1 Ekologické rady

Naplnění bubnu na maximální kapacitu uvedenou pro příslušné programy přispěje k úspoře energie.

- Před sušením prádlo dobře vyždímejte.
- Nepřekračujte množství náplně uvedená v kapitole o programech.
- Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr.
- K praní a následnému sušení nepoužívejte aviváž. V sušičce prádlo automaticky změkne.
- Vodu z nádoby na vodu lze použít k žehlení oděvů. Vodu musíte nejprve přefiltrovat, abyste odstranili zbývající textilní vlákna (vhodný je běžný filtr na kávu).
- Otvory pro proudění vzduchu ve spodní části spotřebiče udržujte vždy volné.
- Zajistěte dostatečné proudění vzduchu v místě instalace spotřebiče.

10 Péče a čištění

10.1 Čištění filtru

Na konci každého cyklu se na displeji zobrazí symbol  a je nutné vyčistit filtr.

Poznámka:

Na displeji bliká symbol  – filtr chybí. Sušičku nelze spustit.

Poznámka:

Filtr shromažďuje vlákna během cyklu sušení.

Poznámka:

Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu sušení, čistěte filtr pravidelně. Ucpaný filtr prodlužuje dobu sušení a v důsledku toho se zvyšuje spotřeba energie.

Filtr čistěte ručně. V případě potřeby použijte vysavač.



Upozornění



Při čištění filtrů je třeba žmolky vyhodit do odpadkového koše a nesplachovat je od odpadu, aby se zabránilo šíření mikroplastů ve vodním systému.

1. Otevřete dveře. Vytáhněte filtr nahoru.

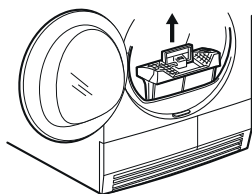


fig.X02224

2. Stiskněte tlačítko.

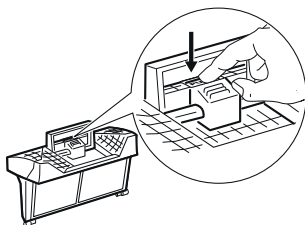


fig.X02225

3. Otevřete filtr.

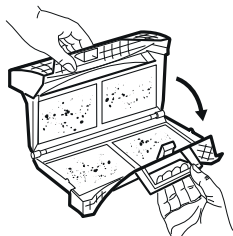


fig.X02226

4. Seberte prach z rukou z vnitřních částí filtru.
Žmolky vyhodte do koše.

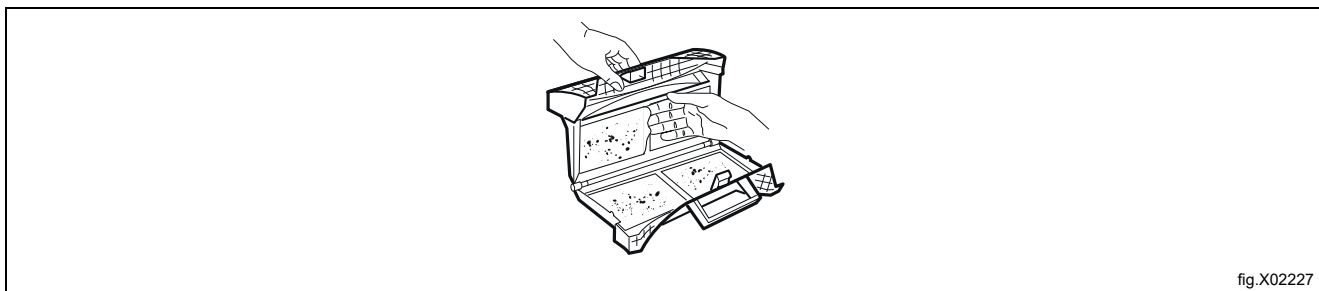


fig.X02227

5. Případně vyčistěte filtr vysavačem. Zavřete filtr.
6. Je-li to nutné, odstraňte vlákna z hrdla filtru a těsnění. Můžete použít vysavač. Vložte filtr zpět do hrdla filtru.

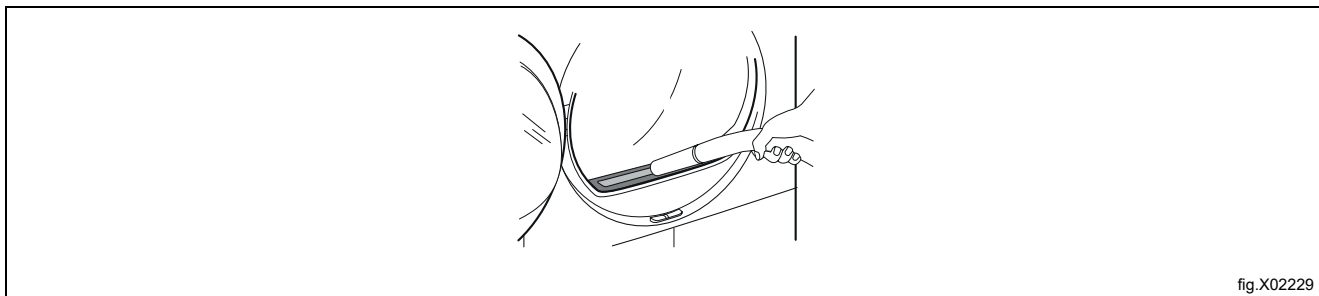


fig.X02229

10.2 Vyprázdnění nádoby na vodu

Po každém cyklu sušení vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu.

Pokud je nádobu na kondenzovanou vodu plná, program se automaticky zastaví.

Na displeji se zobrazí symbol  a je nutné vyprázdnit nádobu na vodu.

Vyprázdnění nádoby na vodu:

1. Vytáhněte nádobu na vodu a udržujte ji ve vodorovné poloze.

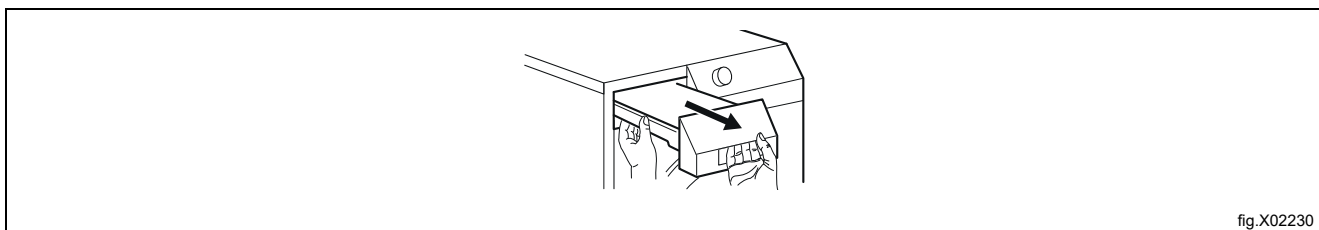


fig.X02230

2. Vytáhněte plastovou přípojku a vypusťte vodu do umyvadla nebo ekvivalentní nádoby.

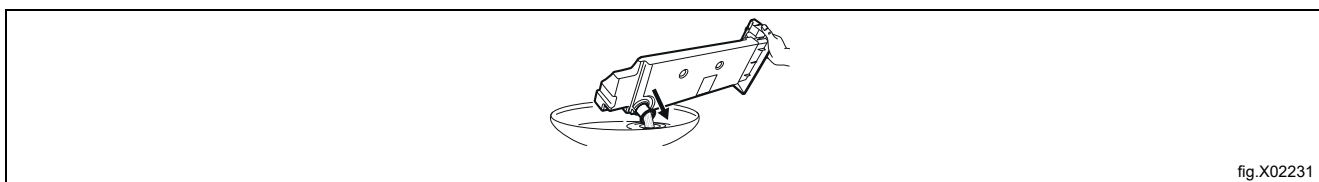


fig.X02231

3. Zatlačte plastovou přípojku zpět a vložte nádobu na vodu zpět na své místo.
4. Pro pokračování programu stiskněte tlačítko Start/Pauza.

10.3 Čištění kondenzátoru

Pokud na displeji bliká symbol  **Kondenzátor**, kondenzátor a jeho přihrádku je nutné vyčistit.

Čištění kondenzátoru a jeho přihrádky:

1. Otevřete dveře.
2. Posunutím uvolňovacího tlačítka na spodní straně dvířek otevřete dvířka kondenzátoru.

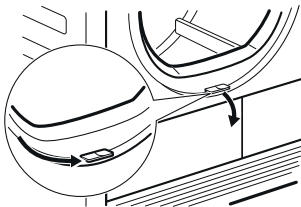


fig.X02233

3. Otočením dvou bloků odemkněte kryt kondenzátoru.

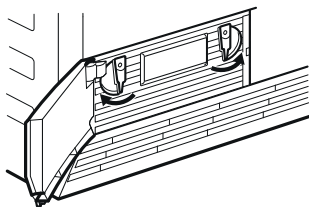


fig.X02234

4. Sklopte kryt kondenzátoru.

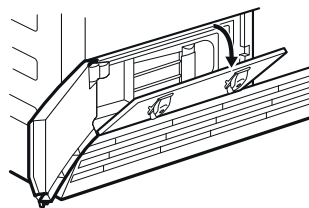


fig.X02235

5. Uchopte rukojeť a vytáhněte kondenzátor ze spodní přihrádky. Posuňte kondenzátor vodorovně, aby nedošlo k rozlití zbývající vody.

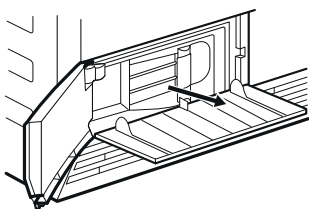


fig.X02236

6. Kondenzátor vyčistěte ve svislé poloze nad umyvadlem. Opláchněte jej ruční sprchou.

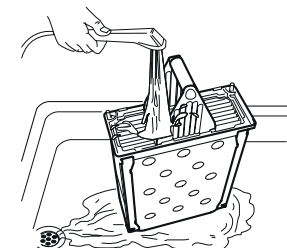


fig.X02237

7. Vložte kondenzátor zpět do spodní přihrádky.
8. Zavřete kryt kondenzátoru.
9. Uzamkněte oba bloky, dokud nezacvaknou.
10. Zavřete dveře kondenzátoru.

10.4 Čištění bubnu



Varování



Před čištěním spotřebič odpojte.

K čištění vnitřního povrchu bubnu a zvedáků bubnu použijte standardní neutrální čisticí prostředek. Očistěte čištěný povrch měkkým hadříkem.



Upozornění



K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní materiály ani drátěnku.

10.5 Čištění ovládacího panelu a krytu

K čištění vnitřního povrchu ovládacího panelu a krytu použijte standardní neutrální čisticí prostředek.

K čištění použijte vlhký hadřík. Očistěte čištěný povrch měkkým hadříkem.



Upozornění



Nepoužívejte prostředky na čištění nábytku ani čisticí prostředky, které mohou způsobit korozi.

10.6 Čištění otvorů pro proudění vzduchu

Pomocí vysavače odstraňte vlákna z otvorů pro proudění vzduchu.

11 Odstraňování problémů

Problém ¹	Možná příčina	Náprava
Bubnová sušička nefunguje.	Bubnová sušička není připojena k elektrické síti.	Zapojte ji do zásuvky. Zkontrolujte pojistku v pojistkové skříňce (domácí instalace).
	Vkládací dveře jsou otevřené.	Zavřete vkládací dveře.
	Nebylo stisknuto tlačítko ON/OFF.	Stiskněte tlačítko ON/OFF.
	Nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza.	Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
	Spotřebič je v pohotovostním režimu.	Stiskněte tlačítko ON/OFF.
	Filtr chybí nebo je ve špatné poloze.	Vložte filtr do správné polohy.
	Chybový kód E10 na displeji - ucpaný filtr.	Vyčistěte filtr. ²
	Chybový kód E59 na displeji - přeplněná sušička.	Vyjměte část prádla. Dodržujte maximální náplň.
Neuspokojivý výsledek sušení.	Nesprávný výběr programu.	Zvolte příslušný program. ³
	Chybový kód EFO na displeji - filtr abnormálně znečištěný.	Vyčistěte filtr. ²
	Filtr je ucpaný.	Vyčistěte filtr. ²
	Příliš vysoký objem náplně.	Dodržujte maximální objem náplně.
	Mřížka proudění vzduchu je ucpaná.	Vyčistěte mřížku proudění vzduchu ve spodní části zařízení.
	Nečistoty na snímači vlhkosti v bubnu.	Vyčistěte přední povrch bubnu.
	Nesprávný stupeň zbývajících vlhkosti prádla.	Nastavte požadovaný stupeň vlhkosti zbývajících prádla. ⁴
	Kondenzátor je ucpaný.	Vyčistěte kondenzátor. ²
Vkládací dveře se nezavírají.	Filtr není v zajištěné poloze.	Vložte filtr do správné polohy.
	Prádlo je přivřeno mezi dvířky a těsněním.	Vložte náplň správně do bubnu.
Err (Chyba) na displeji.	Po zahájení cyklu se pokusíte změnit program nebo možnost.	Vypněte a znovu zapněte sušičku. Proved'te nový výběr.
	Možnost, kterou se pokusíte aktivovat, není u vybraného programu k dispozici.	Vypněte a znovu zapněte sušičku. Proved'te nový výběr.
Žádné světlo v bubnu.	Vadná žárovka bubnu.	Kontaktujte servisní středisko a vyměňte žárovku bubnu.
Abnormálně ubývajících čas na displeji.	Doba do konce se počítá na základě objemu a vlhkosti prádla.	Automatický postup - nejedná se o závadu spotřebiče.
Program je neaktivní.	Nádoba na vodu je plná.	Vypusťte nádobu na vodu a stiskněte tlačítko Start/Pauza. ²
Příliš dlouhý cyklus sušení. ⁵	Filtr je ucpaný.	Vyčistěte filtr. ²
	Příliš vysoký objem náplně.	Dodržujte maximální náplň.
	Prádlo nebylo dostatečně vyždímané.	Vyždímejte prádlo správně.
	Velmi vysoká pokojová teplota - nejedná se o poruchu zařízení.	Pokud je to možné, snižte pokojovou teplotu.

1. Pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení (např. E51): Vypněte a znovu zapněte sušičku. Zvolte nový program. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Nepracuje spotřebič? – Obrat'te se na servisní středisko a uveďte kód chyby.

2. Viz kapitola PÉČE A ČISTĚNÍ.

3. Postupujte podle popisu programu – viz TABULKA PROGRAMŮ.

4. Viz kapitola RADY A TIPY.

5. Poznámka: Po maximálně 5 hodinách se cyklus sušení automaticky ukončí.

12 Technické údaje

Výška x šířka x hloubka	850 x 600 x 605 mm (maximálně 648 mm)
Max. hloubka s otevřenými dveřmi spotřebiče	1072 mm
Max. šířka s otevřenými dveřmi spotřebiče	950 mm
Nastavitelná výška	850 mm (+ 15 mm - regulace nožek)
Objem bubnu	118 l
Maximální náplň	8,0 kg
Hladina emisí akustického tlaku podle EN ISO 11204/11203	67 dB
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Nezbytná pojistka	16 A
Celkový výkon	2800 W
Příkon v režimu zapnuto vlevo	0.12 W
Absorpce energie ve vypnutém režimu	0.12 W
Přípustná teplota okolí	+5 °C až +35 °C
Úroveň ochrany proti vniknutí pevných částic a vlhkosti zajišťuje ochranný kryt, kromě případů, kdy nízkonapěťové zařízení nemá žádnou ochranu proti vlhkosti.	IPX4

13 Informace o likvidaci

13.1 Recyklovatelnost a likvidace spotřebičů

13.1.1 Recyklovatelnost

Naše spotřebiče jsou vyrobeny z významného podílu recyklovatelných kovů (jako je nerezová ocel, železo, hliník, pozinkovaný plech, měď atd.), které lze zpětně získat prostřednictvím místních recyklačních systémů v souladu s předpisy platnými v zemi použití.

Národní předpisy týkající se likvidace odpadu se mohou lišit. Likvidace spotřebiče musí být proto provedena v souladu s platnými právními předpisy a směrnicemi vydanými příslušnými orgány v zemi, ve které je spotřebič vyřazován z provozu.

Součásti spotřebiče musí být odděleny a zlikvidovány v souladu s jejich složením materiálů (např. kovy, oleje, tuky, plasty, pryž, chladicí plyny, izolační desky a další izolační materiály, skelná vata, LED diody atd.) a v plném souladu s platnými místními a mezinárodními předpisy pro nakládání s odpady.

Kompresory mohou obsahovat oleje a chladicí kapaliny – jedná se o speciální odpad a musí být recyklovány v souladu s místními předpisy.

13.1.2 Postup likvidace spotřebičů a zpětného získávání součástí/materiálů

Tento výrobek by neměl být na konci své životnosti jednoduše zlikvidován v životním prostředí. Je nezbytné jej buď zlikvidovat v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí, nebo nejlépe jej celý doručit do autorizovaného recyklačního střediska.

Všechny demontované komponenty, včetně dveří a dalších konstrukčních částí, musí být spolu se spotřebičem doručeny do autorizovaného recyklačního nebo demontážního zařízení.

Centrum pro recyklaci/demontáž použije nejmodernější technologie a metody, které má k dispozici, k efektivní demontáži produktů za účelem dosažení jejich nejlepší recyklovatelnosti.

Upozorňujeme, že je třeba se konkrétně zabývat deskami s plošnými spoji, elektromotory nebo jinými součástkami, které jsou v právních předpisech Evropské unie označeny za součástky s vysokým potenciálem pro využití kritických surovin.

V případě pochybností nebo dotazů se vždy obraťte na příslušný zákaznický servis.

Před likvidací spotřebiče pečlivě zkontrolujte jeho fyzický stav a stupeň zchovalosti, zda nedochází k úniku kapalin nebo plynů a zda neobsahuje poškozené části, které by mohly představovat nebezpečí při manipulaci a následné demontáži.



Symbol na výrobku udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu, ale je nutné ho správně zlikvidovat, aby nedošlo k případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u místního obchodního zástupce nebo prodejce daného výrobku, v zákaznickém oddělení nebo u příslušného místního úřadu pro likvidaci domovního odpadu.

Poznámka:

Při demontáži spotřebiče se musí zničit také jakékoli označení, tato příručka a další dokumenty týkající se spotřebiče.

13.2 Likvidace obalového materiálu

Balení musí být zlikvidováno v souladu s platnými předpisy v zemi, kde je spotřebič používán. Veškerý obalový materiál je přátelský k životnímu prostředí.

Ty lze bezpečně uchovat, recyklovat nebo spalovat ve vhodné spalovně odpadů. Recyklovatelné plastové díly jsou označeny následujícími příklady.

 PE	Polyetylen: • Vnější obal • Sáček s pokyny
 PP	Polypropylen: • Popruhy
 PS	Polystyrenová pěna: • Rohové chrániče



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com