

Brugervejledning Tørretumbler

TD2–8PS
PNC 916900931



Electrolux
PROFESSIONAL

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

1	Sikkerhedsoplysninger.....	5
1.1	Sikkerhed for børn og sårbare personer.....	5
1.2	Opsætning	6
1.3	Elektrisk tilslutning	7
1.4	Brug.....	8
1.5	Indvendig belysning	9
1.6	Rengøring og vedligeholdelse.....	9
1.7	Servicepersonale.....	9
1.8	Bortskaffelse	9
2	Garantibetingelser og undtagelser	10
3	Beskrivelse af apparatet	11
4	Betjeningspanel	12
4.1	Display.....	12
5	Programmer.....	13
6	Maskiner med mønt-/poletindkast.....	13
7	Før første gangs brug	14
8	Daglig brug	15
8.1	Forberedelse af vasketøjet	15
8.2	Fyldning af maskinen	15
8.3	Aktivering af apparatet	15
8.4	Lav effekttilstand.....	16
8.5	Indstilling af et program	16
8.6	Start af et program	16
8.7	Ændring af program	16
8.8	Programslut.....	16
9	Råd og tips	17
9.1	Råd om økologi	17
10	Rengøring og vedligeholdelse	18
10.1	Rengøring af filteret.....	18
10.2	Tømning af vandbeholderen	19
10.3	Rengøring af kondensatoren.....	20
10.4	Rengøring af tromlen	21
10.5	Rengøring af betjeningspanelet og kabinettet.....	21
10.6	Rengøring af lufttilførselshullerne	21
11	Fejlfinding.....	22
12	Tekniske data.....	23
13	Oplysninger om bortskaffelse	24
13.1	Apparatets genanvendelighed og bortskaffelse	24
13.1.1	Genbrug	24
13.1.2	Procedure vedrørende bortskaffelse af apparatet og genindvinding af komponenter/ materialer	24
13.2	Bortskaffelse af emballage.....	25

Producenten forbeholder sig ret til ændring af konstruktions- og materiale specifikationer.

1 Sikkerhedsoplysninger



Læs instruktionerne, før maskinen tages i brug

- Læs omhyggeligt de medfølgende instruktioner, før installationen og brugen af dette apparat påbegyndes. Producenten er ikke ansvarlig for personskader eller skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid instruktionerne på et sikkert og tilgængeligt sted til senere brug.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer



ADVARSEL! Risiko for kvælning, personskader eller permanent handicap.

- Dette apparat må kun anvendes af børn på 8 år og derover samt af personer, der er fysisk, sensorisk eller mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af apparatet samt forstår farerne ved forkert brug.
- Børn mellem 3 og 8 år og personer med meget omfattende og komplekse handicaps skal holdes på afstand af apparatet, med mindre de konstant overvåges.
- Børn under 3 år må ikke opholde sig i nærheden af apparatet, medmindre de er under konstant opsyn.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Hold al emballagemateriale på afstand af børn og bortskaf det korrekt.
- Hold vaskemidler uden for børns rækkevidde.
- Lad ikke børn og kæledyr komme tæt på lugen, når den er åben.
- Hvis apparatet er forsynet med en børnesikring, skal denne aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse af apparatet uden opsyn.

1.2 Opsætning

- Dette apparat er udelukkende beregnet til kommerciel brug.
- Fjern al emballage.
- Et beskadiget apparat må ikke installeres og anvendes.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Udvis altid forsigtighed, når apparatet flyttes, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukkede sko.
- Installer og brug ikke apparatet på steder, hvor temperaturen er under 5 °C eller over 35 °C.
- Gulvet, hvor apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmeresistent og rent.
- Sørg for, at der luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Hold altid apparatet lodret, når det flyttes.
- Sørg for, at apparatet står stabilt under transport.
- Apparatet kan installeres fritstående eller under køkkenbordet med tilstrækkelig plads. (Se installationsvejledningen).
- Hvis tørretumbleren placeres oven på en vaskemaskine, skal der anvendes et sammenbygningssæt. Sammenbygningssættet, som fås hos din autoriserede forhandler, må kun anvendes sammen med det apparat, der er angivet i vejledningen, som følger med tilbehøret. Læs den omhyggeligt før installationen. (Se installationsvejledningen).
- Installer ikke apparatet bag en aflåselig dør, skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side, hvilket vil forhindre, at apparatets luge kan åbnes helt.
- Anbring ikke apparatet i en bevægelig platform (f.eks. på et skib).
- Apparatets bagside skal anbringes mod væggen.
- Når apparatet er anbragt, hvor det skal stå, skal det ved hjælp af et vaterpas kontrolleres, om det står plant. Hvis dette ikke er tilfældet, skal fødderne justeres.
- Sørg for, at apparatet er koblet fra strømforsyningen under installation, vedligeholdelse og reparationer, og at det ikke kan tilsluttes igen, før alt arbejde er udført.
- Sæt først stikket i stikkontakten, når installationen er afsluttet. Sørg for, at netstikket er tilgængeligt efter installationen.
- Sørg for god luftventilation i det rum, hvor apparatet anbringes, for at undgå, at der strømmer uønskede gasser ud i rummet fra apparater, der bruger gas eller andre brændstoffer, herunder åben ild.
- Udstødningsluften må ikke ledes ud i en aftrækskanal, der anvendes til udsugning af dampe fra apparater, der bruger gas eller andet brændstof.
- ADVARSEL: Sørg for, at ventilationsåbninger i apparatets kabinet eller i den indbyggede struktur ikke blokeres af forhindringer.
- Ventilationsåbningen i basen må ikke tildækkes af et tæppe, en måtte eller anden gulvbeklædning.

1.3 Elektrisk tilslutning



ADVARSEL! Risiko for brand og elektrisk stød.

- Apparatet skal jordes korrekt. Producenten er ikke ansvarlig for konsekvenserne af et utilstrækkeligt jordforbindelsessystem.
- Sørg for, at parametrene på mærkepladen er kompatible med de elektriske angivelser for hovedstrømforsyningen.
- ADVARSEL: Apparatet må ikke forsynes med strøm via en ekstern tilkobling, som f. eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt slås til og fra af udstyret.
- Brug altid en korrekt installeret stødsikker stikkontakt.
- Brug ikke multistikdåser og forlængerledninger.
- Træk aldrig i ledningen for at koble apparatet fra strømforsyningen. Træk altid i selve stikket.
- Berør aldrig ledningen eller stikket med våde hænder.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes autoriserede servicecenter eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå elektrisk fare.
- Dette apparat er forsynet med et 13 A-netstik. Hvis det er nødvendigt at skifte netstikkets sikring, må der kun anvendes en 13 A ASTA (BS 1362)-sikring (kun Storbritannien og Irland).

1.4 Brug



ADVARSEL! Risiko for personskader, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skader på apparatet.

- Overhold den maksimale fyldning på 8 kg (se kapitlet "Programoversigt").
- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Brug ikke apparatet, hvis noget af vasketøjet er blevet forurenset med industrikemikalier.
- Fjern støv eller emballagerester, der måtte have samlet sig omkring apparatet.
- Anvend ikke apparatet uden et filter. Rengør fnugfilteret før eller efter hver brug.
- Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
- **ADVARSEL:**Sørg for ikke at beskadige kølevæskedsløbet.
- Tøj, der er tilsmudset med stoffer som madolie, acetone, alkohol, benzin, lampeolie, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, skal vaskes i varmt vand med ekstra vaske-middel, før det tørres i tørretumbleren.
- Dele af skumgummi (latexskum), brusehætter, vandtætte tekstiler, tøj med gummibag-side og tøj eller puder, der er udstyret med skumgummipuder, må ikke tørres i tørretumbleren.
- Skyllemiddel eller lignende produkter må kun bruges som angivet af producenten af de pågældende midler.
- Fjern alle objekter, der kan være antændelseskilder som f.eks. lightere eller tændstikker.
- **ADVARSEL:**Stands aldrig tørretumbleren, før den er færdig med tørringen. Standses maskinen før tid, skal tøjet hurtigt fjernes fra maskinen og bredes ud, så varmen kan blive fordelt.
- Den sidste fase i tørringen sker uden varme (nedkølingscyklus) for at sikre, at tøjet har en temperatur, der ikke er skadeligt for det.
- Tør ikke beskadigede (revnede, frynsede) emner, der indeholder polstring eller fyld.
- Tør kun materialer, der er egnede til tørring i en tørretumbler. Følg rengøringsanvisningerne på vaskemærket.
- Hvis vasketøj er blevet vasket med pletfjerner, skal det skylles en ekstra gang, inden det tørres.
- Kondensvand/destilleret vand må ikke bruges til at drikke eller til madlavning. Det kan forårsage helbredsproblemer hos mennesker og kæledyr.
- Sid eller stå ikke på apparatets åbne luge.
- Tør ikke meget vådt tøj i apparatet.

1.5 Indvendig belysning



ADVARSEL! Risiko for skader.

- Vedrørende lampen eller lamperne i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.
- Se ikke direkte ind i LED-lystrålen.
- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få pæren udskiftet.

1.6 Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL! Risiko for personskader eller skader på apparatet.

- Brug ikke vandstråler eller damp til rengøring af apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler. Brug ikke slibende produkter, slibende rengøringssvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

1.7 Servicepersonale

- Kun originale reservedele kan sikre apparatets sikkerhedsstandarder.
- Bemærk, at hvis brugeren selv reparerer maskinen eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.

1.8 Bortskaffelse



ADVARSEL! Risiko for personskader eller kvælning.

- Afbryd apparatet fra strøm- og vandforsyningen.
- Skær den elektriske ledning over tæt på apparatet og bortskaf den.
- Fjern lugens dørspærre for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver spærret inde i tromlen.

2 Garantibetingelser og undtagelser

Hvis købet af dette produkt omfatter garanti, ydes denne i overensstemmelse med lokale bestemmelser, og under forudsætning af at udstyret er installeret og anvendes til det formål, det er beregnet til, og som det er beskrevet i den tilhørende udstyrsdokumentation.

Garantien er gældende, når kunden udelukkende har anvendt originale reservedele og har udført vedligeholdelse i overensstemmelse med kravene til brug og vedligeholdelse fra Electrolux Professional AB, der leveres både i papirformat og elektronisk.

Electrolux Professional AB anbefaler på det kraftigste, at man anvender Electrolux Professional AB godkendte rengøringsmidler, skylle- og afkalkningsmidler for at opnå de bedste resultater og bevare produkteffektiviteten over tid.

Electrolux Professional AB garantien dækker ikke:

- Omkostninger til servicerejser for at levere eller afhente produktet.
- Montering.
- Oplæring i brug/funktion.
- Udskiftning (og/eller levering) af sliddele medmindre sliddet skyldes materiale- eller produktionsfejl, som er anmeldt inden for en (1) uge fra fejlsens opståen.
- Tilretning af ekstern ledningsføring.
- Tilretning af uautoriserede reparationer, såvel som eventuelle skader, fejl og mangler, der er forårsaget af og/eller stammer fra
 - utilstrækkelig og/eller unormal kapacitet i det elektriske system (strøm/spænding/frekvens, herunder udsving og/eller afbrydelser).
 - utilstrækkelig eller afbrudt vandforsyning, damp, luft, gas (herunder urenheder og/eller andet, der ikke er i overensstemmelse med de tekniske krav til hvert apparat).
 - vvs-dele, komponenter eller konsumrengøringsprodukter, der ikke er godkendt af producenten.
 - kundens forsømmelighed, forkert brug, misbrug og/eller manglende overholdelse af anvisningerne på brug og vedligeholdelse, som findes detaljeret beskrevet i udstyrets dokumentation.
 - ukorrekt eller dårlig: installation, reparation, vedligeholdelse (herunder pilleri, modifikationer og reparationer udført af uautoriserede tredjeparter) samt modifikation af sikkerhedssystemer.
 - Brugen af uoriginale dele (f.eks.: forbrugsstoffer, slid og skader eller reservedele).
 - miljøforhold der frembringer termisk (f.eks. overophedning/frost) eller kemisk (f.eks. korrosion/oxydering) stress.
 - fremmedlegemer anbragt i- eller sluttet til- produktet.
 - uheld eller force majeure.
 - transport og håndtering, inklusive ridser, hak, splinter og/eller anden skade på produktets finish, medmindre sådan skade stammer fra materiale- eller produktionsfejl, og anmeldes inden for en (1) uge fra leveringen, hvis ikke andet aftales.
- produkt med originale serienumre som er blevet fjernet, ændret eller ikke umiddelbart kan fastslås.
- skift af lyspærer, filtre eller enhver forbrugsdel.
- ethvert tilbehør og software der ikke er godkendt eller specificeret af Electrolux Professional AB.

Garantien omfatter ikke planlagte vedligeholdelsesaktiviteter (inklusive de nødvendige dele hertil) eller levering af rengøringsmidler, medmindre det specifikt er dækket under en lokal aftale, med forbehold for lokale vilkår og betingelser.

Se på Electrolux Professional AB webside for en liste over autoriserede kundeservicekontorer.

3 Beskrivelse af apparatet


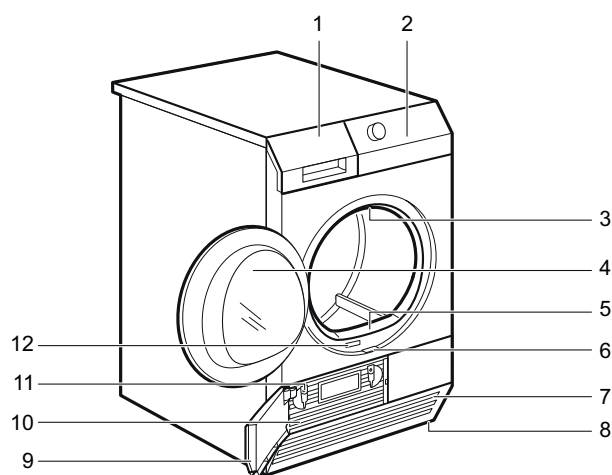


fig.X02193

1	Vandbeholder
2	Kontrolpanel
3	Indvendig belysning
4	Apparatets luge
5	Filter
6	Knap til kondensatorlåge
7	Lufttilførselshuller
8	Justerbare ben
9	Kondensatorlåge
10	Kondensatordæksel
11	Låse til kondensatordæksel
12	Mærkeplade


For at gøre det lettere at ilægge vasketøj eller for at lette installationen kan lugen vendes. (Se særskilt brochure).

4 Betjeningspanel

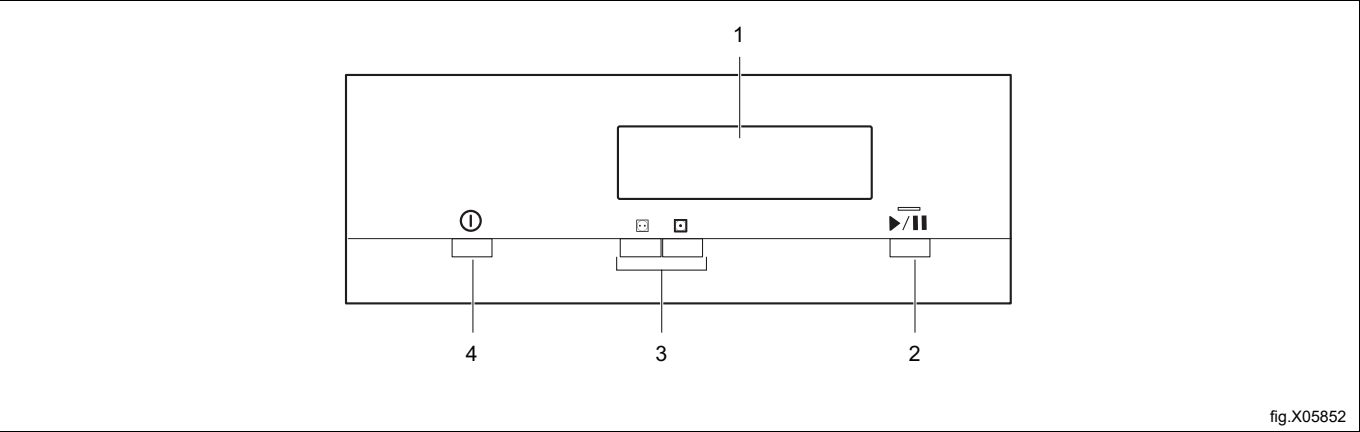

1	Display
2	Start/Pause-knap
3	Programknapper
4	TÆND/SLUK (ON/OFF)-knap med Automatisk sluk (Auto Off)-funktion

4.1 Display

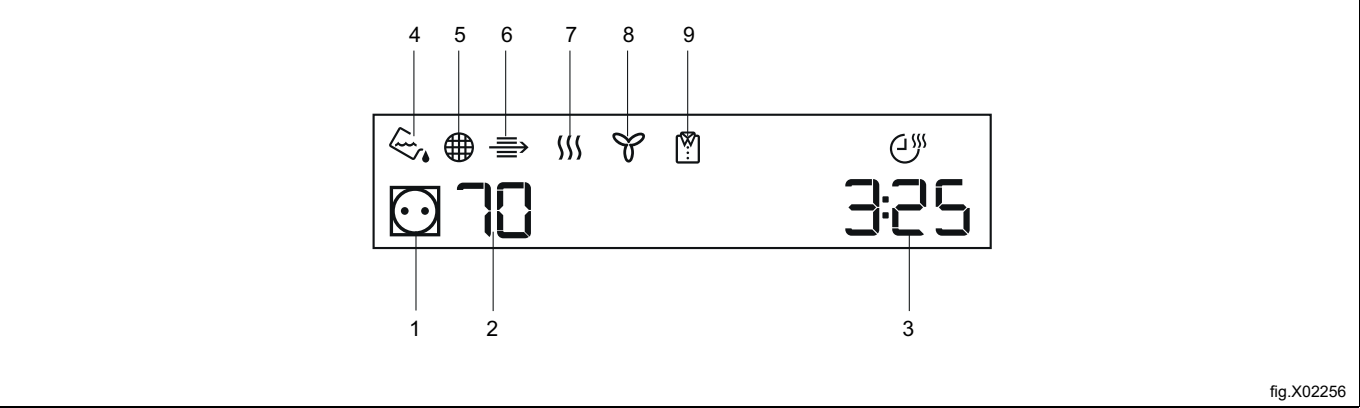

Symbol på displayet	Symbolbeskrivelse
1 	Normalt/medium temperaturniveau
1 	Skånetemperaturniveau
2 70	Tørretemperatur
2 50	Skånsom tørretemperatur
3	Angivelse af cyklustid
4	Indikator: tøm vandbeholderen
5	Indikator: rens filteret
6	Indikator: kontrollér varmeveksleren
7	Indikator: tørrefase
8	Indikator: afkølingsfase
9	Indikator: antikrølfase

5 Programmer

I følgende tabel vises de tilgængelige programmer, og der gives en kort beskrivelse af dem:

Automatiske programmer	Maksimal belastning ¹	Beskrivelse
Normal/Medium 	8,0 kg	Bomuld og frotté. Normal/mellem temperatur.
Easy Care 	8,0 kg	Bomuld og frotté. Temperatur til let pleje.

1. Den maksimale vægt henviser til tørt tøj.

6 Maskiner med mønt-/poletindkast

1. Vælg det ønskede program.
2. Indsæt det korrekte antal mønter. Når mønterne indsættes, tæller displayet på møntmåleren ned til   og maskinen er klar til at starte.
3. Tryk på knappen Start/Pause for at starte maskinen.

7 Før første gangs brug

Før du bruger apparatet til at tørre tekstiler:

- Rengør tørretumbleren med en fugtig klud.
- Start et 1 times program med fugtigt vasketøj.

8 Daglig brug

8.1 Forberedelse af vasketøjet

Bemærk:

Hvis tromlen fyldes op til den maksimale kapacitet, der er angivet for de respektive programmer, vil det være med til at spare energi.

Bemærk:

Meget ofte er tøjet snoet og filtret sammen efter vaskecyklussen. At tørre sammenfiltret tøj er ineffektivt. For at sikre korrekt luftflow og jævn tørring anbefales det at ryste tøjet og lægge det i tørretumbleren stykke for stykke.

For at sikre en korrekt tørring:

- Luk lynlåse.
- Luk lukkeanordninger på dynebetræk.
- Lad ikke snore eller bånd være løse (f.eks. bånd på forklæder). Bind dem, inden programmet startes.
- Fjern alt indhold fra lommerne.
- Hvis et stykke tøj har et indvendigt lag af bomuld, skal det vendes på vrangen. Bomuldssiden skal vende udad.
- Indstil altid et program, der passer til vasketøjstypen.
- Bland ikke mørke og lyse farver.
- Brug et egnet program til bomuld, jersey og strik for at reducere krympning.
- Overskrid den maksimale fyldning, der er angivet i afsnittet med programmer eller som vist på displayet.
- Tør kun tøj, der er egnet til tørretumbler. Se vaskeanvisningerne på tøjet.
- Tør ikke store og små emner sammen. Små emner kan sno sig ind i store emner og forblive våde.
- Ryst store tøjstykker, inden de placeres i tørretumbleren. Dermed undgår man fugtige steder i stoffet efter tørringen.

Vaskemærke	Beskrivelse
	Vasketøj, der kan komme i tørretumbler.
	Vasketøj, der kan komme i tørretumbler ved høje temperaturer.
	Vasketøj, der kun kan komme i tørretumbler ved lave temperaturer.
	Vasketøj, der ikke må tørres i tørretumbler.

8.2 Fyldning af maskinen



Forsigtig



Sørg for, at der ikke er vasketøj i klemme mellem lugen og pakningen.

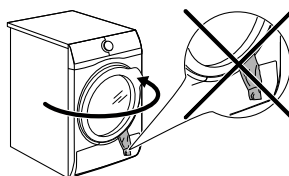


fig.X03358

1. Åbn apparates luge.
2. Læg vasketøjet i, et stykke ad gangen.
3. Luk apparatets luge.

8.3 Aktivering af apparatet

Til tænding af apparatet:

- Tryk på tænd-/slukknappen. Når apparatet er tændt, vises nogle indikationer på displayet.

8.4 Lav effekttilstand

For at mindske energiforbruget afbryder funktionen Lav effekttilstand automatisk apparatet:

- Hvis der ikke trykkes på Start/Pause-berøringsknappen inden for 5 minutter.
- 5 minutter efter at en cyklus slutter.

Tryk på TÆND/SLUK-knappen. Hvis apparatet er tændt, vises nogle oplysninger på displayet.

8.5 Indstilling af et program

Brug programknappen til at indstille programmet. Displayet viser cyklustiden eller prisen for at starte.



fig.X02261

8.6 Start af et program

For at starte programmet:

- Indsæt det korrekte antal mønter som vist på displayet .
- Tryk på knappen Start/Pause. Apparatet starter, og LED over knappen holder op med at blinke og lyser konstant.

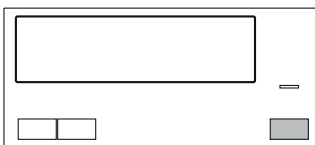


fig.X02262

8.7 Ændring af program

At ændre program:

1. Tryk på tænd-/slukknappen for at slukke for apparatet.
2. Tryk igen på tænd-/slukknappen for at tænde for apparatet.
3. Indstil et nyt program.

8.8 Programslut

Bemærk:

Rens filteret, og tøm vandbeholderen efter hver tørrecyklus.

Når tørrecyklussen er færdig, blinker symbolet  på displayet, og lydsignalet høres med mellemrum i 1 minut.

Bemærk:

Hvis apparatet ikke slukkes, starter antikrølfasen. Tøjet kan udtages under denne fase.

For at udtage vasketøjet:

1. Tryk på tænd-/slukknappen i 2 sekunder for at slukke for apparatet.
2. Åbn apparates luge.
3. Tag tøjet ud.
4. Luk apparatets luge.

9 Råd og tips

9.1 Råd om økologi

Hvis tromlen fyldes op til den maksimale kapacitet, der er angivet for de respektive programmer, bidrager det til energibesparelse.

- Centrifuger tøjet godt inden tørring.
- Overskrid ikke de tøj-mængder, der er angivet i kapitlet om programmer.
- Rens filteret efter hver tørrecyklus.
- Brug ikke skyllemiddel i en vask med efterfølgende tørring. Tøjet bliver automatisk blødt i tørretumbleren.
- Vandet fra vandtanken kan bruges til strygning af tøjet. Du skal først filtrere vandet for at fjerne rester af tekstilfibre (et kaffefilter er udmærket).
- Sørg for, at der altid er fri lufttilførsel gennem hullerne forinden på apparatet.
- Sørg for, at der er god luftventilation på apparatets installationssted.

10 Rengøring og vedligeholdelse

10.1 Rengøring af filteret

Ved afslutningen af hver cyklus vises symbolet  på displayet, og du skal rengøre filteret.

Bemærk:

Symbolet  blinker på displayet – filteret mangler. Tørretumbleren kan ikke starte.

Bemærk:

Filteret opsamler fnug under tørrecyklussen.

Bemærk:

For at opnå den bedste tørreevne skal filteret rengøres regelmæssigt. Et tilstoppet filter forlænger tørrecyklussen og medfører derfor et øget energiforbrug.

Rengør filteret i hånden. Brug om nødvendigt en støvsuger.



Forsigtig



For at undgå at sprede mikroplastik i spildevandet skal fnug smides i affaldsspanden og ikke skylles ud i afløbet.

1. Åbn lugen. Træk filteret op.

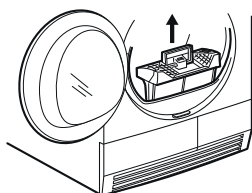


fig.X02224

2. Tryk på knappen.

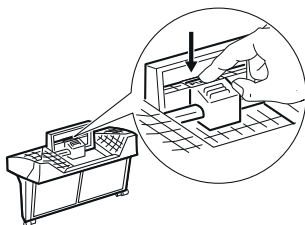


fig.X02225

3. Åbn filteret.

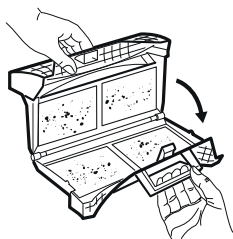


fig.X02226

4. Saml fnug sammen med hånden fra indersiden af filteret.
Smid fnug i skraldespanden.

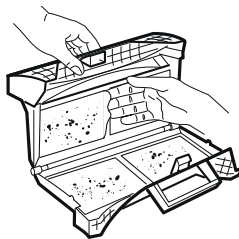


fig.X02227

5. Efter behov rengøres filteret med støvsugeren. Luk filteret.
6. Efter behov fjernes fnug fra filterets sæde og pakning. Der kan bruges en støvsuger. Placer filteret indvendigt i sædet.

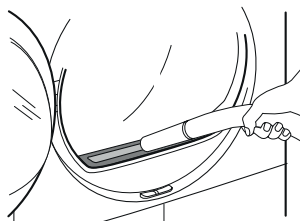


fig.X02229

10.2 Tømning af vandbeholderen

Tøm beholderen med kondensvand efter hver tørrecyklus.

Hvis beholderen med kondensvand er fyldt, standser programmet automatisk.

Symbolet  vises på displayet, og du skal tømme vandbeholderen.

Til tømning af vandbeholderen:

1. Træk vandbeholderen ud, og hold den i vandret stilling.

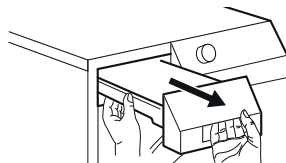


fig.X02230

2. Træk plasttilslutningen ud, og tøm vandet ned i et kar eller lignende beholder.

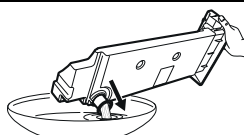


fig.X02231

3. Skub plasttilslutningen tilbage, og anbring vandbeholderen på sin plads.
4. Tryk på knappen Start/Pause for at fortsætte programmet.

10.3 Rengøring af kondensatoren

Hvis symbolet  **Kondensator** blinker på displayet, skal kondensatoren og dens rum rengøres.

Rengøring af kondensatoren og dens rum:

1. Åbn lågen.
2. Skub udløserknappen forinden på lågen for at åbne kondensatorlågen.

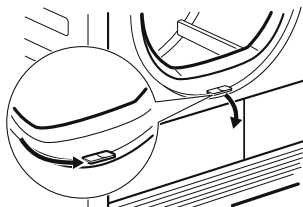


fig.X02233

3. Drej de to blokeringsanordninger for at låse kondensatordækslet op.

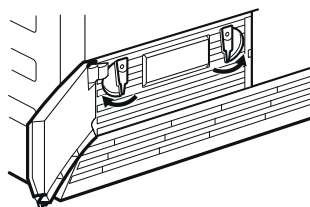


fig.X02234

4. Sænk kondensatordækslet.

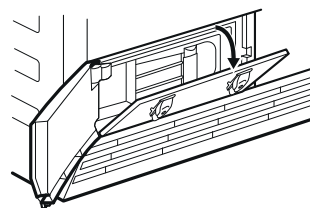


fig.X02235

5. Tag fat i håndgrebet, og træk kondensatoren ud fra det nederste rum. Flyt kondensatoren vandret for ikke at spilde eventuelt resterende vand.

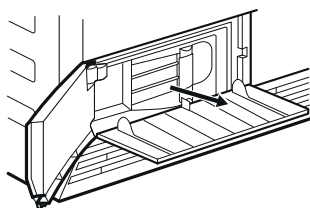


fig.X02236

6. Rengør kondensatoren i lodret stilling over en balje eller et bassin. Skyl godt med en håndbruser.

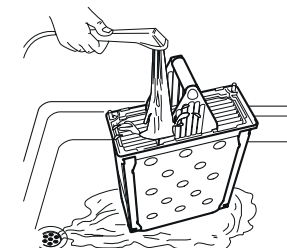


fig.X02237

7. Anbring atter kondensatoren i det nederste rum.
8. Luk kondensatordækslet.
9. Lås de to blokeringsanordninger, til de klikker på plads.
10. Luk kondensatorlågen.

10.4 Rengøring af tromlen



Advarsel



Kobl apparatet fra strømforsyningen før rengøringen.

Brug et almindeligt neutralt rengøringsmiddel til rengøring af de indvendige flader af tromlen og tromleribberne. Tør den rensede overflade med en blød klud.



Forsigtig



Brug ikke slibende midler eller ståluld til rengøring af tromlen.

10.5 Rengøring af betjeningspanelet og kabinettet

Brug et almindeligt neutralt rengøringsmiddel til rengøring af betjeningspanelet og kabinettet.

Brug en blød klud til rengøring. Tør den rensede overflade med en blød klud.



Forsigtig



Brug ikke møbelrengøringsmidler eller rengøringsmidler, som kan forårsage korrosion.

10.6 Rengøring af lufttilførselshullerne

Brug støvsugeren til at fjerne fnug fra lufttilførselshullerne.

11 Fejlfinding

Problem ¹	Mulig årsag	Afhjælpning
Tørretumbleren virker ikke.	Tørretumbleren er ikke tilsluttet lysnettet.	Slut den til lysnettet. Kontrollér sikringsboksen (installation i husholdning).
	Ilægningslugen er åben.	Luk ilægningslugen.
	Der blev ikke trykket på tænd-/slukknappen.	Tryk på tænd-/slukknappen.
	Der blev ikke trykket på knappen Start/Pause.	Tryk på Start-/Pause-knappen.
	Apparatet er i standby.	Tryk på tænd-/slukknappen.
	Filteret mangler eller sidder i forkert position.	Sæt filteret i korrekt position.
	Fejlkoden E10 vises på displayet - tilstoppet filter.	Rengør filteret. ²
	Fejlkoden E59 vises på displayet - tumbleren overfyldt.	Udtag noget af vasketøjet. Overhold den maksimale fyldning.
Utilfredsstillende tørreresultat.	Ukorrekt programvalg.	Vælg det relevante program. ³
	Fejlkoden EF0 vises på displayet - filteret unormalt snavset.	Rengør filteret. ²
	Filteret er tilstoppet.	Rengør filteret. ²
	For stor fyldning.	Overhold den maksimale fyldningsmængde.
	Lufttilførselsristen er tilstoppet.	Rens lufttilførselsristen forfæden på apparatet.
	Snavs på fugtighedssensoren i tromlen.	Rengør forsiden af tromlen.
	Ukorrekt mængde af resterende fugt i vasketøjet.	Juster den resterende fugtighedsgrad i vasketøjet. ⁴
	Kondensatoren er tilstoppet.	Rengør kondensatoren. ²
Ilægningslugen lukker ikke.	Filteret er ikke fastgjort i sin position.	Sæt filteret i korrekt position.
	Vasketøj sidder i klemme mellem lugen og pakningen.	Læg tøjet korrekt i tromlen.
Err (Fejl) vises på displayet.	Forsøg på ændring af programmet eller af et tilvalg efter cyklusstart.	Sluk og tænd for tørretumbleren. Foretag et nyt valg.
	Tilvalget, der forsøges aktiveret, er ikke muligt til det valgte program.	Sluk og tænd for tørretumbleren. Foretag et nyt valg.
Ingen belysning i tromlen.	Defekt pære i tromlen.	Kontakt servicecenteret for at få udskiftet pæren i tromlen.
Unormal visning af resttid på displayet.	Sluttidspunktet beregnes ud fra mængden af tøj og dets fugtindhold.	En automatisk procedure - det er ikke en apparatfejl.
Programmet er ikke aktivt.	Vandbeholderen er fyldt.	Tøm vandbeholderen, og tryk på knappen Start/Pause. ²
Tørreprogrammet varer for længe. ⁵	Filteret er tilstoppet.	Rengør filteret. ²
	For stor fyldning.	Overhold den maksimale fyldning.
	Vasketøjet er ikke tilstrækkeligt centrifugeret.	Centrifuger tøjet korrekt.
	Meget høj rumtemperatur - det er ikke en apparatfejl.	Sænk om muligt rumtemperaturen.

1. Hvis der vises en fejlmeddelelse på displayet (f.eks. E51): Sluk tørretumbleren, og tænd den igen. Vælg det nye program. Tryk på knappen Start/Pause. Virker den ikke? Kontakt servicecenteret, og oplys fejlkoden.

2. Se kapitlet PLEJE OG RENGØRING.

3. Følg programbeskrivelsen — se PROGRAMTABEL.

4. Se kapitlet TIPS OG RÅD.

5. Bemærk: Efter højst 5 timer afsluttes tørreprogrammet automatisk.

12 Tekniske data

Højde x Bredde x Dybde	850 x 600 x 605 mm (maksimalt 648 mm)
Maks. dybde med apparatets luge åben	1072 mm
Maks. bredde med apparatets luge åben	950 mm
Justerbar højde	850 mm (+ 15 mm - regulering af benene)
Tromlevolumen	118 l
Maksimal fyldning	8,0 kg
Lydtryksniveau i overensstemmelse med EN ISO 11204/11203	67 dB
Spænding	230 V
Frekvens	50 Hz
Nødvendig sikring	16 A
Samlet effekt	2800 W
Venstre—i tilstand strømforbrug	0.12 W
Strømforbrug, slukket	0.12 W
Tilladt omgivelsestemperatur	+ 5°C til + 35°C
Beskyttelsesniveauet mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt.	IPX4

13 Oplysninger om bortskaffelse

13.1 Apparatets genanvendelighed og bortskaffelse

13.1.1 Genbrug

Vores apparater er fremstillede med en betydelig procentdel genanvendelige metaller (som f.eks. rustfrit stål, jern, aluminium, galvaniserede plader, kobber osv), der kan genanvendes via lokale genanvendelsessystemer i overensstemmelse med gældende bestemmelser i det pågældende land.

Nationale bestemmelser vedrørende affaldsbehandling kan variere. Bortskaffelsen af apparatet skal derfor udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og de direktiver, der er udstedt af de kompetente myndigheder i det land, hvor apparatet tages ud af drift.

Komponenterne i apparatet skal adskilles og bortskaffes i overensstemmelse med deres materialesammensætning (f.eks. metaller, olie, fedt, plastik, gummi, kølegasser, isolerende plader og andre isolerende materialer, glasuld, LED'er osv.) og i fuld overensstemmelse med gældende lokale og internationale bestemmelser om håndtering af affald.

Kompressorer kan indeholde olier og kølevæsker. De er derfor specialaffald og skal genanvendes på basis af lokale bestemmelser.

13.1.2 Procedure vedrørende bortskaffelse af apparatet og genindvinding af komponenter/materialer

Dette produkt må ikke bare bortskaffes i miljøet ved slutningen af dets levetid. Det skal i stedet bortskaffes i overensstemmelse med lokale miljøbestemmelser eller, hvilket foretrækkes, afleveres i sin helhed til et autoriseret genanvendelsescenter.

Alle fjernede komponenter, herunder døre og andre strukturelle dele, skal afleveres sammen med apparatet til et autoriseret genanvendelses- eller demonteringscenter.

Demonterings-/genanvendelsescentret vil anvende moderne teknologier og metoder til effektivt at adskille produkterne for at opnå optimal genanvendelighed.

Bemærk, at printkort, elektriske motorer eller andre komponenter, der er identificeret i EU's lovgivning som havende et højt potentiale for genindvinding af kritiske råmaterialer, skal behandles særskilt.

I tilfælde af tvivl eller spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte dit kundeservicecenter.

Inden bortskaffelse af apparatet skal dets fysiske tilstand og bevaringstilstand omhyggeligt kontrolleres for at registrere potentielle utætheder med væsker eller gasser samt for at se, om der er ødelagte dele, der kan være til fare under håndtering og efterfølgende demontering.



Symbolet på produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes korrekt for at hjælpe med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Vedrørende yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt bedes man kontakte den lokale forhandler eller repræsentant, kundeservice eller det lokale renovationselskab.

Bemærk:

I forbindelse med skrotning af apparatet skal alle mærkninger, denne håndbog samt al anden dokumentation vedrørende apparatet destrueres.

13.2 Bortskaffelse af emballage

Bortskaffelse af emballagen skal ske i overensstemmelse med gældende, national lovgivning. Alle de anvendte emballagematerialer er miljøvenlige.

De kan opbevares sikkert, genbruges eller forbrændt i et egnet affaldsforbrændingsanlæg. Genbrugsplast er mærket som følgende eksempler.

	Polyætylen: • Emballagens udvendige film • Posen med brugervejledningen
	Polypropylen: • Stropper
	Polystyrenskum: • Hjørnebeskyttere



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com