

Mode d'emploi

Séchoir rotatif

TD2–8PS
PNC 916900931



Electrolux
PROFESSIONAL

Table des matières

Table des matières

1	Consignes de sécurité	5
1.1	Sécurité des enfants et des personnes vulnérables	5
1.2	Mise en place	6
1.3	Branchement électrique	7
1.4	Utilisation	8
1.5	Éclairage interne	9
1.6	Entretien et nettoyage	9
1.7	Service	9
1.8	Mise au rebut	9
2	Conditions de garantie et exclusions de la garantie	10
3	Description du produit	11
4	Panneau de contrôle	12
4.1	Afficheur	12
5	Programmes	13
6	Machines fonctionnant avec des pièces	13
7	Avant la première mise en service	14
8	Utilisation quotidienne	15
8.1	Préparation du linge	15
8.2	Chargement du linge	15
8.3	Mise en marche de l'appareil	16
8.4	Mode Basse puissance	16
8.5	Réglage d'un programme	16
8.6	Départ d'un programme	16
8.7	Changement de programme	16
8.8	Fin du programme	17
9	Conseils	18
9.1	Conseils écologiques	18
10	Entretien et nettoyage	19
10.1	Nettoyage du filtre	19
10.2	Vidange du bac d'eau de condensation	20
10.3	Nettoyage du condenseur	21
10.4	Nettoyage du tambour	22
10.5	Nettoyage du bandeau de commande et du boîtier	22
10.6	Nettoyage des fentes de circulation d'air	22
11	Résolution des problèmes	23
12	Caractéristiques techniques	24
13	Information sur l'évacuation	25
13.1	Recyclage et élimination de l'appareil	25
13.1.1	Recyclabilité	25
13.1.2	Procédure d'élimination de l'appareil / valorisation des composants/matériaux	25
13.2	Élimination de l'emballage	26

Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis la conception et les matériaux employés.

1 Consignes de sécurité



Lisez les instructions avant d'utiliser la machine

- Avant de commencer l'installation et l'utilisation de cet appareil, lisez attentivement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des blessures ou dommages résultant d'une installation ou d'une utilisation incorrecte. Conservez toujours les instructions dans un endroit sûr et accessible pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables



AVERTISSEMENT ! Risque de suffocation, de blessure ou d'infirmité permanente.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou n'ayant aucune expérience ou connaissance de son fonctionnement, sous surveillance ou après avoir reçu des instructions d'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et à condition d'avoir compris les risques encourus.
- Les enfants âgés entre 3 et 8 ans et les personnes lourdement handicapées doivent être tenus à l'écart de l'appareil à moins de faire l'objet d'une surveillance permanente.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil à moins de faire l'objet d'une surveillance permanente.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Conserver tous les emballages hors de portée des enfants et les mettre au rebut conformément aux réglementations.
- Conserver les détergents hors de portée des enfants.
- Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart de l'appareil lorsque la porte est ouverte.
- Activer la sécurité enfant, si l'appareil en est équipé.
- Le nettoyage et la maintenance à la charge de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

1.2 Mise en place

- Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage commercial.
- Retirer tous les emballages.
- Ne pas installer ni utiliser un appareil endommagé.
- Suivre les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- L'appareil est lourd, faire toujours preuve de vigilance pour le déplacer. Toujours utiliser des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- Ne pas installer ou utiliser l'appareil dans les endroits où la température est inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.
- Installer l'appareil sur un sol plat, stable, résistant à la chaleur et propre.
- Veiller à une bonne circulation de l'air entre l'appareil et le sol.
- Toujours maintenir l'appareil à la verticale pour le déplacer.
- Vérifier la stabilité de l'appareil pendant le transport.
- L'appareil peut être installé en pose libre ou sous le plan de travail de la cuisine en laissant un espace suffisant. (Reportez-vous à la notice d'installation).
- Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge, utilisez le kit de superposition. Le kit de superposition, disponible auprès de votre revendeur agréé, peut être utilisé uniquement avec l'appareil indiqué dans les instructions fournies avec l'accessoire. Lisez-les attentivement avant l'installation. (Reportez-vous à la notice d'installation).
- Ne pas installer l'appareil derrière une porte fermant à clé, une porte coulissante ou une porte dont les charnières sont installées côté opposé de celles de la machine et ne permettant pas l'ouverture complète de la machine.
- Ne pas installer l'appareil sur une plateforme mobile (par ex. sur un bateau).
- Appuyer la surface arrière de l'appareil contre le mur.
- Une fois l'appareil installé dans sa position définitive, vérifier qu'il est de niveau en utilisant un niveau à bulle. Si ce n'est pas le cas, régler les pieds.
- Veiller à débrancher l'appareil avant de procéder à l'installation, à la maintenance et aux réparations et ne le rebrancher que lorsque toutes les interventions sont terminées.
- Brancher la fiche électrique à la prise de courant seulement à la fin du processus d'installation. Vérifier que la fiche électrique reste accessible après l'installation.
- Veiller à une bonne ventilation de l'air dans la pièce où l'appareil est installé afin d'éviter le reflux dans la pièce de gaz indésirables provenant d'appareils fonctionnant au gaz ou à d'autres combustibles, y compris des feux ouverts.
- L'air d'échappement ne doit pas être évacué par un conduit utilisé pour les gaz d'échappement des appareils fonctionnant au gaz ou à d'autres combustibles.
- **AVERTISSEMENT** : Les ouvertures de ventilation dans le bâti de l'appareil ou la structure dans laquelle l'appareil sera encastré doivent rester dégagées.
- Ne pas recouvrir l'ouverture de ventilation de la base avec une carpe, un tapis ou autres revêtements de sol.

1.3 Branchement électrique



AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie et de choc électrique.

- L'appareil doit être mis correctement à la terre. Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences d'une mise à la terre incorrecte.
- Vérifier que les paramètres de la plaque signalétique sont compatibles avec les capacités électriques de l'alimentation réseau.
- **AVERTISSEMENT :** L'appareil ne doit être ni alimenté par un appareil de commutation externe, comme un temporisateur, ni raccordé à un circuit activé et désactivé régulièrement par l'alimentation en courant électrique.
- Toujours utiliser une prise antichoc installée correctement.
- N'utiliser ni multiprises ni rallonges.
- Ne pas tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Toujours tirer sur la fiche.
- Ne pas toucher le câble d'alimentation ou la fiche avec les mains mouillées.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, confier sa réparation au fabricant, son technicien SAV ou toutes personnes qualifiées, afin d'éviter tous risques de choc électrique.
- Cet appareil est équipé d'une fiche de 13 A. Si le fusible de la fiche doit être remplacé, utiliser uniquement un fusible 13 A ASTA (BS 1362) (Royaume-Uni et Irlande uniquement).

1.4 Utilisation



AVERTISSEMENT ! Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou d'endommagement de l'appareil.

- Respectez le volume de charge maximal de 8 kg (reportez-vous au chapitre « Tableau des programmes »).
- Ne pas modifier les spécifications de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil pour le linge souillé par des produits chimiques industriels.
- Essuyer la charpie ou les résidus d'emballage qui se sont accumulés autour de l'appareil.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans filtre. Nettoyer le filtre à charpie avant et après chaque utilisation.
- Ne pas sécher de linge non lavé dans le séchoir rotatif.
- **AVERTISSEMENT :** Ne pas endommager le circuit de gaz réfrigérant.
- Utiliser une dose de lessive supplémentaire pour le linge souillé par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, le pétrole, le kérosène, des agents dé-tachants, la térébenthine, la cire ou un décapant pour cire avant de le sécher dans le séchoir rotatif.
- Les objets tels que caoutchouc mousse (mousse de latex), bonnets de bain, textiles résistant à l'eau, articles à revêtement caoutchouc et les vêtements ou les oreillers contenant du caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans le séchoir rotatif.
- Les adoucissants ou produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant du produit.
- Retirer du linge tous les objets qui pourraient être source d'inflammation, comme des briquets ou des allumettes.
- **AVERTISSEMENT :** Ne jamais arrêter un séchoir rotatif avant la fin du cycle de séchage à moins de retirer et d'étendre rapidement le linge de manière à dissiper la chaleur.
- La dernière partie d'un cycle de séchoir rotatif s'effectue sans chauffage (cycle de refroidissement) de façon à ne pas abîmer le linge.
- Ne pas sécher du linge endommagé (déchiré, effiloché) contenant du rembourrage ou matelassage.
- Ne sécher que des articles qui peuvent être séchés dans l'appareil. Respecter les instructions de nettoyage figurant sur l'étiquette.
- Si le linge a été nettoyé avec un détachant, lancer un cycle de rinçage supplémentaire avant de commencer un cycle de séchage.
- Ne pas boire ou préparer de la nourriture avec l'eau condensée/distillée. Cette eau pourrait occasionner des problèmes de santé chez les personnes et les animaux domestiques.
- Ne pas s'asseoir ou grimper sur la porte ouverte de l'appareil.
- Ne pas sécher des vêtements trempés dans l'appareil.

1.5 Éclairage interne



AVERTISSEMENT ! Risque de blessure.

- Concernant la (les) lampe(s) à l'intérieur de l'appareil et des lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, comme la température, les vibrations, l'humidité, ou pour fournir des informations sur l'état de fonctionnement de l'appareil. Elles ne sont pas conçues pour être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas pour l'éclairage d'une pièce.
- Ne regardez pas directement le faisceau lumineux de la LED.
- Pour remplacer l'éclairage interne, contacter le centre SAV agréé.

1.6 Entretien et nettoyage



AVERTISSEMENT ! Risque de blessure ou d'endommagement de l'appareil.

- Ne pas nettoyer l'appareil au jet d'eau ou à la vapeur.
- Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide. Utiliser exclusivement des détergents neutres. Ne pas utiliser de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.

1.7 Service

- Seules les pièces détachées d'origine peuvent garantir les normes de sécurité de l'appareil.
- Il est à noter que les réparations effectuées par l'utilisateur ou un non-professionnel peuvent avoir des répercussions sur la sécurité et annuler la garantie.

1.8 Mise au rebut



AVERTISSEMENT ! Risque de blessure ou de suffocation.

- Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau.
- Couper le câble d'alimentation près de l'appareil et le mettre au rebut.
- Retirer le loquet de porte pour éviter que des enfants ou des animaux domestiques ne restent coincés dans le tambour.

2 Conditions de garantie et exclusions de la garantie

Si le produit acheté est couvert par une garantie, cette garantie sera conforme aux réglementations locales, sous réserve que le produit soit installé et utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu et selon les modalités décrites dans la documentation appropriée de l'équipement.

La garantie ne s'applique que si le client a utilisé des pièces détachées d'origine et procédé aux entretiens conformément à la documentation en matière d'utilisation et d'entretien mise à disposition sous format imprimé ou électronique par Electrolux Professional AB.

Electrolux Professional AB recommande vivement d'utiliser des détergents, produits de rinçage et détartrants agréés par Electrolux Professional AB afin d'obtenir des résultats optimum et maintenir le produit à son niveau d'efficacité maximum au fil du temps.

La garantie Electrolux Professional AB ne couvre pas :

- frais de déplacement du technicien pour livrer ou récupérer le produit ;
- installation ;
- formation à l'utilisation/au fonctionnement ;
- remplacement (et/ou fourniture) de pièces d'usure, sauf si ce remplacement résulte de vices de matériaux ou de fabrication signalés dans un délai d'une (1) semaine suivant l'identification de la défaillance ;
- correction du câblage externe ;
- correction de réparations non autorisées ou de dommages, défaillances ou dysfonctionnement provoqués et/ou résultant de ;
 - capacité insuffisante et/ou anormale des systèmes électriques (courant/tension/fréquence, y compris les pics et/ou les pannes) ;
 - inadéquation ou interruption de l'alimentation en eau, vapeur, air, gaz (y compris impuretés et/ou autres problèmes, non conformes avec les exigences techniques de chaque appareil) ;
 - pièces de plomberie, composants ou détergents non approuvés par le fabricant ;
 - négligence, utilisation abusive et/ou non-respect par le client des instructions d'utilisation et d'entretien décrites dans la documentation appropriée de l'équipement ;
 - procédures incorrectes ou insuffisantes d'installation, réparation, maintenance (y compris manipulations, modifications et réparations effectuées par des tiers ou tiers non autorisés) et modification des systèmes de sécurité ;
 - Utilisation de composants non d'origine (par exemple, pièces d'usure ou pièces détachées) ;
 - conditions ambiantes provoquant des contraintes thermiques (par exemple, surchauffe/gel) ou chimiques (par exemple, corrosion/oxydation) ;
 - insertion de corps étrangers dans le produit ou association de corps étrangers au produit ;
 - accidents ou force majeure ;
 - transport et manipulation, y compris rayures, bosses, éclats et/ou autres dégâts de la finition du produit, sauf spécifications contraires, si ces dégâts résultent de vices de matériaux ou de fabrication signalés dans un délai d'une (1) semaine suivant la livraison ;
- produit dont le numéro de série a été supprimé, modifié ou n'est plus facilement lisible ;
- remplacement d'ampoules, filtres et autres consommables ;
- accessoires et logiciel non approuvés ou spécifiés par Electrolux Professional AB.

La garantie ne couvre aucune activité de maintenance programmée (y compris les pièces nécessaires à cet effet), ni la fourniture de détergents, sauf spécifications contraires prévues par un quelconque accord local, en vertu de conditions locales.

Pour la liste des SAV agréés, consulter le site Web Electrolux Professional AB.

3 Description du produit


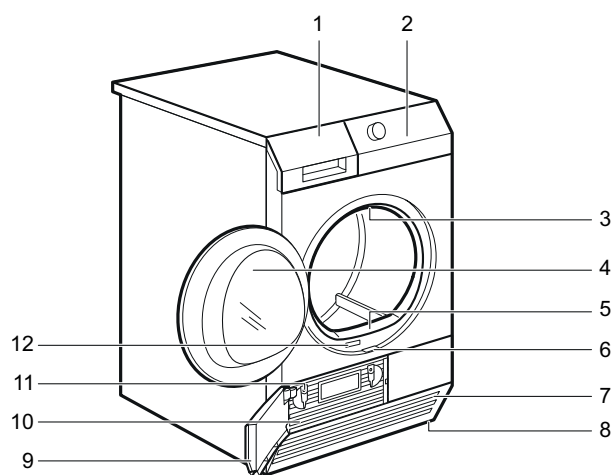


fig.X02193

1	Bac d'eau de condensation
2	Panneau de contrôle
3	Éclairage interne
4	Hublot de l'appareil
5	Filtre
6	Bouton du volet du condenseur
7	Fentes de circulation d'air
8	Pieds réglables
9	Volet du condenseur
10	Couvercle du condenseur
11	Verrous du couvercle du condenseur
12	Plaque de calibrage


Le sens d'ouverture de la porte est réversible, pour faciliter le chargement du linge ou l'installation. (Voir la brochure séparée.)

4 Panneau de contrôle

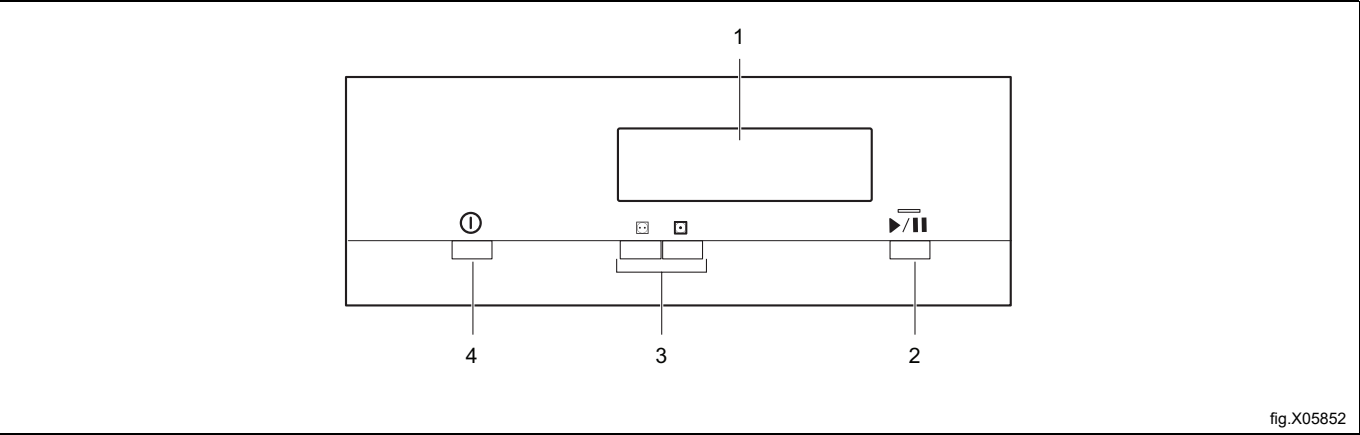

1	Écran
2	Touche Départ/Pause
3	Touche Programmes
4	Touche Marche/Arrêt avec la fonction Auto Off

4.1 Afficheur

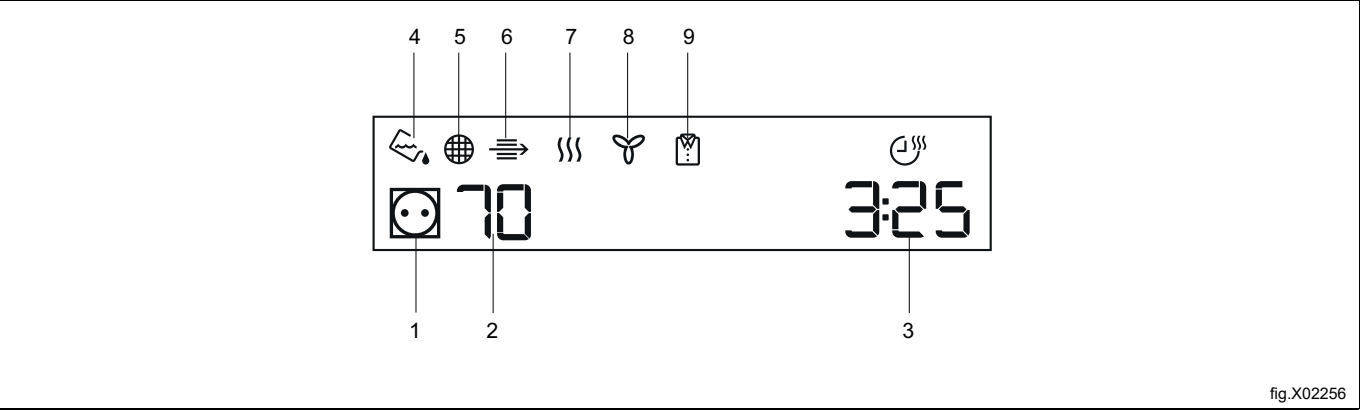

Symbole sur l'affichage	Description du symbole
1 	Niveau de température normal/moyen
1 	Niveau de température Entretien facile
2 70	Température de séchage
2 50	Température de séchage Entretien facile
3	Indication de la durée du cycle
4	Voyant : vidangez le bac d'eau de condensation
5	Voyant : nettoyez le filtre
6	Voyant : vérifiez le condenseur thermique
7	Voyant : phase de séchage
8	Voyant : phase de refroidissement
9	Voyant : phase anti-froissage

5 Programmes

Le tableau suivant montre les programmes disponibles ainsi qu'une brève description de ces programmes :

Programmes automatiques	Charge maximale ¹	Description
Normal/Medium 	8,0 kg	Coton et tissu éponge. Température normale/moyenne.
Easy Care 	8,0 kg	Coton et tissu éponge. Température pour textiles faciles d'entretien.

1. Le poids maximal se rapporte aux articles secs.

6 Machines fonctionnant avec des pièces

1. Sélectionnez le programme que vous souhaitez lancer.
2. Insérez le nombre correct de pièces. Lorsque vous insérez les pièces, l'affichage sur le monnayeur décomptera jusqu'à   et la machine sera prête à démarrer.
3. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour démarrer la machine.

7 Avant la première mise en service

Avant d'utiliser l'appareil pour sécher du linge :

- Nettoyez le tambour du sèche-linge avec un chiffon humide.
- Lancez un programme de 1 heure avec du linge humide.

8 Utilisation quotidienne

8.1 Préparation du linge

Note!

Charger le tambour à sa capacité maximale indiquée pour les programmes correspondants contribuera à économiser de l'énergie.

Note!

Après un cycle de lavage, il arrive souvent que les vêtements soient emmêlés. Le séchage de vêtements emmêlés n'est pas efficace. Pour garantir un écoulement correct de l'air et un séchage uniforme, il est recommandé de secouer et de charger les vêtements un à un dans le sèche-linge.

Afin de garantir un processus de séchage approprié :

- Fermez les fermetures à glissière.
- Fermez les boutons des housses de couette.
- Ne laissez pas de cordons ni de rubans dénoués (par exemple des cordons de tablier). Nouez-les avant de démarrer le programme.
- Videz les poches.
- Retournez les articles à doublure en coton. La doublure en coton doit être face à l'extérieur.
- Choisissez toujours le programme adapté au type de linge.
- Ne mélangez pas les couleurs claires et foncées.
- Utilisez un programme adapté pour les cotons, les lainages et les tricots pour éviter qu'ils ne rétrécissent.
- Ne dépassez pas la charge maximale spécifiée dans le chapitre « Programmes » ou affichée à l'écran.
- Séchez uniquement du linge adapté au séchoir. Reportez-vous aux étiquettes des vêtements.
- Ne mélangez pas des grands et des petits articles. Les petits articles pourraient rester coincés dans les grands et rester humides.
- Secouez le linge et les tissus larges avant de les placer dans le séchoir rotatif. Ceci afin d'éviter qu'il ne reste des endroits humides dans le tissu à la fin du cycle de séchage.

Étiquette d'entretien du textile	Description
	Linge adapté au sèche-linge.
	Linge adapté au sèche-linge à températures élevée.
	Linge adapté au sèche-linge à basses températures uniquement.
	Linge non adapté au sèche-linge.

8.2 Chargement du linge



Attention



Veillez à ne pas coincer le linge entre la porte de l'appareil et le joint en caoutchouc.

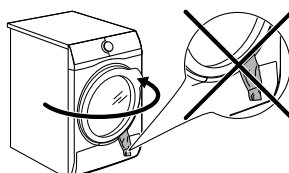


fig.X03358

1. Ouvrez la porte de l'appareil.
2. Chargez le linge, une pièce à la fois.
3. Fermez le hublot de l'appareil.

8.3 Mise en marche de l'appareil

Pour mettre en marche l'appareil :

- Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT. Si l'appareil est allumé, certaines indications apparaissent à l'écran.

8.4 Mode Basse puissance

Pour réduire la consommation d'énergie, le mode basse puissance éteint automatiquement l'appareil :

- Si vous n'appuyez pas sur la touche tactile Départ/Pause dans les 5 minutes.
- 5 minutes après la fin du programme.

Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT. Si l'appareil est allumé, certaines indications apparaissent sur l'affichage.

8.5 Réglage d'un programme

Utilisez le bouton de programme pour sélectionner le programme. La durée du cycle ou le prix s'affiche.

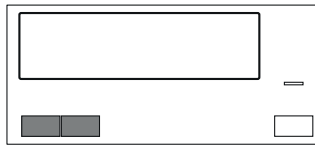


fig.X02261

8.6 Départ d'un programme

Pour lancer le programme :

- Insérez le nombre correct de pièces indiqué sur l'affichage .
- Appuyez sur le bouton Départ/Pause. L'appareil démarre et la LED au-dessus du bouton cesse de clignoter et reste allumée.

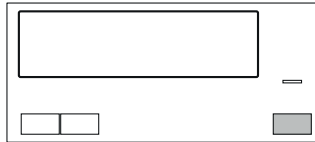


fig.X02262

8.7 Changement de programme

Pour changer de programme :

1. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT pour éteindre l'appareil.
2. Appuyez de nouveau sur la touche MARCHE/ARRÊT pour allumer l'appareil.
3. Sélectionnez un nouveau programme.

8.8 Fin du programme

Note!

Nettoyez le filtre et vidangez le bac d'eau de condensation après chaque cycle de séchage.

Une fois le cycle de séchage terminé, le symbole  clignote sur l'écran et le signal sonore retentit de façon intermittente pendant 1 minute.

Note!

Si vous n'éteignez pas l'appareil, la phase anti-froissage commence. Le linge peut être retiré au cours de cette phase.

Pour sortir le linge :

1. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.
2. Ouvrez le hublot de l'appareil.
3. Sortez le linge.
4. Fermez le hublot de l'appareil.

9 Conseils

9.1 Conseils écologiques

Charger le tambour à la capacité maximale indiquée pour les programmes respectifs contribue à économiser l'énergie.

- Essorez suffisamment le linge avant de le sécher.
- Ne dépassez pas les charges indiquées dans le chapitre consacré aux programmes.
- Nettoyez le filtre après chaque cycle de séchage.
- N'utilisez pas d'assouplissant pour le lavage et le séchage. Le sèche-linge adoucit automatiquement le linge.
- L'eau du réservoir peut être utilisée pour le repassage. L'eau doit d'abord être filtrée pour éliminer les fibres textiles résiduelles (un simple filtre à café suffit).
- Maintenez toujours dégagées les fentes de circulation d'air au fond de l'appareil.
- Veillez à maintenir une bonne circulation d'air autour de l'appareil.

10 Entretien et nettoyage

10.1 Nettoyage du filtre

À la fin de chaque cycle, le symbole  apparaît sur l'affichage et vous devez nettoyer le filtre.

Note!

Le symbole  clignote sur l'affichage - le filtre est absent. Le sèche-linge ne peut pas démarrer.

Note!

Le filtre recueille les peluches qui apparaissent pendant le cycle de séchage.

Note!

Pour obtenir les meilleures performances de séchage, nettoyez régulièrement le filtre. Un filtre obstrué allonge le cycle de séchage et augmente par conséquent la consommation d'énergie.

Nettoyez le filtre à la main. Utilisez un aspirateur si nécessaire.



Attention



Lors du nettoyage des filtres, jetez la charpie dans la poubelle des déchets ménagers ; ne la jetez pas à l'égout pour ne pas répandre des microplastiques dans le système d'eaux usées.

1. Ouvrez le hublot. Retirez le filtre.

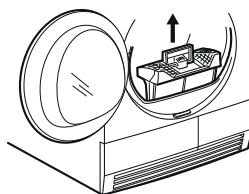


fig.X02224

2. Enfoncez le bouton.

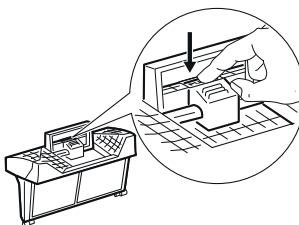


fig.X02225

3. Ouvrez le filtre.

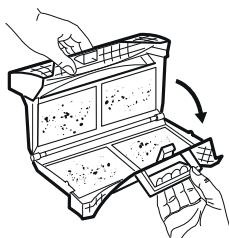


fig.X02226

4. Recueillez les peluches avec votre main à l'intérieur du filtre.
Jetez la charpie à la poubelle.

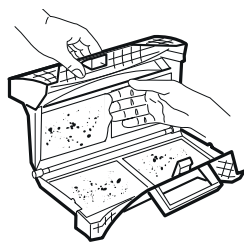


fig.X02227

5. Si nécessaire, nettoyez le filtre avec un aspirateur. Fermez le filtre.
6. Si nécessaire, retirez les peluches du logement et du joint du filtre. Vous pouvez utiliser un aspirateur. Insérez le filtre dans son logement.

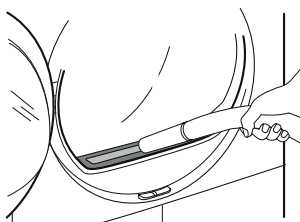


fig.X02229

10.2 Vidange du bac d'eau de condensation

Vidangez le bac d'eau de condensation après chaque cycle de séchage.

Si le bac d'eau de condensation est rempli, le programme s'interrompt automatiquement.

Le symbole  apparaît sur l'affichage et vous devez vider le bac d'eau.

Pour vider le bac d'eau de condensation :

1. Tirez sur le bac d'eau de condensation et maintenez-le en position horizontale.

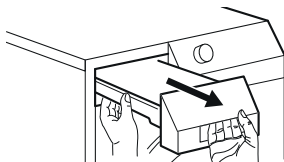


fig.X02230

2. Sortez le raccord en plastique et vidangez l'eau dans un évier ou un récipient équivalent.

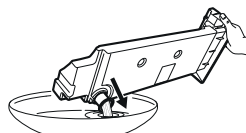



fig.X02231

3. Remettez le raccord en plastique en place et réinstallez le bac d'eau de condensation.
4. Pour poursuivre le programme, appuyez sur la touche Départ/Pause.


10.3 Nettoyage du condenseur

Si le symbole  **Condenseur** clignote sur l'affichage, le condenseur et son compartiment doivent être nettoyés. Pour nettoyer le condenseur et son compartiment :


1. Ouvrir la porte.
2. Déplacez le curseur de verrouillage situé en bas du hublot et ouvrez la porte du condenseur.

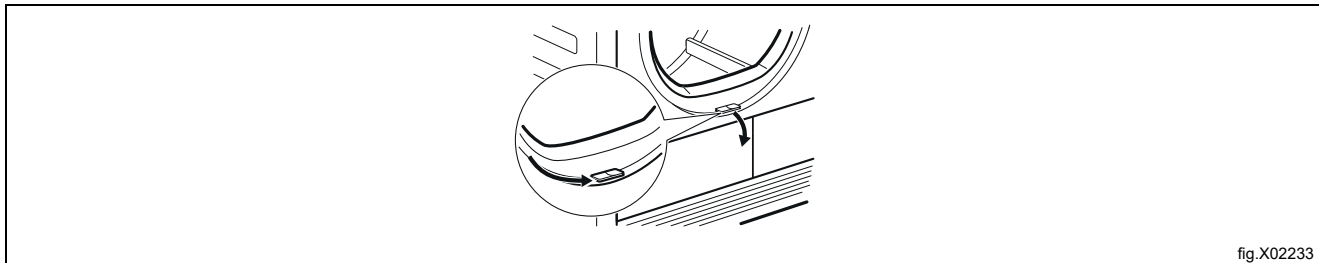


3. Tournez les deux loquets pour déverrouiller le couvercle du condenseur.

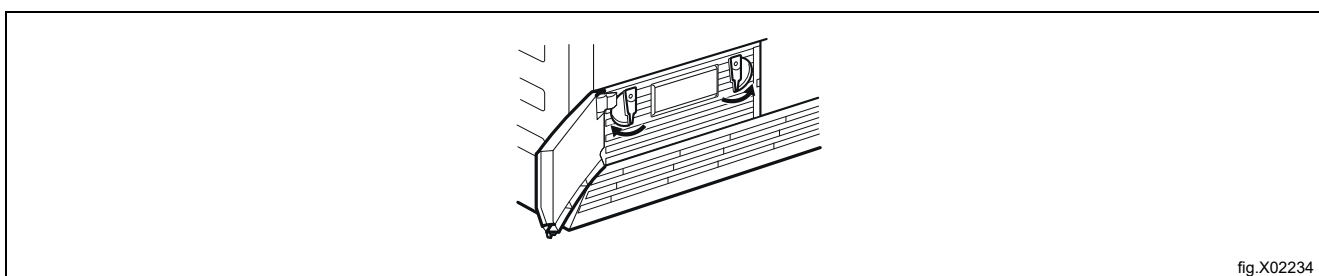

4. Abaissez le couvercle du condenseur.

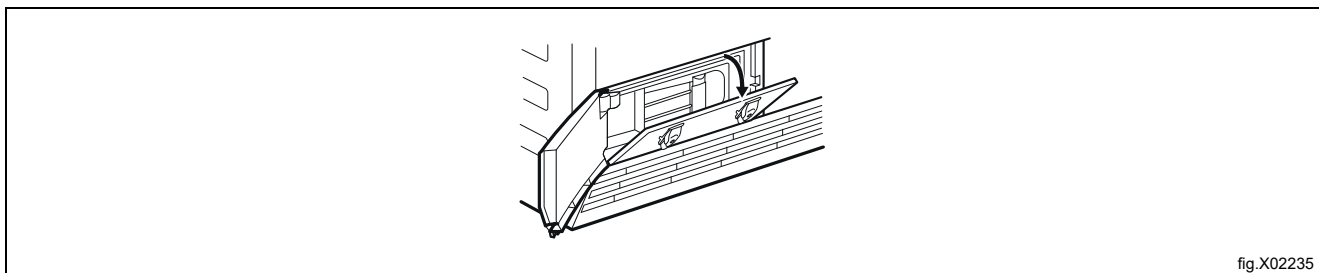

5. Saisissez la poignée et sortez le condenseur du compartiment inférieur. Placez le condenseur en position horizontale pour éviter de renverser l'eau restante.

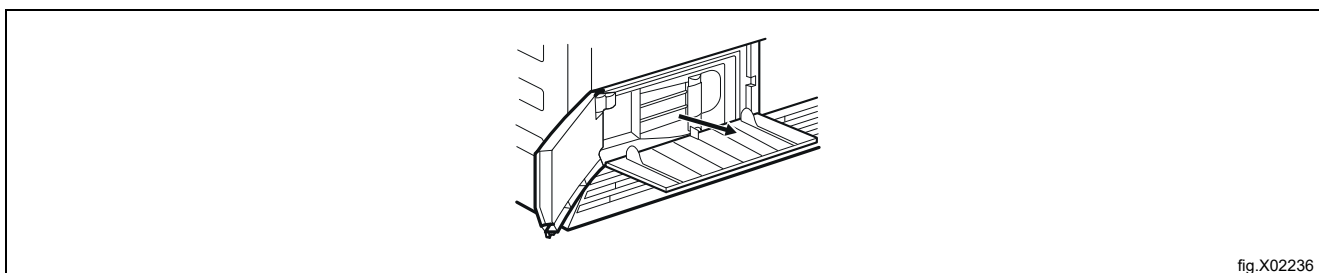

6. Nettoyez le condenseur en position verticale au-dessus d'une cuvette ou d'un bac. Rincez-le avec une douchette à main.

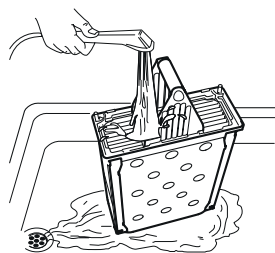


fig.X02237

7. Remplacez le condenseur à l'intérieur du compartiment inférieur.
8. Fermez le couvercle du condenseur.
9. Verrouillez les deux loquets jusqu'à ce qu'ils produisent un clic.
10. Fermez la porte du condenseur.

10.4 Nettoyage du tambour



Avertissement



Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Utilisez un détergent savonneux neutre standard pour nettoyer la surface interne du tambour et les nervures de ce dernier. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.



Attention



N'utilisez pas de matières abrasives ou de laine d'acier pour nettoyer le tambour.

10.5 Nettoyage du bandeau de commande et du boîtier

Utilisez un détergent savonneux neutre standard pour nettoyer le bandeau de commande et le boîtier. Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.



Attention



N'utilisez pas de produits d'entretien pour meubles ni de produits nettoyants susceptibles de provoquer une corrosion.

10.6 Nettoyage des fentes de circulation d'air

Utilisez un aspirateur pour retirer les peluches des fentes de circulation d'air.

11 Résolution des problèmes

Problème ¹	Cause possible	Solution
Le sèche-linge ne fonctionne pas.	Le sèche-linge n'est pas branché électriquement.	Branchez l'appareil sur le secteur. Vérifiez le fusible dans la boîte à fusibles (installation domestique).
	Le hublot est ouvert.	Fermez le hublot.
	La touche MARCHE/ARRÊT n'a pas été enfoncée.	Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT.
	La touche Départ/Pause n'a pas été enfoncée.	Appuyez sur la touche Départ/Pause.
	L'appareil est en mode Veille.	Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT.
	Le filtre n'est pas installé ou installé dans la mauvaise position.	Insérez le filtre en position correcte.
	Le code d'erreur E10 s'affiche - filtre obstrué.	Nettoyer le filtre. ²
	Le code d'erreur E59 s'affiche - sèche-linge surchargé.	Retirez une partie du linge. Respectez la charge maximale.
Résultats de séchage insatisfaisants.	Sélection d'un programme inapproprié.	Sélectionnez le programme approprié. ³
	Le code d'erreur EF0 s'affiche - filtre anormalement encrassé.	Nettoyez le filtre. ²
	Le filtre est obstrué.	Nettoyez le filtre. ²
	Charge excessive.	Respectez la charge maximale.
	La grille d'aération est obstruée.	Nettoyez la grille d'aération qui se trouve en bas de l'appareil.
	Salissure sur le capteur d'humidité du tambour.	Nettoyez la surface avant du tambour.
	Degré d'humidité résiduelle dans le linge erronée.	Réglez le degré d'humidité résiduelle du linge. ⁴
	Le condenseur est obstrué.	Nettoyez le condenseur. ²
Le hublot ne ferme pas.	Le filtre n'est pas verrouillé en position.	Mettez le filtre dans la bonne position.
	Le linge est coincé entre le hublot et le joint.	Placez la charge correctement dans le tambour.
Err (Error) s'affiche.	Vous essayez de modifier le programme ou l'option alors que le cycle a commencé.	Éteignez puis rallumez le sèche-linge. Faites une nouvelle sélection.
	L'option que vous essayez d'activer ne s'applique pas au programme que vous avez sélectionné.	Éteignez puis rallumez le sèche-linge. Faites une nouvelle sélection.
Pas d'éclairage du tambour.	Éclairage du tambour défectueux.	Contactez le service après-vente pour remplacer l'éclairage du tambour.
Durée affichée s'écoulant anormalement.	La durée du cycle est calculée sur la base du volume et de l'humidité du linge.	Procédure automatique ; il ne s'agit pas d'une anomalie de l'appareil.
Programme inactif.	Le bac d'eau de condensation est plein..	Vidangez le bac à eau, puis appuyez sur le bouton Départ/Pause. ²
Cycle de séchage trop long. ⁵	Le filtre est obstrué.	Nettoyez le filtre. ²
	Charge excessive.	Respectez la charge maximale.
	Le linge n'est pas bien essoré.	Essorez correctement le linge.
	La température de la pièce est très élevée - il ne s'agit pas d'une anomalie de l'appareil.	Si possible, réduisez la température de la pièce.

1. Si un message d'erreur s'affiche (par ex. E51) : éteignez puis rallumez le sèche-linge. Sélectionnez le nouveau programme. Appuyez sur la touche Départ/Pause. L'appareil ne fonctionne toujours pas ? - contactez le centre de service après-vente et indiquez le code d'erreur.

2. Reportez-vous au chapitre ENTRETIEN ET NETTOYAGE.

3. Suivez la description du programme — reportez-vous au TABLEAU DES PROGRAMMES.

4. Consultez le chapitre CONSEILS.

5. Remarque : au bout de 5 heures maximum, le cycle de séchage se termine automatiquement.

12 Caractéristiques techniques

Hauteur x Largeur x Profondeur	850 x 600 x 605 mm (maximum 648 mm)
Profondeur max. avec le hublot de l'appareil ouvert	1072 mm
Largeur max. avec le hublot de l'appareil ouvert	950 mm
Hauteur réglable	850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds)
Volume du tambour	118 l
Charge maximale	8,0 kg
Niveau de pression acoustique des émissions de l'appareil, conformément à la norme EN ISO 11204/11203	67 dB
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Fusible requis	16 A
Puissance totale	2800 W
Absorption de puissance en mode marche — gauche	0.12 W
Puissance absorbée en mode éteint	0.12 W
Température ambiante autorisée	+ 5°C à + 35°C
Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité assuré par le couvercle de protection, excepté là où l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité.	IPX4

13 Information sur l'évacuation

13.1 Recyclage et élimination de l'appareil

13.1.1 Recyclabilité

Nos appareils sont réalisés avec un taux élevé de matériaux recyclables (comme de l'acier inox, du fer, de l'aluminium, de la tôle zinguée, du cuivre, etc.) qui peuvent être valorisés par des systèmes de recyclage locaux, conformément aux réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation.

Les réglementations en matière d'élimination des déchets peuvent varier d'un pays à l'autre. Par conséquent, les appareils doivent être éliminés conformément à la législation et aux directives émises par les autorités compétentes dans le pays où l'appareil est mis hors service.

Les composants de l'appareil doivent être séparés et éliminés en fonction de leur matière (par exemple, métaux, huiles, graisses, plastiques, caoutchouc, laine de verre, gaz frigorigènes, plaques isolantes et autres matériaux isolants, laine de verre, LED, etc.), conformément aux réglementations locales et internationales en vigueur en matière de gestion des déchets.

Les compresseurs peuvent contenir des huiles et des fluides réfrigérants qui sont considérés comme déchets spéciaux et doivent être recyclés selon les réglementations locales.

13.1.2 Procédure d'élimination de l'appareil / valorisation des composants/matériaux

Ce produit ne peut en aucun cas être éliminé simplement dans l'environnement à la fin de son cycle de vie ; il est impératif soit de l'éliminer conformément aux réglementations environnementales locales soit, de préférence, de le ramener entier dans un centre de recyclage agréé.

Tous les composants déposés, y compris les portes et autres parties structurelles, doivent être confiés avec l'appareil à un centre de démontage et de recyclage agréé.

Le centre de démontage/recyclage emploiera toutes les technologies et méthodes de pointe afin de démonter efficacement les produits pour les valoriser au maximum.

Il est à noter que les cartes à circuits imprimés, les moteurs électriques et autres composants identifiés dans la législation de l'Union européenne comme matières premières critiques à haut potentiel de valorisation doivent être traités séparément.

En cas de doutes ou de questions, toujours se référer au SAV de référence.

Avant d'éliminer l'appareil, vérifiez soigneusement son état physique et son état de préservation, en vérifiant la présence potentielle de fuites de liquides ou de gaz, ainsi que de pièces cassées susceptibles de présenter un risque pendant la manipulation et le démontage ultérieur.



Le symbole figurant sur le produit indique que ce produit ne doit pas être traité comme déchet ménager, mais doit être éliminé conformément aux réglementations en vigueur, afin d'éviter tout impact négatif sur l'environnement et la santé humaine. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contacter l'agent ou le revendeur local, le SAV ou l'organisme local compétent pour l'élimination des déchets.

Note!

Au moment du démontage de l'appareil, les marquages, le présent Manuel et les autres documents relatifs à l'appareil devront être détruits.

13.2 Élimination de l'emballage

Les emballages doivent être mis au rebut conformément aux réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil. Tous les matériaux utilisés pour l'emballage sont compatibles avec l'environnement. Ces composants peuvent être conservés, recyclés ou incinérés dans une usine d'incinération des déchets. Les pièces en plastique recyclables sont marquées comme dans les exemples suivants.

	Polyéthylène : • Emballage extérieur • Sachet contenant les instructions
	Polypropylène : • Sangles
	Mousse polystyrène : • Protections des arêtes



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com