
Upute za uporabu
Sušilica

TD2–8PS

PNC 916900931



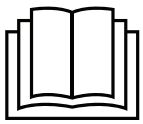

Izvorne upute


136233210/HR
2026.09.28

Sadržaj

1 Sigurnosne informacije 5
1.1 Sigurnost djece i ranjivih osoba 5
1.2 Postavljanje 6
1.3 Električno povezivanje 7
1.4 Uporaba 8
1.5 Unutarnja rasvjeta 9
1.6 Njega i čišćenje 9
1.7 Usluga 9
1.8 Odlaganje 9
2 Uvjeti i iznimke od jamstva 10
3 Opis proizvoda 11
4 Upravljačka ploča 12
4.1 Zaslon 12
5 Programi 13
6 Aparati na žetone (kovanice) 13
7 Prije prvog korištenja 14
8 Svakodnevna upotreba 15
8.1 Priprema rublja 15
8.2 Umetanje rublja 15
8.3 Uključivanje aparata 15
8.4 Način rada s niskom potrošnjom energije 16
8.5 Postavljanje programa 16
8.6 Pokretanje programa 16
8.7 Promjena programa 16
8.8 Kraj programa 16
9 Savjeti i informacije 17
9.1 Ekološki savjeti 17
10 Njega i čišćenje 18
10.1 Čišćenje filtra 18
10.2 Pražnjenje spremnika vode 19
10.3 Čišćenje kondenzatora 20
10.4 Čišćenje bubnja 21
10.5 Čišćenje upravljačke ploče i kućišta 21
10.6 Čišćenje proreza za protok zraka 21
11 Otklanjanje problema 22
12 Tehnički podaci 23
13 Informacije o odlaganju 24
13.1 Reciklabilnost i zbrinjavanje 24
13.1.1 Reciklabilnost 24
13.1.2 Postupak koji se odnosi na odlaganje aparata na otpad i prikupljanje komponente/materijala 24
13.2 Odlaganje ambalaže 25

Proizvođač zadržava pravo izmjene dizajna i specifikacija komponenti.

1 Sigurnosne informacije

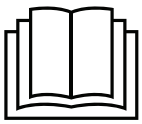	Pročitajte upute prije uporabe uređaja

- Prije početka postavljanja i uporabe ovog uređaja pažljivo pročitajte priložene upute. Proizvođač nije odgovoran za ozljede ili štetu nastalu nepravilnim postavljanjem ili uporabom. Upute uvijek čuvajte na sigurnom i dostupnom mjestu za buduću uporabu.

1.1 Sigurnost djece i ranjivih osoba

	UPOZORENJE! Rizik od gušenja, ozljede ili trajnog invaliditeta.

- Ovaj aparat mogu koristiti i djeca u dobi od 8 godina i starija i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ako su bile pod nadzorom ili su dobile upute o korištenju aparata na siguran način i shvaćaju koje su opasnosti s njima povezan.
- Djeca u dobi između 3 i 8 godina i osobe s vrlo izrazitim i složenim oblicima invaliditeta trebaju se držati podalje od aparata osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djeca u dobi mlađoj od 3 godine trebaju se držati podalje od aparata osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Nemojte dozvoliti da se djeca igraju s aparatom.
- Svu ambalažu držite podalje od djece i zbrinjavajte je na odgovarajući način.
- Deterdžente držite podalje od djece.
- Djecu i kućne ljubimce držite podalje od aparata ako su vrata otvorena.
- Ako uređaj na sebi ima napravu za zaštitu djece, treba je aktivirati.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje aparata bez nadzora.

1.2 Postavljanje

- Ovaj aparat namijenjen je samo za komercijalnu uporabu.
- Uklonite svu ambalažu.
- Nemojte instalirati oštećen aparat.
- Slijedite upute za instalaciju isporučenu s aparatom.
- Uvijek budite oprezni prilikom pomicanja aparata jer je težak. Uvijek koristite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Nemojte instalirati niti koristiti aparat tamo gdje je temperatura niža od 5°C ili viša od 35°C.
- Površina poda na kojem će se aparat instalirati mora biti ravna, stabilna, otporna na toplinu i čista.
- Budite sigurni da postoji cirkulacija zraka između aparata i poda.
- Kada premještate aparat, uvijek ga držite u okomitom položaju.
- Budite sigurni da je aparat stabilan tijekom prijevoza.
- Uređaj se može postaviti kao samostojeći ili ispod kuhinjske radne površine uz odgovarajući prostor. (Pogledajte letak s uputama za postavljanje).
- Ako se sušilica rublja postavlja na perilicu rublja, upotrijebite komplet za spajanje. Komplet za spajanje, dostupan kod ovlaštenog prodavača, može se upotrebljavati samo s uređajem navedenim u uputama isporučenima s dodatnom opremom. Pažljivo ih pročitajte prije postavljanja. (Pogledajte letak s uputama za postavljanje).
- Aparat nemojte instalirati iza vrata na zaključavanje, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj strani, koja bi spriječila potpuno otvaranje vrata aparata.
- Aparat nemojte instalirati na pokretnu platformu (npr. na brod).
- Stražnja površina aparata mora se naslanjati na zid.
- Kada je aparat u svom stalnom položaju, provjerite je li pravilno niveliran s pomoću libele. Ako nije, namjestiti noge sukladno potrebama.
- Uvjerite se da je aparat odspojen od električnog napajanja tijekom instalacije, održavanja i popravaka i da se ne može ponovno spojiti sve dok se posao ne obavi do kraja.
- Utaknite mrežni utikač u mrežnu utičnicu tek na kraju procesa instalacije. Uvjerite se da je mrežni utikač pristupačan nakon instalacije.
- Osigurajte dobru ventilaciju zraka u prostoriji u kojoj je instaliran aparat da biste izbjegli povratni tok neželjenih plinova u prostoriju iz plinova aparata nastalih izgaranjem plina ili ostalih goriva, uključujući otvoreni plamen.
- Ispušni zrak ne smije se isprazniti u dimnjak koji se koristi za ispušne plinove iz bilo kojeg aparata koji spaljuje plin ili druga goriva.
- UPOZORENJE: Ventilacijski otvori u kućištu aparata ili u ugrađenoj strukturi ne smiju biti začepljeni.
- Ventilacijski otvor u podnožju ne smije biti pokriven tepihom, prostirkom niti bilo kakvim podnim pokrivačem.

1.3 Električno povezivanje

	UPOZORENJE! Rizik od požara i strujnog udara.

- Aparat mora biti pravilno uzemljen. Proizvođač nije odgovoran za posljedice neadekvatnog sustava uzemljenja.
- Uvjerite se da su parametri na nazivnoj pločici kompatibilni s električnim nazivnim vrijednostima mrežnog napajanja.
- UPOZORENJE: aparat se ne smije napajati putem vanjske sklopke, primjerice tajmera ili priključivati na krug koji se redovito uključuje ili isključuje putem instalacije.
- Uvijek koristite pravilno instaliranu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Ne koristite višestruke utičnice niti produžne kabele.
- Nemojte povlačiti električni kabel kako biste isključili aparat. Uvijek izvlačite utikač za mrežno napajanje.
- Kabel ili utikač mrežnog napajanja nikada ne dirajte mokrim rukama.
- Ako je kabel mrežnog napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servisni centar ili druga odgovarajuće kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
- Ovaj aparat opremljen je mrežnim utikačem od 13 A. Ako je nužno zamijeniti osigurač mrežnog utikača, koristiti samo osigurač 13 A ASTA (BS 1362) (samo UK i Irska).

1.4 Uporaba



UPOZORENJE! Rizik od ozljede, strujnog udara, požara, opeklina ili oštećenja na aparatu.

- Poštujte maksimalnu količinu punjenja od 8 kg (pogledajte poglavlje „Tablica programa“).
- Ne mijenjajte specifikaciju aparata.
- Ne koristite aparat ako su stvari zaprljane industrijskim kemikalijama.
- Krpom obrišite ostatke vlakana ili ambalaže koji su se nakupili oko uređaja.
- Aparat ne puštajte u rad bez filtera. Očistite filtar za vlakna prije ili nakon svake uporabe.
- Nemojte sušiti neoprane predmete u bubnjastoj sušilici.
- UPOZORENJE:Nemojte oštetiti plinski krug rashladnog sredstva.
- Artikli koji su zaprljani tvarima kao što su ulje za kuhanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za odstranjivanje mrlja, terpentin, vosak i sredstva za uklanjanje voska trebaju se oprati u toploj vodi uz dodatnu količinu deterdženta prije sušenja u bubnjastoj sušilici.
- Artikli kao što je pjenasta guma (lateks pjena), kape za tuširanje, vodootporne tkanine, artikli s gumenom podlogom i odjeća ili jastuci s umecima od pjenaste gume ne bi se trebali sušiti u bubnjastoj sušilici.
- Omekšivači tkanine ili slični proizvodi trebali bi se koristiti samo kako je navedeno u uputama proizvođača proizvoda.
- Iz artikala uklonite sve predmete koji bi mogli biti izvor zapaljenja, kao što su upaljači ili šibice.
- UPOZORENJE: Nikada ne zaustavljajte bubnjastu sušilicu prije nego što završi ciklus sušenja, osim u slučaju da se svi artikli brzo izvade i prostru tako da se vrućina raspršii.
- Završni dio ciklusa bubnjaste sušilice događa se bez grijanja (ciklus hlađenja) da biste bili sigurni da se svi artikli ostavljaju na temperaturi koja jamči da oni neće biti oštećeni.
- Ne sušite oštećene (poderane, otrcane) artikle koji sadrže jastučiće ili punjenje.
- Sušite samo tkanine prikladne za sušenje u aparatu. Pridržavajte se uputa za čišćenje na etiketi artikla.
- Ako je rublje oprano sa sredstvom za odstranjivanje mrlja, izvršite dodatan ciklus ispiranja prije početka ciklusa sušenja.
- Ne pijte i ne pripremajte jela uz korištenje kondenzirane vode/destilirane vode. Ona može prouzročiti zdravstvene probleme ljudima i kućnim ljubimcima.
- Nemojte sjediti ili stajati na otvorenim vratima aparata.
- U aparatu ne sušite mokru odjeću s koje kapa voda.

1.5 Unutarnja rasvjeta



UPOZORENJE! Rizik od ozljede.

- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno:Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizikalne uvjete u kućanskim aparatima, poput temperature, vibracija, vlage ili namijenjene su signalizaciji informacija o radnom stanju aparata. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjetljenje u kućanstvu.
- Nemojte izravno gledati u snop svjetlosti LED svjetla.
- Za zamjenu unutarnje rasvjete obratite se ovlaštenom servisnom centru.

1.6 Njega i čišćenje



UPOZORENJE! Rizik od ozljede ili oštećenja na aparatu.

- Aparat nemojte čistiti vodenom prskalicom i parom.
- Aparat očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Ne koristite abrazivne proizvode, abrazivne krpice za čišćenje, otapala ili metalne predmete.

1.7 Usluga

- Samo originalni rezervni dijelovi mogu osigurati sigurnosne standarde uređaja.
- Imajte na umu da samostalni ili neprofesionalni popravak može imati sigurnosne posljedice i može poništiti jamstvo.

1.8 Odlaganje



UPOZORENJE! Rizik od ozljede ili gušenja.

- Odspojite aparat od mrežnog električnog i vodenog napajanja.
- Odrežite mrežni električni kabel blizu aparata i odložite ga.
- Skinite kvake za vrata da biste spriječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u bubnju.

2 Uvjeti i iznimke od jamstva

Ako kupnja ovog proizvoda uključuje pokrivanje jamstvom, jamstvo se omogućava u skladu s lokalnim propisima i podliježe instaliranju i korištenju proizvoda za navedene svrhe i to kako je opisano u odgovarajućoj dokumentaciji opreme.

Jamstvo će se moći primjenjivati samo ako je kupac koristio izvorne rezervne dijelove i ako je izvršio održavanje u skladu s dokumentacijom za korisnike i održavanje Electrolux Professional AB dostupnom u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Electrolux Professional AB izrazito preporučuje korištenje sredstava Electrolux Professional AB odobrenih za čišćenje, ispiranje i uklanjanje kamenca kako bi se postigli optimalni rezultati i dugoročno očuvala učinkovitost proizvoda.

Jamstvo Electrolux Professional AB ne pokriva:

- putne troškove usluge dostave i preuzimanja proizvoda;
- postavljanje;
- obuku o načinu rada/rukovanja;
- zamjenu (i/ili isporuku) potrošnih dijelova osim ako do njih nije došlo zbog nedostataka u materijalima ili izradi prijavljenih u roku od jednog (1) tjedna od pojave kvara;
- ispravak vanjskog ožičenja;
- ispravak neovlaštenih popravaka, kvarova i neučinkovitog rada prouzročenih i/ili izazvanih;
  - nedovoljan/ili nepravilan kapacitet električnih sustava (struje/napona/frekvencije, uključujući i njihov nagli porast i/ili prekid rada);
  - neodgovarajući ili prekinuti dovod vode, vodene pare, zraka, plina (uključujući nečistoće i/ili svega što nije usklađeno s tehničkim zahtjevima za svaki aparat);
  - vodovodne instalacije, komponente ili potrošne proizvode za čišćenje koje proizvođač nije odobrio;
  - nemar kupca, pogrešnu upotrebu, zloupotrebu i/ili neusklađenost s uputama za upotrebu i održavanje detaljno opisanim u odgovarajućoj dokumentaciji opreme;
  - nepravilnu ili lošu: instalaciju, popravak, održavanje (uključujući neovlašteno prepravljanje, izmjene ili popravke koje su izvršile treće osobe ili neovlaštene treće osobe) i izmjenu sigurnosnih sustava;
  - upotrebu neoriginalnih komponenti (npr.: potrošnih dijelova, dijelova podložnih habanju, ili rezervnih dijelova);
  - okolišne uvjete koji izazivaju toplinski (npr. pregrijavanje/smrzavanje) ili kemijski (npr. korozija/oksidacija) stres;
  - strana tijela smještena u proizvod ili povezana s njim;
  - nesreće ili djelovanje više sile;
  - prijevoz i rukovanje, uključujući ogrebotine, udubljenja, okrhnuća, i/ili ostala oštećenja na površinskom sloju proizvoda, osim ako je do takvih oštećenja došlo zbog nedostataka u materijalima ili izradi i ako su prijavljena u roku od jednog (1) tjedna nakon isporuke osim ako nije drukčije dogovoreno;
- proizvod čiji su originalni serijski brojevi uklonjeni, izmijenjeni ili ih nije moguće odmah utvrditi;
- zamjenu žarulja, filtara ili bilo koji od zamjenskih dijelova;
- bilo koji pribor i softver koji nije odobrilo ili navelo društvo Electrolux Professional AB.

Jamstvo ne uključuje aktivnosti redovitog održavanja (uključujući i dijelove potrebne za njih) ili nabavu sredstava za čišćenje osim ako to nije specifično pokriveno bilo kojim lokalnim ugovorom, podložno lokalnim odredbama i uvjetima.

Provjerite na mrežnom mjestu Electrolux Professional AB popis ovlaštenih korisničkih službi.

3 Opis proizvoda

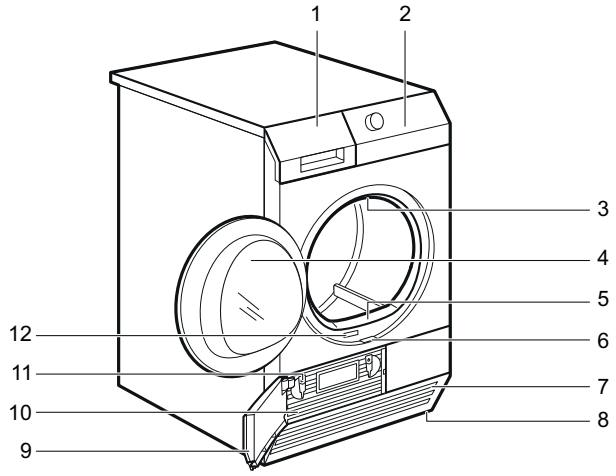


fig.X02193

1	Spremnik za vodu
2	Upravljačka ploča
3	Unutarnje svjetlo
4	Vrata uređaja
5	Filtar
6	Gumb za vrata kondenzatora
7	Prorezi za protok zraka
8	Prilagodljive nožice
9	Vrata kondenzatora
10	Poklopac kondenzatora
11	Brave poklopca kondenzatora
12	Nazivna pločica

Zbog lakšeg punjenja rubljem ili lakoće postavljanja, vrata su reverzibilna. (Pogledajte zasebni prospekt).

4 Upravljačka ploča

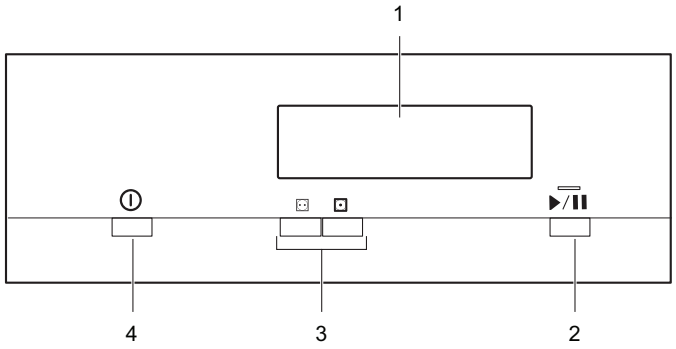


fig.X05852

1	Zaslon
2	Gumb za pokretanje/pauzu
3	Gumbi programa
4	Gumb za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE s funkcijom automatskog isključivanja

4.1 Zaslon

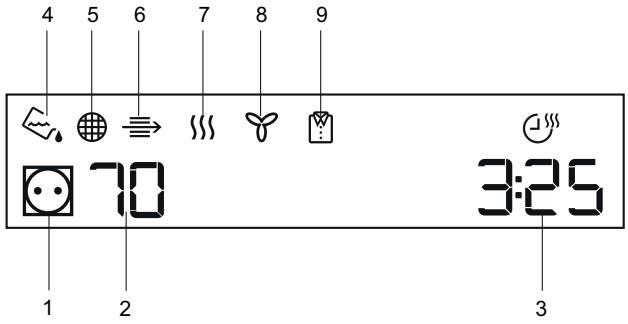


fig.X02256

Simbol na zaslonu	Opis simbola
1	Normalna/srednja razina temperature
1	Razina temperature Easy care
2 70	Temperatura sušenja
2 50	Temperatura sušenja Easy care
3	Prikaz vremena ciklusa
4	Pokazivač: ispraznite spremnik za vodu
5	Pokazivač: očistite filtar
6	Pokazivač: provjerite izmjenjivač topline
7	Pokazivač: faza sušenja
8	Pokazivač: faza hlađenja
9	Pokazivač: faza zaštite od gužvanja

5 Programi

Sljedeća tablica pokazuje dostupne programe i njihov kratak opis:

Automatski programi	Maksimalno punjenje[1]	Opis
Normal/Medium 	8.0 kg	Pamuk i frotir. Normalna/srednja temperatura.
Easy Care 	8.0 kg	Pamuk i frotir. Temperatura za jednostavno održavanje.

1. Maksimalna masa odnosi se na suhe predmete.

6 Aparati na žetone (kovanice)

1. Odaberite program koji želite pokrenuti.
2. Umetnite odgovarajući iznos kovanica. Prilikom umetanja kovanica, zaslon brojila kovanica odbrojavat će do 00 i uređaj će biti spreman za pokretanje.
3. Pritisnite gumb Start/Pause za pokretanje uređaja.

7 Prije prvog korištenja

Prije uporabe uređaja za sušenje predmeta:

- Bubanj bubnjaste sušilice obrišite vlažnom krpom.
- Započnite program u trajanju od 1 sata s vlažnim rubljem.

8 Svakodnevna upotreba

8.1 Priprema rublja

Napomena!
Punjenje bubnja do maksimalnog kapaciteta navedenog za određene programe pridonijet će uštedi energije.

Napomena!
Odjeća se nakon ciklusa pranja vrlo često ispremiješa i ispreplete. Sušenje izmiješane i ispripletene odjeće je neučinkovito. Kako biste osigurali pravilan protok zraka i ujednačeno sušenje, preporučuje se da jedan po jedan odjevni predmet protresete i stavite u sušilicu.

Da biste osigurali pravilan proces sušenja:

- Zatvorite patentne zatvarače.
- Zatvorite zatezače pokrivača popluna.
- Vezice ili trake ne smiju biti labave (npr. trake pregače). Svežite ih prije pokretanja programa.
- Izvadite sve predmete iz džepova.
- Predmete s unutarnjim slojem izrađenim od pamuka izokrenite prema van. Sloj pamuka mora biti okrenut prema van.
- Uvijek postavite program prikladan za određenu vrstu rublja.
- Ne stavljajte zajedno svijetle i tamne boje.
- Upotrijebite prikladan program za pamuk, džersej i pleteninu da biste smanjili skupljanje.
- Nemojte premašiti maksimalno punjenje navedeno u poglavlju o programima ili prikazano na zaslonu.
- Sušite samo rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Pogledajte tvorničku oznaku na artiklima.
- Ne sušite zajedno velike i male artikle. Mali artikli mogu ostati zarobljeni unutar velikih artikala i ostati suhi.
- Protresite široku odjeću, tkanine prije nego što ih stavite u bubnjastu sušilicu. To učinite zato da u tkanini ne bi ostala vlažna mjesta nakon ciklusa sušenja.

Tvornička oznaka	Opis
⊡	Rublje je prikladno za sušenje u sušilici.
⊡	Rublje je prikladno za sušenje u sušilici na višim temperaturama.
⊡	Rublje je prikladno za sušenje u sušilici samo na niskim temperaturama.
⊠	Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici.

8.2 Umetanje rublja

Oprez

Budite sigurni da rublje nije zarobljeno između vrata aparata i gumene brtve.

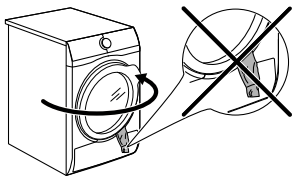


fig.X03358

1. Povucite i otvorite vrata aparata.
2. U aparat stavljajte jedan po jedan artikl.
3. Zatvorite vrata aparata.

8.3 Uključivanje aparata

Za uključivanje aparata:

- Pritisnite tipku UKLJ./ISKLJUČ. Ako je aparat uključen, neke indikacije pojavljuju se na zaslonu.

8.4 Način rada s niskom potrošnjom energije

Da biste smanjili potrošnju energije, način rada s niskom potrošnjom energije automatski isključuje aparat:

- Ako se dodirna tipka Start/Pauza ne dodirne unutar 5 minuta.
- 5 kasnije ciklus završava.

Pritisnite tipku UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE. Ako je uređaj uključen, na zaslonu se prikazuju neke indikacije.

8.5 Postavljanje programa

Koristite gumb programa kako biste postavili program. Zaslon pokazuje vrijeme ciklusa ili cijenu za početak.

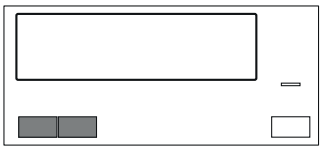


fig.X02261

8.6 Pokretanje programa

Za pokretanje programa:

- Umetnite odgovarajući iznos kovanica kako je prikazano na zaslonu .
- Pritisnite gumb Start/Pause. Uređaj se pokreće, a LED iznad gumba prestaje treperiti i ostaje uključen.

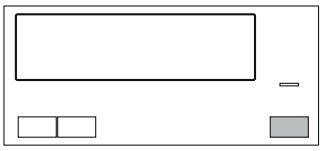


fig.X02262

8.7 Promjena programa

Za promjenu programa:

1. Pritisnite tipku UKLJ./ISKLJUČ. da biste isključili aparat.
2. Ponovno pritisnite tipku UKLJ./ISKLJUČ. da biste uključili aparat.
3. Postavite novi program.

8.8 Kraj programa

Napomena!

Očistite filtar i ispraznite spremnik s vodom nakon svakog ciklusa sušenja.

Ako je ciklus sušenja dovršen, simbol trepće na zaslonu, a zvučni signal se oglašava na prekide u trajanju od 1 minute.

Napomena!

Ako ne isključite aparat, počinje faza zaštite od gužvanja. Rublje se može izvaditi tijekom te faze.

Za vađenje rublja:

1. Pritisnite tipku UKLJ./ISKLJUČ u trajanju od 2 sekunde da biste isključili aparat.
2. Otvorite vrata aparata.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata aparata.

9 Savjeti i informacije

9.1 Ekološki savjeti

Punjenje bubnja do maksimalnog kapaciteta navedenog za odgovarajuće programe pridonijet će uštedi energije.

- Dobro okrenite rublje prije sušenja.
- Nemojte prekoračiti količine punjenja navedene u poglavlju o programima.
- Očistite filtar nakon svakog ciklusa sušenja.
- Ne koristite omekšivač tkanina za pranje, a zatim za sušenje. U sušilici rublje postaje automatski mekano.
- Voda iz spremnika za vodu može se upotrijebiti za glačanje odjeće. Prvo morate filtrirati vodu da biste odstranili preostala tekstilns vlakna (jednostavan filtar za kavu je prikladan za to).
- Uvijek održavajte čistoću proreza za protok zraka u donjem dijelu aparata.
- Uvjerite se da je protok zraka dobra na mjestu postavljanja aparata.

10 Njega i čišćenje

10.1 Čišćenje filtra

Na kraju svakog ciklusa na zaslonu se pojavljuje simbol i morate očistiti filtar.

Napomena!

Simbol treperi na zaslonu - filtar nedostaje. Sušilica rublja ne može se pokrenuti.

Napomena!

Filtar prikuplja mucice tijekom ciklusa sušenja.

Napomena!

Za postizanje najboljih rezultata sušenja redovito čistite filtar. Začepljeni filtar uzrokuje dulji ciklus sušenja i posljedično povećava potrošnju energije.
Očistite filtar ručno. Ako je potrebno, upotrijebite usisivač.

Oprez

Kada čistite filtre, vlakna se trebaju baciti u kantu za smeće, a ne isprati kroz odvod kako bi se izbjeglo širenje mikroplastike u sustav upotrijebljene vode.

1. Otvorite vrata. Povucite filtar prema gore.

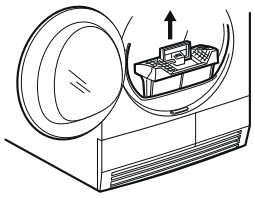


fig.X02224

2. Pritisnite gumb.

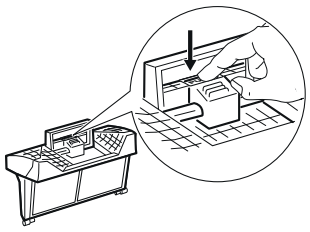


fig.X02225

3. Otvorite filtar.

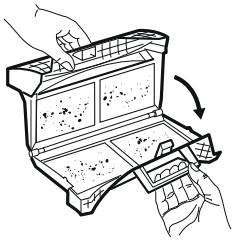


fig.X02226

4. Vlastoručno prikupite mucice iz unutarnjih dijelova filtra.
   Vlakna bacite u koš za prašinu.

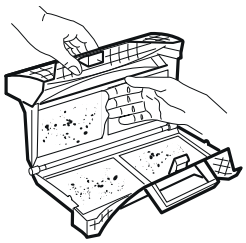


fig.X02227

5. Ako je potrebno, filtar očistite usisavačem prašine. Zatvorite filtar.
6. Ako je potrebno, uklonite mucice iz utičnice filtra i brtve. Možete upotrijebiti usisavač prašine. Vratite filtar u utičnicu filtra.

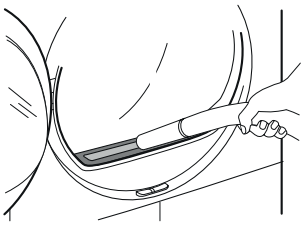


fig.X02229

10.2 Pražnjenje spremnika vode

Spremnik kondenzirane vode ispraznite nakon svakog ciklusa sušenja.

Ako je spremnik kondenzirane vode pun, program se automatski zaustavlja.

Na zaslonu se pojavljuje simbol i morate isprazniti spremnik za vodu.

Za pražnjenje spremnika vode:

1. Izvucite spremnik vode držeći ga u vodoravnom položaju.

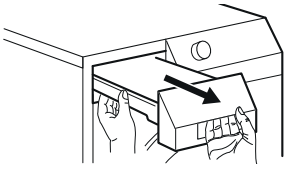


fig.X02230

2. Izvucite plastični priključak i ispraznite vodu u kadicu ili sličnu posudu.

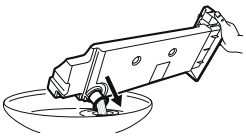


fig.X02231

3. Plastični priključak ponovno utaknite unutra, a spremnik za vodu vratite na mjesto.
4. Da biste nastavili program, pritisnite tipku Početak/Pauza.

10.3 Čišćenje kondenzatora

Ako simbol **Kondenzator** trepće na zaslonu, kondenzator i njegov odjeljak moraju se očistiti.
Za čišćenje kondenzatora i njegovog odjeljka:

1. Otvorite vrata.
2. Gumb za otpuštanje povucite tako da klizne po donjem dijelu vrata kako biste otvorili vrata kondenzatora.

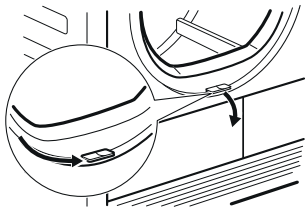


fig.X02233

3. Okrenite dvije blokade kako biste deblokirali poklopac kondenzatora.

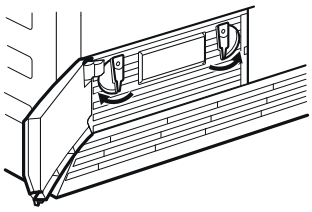


fig.X02234

4. Spustite poklopac kondenzatora.

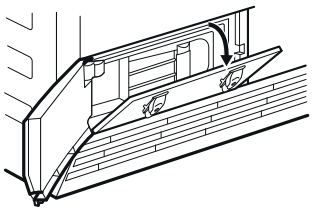


fig.X02235

5. Uhvatite ručku i izvucite kondenzator iz donjeg odjeljka. Kondenzator pomaknite vodoravno da biste izbjegli prolijevanje sve preostale vode.

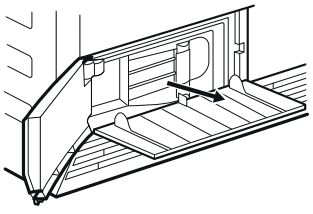


fig.X02236

6. Očistite kondenzator u okomitom položaju iznad umivaonika ili kade. Temeljito ga operite ručnim tušem.

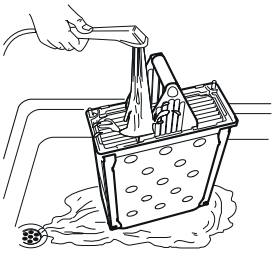


fig.X02237

7. Kondenzator vratite natrag u donji odjeljak.
8. Zatvorite poklopac kondenzatora.
9. Blokirajte dvije blokade dok ne škljocnu.
10. Zatvorite vrata kondenzatora.

10.4 Čišćenje bubnja

Upozorenje

Aparat odvojite od izvora napajanja prije nego što ga očistite.

Upotrijebite standardni deterdžent u obliku sapuna kako biste očistili unutarnju površinu bubnja i filtara bubnja. Očišćene površine osušite mekom krpom.

Oprez

Za čišćenje bubnja ne koristite abrazivne materijale ili čeličnu vunu.

10.5 Čišćenje upravljačke ploče i kućišta

Upotrijebite neutralni deterdžent u obliku sapuna kako biste očistili upravljačku ploču i kućište.

Za čišćenje koristite vlažnu krpu. Očišćene površine osušite mekom krpom.

Oprez

Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje namještaja ni sredstva za čišćenje koja mogu uzrokovati koroziju.

10.6 Čišćenje proreza za protok zraka

Upotrijebite usisavač prašine kako biste uklonili prljavštinu s proreza za protok zraka.

11 Otklanjanje problema

Problem[1]	**Mogući uzrok**	**Rješenje**
Sušilica ne radi.	Sušilica nije spojena na električnu mrežu.	Spojite je na mrežnu utičnicu. Provjerite osigurač u kutiji s osiguračima (instalacija u kućanstvu).
	Vrata za punjenje su otvorena.	Zatvorite vrata za punjenje.
	Tipka UKLJ./ISKLJUČ. nije pritisnuta.	Pritisnite tipku UKLJ./ISKLJUČ.
	Tipka Početak/Pauza nije pritisnuta.	Pritisnite tipku Početak/Pauza.
	Aparat je u stanju pripravnosti.	Pritisnite tipku UKLJ./ISKLJUČ.
	Filtar nedostaje ili je u pogrešnom položaju.	Utaknite filtar u pravilan položaj.
	Šifra pogreške **E10** na zaslonu - filtar zagušen.	Očistite filtar[2]
	Šifra pogreške **E59** na zaslonu - sušilica je preopterećena.	Izvadite dio rublja. Pridržavajte se maksimalnog punjenja.
Nezadovoljavajući rezultat sušenja.	Nepravilan odabir programa.	Odaberite odgovarajući program.[3]
	Šifra pogreške **EF0** na zaslonu - filtar je izuzetno prljav.	Očistite filtar.[2]
	Filtar je zagušen.	Očistite filtar.[2]
	Preveliki volumen punjenja.	Pridržavajte se maksimalnog volumena punjenja.
	Rešetka za protok zraka je zagušena.	Očistite rešetku za protok zraka u donjem dijelu aparata.
	Prljavština na senzoru vlage u bubnju.	Očistite prednju površinu bubnja.
	Nepravilan stupanj preostale vlage rublja.	Prilagodite preostali stupanj vlažnosti rublja.[4]
	Kondenzator je zagušen.	Očistite kondenzator.[2]
Vrata za punjenje se ne zatvaraju.	Filtar nije blokiran na određenom položaju.	Filtar stavite u pravilan položaj.
	Rublje je zaglavljeno između vrata i brtve.	Punjenje stavite pravilno u bubanj.
Err (Pogreška) na zaslonu.	Pokušavate promijeniti program ili opciju nakon početka ciklusa.	Isključite pa uključite sušilicu. Izvršite novi odabir.
	Opcija koju pokušavate aktivirati nije primjenjiva s odabranim programom.	Isključite pa uključite sušilicu. Izvršite novi odabir.
Nema svjetla u bubnju.	Neispravno svjetlo u bubnju.	Obratite se servisnom centru radi zamjene lampe u bubnju.
Abnormalan protok vremena na zaslonu.	Vrijeme do kraja izračunava se na temelju količine i vlažnosti rublja.	Automatski postupak - ovo nije neispravnost aparata.
Program je neaktivan.	Spremnik za vodu je pun.	Ispraznite spremnik za vodu i pritisnite gumb Start/Pauza.[2]
Ciklus sušenja traje predugo.[5]	Filtar je zagušen.	Očistite filtar.[2]
	Preveliki volumen punjenja.	Pridržavajte se maksimalnog punjenja.
	Rublje s nije dovoljno okretalo.	Ispravno okrenite rublje.
	Vrlo visoka temperatura u prostoriji - ovo nije neispravnost aparata.	Ako je moguće, smanjite temperaturu u prostoriji.

1. Ako se na zaslonu prikaže poruka o pogrešci (npr. E51): Isključite sušilicu i ponovno je uključite. Odaberite novi program. Pritisnite tipku Start/Pauza. Ne radi? – obratite se servisnom centru i navedite šifru pogreške.
2. Pogledajte poglavlje NJEGA I ČIŠĆENJE.
3. Slijedite opis programa — pogledajte TABLICU PROGRAMA.
4. Pogledajte poglavlje SAVJETI I PREPORUKE.
5. Napomena: Nakon najviše 5 sati ciklus sušenja automatski završava.

12 Tehnički podaci

Visina x Širina x Dubina	850 x 600 x 605 mm (maksimalno 648 mm)
Maks. dubina s otvorenim vratima aparata	1072 mm
Maks. širina s otvorenim vratima aparata	950 mm
Prilagodljiva visina	850 mm (+ 15 mm - namještanje nogu)
Zapremina bubnja	118 l
Maksimalan volumen punjenja	8.0 kg
Razina zvučnoga tlaka emisije u skladu s normom EN ISO 11204/11203	67 dB
Napon	230 V
Frekvencija	50 Hz
Potreban osigurač	16 A
Ukupna snaga	2800 W
Apsorpcija energije u uključenom načinu rada — lijevo	0.12 W
Isključen način rada s apsorpcijom snage	0.12 W
Dopuštena temperatura okoline	Od + 5°C do + 35°C
Razina zaštite od prodiranja čvrstih čestica i vlage osigurava se zaštitnim poklopcem, osim u slučaju da niskonaponska oprema nema zaštitu od vlage.	IPX4

13 Informacije o odlaganju

13.1 Reciklabilnost i zbrinjavanje

13.1.1 Reciklabilnost

Naši aparati proizvedeni su uz upotrebu značajnog postotka reciklabilnih materijala (kao što je nehrđajući čelik, željezo, aluminij, pocinčani lim, bakar, itd.), koji se mogu ponovno prikupiti putem lokalnih sustava za recikliranje u skladu s propisima na snazi u zemlji upotrebe.

Nacionalni propisi koji se odnose na zbrinjavanje otpada mogu se razlikovati. Zbrinjavanje aparata stoga se mora provesti u skladu s primjenjivim zakonodavstvom i direktivama koje su izdala nadležna tijela u zemlji u kojoj se aparat razgrađuje.

Komponente aparata moraju se odvojiti i zbrinuti u skladu sa sastavom njihovih materijala (npr. metala, ulja, masti, plastike, gume, rashladnih plinova, izolacijskih ploča i drugog izolacijskog materijala,,staklene vune, LED dioda, itd.) i u punoj sukladnosti s primjenjivim lokalnim i međunarodnim propisima o upravljanju otpadom.

Kompresori mogu sadržavati ulja i rashladne tekućine - oni su poseban otpad i moraju se reciklirati na bazi lokalnih propisa.

13.1.2 Postupak koji se odnosi na odlaganje aparata na otpad i prikupljanje komponente/ materijala

Ovaj se proizvod ne smije jednostavno odložiti u okoliš na kraju njegovog životnog ciklusa; umjesto toga je imperativ da ga se zbrine u skladu s lokalnim okolišnim propisima ili, ako još bolje, da ga se cijelog dostavi u ovlašteni centar za recikliranje.

Sve uklonjene komponente, uključujući vrata i ostale strukturne dijelove, moraju se isporučiti zajedno s aparatom u ovlašteni pogon za recikliranje ili rastavljanje.

Centar za rastavljanje/recikliranje primijenit će najsuvremenije tehnologije i metode koje su dostupne za efektivno rastavi proizvode zbog najbolje reciklabilnosti.

Imajte na umu da štampane ploče, elektromotori i ostale komponente identificirane u zakonodavstvu Europske unije kao visoko kritične sirovine čiji se potencijal prikupljanja može specifično naglasiti.

U slučaju sumnji ili pitanja, uvijek se obratite svojoj referentnoj službi za korisničku podršku.

Prije odlaganja aparata, pažljivo pregledajte njegovo fizičko stanje i stanje očuvanosti, provjeravajući pritom potencijalna propuštanja tekućina ili plinova, kao i slomljene dijelove koji bi mogli predstavljati opasnost tijekom rukovanja i predstojećeg rastavljanja.



Simbol na proizvodu označava da se on ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva nego se mora pravilno odložiti kako bi se spriječile sve negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda možete dobiti od lokalnog distributera ili zastupnika, službe za korisničku podršku ili lokalnog tijela odgovornog za odlaganje otpada.

Napomena!

Prilikom rastavljanja aparata, sve oznake, ovaj priručnik i ostali dokumenti koji se odnose na uređaj moraju se uništiti.

13.2 Odlaganje ambalaže

Odlaganje ambalaže mora biti izvršeno u skladu s propisima na snazi u državi u kojoj se koristi uređaj. Svi materijali korišteni za ambalažu kompatibilni su s okolišem.

Komponente se mogu sigurno čuvati, reciklirati ili spaliti u odgovarajućem postrojenju za spaljivanje otpada. Plastični dijelovi koji se mogu reciklirati označeni su kao sljedeći primjeri.

 PE	Polietilen: • vanjski omotač • vrećica s uputama
 PP	Polipropilen: • trake
 PS	Polistirenska pjena: • kutni štitnici



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com