

Gebruikshandleiding Droogtrommels

TD2–8PS
PNC 916900931



Electrolux
PROFESSIONAL

Inhoud

Inhoud

1	Veiligheidsinformatie	5
1.1	Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen	5
1.2	Instellingen	6
1.3	Elektrische aansluitingen	7
1.4	Gebruik	8
1.5	Binnenverlichting	9
1.6	Onderhoud en reiniging	9
1.7	Onderhoud	9
1.8	Afvalverwerking	9
2	Garantievoorwaarden en uitsluitingen	10
3	Productbeschrijving	11
4	Bedieningspaneel	12
4.1	Display	12
5	Programma's	13
6	Machines met muntautomaat	13
7	Voor het eerste gebruik	14
8	Dagelijks gebruik	15
8.1	Het wasgoed voorbereiden	15
8.2	Inladen van het wasgoed	15
8.3	Het apparaat starten	16
8.4	Stand laag vermogen	16
8.5	Een programma instellen	16
8.6	Een programma starten	16
8.7	Programma wijzigen	16
8.8	Einde programma	17
9	Aanwijzingen en tips	18
9.1	Milieutips	18
10	Onderhoud en reiniging	19
10.1	Reiniging van het filter	19
10.2	Het waterreservoir legen	20
10.3	De condensor reinigen	21
10.4	Reiniging van de trommel	22
10.5	Het bedieningspaneel en de behuizing reinigen	22
10.6	De luchtroosters reinigen	22
11	Probleemoplossing	23
12	Technische gegevens	24
13	Informatie m.b.t. afvoeren	25
13.1	Recyclebaarheid en afvoer van het apparaat	25
13.1.1	Recycling	25
13.1.2	Procedure inzake afvoer van het apparaat en onderdelen / terugwinning van materiaal	25
13.2	Het weggooien van de verpakking	26

De fabrikant behoudt zich het recht voor om veranderingen in het ontwerp en de gebruikte materialen aan te brengen.

1 Veiligheidsinformatie



Lees de instructies voordat u de machine gebruikt

- Lees de meegeleverde instructies zorgvuldig door voordat u met de installatie en het gebruik van dit apparaat begint. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade die het gevolg is van een onjuiste installatie of onjuist gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats, zodat u ze later kunt raadplegen.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen



WAARSCHUWING! Risico van verstikking, letsel of blijvende invaliditeit.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder ze op gepaste wijze.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Als het apparaat een kinderveiligheidsinrichting heeft, dan moet deze geactiveerd worden.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

1.2 Instellingen

- Dit apparaat is alleen bedoeld voor commercieel gebruik.
- Verwijder de volledige verpakking.
- Installeer of gebruik geen beschadigd apparaat.
- Volg de installatievoorschriften die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Installeer of gebruik het apparaat niet op plaatsen waar de temperatuur lager is dan 5° C of hoger is dan 35°C.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Houd het apparaat altijd rechtop (verticaal) wanneer het wordt verplaatst.
- Zorg ervoor dat het apparaat stabiel staat tijdens het vervoer.
- Het apparaat kan vrijstaand worden geïnstalleerd of onder het keukenblad met voldoende ruimte. (Raadpleeg het installatie- boekje).
- Als de droogautomaat boven op een wasmachine wordt geplaatst, gebruik dan de stapelkit. De stapelkit, verkrijgbaar bij uw erkende leverancier, kan alleen worden gebruikt met het apparaat dat in de bij het accessoire geleverde instructies wordt vermeld. Lees deze zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert. (Raadpleeg het installatieboekje).
- Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de andere kant, waardoor de deur van het apparaat niet helemaal open kan.
- Installeer het apparaat niet op een bewegende ondergrond (bijv. op een schip).
- Het achteroppervlak van het apparaat moet tegen een muur worden geplaatst.
- Als het apparaat zich op zijn permanente plaats bevindt, controleer dan met een waterpas of hij helemaal waterpas staat. Als dat niet het geval is, stel de voetjes dan bij.
- Zorg dat het apparaat tijdens installatie, onderhoud en reparatie van het stroomnet is losgekoppeld en niet wordt aangesloten totdat al het werk is uitgevoerd.
- Steek pas aan het einde van de installatieprocedure de netstekker in het stopcontact. Zorg ervoor dat de netstekker na installatie toegankelijk is.
- Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar het apparaat is geïnstalleerd om terugstroming van ongewenste gassen in de ruimte van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden te vermijden, met inbegrip van open vuur.
- Afvoerlucht mag niet worden afgevoerd in een rookkanaal dat wordt gebruikt voor het afvoeren van rookgassen uit eventuele apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.
- **WAARSCHUWING:** Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de inbouwconstructie vrij van obstructies.
- De ventilatieopening in de basis mag niet worden afgedekt door een tapijt, mat of enige andere vloerbedekking.

1.3 Elektrische aansluitingen



WAARSCHUWING! Risico van brand en elektrische schokken.

- Dit apparaat moet op juiste wijze geaard worden. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de consequenties die voortvloeien uit een ongeschikt aardingssysteem.
- Zorg ervoor dat de parameters op de kenplaat overeenkomen met het elektrische vermogen van de netstroom.
- **WAARSCHUWING:** Het apparaat mag niet worden gevoed via een uitwendige schakelinrichting, zoals een timer, of worden aangesloten op een schakeling die regelmatig door een voorziening wordt aan- en uitgeschakeld.
- Gebruik altijd een aardlekschakelaar die correct geïnstalleerd is.
- Gebruik geen adapters en verlengsnoeren voor meerdere stekkers.
- Trek niet aan de voedingskabel om het apparaat los te koppelen. Trek altijd de stekker uit het stopcontact.
- Raak de voedingskabel of de stekker niet aan met natte handen.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens erkende servicecentrum of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om elektrisch gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is voorzien van een netstekker van 13 A. Als het nodig is om de zekering van de netstekker te vervangen, gebruik dan uitsluitend een ASTA (BS 1362)-zekering van 13 A (alleen voor het V.K. en Ierland).

1.4 Gebruik



WAARSCHUWING! Risico van letsel, elektrische schok, brand, brandwonden of schade aan het apparaat.

- Houd u aan de maximale belading van 8 kg (raadpleeg het hoofdstuk 'Programmatabel').
- De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
- Gebruik het apparaat niet als artikelen vervuild zijn met industriële chemicaliën.
- Veeg pluizen of verpakkingsresten die zich rondom het apparaat hebben opgehoopt weg.
- Laat het apparaat niet draaien zonder een filter. Maak voor of na elk gebruik het pluizenfilter schoon.
- Droog geen ongewassen artikelen in de droogtrommel.
- **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het koelcircuit niet beschadigd raakt.
- Artikelen die vervuild zijn met stoffen zoals spijsolie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekverwijderaars, terpentijn, was of wasverwijderaars, moeten in heet water gewassen worden met een extra hoeveelheid wasmiddel, voordat deze gedroogd mogen worden in de droogtrommel.
- Artikelen zoals schuimrubber (latex-schuim), douchemutsen, waterdicht textiel, artikelen met een rubbercoating en kleding of kussens gevuld met schuimrubber vlokken, mogen niet worden gedroogd in de droogtrommel.
- Wasverzachters en vergelijkbare producten mogen alleen worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant van het product.
- Verwijder alle voorwerpen uit artikelen die een ontstekingsbron kunnen zijn, zoals aanstekers of lucifers.
- **WAARSCHUWING:** Stop een droogtrommel nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle artikelen snel verwijderd en uitgespreid worden, zodat de hitte wordt afgevoerd.
- De laatste fase van een cyclus van de droogtrommel vindt plaats zonder warmte (afkoelcyclus), zodat de artikelen op een temperatuur blijven die voorkomt dat de artikelen beschadigd raken.
- Droog geen beschadigde (gescheurde, gerafelde) artikelen die voeringen of vulling bevatten.
- Droog alleen stoffen die geschikt zijn om in het apparaat te drogen. Volg de reinigingsinstructie op het label van het artikel.
- Als wasgoed is gewassen met een vlekkenverwijderaar, voer dan een extra spoelcyclus uit voordat een droogcyclus wordt gestart.
- Drink het condenswater/gedestilleerd water niet op en bereid er geen voedsel mee. Dit kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij mensen en huisdieren.
- Ga niet op de open deur van het apparaat zitten of staan.
- Droog geen druiptnatte kleding in het apparaat.

1.5 Binnenverlichting

	WAARSCHUWING! Risico op letsel.
---	---------------------------------

- Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.
- Kijk niet rechtstreeks in de LED-lichtbundel.
- Neem contact op met het erkende servicecentrum om de binnenverlichting te vervangen.

1.6 Onderhoud en reiniging

	WAARSCHUWING! Risico van letsel of schade aan het apparaat.
---	---

- Gebruik geen waterstralen en stoom om het apparaat te reinigen.
- Reinig het apparaat met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

1.7 Onderhoud

- Alleen originele reserveonderdelen kunnen de veiligheidsnormen van het apparaat garanderen.
- Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de garantie kan doen vervallen.

1.8 Afvalverwerking

	WAARSCHUWING! Risico van letsel of verstikking.
---	---

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.

2 Garantievoorwaarden en uitsluitingen

Als de aanschaf van dit product garantiedekking omvat, wordt garantie geboden die in overeenstemming is met plaatselijke verordeningen en die van toepassing is op het product dat geïnstalleerd en gebruikt wordt voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, en zoals beschreven in de van toepassing zijnde documentatie van de apparatuur.

De garantie is van toepassing in het geval dat de klant uitsluitend originele reserveonderdelen heeft gebruikt en onderhoud heeft uitgevoerd in overeenstemming met de documentatie van Electrolux Professional AB voor gebruikers en onderhoud, die op papier of in elektronisch formaat beschikbaar zijn gemaakt.

Electrolux Professional AB adviseert ten sterkste om door Electrolux Professional AB goedgekeurde reinigings-, spoel- en ontkalkingsmiddelen te gebruiken om optimale resultaten te verkrijgen en de efficiëntie van het product in de tijd te behouden.

Het volgende wordt niet gedekt door de garantie van Electrolux Professional AB:

- kosten voor onderhoudsritten om het product af te leveren en op te halen;
- installatie;
- training over het gebruik/de bediening;
- vervanging (en/of levering) van reserveonderdelen, tenzij als gevolg van defecten in materialen of vakmanschap die binnen één (1) week na de storing zijn gemeld;
- correctie van externe bedrading;
- correctie van niet-geautoriseerde reparaties evenals schade, storingen en inefficiënties die worden veroorzaakt door en/of het gevolg zijn van:
 - onvoldoende en/of abnormale capaciteit van de elektrische systemen (stroomsterkte/spanning/frequentie, met inbegrip van pieken en/of stroomstoringen);
 - onvoldoende of onderbroken watertoevoer, stoom, lucht, gas (inclusief verontreinigende stoffen en/of andere aspecten die niet voldoen aan de technische vereisten voor elke machine);
 - loodgietersonderdelen, onderdelen of verbruikbare schoonmaakproducten die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant;
 - verwaarlozing, verkeerd gebruik, misbruik of niet houden aan de gebruiks- en verzorgingsinstructies die beschreven worden in de bijbehorende documentatie van de apparatuur door de klant;
 - onjuiste of slechte: installatie, reparatie, onderhoud (inclusief knoeien, wijzigingen en reparaties die worden uitgevoerd door derden die niet geautoriseerd zijn) en wijzigingen aan de veiligheidssystemen;
 - Het gebruik van niet-originele onderdelen (bijv. verbruiksproducten, slijtage of reserveonderdelen);
 - omgevingscondities die thermische (bijv. oververhitting/bevriezing) of chemische (bijv. corrosie/oxidatie) stress veroorzaken;
 - vreemde voorwerpen die in het product worden geplaatst of daarop worden aangesloten;
 - ongelukken of overmacht;
 - transport en hantering, inclusief krassen, deuken, kerven en/of andere schade aan de afwerking van het product, tenzij dergelijke schade het gevolg is van defecten in materialen of vakmanschap en binnen één (1) week na aflevering wordt gemeld, tenzij anders overeengekomen;
- product met originele serienummers die verwijderd of gewijzigd zijn of niet gemakkelijk vastgesteld kunnen worden;
- vervanging van lampen, filters of verbruiksartikelen;
- alle accessoires en software die niet zijn goedgekeurd of niet gespecificeerd worden door Electrolux Professional AB.

Tot de garantie behoren geen geplande onderhoudsactiviteiten (met inbegrip van de daarvoor benodigde onderdelen) of de levering van reinigingsmiddelen, tenzij specifiek gedekt binnen een plaatselijke overeenkomst die onderhevig is aan plaatselijke algemene voorwaarden.

Controleer de website van Electrolux Professional AB voor de lijst met erkende klantenservices.

3 Productbeschrijving


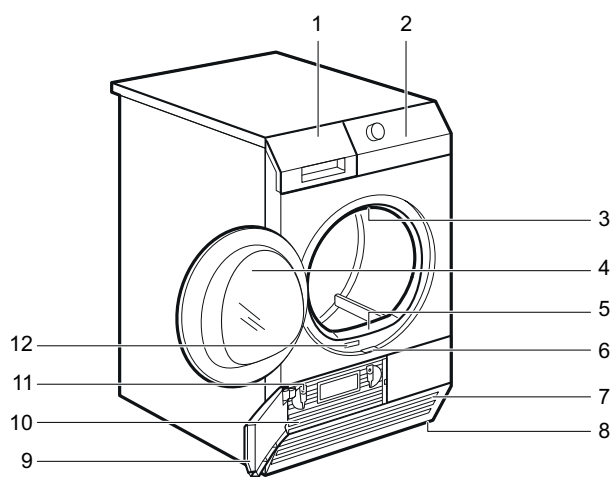


fig.X02193

1	Waterreservoir
2	Bedieningspaneel
3	Intern lampje
4	Deur apparaat
5	Filter
6	Knop voor deur condensor
7	Luchtroosters
8	Verstelbare poten
9	Deur condensor
10	Deksel condensor
11	Sloten voor deksel condensor
12	Typeplaatje


De deur is omkeerbaar voor gemakkelijk inladen van wasgoed of een gemakkelijke installatie. (Zie de aparte brochure).

4 Bedieningspaneel

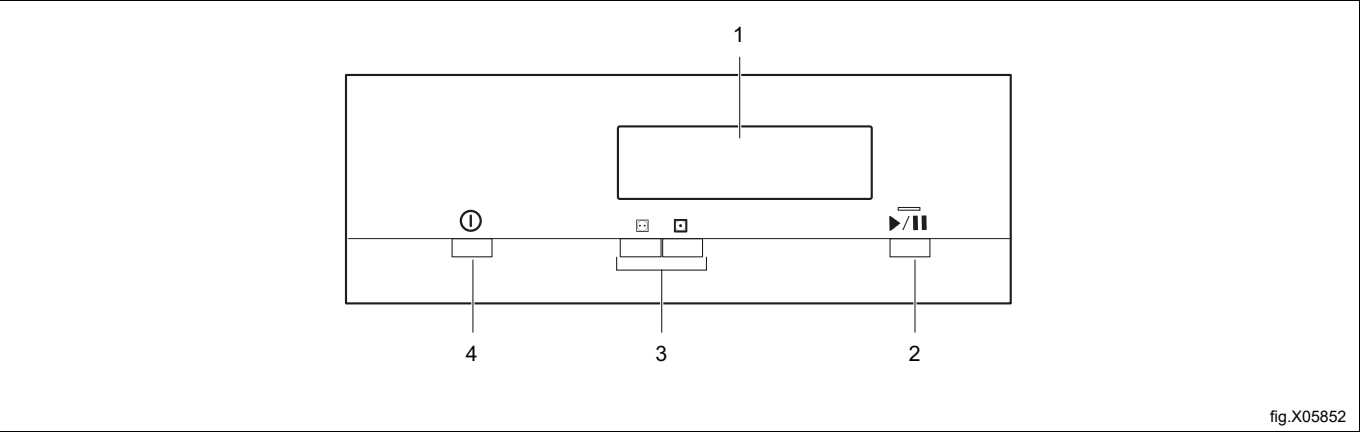

1	Display
2	Toets Start/Pause (Start/Pauze)
3	Programmaknoppen
4	Toets ON/OFF (AAN/UIT) met de automatische uitschakelfunctie

4.1 Display

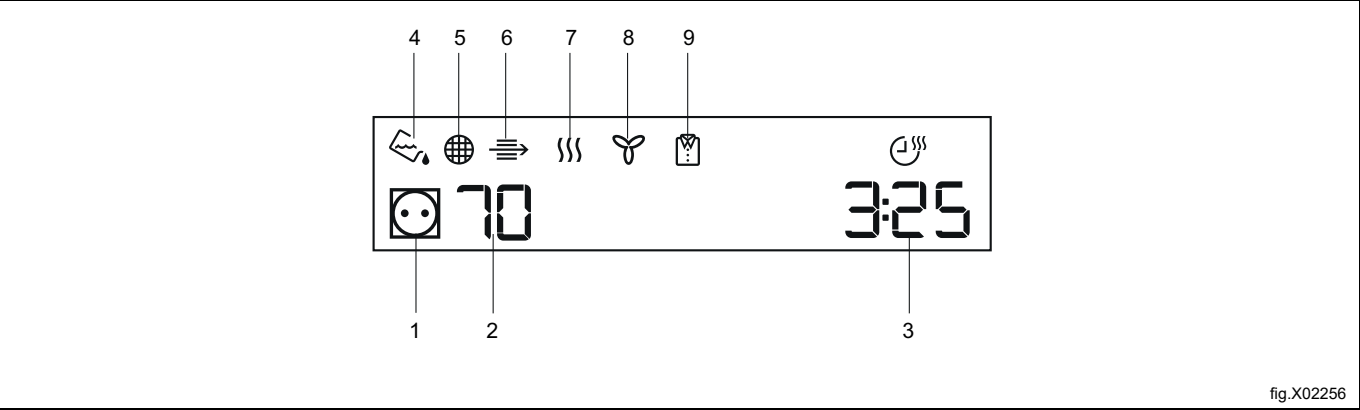

Symbol op het display	Symbolbeschrijving
1 	Normaal/medium temperatuurniveau
1 	Easy Care-temperatuurniveau
2 70	Droogtemperatuur
2 50	Easy Care-droogtemperatuur
3	Indicatie cyclustijd
4	Lampje: waterreservoir aftappen
5	Lampje: filter reinigen
6	Lampje: warmtewisselaar controleren
7	Lampje: droogfase
8	Lampje: koelfase
9	Lampje: antikreukfase

5 Programma's

In de volgende tabel staan de beschikbare programma's en een korte beschrijving ervan:

Automatische programma's	Maximale belading ¹	Beschrijving
Normal/Medium 	8,0 kg	Katoen en badstof. Normale/gemiddelde temperatuur.
Easy Care 	8,0 kg	Katoen en badstof. Temperatuur voor kreukherstellend.

1. Het maximale gewicht heeft betrekking op droge artikelen.

6 Machines met muntautomaat

1. Selecteer het programma dat u wilt draaien.
2. Voer het juiste aantal munten in. Tijdens het invoeren van munten telt het display op de muntenteller af tot   en is de machine klaar om te starten.
3. Druk op de knop Start/Pauze om de machine te starten.

7 Voor het eerste gebruik

Voordat u het apparaat gebruikt om items te drogen:

- Reinig de trommel van de droogtrommel met een vochtige doek.
- Start een programma van 1 uur met vochtig wasgoed.

8 Dagelijks gebruik

8.1 Het wasgoed voorbereiden

Let op:

Het laden van de trommel tot aan de maximale capaciteit die wordt aangegeven voor de respectieve programma's draagt bij aan energiebesparing.

Let op:

Vaak worden de kledingstukken na de wascyclus samengebundeld en raken ze in elkaar verstrengeld. Samengebundelde en verstrengelde kledingstukken drogen is niet efficiënt. Om een goede luchtstroom en gelijkmatige droogprestaties te garanderen, wordt aanbevolen om de kledingstukken van de lading één voor één te schudden en in de droogtrommel te laden.

Om een correcte droogprocedure te garanderen:

- Rits alle ritssluitingen dicht.
- Sluit de sluitingen van de dekbedden.
- Laat geen veters of koorden loszitten (zoals koorden van schorten). Bind deze vast voordat u een programma start.
- Verwijder alle voorwerpen uit zakken.
- Keer artikelen met een binnenlaag van katoen binnenstebuiten. De katoenlaag moet naar buiten gekeerd zijn.
- Stel altijd het programma in dat geschikt is voor het type wasgoed.
- Stop geen lichte en donkere kleuren bij elkaar.
- Gebruik geschikte programma's voor katoen, jersey en gebreide artikelen om krimpen te verminderen.
- Overschrijd de maximale belading die in het programmahoofdstuk is vermeld of die op het display wordt getoond niet.
- Droog alleen wasgoed dat geschikt is voor drogen in de droogtrommel. Raadpleeg de wasvoorschriften op de wasetiketten.
- Droog geen grote en kleine artikelen bij elkaar. De kleine artikelen kunnen in de grote artikelen terecht komen en nat blijven.
- Schud grote kledingstukken en stoffen uit voordat ze in de droogtrommel worden geplaatst. Dit is om vochtige plekken in de stof na de droogcyclus te vermijden.

Wasetiket	Beschrijving
	Wasgoed is geschikt voor trommeldrogen.
	Wasgoed is geschikt voor trommeldrogen op hogere temperaturen.
	Wasgoed is alleen geschikt voor trommeldrogen op lage temperaturen.
	Wasgoed is niet geschikt voor trommeldrogen.

8.2 Inladen van het wasgoed



Pas op



Zorg ervoor dat het wasgoed niet vast komt te zitten tussen de deur van het apparaat en de rubberen afdichting.

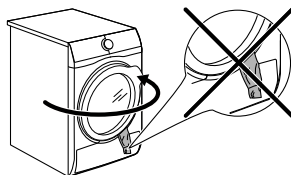


fig.X03358

1. Trek de deur van het apparaat open.
2. Laad het wasgoed een voor een in.
3. Sluit de deur van het apparaat.

8.3 Het apparaat starten

Start het apparaat als volgt:

- Druk op de toets ON/OFF (AAN/UIT). Als het apparaat aan staat, worden bepaalde indicaties op het display weergegeven.

8.4 Stand laag vermogen

Om het energieverbruik te verminderen, schakelt de stand laag vermogen het apparaat automatisch uit:

- Als de aanraakknop Start/Pauze niet binnen 5 minuten wordt aangeraakt.
- 5 minuten na het eind van een cyclus.

Druk op de AAN/UIT-knop. Als het apparaat is ingeschakeld, verschijnen er enkele aanduidingen op het display.

8.5 Een programma instellen

Gebruik de programmaknop om het programma in te stellen. Op het display wordt een cyclustijd of prijs weergegeven om te starten.



fig.X02261

8.6 Een programma starten

Start het programma als volgt:

- Voer het juiste aantal munten in zoals op het display wordt aangegeven .
- Druk op de knop Start/Pauze. Het apparaat start en de LED boven de knop stopt met knipperen en blijft branden.

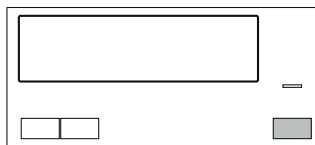


fig.X02262

8.7 Programma wijzigen

Wijzig een programma als volgt:

1. Druk op de ON/OFF-toets om het apparaat uit te zetten.
2. Druk nogmaals op de ON/OFF-toets om het apparaat aan te zetten.
3. Stel een nieuw programma in.

8.8 Einde programma

Let op:

Na elke droogcyclus moet het filter worden gereinigd en het waterreservoir worden afgetapt.

Als de droogcyclus is voltooid, knippert  het symbool op het display en klinkt er gedurende 1 minuut een intermitterend geluidssigaal.

Let op:

Als u het apparaat niet uitschakelt, gaat de antikreukfase van start. Tijdens deze fase kan het wasgoed worden verwijderd.

Verwijder het wasgoed als volgt:

1. Houd de ON/OFF-toets 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te zetten.
2. Open de deur van het apparaat.
3. Verwijder het wasgoed.
4. Sluit de deur van het apparaat.

9 Aanwijzingen en tips

9.1 Milieutips

Als u de trommel vult tot de maximale capaciteit die voor de betreffende programma's is aangegeven, draagt dit bij aan energiebesparing.

- Draai het wasgoed goed door, voordat het wordt gedroogd.
- Overschrijd de beladingen niet die in het hoofdstuk over programma's zijn aangegeven.
- Reinig het filter na iedere droogcyclus.
- Gebruik geen wasverzachter voor het wassen, als het wasgoed daarna wordt gedroogd. Het wasgoed wordt automatisch zacht in de droogtrommel.
- Het water uit het waterreservoir kan gebruikt worden om de kleding te strijken. Het water moet eerst gefilterd worden om achtergebleven textielvezels te verwijderen (een gewoon koffiefilter volstaat).
- Zorg ervoor dat de luchtroosters aan de onderkant van het apparaat vrij zijn van obstructies.
- Zorg ervoor dat de luchtstroom niet wordt verhinderd op de plek waar het apparaat moet worden geïnstalleerd.

10 Onderhoud en reiniging

10.1 Reiniging van het filter

Aan het einde van elke cyclus verschijnt het symbool  op het display en moet u het filter reinigen.

Let op:

Het symbool  knippert op het display - het filter ontbreekt. De droogtrommel kan niet starten.

Let op:

Het filter verzamelt pluizen tijdens de droogcyclus.

Let op:

Reinig het filter regelmatig voor de beste droogresultaten. Een verstopt filter leidt tot een langere droogcyclus en daardoor neemt het energieverbruik toe.

Reinig het filter met de hand. Gebruik indien nodig een stofzuiger.




Pas op




Bij het reinigen van de filters moeten de pluusjes in de vuilnisbak worden gegooid en niet door de afvoer worden gespoeld om verspreiding van microplastic in het gebruikte watersysteem te voorkomen.


1. Open de deur. Trek het filter omhoog.

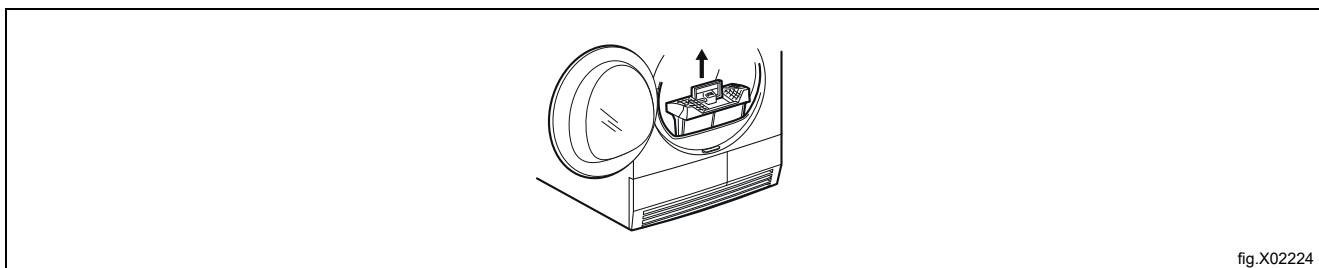

2. Druk op de knop.

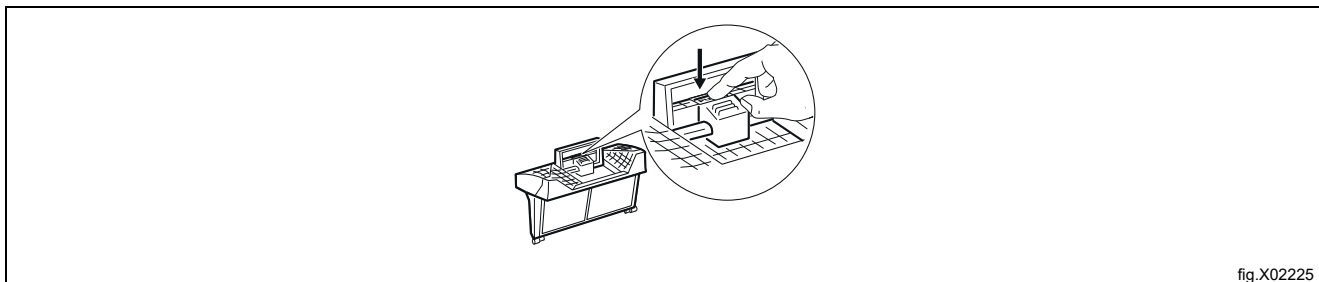

3. Open het filter.

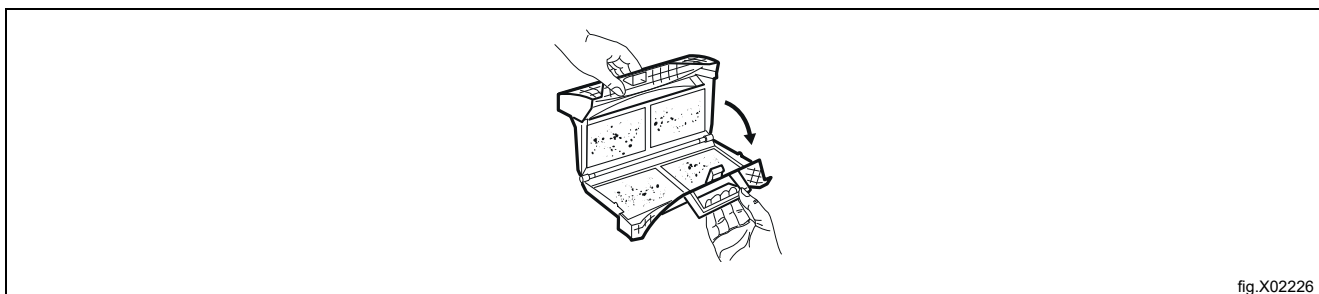

4. Verwijder de pluizen met de hand uit de binnenkant van het filter.
Gooi de pluizen in de vuilnisbak.

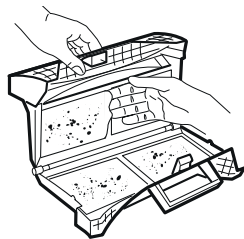


fig.X02227

5. Reinig het filter, indien nodig, met een stofzuiger. Sluit het filter.
6. Verwijder, indien nodig, de pluizen uit de filterhouder en pakking. Hier kunt u een stofzuiger voor gebruiken. Plaats het filter terug in de filterhouder.

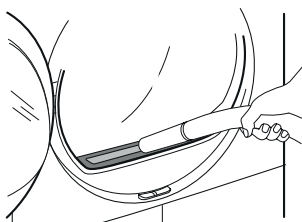


fig.X02229

10.2 Het waterreservoir legen

Maak na elke droogcyclus het waterreservoir met gecondenseerd water leeg.

Als het waterreservoir vol is met gecondenseerd water, stopt het programma automatisch.

Het symbool  verschijnt op het display en u moet het waterreservoir legen.

Leeg het waterreservoir als volgt:

1. Trek het waterreservoir uit en houd het horizontaal.

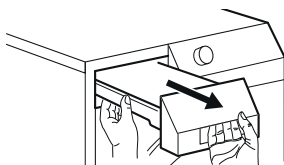


fig.X02230

2. Trek de kunststof dop uit en laat het water in een opvangbak of iets dergelijks lopen.

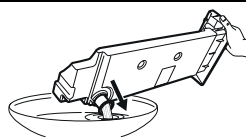


fig.X02231

3. Druk de kunststof dop terug en breng het waterreservoir weer op zijn plaats aan.
4. Druk op de toets Start/Pause (Start/Pauze) om het programma verder te laten gaan.

10.3 De condensor reinigen

Als het symbool  **Condensor** op het display knippert; de condensor en het bijbehorende vak moeten worden gereinigd.

Reinig de condensor en het bijbehorende vak als volgt:

1. Open de deur.
2. Verschuif de ontgrendelknop aan de onderkant van de deur, om de deur van de condensor te openen.

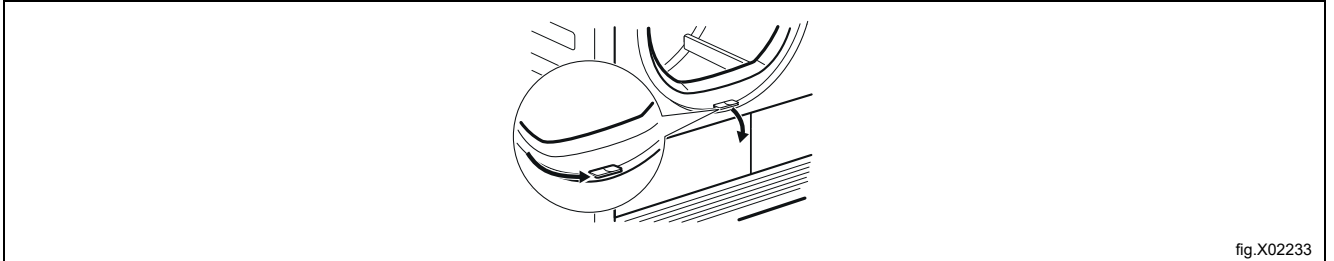


fig.X02233

3. Draai de twee blokkeringen, om het deksel van de condensor te ontgrendelen.

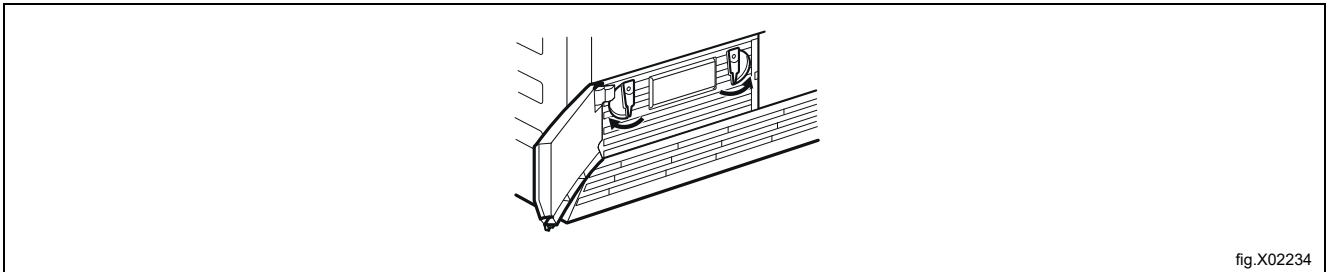


fig.X02234

4. Laat het deksel van de condensor zakken.

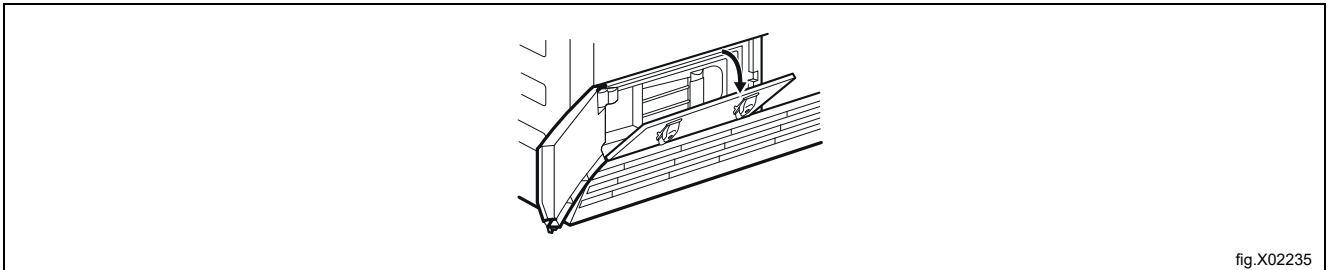


fig.X02235

5. Pak de hendel en trek de condensor uit het onderste vak. Draai de condensor horizontaal om knoeien met eventueel achtergebleven water te voorkomen.

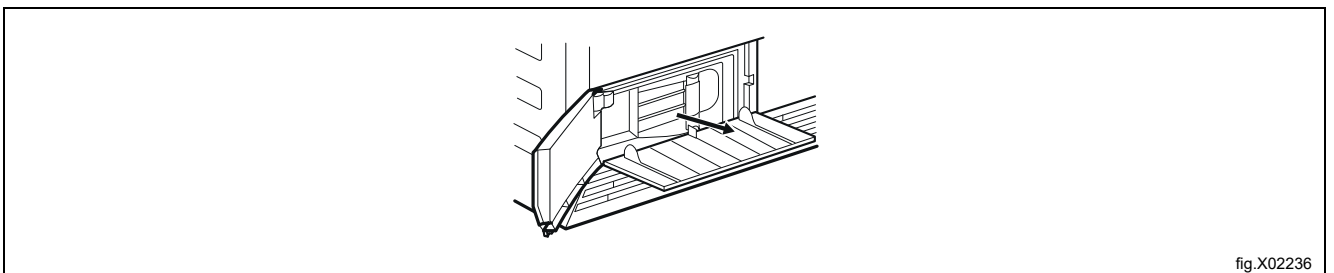


fig.X02236

6. Reinig de condensor in verticale positie boven een douchebak of bad. Spoel uit met een handdouche.

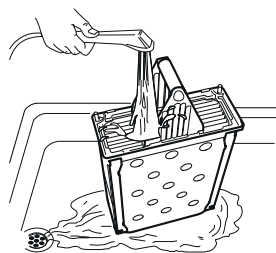


fig.X02237

7. Plaats de condensor terug in het onderste vak.
8. Sluit het deksel van de condensor.
9. Zet de blokkeringen met een klik vast.
10. Sluit de deur van de condensor.

10.4 Reiniging van de trommel



Waarschuwing



Zet het apparaat uit voordat u het reinigt.

Gebruik een standaard neutraal reinigingsmiddel om de binnenkant van de trommel en de trommelribben te reinigen. Droog de gereinigde oppervlakken met een zachte doek.



Pas op



Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel te reinigen.

10.5 Het bedieningspaneel en de behuizing reinigen

Gebruik een standaard neutraal reinigingsmiddel om het bedieningspaneel en de behuizing te reinigen. Gebruik een vochtige doek voor de reiniging. Droog de gereinigde oppervlakken met een zachte doek.



Pas op



Gebruik geen meubelreinigers of reinigingsmiddelen die corrosie kunnen veroorzaken.

10.6 De luchtroosters reinigen

Gebruik een stofzuiger om de pluizen uit de luchtroosters te verwijderen.

11 Probleemoplossing

Probleem ¹	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De droogtrommel werkt niet.	De droogtrommel is niet aangesloten op het elektriciteitsnet.	Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact. Controleer de zekering in de zekeringenkast (van het gebouw).
	De laaddeur is open.	Sluit de laaddeur.
	De ON/OFF-toets is niet ingedrukt.	Druk op de toets ON/OFF (AAN/UIT).
	De toets Start/Pauze (Start/Pauze) is niet ingedrukt.	Druk op de toets Start/Pauze (Start/Pauze).
	Het apparaat staat op stand-by.	Druk op de toets ON/OFF (AAN/UIT).
	Het filter ontbreekt of is verkeerd geplaatst.	Steek het filter er in de juiste positie in.
	Foutcode E10 wordt op het display weergegeven - filter verstopt.	Reinig het filter ²
	Foutcode E59 wordt op het display weergegeven - droger overbelast.	Neem een deel van het wasgoed uit. Houdt u aan de maximale belading.
Onbevredigend droogresultaat.	Onjuiste programmeerkeuze.	Selecteer het toepasselijke programma. ³
	Foutcode EF0 wordt op het display weergegeven - filter te vuil.	Reinig het filter. ²
	Het filter zit verstopt.	Reinig het filter. ²
	Overmatige belading.	Houdt u aan de maximale belading.
	Het luchtrooster zit verstopt.	Reinig het luchtrooster aan de onderkant van het apparaat.
	Vuil op de vochtsensor in de trommel.	Reinig het vooroppervlak van de trommel.
	Onjuist resterend vochtgehalte van het wasgoed.	Pas de resterende vochtigheidsgraad van het wasgoed aan. ⁴
	De condensor zit verstopt.	Reinig de condensor. ²
De laaddeur gaat niet dicht.	Het filter zit niet op zijn plaats vast.	Zet het filter goed op zijn plaats.
	Het wasgoed zit tussen de deur en de afdichting.	Plaats het wasgoed correct in de trommel.
Op het display wordt Err (Fout) weergegeven.	U hebt geprobeerd het programma of de optie te wijzigen nadat de cyclus werd gestart.	Zet de droogtrommel uit en aan. Maak de nieuwe keuze.
	De optie die u probeert te activeren, is niet beschikbaar met het geselecteerde programma.	Zet de droogtrommel uit en aan. Maak de nieuwe keuze.
Geen trommelverlichting.	De trommelverlichting is defect.	Neem contact op met het servicecentrum om de trommelverlichting te vervangen.
Ongewoon tijdsverloop op het display.	De eindtijd wordt berekend op grond van het volume en de vochtigheid van het wasgoed.	De automatische procedure - dit is geen defect van het apparaat.
Programma inactief.	Het waterreservoir is vol.	Leeg het waterreservoir en druk op de knop Start/Pauze. ²
Droogcyclus te lang. ⁵	Het filter zit verstopt.	Reinig het filter. ²
	Overmatige belading.	Houd u aan de maximale belading.
	Het wasgoed is niet voldoende doorgedraaid.	Draai het wasgoed goed door.
	Zeer hoge kamertemperatuur - dit is geen defect van het apparaat.	Verlaag, indien mogelijk, de kamertemperatuur.

1. Als er een foutmelding op het display verschijnt (bijv. E51): Schakel de droogautomaat uit en weer in. Selecteer een nieuw programma. Druk op de knop Start/Pauze. Werkt het apparaat niet? Neem dan contact op met het servicecentrum en geef de foutcode door.

2. Zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN REINIGING.

3. Volg de programmabeschrijving — zie PROGRAMMATABEL.

4. Zie het hoofdstuk TIPS EN ADVIEZEN.

5. Opmerking: Na maximaal 5 uur eindigt de droogcyclus automatisch.

12 Technische gegevens

Hoogte x breedte x diepte	850 x 600 x 605 mm (maximaal 648 mm)
Max. diepte met de deur van het apparaat open	1072 mm
Max. breedte met de deur van het apparaat open	950 mm
Verstelbare hoogte	850 mm (+15 mm - verstelling van de poten)
Volume trommel	118 l
Maximaal vulvolume	8,0 kg
Geluidsemissiedruk conform EN ISO 11204/11203	67 dB
Spanning	230 V
Frequentie	50 Hz
Vereiste zekering	16 A
Totaal vermogen	2800 W
Opgenomen vermogen in ingeschakelde toestand	0.12 W
Vermogensabsorptie in uitstand	0.12 W
Toelaatbare omgevingstemperatuur	+ 5°C tot + 35°C
Beschermingsniveau tegen binnendringen van vaste deeltjes en vocht wordt gegarandeerd door het beschermende deksel, behalve op plaatsen waar laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht heeft.	IPX4

13 Informatie m.b.t. afvoeren

13.1 Recyclebaarheid en afvoer van het apparaat

13.1.1 Recycling

Onze apparaten zijn vervaardigd met gebruikmaking van een aanzienlijk percentage recyclebare metalen (zoals roestvrij staal, ijzer, aluminium, gegalvaniseerde platen, koper, etc.), die via de lokale recyclingsystemen kunnen worden teruggewonnen, in overeenstemming met de in het land van gebruik van toepassing zijnde regelgeving.

Landelijke regelgeving inzake afvalverwerking kan variëren. Afvoer van het apparaat moet daarom worden uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving en de richtlijnen die worden verstrekt door de bevoegde autoriteiten in het land waar het apparaat buiten gebruik wordt gesteld.

De onderdelen van het apparaat moeten worden gescheiden en afgevoerd in overeenstemming met de materiaalsamenstelling ervan (bijv. metalen, oliën, vetten, kunststoffen, rubber, koelgassen, isolatieplaten en ander isolatiemateriaal, glaswol, leds, etc.) en volledig in overeenstemming met de toepasselijke lokale en internationale regelgeving inzake afvalstoffenbeheer.

Compressors kunnen oliën en koelvloeistoffen bevatten. Dit is bijzonder afval en moet gerecycled worden op basis van lokale regelgeving.

13.1.2 Procedure inzake afvoer van het apparaat en onderdelen / terugwinning van materiaal

Dit product mag aan het einde van de levenscyclus niet zomaar in het milieu terechtkomen. Het is verplicht om het product in overeenstemming met de plaatselijke milieuverordeningen af te voeren of het bij voorkeur in zijn geheel af te leveren bij een erkend recyclecentrum.

Alle verwijderde onderdelen, inclusief deuren en andere structurele onderdelen, moeten samen met het apparaat naar een erkende recyclings- of ontmantelingsfaciliteit worden gebracht.

Het recyclings-/ontmantelingscentrum zal geavanceerde technieken en werkwijzen die zij tot hun beschikking hebben gebruiken om de producten op effectieve wijze te demonteren, zodat ze op de beste manier gerecycled kunnen worden.

Merk op dat printplaten, elektromotoren en andere onderdelen die in wetgeving van de Europese Unie worden aangeduid als bijzonder kritieke grondstoffen met een terugwinpotentieel, op een specifieke manier moeten worden behandeld.

Neem in geval van twijfel of vragen altijd contact op met uw klantenservice.

Voordat het apparaat wordt afgevoerd, moeten de fysieke conditie en conserveringstoestand zorgvuldig geïnspecteerd worden, waarbij wordt gecontroleerd op mogelijke lekken van vloeistoffen of gassen, evenals op kapotte onderdelen die een gevaar kunnen vormen tijdens de verwerking en daaropvolgende ontmanteling.



Het symbool op het product geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld moet worden, maar op de juiste wijze moet worden afgevoerd om negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te vermijden. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met de plaatselijke dealer of vertegenwoordiger, de klantenservice of de plaatselijke instelling die verantwoordelijk is voor afvalverwerking.

Let op:

Bij het ontmantelen van het apparaat moeten alle markeringen, deze handleiding en andere bij de apparatuur horende documentatie vernietigd worden.

13.2 Het weggooien van de verpakking

Het verpakkingsmateriaal moet worden weggegooid in overeenstemming met de voorschriften die van toepassing zijn in het land waar het apparaat gebruikt wordt. Alle materialen die gebruikt zijn voor de verpakking zijn milieuvriendelijk.

Ze kunnen veilig worden bewaard, gerecycled of verbrand in een geschikte afvalverbrandingsinstallatie. Plastic onderdelen die gerecycled kunnen worden zijn gemarkeerd zoals in de volgende voorbeelden.

	Polyethyleen: • Buitenverpakking • Zak met instructies
	Polypropyleen: • Riempjes
	Polystyreenschuim • Hoekbeschermpjes



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com