

Instrukcja obsługi Suszarka bębnowa

TD2–8PS
PNC 916900931



Electrolux
PROFESSIONAL

Spis treści

Spis treści

1	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	5
1.1	Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych	5
1.2	Instalacja	6
1.3	Przyłącze elektryczne	7
1.4	Obsługa	8
1.5	Oświetlenie wewnętrzne	9
1.6	Czyszczenie i konserwacja	9
1.7	Serwis	9
1.8	Utylizacja	9
2	Warunki gwarancji i wyłączenia	10
3	Opis produktu	11
4	Panel sterowania	12
4.1	Wyświetlacz	12
5	Programy	13
6	Urządzenia na żetony lub monety	13
7	Przed pierwszym użyciem	14
8	Codzienna eksploatacja	15
8.1	Przygotowanie prania	15
8.2	Wkładanie prania	15
8.3	Włączenie urządzenia	16
8.4	Tryb niskiej mocy	16
8.5	Ustawianie programu	16
8.6	Uruchamianie programu	16
8.7	Zmiana programu	16
8.8	Zakończenie programu	17
9	Rady i wskazówki	18
9.1	Wskazówki ekologiczne	18
10	Czyszczenie i konserwacja	19
10.1	Czyszczenie filtra	19
10.2	Opróżnianie pojemnika na wodę	20
10.3	Czyszczenie skraplacza	21
10.4	Czyszczenie bębna	22
10.5	Czyszczenie panelu sterowania i obsady	22
10.6	Czyszczenie szczelin przepływu powietrza	22
11	Rozwiązywanie problemów	23
12	Dane techniczne	24
13	Informacje o wyrzucaniu produktu	25
13.1	Recykling i utylizacja urządzeń	25
13.1.1	Recykling	25
13.1.2	Procedura dotycząca utylizacji urządzenia i odzyskiwania komponentów/ materiałów	25
13.2	Utylizacja opakowania	26

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji konstrukcyjnej i materiałowej.

1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa



Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję

- Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania tego urządzenia należy uważnie przeczytać dostarczoną instrukcję. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ani szkody będące wynikiem nieprawidłowej instalacji lub użytkowania. Instrukcję należy zawsze przechowywać w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych



OSTRZEŻENIE! Ryzyko uduszenia, urazu lub trwałej niepełnosprawności.

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci lub zutylizować je w odpowiedni sposób.
- Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do urządzenia, gdy otworzone są jego drzwi.
- Jeśli urządzenie posiada blokadę dla dzieci, należy ją aktywować.
- Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

1.2 Instalacja

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku komercyjnego.
- Zdjąć wszystkie opakowania.
- Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia.
- Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Należy zawsze stosować rękawice ochronne i mieć na stopach pełne obuwie.
- Nie instalować ani nie używać urządzenia w miejscach, w których temperatura wynosi poniżej 5°C lub powyżej 35°C.
- Podłoże, na którym będzie stało urządzenie, musi być płaskie, stabilne, odporne na działanie wysokiej temperatury i czyste.
- Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza pomiędzy urządzeniem i podłogą.
- Podczas przenoszenia urządzenia zawsze należy je trzymać w pozycji pionowej.
- Upewnić się, że urządzenie jest stabilne podczas transportu.
- Urządzenie można zainstalować jako wolnostojące lub pod blatem kuchennym, z zachowaniem odpowiedniej przestrzeni. (Patrz ulotka instalacyjna).
- Jeśli suszarka bębnowa jest ustawiana na pralce, należy użyć zestawu do ustawiania w słupku. Zestaw do ustawiania w słupku, dostępny u autoryzowanego sprzedawcy, może być używany wyłącznie z urządzeniem określonym w instrukcji dostarczonej wraz z akcesorium. Należy uważnie przeczytać instrukcję przed instalacją. (Patrz ulotka instalacyjna).
- Nie należy instalować urządzenia za zamykanymi drzwiami, drzwiami przesuwными lub drzwiami z zawiasami po przeciwnej stronie, które uniemożliwiałyby pełne otwarcie drzwiczek urządzenia.
- Nie instalować urządzenia w miejscach mogących być w ruchu (np. na statku).
- Tylną powierzchnię urządzenia należy ustawić przy ścianie.
- Gdy urządzenie znajdzie się w docelowej pozycji, sprawdzić za pomocą poziomicy, czy jest odpowiednio wypoziomowane. Jeśli nie jest, odpowiednio wyregulować nóżki.
- Należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania podczas instalacji, prac konserwacyjnych lub naprawy i że nie można go ponownie podłączyć przed zakończeniem prac.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy włożyć do gniazdka dopiero po zakończeniu procesu instalacji. Zadbać, by po zamontowaniu wtyczka sieciowa była dostępna.
- Zadbać o dobrą wentylację powietrza w pomieszczeniu, w którym zamontowane jest urządzenie, aby uniknąć cofania się do pomieszczenia niepożądanych gazów z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa, w tym z otwartego ognia.
- Powietrza wylotowego nie wolno odprowadzać do przewodu kominowego używanego do odprowadzania spalin z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa.
- **OSTRZEŻENIE:** Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowanej konstrukcji należy utrzymywać w stanie wolnym od przeszkód.
- Otworu wentylacyjnego w podstawie nie należy zakrywać dywanem, matą ani innymi okryciami podłogowymi.

1.3 Przyłącze elektryczne



OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym.

- Urządzenie należy prawidłowo uziemić. Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego uziemienia.
- Upewnić się, że parametry na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom znamionowym źródła zasilania.
- **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie nie może być zasilane za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, np. zegara czasowego, oraz nie może być podłączone do obwodu, w którym regularnie włączane i wyłączane jest zasilanie.
- Należy używać wyłącznie prawidłowo zamontowanego gniazda elektrycznego z uziemieniem.
- Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
- Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za wtyczkę.
- Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę producentowi, autoryzowanemu centrum serwisowemu lub innej wykwalifikowanej osobie, aby uniknąć zagrożenia porażeniem prądem.
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilającą 13 A. Jeśli konieczna jest wymiana bezpiecznika we wtyczce, należy użyć wyłącznie bezpiecznika 13 A ASTA (BS 1362) (tylko Wielka Brytania i Irlandia).

1.4 Obsługa



OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń, porażenia prądem elektrycznym, pożaru, poparzeń lub uszkodzenia urządzenia.

- Należy przestrzegać maksymalnego wsadu wynoszącego 8 kg (patrz rozdział „Tabela programów”).
- Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
- Nie używać urządzenia, jeśli rzeczy zostały zabrudzone chemikaliami przemysłowymi.
- Zetrzeć kłaczki i resztki opakowania, które nagromadziły się wokół urządzenia.
- Nie uruchamiać urządzenia bez filtra. Czyścić filtr kłaczek przed lub po każdym użyciu.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej brudnej odzieży.
- **OSTRZEŻENIE:** Uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.
- Odzież zanieczyszczoną substancjami, takimi jak olej jadalny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk i preparaty do usuwania wosku należy przed suszeniem w suszarce bębnowej wyprać w ciepłej wodzie ze zwiększoną ilością detergentu.
- Nie wolno suszyć w suszarce bębnowej przedmiotów w rodzaju pianki gumowej (lateksowej), czepków kąpielowych, tkanin wodoodpornych, przedmiotów powlekanych gumą oraz odzieży lub poduszek posiadających elementy z pianki gumowej.
- Środki do zmiękczenia tkanin itp. należy stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją dołączoną przez producenta produktu.
- Z odzieży należy usunąć wszystkie przedmioty, które mogą stanowić źródło zapłonu, takie jak zapalniczki czy zapalki.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno zatrzymywać suszarki bębnowej przed końcem suszenia, chyba że wszystkie rzeczy zostaną szybko wyjęte i rozłożone w celu rozproszenia ciepła.
- Końcowa część cyklu suszenia bębnowego odbywa się bez ogrzewania (cykl chłodzenia), aby zapewnić pozostawienie rzeczy w temperaturze, która zapobiega ich uszkodzeniu.
- Nie suszyć uszkodzonych (podartych, postrzępionych) rzeczy zawierających wyściółkę lub wypełnienie.
- Suszyć wyłącznie materiały nadające się do suszenia w urządzeniu. Stosować się do instrukcji czyszczenia znajdującej się na etykiecie produktu.
- Jeśli rzeczy zostały uprane z użyciem środka do usuwania plam, zastosować dodatkowy cykl płukania przed rozpoczęciem cyklu suszenia.
- Nie pić ani nie wykorzystywać do przygotowywania posiłków wody skondensowanej/destylowanej. Może to powodować problemy zdrowotne zarówno u ludzi, jak i u zwierząt.
- Nie siadać ani nie stawać na otwartych drzwiczkach urządzenia.
- Nie suszyć w urządzeniu ubrań ociekających wodą.

1.5 Oświetlenie wewnętrzne



OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń.

- Informacja dotycząca oświetlenia w urządzeniu i elementów oświetleniowych sprzedawanych osobno jako części zamienne: Zastosowane elementy oświetleniowe są przystosowane do pracy w wymagających warunkach fizycznych (temperatura, drgania, wilgotność) w urządzeniach domowych lub są przeznaczone do sygnalizacji stanu działania urządzenia. Nie są one przeznaczone do innych zastosowań i nie nadają się do oświetlania pomieszczeń domowych.
- Nie patrz bezpośrednio w wiązkę światła diody LED.
- Aby wymienić oświetlenie wewnętrzne, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

1.6 Czyszczenie i konserwacja



OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.

- Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą wodną.
- Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie obojętne detergenty. Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.

1.7 Serwis

- Bezpieczeństwo urządzenia mogą zapewnić wyłącznie oryginalne części zamienne.
- Należy pamiętać, że samodzielna lub nieprofesjonalna naprawa może mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz spowodować utratę gwarancji.

1.8 Utylizacja



OSTRZEŻENIE! Ryzyko obrażeń lub uduszenia.

- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zamknąć dopływ wody.
- Odciąć przewód zasilający blisko urządzenia i oddać do utylizacji.
- Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w bębnie.

2 Warunki gwarancji i wyłączenia

Jeśli zakup tego produktu wiąże się z gwarancją, gwarancja taka jest udzielana zgodnie z lokalnymi przepisami i pod warunkiem, że produkt zostanie zainstalowany i będzie używany zgodnie z przeznaczeniem i opisem zawartym w odpowiedniej dokumentacji dotyczącej urządzenia.

Gwarancja będzie miała zastosowanie tylko jeśli klient używał oryginalnych części zamiennych i przeprowadzał konserwację zgodnie z dokumentacją użytkownika i konserwacji Electrolux Professional AB udostępnioną w formie papierowej lub elektronicznej.

Electrolux Professional AB zdecydowanie zaleca stosowanie zatwierdzonych przez Electrolux Professional AB środków czyszczących, płuczających i odkamieniających w celu uzyskania optymalnych rezultatów i utrzymania wydajności produktu.

Gwarancja Electrolux Professional AB nie obejmuje:

- kosztów przejazdów serwisantów w celu dostawy i odbioru produktu;
- instalacji;
- szkoleń w zakresie używania/eksploatacji urządzenia;
- wymiany (i/lub dostawy) części zużywających się, chyba że wynika to z wad materiałowych lub wykonawczych zgłoszonych w ciągu jednego (1) tygodnia od wystąpienia awarii;
- naprawy okablowania zewnętrznego;
- naprawy nieautoryzowanych napraw, jak również wszelkich spowodowanych przez nie i/lub wynikających z nich szkód, awarii i niesprawności;
 - niewystarczających i/lub nieprawidłowych parametrów układów elektrycznych (natężenie/napięcie/częstotliwość), wraz ze skokami i/lub przerwami w zasilaniu;
 - nieodpowiedniego lub przerywanego zasilania w wodę, parę, powietrze, gaz (w tym zanieczyszczeń i/lub innych elementów, które nie spełniają wymagań technicznych dla każdego urządzenia);
 - części hydraulicznych, komponentów lub podlegających zużyciu środków czyszczących, które nie zostały zatwierdzone przez producenta;
 - zaniedbania klienta, niewłaściwej eksploatacji i/lub nieprzestrzegania instrukcji użytkowania i serwisowania określonych w odpowiedniej dokumentacji sprzętu;
 - nieprawidłowej: instalacji, naprawy, konserwacji (w tym manipulacji, modyfikacji i napraw przeprowadzanych przez nieupoważnione osoby trzecie) oraz modyfikacji systemów bezpieczeństwa;
 - zastosowania nieoryginalnych komponentów (np.: materiałów eksploatacyjnych, zużywających się lub części zamiennych);
 - warunków środowiska powodujących naprężenia termiczne (np. przegrzanie/zamrażanie) lub chemiczne (np. korozja/utlenianie);
 - ciał obcych umieszczonych w produkcie lub podłączonych do niego;
 - wypadków lub przypadków działania siły wyższej;
 - transportu i obsługi, w tym zadrapań, wgnieceń, wyszczerbień i/lub innych uszkodzeń powierzchni produktu, chyba że takie uszkodzenia wynikają z wad materiałowych lub wykonawczych i zostaną zgłoszone w ciągu jednego (1) tygodnia od dostawy (jeśli nie uzgodniono inaczej);
- Produktów, których oryginalne numery seryjne zostały usunięte, zmienione lub które trudno jest jednoznacznie ustalić;
- wymiany żarówek, filtrów lub innych części eksploatacyjnych;
- wszelkich akcesoriów i oprogramowania, które nie zostały zatwierdzone lub określone przez Electrolux Professional AB.

Gwarancja nie obejmuje planowych czynności konserwacyjnych (w tym wymaganych do nich części) ani dostawy środków czyszczących, chyba że są one wyraźnie objęte jakąkolwiek lokalną umową, z zastrzeżeniem lokalnych warunków.

Lista autoryzowanych punktów obsługi klienta została podana na stronie internetowej Electrolux Professional AB.

3 Opis produktu


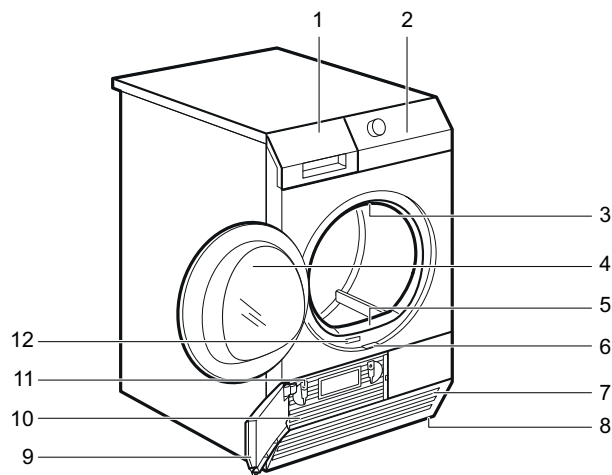


fig.X02193

1	Pojemnik na wodę
2	Panel obsługi
3	Oświetlenie wewnętrzne
4	Drzwi urządzenia
5	Filtr
6	Przycisk drzwi skraplacza
7	Szczeliny przepływu powietrza
8	Regulowane nóżki
9	Drzwi skraplacza
10	Pokrywa skraplacza
11	Blokady pokrywy skraplacza
12	Tabliczka znamionowa


Aby ułatwić instalację oraz wkładanie prania, kierunek otwierania drzwi można zmieniać. (Patrz oddzielna ulotka).

4 Panel sterowania

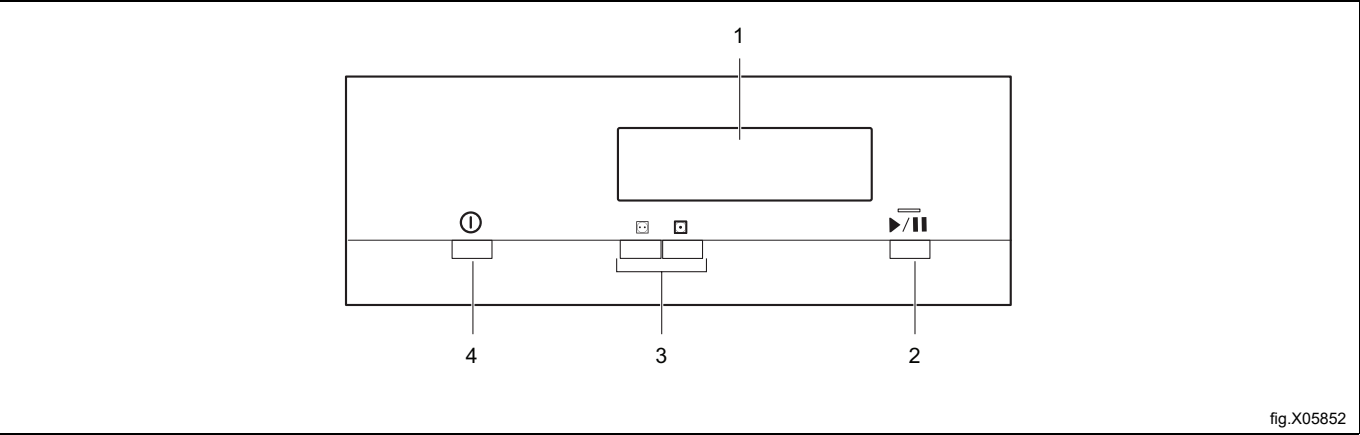

1	Wyświetlacz
2	Przycisk Start/Pauza
3	Przyciski programów
4	Przycisk WŁ./WYŁ. z funkcją automatycznego wyłączania

4.1 Wyświetlacz

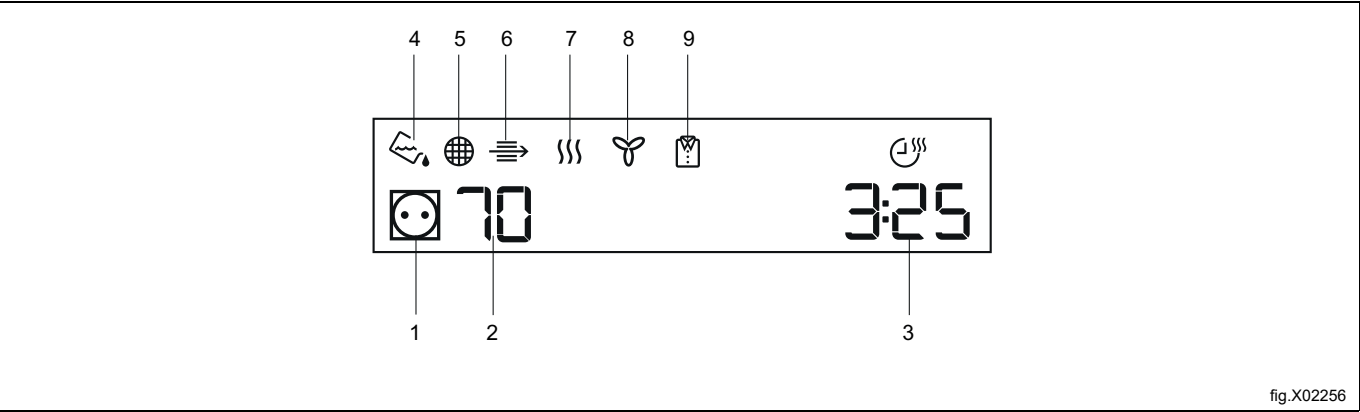

Symbol na wyświetlaczu	Opis symbolu
1 	Temperatura normalna/średnia
1 	Temperatura Easy care
2 70	Temperatura suszenia
2 50	Temperatura suszenia Easy care
3	Wskazanie czasu cyklu
4	Wskaźnik: opróżnić pojemnik na wodę
5	Wskaźnik: wyczyścić filtr
6	Wskaźnik: sprawdzić wymiennik ciepła
7	Wskaźnik: faza suszenia
8	Wskaźnik: faza chłodzenia
9	Wskaźnik: faza ochrony przed zagnieceniami

5 Programy

Poniższa tabela zawiera dostępne programy wraz z krótkim opisem:

Programy automatyczne	Maksymalny załadunek ¹	Opis
Normal/Medium 	8,0 kg	Bawełna i tkaniny frotte. Temperatura normalna/średnia.
Easy Care 	8,0 kg	Bawełna i tkaniny frotte. Temperatura dla tkanin delikatnych.

1. Maksymalna masa odnosi się do suchych rzeczy.

6 Urządzenia na żetony lub monety

- Wybrać żądany program.
- Włożyć odpowiednią liczbę monet. Podczas wkładania monet wyświetlacz licznika monet będzie odliczał do  i urządzenie będzie gotowe do uruchomienia.
- Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby uruchomić urządzenie.

7 Przed pierwszym użyciem

Przed użyciem urządzenia do suszenia rzeczy:

- Wyczyścić bęben suszarki wilgotną ściereczką.
- Uruchomić program 1-godzinny z wilgotnym praniem.

8 Codzienna eksploatacja

8.1 Przygotowanie prania

Uwaga!

Ładowanie bębna do maksymalnej pojemności wskazanej dla poszczególnych programów pomaga oszczędzać energię.

Uwaga!

Bardzo często ubrania po cyklu prania są zgniecione i splątane. Suszenie zgniecionych i splątanych ubrań jest nieefektywne. Aby zapewnić właściwy przepływ powietrza oraz równomierne suszenie, zaleca się wstrząśnięcie poszczególnych artykułów i wkładanie ich do suszarki bębnowej pojedynczo.

W celu zagwarantowania właściwego przebiegu procesu suszenia:

- Zamknąć suwaki.
- Zamknąć zapięcia poszew pościeli.
- Nie pozwalać na to, aby paski i toczki były luźne (np. paski fartucha). Związać je przed uruchomieniem programu.
- Wyjąć wszystko z kieszeni.
- Rzeczy z wewnętrzną warstwą z bawełny wywrócić na drugą stronę. Warstwa z bawełny musi znajdować się na wierzchu.
- Zawsze ustawiać program odpowiedni dla danego rodzaju prania.
- Nie mieszać jasnych i ciemnych kolorów.
- Używać odpowiednich programów do bawełny, dżerseju i dzianiny, aby ograniczyć ryzyko kurczenia.
- Nie przekraczać maksymalnej wagi wskazanej w rozdziale „Programy” lub umieszczonej na wyświetlaczu.
- Suszyć jedynie rzeczy, które nadają się do suszenia w suszarce bębnowej. Patrz metka na danym artykule.
- Nie suszyć dużych rzeczy razem z małymi. Małe rzeczy mogą wchodzić do środka dużych i pozostać wilgotne.
- Duże ubrania i tkaniny strząsać przed umieszczeniem w suszarce bębnowej. Pozwoli to uniknąć pozostawiania wilgoci w materiale po zakończeniu cyklu suszenia.

Metka	Opis
	Pranie można suszyć w suszarce bębnowej.
	Pranie można suszyć w suszarce bębnowej w wyższej temperaturze.
	Pranie można suszyć w suszarce bębnowej jedynie w niskiej temperaturze.
	Prania nie można suszyć w suszarce bębnowej.

8.2 Wkładanie prania



Ostrożnie



Upewnić się, że pranie nie uwięzło pomiędzy drzwiczkami urządzenia a gumową uszczelką.

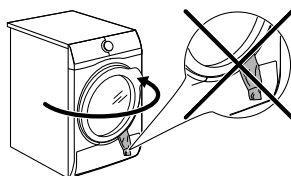


fig.X03358

1. Otworzyć drzwiczki urządzenia.
2. Ładować pranie po jednej sztuce na raz.
3. Zamknąć drzwi urządzenia.

8.3 Włączenie urządzenia

Aby włączyć urządzenie:

- Naciśnąć przycisk WŁ./WYŁ. Jeśli urządzenie jest włączone, na wyświetlaczu pojawiają się pewne wskazania.

8.4 Tryb niskiej mocy


Aby zmniejszyć zużycie energii, tryb niskiej mocy automatycznie wyłącza urządzenie:

- Jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie dotknięty przycisk dotykowy Start/Pauza.
- 5 minut po zakończeniu cyklu.

Naciśnij przycisk ON/OFF. Jeśli urządzenie jest włączone, na wyświetlaczu pojawią się niektóre wskazania.

8.5 Ustawianie programu


Użyć przycisku programu, aby ustawić program. Na wyświetlaczu pojawia się informacja o czasie cyklu lub cenie uruchomienia.

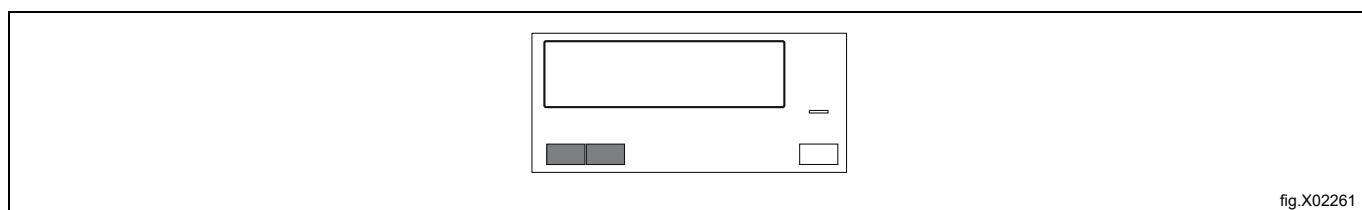

8.6 Uruchamianie programu

Aby uruchomić program:

- Włożyć odpowiednią liczbę monet, zgodnie ze wskazaniem na wyświetlaczu .
- Naciśnij przycisk Start/Pauza. Urządzenie uruchomi się, a dioda LED nad przyciskiem przestanie migać i będzie świecić światłem ciągłym.

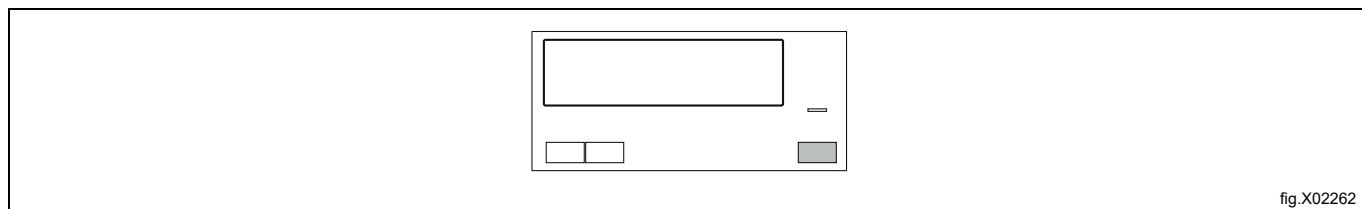

8.7 Zmiana programu

Aby zmienić program:

1. Naciśnąć przycisk WŁ./WYŁ., aby wyłączyć urządzenie.
2. Ponownie naciśnąć przycisk WŁ./WYŁ., aby włączyć urządzenie.
3. Ustawić nowy program.

8.8 Zakończenie programu

Uwaga!

Po każdym cyklu suszenia oczyścić filtr i opróżnić pojemnik na wodę.

Jeśli cykl suszenia jest zakończony, na wyświetlaczu miga symbol  oraz przez 1 minutę rozlega się przerywany sygnał dźwiękowy.

Uwaga!

Jeśli urządzenie nie zostanie wyłączone, rozpoczyna się faza zabezpieczenia przez zagnieceniami. Pranie można wyjmować podczas trwania tej fazy.

Aby wyjąć pranie:

1. Nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. i przytrzymać przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
3. Wyjąć pranie.
4. Zamknąć drzwi urządzenia.

9 Rady i wskazówki

9.1 Wskazówki ekologiczne

Łaładunek bębna do maksymalnej pojemności wskazanej dla poszczególnych programów przyczynia się do oszczędności energii.

- Dobrze odwirować pranie przed suszeniem.
- Nie należy przekraczać wielkości wsadu określonych w rozdziale dotyczącym programów.
- Po każdym cyklu suszenia czyścić filtr.
- Nie używać zmiękczacza do tkani do prania, jeśli później pranie będzie suszone. Pranie suszone w suszarce bębnowej automatycznie staje się miękkie.
- Woda ze zbiornika wody może być wykorzystywana do prasowania odzieży. Najpierw należy przefiltrować wodę, aby usunąć pozostałe włókna tkanin (wystarczy filtr do kawy).
- Nigdy nie blokować szczelin przepływu powietrza u dołu urządzenia.
- Upewnić się, że w miejscu, w którym urządzenie ma być zainstalowane, jest dobry przepływ powietrza.

10 Czyszczenie i konserwacja

10.1 Czyszczenie filtra

Pod koniec każdego cyklu na wyświetlaczu pojawia się symbol  i należy wyczyścić filtr.

Uwaga!

Na wyświetlaczu miga symbol  — brakuje filtra. Suszarka bębnowa nie może się uruchomić.

Uwaga!

Filtr zbiera puch podczas cyklu suszenia.

Uwaga!

Aby zapewnić najlepszą skuteczność suszenia, należy regularnie czyścić filtr. Zatkany filtr powoduje wydłużenie cyklu suszenia, a w konsekwencji wzrost zużycia energii.

Wyczyść filtr ręcznie. W razie potrzeby użyj odkurzacza.



Ostrożnie



Podczas czyszczenia filtra kłaczki należy wyrzucać do kosza na śmieci, a nie splukiwać w rurze odpływowej, aby zapobiec przedostawaniu się mikroplastiku do kanalizacji.

1. Otworzyć drzwi. Pociągnąć filtr do góry.

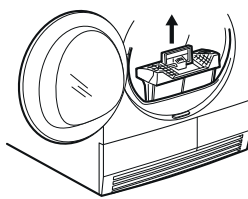


fig.X02224

2. Nacisnąć przycisk.

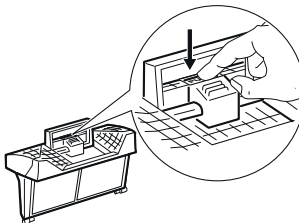


fig.X02225

3. Otworzyć filtr.

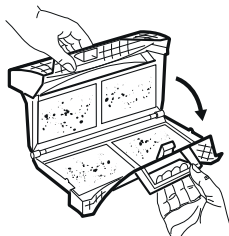


fig.X02226

4. Zebrać ręką puch z wewnętrznych części filtra.
Wyrzucić kłaczki do kosza na śmieci.

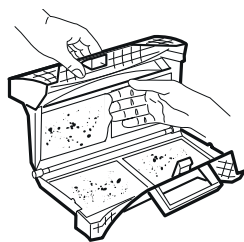


fig.X02227

5. W razie potrzeby oczyścić filtr odkurzaczem. Zamknąć filtr.
6. W razie potrzeby usunąć puch z obsady filtra i z uszczelki. Można użyć odkurzacza. Włożyć filtr z powrotem do obsady.

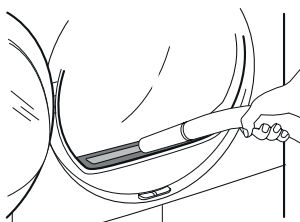


fig.X02229

10.2 Opróżnianie pojemnika na wodę

Opróżnić pojemnik na skroploną wodę po każdym cyklu suszenia.

Jeśli pojemnik na skroploną wodę jest pełny, program zatrzymuje się automatycznie.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol  i należy opróżnić pojemnik na wodę.

Aby opróżnić pojemnik na wodę:

1. Wyjąć pojemnik na wodę i trzymać go w pozycji poziomej.

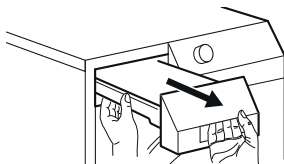


fig.X02230

2. Wyciągnąć plastikowy korek i spuścić wodę do zlewu lub odpowiedniego zbiornika.

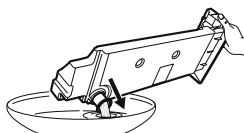


fig.X02231

3. Włożyć korek z powrotem i umieścić pojemnik na wodę z powrotem w urządzeniu.
4. Aby kontynuować program, nacisnąć przycisk Start/Pauza.

10.3 Czyszczenie skraplacza

Jeśli symbol  **Skraplacz** miga na wyświetlaczu, należy oczyścić skraplacz i jego komorę.

Aby oczyścić skraplacz i jego komorę:

1. Otwórz drzwiczki.
2. Przesunąć przycisk zwolnienia u dołu drzwi, aby otworzyć drzwi skraplacza.

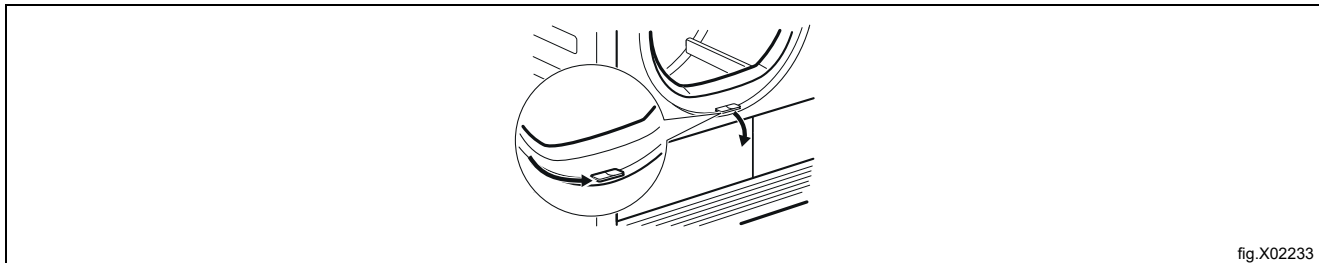


fig.X02233

3. Obrócić dwie blokady, aby odblokować pokrywę skraplacza.

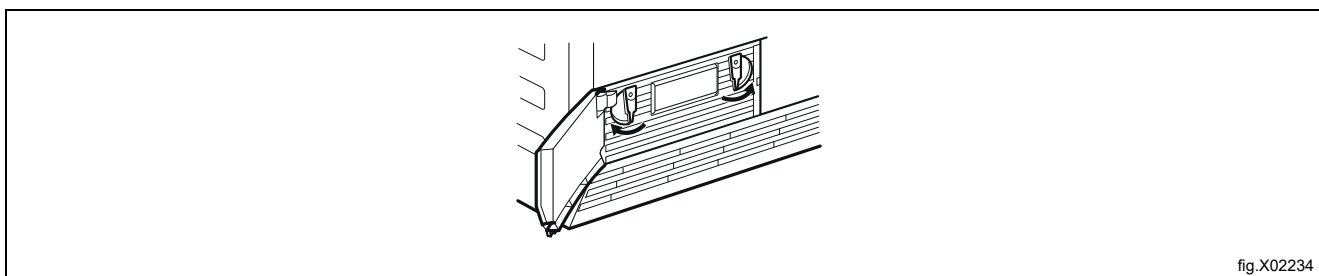


fig.X02234

4. Obniżyć pokrywę skraplacza.

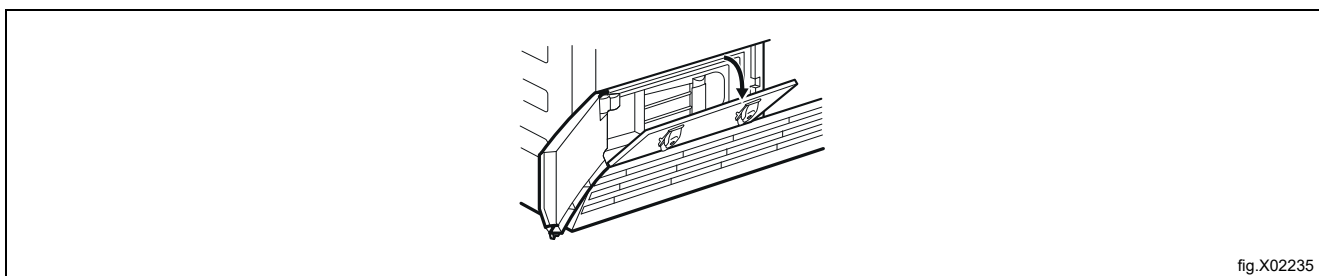


fig.X02235

5. Chwycić za uchwyt i wyciągnij skraplacz z dolnej komory. Przenoś skraplacz poziomo, aby uniknąć rozlania pozostałej wody.

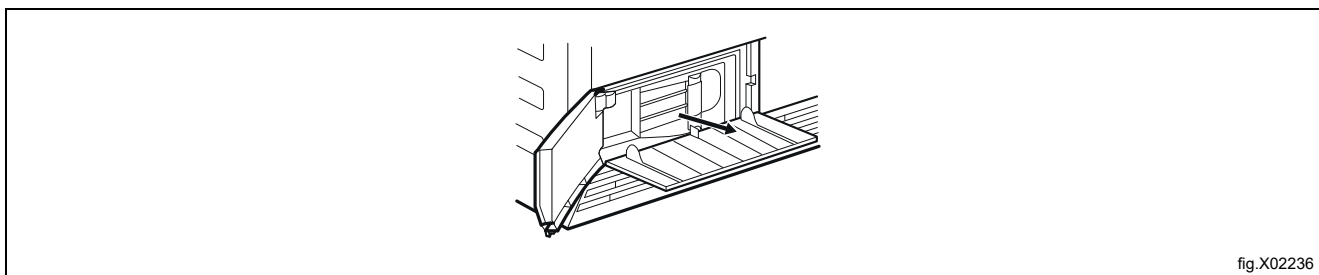


fig.X02236

6. Oczyścić skraplacz w pozycji pionowej nad zlewem lub brodzikiem. Dokładnie opłukać ręcznym prysznicem.



fig.X02237

7. Włożyć skraplacz z powrotem do komory dolnej.
8. Zamknąć pokrywę skraplacza.
9. Zablokować dwie blokady tak, aby się zatrzasknęły.
10. Zamknąć drzwi skraplacza.

10.4 Czyszczenie bębna



Ostrzeżenie



Odłączyć urządzenie przed jego czyszczeniem.

Stosować standardowy detergent z neutralnym mydłem do czyszczenia wewnętrznej powierzchni bębna oraz jego zawieszenia. Wytrzeć czyszczone powierzchnie do sucha miękką ściereczką.



Ostrożnie



Nie stosować materiałów ściernych ani stalowej wełny do czyszczenia bębna.

10.5 Czyszczenie panelu sterowania i obsady

Stosować standardowy detergent z neutralnym mydłem do czyszczenia panelu sterowania oraz jego obsady. Do czyszczenia używać zwilżonej ściereczki. Wytrzeć czyszczone powierzchnie do sucha miękką ściereczką.



Ostrożnie



Nie używaj środków do czyszczenia mebli ani środków czyszczących, które mogą powodować korozję.

10.6 Czyszczenie szczelin przepływu powietrza

Odkurzaczem usunąć puch ze szczelin przepływu powietrza.

11 Rozwiązywanie problemów

Problem ¹	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Suszarka bębnowa nie działa.	Suszarka bębnowa nie jest podłączona do zasilania.	Podłączyć do zasilania. Sprawdzić bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej (instalacja domowa).
	Drzwi do załadunku są otwarte.	Zamknąć drzwi.
	Nie naciśnięto przycisku WŁ./WYŁ.	Naciśnąć przycisk WŁ./WYŁ.
	Nie naciśnięto przycisku Start/Pauza.	Naciśnąć przycisk Start/Pauza.
	Urządzenie jest w trybie czuwania.	Naciśnąć przycisk WŁ./WYŁ.
	Brakuje filtra lub jest w niewłaściwej pozycji.	Włożyć prawidłowo filtr.
	Kod błędu E10 na wyświetlaczu - zatkany filtr.	Wyczyścić filtr. ²
	Kod błędu E59 na wyświetlaczu - zbyt duży wsad włożony do suszarki.	Wyjąć część prania. Przestrzegać zaleceń dotyczących wsadu maksymalnego.
Niezadowolający wynik suszenia.	Nieprawidłowy wybór programu.	Wybierz odpowiedni program. ³
	Kod błędu EF0 na wyświetlaczu - filtr nadmiernie zabrudzony.	Wyczyścić filtr. ²
	Filtr jest zatkany.	Wyczyścić filtr. ²
	Zbyt duży wsad.	Przestrzegać zaleceń dotyczących wsadu maksymalnego.
	Kratki wlotu powietrza są zatkane.	Oczyścić kratkę wlotu powietrza u dołu urządzenia.
	Zabrudzenie czujnika wilgotności w bębnie.	Oczyścić przednią powierzchnię bębna.
	Nieprawidłowy poziom resztkowej zawartości wilgoci w praniu.	Dostosuj stopień wilgotności pozostałej w praniu. ⁴
	Skraplacz jest zatkany.	Wyczyścić skraplacz. ²
Drzwi urządzenia nie zamykają się.	Filtr nie jest zablokowany w swojej pozycji.	Włożyć prawidłowo filtr.
	Pranie uwięzło pomiędzy drzwiami a uszczelką.	Prawidłowo ułożyć pranie w bębnie.
Err (Błąd) na wyświetlaczu.	Podjęto próbę zmiany programu lub opcji po rozpoczęciu cyklu.	Wyłączyć suszarkę bębnową i włączyć ją z powrotem. Dokonać nowego wyboru.
	Wybrana opcja nie współpracuje z wybranym programem.	Wyłączyć suszarkę bębnową i włączyć ją z powrotem. Dokonać nowego wyboru.
Brak oświetlenia bębna.	Przepalona żarówka w bębnie.	Skontaktować się z serwisem i zlecić wymianę żarówki w bębnie.
Nieprawidłowy upływ czasu na wyświetlaczu.	Czas do zakończenia jest obliczany na podstawie wielkości i poziomu zawartości wilgoci w praniu.	Procedura automatyczna - nie jest to usterka ani awaria urządzenia.
Program nieaktywny.	Pojemnik na wodę jest pełny.	Opróżnij pojemnik na wodę, naciśnij przycisk Start/Pauza. ²
Cykl suszenia trwa zbyt długo. ⁵	Filtr jest zatkany.	Wyczyścić filtr. ²
	Zbyt duży wsad.	Przestrzegać zaleceń dotyczących wsadu maksymalnego.
	Pranie nie jest wystarczająco odwirowane.	Odwirować pranie prawidłowo.
	Bardzo wysoka temperatura w pomieszczeniu - nie jest to usterka ani awaria urządzenia.	Jeśli to możliwe, obniżyć temperaturę w pomieszczeniu.

1. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie (np. E51): Wyłącz suszarkę i włącz ją ponownie. Wybierz nowy program. Naciśnij przycisk Start/Pauza. Nadal nie działa? — skontaktuj się z centrum serwisowym i podaj kod błędu.

2. Patrz rozdział „KONSERWACJA I CZYSZCZENIE”.

3. Postępuj zgodnie z opisem programu — patrz TABELA PROGRAMÓW.

4. Patrz rozdział WSKAZÓWKI I PORADY.

5. Uwaga: Po maksymalnie 5 godzinach cykl suszenia kończy się automatycznie.

12 Dane techniczne

Wysokość x Szerokość x Głębokość	850 x 600 x 605 mm (maksymalnie 648 mm)
Maks. głębokość przy otwartych drzwiach urządzenia	1072 mm
Maks. szerokość przy otwartych drzwiach urządzenia	950 mm
Regulowana wysokość	850 mm (+ 15 mm - regulacja nóżek)
Objętość bębna	118 l
Maksymalna masa wsadu	8,0 kg
Poziom emisji ciśnienia akustycznego zgodnie z EN ISO 11204/11203	67 dB
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Konieczny bezpiecznik	16 A
Moc całkowita	2800 W
Pobór mocy w trybie włączenia — lewa strona	0.12 W
Pobór mocy przy wyłączonym urządzeniu	0.12 W
Dozwolona temperatura otoczenia	+ 5°C do + 35°C
Poziom zabezpieczenia przed wejściem cząstek stałych oraz wilgoci zapewniony przez pokrywę ochronną, z wyjątkiem sprzętu niskiego napięcia bez ochrony przed wilgocią.	IPX4

13 Informacje o wyrzucaniu produktu

13.1 Recykling i utylizacja urządzeń

13.1.1 Recykling

Nasze urządzenia są produkowane z wykorzystaniem dużej ilości przeznaczonych do recyklingu metali (takich jak stal nierdzewna, żelazo, aluminium, blacha ocynkowana, miedź itp.), które można odzyskać w lokalnych punktach odzysku surowców wtórnych w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.

Przepisy krajowe dotyczące utylizacji odpadów mogą się różnić. Utylizacja urządzenia musi się zatem odbywać zgodnie z obowiązującymi prawami i wytycznymi wydanymi przez upoważnione do tego organy w kraju, w którym urządzenie zostało wycofane z użytkowania.

Komponenty urządzenia należy segregować i utylizować z podziałem na rodzaj materiału (np. metale, oleje, smary, tworzywa sztuczne, guma, gazy chłodnicze, płyty izolacyjne i inne materiały izolacyjne, wełna szklana, diody LED itp.) oraz z absolutnym poszanowaniem obowiązujących lokalnych i międzynarodowych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami.

Sprężarki mogą zawierać oleje i czynniki chłodnicze — są to odpady specjalne i muszą być poddawane recyklingowi w oparciu o przepisy lokalne.

13.1.2 Procedura dotycząca utylizacji urządzenia i odzyskiwania komponentów/materiałów

Produktu, którego cykl życia dobiegł końca, nie należy po prostu wyrzucać do środowiska. Koniecznie należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska lub w całości dostarczyć do autoryzowanego punktu recyklingu, co jest najlepszym rozwiązaniem.

Wszystkie usunięte komponenty, w tym drzwi i inne elementy konstrukcyjne, należy dostarczyć wraz z urządzeniem do autoryzowanego punktu recyklingu lub demontażu.

Pracownicy w punkcie demontażu/recyklingu stosują najnowocześniejsze dostępne technologie i metody, aby skutecznie demontować produkty w celu zapewnienia najwyższej skuteczności recyklingu.

Należy pamiętać, że płytki drukowane, silniki elektryczne lub inne komponenty określone w przepisach Unii Europejskiej jako posiadające wysoki potencjał odzysku surowców krytycznych wymagają szczególnego traktowania.

W wypadku pytań lub wątpliwości zawsze należy kontaktować się z działem obsługi klienta.

Przed utylizacją urządzenia należy dokładnie skontrolować jego stan fizyczny i stan zachowania, a także sprawdzić, czy nie występują wycieki płynów lub gazów oraz czy nie ma uszkodzonych komponentów, które mogą stwarzać zagrożenie podczas przenoszenia i późniejszego demontażu.



Symbol umieszczony na produkcie oznacza, że urządzenie nie może być traktowane jak odpad z gospodarstwa domowego. Należy dokonać jego odpowiedniej utylizacji i złomowania w celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi. Więcej informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać, kontaktując się z lokalnym sprzedawcą lub dealerem, punktem obsługi klienta bądź lokalnym działem odpowiedzialnym za gospodarowanie odpadami.

Uwaga!

Podczas złomowania urządzenia należy zniszczyć wszystkie oznaczenia, niniejszą instrukcję oraz pozostałe dokumenty z nim związane.

13.2 Utylizacja opakowania

Opakowanie należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie będzie eksploatowane. Wszystkie elementy opakowania są przyjazne dla środowiska.

Można je bezpiecznie przechowywać, poddawać recyklingowi lub palić w odpowiedniej spalarni odpadów. Części z plastiku, które mogą być poddane recyklingowi, są oznaczone jak w poniższych przykładach.

	Polietylen: • Opakowanie zewnętrzne • Torebka z instrukcjami
	Polipropylen: • Paski
	Pianka styropianowa: • Ochraniacze narożne



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com