

Manual de funcionamiento

Secadora

TD2–8

PNC 916900928



Electrolux
PROFESSIONAL


Indice

Indice

1	Información sobre seguridad	5
1.1	Seguridad de niños y personas vulnerables	5
1.2	Montaje.....	6
1.3	Conexión eléctrica	7
1.4	Uso.....	8
1.5	Luz interior	9
1.6	Cuidado y limpieza.....	9
1.7	Servicio.....	9
1.8	Eliminación.....	9
2	Condiciones y exclusiones de la garantía	10
3	Descripción del producto.....	11
4	Panel de control	12
4.1	Pantalla.....	13
5	Programas.....	14
6	Opciones	15
6.1	Media carga	15
6.2	Extra seco	15
6.3	Seco para guardar	15
6.4	Seco para plancha	15
6.5	Cuidado	15
6.6	Tiempo.....	15
7	Primera puesta en marcha	16
8	Uso a diario	17
8.1	Preparación de la colada	17
8.2	Carga de la ropa	17
8.3	Puesta en marcha del aparato	18
8.4	Low power mode (modo de baja potencia).....	18
8.5	Ajuste de programas	18
8.6	Opciones	18
8.7	Inicio de programas	19
8.8	Cambio de programas.....	19
8.9	Fin de programa	19
9	Consejos	20
9.1	Consejos ecológicos	20
9.2	Ajuste del grado de humedad restante en las prendas	20
9.3	Desactivación del indicador de depósito	20
10	Cuidado y limpieza	21
10.1	Limpieza del filtro.....	21
10.2	Vaciado del depósito de agua	22
10.3	Limpieza del condensador.....	23
10.4	Limpieza del sensor de humedad.....	24
10.5	Limpieza del tambor.....	24
10.6	Limpieza del panel de control y el alojamiento.....	24
10.7	Limpieza de las ranuras de ventilación	25
11	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	26
12	Características técnicas.....	27
13	Información sobre la eliminación.....	28
13.1	Reciclaje y eliminación de equipos	28
13.1.1	Reciclaje.....	28
13.1.2	Procedimiento para la eliminación de equipos y la recuperación de componentes/ materiales.....	28
13.2	Eliminación del embalaje	29

El fabricante se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones de los materiales.

1 Información sobre seguridad

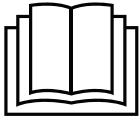

Lea las instrucciones antes de utilizar la máquina

- Antes de comenzar la instalación y el uso de este aparato, lea atentamente las instrucciones suministradas. El fabricante no se hace responsable de las lesiones o daños derivados de una instalación o un uso incorrectos. Conserve siempre las instrucciones en un lugar seguro y accesible para futuras consultas.

1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables



ADVERTENCIA Riesgo de asfixia, lesiones o incapacidad permanente.

- Este equipo puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante, así como por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre que se encuentren bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del equipo y comprendan los riesgos inherentes.
- Es necesario mantener alejados del equipo a los niños de entre 3 y 8 años, así como a las personas con discapacidades importantes y complejas, salvo que se encuentren bajo supervisión continua.
- Es necesario mantener alejados del equipo a los niños menores de 3 años, salvo que se encuentren bajo supervisión continua.
- No deje que los niños jueguen con el equipo.
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
- Mantenga los detergentes fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños y las mascotas alejados del equipo cuando la puerta esté abierta.
- Si el equipo tiene un dispositivo de seguridad para niños, debe activarse.
- La limpieza y el mantenimiento del equipo a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

1.2 Montaje

- Este equipo es solo para uso comercial.
- Retire todo el embalaje.
- Nunca instale ni utilice un equipo que esté dañado.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el equipo.
- Tenga siempre cuidado al mover el equipo, porque es pesado. Utilice siempre guantes de protección y calzado cerrado.
- No instale ni utilice el equipo donde la temperatura sea inferior a 5 °C o superior a 35 °C.
- La superficie de suelo donde se va a instalar el equipo debe ser plana, estable, resistente al calor y estar limpia.
- Asegúrese de que el aire circula libremente entre el equipo y el suelo.
- Mantenga siempre el equipo en posición vertical cuando lo desplace.
- Asegúrese de que el equipo permanece estable durante el transporte.
- El aparato puede instalarse de forma independiente o debajo de la encimera de la cocina, dejando el espacio adecuado. (Consulte el folleto de instalación).
- Si la secadora se coloca sobre una lavadora, utilice el kit de apilamiento. El kit de apilamiento, disponible a través de su distribuidor autorizado, solo puede utilizarse con el aparato especificado en las instrucciones suministradas con el accesorio. Léalas atentamente antes de la instalación. (Consulte el folleto de instalación).
- No instale el equipo detrás de puertas con cerradura, correderas o con bisagras en el lado opuesto que puedan impedir la apertura total de la puerta del equipo.
- No instale el equipo en una plataforma móvil (por ejemplo, en un barco).
- La superficie posterior del aparato debe colocarse contra la pared.
- Cuando el equipo esté en su posición definitiva, compruebe si está correctamente nivelado con la ayuda de un nivel de burbuja. Si no es así, ajuste las patas como corresponda.
- Cerciórese de que el equipo permanece desconectado del suministro eléctrico durante la instalación, el mantenimiento y las reparaciones y de que no puede volver a conectarse hasta que se hayan realizado todas las operaciones.
- Conecte el enchufe principal a la toma de red solo al final del proceso de instalación. Compruebe que el enchufe sea accesible después de la instalación.
- Asegúrese de que haya una buena ventilación en la habitación donde esté instalado el equipo para evitar el reflujo de gases no deseados a la habitación, procedentes de aparatos que quemen gas u otros combustibles, o que funcionen con llama.
- El aire de salida no debe evacuarse a través de un conducto utilizado para evacuar los humos de aparatos que quemen gas u otros combustibles.
- **ADVERTENCIA:** Mantenga despejadas las aberturas de ventilación del recinto del aparato o de la estructura empotrada.
- La abertura de ventilación de la base no debe estar cubierta por alfombras, moquetas ni ningún revestimiento del suelo.

1.3 Conexión eléctrica



ADVERTENCIA Riesgo de incendio y de descarga eléctrica.

- El equipo debe contar con una conexión a tierra adecuada. El fabricante no se hace responsable de las consecuencias de un sistema de conexión a tierra inadecuado.
- Asegúrese de que los parámetros de la placa de características son compatibles con las especificaciones eléctricas de la red de suministro eléctrico.
- ADVERTENCIA: El aparato no debe alimentarse mediante un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito al que un servicio conecte y desconecte periódicamente.
- Utilice siempre una toma de corriente a prueba de descargas eléctricas instalada correctamente.
- No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.
- No tire del cable de alimentación para desconectar el equipo. Tire siempre del enchufe.
- No toque el enchufe ni el cable de alimentación con las manos húmedas.
- Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su centro de servicio autorizado o por personas con una cualificación similar para evitar riesgos eléctricos.
- Este aparato está equipado con un enchufe de red de 13 A. Si es necesario cambiar el fusible del enchufe de red, utilice únicamente un fusible ASTA de 13 A (BS 1362) (solo para el Reino Unido e Irlanda).

1.4 Uso



ADVERTENCIA Riesgo de lesiones, descarga eléctrica, incendio, quemaduras o daños en el equipo.

- Respete la carga máxima de 8 kg (consulte el capítulo «Tabla de programas»).
- No modifique las especificaciones del equipo.
- No utilice el aparato si las prendas se han ensuciado con productos químicos industriales.
- Elimine las pelusas o restos de embalaje que se hayan acumulado alrededor del equipo.
- No haga funcionar el equipo sin filtro. Limpie el filtro de pelusas antes o después de cada uso.
- No seque prendas sin lavar en la secadora.
- **ADVERTENCIA:** No dañe el circuito refrigerante.
- Las prendas que se hayan ensuciado con productos como aceite de cocina, acetona, alcohol, petróleo, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras deben lavarse en agua caliente con detergente antes de secarlas en la máquina.
- Las prendas como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, prendas y artículos forrados de goma o almohadas con relleno de gomaespuma no se deben secar en la secadora.
- Los suavizantes de tejidos o productos similares sólo deben utilizarse tal como se especifica en las instrucciones del fabricante del producto.
- Retire todos los objetos que puedan ser fuente de fuego, como encendedores o cerillas.
- **ADVERTENCIA:** Nunca detenga la secadora antes de llegar al final del ciclo de secado, a menos que extraiga rápidamente todas las prendas y las extienda para que se disipe el calor.
- La parte final de un ciclo de secadora se realiza sin calor (ciclo de enfriamiento) para garantizar que las prendas queden a una temperatura que evite que se dañen.
- No seque artículos dañados (rasgados, deshilachados) que contengan relleno o acolchado.
- Seque únicamente tejidos que sean adecuados para secarse en el equipo. Siga las instrucciones de limpieza de la etiqueta de la prenda.
- Si las prendas se han limpiado con un quitamanchas, realice un ciclo de aclarado adicional antes de iniciar el ciclo de secado.
- No beba ni prepare alimentos con el agua condensada/destilada. Puede causar problemas de salud a personas y animales domésticos.
- No se siente ni se ponga de pie sobre la puerta abierta del equipo.
- No seque en el equipo ropa mojada que gotee.

1.5 Luz interior



ADVERTENCIA Existe el riesgo de sufrir heridas.

- Nota sobre las lámparas interiores de este producto y lámparas las de repuesto vendidas por separado: Estas lámparas están indicadas para soportar condiciones físicas extremas en equipos domésticos, por ejemplo de temperatura, vibración o humedad, o sirven para indicar información sobre el estado de funcionamiento del equipo. No están previstas para utilizarse en otras aplicaciones ni son adecuadas para iluminar estancias domésticas.
- No mire directamente al haz de luz del LED.
- Para sustituir la luz interior, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

1.6 Cuidado y limpieza



ADVERTENCIA Existe el riesgo de lesiones personales o de daños para el equipo.

- No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el equipo.
- Limpie el equipo con un paño suave humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos o estropajos abrasivos, disolventes ni objetos metálicos.

1.7 Servicio

- Solo las piezas de repuesto originales pueden garantizar las normas de seguridad del aparato.
- Tenga en cuenta que cualquier tipo de autorreparación o reparación no profesional puede repercutir en la seguridad y podría invalidar la garantía.

1.8 Eliminación



ADVERTENCIA Riesgo de lesiones o asfixia.

- Desconecte el equipo de la red eléctrica y del suministro de agua.
- Corte el cable de alimentación eléctrica cerca del equipo y deséchelo.
- Quite el gancho de cierre de la puerta para evitar que los niños o las mascotas queden atrapados en el tambor.

2 Condiciones y exclusiones de la garantía

Si la compra de este producto incluye cobertura de garantía, esta se otorga de acuerdo con la normativa local y sujeta a que el equipo se instale y use para los fines previstos, de acuerdo con la documentación correspondiente.

La garantía es efectiva cuando el cliente ha utilizado piezas originales y realizado el mantenimiento de acuerdo con la documentación de usuario y mantenimiento de Electrolux Professional AB, disponible en papel o en formato electrónico.

Electrolux Professional AB recomienda específicamente el uso de agentes de limpieza, aclarado y descalcificación autorizados por Electrolux Professional AB para obtener resultados óptimos y conservar la eficiencia del producto a lo largo del tiempo.

La garantía de Electrolux Professional AB no cubre:

- El coste de desplazamientos del servicio técnico para la entrega y recogida del producto.
- Instalación.
- Formación en el uso del equipo.
- Sustitución (o suministro) de piezas sujetas a desgaste salvo que sean resultado de defectos de material o fabricación, que se hayan comunicado en el plazo de una (1) semana desde la avería.
- Corrección del cableado externo.
- Corrección de reparaciones no autorizadas, así como de daños, desperfectos e insuficiencias provocados por:
 - Capacidad insuficiente o anómala de los sistemas eléctricos (corriente/voltaje/frecuencia, incluidos picos e interrupciones).
 - Suministro inadecuado o interrumpido de agua, vapor, aire, gas (incluidas impurezas u otros elementos que no cumplan los requisitos técnicos de cada equipo);
 - Piezas de fontanería, componentes o productos consumibles de limpieza que no estén autorizados por el fabricante.
 - Negligencia, mal uso, abuso o incumplimiento, por parte del cliente, de las instrucciones de uso y mantenimiento detalladas en la documentación correspondiente al equipo.
 - Incorrección o deficiencia de: instalación, reparación, mantenimiento (incluida la manipulación, las modificaciones y las reparaciones realizadas por terceros no autorizados) y modificación de los sistemas de seguridad.
 - El uso de componentes que no sean originales (como consumibles, piezas de desgaste o repuestos).
 - Condiciones ambientales que provoquen tensiones térmicas (como sobrecalentamiento/congelación) o químicas (como corrosión/oxidación).
 - Objetos extraños colocados o contenidos en el producto.
 - Accidentes o fuerza mayor.
 - Transporte y manipulación, incluidos rayaduras, abolladuras, astillamiento u otros daños del acabado del producto, salvo que dichos daños sean consecuencia de defectos de material o fabricación, comunicados en el plazo de una (1) semana desde la fecha de entrega, salvo que se haya acordado de otro modo.
- Productos en los que el número de serie original se haya eliminado, alterado o no pueda observarse con facilidad.
- Sustitución de bombillas, filtros u otros consumibles.
- Accesorios y software no autorizados o especificados por Electrolux Professional AB.

La garantía no incluye actividades de mantenimiento planificadas (incluidas las piezas necesarias para ello) ni el suministro de agentes de limpieza, salvo que se especifique por algún acuerdo local, sujeto a las condiciones del lugar.

Consulte en el sitio web de Electrolux Professional AB la lista de centros de atención al cliente autorizados.

3 Descripción del producto

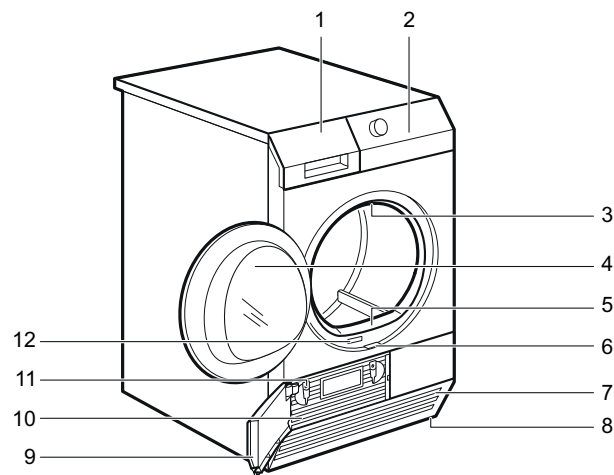


fig.X02193

1	Depósito de agua
2	Panel de control
3	Luz interior
4	Puerta del aparato
5	Filtro
6	Tecla para la puerta del condensador
7	Ranuras de ventilación
8	Patas regulables
9	Puerta del condensador
10	Tapa del condensador
11	Cierres de la tapa del condensador
12	Placa de datos técnicos

La puerta es reversible, lo cual facilita la carga de ropa y la instalación (consulte el catálogo aparte).

4 Panel de control

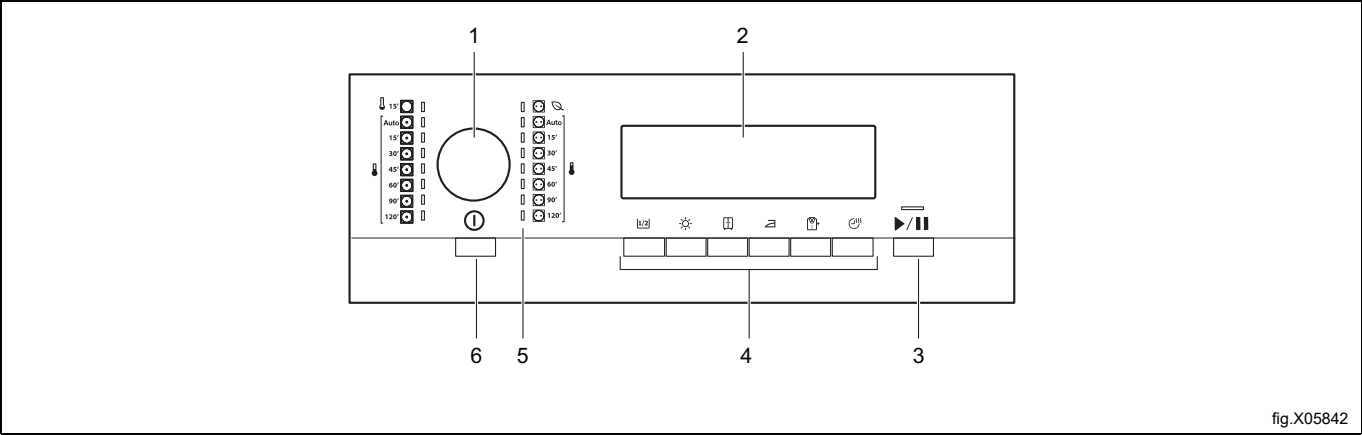


fig.X05842

1	Selector de programas
2	Pantalla
3	Tecla de inicio/pausa
4	Teclas de opciones
5	Indicadores de programa
6	Tecla ON/OFF con la función Auto Off (desconexión automática)

4.1 Pantalla

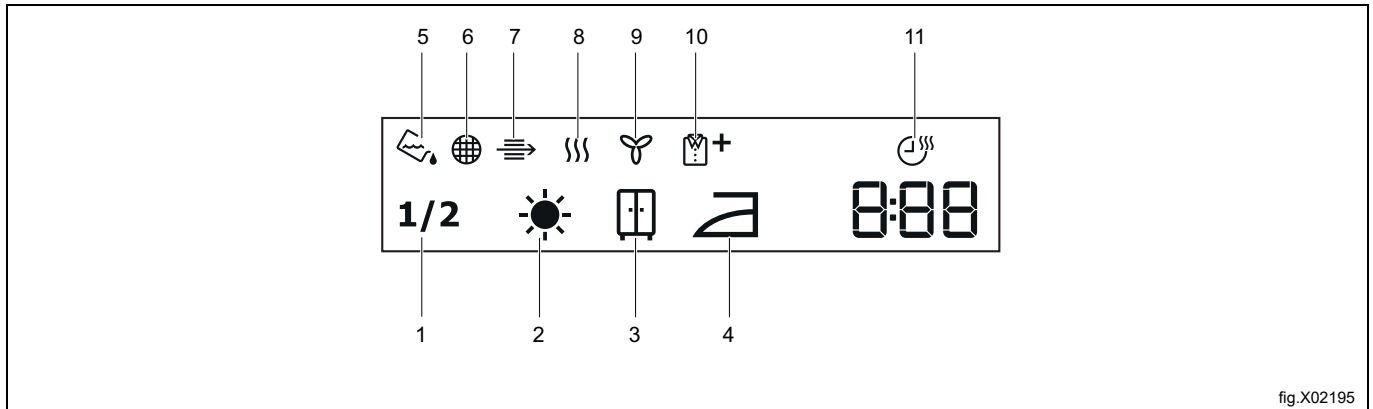


fig.X02195

Símbolos en la pantalla	Descripción de los símbolos
1	media carga
2	Intensidad de secado: extra seco
3	Intensidad de secado: seco armario
4	Intensidad de secado: seco plancha
5	Indicador: vacíe el depósito de agua
6	Indicador: limpie el filtro
7	Indicador: compruebe el intercambiador de calor
8	Indicador: fase de secado
9	Indicador: fase de enfriamiento
10	Indicador: fase antiarrugas
11	Opción de tiempo de secado activada
2 . 00	Indicación de tiempo de ciclo
1 . 20	Selección de tiempo (intervalos de 5 min.)

5 Programas

Hay dos tipos de programas: los automáticos y los de tiempo.

- Los programas automáticos tienen detección de humedad y se paran cuando se alcanza el grado de secado seleccionado.
- Los programas de tiempo no detectan la humedad y se paran cuando se ha terminado el tiempo preajustado o seleccionado.

En la siguiente tabla se muestran los programas disponibles y una breve descripción de los mismos:

Programas automáticos	Carga máxima ¹	Descripción
 Eco	8,0 kg	Algodón y tejido de rizo: el más eficiente en términos de consumo energético. Temperatura normal/media. El programa se detendrá cuando se alcance el nivel de secado preestablecido/opción seleccionada. (Extra seco, Seco para guardar, Seco para planchar).
Normal 	8,0 kg	Algodón y rizo. Temperatura normal/media. El programa se detendrá cuando se alcance el nivel de secado preestablecido/la opción seleccionada. (Extra seco, Seco para guardar, Seco para planchar).
Low 	3,5 kg	Sintéticos (ejemplos de tejidos sintéticos: poliéster, poliamida, poliacrílico y elastano), viscosa, polialgodón y tejidos delicados. El programa se detendrá cuando se alcance el nivel de secado preestablecido/opción seleccionada. (Extra seco, Seco para guardar, Seco para planchar).

1. El peso máximo se refiere a prendas secas.

Programas de tiempo	Descripción
Normal 	Algodón y felpa. Se pueden seleccionar diferentes tiempos de secado. El programa se detiene una vez transcurrido el tiempo.
Low 	Sintéticos (ejemplos de tejidos sintéticos: poliéster, poliamida, poliacrílico y elastano), viscosa, polialgodón y tejidos delicados. Se pueden seleccionar diferentes tiempos de secado. El programa se detendrá cuando se agote el tiempo.
Airing 	Aireado de colchas, edredones y ropa de cama. El programa se para una vez transcurrido el tiempo.

6 Opciones

6.1 Media carga

Utilice esta opción si seca media carga de ropa

6.2 Extra seco

Esta opción ayuda a conseguir ropa más seca.

6.3 Seco para guardar

Esta opción garantiza que la ropa queda lista para guardarse tras el proceso de secado.

6.4 Seco para plancha

Esta opción garantiza que la ropa queda lista para planchado tras el proceso de secado.

6.5 Cuidado

Amplía la fase antiarrugas (30 minutos) al final del ciclo de secado hasta 90 minutos.

Esta opción evita que la ropa se arrugue.

La ropa se puede retirar durante la fase antiarrugas

6.6 Tiempo

Permite al usuario aumentar el tiempo de secado en intervalos de 10 min.

7 Primera puesta en marcha

Antes de utilizar el aparato para secar prendas:

- Limpie el tambor de la secadora con un paño húmedo.
- Inicie un programa de 1 hora con prendas húmedas.

8 Uso a diario

8.1 Preparación de la colada

Nota!

La carga del tambor hasta la capacidad máxima indicada para los respectivos programas contribuye al ahorro de energía.

Nota!

Muchas veces, después del ciclo de lavado, las prendas quedan enredadas. Secar prendas enredadas es ineficaz. Para asegurar un flujo de aire adecuado y un secado uniforme, introduzca las prendas una por una en la secadora.

Para garantizar un proceso de secado adecuado:

- Cierre las cremalleras.
- Cierre las fundas de edredón.
- No deje cintas ni lazos sueltos (como los de delantales). Átelos antes de iniciar el programa.
- Vacíe todos los objetos de los bolsillos.
- Vuelva del revés las prendas con capa interna de algodón. La capa de algodón debe quedar hacia fuera.
- Ajuste siempre el programa adecuado para el tipo de prendas.
- No junte prendas de colores claros y oscuros.
- Utilice un programa adecuado para algodones, jerséis y tejidos de punto con el fin de reducir el encogimiento.
- No supere la carga máxima indicada en el capítulo de programas o en la pantalla.
- Seque solamente prendas adecuadas para la secadora. Consulte la etiqueta de las prendas.
- No seque juntas prendas grandes y pequeñas. Las prendas pequeñas pueden quedar atrapadas dentro de las grandes y permanecer húmedas.
- Sacuda las prendas y tejidos grandes antes de introducirlos en la secadora. Es para evitar puntos húmedos en el interior del tejido después del ciclo de secado.

Etiqueta de tejido	Descripción
	Prendas aptas para secadora.
	Prendas aptas para secadora a alta temperatura.
	Prendas aptas solo para secadora a baja temperatura.
	Prendas no aptas para secadora.

8.2 Carga de la ropa



Precaución



Compruebe que la ropa no quede atrapada entre la puerta del equipo y la junta de goma.

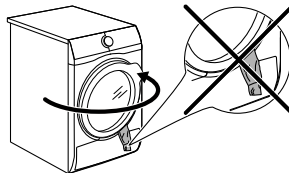


fig.X03358

1. Tire para abrir la puerta del equipo.
2. Cargue las prendas de una en una.
3. Cierre la puerta del aparato.

8.3 Puesta en marcha del aparato

Para encender el aparato:

- Pulse la tecla ON/OFF. Cuando el equipo está encendido, aparecen algunas indicaciones en la pantalla.

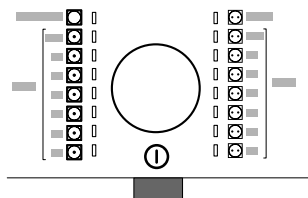


fig.X03359

8.4 Low power mode (modo de baja potencia)

Para disminuir el consumo de energía, el modo de bajo consumo apaga el equipo automáticamente:

- Si no se toca el botón táctil Inicio/Pausa en un plazo de 5 minutos.
- 5 minutos después de terminar un ciclo.

Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO. Si el aparato está encendido, aparecen algunas indicaciones en la pantalla.

8.5 Ajuste de programas

Utilice el selector de programas para ajustar el programa. El tiempo que falta para la finalización del programa se muestra en la pantalla.

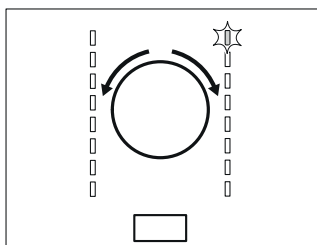


fig.X02213

8.6 Opciones

Junto con el programa se pueden ajustar una o más opciones especiales.

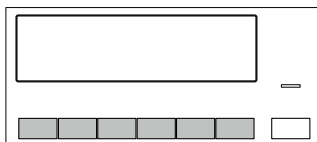


fig.X02214

Para activar o desactivar una opción, toque la tecla correspondiente o una combinación de dos teclas. Se enciende el símbolo correspondiente en la pantalla o el LED situado sobre la tecla.

8.7 Inicio de programas

Para iniciar un programa:

- Pulse la tecla de inicio/pausa.
- El equipo se pone en marcha y el LED situado sobre la tecla deja de parpadear y permanece encendido.

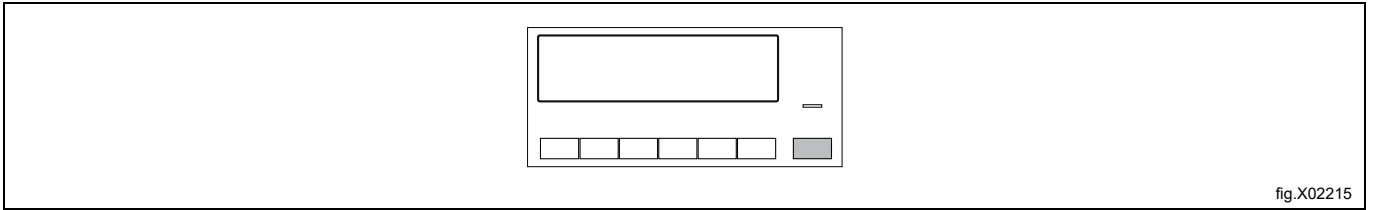


fig.X02215

8.8 Cambio de programas

Para cambiar un programa:

1. Pulse la tecla ON/OFF para apagar el equipo.
2. Pulse otra vez la tecla ON/OFF para poner en marcha el equipo.
3. Elija otro programa.

8.9 Fin de programa

Nota!

Limpie el filtro y vacíe el depósito de agua después de cada ciclo de secado.

Si el ciclo de secado ha concluido, el símbolo parpadea en la pantalla y suena una señal intermitente durante 1 minuto. 

Nota!

Si no apaga el aparato, se inicia la fase antiarrugas. La ropa se puede retirar durante esta fase.

Para extraer la ropa:

1. Pulse la tecla ON/OFF durante 2 segundos para apagar el equipo.
2. Abra la puerta del aparato.
3. Retire las prendas.
4. Cierre la puerta del aparato.

9 Consejos

9.1 Consejos ecológicos

Cargar el tambor hasta la capacidad máxima indicada para los programas correspondientes contribuirá al ahorro de energía.

- Centrifugue bien la ropa antes de secarla.
- No supere las cantidades de carga especificadas en el capítulo de programas.
- Limpie el filtro después de cada ciclo de secado.
- No utilice suavizante para lavar y después secar. En la secadora, las prendas se suavizan automáticamente.
- El agua del recipiente puede utilizarse para planchar la ropa. Primero debe filtrar el agua para eliminar los restos de fibras textiles (un simple filtro de café es suficiente).
- Mantenga siempre libres las ranuras de ventilación situadas en la base del aparato.
- Asegúrese de que exista una buena ventilación en la posición de instalación del aparato.

9.2 Ajuste del grado de humedad restante en las prendas

Para cambiar el grado predeterminado de la humedad restante de las prendas:

1. Encienda el aparato.
2. Espere unos 8 segundos.
3. Seleccione 1 de los programas disponibles.
4. Pulse a la vez y mantenga pulsados los botones **1/2** y . Uno de los símbolos aparece en la pantalla:
 - colada seca al máximo
 - colada más seca
 - colada seca estándar
5. Para ajustar el grado necesario, pulse varias veces la tecla inicio/pausa hasta fijarlo.
6. Para memorizar el ajuste, pulse a la vez los botones **1/2** y  durante aproximadamente 2 segundos.

9.3 Desactivación del indicador de depósito

El indicador del recipiente de agua está activado de manera predeterminada. Empieza a encenderse al final del ciclo de secado o durante el ciclo si el depósito de agua está lleno. Si está instalado el kit de desagüe, el recipiente de agua se vacía automáticamente y el indicador queda apagado de manera permanente.

Para desactivar el indicador:

1. Encienda el aparato.
2. Espere unos 8 segundos.
3. Seleccione uno de los programas disponibles.
4. Pulse a la vez y mantenga pulsados los botones **1/2** y . Hay dos configuraciones posibles:
 - El indicador de depósito está activado y el símbolo se hace visible: el indicador de depósito está activo de manera permanente. 
 - El indicador de depósito está desactivado y el símbolo se hace visible: el indicador de depósito está desactivado de manera permanente. 

10 Cuidado y limpieza

10.1 Limpieza del filtro

Al final de cada ciclo aparece en la pantalla el símbolo  y debe limpiar el filtro.

Nota!

El símbolo  parpadea en la pantalla: falta el filtro. La secadora no puede ponerse en marcha.

Nota!

El filtro recoge las pelusas durante el ciclo de secado.

Nota!

Para obtener los mejores resultados de secado, limpie el filtro periódicamente. Un filtro obstruido alarga el ciclo de secado y, en consecuencia, aumenta el consumo de energía.

Limpie el filtro a mano. Utilice un aspirador si es necesario.



Precaución



Al limpiar los filtros, las pelusas deben arrojarse al cubo de la basura y no dejarlas ir por el desagüe para evitar la dispersión de microplásticos en el sistema de agua reciclada.

1. Abra la puerta. Retire el filtro tirando de él hacia arriba.

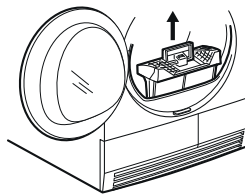


fig.X02224

2. Presione el botón.

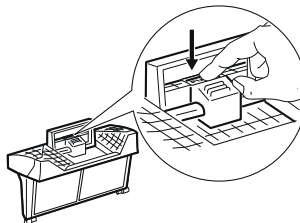


fig.X02225

3. Abra el filtro.

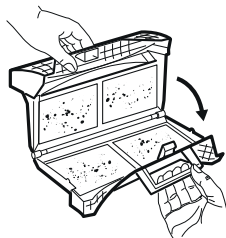


fig.X02226

4. Recoja con la mano las pelusas de las partes internas del filtro.
Tire las pelusas al cubo de la basura.

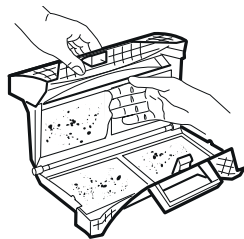


fig.X02227

5. Si es necesario, limpie el filtro con una aspiradora. Cierre el filtro.
6. Si es necesario, retire las pelusas del alojamiento del filtro y de la junta. Puede usar una aspiradora. Vuelva a colocar el filtro en su alojamiento.

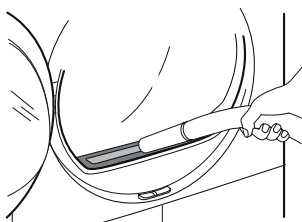


fig.X02229

10.2 Vaciado del depósito de agua

Vacíe el depósito de agua condensada tras cada ciclo de secado.

Si el depósito de agua condensada está lleno, el programa se detiene de manera automática.

El símbolo  aparece en la pantalla y debe vaciar el contenedor de agua.

Para vaciar el depósito de agua:

1. Tire del depósito de agua y manténgalo en posición horizontal.

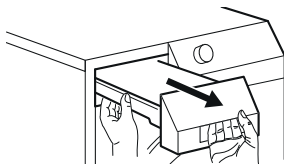


fig.X02230

2. Saque la conexión de plástico y vacíe el agua en un fregadero o recipiente equivalente.

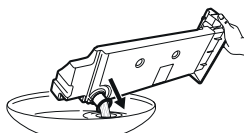


fig.X02231

3. Vuelva a colocar la conexión de plástico y el depósito de agua en su posición.
4. Para continuar el programa, pulse la tecla de inicio/pausa.

10.3 Limpieza del condensador

Si el símbolo de  **condensador** parpadea en la pantalla, se deben limpiar el condensador y su compartimento. Para limpiar el condensador y su compartimento:

1. Abrir la puerta.
2. Deslice el botón de apertura en la base de la puerta del condensador para abrirla.

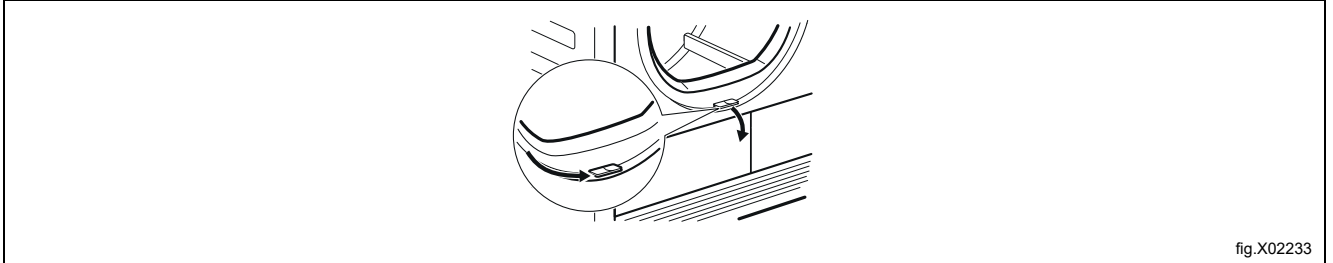


fig.X02233

3. Gire los dos cierres para soltar la tapa del condensador.

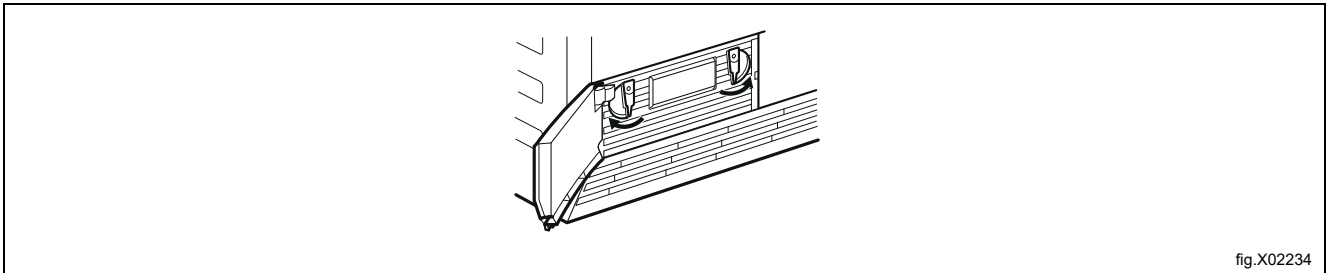


fig.X02234

4. Baje la tapa del condensador.

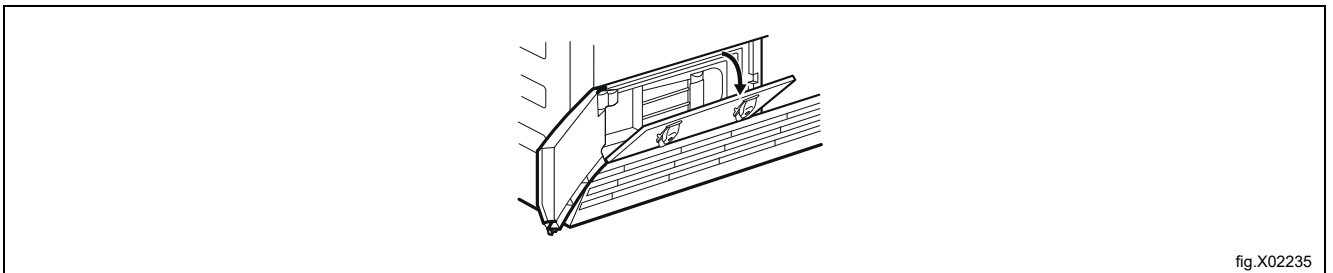


fig.X02235

5. Sujete el asa y extraiga el condensador del compartimento inferior. Mueva el condensador horizontalmente para evitar derramar el agua restante.

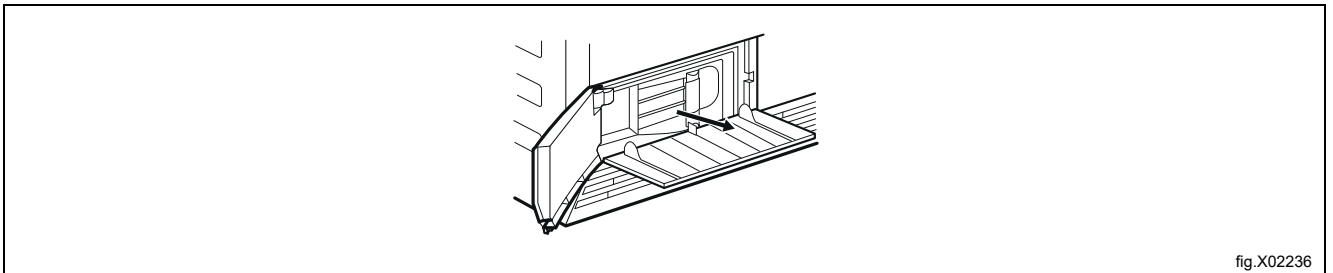


fig.X02236

6. Limpie el condensador en posición vertical sobre un cuenco o recipiente. Aclare con una ducha de mano.

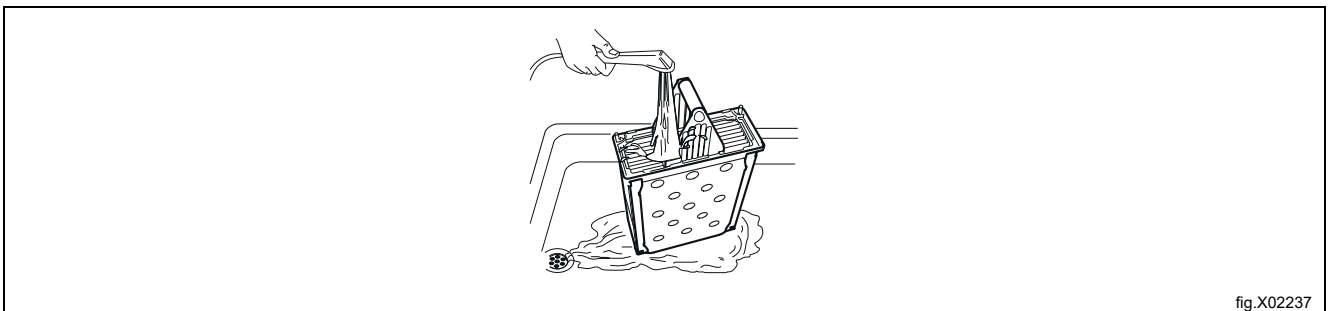


fig.X02237

7. Vuelva a colocar el condensador en el interior del compartimento inferior.
8. Cierre la tapa del condensador.
9. Bloquee los dos cierres hasta que encajen.
10. Cierre la puerta del condensador.

10.4 Limpieza del sensor de humedad



Precaución



Riesgo de daños del sensor de humedad. No utilice productos abrasivos ni estropajos de acero para limpiar el sensor.

Para garantizar los mejores resultados de secado, el equipo está equipado con un sensor de humedad metálico. Se encuentra en el lado interno de la sección de la puerta.

A lo largo del tiempo de uso, la superficie del sensor puede ensuciarse, lo que deteriora el rendimiento del secado. Se recomienda limpiar el sensor al menos 3 o 4 veces al año o si se observa una disminución del rendimiento del secado.

Para limpiarlo puede utilizar el lado más duro de una esponja lavavajillas y un poco de vinagre o jabón para vajilla.

Para limpiar el sensor:

- Abra la puerta de carga.
- Limpie varias veces la superficie metálica del sensor de humedad.

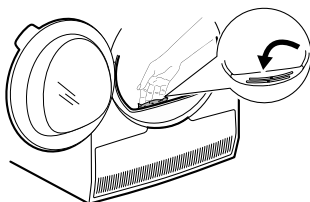


fig.X03361

10.5 Limpieza del tambor



Advertencia



Desconecte el aparato antes de limpiarlo.

Utilice un detergente de jabón neutro estándar para limpiar la superficie interior del tambor y sus elevadores. Seque las superficies con un paño suave.



Precaución



No utilice productos abrasivos ni estropajos de acero para limpiar el tambor.

10.6 Limpieza del panel de control y el alojamiento

Utilice un detergente de jabón neutro estándar para limpiar el panel de control y el alojamiento.

Utilice un paño húmedo para la limpieza. Seque las superficies con un paño suave.



Precaución



No utilice productos de limpieza para muebles ni productos de limpieza que puedan provocar corrosión.

10.7 Limpieza de las ranuras de ventilación

Utilice una aspiradora para eliminar la pelusa de las ranuras de ventilación.

11 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema ¹	Causa posible	Solución
La secadora no funciona.	La secadora no está conectada a la corriente eléctrica.	Conéctela a la toma de red. Compruebe el fusible de la caja (instalación doméstica).
	La puerta de carga está abierta.	Cierre la puerta de carga.
	No se ha pulsado la tecla ON/OFF.	Pulse la tecla ON/OFF.
	No se ha pulsado la tecla de inicio/pausa.	Pulse la tecla de inicio/pausa.
	El aparato está en modo de espera.	Pulse la tecla ON/OFF.
	Falta el filtro o está colocado en posición incorrecta.	Introduzca el filtro en la posición correcta.
	Código de error E10 en la pantalla: filtro obstruido.	Limpie el filtro. ²
	Código de error E59 en la pantalla: secadora sobrecargada.	Descargue parte de las prendas. Cumpla la carga máxima.
Resultado de secado insatisfactorio.	Selección de programa incorrecta.	Seleccione el programa adecuado. ³
	Código de error EF0 en la pantalla: filtro anormalmente sucio.	Limpie el filtro. ²
	El filtro está obstruido.	Limpie el filtro. ²
	Volumen de carga excesivo.	Cumpla el volumen de carga máximo.
	La rejilla de ventilación está obstruida.	Limpie la rejilla de ventilación de la base del aparato.
	Suciedad en el sensor de humedad del tambor.	Limpie la superficie frontal del tambor.
	Grado de humedad restante incorrecto en las prendas.	Ajuste el grado de humedad restante de la ropa. ⁴
	El condensador está obstruido.	Limpie el condensador. ²
La puerta de carga no cierra.	El filtro no está colocado en su posición.	Coloque el filtro en la posición correcta.
	Las prendas están aprisionadas entre la puerta y la junta.	Coloque la carga correctamente en el tambor.
Err (error) en la pantalla.	Ha intentado cambiar el programa o la opción una vez iniciado el ciclo.	Apague la secadora y vuelva a encenderla. Realice una nueva selección.
	La opción que intenta activar no es aplicable con el programa seleccionado.	Apague la secadora y vuelva a encenderla. Realice una nueva selección.
La luz del tambor no se enciende.	Bombilla defectuosa.	Solicite al servicio técnico que cambie la bombilla del tambor.
El transcurso de tiempo en pantalla no es normal.	El tiempo hasta el final se calcula en función del volumen y la humedad de las prendas.	Procedimiento automático: no es una avería del equipo.
Programa inactivo.	El depósito de agua está lleno.	Vacíe el depósito de agua y pulse el botón de Inicio/Pausa. ²
Ciclo de secado demasiado breve.	El volumen de la carga es demasiado escaso.	Seleccione el programa de tiempo. El valor de tiempo debe estar relacionado con la carga. Para secar una prenda o pequeñas cantidades de carga, es conveniente usar tiempos breves.
	La carga está demasiado seca.	Seleccione un tiempo más prolongado.
Ciclo de secado demasiado largo. ⁵	Código de error EF0 en la pantalla: filtro anormalmente sucio.	Limpie el filtro. ²
	El filtro está obstruido.	Limpie el filtro. ²
	Volumen de carga excesivo.	Cumpla la carga máxima.
	La carga no se centrifuga de manera suficiente.	Centrifugue la carga correctamente.
	Temperatura ambiente demasiado elevada; no es una avería del aparato.	Si es posible, reduzca la temperatura de la sala.

1. Si aparece un mensaje de error en la pantalla (p. ej., E51): apague y encienda la secadora. Seleccione el nuevo programa. Pulse el botón de Inicio/Pausa. ¿No funciona? Póngase en contacto con el centro de servicio e indique el código de error.

2. Consulte el capítulo CUIDADO Y LIMPIEZA.

3. Siga la descripción del programa; consulte la TABLA DE PROGRAMAS.

4. Consulte el capítulo CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.

5. Nota: Después de un máximo de 5 horas, el ciclo de secado finaliza automáticamente.

12 Características técnicas

Alto x Ancho x Fondo	850 x 600 x 605 mm (máximo 648 mm)
Fondo máx. con la puerta del aparato abierta	1072 mm
Ancho máx. con la puerta del aparato abierta	950 mm
Altura ajustable	850 mm (+ 15 mm - regulación de las patas)
Volumen del tambor	118 L
Volumen de carga máximo	8,0 kg
Nivel de presión acústica conforme con EN ISO 11204/11203	67 dB
Voltaje	230 V
Frecuencia	60 Hz
Fusible necesario	16 A
Potencia total	2800 W
Izquierda: absorción de potencia en modo encendido	0.12 W
Consumo de energía en modo apagado	0.12 W
Temperatura ambiente admitida	de +5 °C a + 35 °C
Grado de protección contra la penetración de partículas sólidas y humedad garantizado por la cubierta protectora, excepto cuando el equipo de bajo voltaje no tenga protección contra la humedad.	IPX4

13 Información sobre la eliminación

13.1 Reciclaje y eliminación de equipos

13.1.1 Reciclaje

Nuestros equipos están fabricados con un gran porcentaje de metales reciclables (como acero inoxidable, hierro, aluminio, chapa galvanizada, cobre, etc.), que pueden recuperarse a través de los sistemas de reciclaje locales, de conformidad con la normativa vigente en el país de uso.

Las normas nacionales relativas a la eliminación de residuos pueden variar. Por lo tanto, la eliminación del equipo debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y las directivas emitidas por las autoridades competentes del país en el que se desmonte el equipo.

Los componentes del equipo deben separarse y desecharse de acuerdo con su composición (por ejemplo, metales, aceites, grasas, plásticos, caucho, gases refrigerantes, placas aislantes y otros materiales aislantes, lana de vidrio, LED, etc.) y en pleno cumplimiento de las normativas locales e internacionales aplicables en materia de gestión de residuos.

Los compresores pueden contener aceites y refrigerantes, que son residuos especiales y deben reciclarse según la normativa local.

13.1.2 Procedimiento para la eliminación de equipos y la recuperación de componentes/materiales.

Este producto no debe desecharse en el medio ambiente al final de su ciclo de vida útil; es imprescindible desecharlo de acuerdo con las normativas medioambientales locales o, preferiblemente, entregarlo íntegro en un centro de reciclaje autorizado.

Todos los componentes retirados, incluidas las puertas y otras piezas estructurales, deben entregarse junto con el equipo en un centro de reciclaje o desmontaje autorizado.

El centro de desmantelamiento/reciclaje aplicará las tecnologías y métodos más avanzados a su alcance para desmontar eficazmente los productos y garantizar su máxima reciclabilidad.

Tenga en cuenta que las placas de circuitos impresos, los motores eléctricos u otros componentes identificados en la legislación de la Unión Europea como materiales con un alto potencial de recuperación de materias primas críticas deben tratarse de forma específica.

En caso de dudas o preguntas, consulte siempre a su servicio de atención al cliente preferido.

Antes de desechar el equipo, inspeccione cuidadosamente su estado físico y de conservación, comprobando que no haya fugas de líquidos o gases, así como piezas rotas que puedan suponer un peligro durante su manipulación y posterior desmontaje.



La presencia de este símbolo en el producto indica que no puede recibir el mismo tratamiento que los residuos domésticos, sino que debe desecharse correctamente para evitar cualquier consecuencia negativa para el medio ambiente y la salud. Para más información sobre el reciclaje de este producto, contacte con el representante o el distribuidor local, el servicio de atención al cliente o el organismo local encargado de la eliminación de residuos.

Nota!

Al desguazar el equipo, es necesario destruir las marcas, el manual y el resto de documentos referidos a él.

13.2 Eliminación del embalaje

El embalaje debe eliminarse de conformidad con las normas vigentes en el país donde se utiliza el equipo. Todos los materiales utilizados para el embalaje son respetuosos con el medio ambiente.

Se pueden conservar, reciclar o quemar sin peligro en una planta incineradora. Las piezas de plástico reciclables están marcadas como en los ejemplos siguientes.

	Polietileno: • Embalaje exterior • Bolsa con instrucciones
	Polipropileno: • Bridas
	Espuma de poliestireno: • Protecciones de esquinas



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com