

Brugervejledning Tørretumbler

TD2–9HP
PNC 916900933



Electrolux
PROFESSIONAL

Indholdsfortegnelse

1	Sikkerhedsoplysninger.....	5
1.1	Sikkerhed for børn og sårbare personer.....	5
1.2	Generelle sikkerhedsregler.....	6
1.3	Opsætning.....	7
1.4	Elektrisk tilslutning.....	8
1.5	Brug.....	8
1.6	Indvendig belysning.....	8
1.7	Rengøring og vedligeholdelse.....	9
1.8	Kompressor.....	9
1.9	Servicepersonale.....	9
1.10	Bortskaffelse.....	10
2	Garantibetingelser og undtagelser.....	11
3	Beskrivelse af apparatet.....	12
4	Tekniske data.....	13
5	Betjeningspanel.....	14
5.1	Display.....	15
6	Programmer.....	16
7	Ekstrafunktioner.....	17
7.1	Omvendt plus.....	17
7.2	Ekstra tørt.....	17
7.3	Skabstørt.....	17
7.4	Strygetørt.....	17
7.5	Antikrøl.....	17
7.6	Tid.....	17
8	Før første gangs brug.....	18
9	Daglig brug.....	19
9.1	Forberedelse af vasketøjet.....	19
9.2	Fyldning af maskinen.....	19
9.3	Aktivering af apparatet.....	20
9.4	Lav effekttilstand.....	20
9.5	Indstilling af et program.....	20
9.6	Ekstrafunktioner.....	20
9.7	Start af et program.....	21
9.8	Ændring af program.....	21
9.9	Programslut.....	21
10	Råd og tips.....	22
10.1	Råd om økologi.....	22
10.2	Regulering af mængden af resterende fugt i vasketøjet.....	22
10.3	Deaktivering af indikatoren for beholder.....	22
11	Rengøring og vedligeholdelse.....	23
11.1	Periodisk rengøringsplan.....	23
11.2	Fjernelse af fremmedlegemer.....	23
11.3	Rengøring af filteret.....	24
11.4	Tømning af vandbeholderen.....	25
11.5	Rengøring af kondensatoren.....	26
11.6	Rengøring af fugtighedssensoren.....	27
11.7	Rengøring af tromlen.....	27
11.8	Rengøring af betjeningspanelet og kabinettet.....	28
11.9	Rengøring af lufttilførselshullerne.....	28
12	Fejlfinding.....	29
13	Forbrugsværdier.....	30
13.1	Indledning.....	30
13.2	Tegnforklaring.....	30
13.3	I henhold til Kommissionens forordning (EU) 2023/2533 og forordning (EU) 2023/2534.....	30
13.4	Almindelige programmer.....	30
14	Oplysninger om bortskaffelse.....	32
14.1	Apparatets genanvendelighed og bortskaffelse.....	32
14.1.1	Genbrug.....	32
14.1.2	Procedure vedrørende bortskaffelse af apparatet og genindvinding af komponenter/ materialer.....	32

Indholdsfortegnelse

14.2	Bortskaffelse af emballage.....	33
------	---------------------------------	----

Producenten forbeholder sig ret til ændring af konstruktions- og materiale specifikationer.

1 Sikkerhedsoplysninger

	Læs instruktionerne, før maskinen tages i brug
	Advarsel, risiko for brand / brændbare materialer

- Læs omhyggeligt de medfølgende instruktioner, før installationen og brugen af dette apparat påbegyndes. Producenten er ikke ansvarlig for personskader eller skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid instruktionerne på et sikkert og tilgængeligt sted til senere brug.
- Dette apparat indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med høj miljøkompatibilitet. Hold ild og antændelseskilder på afstand af apparatet. Sørg for ikke at beskadige kølekredsløbet, der indeholder propan.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

	ADVARSEL! Risiko for kvælning, personskader eller permanent handicap.
--	---

- Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende farer. Børn under 8 år og personer med meget omfattende og komplekse handicap skal holdes væk fra apparatet, medmindre de er under konstant opsyn.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Hold al emballagemateriale på afstand af børn og bortskaf det korrekt.
- Hold vaskemidler uden for børns rækkevidde.
- Lad ikke børn og kæledyr komme tæt på lugen, når den er åben.
- Hvis apparatet er forsynet med en børnesikring, skal denne aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse af apparatet uden opsyn.

1.2 Generelle sikkerhedsregler

- Dette apparat er beregnet til privat brug i en enkelt husholdning samt til erhvervsmæssig brug i et indendørs miljø.
- Dette apparat er også beregnet til brug i et område, der er åbent for offentligheden.
- Dette apparat er kun beregnet til tørring af vasketøj, der tåler tørretumbling.
- Dette apparat kan anvendes i kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser samt andre lignende overnatningssteder, hvor en sådan brug ikke overskrider (gennemsnitlig) husholdningsbrug.
- Brug ikke tørrefunktionen, hvis vasketøjet er blevet forurenet med industrikemikalier.
- Apparats specifikationer må ikke ændres.
- Brug stablingsættet, hvis tørretumbleren anbringes oven på en vaskemaskine. Stablingsættet, som du kan få hos din autoriserede forhandler, kan kun bruges til det apparat, der er specificeret i den brugervejledning, der fulgte med tilbehøret. Læs den omhyggeligt inden installation (se i installationsvejledningen).
- Apparatet kan installeres fritstående eller under køkkenbordet med korrekt afstand (se i installationsvejledningen).
- Installer ikke apparatet bag en aflåselig dør, skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side, hvilket vil forhindre, at apparats luge kan åbnes helt.
- Ventilationsåbningen i basen må ikke tildækkes af et tæppe, en måtte eller anden gulvbeklædning.
- ADVARSEL: Apparatet må ikke forsynes med strøm via en ekstern tilkobling, som f. eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt slås til og fra af udstyret.
- Sæt først stikket i stikkontakten, når installationen er afsluttet. Sørg for, at netstikket er tilgængeligt efter installationen.
- Sørg for god luftventilation i det rum, hvor apparatet anbringes, for at undgå, at der strømmer uønskede gasser ud i rummet fra apparater, der bruger gas eller andre brændstoffer, herunder åben ild.
- ADVARSEL: Installér ikke apparatet et sted, hvor der ikke er luftudskiftning. Dette apparat indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med høj miljøkompatibilitet. Hold ild og antændelseskilder på afstand af apparatet. Sørg for ikke at beskadige kølekredsløbet, der indeholder propan.
- ADVARSEL: Sørg for, at ventilationsåbningen i apparats kabinet eller i den indbyggede struktur er fri.
- ADVARSEL: Sørg for ikke at beskadige kølevæskeskredsløbet.
- ADVARSEL: Berør ikke kondensatorens tilgængelige metallameller med bare hænder. Risiko for skader. Bær beskyttelseshandsker.
- Hvis hovedforsyningskablet bliver beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes autoriserede servicecenter eller lignende faguddannede personer for at undgå elektriske farer.
- Overskrid ikke den maksimale fyldning på 9 kg (se kapitlet "Programmer").
- Fjern støv eller emballagerester, der måtte have samlet sig omkring apparatet.
- Anvend ikke apparatet uden et filter. Rengør fnugfilteret før eller efter hver brug.
- Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
- Tøj, der er tilsmudset med stoffer som madolie, acetone, alkohol, benzin, lampeolie, pletfjerner, terpentin, voks og voks fjerner, skal vaskes i varmt vand med ekstra vaske-middel, før det tørres i tørretumbleren.

- Dele af skumgummi (latexskum), brusehætter, vandtætte tekstiler, tøj med gummibag-side og tøj eller puder, der er udstyret med skumgummipuder, må ikke tørres i tørretumbleren.
- Skyllemiddel eller lignende produkter må kun bruges som angivet af producenten af de pågældende midler.
- Fjern alle objekter, der kan være antændelseskilder som f.eks. lightere eller tændstikker.
- ADVARSEL: Stands aldrig tørretumbleren, før den er færdig med tørringen. Standses maskinen før tid, skal tøjet hurtigt fjernes fra maskinen og bredes ud, så varmen kan blive fordelt.
- Inden der udføres nogen form for vedligeholdelse, skal apparatet deaktiveres, og netstikket tages ud af kontakten.
- Dette apparats A-vægtede støjemission er under 70 dB.
- Den sidste fase i tørringen er uden varme (nedkølingscyklus) for at sikre, at tøjet har en temperatur, der ikke er skadeligt for det.
- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få apparatet repareret. Brug kun originale reservedele.

1.3 Opsætning

	Advarsel, risiko for brand/brændbare materialer
--	---

- Fjern al emballage.
- Et beskadiget apparat må ikke installeres og anvendes.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Installer ikke apparatet i et miljø uden luftudskiftning. Apparatet indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med høj miljøkompatibilitet. Hold ild og antændelseskilder på afstand af apparatet. Sørg for ikke at beskadige kølekredsløbet, der indeholder propan.
- Udvis altid forsigtighed, når apparatet flyttes, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukkede sko.
- Installer og brug ikke apparatet på steder, hvor temperaturen er under 5 °C eller over 35 °C.
- Gulvet, hvor apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmeresistent og rent.
- Hold altid apparatet lodret, når det flyttes.
- Når apparatet er anbragt, hvor det skal stå, skal det ved hjælp af et vaterpas kontrolleres, om det står plant. Hvis dette ikke er tilfældet, skal fødderne justeres.

1.4 Elektrisk tilslutning

	ADVARSEL! Risiko for brand og elektrisk stød.
---	---

- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- ADVARSEL: Dette apparat er beregnet til at blive installeret/sluttet til en jordforbindelse i bygningen.
- Sørg for, at parametrene på mærkepladen er kompatible med de elektriske angivelser for hovedstrømforsyningen.
- Brug altid en korrekt installeret stødsikker stikkontakt.
- Brug ikke multistikdåser og forlængerledninger.
- Træk aldrig i ledningen for at koble apparatet fra strømforsyningen. Træk altid i selve stikket.
- Berør aldrig ledningen eller stikket med våde hænder.

1.5 Brug

	ADVARSEL! Risiko for personskader, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skader på apparatet.
	Advarsel, risiko for brand / brændbare materialer

- Dette apparat indeholder brændbar gas, propan (R290), en gas med høj miljøkompatibilitet. Hold ild og antændelseskilder på afstand af apparatet. Sørg for ikke at beskadige kølekredsløbet, der indeholder propan.
- Tør ikke beskadigede (revnede, frynsede) emner, der indeholder polstring eller fyld.
- Hvis vasketøj er blevet vasket med pletfjerner, skal det skylles en ekstra gang, inden det tørres.
- Tør kun materialer, der er egnede til tørring i en tørretumbler. Følg rengøringsanvisningerne på vaskemærket.
- Kondensvand/destilleret vand må ikke bruges til at drikke eller til madlavning. Det kan forårsage helbredsproblemer hos mennesker og kæledyr.
- Sid eller stå ikke på apparatets åbne luge.
- Tør ikke meget vådt tøj i apparatet.

1.6 Indvendig belysning

	ADVARSEL! Risiko for skader.
---	------------------------------

- Se ikke direkte ind i LED-lystrålen.
- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få pæren udskiftet.

1.7 Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL! Risiko for personskader eller skader på apparatet.

- Brug ikke vandstråler eller damp til rengøring af apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutrale rengøringsmidler. Brug ikke slibende produkter, slibende rengøringsvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Vær forsigtig, når du rengør apparatet for at undgå skader på kølesystemet.
- Berør ikke kondensatorens metalribber med bare hænder for at undgå personskade. Brug altid beskyttelseshandsker, og rengør forsigtigt for at undgå at beskadige metaloverfladen.
- Når filtrene rengøres, skal fnug bortskaffes i affaldsbeholderen for at forhindre, at mikroplast kommer ud i vandsystemet.

1.8 Kompressor



ADVARSEL! Risiko for skader på apparatet.

- Kompressoren og dens system i tørretumbleren er fyldt med et særligt middel, der er fri for fluor-klor-kulbrinter. Dette system skal forblive tæt. Beskadigelse af systemet kan medføre en lækage.

1.9 Servicepersonale

- Bemærk, at hvis brugeren selv reparerer maskinen eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: pakninger og tætninger, kontakter og knapper, kondensvandpumpe, dørlåse, motorer og motorkul, transmissioner mellem motor og tromle, ventilator og ventilatorhjul, tromler og lejer, vandrør og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler og filtre, kabler og stik, printkort, elektroniske displays, termostater og temperatursensorer, softwareopdateringer (herunder nulstillingssoftware), fjedre, varmeapparater og varmeelementer, elektriske sikringer (separat eller samlet), motorkondensator, spændeskive, støttehjul, døre, dørtætninger, dørhåndtag, dørlåseenheder og hængsler, fnugfiltre, luftfiltre, plastdele, kondensvandbeholder. Varigheden kan være længere i dit land.
- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for professionelle reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampen eller lamperne i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

1.10 Bortskaffelse

	ADVARSEL! Risiko for personskader eller kvælning.
	ADVARSEL! Risiko for materielle skader og skader på apparatet.
	Advarsel, risiko for brand / brændbare materialer

- Afbryd apparatet fra strøm- og vandforsyningen.
- Skær den elektriske ledning over tæt på apparatet og bortskaf den.
- Apparatet indeholder brandbar gas (R290). Kontakt din kommunale myndighed for at få oplysninger om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
- Fjern lugens dørspærre for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver spærret inde i tromlen.
- Bortskaf apparatet i overensstemmelse med lokale krav for bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

2 Garantibetingelser og undtagelser

Hvis købet af dette produkt omfatter garanti, ydes denne i overensstemmelse med lokale bestemmelser, og under forudsætning af at udstyret er installeret og anvendes til det formål, det er beregnet til, og som det er beskrevet i den tilhørende udstyrsdokumentation.

Garantien er gældende, når kunden udelukkende har anvendt originale reservedele og har udført vedligeholdelse i overensstemmelse med kravene til brug og vedligeholdelse fra Electrolux Professional AB, der leveres både i papirformat og elektronisk.

Electrolux Professional AB anbefaler på det kraftigste, at man anvender Electrolux Professional AB godkendte rengøringsmidler, skylle- og afkalkningsmidler for at opnå de bedste resultater og bevare produkteffektiviteten over tid.

Electrolux Professional AB garantien dækker ikke:

- Omkostninger til servicerejser for at levere eller afhente produktet.
- Montering.
- Oplæring i brug/funktion.
- Udskiftning (og/eller levering) af sliddele medmindre sliddet skyldes materiale- eller produktionsfejl, som er anmeldt inden for en (1) uge fra fejllens opståen.
- Tilretning af ekstern ledningsføring.
- Tilretning af uautoriserede reparationer, såvel som eventuelle skader, fejl og mangler, der er forårsaget af og/eller stammer fra
 - utilstrækkelig og/eller unormal kapacitet i det elektriske system (strøm/spænding/frekvens, herunder udsving og/eller afbrydelser).
 - utilstrækkelig eller afbrudt vandforsyning, damp, luft, gas (herunder urenheder og/eller andet, der ikke er i overensstemmelse med de tekniske krav til hvert apparat).
 - vvs-dele, komponenter eller konsumrengøringsprodukter, der ikke er godkendt af producenten.
 - kundens forsømmelighed, forkert brug, misbrug og/eller manglende overholdelse af anvisningerne på brug og vedligeholdelse, som findes detaljeret beskrevet i udstyrets dokumentation.
 - ukorrekt eller dårlig: installation, reparation, vedligeholdelse (herunder pilleri, modifikationer og reparationer udført af uautoriserede tredjeparter) samt modifikation af sikkerhedssystemer.
 - Brugen af uoriginale dele (f.eks.: forbrugsstoffer, slid og skader eller reservedele).
 - miljøforhold der frembringer termisk (f.eks. overophedning/frost) eller kemisk (f.eks. korrosion/oxydering) stress.
 - fremmedlegemer anbragt i- eller sluttet til- produktet.
 - uheld eller force majeure.
 - transport og håndtering, inklusive ridser, hak, splinter og/eller anden skade på produktets finish, medmindre sådan skade stammer fra materiale- eller produktionsfejl, og anmeldes inden for en (1) uge fra leveringen, hvis ikke andet aftales.
- produkt med originale serienumre som er blevet fjernet, ændret eller ikke umiddelbart kan fastslås.
- skift af lyspærer, filtre eller enhver forbrugsdel.
- ethvert tilbehør og software der ikke er godkendt eller specificeret af Electrolux Professional AB.

Garantien omfatter ikke planlagte vedligeholdelsesaktiviteter (inklusive de nødvendige dele hertil) eller levering af rengøringsmidler, medmindre det specifikt er dækket under en lokal aftale, med forbehold for lokale vilkår og betingelser.

Se på Electrolux Professional AB webside for en liste over autoriserede kundeservicekontorer.

3 Beskrivelse af apparatet

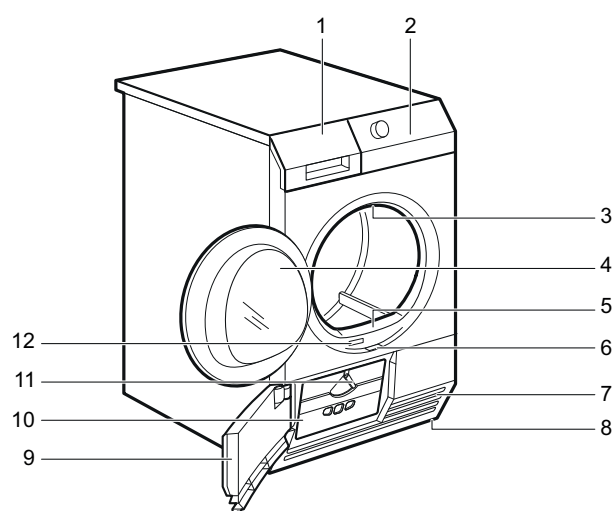


fig.X02242


1	Vandbeholder
2	Kontrolpanel
3	Indvendig belysning
4	Apparatets luge
5	Filter
6	Knap til åbning af varmeveksleren låge
7	Lufttilførselshuller
8	Justerbare ben
9	Varmeveksleren låge
10	Varmevekslerens dæksel
11	Drejeknap til lukning af varmevekslerens dæksel
12	Mærkeplade

For at gøre det lettere at ilægge vasketøj eller for at lette installationen kan lugen vendes. (Se særskilt brochure).

4 Tekniske data

Højde x Bredde x Dybde	850 x 596 x 648 cm
Maks. dybde med apparatets luge åben	1072 mm
Maks. bredde med apparatets luge åben	928 mm
Justerbar højde	85,0 cm (+ 1,5 cm - justering af fødder)
Tromlevolumen	118 l
Maksimal fyldning	9,0 kg
Spænding	230 V
Frekvens	50 Hz
Akustisk luftbåren støjemission under tørreprogrammet for Eco-programmet ved maksimal belastning	66 dB(A)
Nødvendig sikring	5 A
Samlet effekt	700 W
Typen af brug	Husholdning
Tilladt omgivelsestemperatur	+ 5°C til + 35°C
Gennemsnitlig varmeudledning pr. tørrecyklus anvendt til vurderingen af ventilationsbehovet*	0.8 kW
Indkapslingens beskyttelsesniveau mod indtrængen af faste genstande og fugt, hvor lavspændingsudstyret ikke beskytter mod fugt	IPX4
Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser, hermetisk forseglet	
Betegnelse for kølemiddelgas	R290
Kølemidlets vægt	0,110 kg

5 Betjeningspanel

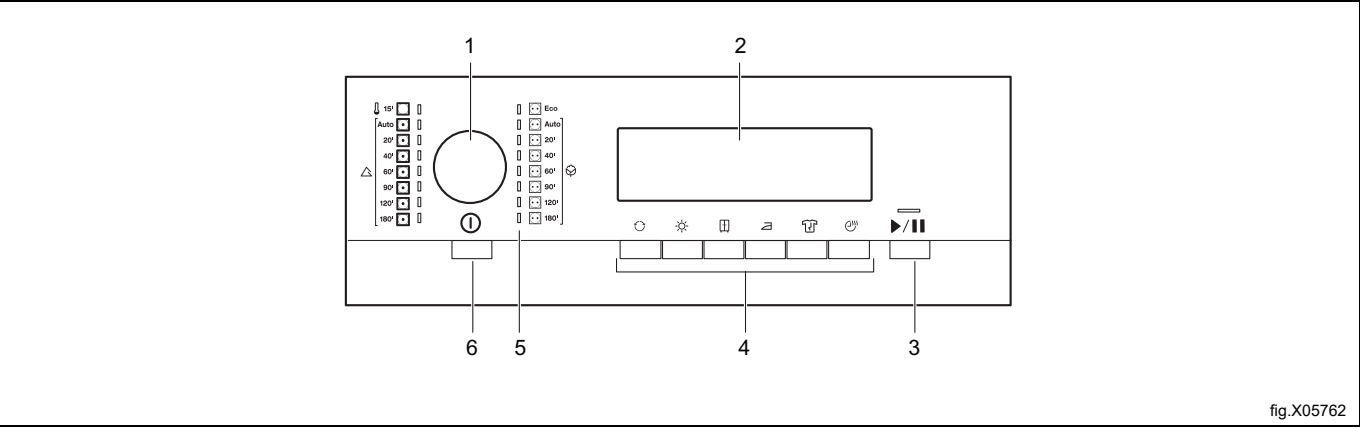

1	Programvælger
2	Display
3	Start/Pause-knap
4	Tilvalgsknapper
5	Programkontrollamper
6	Tænd/sluk-knap med lavenergifunktion

5.1 Display

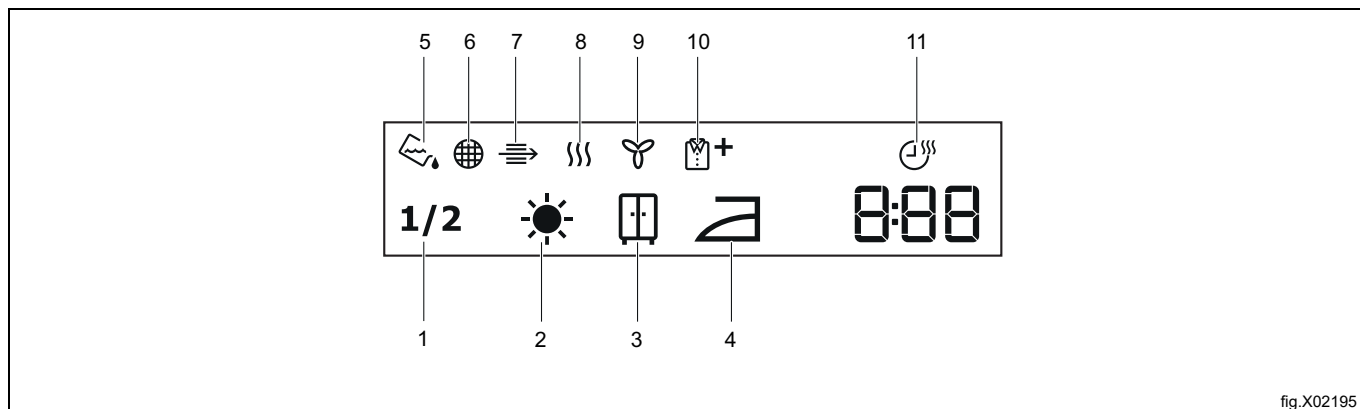


fig.X02195

Symbol på displayet	Symbolbeskrivelse
1	Omvendt plus
2	Tørhed - ekstra tørt
3	Tørhed - skabstørt
4	Tørhed - strygetørt
5	Indikator: tøm vandbeholderen
6	Indikator: rens filteret
7	Indikator: kontrollér varmeveksleren
8	Indikator: tørrefase
9	Indikator: afkølingsfase
10	Indikator: antirølfase
11	Tilvalg af tørretid aktivt
2 . 00	Angivelse af cyklustid
1 . 20	Tidsvalg (i trin af 5 min.)

6 Programmer

Der er to typer programmer; automatiske programmer og tidsprogrammer.

- Automatiske programmer har fugtregistrering og stopper, når den valgte tørhedsgrad er nået.
- Tidsprogrammer har ikke fugtregistrering og stopper, når den forudindstillede eller valgte tid er udløbet.

I følgende tabel vises de tilgængelige programmer, og der gives en kort beskrivelse af dem:

Automatiske programmer	Maksimal belastning ¹	Beskrivelse
Eco ²	9,0 kg	Dette program er egnet til tørring af vådt bomuldstøj og er det mest effektive til dette formål med hensyn til energiforbrug. Tørregraden kan ikke justeres og er som standard indstillet til Eco / skabstørt. Bomuld og frotté – mest effektivt med hensyn til energiforbrug. Normal/middel temperatur. Programmet stopper, når den forudindstillede tørhedsgrad/valgte funktion er nået (ekstra tørt, skabstørt, strygetørt).
Normal 	9,0 kg	Bomuld og frotté. Normal/middel temperatur. Programmet stopper, når den forudindstillede tørhedsgrad/valgte funktion er nået. (Ekstra tørt, skabstørt, strygetørt).
Low 	4,0 kg	Syntetiske materialer (eksempler på syntetiske tekstiler: polyester, polyamid, polyacryl og elastan), viskose, polybomuld og sarte tekstiler. Lav temperatur. Programmet stopper, når den forudindstillede tørhedsgrad/valgte funktion er nået. (Ekstra tørt, skabstørt, strygetørt)

1. Den maksimale vægt henviser til tørt tøj.

2. Dette er referenceprogrammet, der anvendes til at vurdere overensstemmelsen med EU's regler om miljøvenligt design og energimærkning, forordning (EU) 2023/2533 og forordning (EU) 2023/2534. Dette program kan tørre bomuldstøj fra et indledende fugtindhold i tøjmængden på 60 % ned til et ønsket slutfugtindhold i tøjmængden på 0 %.

Tidsprogrammer	Beskrivelse
Normal 	Bomuld og frotté. Der kan vælges forskellige tørretider. Programmet stopper, når tiden er gået.
Low 	Syntetiske stoffer (eksempler på syntetiske tekstiler: polyester, polyamid, polyacryl og elastan), viskose, polybomuld og sarte tekstiler. Der kan vælges forskellige tørretider. Programmet stopper, når tiden er udløbet.
Airing 	Luftning af sengetæpper, dyner og sengetøj. Programmet stopper, når tiden er gået.

7 Ekstrafunktioner

7.1 Omvendt plus

Til skånsom tørring af sarte og temperaturfølsomme tekstiler (f.eks. akryl og viskose). Hjælper også med at reducere krølning.

Til tekstiler med symbolet  på tekstilmærket.

7.2 Ekstra tørt

Dette tilvalg gør, at vasketøjet bliver ekstra tørt.

7.3 Skabstørt

Dette tilvalg sikrer, at tøjet er klar til at blive lagt på plads efter tørringen.

7.4 Strygetørt

Dette tilvalg sikrer, at tøjet er klar til at blive strøget efter tørringen.

7.5 Antikrøl

Antikrølfasen tilføjer 30 til 90 minutter i slutningen af tørrecyklussen.

Skånsomme tromlebevægelser reducerer krølning.

Tøjet kan tages ud under antikrølfasen.

7.6 Tid

Giver brugeren mulighed for at øge tørretiden i trin på 10 min.

8 Før første gangs brug

Bemærk:

De bagerste tromlelåse fjernes automatisk, når tørretumbleren aktiveres første gang. Der høres muligvis noget støj.

For at åbne de bagerste tromlelåse:

1. Tænd for apparatet.
2. Indstil et vilkårligt program.
3. Tryk på knappen Start/Pause. Tromlen begynder at dreje. De bageste tromlelåse deaktiveres.

Før du bruger apparatet til at tørre tekstiler:

- Rengør tørretumbleren med en fugtig klud.
- Start et 1 times program med fugtigt vasketøj.

Bemærk:

I begyndelsen af tørrecyklingen (de første 3-5 min.) kan lydniveauet være lidt højere. Det skyldes, at kompressoren starter. Dette er normalt for kompressordrevne apparater som køleskabe og fryser.

9 Daglig brug

9.1 Forberedelse af vasketøjet

Bemærk:

Hvis tromlen fyldes op til den maksimale kapacitet, der er angivet for de respektive programmer, vil det være med til at spare energi.

Bemærk:

Meget ofte er tøjet snoet og filtret sammen efter vaskecyklussen. At tørre sammenfiltret tøj er ineffektivt. For at sikre korrekt luftflow og jævn tørring anbefales det at ryste tøjet og lægge det i tørretumbleren stykke for stykke.

For at sikre en korrekt tørring:

- Luk lynlåse.
- Luk lukkeanordninger på dynebetræk.
- Lad ikke snore eller bånd være løse (f.eks. bånd på forklæder). Bind dem, inden programmet startes.
- Fjern alt indhold fra lommerne.
- Hvis et stykke tøj har et indvendigt lag af bomuld, skal det vendes på vrangen. Bomuldssiden skal vende udad.
- Indstil altid et program, der passer til vasketøjstypen.
- Bland ikke mørke og lyse farver.
- Brug et egnet program til bomuld, jersey og strik for at reducere krympning.
- Overskrid den maksimale fyldning, der er angivet i afsnittet med programmer eller som vist på displayet.
- Tør kun tøj, der er egnet til tørretumbler. Se vaskeanvisningerne på tøjet.
- Tør ikke store og små emner sammen. Små emner kan sno sig ind i store emner og forblive våde.
- Ryst store tøjstykker, inden de placeres i tørretumbleren. Dermed undgår man fugtige steder i stoffet efter tørringen.

Vaskemærke	Beskrivelse
	Vasketøj, der kan komme i tørretumbler.
	Vasketøj, der kan komme i tørretumbler ved høje temperaturer.
	Vasketøj, der kun kan komme i tørretumbler ved lave temperaturer.
	Vasketøj, der ikke må tørres i tørretumbler.

9.2 Fyldning af maskinen



Forsigtig



Sørg for, at der ikke er vasketøj i klemme mellem lugen og pakningen.

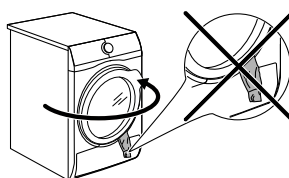


fig.X03358

1. Åbn apparates luge.
2. Læg vasketøjet i, et stykke ad gangen.
3. Luk apparatets luge.

9.3 Aktivering af apparatet

Til tænding af apparatet:

- Tryk på tænd-/slukknappen. Når apparatet er tændt, vises nogle indikationer på displayet.

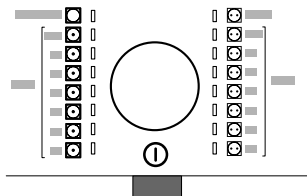


fig.X03359

9.4 Lav effektilstand

For at mindske energiforbruget afbryder funktionen Lav effektilstand automatisk apparatet:

- Hvis der ikke trykkes på Start/Pause-berøringsknappen inden for 5 minutter.
- 5 minutter efter at en cyklus slutter.

Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at tænde apparatet. Hvis apparatet er tændt, vises nogle oplysninger på displayet.

9.5 Indstilling af et program

Brug programvælgeren til at indstille programmet. Tiden til programslut bliver synlig på displayet.

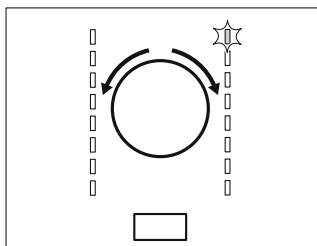


fig.X02213

9.6 Ekstrafunktioner

Sammen med programmet kan der vælges en eller flere ekstrafunktioner.

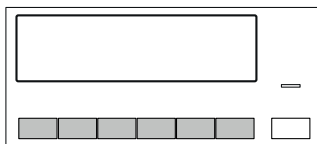


fig.X02214

Et programvalg kan aktiveres eller deaktiveres ved at trykke på den pågældende knap eller ved hjælp af en kombination af to knapper.

Det pågældende symbol på displayet eller LED'en over den pågældende knap lyser.

9.7 Start af et program

For at starte programmet:

- Tryk på knappen Start/Pause.
- Apparatet starter, og LED'en over knappen holder op med at blinke og lyser konstant.

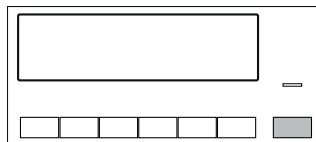


fig.X02215

9.8 Ændring af program

At ændre program:

1. Tryk på tænd-/slukknappen for at slukke for apparatet.
2. Tryk igen på tænd-/slukknappen for at tænde for apparatet.
3. Indstil et nyt program.

9.9 Programslut

Bemærk:

Rens filteret, og tøm vandbeholderen efter hver tørrecyklus.

Når tørrecyklussen er færdig, blinker symbolet  på displayet, og lydsignalet høres med mellemrum i 1 minut.

Bemærk:

Hvis apparatet ikke slukkes, starter antirølfasen. Tøjet kan udtages under denne fase.

For at udtage vasketøjet:

1. Tryk på tænd-/slukknappen i 2 sekunder for at slukke for apparatet.
2. Åbn apparates luge.
3. Tag tøjet ud.
4. Luk apparatets luge.

10 Råd og tips

10.1 Råd om økologi

Hvis tromlen fyldes op til den maksimale kapacitet, der er angivet for de respektive programmer, bidrager det til energibesparelse.

- Centrifuger tøjet godt inden tørring.
- Overskrid ikke de tøj-mængder, der er angivet i kapitlet om programmer.
- Rens filteret efter hver tørrecyklus.
- Brug ikke skyllemiddel i en vask med efterfølgende tørring. Tøjet bliver automatisk blødt i tørretumbleren.
- Vandet fra vandtanken kan bruges til strygning af tøjet. Du skal først filtrere vandet for at fjerne rester af tekstilfibre (et kaffefilter er udmærket).
- Sørg for, at der altid er fri lufttilførsel gennem hullerne forinden på apparatet.
- Sørg for, at der er god luftventilation på apparatets installationssted.

10.2 Regulering af mængden af resterende fugt i vasketøjet

Til ændring af standardmængden af resterende fugt i vasketøjet:

1. Tænd for apparatet.
2. Vent i ca. 8 sekunder.
3. Vælg 1 af de tilgængelige programmer.
4. Tryk samtidig på, og hold **1/2** og -knapperne nede.

Et af symbolerne vises på displayet:

 - maksimalt tørt vasketøj

 - meget tørt vasketøj

 - standardtørt vasketøj

5. Tryk flere gange på knappen Start/Pause, til den nødvendige grad er indstillet.
6. Tryk samtidig på **1/2** og -knapperne i cirka 2 sekunder for at gemme indstillingen.

10.3 Deaktivering af indikatoren for beholder

Indikatoren for vandbeholder er som standard tændt. Den begynder at lyse ved slutningen af tørrecyklussen eller under cyklussen, hvis vandbeholderen er fyldt. Hvis afløbssættet er monteret, tømmes vandbeholderen automatisk, og indikatoren kan være slukket permanent.

Til deaktivering af indikatoren:

1. Tænd for apparatet.
2. Vent i ca. 8 sekunder.
3. Vælg et af de tilgængelige programmer.
4. Tryk samtidig på, og hold **1/2** og -knapperne nede.

Der er nu to mulige konfigurationer:

- Indikatoren for beholder er tændt, og symbolet  vises - indikatoren for vandbeholderen er permanent tændt.
- Indikatoren for beholder er slukket, og symbolet  vises - indikatoren for vandbeholderen er permanent slukket.

11 Rengøring og vedligeholdelse

11.1 Periodisk rengøringsplan

Periodisk rengøring hjælper med at forlænge dit apparats levetid.

Hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid, skal det afbrydes fra stikkontakten.

Indikativ periodisk rengøringsplan:

Rengøring af filteret	Når indikatoren  blinker
Tømning af vandbeholderen	Når indikatoren  blinker
Rengøring af kondensatoren	Når indikatoren  blinker
Rengøring af tromlen	Hver anden måned
Rengøring af betjeningspanelet og kabinettet	Hver anden måned
Rengøring af lufttilførselshullerne	Hver anden måned

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

11.2 Fjernelse af fremmedlegemer

Bemærk:

Sørg for, at lommer er tømte, og at alle løse elementer er bundet fast, inden tørrecyklussen påbegyndes.

Fjern alle genstande, du finder i tromlen efter tørrecyklussen (f.eks. metalklips, knapper, mønter osv.).

11.3 Rengøring af filteret

Ved afslutningen af hver cyklus vises symbolet  på displayet, og du skal rengøre filteret.

Bemærk:

Filteret opsamler fnug under tørrecyklussen.

Bemærk:

For at opnå den bedste tørreevne skal filteret rengøres regelmæssigt. Et tilstoppet filter forlænger tørrecyklussen og medfører derfor et øget energiforbrug.

Rengør filteret i hånden. Brug om nødvendigt en støvsuger.



Forsigtig



For at undgå at sprede mikroplastik i spildevandet skal fnug smides i affaldsspanden og ikke skylles ud i afløbet.

1. Åbn lugen. Træk filteret op.

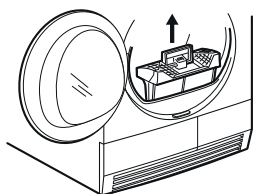


fig.X02224

2. Skub til krogen for at åbne filteret.

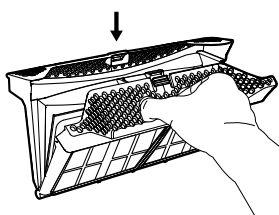


fig.X02247

3. Fjern fnug med hånden fra begge filterets indvendige dele.
Smid fnug i skraldespanden.

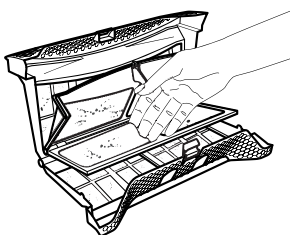


fig.X02248

4. Efter behov rengøres filteret med støvsugeren. Luk filteret.
5. Efter behov fjernes fnug fra filterets sæde og pakning. Der kan bruges en støvsuger. Placer filteret indvendigt i sædet.

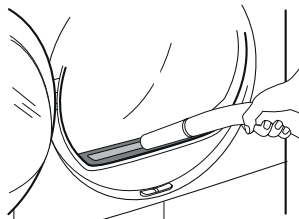


fig.X02229

11.4 Tømning af vandbeholderen

Tøm beholderen med kondensvand efter hver tørrecyklus.

Hvis beholderen med kondensvand er fyldt, standser programmet automatisk.

Symbolet  vises på displayet, og du skal tømme vandbeholderen.

Til tømning af vandbeholderen:

1. Træk vandbeholderen ud, og hold den i vandret stilling.

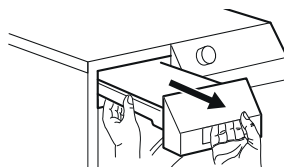


fig.X02230

2. Træk plasttilslutningen ud, og tøm vandet ned i et kar eller lignende beholder.

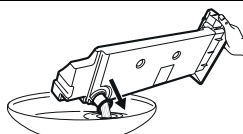


fig.X02231

3. Skub plasttilslutningen tilbage, og anbring vandbeholderen på sin plads.
4. Tryk på knappen Start/Pause for at fortsætte programmet.

11.5 Rengøring af kondensatoren

Hvis symbolet  blinker på displayet, skal du kontrollere kondensatoren og dens rum. Rengør den, hvis den er snavset.



Advarsel



Berør ikke metaloverfladerne med bare hænder. Risiko for skader. Bær beskyttelseshandsker. Rengør forsigtigt for ikke at beskadige metaloverfladen.

For at inspicere:

1. Åbn lugen. Træk filteret op.

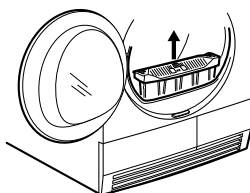


fig.X02249

2. Skub udløserknappen forinden på lugen for at åbne kondensatorlågen.

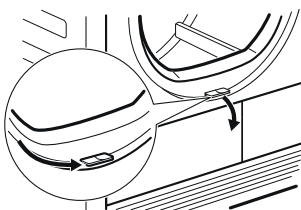


fig.X02233

3. Drej grebet for at åbne kondensatordækslet.

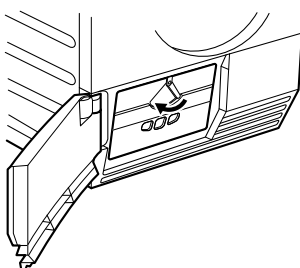


fig.X02250

4. Sænk kondensatordækslet.


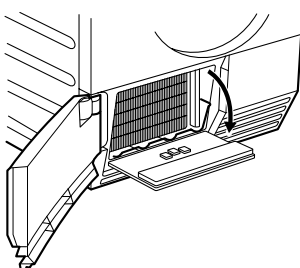


fig.X02251

5. Om nødvendigt fjernes fnug fra varmeveksleren og dens rum. Der kan bruges en våd klud og/eller støvsugeren med en børste påsat.

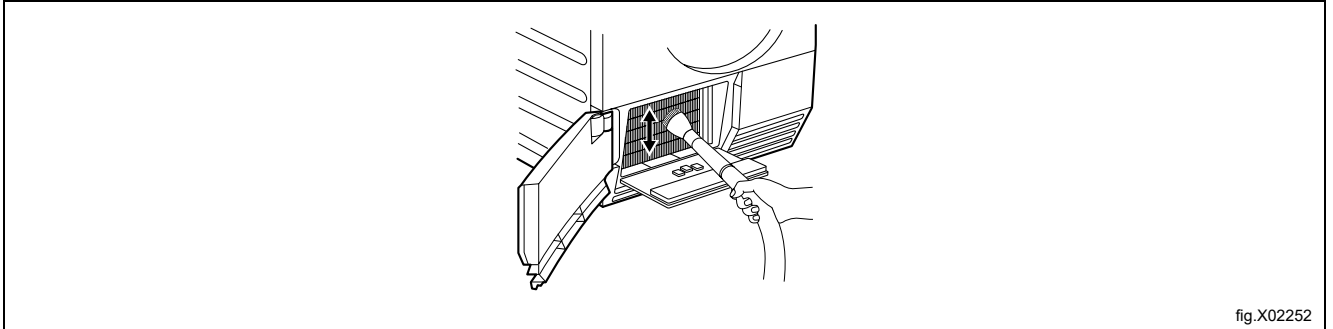

6. Luk varmevekslerens dæksel.
7. Drej grebet, til det klikker på plads.
8. Sæt filteret tilbage.

11.6 Rengøring af fugtighedssensoren



Forsigtig



Risiko for skader på fugtsensoren. Rengør ikke sensoren med slibende midler eller ståluld. For at sikre optimale tørreresultater er apparatet forsynet med en fugtighedssensor af metal. Den er placeret på indersiden af lugen. Med tiden kan sensorens overflade blive snavset, hvilket forringer tørreevnen. Vi anbefaler at rengøre sensoren mindst 3 til 4 gange om året, eller hvis du bemærker reduceret tørring. Du kan rengøre med den ru side af en opvaskesvamp og lidt eddike eller opvaskemiddel. Rengør sensoren på følgende måde:

1. Åbn ilægningslågen.
2. Rengør overfladerne på fugtighedssensoren ved at aftørre metaloverfladen flere gange.

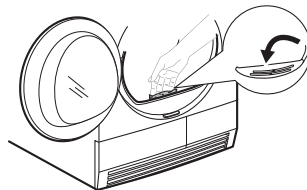


fig.X05763

11.7 Rengøring af tromlen



Advarsel



Kobl apparatet fra strømforsyningen før rengøringen.

Brug et almindeligt neutralt rengøringsmiddel til rengøring af de indvendige flader af tromlen og tromleribberne. Tør den rensede overflade med en blød klud.



Forsigtig



Brug ikke slibende midler eller ståluld til rengøring af tromlen.

11.8 Rengøring af betjeningspanelet og kabinettet

Brug et almindeligt neutralt rengøringsmiddel til rengøring af betjeningspanelet og kabinettet. Brug en blød klud til rengøring. Tør den rensede overflade med en blød klud.

**Forsigtig**

Brug ikke møbelrengøringsmidler eller rengøringsmidler, som kan forårsage korrosion.

11.9 Rengøring af lufttilførselshullerne

Brug støvsugeren til at fjerne fnug fra lufttilførselshullerne.

12 Fejlfinding

Problem ¹	Mulig årsag	Afhjælpning
Tørretumbleren virker ikke.	Tørretumbleren er ikke tilsluttet lysnettet.	Slut den til lysnettet. Kontrollér sikringsboksen (installation i husholdning).
	Ilægningslugen er åben.	Luk ilægningslugen.
	Der blev ikke trykket på tænd-/slukknappen.	Tryk på tænd-/slukknappen.
	Der blev ikke trykket på knappen Start/Pause.	Tryk på Start-/Pause-knappen.
	Apparatet er i standby.	Tryk på tænd-/slukknappen.
	Filteret mangler eller sidder i forkert position.	Sæt filteret i korrekt position.
	Fejlkode E10 vises på displayet - tilstoppet filter.	Rengør filteret. ²
	Fejlkode E59 vises på displayet - tumbleren overfyldt.	Udtag noget af vasketøjet. Overhold den maksimale fyldning.
Utilfredsstillende tørreresultat.	Ukorrekt programvalg.	Vælg det relevante program. ³
	Fejlkode EF0 vises på displayet - filteret unormalt snavset.	Rengør filteret. ²
	Filteret er tilstoppet.	Rengør filteret. ²
	For stor fyldning.	Overhold den maksimale fyldningsmængde.
	Lufttilførselsristen er tilstoppet.	Rens lufttilførselsristen forfæden på apparatet.
	Snavs på fugtighedssensoren i tromlen.	Rengør forsiden af tromlen.
	Ukorrekt mængde af resterende fugt i vasketøjet.	Juster den resterende fugtighedsgrad i vasketøjet. ⁴
	Varmeveksleren er tilstoppet.	Rengør varmeveksleren. ²
Ilægningslugen lukker ikke.	Filteret er ikke fastgjort i sin position.	Sæt filteret i korrekt position.
	Vasketøj sidder i klemme mellem lugen og pakningen.	Læg tøjet korrekt i tromlen.
Err (Fejl) vises på displayet.	Forsøg på ændring af programmet eller af et tilvalg efter cyklusstart.	Sluk og tænd for tørretumbleren. Foretag et nyt valg.
	Tilvalget, der forsøges aktiveret, er ikke muligt til det valgte program.	Sluk og tænd for tørretumbleren. Foretag et nyt valg.
Ingen belysning i tromlen.	Defekt pære i tromlen.	Kontakt servicecenteret for at få udskiftet pæren i tromlen.
Unormal visning af rest-tid på displayet.	Sluttidspunktet beregnes ud fra mængden af tøj og dets fugtindhold.	En automatisk procedure - det er ikke en apparatfejl.
Programmet er ikke aktivt.	Vandbeholderen er fyldt.	Tøm vandbeholderen, og tryk på knappen Start/Pause. ²
Tørrecyklussen er for kort.	For lille fyldning.	Vælg tidsprogrammet. Tidsrummet skal være afstemt efter fyldningen. Til tørring af et emne eller små mængder anbefales korte tidsrum.
	Vasketøjet er for tørt.	Vælg et tidsprogram med længere tid.
Tørreprogrammet varer for længe. ⁵	Fejlkode EF0 vises på displayet - filteret unormalt snavset.	Rengør filteret. ²
	Filteret er tilstoppet.	Rengør filteret. ²
	For stor fyldning.	Overhold den maksimale fyldning.
	Vasketøjet er ikke tilstrækkeligt centrifugeret.	Centrifuger tøjet korrekt.
	For lav eller for høj rumtemperatur - det er ikke en fejl-funktion på apparatet.	Sørg for en rumtemperatur på over +5°C og under +35°C. Den optimale rumtemperatur til opnåelse af de bedste tørreresultater er på mellem 19 og 24 °C.

1. Hvis der vises en fejlmeddelelse på displayet (f.eks. E51): Sluk tørretumbleren, og tænd den igen. Vælg det nye program. Tryk på knappen Start/Pause. Virker den ikke? Kontakt servicecenteret, og oplys fejlkoden.

2. Se kapitlet PLEJE OG RENGØRING.

3. Følg programbeskrivelsen — se PROGRAMTABEL.

4. Se kapitlet TIPS OG RAD.

5. Bemærk: Efter højst 5 timer afsluttes tørreprogrammet automatisk.

13 Forbrugsværdier

13.1 Indledning

Bemærk:
Brugervejledningen angiver EU-energimærket og ecodesign: Forordning (EU) 2023/2534, som vedrører energieffektivitetsklasserne fra A til G.

13.2 Tegnforklaring

kg	Vasketøjsmængde	o/m	Centrifugeret ved
kWh	Energiforbrug		
tt:mm	Programvarighed		
%	Indledende fugtighed ved slutningen af centrifugeringsfasen og målfugtighed ved slutningen af tørreprogrammet. Jo højere centrifugeringshastigheden er, desto højere er støjniveauet under centrifugeringen, men den indledende fugtighed og energiforbruget ved tørring af vasketøjet er lavere.		

13.3 I henhold til Kommissionens forordning (EU) 2023/2533 og forordning (EU) 2023/2534

Bemærk:
Følgende værdier er opnået under laboratorieforhold i overensstemmelse med de relevante standarder. Forskellige parametre kan ændre dataene, for eksempel: mængden af vasketøj, typen af vasketøj og de omgivende forhold. Vasketøjets indledende fugtindhold, vandtypen, forsyningsspændingen og ændringer af et programs standardindstilling kan også påvirke energiforbruget, programmets varighed og den endelige fugtighed.

Værdier og parametre for Eco-programmet:

Program	Mængde kg	Centrifugeret ved (o/min)	Indledende fugtighed (%)	Tørretid (t:mm)	Energiforbrug (kWh)	Målfugtighed ved afslutning Fugtighed (%)
Eco ¹	9,0	1000	60	3:29	1.99	0.0
Eco ¹	4,5	1000	60	1:55	1.06	0.0

1. Dette er referenceprogrammet, der anvendes til at vurdere overensstemmelsen med EU's forordninger om miljøvenligt design og energimærkning, forordning (EU) 2023/2533 og forordning (EU) 2023/2534. Dette program kan tørre bomuldstøj fra en indledende fugtighed på 60 % af tøj mængden ned til en målfugtighed ved afslutning på 0 % af tøj mængden.

13.4 Almindelige programmer

Bemærk:
Disse værdier er kun vejledende.

Værdier og parametre for almindelige programmer:

Program	Mængde kg	Centrifugeret ved (o/min)	Indledende fugtighed (%)	Tørretid (t:mm)	Energiforbrug (kWh)	Målfugtighed ved afslutning Fugt (%)
Cotton Extra Droog	9,0	1000	60	4:37	2.54	-3.0
Cotton Extra Droog	4,5	1000	60	3:24	1.76	-3.0
Cotton Strijkdroog	9,0	1000	60	2:26	1.37	12,0
Cotton Strijkdroog	4,5	1000	60	1:26	0.77	12,0
Synthetica Extra Droog	4,0	1200	40	1:44	0,85	0.0
Synthetica Eco	4,0	1200	40	1:12	0,60	1,0
Synthetica Strijkdroog	4,0	1200	40	0:50	0.41	12,0

14 Oplysninger om bortskaffelse

14.1 Apparatets genanvendelighed og bortskaffelse

14.1.1 Genbrug

Vores apparater er fremstillede med en betydelig procentdel genanvendelige metaller (som f.eks. rustfrit stål, jern, aluminium, galvaniserede plader, kobber osv), der kan genanvendes via lokale genanvendelsessystemer i overensstemmelse med gældende bestemmelser i det pågældende land.

Nationale bestemmelser vedrørende affaldsbehandling kan variere. Bortskaffelsen af apparatet skal derfor udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og de direktiver, der er udstedt af de kompetente myndigheder i det land, hvor apparatet tages ud af drift.

Komponenterne i apparatet skal adskilles og bortskaffes i overensstemmelse med deres materialesammensætning (f.eks. metaller, olie, fedt, plastik, gummi, kølegasser, isolerende plader og andre isolerende materialer, glasuld, LED'er osv.) og i fuld overensstemmelse med gældende lokale og internationale bestemmelser om håndtering af affald.

Kompressorer kan indeholde olier og kølevæsker. De er derfor specialaffald og skal genanvendes på basis af lokale bestemmelser.

14.1.2 Procedure vedrørende bortskaffelse af apparatet og genindvinding af komponenter/materialer

Dette produkt må ikke bare bortskaffes i miljøet ved slutningen af dets levetid. Det skal i stedet bortskaffes i overensstemmelse med lokale miljøbestemmelser eller, hvilket foretrækkes, afleveres i sin helhed til et autoriseret genanvendelsescenter.

Alle fjernede komponenter, herunder døre og andre strukturelle dele, skal afleveres sammen med apparatet til et autoriseret genanvendelses- eller demonteringscenter.

Demonterings-/genanvendelsescentret vil anvende moderne teknologier og metoder til effektivt at adskille produkterne for at opnå optimal genanvendelighed.

Bemærk, at printkort, elektriske motorer eller andre komponenter, der er identificeret i EU's lovgivning som havende et højt potentiale for genindvinding af kritiske råmaterialer, skal behandles særskilt.

I tilfælde af tvivl eller spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte dit kundeservicecenter.

Inden bortskaffelse af apparatet skal dets fysiske tilstand og bevaringstilstand omhyggeligt kontrolleres for at registrere potentielle utætheder med væsker eller gasser samt for at se, om der er ødelagte dele, der kan være til fare under håndtering og efterfølgende demontering.



Symbolet på produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes korrekt for at hjælpe med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Vedrørende yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt bedes man kontakte den lokale forhandler eller repræsentant, kundeservice eller det lokale renovationselskab.

Bemærk:

I forbindelse med skrotning af apparatet skal alle mærkninger, denne håndbog samt al anden dokumentation vedrørende apparatet destrueres.

14.2 Bortskaffelse af emballage

Bortskaffelse af emballagen skal ske i overensstemmelse med gældende, national lovgivning. Alle de anvendte emballagematerialer er miljøvenlige.

De kan opbevares sikkert, genbruges eller forbrændt i et egnet affaldsforbrændingsanlæg. Genbrugsplast er mærket som følgende eksempler.

	Polyætylen: • Emballagens udvendige film • Posen med brugervejledningen
	Polypropylen: • Stropper
	Polystyrenskum: • Hjørnebeskyttere



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com