

Käyttö

Kuivausrumpu

TD2–9HP
PNC 916900933



Electrolux
PROFESSIONAL

Sisältö

1	Turvallisuustiedot	5
1.1	Lasten ja rajoitteisten henkilöiden turvallisuus	5
1.2	Yleinen turvallisuus	6
1.3	Asentaminen	7
1.4	Sähköliitäntä	8
1.5	Käyttö	8
1.6	Sisävalo	8
1.7	Huolto ja puhdistus	9
1.8	Kompressori	9
1.9	Huoltopalvelu	9
1.10	Hävittäminen	10
2	Takuuehdot ja poissulkemiset	11
3	Tuotteen kuvaus	12
4	Tekniset tiedot	13
5	Käyttöpaneeli	14
5.1	Näyttö	15
6	Ohjelmat	16
7	Lisätoiminnot	17
7.1	Reverse Plus	17
7.2	Erittäin kuiva	17
7.3	Kaappikuiva	17
7.4	Silityskuiva	17
7.5	Rypistymisen esto	17
7.6	Aika	17
8	Ennen ensimmäistä käyttöä	18
9	Päivittäinen käyttö	19
9.1	Pyykin valmistelu	19
9.2	Pyykin täyttäminen koneeseen	19
9.3	Laitteen kytkeminen päälle	20
9.4	Virransäästötila	20
9.5	Ohjelman asettaminen	20
9.6	Lisätoiminnot	20
9.7	Ohjelman käynnistäminen	21
9.8	Ohjelman vaihtaminen	21
9.9	Ohjelman loppu	21
10	Ohjeita ja vinkkejä	22
10.1	Ekologisuutta edistäviä vinkkejä	22
10.2	Pyykin jäännöskosteustason säätäminen	22
10.3	Vesisäiliön merkkivalon poistaminen käytöstä	22
11	Huolto ja puhdistus	23
11.1	Säännöllinen puhdistus	23
11.2	Vierasesineiden poistaminen	23
11.3	Suodattimen puhdistus	24
11.4	Vesisäiliön tyhjennys	25
11.5	Lauhduttimen puhdistus	26
11.6	Kosteusanturin puhdistaminen	27
11.7	Rummun puhdistaminen	27
11.8	Käyttöpaneelin ja laitteen ulkopintojen puhdistus	28
11.9	Ilma-aukkojen puhdistaminen	28
12	Vianmääritys	29
13	Kulutusarvot	30
13.1	Johdanto	30
13.2	Selitys	30
13.3	Komission asetuksen (EU) 2023/2533 ja asetuksen (EU) 2023/2534 mukaisesti	30
13.4	Yleiset ohjelmat	30

1 Turvallisuustiedot

	Lue ohjeet ennen laitteen käyttöä
	Varoitus: tulipalovaara / syttyvää materiaalia

- Ennen tämän laitteen asentamisen ja käytön aloittamista lue huolellisesti mukana toimitetut ohjeet. Valmistaja ei vastaa vammoista tai vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeet aina turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa tulevaa tarvetta varten.
- Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), jolla on korkea ekologisen kestävyys-taso. Suojaa laite tulelta ja sytytyslähteiltä. Älä vahingoita propaania sisältävää kylmäainepiiriä.

1.1 Lasten ja rajoitteisten henkilöiden turvallisuus

	VAROITUS! Tukehtumisen, vammojen tai pysyvän vammautumisen vaara.
--	--

- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aisti- tai henkinen toimintakyky tai puutteellista kokemusta ja tietoja, jos heitä valvotaan tai heille annetaan ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Alle 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on erittäin laajat ja monimuotoiset vammaisuudet, on pidettävä poissa laitteen läheisyydestä, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta ja hävitä ne asianmukaisella tavalla.
- Pidä pesuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen luota, kun luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, se on aktivoitava.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille muita huoltotoimia ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden kotitalous- ja kaupalliseen käyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta on myös tarkoitettu käytettäväksi yleisölle avoimissa tiloissa.
- Tämä laite on tarkoitettu vain konepestäville kuivausta kestäville tekstiileille.
- Laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoitushuoneissa, maatilojen vierastaloissa ja muissa majoitustiloissa, joissa käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Älä käytä kuivaintoimintoa, jos pyykissä teollisuuskemikaaleja.
- Älä tee muutoksia laitteen määrittämiin.
- Jos kuivausrumpu sijoitetaan pesukoneen päälle, käytä väliasennussarjaa. Valtuutusta jälleenmyyntiliikkeestä saatavana olevaa väliasennussarjaa saa käyttää vain lisävarusteen mukana toimitetuissa ohjeissa mainitun laitteen kanssa. Lue ohjeet tarkasti ennen asennusta (asennusohje).
- Laitteen voi asentaa vapaasti seisovaksi tai työtason alle oikean kokoiseen aukkoon (lue asennusohjeet).
- Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai vastakkaiselta puolelta saranoidun oven taakse, koska tällöin laitteen luukku ei pääse aukeamaan kokonaan.
- Laitteen pohjassa olevaa tuuletusaukkoa ei saa peittää matolla tai muulla lattiapäällysteellä.
- VAROITUS: Laitetta ei saa syöttää ulkopuolisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen, kautta tai liittää piiriin, jonka jokin laite säännöllisesti kytkee toimintaan ja pois toiminnasta.
- Kiinnitä pistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen päätteeksi. Tarkista, että pistoke on hyvin ulottuvilla asennuksen jälkeen.
- Varmista, että ilmanvaihto on hyvä tilassa, johon laite on asennettu, jotta huoneeseen ei tule takaisin ei-toivottuja kaasuja kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivista laitteista eikä myöskään avotulen synnyttämää savua.
- VAROITUS: Älä asenna laitetta paikkaan, jossa ilma ei vaihdu. Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), jolla on korkea ekologisen kestävyys taso. Suojaa laite tulelta ja sytytyslähteiltä. Älä vahingoita propaania sisältävää kylmäainepiiriä.
- VAROITUS: Pidä laitteen kotelossa tai asennuskalusteissa olevat tuuletusaukot esteettöminä.
- VAROITUS: Älä vahingoita kylmäainepiiriä.
- VAROITUS: Älä koske kondensaattorin näkyvillä olevia metallisiivekkeitä paljain käsin. Henkilövahinkojen vaara. Käytä suojakäsineitä.
- Jos virtajohto vaurioituu, sähköiskun vaaran välttämiseksi sen saa vaihtaa vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama huoltoliike.
- Älä ylitä suurinta 9 kg:n täyttömäärää (ks. luku "Ohjelmat").
- Pyyhi laitteen ympärille kerääntynyt nukka tai pakkausjäte.
- Älä käytä laitetta ilman nukkasihtiä. Puhdista nukkasihti ennen jokaista käyttöä tai jokaisen käytön jälkeen.
- Älä kuivaa pesemättömiä vaatteita kuivausrummussa.
- Vaatteet, joissa on ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, bensiiniä, paloöljyä, tahranpoistoainetta, tärpättiä, vahaa tai vahanpoistoainetta, on pestävä kuumalla vedellä käyttäen enemmän pesuainetta ennen kuin ne kuivataan koneessa.

- Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahtokumia (lateksivaahto), suihkumyssyjä, vedenpitäviä tekstiilejä, kumilla vuorattuja tuotteita eikä vaahtokumitäytteisiä vaatteita tai tyynyjä.
- Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita on käytettävä tuotteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Poista tekstiileistä kaikki esineet, jotka voivat aiheuttaa tulipalon syttymisen, kuten sytyttimet tai tulitikut.
- VAROITUS: Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivauksen päättymistä, ellet ehdi poistaa kaikkia vaatteita nopeasti ja ripustaa niitä jäähtymään.
- Kytke laite pois päältä ja irrota virtapistoke pistorasiassa aina ennen huoltotoimia.
- Tämän laitteen A-painotettu ääniteho on alle 70 dB.
- Kuivauskierron viimeisessä vaiheessa ei käytetä lämpöä (jäähdytysvaihe). Tällä varmistetaan, että vaatteiden loppulämpötila on sellainen, että ne eivät vahingoitu.
- Korjauksia varten ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

1.3 Asentaminen

	Varoitus: tulipalovaara / syttyvää materiaalia
--	--

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Älä asenna tai käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.
- Noudata laitteen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa ilma ei vaihdu. Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), jolla on korkea ekologisen kestävyys taso. Suojaa laite tulelta ja sytytyslähteiltä. Älä vahingoita propaania sisältävää kylmäainepiiriä.
- Ole aina varovainen siirtäessäsi laitetta, sillä se on painava. Käytä aina suojakäsineitä ja umpinaisia jalkineita.
- Älä asenna laitetta sellaiseen paikkaan tai käytä sitä sellaisessa paikassa, jossa lämpötila on alle 5 °C tai yli 35 °C.
- Laitteen alla olevan lattian on oltava tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Pidä laite aina pystyasennossa siirtäessäsi sitä.
- Kun laite on sijoitettu pysyväälle paikalleen, tarkista vaakasuoruus vesivaa'alla. Ellei laite ole vaakasuorassa, säädä tukijalkoja.

1.4 Sähköliitäntä

	VAROITUS! Tulipalon ja sähköiskun vaara.
---	--

- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettäväksi rakennuksen maadoitusliitäntään.
- Varmista, että tyyppikilven tiedot vastaavat verkkovirran syötön arvoja.
- Käytä aina oikein asennettua, iskunkestävää pistorasiaa.
- Älä käytä jakopistorasioita ja jatkojohtoja.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä virtajohtosta. Vedä aina pistokkeesta.
- Älä koske virtajohtoon ja pistokkeeseen märin käsin.

1.5 Käyttö

	VAROITUS! Henkilövahinkojen, sähköiskun, tulipalon, palovammojen tai laitteen vaurioitumisen vaara.
	Varoitus: tulipalovaara / syttyvää materiaalia

- Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), jolla on korkea ekologisen kestävyys-taso. Suojaa laite tulelta ja sytytyslähteiltä. Älä vahingoita propaania sisältävää kylmäainepiiriä.
- Älä kuivaa vahingoittuneita (revenneitä, rispaantuneita) vaatteita, jotka sisältävät top-pauksia tai täytettä.
- Jos pyykissä on käytetty tahrannoistainetta, suorita yksi lisähuuhtelu ennen kuivausohjelmaa.
- Kuivaa ainoastaan rumpukuivaukseen soveltuvia tekstiilejä. Noudata vaatteiden pesu-merkinnän puhdistusohjeita.
- Älä juo lauhdevettä / tislattua vettä tai käytä sitä ruoanvalmistuksessa. Se voi aiheuttaa terveysongelmia ihmisille ja lemmikkieläimille.
- Älä istu tai seiso laitteen avoimen luukun päällä.
- Älä kuivaa laitteessa vettä valuvia vaatteita.

1.6 Sisävalo

	VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara.
---	------------------------------------

- Älä katso suoraan LED-valonsäteen suuntaan.
- Jos sisävalo on vaihdettava, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1.7 Huolto ja puhdistus

	VAROITUS! Henkilövahinkojen tai laitteen vaurioitumisen vaara.
---	---

- Älä puhdista laitetta vesisuihkulla tai höyryllä.
- Puhdista laite kostealla, pehmeällä liinalla. Käytä vain neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaussieniä, liuotainaineita tai metalliesineitä.
- Ole varovainen puhdistaessasi laitetta, jotta jäähdytysjärjestelmä ei vaurioidu.
- Älä kosketa kondenssiyksikön metallisiivekkeitä paljain käsin vammojen välttämiseksi. Käytä aina suojakäsineitä ja puhdista varovasti, jotta metallipintaa ei vahingoiteta.
- Suodattimia puhdistaessa poista nukka roskakoriin estääksesi mikromuovien pääsyn vesijärjestelmään.

1.8 Kompressori

	VAROITUS! Laitteen vaurioitumisen vaara.
---	---

- Kuivausrummun kompressori ja sen järjestelmä on täytetty erikoisaineella, joka ei sisällä fluori-kloori-hiilivetyjä. Tämän järjestelmän on pysyttävä tiiviinä. Järjestelmän vaurioituminen voi aiheuttaa vuodon.

1.9 Huoltopalvelu

- Huomaa, että omatoimiset tai muun kuin ammattilaisen tekemät korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuotta mallin tuotannon lopettamisen jälkeen: tiivisteet ja O-renkaat, kytkimet ja nupit, kondenssipumppu, ovilukot, moottorit ja hiilet, moottorin ja rummun välinen voimansiirto, puhallin ja puhallin siivet, rummut ja laakerit, vesiputkistot ja niihin liittyvät varusteet mukaan lukien letkut, venttiilit ja suodattimet, kaapelit ja pistokkeet, piirilevyt, elektroniset näytöt, termostaatit ja lämpötilantunnistimet, ohjelmistopäivitykset (mukaan lukien nollausohjelmisto), jouset, lämmittimet ja lämmityselementit, sähköiset sulakkeet (erikseen tai sarjassa), moottorin kondensaattori, kiristysrulla, tukirulla, ovet, oven tiivisteet, ovenkahvat, oven lukko ja saranaosat, nukka-suodattimet, ilmansuodattimet, muoviset lisälaitteet, kondenssi-veisäiliö. Saatavuusaika saattaa olla pidempi omassa maassasi.
- Huomaa, että jotkut näistä varaosista ovat saatavilla vain ammattilaiskorjaajille, eivätkä kaikki varaosat ole olennaisia kaikille malleille.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestäämään vaativaa käyttöä kodinkoneissa (esim. lämpötila, värinä, kosteus), tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin, eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

1.10 Hävittäminen

	VAROITUS! Henkilövahinkojen tai tukehtumisen vaara.
	VAROITUS! Omaisuusvahinkojen ja laitteen vaurioitumisen vaara.
	Varoitus: tulipalovaara / syttyvää materiaalia

- Kytke laite irti verkkovirrasta ja vesijohtoverkosta.
- Katkaise virtajohto laitteen rungon läheltä ja hävitä se.
- Laite sisältää syttyvää kaasua (R290). Kysy paikalliselta viranomaiselta tietoja laitteen hävittämisestä oikein.
- Irrota luukun lukko, jotta lapset tai lemmikkieläimet eivät voi jäädä loukkuun rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten sähkö- ja elektroniikkalaiteromun loppukäsittelyvaatimusten mukaisesti.

2 Takuuehdot ja poissulkemiset

Jos tämän tuotteen ostoon sisältyy takuu, takuu annetaan paikallisten määräysten mukaisesti edellyttäen, että laitteisto on asennettu ja sitä käytetään sen käyttötarkoituksen ja laitteiston mukana toimitettujen asiakirjojen mukaisesti. Takuu on voimassa, kun asiakas on käyttänyt vain alkuperäisiä varaosia ja suorittanut huollon Electrolux Professional AB:n paperimuodossa tai sähköisessä muodossa saataville asetetun käyttö- ja huoltodokumentaatian mukaisesti. Electrolux Professional AB suosittelee Electrolux Professional AB:n hyväksymien puhdistus-, huuhtelu- ja kalkinpoistoaineiden käyttämistä optimaalisten tulosten saamista varten ja tuotteen pitämiseksi kunnossa pitkään.

Electrolux Professional AB:n takuu ei kata seuraavia:

- huoltomatkaan liittyvät kulut, kun tuote toimitetaan ja noudetaan
- asennus
- koulutus laitteen käyttöön tai toimintaan
- kulutus- ja vaihto-osien vaihto (ja/tai toimitus), elleivät syynä ole materiaalivirheet tai valmistusviat, joista on ilmoitettu yhden (1) viikon kuluessa vian ilmenemisestä
- ulkoisen johdotuksen korjaus
- valtuuttamattomien korjausten tulosten korjaaminen sekä minkä tahansa vahingon, toimintahäiriön tai tehon heikkenemisen paranteleminen, kun sen syynä ja/tai perusteena on
 - sähköjärjestelmien tehoton ja/tai epänormaali toiminta (virta, jännite tai taajuus, mukaan lukien piikit ja/tai katkot)
 - riittämätön tai keskeytyvä veden, höyryn, ilman tai kaasun syöttö (mukaan lukien epäpuhtaudet ja/tai muut seikat, jotka eivät vastaa laitteen teknisiä vaatimuksia);
 - putkituksen osat, komponentit tai kuluvat puhdistustuotteet, joita valmistaja ei ole hyväksynyt
 - asiakkaan huolimattomuus, väärinkäyttö, virheellinen toimintatapa ja/tai soveltuvan laitedokumentaatian sisältämien käyttö- ja hoito-ohjeiden laiminlyöminen
 - epäasianmukainen tai puutteellinen: asennus, korjaus, huolto (mukaan lukien peukalointi, muokkaukset ja korjaukset ulkopuolisten osapuolten tai valtuuttamattomien ulkopuolisten osapuolten toimesta) ja turvajärjestelmiin tehdyt muutokset
 - Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen (esim.: kulutusmateriaalit, kuluvat osat tai varaosat).
 - ympäristöolosuhteet, jotka aiheuttavat lämpöön liittyvää kuormitusta (esim. ylikuumenemista tai jäätymistä) tai kemiallista kuormitusta (esim. korroosiota tai hapettumista)
 - tuotteen sisään tai tuotteeseen liitetyt vieraat esineet
 - onnettomuudet tai poikkeukselliset olosuhteet
 - kuljetus ja käsittely, mukaan lukien naarmut, lovet, lohkeamiset ja/tai muut tuotteen pintaan tulleet vauriot, paitsi jos tällaisen vahingon syynä ovat materiaalivirheet tai valmistusviat ja niistä on ilmoitettu yhden (1) viikon kuluessa toimituksesta, ellei muuta ole sovittu
- tuote, jonka alkuperäinen sarjanumero on poistettu tai jota on muutettu tai joka ei ole selvästi luettavissa
- lamppujen, suodattimien ja minkä tahansa kulutusosien vaihto
- lisävarusteet ja ohjelmistot, joita Electrolux Professional AB ei ole hyväksynyt tai määrittänyt.

Takuuseen eivät kuulu määräaikaishuoltoon liittyvät toimet (mukaan lukien tällöin vaadittavat osat) eikä puhdistusaineiden toimittaminen, ellei niitä ole erityisesti lisätty paikalliseen, paikallisten ehtojen ja sääntöjen alaiseen sopimukseen.

Tarkista valtuutettujen huoltopisteiden luettelo Electrolux Professional AB:n verkkosivustolta.

3 Tuotteen kuvaus

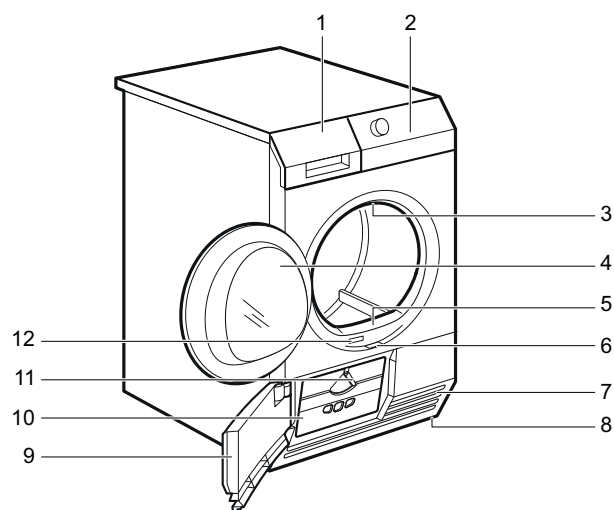


fig.X02242


1	Vesisäiliö
2	Käyttöpaneeli
3	Sisävalo
4	Laitteen luukku
5	Nukasihti
6	Lämmönvaihtimen luukun avauspainike
7	Ilma-aukot
8	Säätöjalat
9	Lämmönvaihtimen luukku
10	Lämmönvaihtimen suojakansi
11	Lämmönvaihtimen suojakannen lukitusnappi
12	Tyypikilpi

Luukun kätisyyden voi vaihtaa pyykin täyttämiseksi tai laitteen sijaintipaikalle sopivaksi (katso erillinen ohje).

4 Tekniset tiedot


Korkeus x leveys x syvyys	850 × 596 × 648 cm
Maksimisyvyys luukku avattuna	1072 mm
Maksimileveys luukku avattuna	928 mm
Säädettävä korkeus	85,0 cm (+ 1,5 cm – jalkojen säädön mukaan)
Rummun tilavuus	118 l
Maksimitäyttömäärä	9.0 kg
Jännite	230 V
Taajuus	50 Hz
Akustinen ilmakehään suuntautuva melupäästö Eco-ohjelman kuivausjaksoilla maksimikuormalla	66 dB(A)
Tarvittava sulake	5 A
Kokonaisteho	700 W
Käyttötyyppi	Kotitalous
Sallittu ympäristön lämpötila	+ 5–35 °C
Ilmanvaihdon tarpeen arvioinnissa käytetty keskimääräinen lämmön luovutus / kuivausohjelma*	0.8 kW
Suojakansi varmistaa suojauksen kiinteitä hiukkasia ja kosteutta vastaan paitsi, jos pienjännitelaitteella ei ole kosteussuojausta.	IPX4
Tämä tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja, ilmatiivis.	
Kylmäaineen nimike	R290
Kylmäaineen määrä	0,110 kg

5 Käyttöpaneeli

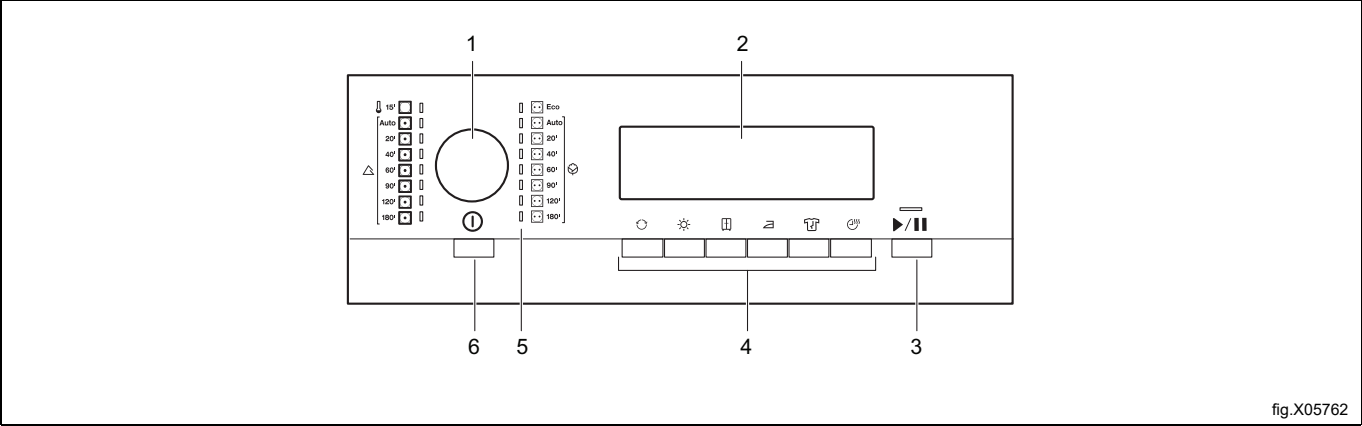

1	Ohjelmanvalitsin
2	Näyttö
3	Käynnistä/Tauko-painike
4	Lisätoimintojen painikkeet
5	Ohjelmien merkkivalot
6	ON/OFF-painike, jossa automaattinen sammutus

5.1 Näyttö

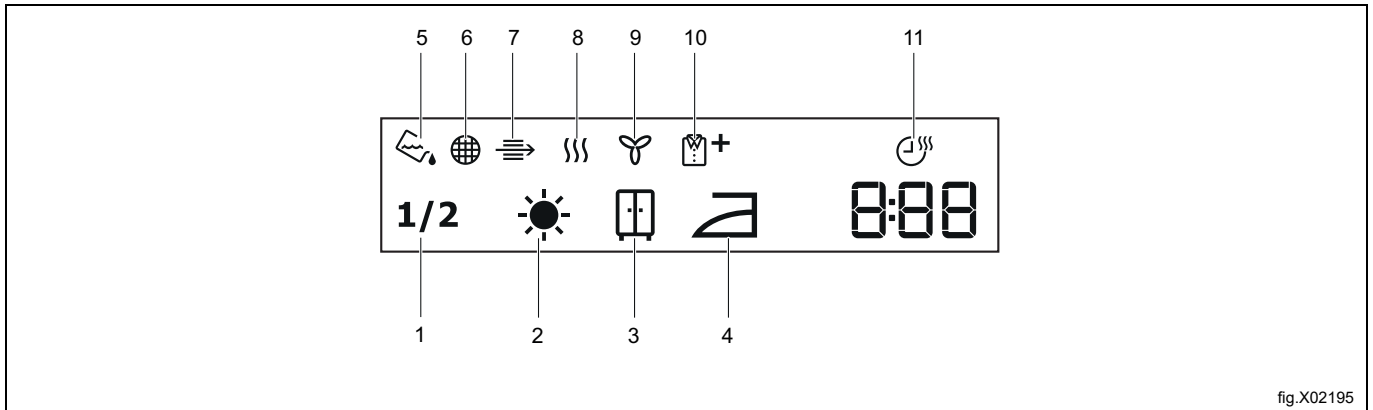

Näytössä näkyvä symboli	Symbolin kuvaus
1	Reverse Plus
2	Kuivaustaso – erittäin kuiva
3	Kuivaustaso – kaappikuiva
4	Kuivaustaso – silityskuiva
5	Merkkivalo: tyhjennä vesisäiliö
6	Merkkivalo: puhdista nukkasiltti
7	Merkkivalo: tarkasta lämmönvaihdin
8	Merkkivalo: kuivausvaihe
9	Merkkivalo: jäähdytysvaihe
10	Merkkivalo: rypistymisenestovaihe
11	Ajastettu kuivaus
2 . 00	Ohjelman kesto
1 . 20	Kuivausajan asetus (5 minuutin portain)

6 Ohjelmat

Ohjelmia on kahdenlaisia, automaattisia ja aikavalintaisia.

- Automaattisissa ohjelmissa on kosteuden tunnistus, joten ne pysähtyvät, kun valittu kuivuusaste on saavutettu.
- Aikavalintaisissa ohjelmissa ei ole kosteuden tunnistusta, joten ne pysähtyvät, kun asetettu aika on kulunut.

Pesukoneen ohjelmat ja niiden lyhyet kuvaukset on koottu seuraavaan taulukkoon:

Automaattiohjelmat	Maksimikapasi- teetti ¹	Kuvaus
Eco ²	9.0 kg	Tämä ohjelma sopii märkäpuuvillavaatteiden kuivaamiseen ja on energian kulutuksen kannalta tehokkain siihen tarkoitukseen. Kuivuustasoa ei voi säätää, se on oletuksena asetettu Eco / valmiina säilytettäväksi. Puuvilla ja frotee - energiatehokkain. Normaali/keskilämpö. Ohjelma pysähtyy, kun esiasetettu kuivuus/valittu vaihtoehto saavutetaan (Erittäin kuiva, Kaappi kuiva, Silityskuiva).
Normal 	9.0 kg	Puuvilla ja frotee. Normaali/keskilämpö. Ohjelma pysähtyy, kun esiasetettu kuivuus/valittu vaihtoehto saavutetaan. (Erittäin kuiva, Kaappi kuiva, Silityskuiva).
Low 	4,0 kg	Synteettiset (esimerkkejä synteettisistä kankaista: polyesteri, polyamidi, polyakryyli ja elastaani), viskoosi, polycotton ja hienokankaat. Matala lämpötila. Ohjelma pysähtyy, kun esiasetettu kuivuus/valittu vaihtoehto saavutetaan. (Erittäin kuiva, Kaappi kuiva, Silityskuiva)

1. Maksimipaino viittaa kuiviin tekstiileihin.
2. Tämä on viiteohjelma, jota käytetään EU:n ekosuunnittelu- ja energiamerkintäsäädösten, asetus (EU) 2023/2533 ja asetus (EU) 2023/2534, vaatimustenmukaisuuden arviointiin. Tämä ohjelma pystyy kuivaamaan puuvillavaatteet alkuperäisestä kosteuspitoisuudesta 60 % lopulliseen tavoitekosteuspitoisuuteen 0 %.

Aikaohjelmat	Kuvaus
Normal 	Puuvilla ja frotee. Eri kuivausajoista voidaan valita. Ohjelma pysähtyy, kun aika on kulunut.
Low 	Synteettiset (esimerkkejä synteettisistä kankaista: polyesteri, polyamidi, polyakryyli ja elastaani), viskoosi, polycotton ja hienopesukankaat. Eri kuivausajoista voidaan valita Ohjelma pysähtyy, kun aika on kulunut.
Airing 	Tuulettaminen päiväpeittojen, untuvapeittojen ja vuodevaatteiden tuulettamiseen. Ohjelma pysähtyy, kun aika on kulunut.

7 Lisätoiminnot

7.1 Reverse Plus

Herkkien ja lämpötilaherkempien tekstiilien hellävaraiseen kuivaamiseen (esim. akryyli, viskoosi). Auttaa myös rypistyvyden vähentämisessä.

Tekstiileille, joiden pesuohjelomakkeessa on symboli .

7.2 Erittäin kuiva

Tällä lisätoiminnoilla pyykin voi kuivata erittäin kuivaksi.

7.3 Kaappikuiva

Tämä lisätoiminto kuivaa tekstiilit valmiiksi kaappiin laittamista varten.

7.4 Silityskuiva

Tämä lisätoiminto kuivaa tekstiilit silitystä varten sopiviksi.

7.5 Rypistymisen esto

Rypistymisen esto -vaihe lisää 30–90 minuuttia kuivausjakson loppuun.

Hellävaraiset rummun pyörähdykset vähentävät rypistymistä.

Pyykki voidaan poistaa rypistymisen esto -vaiheen aikana.

7.6 Aika

Sallii käyttäjän lisätä kuivausaikaa 10 minuutin välein.

8 Ennen ensimmäistä käyttöä

Huom!

Rummun takimmaiset lukot vapautuvat automaattisesti, kun kuivain käynnistetään ensimmäisen kerran. Tästä voi kuulua vähän ääntä.

Rummun takimmaisten lukkojen vapauttaminen:

1. Kytke laite päälle.
2. Aseta jokin ohjelma.
3. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Rumpu alkaa pyöriä. Rummun takimmaiset lukot on vapautettu.

Ennen kuin käytät laitetta kuivaamiseen:

- Pyyhi kuivausrumpu sisältä kostealla liinalla.
- Käynnistä tunnin ohjelma kostealle pyykille.

Huom!

Kuivausjakson alussa (ensimmäiset 3–5 min.) voi ilmetä hieman korkeampi melutaso. Tämä johtuu kompressorin käynnistymisestä. Tämä on normaalia kompressorikäyttöisille laitteille, kuten jääkaapeille ja pakastimille.

9 Päivittäinen käyttö

9.1 Pyykin valmistelu

Huom!

Rummun täyttäminen kyseiselle ohjelmalle ilmoitettuun maksimikapasiteettiin auttaa säästämään energiaa.

Huom!

Vaatteet ovat usein pesun jälkeen mytyssä. Vaatteita ei kannata kuivata mytyssä. Jotta ilma pääsee kiertämään kunnolla ja pyykki kuivuu tasaisesti, ravitele vaatteet ja laita ne kuivausrumpuun yksi kerrallaan.

Jotta kuivaustulos on hyvä:

- Sulje vetoketjut.
- Sulje pussilakanoiden sulkijat (napit, nepparit, tarranauhat).
- Älä jätä nyörejä tai nauhoja irralleen (esim. esiliinan nauhat), vaan solmi ne.
- Poista kaikki esineet taskuista.
- Jos vaateen sisäpuoli on puuvillaa, käännä se nurin. Puuvillakankaan tulee olla ulospäin.
- Valitse aina pyykille sopiva ohjelma.
- Älä kuivaa vaaleita ja tummia vaatteita yhdessä.
- Käytä puuvillalle, jerseyille ja neuleille sopivaa ohjelmaa kutistumisen välttämiseksi.
- Älä ylitä Ohjelmat-kappaleessa mainittua tai näytössä näkyvää maksimitäyttömäärää.
- Kuivaa vain rumpukuivaukseen soveltuvaa pyykkiä. Voit tarkistaa soveltuvuuden vaatteiden pesumerkinnoista.
- Älä kuivaa yhdessä suuri- ja pienikokoisia tekstiilejä. Pienet tekstiilit voivat pakkautua isompien sisälle ja jäädä märäksi.
- Ravitele isokokoisia vaatteita ja tekstiilejä ennen kuin laitat ne kuivausrumpuun. Tällöin vaateen tai tekstiilin sisälle ei jää kosteita kohtia kuivausohjelman jälkeen.

Pesumerkintä	Kuvaus
	Tekstiili soveltuu rumpukuivaukseen.
	Tekstiili soveltuu rumpukuivaukseen korkeassa lämpötilassa.
	Tekstiili soveltuu rumpukuivaukseen vain alhaisessa lämpötilassa.
	Tekstiili ei sovellu rumpukuivaukseen.

9.2 Pyykin täyttäminen koneeseen



Varo



Tarkista, että pyykki ei jää laitteen luukun ja kumitiivisteeseen väliin.

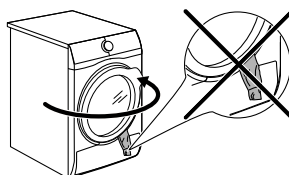


fig.X03358

1. Vedä laitteen luukku auki.
2. Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale kerrallaan.
3. Sulje laitteen luukku.

9.3 Laitteen kytkeminen päälle

Laite kytketään päälle seuraavasti:

- Paina ON/OFF-painiketta. Jos laite on päällä, näyttöön syttyy joitakin merkkivaloja.

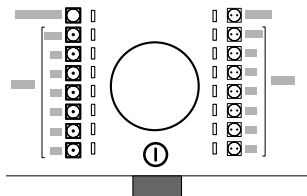


fig.X03359

9.4 Virransäästötila

Energiankulutuksen pienentämiseksi virransäästötila kytkee laitteen automaattisesti pois päältä:

- Jos Start/Pause -kosketuspainiketta ei kosketa 5 minuutin kuluessa.
- Viiden minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.

Paina ON/OFF-painiketta laittaaksesi laitteen päälle. Jos laite on päällä, näytölle tulee joitakin merkkivaloja.

9.5 Ohjelman asettaminen

Valitse ohjelma ohjelmanvalitsimella. Näytössä näkyy ohjelman päättymiseen jäljellä oleva aika.

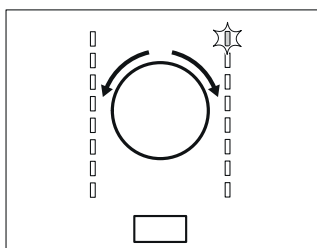


fig.X02213

9.6 Lisätoiminnot

Voit valita ohjelmaan yhden tai useampia lisätoimintoja.

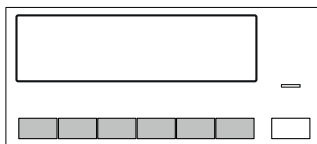


fig.X02214

Voit valita tai peruuttaa lisätoiminnon koskettamalla sen painiketta tai kahden painikkeen yhdistelmää. Vastaava symboli ilmestyy näyttöön, tai painikkeen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy.

9.7 Ohjelman käynnistäminen

Ohjelma käynnistetään seuraavasti:

- Paina Käynnistä/Tauko-painiketta.
- Ohjelma käynnistyy ja painikkeen yläpuolella oleva LED-valo lakkaa vilkkumasta jääden palamaan kiinteästi.

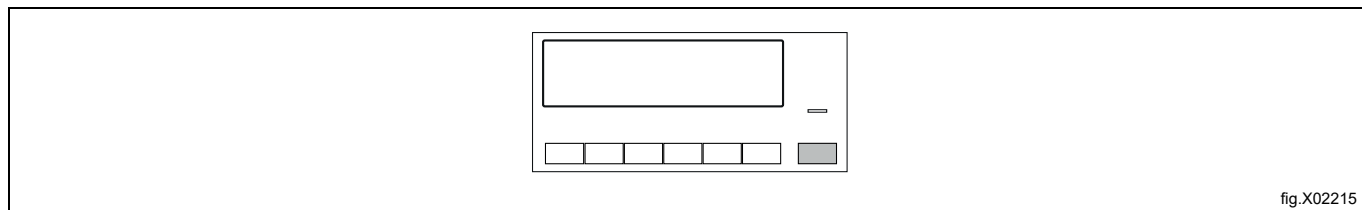


fig.X02215

9.8 Ohjelman vaihtaminen

Ohjelmaa vaihdetaan seuraavasti:

1. Sammuta laite painamalla ON/OFF-painiketta.
2. Käynnistä laite painamalla ON/OFF-painiketta uudelleen.
3. Aseta uusi ohjelma.

9.9 Ohjelman loppu

Huom!

Puhdista nukkasihti ja tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen.

Jos kuivausohjelma on päättynyt, symboli  vilkkuu näytössä ja keskeytyvä merkkiäni kuuluu minuutin ajan.

Huom!

Jos et kytke laitetta pois päältä, rypistymisenestovaihe käynnistyy. Pyykin voi ottaa koneesta tämän vaiheen aikana.

Pyykin ottaminen koneesta:

1. Sammuta laite painamalla ON/OFF-painiketta kaksi sekuntia.
2. Avaa laitteen luukku.
3. Ota pyykki koneesta.
4. Sulje laitteen luukku.

10 Ohjeita ja vinkkejä

10.1 Ekologisuutta edistäviä vinkkejä

Täyttämällä rumpu korkeintaan kunkin ohjelman kohdassa ilmoitettuun maksimikapasiteettiin edistetään energiansäästöä.

- Linkoa pyykki hyvin ennen kuivaamista.
- Älä ylitä ohjelmaosiossa määriteltyjä kuormakokoja.
- Puhdista nukkasäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen.
- Älä käytä huuhteluainetta kuivausrummussa kuivattavan pyykin pesussa. Kuivausrumpu pehmentää pyykin automaattisesti.
- Vesisäiliön vettä voi käyttää pyykkien silityksessä. Vesi on suodatettava ensin tekstiilikuitujen poistamiseksi (tavallinen kahvisuodatin sopii hyvin).
- Pidä laitteen alaosassa olevat ilma-aukot aina puhtaina.
- Varmista, että laitteen asennuspaikassa on hyvä ilmanvaihto.

10.2 Pyykin jäännöskosteustason säätäminen

Voit muuttaa pyykin oletusarvoista jäännöskosteustasoa seuraavasti:

1. Kytke laite päälle.
2. Odota noin kahdeksan sekuntia.
3. Valitse yksi käytettävissä olevista ohjelmista.
4. Paina samanaikaisesti ja pidä painettuna **1/2** ja  -painikkeita.
Jokin seuraavista symboleista näkyy näytössä:
 – mahdollisimman kuiva pyykki
 – kuivempi pyykki
 – normaalikuiva pyykki
5. Painele Käynnistä/Tauko-painiketta, kunnes näkyvissä on haluamasi kuivaustaso.
6. Tallentaaksesi asetuksen, paina samanaikaisesti **1/2** ja  -painikkeita noin 2 sekunnin ajan.

10.3 Vesisäiliön merkkivalon poistaminen käytöstä

Vesisäiliön merkkivalo on oletusarvoisesti käytössä. Se syttyy kuivausohjelman päättyessä tai ohjelman aikana, jos vesisäiliö on täynnä. Jos laitteeseen on asennettu poistoputki, vesisäiliö tyhjenee automaattisesti eikä merkkivalo pala koskaan.

Merkkivalon poistaminen käytöstä:

1. Kytke laite päälle.
2. Odota noin kahdeksan sekuntia.
3. Valitse yksi käytettävissä olevista ohjelmista.
4. Paina samanaikaisesti ja pidä painettuna **1/2** ja  -painikkeita.
Toinen seuraavista kahdesta tilanteesta on mahdollinen:
 - Vesisäiliön merkkivalo palaa ja symboli  tulee näkyviin – vesisäiliön merkkivalo palaa jatkuvasti.
 - Vesisäiliön merkkivalo ei pala ja symboli  tulee näkyviin – vesisäiliön merkkivalo ei pala koskaan.

11 Huolto ja puhdistus

11.1 Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota se pistorasiasta.

Ohjeellinen säännöllinen puhdistusaikataulu:

Suodattimen puhdistus	Kun merkkivalo  vilkkuu
Tyhjennä vesisäiliö	Kun merkkivalo  vilkkuu
Lauhduttimen puhdistus	Kun merkkivalo  vilkkuu
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Käyttöpaneelin ja laitteen ulkopintojen puhdistus	Kahden kuukauden välein
Ilma-aukkojen puhdistaminen	Kahden kuukauden välein

Seuraavissa kappaleissa selitetään, miten kukin osa tulee puhdistaa.

11.2 Vierasesineiden poistaminen

Huom!

Varmista ennen kuivauskierron suorittamista, että taskut ovat tyhjät ja että kaikki irtonaiset osat on sidottu kiinni.

Poista kuivauskierron jälkeen kaikki rummusta löytyvät vieraat esineet (esim. metalliset pidikkeet, napit, kolikot yms.).

11.3 Suodattimen puhdistus

Jokaisen jakson lopussa näytölle ilmestyy symboli  ja sinun on puhdistettava suodatin.

Huom!

Pyykistä irtoava nukka kerääntyy nukkasiihtiin kuivausohjelman aikana.

Huom!

Parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi puhdista suodatin säännöllisesti. Tukkeutunut suodatin aiheuttaa pidemmän kuivausjakson ja seurauksena on energiankulutuksen kasvu. Puhdista suodatin käsin. Käytä imuria tarvittaessa.



Varo



Nukkasiihtejä puhdistettaessa nukka tulee laittaa roskiin, ei laskea viemäriin, jotta viemärijärjestelmään ei pääse mikromuoveja.

1. Avaa luukku. Vedä nukkasiihti ylös.

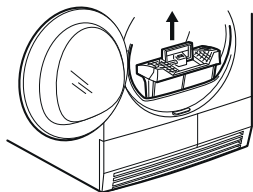


fig.X02224

2. Avaa siihti painamalla koukkua.

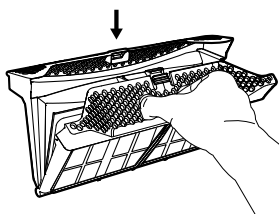


fig.X02247

3. Kerää nukka käsin molemmista suodattimen sisäosista.
Laita nukka jäteastiaan.


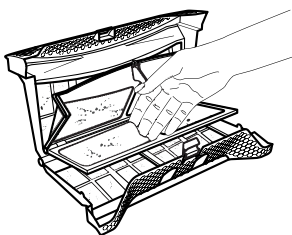


fig.X02248

4. Puhdista nukkasiihti tarvittaessa pölynimurilla. Sulje nukkasiihti.
5. Poista pöly tarvittaessa nukkasiihtien kotelosta ja tiivisteestä. Voit käyttää myös pölynimuria. Aseta nukkasiihti takaisin koteloon.

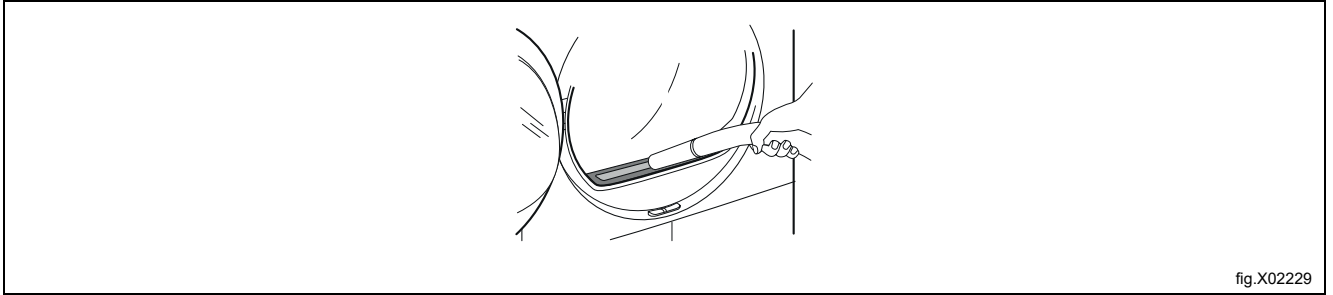

11.4 Vesisäiliön tyhjennys


Tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivausohjelman lopuksi.

Jos lauhdevesisäiliö on täynnä, ohjelma pysähtyy automaattisesti.


Näytölle ilmestyy symboli  ja sinun on tyhjennettävä vesisäiliö.

Vesisäiliön tyhjentäminen:

1. Vedä vesisäiliö ulos vaaka-asennossa.

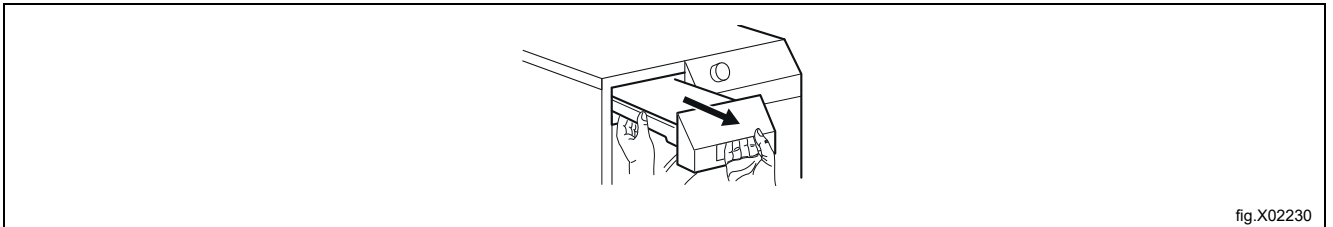

2. Vedä muoviletku ulos ja tyhjennä vesi altaaseen tai muuhun astiaan.

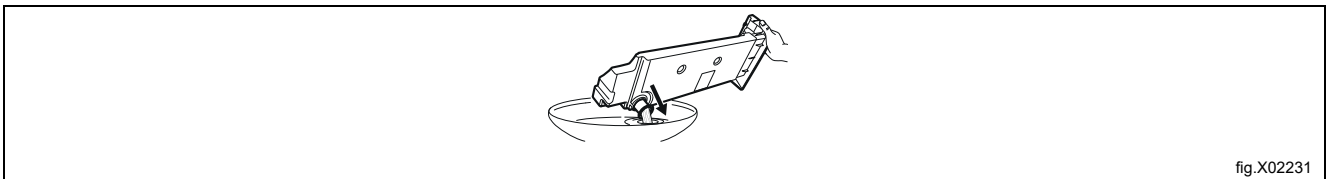

3. Työnnä muoviletku sisään ja aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.
4. Jatka ohjelmaa painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.

11.5 Lauhduttimen puhdistus

Jos symboli  vilkkuu näytöllä, tarkista kondensaattori ja sen kotelo. Jos se on likainen, puhdista se.



Varoitus



Älä koske metallipintaan paljain käsin. Henkilövahinkojen vaara. Käytä suojakäsineitä. Varo vahingoittamasta metallipintaa puhdistuksen yhteydessä.

Tarkastus:

1. Avaa luukku. Vedä nukkasiihti ylös.

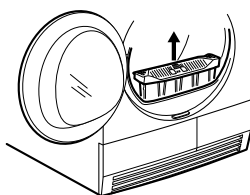


fig.X02249

2. Avaa lauhduttimen luukku siirtämällä luukun alaosassa olevaa vapautuspainiketta.

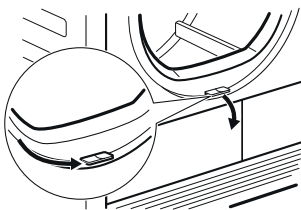


fig.X02233

3. Avaa lauhduttimen suojakansi kääntämällä vipua.

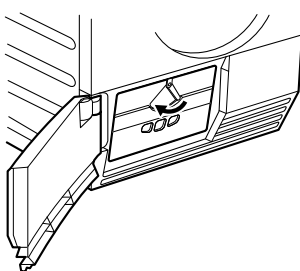


fig.X02250

4. Laske lauhduttimen suojakansi alas.

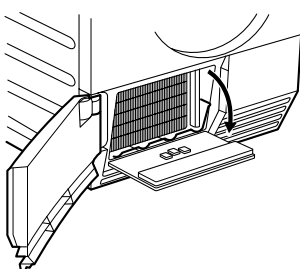


fig.X02251

5. Poista tarvittaessa nukka lämmönvaihtimesta ja sen lokerosta. Voit käyttää apuna märkää liinaa ja/tai pölynimurin harjasuulaketta.

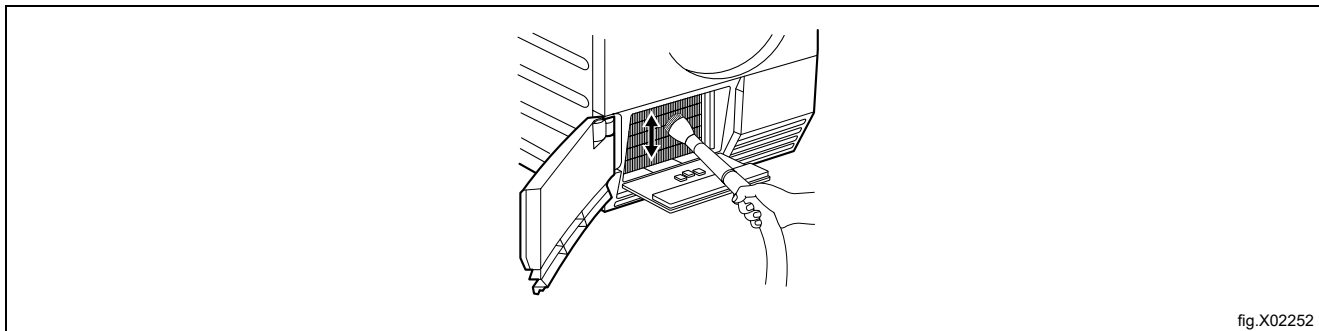


fig.X02252

6. Sulje lämmönvaihtimen suojakansi.
7. Käännä vipua, kunnes se naksahda paikalleen.
8. Asenna sihti takaisin paikalleen.

11.6 Kosteusanturin puhdistaminen



Varo



Kosteusanturin vaurioitumisen vaara. Älä käytä anturin puhdistuksessa hankaavia aineita tai teräsvillaa. Parhaan kuivaustuloksen varmistamiseksi laitteessa on metallinen kosteusanturi. Se on sijoitettu luukun alueen sisäpuolelle.

Käytön myötä anturin pinta saattaa likaantua, mikä heikentää kuivaustulosta.

Suosittelemme puhdistamaan anturin vähintään 3–4 kertaa vuodessa tai jos kuivaustulos heikkenee.

Puhdistuksessa voi käyttää astianpesusienien karkeampaa puolta ja viinietikkaa tai astianpesuainetta.

Anturin puhdistaminen:

1. Avaa täyttöluukku.
2. Puhdista kosteusanturin pinnat pyyhkäisemällä metallipintaa useita kertoja.

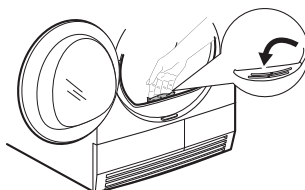


fig.X05763

11.7 Rummun puhdistaminen



Varoitus



Irrota laite verkkovirrasta ennen sen puhdistusta.

Puhdista rummun sisäpinnat ja rummun nosto-osat normaalilla miedolla puhdistusaineella. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.



Varo



Älä käytä rummun puhdistuksessa hankaavia aineita tai teräsvillaa.

11.8 Käyttöpaneelin ja laitteen ulkopintojen puhdistus

Puhdista käyttöpaneeli ja laitteen ulkopinnat normaalilla miedolla puhdistusaineella.

Pyyhi kostealla liinalla. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.



Varo



Älä käytä huonekalujen puhdistusaineita tai puhdistusaineita, jotka voivat aiheuttaa korroosiota.

11.9 Ilma-aukkojen puhdistaminen

Poista nukka ilma-aukoista pölynimurilla.

12 Vianmääritys

Ongelma ¹	Mahdollinen syy	Korjaus
Kuivausrumpu ei toimi.	Kuivausrumpua ei ole kytketty verkkovirtaan.	Kytke laite verkkopistorasiaan. Tarkasta sulaketaulussa oleva sulake.
	Täyttöluukku on auki.	Sulje täyttöluukku.
	ON/OFF-painiketta ei ole painettu.	Paina ON/OFF-painiketta.
	Käynnistä/Tauko-painiketta ei ole painettu.	Paina Käynnistä/Tauko-painiketta.
	Laite on valmiustilassa.	Paina ON/OFF-painiketta.
	Nukkashti puuttuu tai on väärin paikallaan.	Aseta nukkashti oikein paikalleen.
	Näytössä näky virhekoodi E10 – nukkashti tukossa.	Puhdista suodatin ²
	Näytössä näky virhekoodi E59 – kuivausrumpu on liian täynnä.	Ota vähän pyykkiä pois rummista. Noudata maksimitäyttömäärää.
Huono kuivaustulos.	On valittu väärä ohjelma.	Valitse soveltuva ohjelma. ³
	Näytössä näky virhekoodi EFO – nukkashti on epätavallisen likainen.	Puhdista suodatin. ²
	Nukkashti on tukossa.	Puhdista suodatin. ²
	Koneeseen on laitettu liikaa pyykkiä.	Noudata maksimitäyttömäärää.
	Ilmaritilät ovat tukossa.	Puhdista laitteen alaosassa olevat ilmaritilät.
	Rummun kosteusanturi on likainen.	Puhdista rummun etupinta.
	Väärä pyykin jäännöskosteustaso.	Säädä jäljellä olevan pyykin kosteustasetusta. ⁴
	Lämmönvaihdin on tukossa.	Puhdista lämmönvaihdin. ²
Täyttöluukku ei sulkeudu.	Nukkashtiä ei ole lukittu paikalleen.	Laita nukkashti oikein paikalleen.
	Pyykki on juuttunut luukun ja tiivisteen väliin.	Laita pyykki oikein rumpuun.
Näytössä näkyy Err (virhe).	Yrität vaihtaa ohjelmaa tai lisätoimintoa ohjelman käynnistymisen jälkeen.	Kytke kuivausrumpu pois päältä ja takaisin päälle. Tee uusi valinta.
	Lisätoiminto, jonka yrität valita, ei sovi valittuun ohjelmaan.	Kytke kuivausrumpu pois päältä ja takaisin päälle. Tee uusi valinta.
Rummussa ei ole valoa.	Rummun lamppu on palanut.	Ota yhteys huoltokeskukseen rummun lampun vaihtoa varten.
Näytössä näkyvä aika kuluu epänormaalisti.	Aika ohjelman päättymiseen lasketaan pyykin määrän ja kosteuden perusteella.	Automaattinen toiminta – kyseessä ei ole laitteen toimintahäiriö.
Ohjelma ei toimi.	Vesisäiliö on täynnä.	Tyhjennä vesisäiliö, paina Käynnistä/Tauko-painiketta. ²
Kuivausohjelma on liian lyhyt.	Pyykkiä on liian vähän.	Valitse aikaohjelma. Ohjelman kestoajan on oltava täyttömäärän mukainen. Jos kuivaat yhden vaatekappaleen tai pienikokoisia vaatteita, suosittelemme käyttämään lyhyitä kestoajoja.
	Pyykki on liian kuivaa.	Valitse pitempi aikaohjelma.
Kuivausjakso liian pitkä. ⁵	Näytössä näky virhekoodi EFO – nukkashti on epätavallisen likainen.	Puhdista suodatin. ²
	Nukkashti on tukossa.	Puhdista suodatin. ²
	Koneeseen on laitettu liikaa pyykkiä.	Noudata maksimitäyttömäärää.
	Pyykkiä ei ole lingottu riittävän hyvin.	Linkoa pyykki oikein.
	Huoneen lämpötila on liian alhainen tai liian korkea – kyseessä ei ole laitteen toimintahäiriö.	Varmista, että huoneen lämpötila on yli +5 °C ja alle +35 °C. Optimaalinen lämpötila parhaalle kuivaustulokselle on 19–24 °C.

- Jos näytöllä on virheilmoitus (esim. E51): sammuta kuivausrumpu ja käynnistä se uudelleen. Valitse uusi ohjelma. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Toimiiko se edelleen? - ota yhteys huoltoon ja ilmoita virhekoodi.
- Katso luku HOITO JA PUHDISTUS.
- Noudata ohjelman kuvausta — katso OHJELMATAULUKKO.
- Katso VIHJEET JA NEUVOT -luku.
- Huom: Enintään 5 tunnin jälkeen kuivausjakso päättyy automaattisesti.

13 Kulutusarvot

13.1 Johdanto

Huom!
Käyttöohjeessa ilmoitetaan EU:n energialuokitus ja ekosuunnittelu: asetus (EU) 2023/2534, joka koskee energiamerkinnän tehokkuusluokkia A:sta G:hen.

13.2 Selitys

kg	Pyykin kuorma	rpm	Linkouksella
kWh	Energiankulutus		
hh:mm	Ohjelman kesto		
%	Alkuperäinen kosteus linkouksen päättyessä ja tavoitekosteus kuivausohjelman lopussa. Mitä korkeampi linkous, sitä suurempi on linkouksen melutaso, mutta alaisempi on lähtökosteus ja energiankulutus pyykkiä kuivatettaessa.		

13.3 Komission asetuksen (EU) 2023/2533 ja asetuksen (EU) 2023/2534 mukaisesti

Huom!
Seuraavat arvot on saatu laboratorio-olosuhteissa, soveltuvien standardien mukaisesti. Eri parametrit voivat muuttaa arvoja, esimerkiksi: pyykin määrä, pyykin laatu ja ympäristöolosuhteet. Pyykin alkukosteus, veden laatu, verkkovirran jännite ja ohjelman oletusasetusten muuttaminen voivat myös vaikuttaa energiankulutukseen, kuivausohjelman keston ja lopulliseen kosteuteen.

Arvot ja parametrit Eco-ohjelmalle:

Ohjelma	Kuorma kg	Linkouksella (rpm)	Alkuperäinen kosteus (%)	Kuivausaika (h:mm)	Energiankulutus (kWh)	Tavoiteltu lopullinen kosteus Kosteus (%)
Eco ¹	9,0	1000	60	3:29	1.99	0.0
Eco ¹	4,5	1000	60	1:55	1.06	0.0

1. Tämä on viiteohjelma, jota käytetään arvioimaan vaatimustenmukaisuutta EU:n ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten, asetuksen (EU) 2023/2533 ja asetuksen (EU) 2023/2534, kanssa. Tämä ohjelma pystyy kuivaamaan puuvillapyykin alkaen kosteuspitoisuudesta 60 % asti tavoitekosteuspitoisuuteen 0 %.

13.4 Yleiset ohjelmat

Huom!
Nämä arvot ovat ainoastaan suuntaa-antavia.

Arvot ja parametrit yleisille ohjelmille:

Ohjelma	Täyttö kg	Kierroksilla (rpm)	Alkukosteus (%)	Kuivausaika (h:mm)	Energiankulutus (kWh)	Tavoiteltu lopullinen kosteus Kosteus (%)
Cotton Extra Droog	9,0	1000	60	4:37	2.54	-3.0
Cotton Extra Droog	4,5	1000	60	3:24	1.76	-3.0
Cotton Strijdroog	9,0	1000	60	2:26	1.37	12,0
Cotton Strijdroog	4,5	1000	60	1:26	0.77	12,0
Synthetica Extra Droog	4,0	1200	40	1:44	0,85	0.0
Synthetica Eco	4,0	1200	40	1:12	0,60	1,0
Synthetica Strijdroog	4,0	1200	40	0:50	0.41	12,0



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com