

Käyttö Kuivausrumpu

TD2–9HP
PNC 916900933



Electrolux
PROFESSIONAL

Sisältö

Sisältö

1	Turvallisuustiedot	5
1.1	Lasten ja rajoitteisten henkilöiden turvallisuus	5
1.2	Yleinen turvallisuus	6
1.3	Asentaminen	7
1.4	Sähköliitäntä	8
1.5	Käyttö	8
1.6	Sisävalo	8
1.7	Huolto ja puhdistus	9
1.8	Kompressorit	9
1.9	Huoltopalvelu	9
1.10	Hävittäminen	10
2	Takuuehdot ja poissulkemiset	11
3	Tuotteen kuvaus	12
4	Tekniset tiedot	13
5	Käyttöpaneeli	14
5.1	Näyttö	15
6	Ohjelmat	16
7	Lisätoiminnot	17
7.1	Reverse Plus	17
7.2	Erittäin kuiva	17
7.3	Kaappikuiva	17
7.4	Silityskuiva	17
7.5	Rypistymisen esto	17
7.6	Aika	17
8	Ennen ensimmäistä käyttöä	18
9	Päivittäinen käyttö	19
9.1	Pyykin valmistelu	19
9.2	Pyykin täyttäminen koneeseen	19
9.3	Laitteen kytkeminen päälle	20
9.4	Virransäästötila	20
9.5	Ohjelman asettaminen	20
9.6	Lisätoiminnot	20
9.7	Ohjelman käynnistäminen	21
9.8	Ohjelman vaihtaminen	21
9.9	Ohjelman loppu	21
10	Ohjeita ja vinkkejä	22
10.1	Ekologisuutta edistäviä vinkkejä	22
10.2	Pyykin jäännöskosteustason säätäminen	22
10.3	Vesisäiliön merkkivalon poistaminen käytöstä	22
11	Huolto ja puhdistus	23
11.1	Säännöllinen puhdistus	23
11.2	Vieraiden esineiden poistaminen	23
11.3	Suodattimen puhdistus	24
11.4	Vesisäiliön tyhjennys	25
11.5	Lauhduttimen puhdistus	26
11.6	Kosteusanturin puhdistaminen	27
11.7	Rummun puhdistaminen	27
11.8	Käyttöpaneelin ja laitteen ulkopintojen puhdistus	28
11.9	Ilma-aukkojen puhdistaminen	28
12	Vianmääritys	29
13	Kulutusarvot	30
13.1	Johdanto	30
13.2	Selitys	30
13.3	Komission asetusten (EU) 2023/2533 ja (EU) 2023/2534 mukaisesti	30
13.4	Yleiset ohjelmat	30
14	Tietoja hävittämisestä	31
14.1	Laitteen kierrätettävyys ja hävittäminen	31
14.1.1	Kierrätettävyys	31
14.1.2	Laitteen loppukäsittelyä ja komponenttien/materiaalien hyödyntämistä koskeva menettely	31

Sisältö

14.2	Pakkauksen hävittäminen.....	31
------	------------------------------	----

Valmistaja pidättää oikeuden rakennetta ja materiaaleja koskeviin muutoksiin.

1 Turvallisuustiedot

	Lue ohjeet ennen koneen käyttöä
	Varoitus: tulipalovaara / syttyvää materiaalia

- Lue toimitetut ohjeet huolellisesti ennen tämän laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei vastaa vammoista tai vahingoista, jotka ovat seurausta virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeet aina turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa myöhempää tarvetta varten.
- Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), jolla on korkea ekologisen kestävyys-taso. Suojaa laite tulelta ja sytytyslähteiltä. Älä vahingoita propaania sisältävää kylmäainepiiriä.

1.1 Lasten ja rajoitteisten henkilöiden turvallisuus

	VAROITUS! Tukehtumisen, vammojen tai pysyvän vammautumisen vaara.
--	--

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Alle 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on erittäin laajoja ja monimutkaisia toimintarajoitteita, on pidettävä poissa laitteen luota, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta ja hävitä ne asianmukaisella tavalla.
- Pidä pesuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen luota, kun luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, se on aktivoitava.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille muita huoltotoimia ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on suunniteltu yhden kotitalouden kotitalous- ja kaupalliseen käyttöön sisätiloissa.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi myös yleisölle avoimessa tilassa.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan koneellisesti kuivattavan pyykin kuivaamiseen.
- Laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoitushuoneissa, maatilojen vierastaloissa ja muissa majoitustiloissa, joissa käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Älä käytä kuivaintoimintoa, jos pyykissä teollisuuskemikaaleja.
- Älä tee muutoksia laitteen määrittämiin.
- Jos kuivausrumpu sijoitetaan pesukoneen päälle, käytä väliasennussarjaa. Valtuutetusta jälleenmyyntiliikkeestä saatavana olevaa väliasennussarjaa saa käyttää vain lisävarusteen mukana toimitetuissa ohjeissa mainitun laitteen kanssa. Lue ohjeet tarkasti ennen asennusta (asennusohje).
- Laitteen voi asentaa vapaasti seisovaksi tai työtason alle oikean kokoiseen aukkoon (lue asennusohjeet).
- Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai vastakkaiselta puolelta saranoidun oven taakse, koska tällöin laitteen luukku ei pääse aukeamaan kokonaan.
- Laitteen pohjassa olevaa tuuletusaukkoa ei saa peittää matolla tai muulla lattiapäällysteellä.
- VAROITUS: Laitetta ei saa syöttää ulkopuolisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen, kautta tai liittää piiriin, jonka jokin laite säännöllisesti kytkee toimintaan ja pois toiminnasta.
- Kiinnitä pistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen päätteeksi. Tarkista, että pistoke on hyvin ulottuvilla asennuksen jälkeen.
- Varmista, että ilmanvaihto on hyvä tilassa, johon laite on asennettu, jotta huoneeseen ei tule takaisin ei-toivottuja kaasuja kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivista laitteista eikä myöskään avotulen synnyttämää savua.
- VAROITUS: Älä asenna laitetta paikkaan, jossa ilma ei vaihdu. Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), jolla on korkea ekologisen kestävyys taso. Suojaa laite tulelta ja sytytyslähteiltä. Älä vahingoita propaania sisältävää kylmäainepiiriä.
- VAROITUS: Pidä laitteen kotelossa tai asennuskalusteissa olevat tuuletusaukot esteettöminä.
- VAROITUS: Älä vahingoita kylmäainepiiriä.
- VAROITUS: Älä koske kondensaattorin näkyvillä olevia metallisiivekkeitä paljain käsin. Henkilövahinkojen vaara. Käytä suojakäsineitä.
- Jos virtajohto vaurioituu, sähköiskun vaaran välttämiseksi sen saa vaihtaa vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama huoltoliike.
- Älä ylitä 9 kg:n enimmäistäyttömäärää (katso luku "Ohjelmat").
- Pyyhi laitteen ympärille kerääntynyt nukka tai pakkausjäte.
- Älä käytä laitetta ilman nukkasäiliötä. Puhdista nukkasäiliö ennen jokaista käyttöä tai jokaisen käytön jälkeen.
- Älä kuivaa pesemättömiä vaatteita kuivausrummussa.
- Vaatteet, joissa on ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, bensiiniä, paloöljyä, tahranpoistoainetta, tärpättiä, vahaa tai vahanpoistoainetta, on pestävä kuumalla vedellä käyttäen enemmän pesuainetta ennen kuin ne kuivataan koneessa.

- Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahtokumia (lateksivaahto), suihkumyssyjä, vedenpitäviä tekstiilejä, kumilla vuorattuja tuotteita eikä vaahtokumitäytteisiä vaatteita tai tyynyjä.
- Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita on käytettävä tuotteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Poista tekstiileistä kaikki esineet, jotka voivat aiheuttaa tulipalon syttymisen, kuten sytyttimet tai tulitikut.
- VAROITUS: Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivauksen päättymistä, ellet ehdi poistaa kaikkia vaatteita nopeasti ja ripustaa niitä jäähtymään.
- Kytke laite pois päältä ja irrota virtapistoke pistorasiassa aina ennen huoltotoimia.
- Tämän laitteen A-painotettu äänitehotaso on alle 70 dB.
- Kuivauskierron viimeisessä vaiheessa ei käytetä lämpöä (jäähdytysvaihe). Tällä varmistetaan, että vaatteiden loppulämpötila on sellainen, että ne eivät vahingoitu.
- Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen laitteen korjaamiseksi. Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.

1.3 Asentaminen

	Varoitus: tulipalovaara / syttyvää materiaalia
--	--

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Älä asenna tai käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.
- Noudata laitteen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa ilma ei vaihdu. Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), jolla on korkea ekologisen kestävyys taso. Suojaa laite tulelta ja sytytyslähteiltä. Älä vahingoita propaania sisältävää kylmäainepiiriä.
- Ole aina varovainen siirtäessäsi laitetta, sillä se on painava. Käytä aina suojakäsineitä ja umpinaisia jalkineita.
- Älä asenna laitetta sellaiseen paikkaan tai käytä sitä sellaisessa paikassa, jossa lämpötila on alle 5 °C tai yli 35 °C.
- Laitteen alla olevan lattian on oltava tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Pidä laite aina pystyasennossa siirtäessäsi sitä.
- Kun laite on sijoitettu pysyväälle paikalleen, tarkista vaakasuoruus vesivaa'alla. Ellei laite ole vaakasuorassa, säädä tukijalkoja.

1.4 Sähköliitäntä

	VAROITUS! Tulipalon ja sähköiskun vaara.
---	--

- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettäväksi rakennuksen maadoitusliitäntään.
- Varmista, että tyyppikilven tiedot vastaavat verkkovirran syötön arvoja.
- Käytä aina oikein asennettua, iskunkestävää pistorasiaa.
- Älä käytä jakopistorasioita ja jatkojohtoja.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Vedä aina pistokkeesta.
- Älä koske virtajohtoon ja pistokkeeseen märin käsin.

1.5 Käyttö

	VAROITUS! Henkilövahinkojen, sähköiskun, tulipalon, palovammojen tai laitteen vaurioitumisen vaara.
	Varoitus: tulipalovaara / syttyvää materiaalia

- Laite sisältää syttyvää kaasua, propaania (R290), jolla on korkea ekologisen kestävyys-taso. Suojaa laite tulelta ja sytytyslähteiltä. Älä vahingoita propaania sisältävää kylmäainepiiriä.
- Älä kuivaa vahingoittuneita (revenneitä, rispaantuneita) vaatteita, jotka sisältävät top-pauksia tai täytettä.
- Jos pyykissä on käytetty tahrannoistainetta, suorita yksi lisähuuhtelu ennen kuivausohjelmaa.
- Kuivaa ainoastaan rumpukuivaukseen soveltuvia tekstiilejä. Noudata vaatteiden pesu-merkinnän puhdistusohjeita.
- Älä juo lauhdevettä / tislattua vettä tai käytä sitä ruoanvalmistuksessa. Se voi aiheuttaa terveysongelmia ihmisille ja lemmikkieläimille.
- Älä istu tai seiso laitteen avoimen luukun päällä.
- Älä kuivaa laitteessa vettä valuvia vaatteita.

1.6 Sisävalo

	VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara.
---	------------------------------------

- Älä katso suoraan LED-valon säteeseen.
- Jos sisävalo on vaihdettava, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1.7 Huolto ja puhdistus

	VAROITUS! Henkilövahinkojen tai laitteen vaurioitumisen vaara.
---	---

- Älä puhdista laitetta vesisuihkulla tai höyryllä.
- Puhdista laite kostealla, pehmeällä liinalla. Käytä vain neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaussieniä, liuotainaineita tai metalliesineitä.
- Ole varovainen puhdistaessasi laitetta, jotta jäähdytysjärjestelmä ei vaurioidu.
- Älä kosketa lauhduttimen metalliripoja paljain käsin loukkaantumisen välttämiseksi. Käytä aina suojakäsineitä ja puhdista varovasti metallipinnan vaurioitumisen välttämiseksi.
- Kun puhdistat suodattimia, hävitä nukka roskasäiliöön, jotta mikromuovia ei pääse vesijärjestelmään.

1.8 Kompressori

	VAROITUS! Laitteen vaurioitumisen vaara.
---	---

- Rumpukuivaajan kompressori ja sen järjestelmä on täytetty erityisaineella, joka ei sisällä fluorikloorihiilivetyjä. Järjestelmän on pysyttävä tiiviinä. Järjestelmän vaurioituminen voi aiheuttaa vuodon.

1.9 Huoltopalvelu

- Huomaa, että omatoimiset tai muun kuin ammattilaisen tekemät korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavia varaosia on saatavana vähintään 10 vuoden ajan mallin valmistuksen lopettamisen jälkeen: tiivisteet ja tiivisterenkaat, kytkimet ja säätimet, kondenssiveden poistopumppu, luukun lukot, moottorit ja moottorin hiiliharjat, moottorin ja rummun väliset voimansiirrot, puhallin ja puhallinpyörät, rummut ja laakerit, vesiputkisto ja siihen liittyvät laitteet, mukaan lukien letkut, venttiilit ja suodattimet, kaapelit ja pistokkeet, piirilevyt, elektroniset näytöt, termostaatit ja lämpötila-anturit, ohjelmistopäivitykset (mukaan lukien nollausohjelmisto), jouset, lämmittimet ja lämmityselementit, sähkövarokkeet (erikseen tai yhteen koottuina), moottorin kondensaattori, kiristinpyörä, tukirulla, luukut, luukun tiivisteet, luukun kahvat, luukun lukkokokoonpanot ja saranat, nukkasuodattimet, ilmansuodattimet, muoviset oheisosat, kondenssivesisäiliö. Kesto voi olla pidempi maassasi.
- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla vain ammattikorjaajille ja että kaikki varaosat eivät sovellu kaikkiin malleihin.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestävänsä vaativaa käyttöä kodinkoneissa (esim. lämpötila, värinä, kosteus), tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin, eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

1.10 Hävittäminen

	VAROITUS! Henkilövahinkojen tai tukehtumisen vaara.
	VAROITUS! Omaisuusvahinkojen ja laitteen vaurioitumisen vaara.
	Varoitus: tulipalovaara / syttyvää materiaalia

- Kytke laite irti verkkovirrasta ja vesijohtoverkosta.
- Katkaise virtajohto laitteen rungon läheltä ja hävitä se.
- Laite sisältää syttyvää kaasua (R290). Kysy paikalliselta viranomaiselta tietoja laitteen hävittämisestä oikein.
- Irrota luukun lukko, jotta lapset tai lemmikkieläimet eivät voi jäädä loukkuun rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten sähkö- ja elektroniikkalaiteromun loppukäsittelyvaatimusten mukaisesti.

2 Takuuehdot ja poissulkemiset

Jos tämän tuotteen ostoon sisältyy takuu, takuu annetaan paikallisten määräysten mukaisesti edellyttäen, että laitteisto on asennettu ja sitä käytetään sen käyttötarkoituksen ja laitteiston mukana toimitettujen asiakirjojen mukaisesti. Takuu on voimassa, kun asiakas on käyttänyt vain alkuperäisiä varaosia ja suorittanut huollon Electrolux Professional AB:n paperimuodossa tai sähköisessä muodossa saataville asetetun käyttö- ja huoltodokumentaation mukaisesti. Electrolux Professional AB suosittelee Electrolux Professional AB:n hyväksymien puhdistus-, huuhtelu- ja kalkinpoistoaineiden käyttämistä optimaalisten tulosten saamista varten ja tuotteen pitämiseksi kunnossa pitkään.

Electrolux Professional AB:n takuu ei kata seuraavia:

- huoltomatkaan liittyvät kulut, kun tuote toimitetaan ja noudetaan
- asennus
- koulutus laitteen käyttöön tai toimintaan
- kulutus- ja vaihto-osien vaihto (ja/tai toimitus), elleivät syynä ole materiaalivirheet tai valmistusviat, joista on ilmoitettu yhden (1) viikon kuluessa vian ilmenemisestä
- ulkoisen johdotuksen korjaus
- valtuuttamattomien korjausten tulosten korjaaminen sekä minkä tahansa vahingon, toimintahäiriön tai tehon heikkenemisen paranteleminen, kun sen syynä ja/tai perusteena on
 - sähköjärjestelmien tehoton ja/tai epänormaali toiminta (virta, jännite tai taajuus, mukaan lukien piikit ja/tai katkot)
 - riittämätön tai keskeytyvä veden, höyryn, ilman tai kaasun syöttö (mukaan lukien epäpuhtaudet ja/tai muut seikat, jotka eivät vastaa laitteen teknisiä vaatimuksia);
 - putkituksen osat, komponentit tai kuluvat puhdistustuotteet, joita valmistaja ei ole hyväksynyt
 - asiakkaan huolimattomuus, väärinkäyttö, virheellinen toimintatapa ja/tai soveltuvan laitedokumentaation sisältämien käyttö- ja hoito-ohjeiden laiminlyöminen
 - epäasianmukainen tai puutteellinen: asennus, korjaus, huolto (mukaan lukien peukalointi, muokkaukset ja korjaukset ulkopuolisten osapuolten tai valtuuttamattomien ulkopuolisten osapuolten toimesta) ja turvajärjestelmiin tehdyt muutokset
 - Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen (esim.: kulutusmateriaalit, kuluvat osat tai varaosat).
 - ympäristöolosuhteet, jotka aiheuttavat lämpöön liittyvää kuormitusta (esim. ylikuumenemista tai jäätymistä) tai kemiallista kuormitusta (esim. korroosiota tai hapettumista)
 - tuotteen sisään tai tuotteeseen liitetyt vieraat esineet
 - onnettomuudet tai poikkeukselliset olosuhteet
 - kuljetus ja käsittely, mukaan lukien naarmut, lovet, lohkeamiset ja/tai muut tuotteen pintaan tulleet vauriot, paitsi jos tällaisen vahingon syynä ovat materiaalivirheet tai valmistusviat ja niistä on ilmoitettu yhden (1) viikon kuluessa toimituksesta, ellei muuta ole sovittu
- tuote, jonka alkuperäinen sarjanumero on poistettu tai jota on muutettu tai joka ei ole selvästi luettavissa
- lamppujen, suodattimien ja minkä tahansa kulutusosien vaihto
- lisävarusteet ja ohjelmistot, joita Electrolux Professional AB ei ole hyväksynyt tai määrittänyt.

Takuuseen eivät kuulu määräaikaishuoltoon liittyvät toimet (mukaan lukien tällöin vaadittavat osat) eikä puhdistusaineiden toimittaminen, ellei niitä ole erityisesti lisätty paikalliseen, paikallisten ehtojen ja sääntöjen alaiseen sopimukseen.

Tarkista valtuutettujen huoltopisteiden luettelo Electrolux Professional AB:n verkkosivustolta.

3 Tuotteen kuvaus

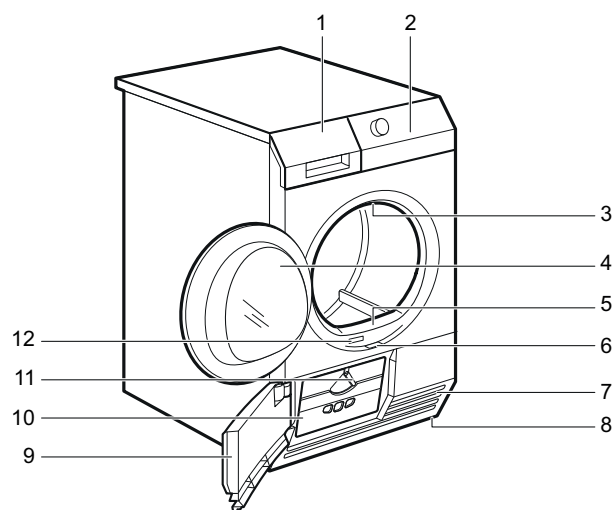


fig.X02242


1	Vesisäiliö
2	Käyttöpaneeli
3	Sisävalo
4	Laitteen luukku
5	Nukasihti
6	Lämmönvaihtimen luukun avauspainike
7	Ilma-aukot
8	Säätöjalat
9	Lämmönvaihtimen luukku
10	Lämmönvaihtimen suojakansi
11	Lämmönvaihtimen suojakannen lukitusnappi
12	Tyypikilpi

Luukun kätisyyden voi vaihtaa pyykin täyttämiseksi tai laitteen sijaintipaikalle sopivaksi (katso erillinen ohje).

4 Tekniset tiedot

Korkeus x leveys x syvyys	850 × 596 × 648 cm
Maksimisyvyys luukku avattuna	1072 mm
Maksimileveys luukku avattuna	928 mm
Säädettävä korkeus	85,0 cm (+ 1,5 cm - jalkojen säätö)
Rummun tilavuus	118 l
Maksimitäyttömäärä	9,0 kg
Jännite	230 V
Taajuus	50 Hz
Eco-ohjelman kuivausjakson aikainen akustinen ilmamelupäästö maksimitäytöllä	66 dB(A)
Tarvittava sulake	5 A
Kokonaisteho	700 W
Käyttötyyppi	Kotitalous
Sallittu ympäristön lämpötila	+ 5–35 °C
Ilmanvaihdon tarpeen arvioinnissa käytetty keskimääräinen lämmön luovutus / kuivausohjelma*	0.8 kW
Suojakansi varmistaa suojauksen kiinteitä hiukkasia ja kosteutta vastaan paitsi, jos pienjännitelaitteella ei ole kosteussuojausta.	IPX4
Tämä tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja, ilmatiivis.	
Kylmäainekaasun tunniste	R290
Kylmäaineen paino	0,110 kg

5 Käyttöpaneeli

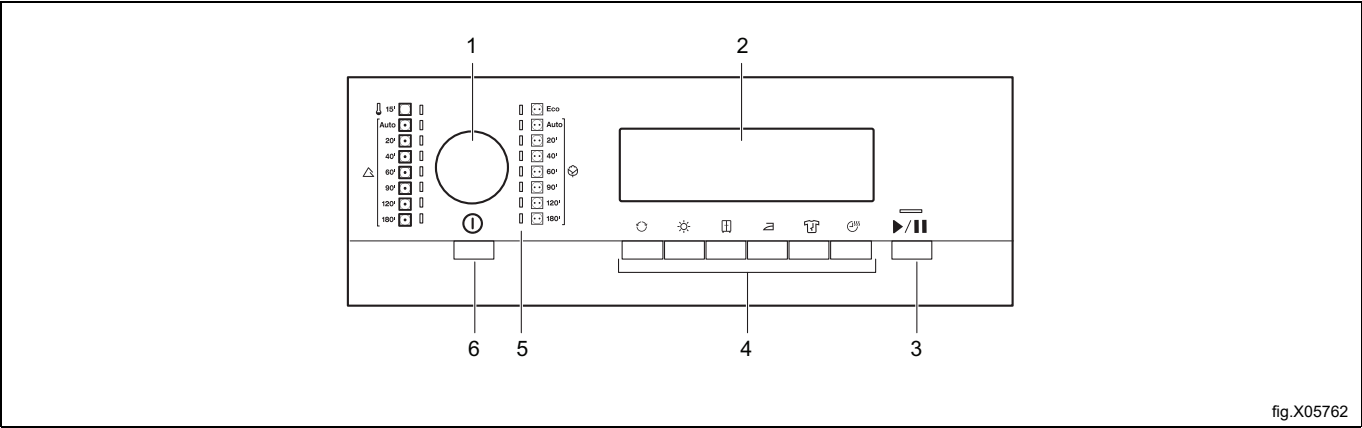

1	Ohjelmanvalitsin
2	Näyttö
3	Käynnistä/Tauko-painike
4	Lisätoimintojen painikkeet
5	Ohjelmien merkkivalot
6	Virtapainike pienitehotoiminnolla

5.1 Näyttö

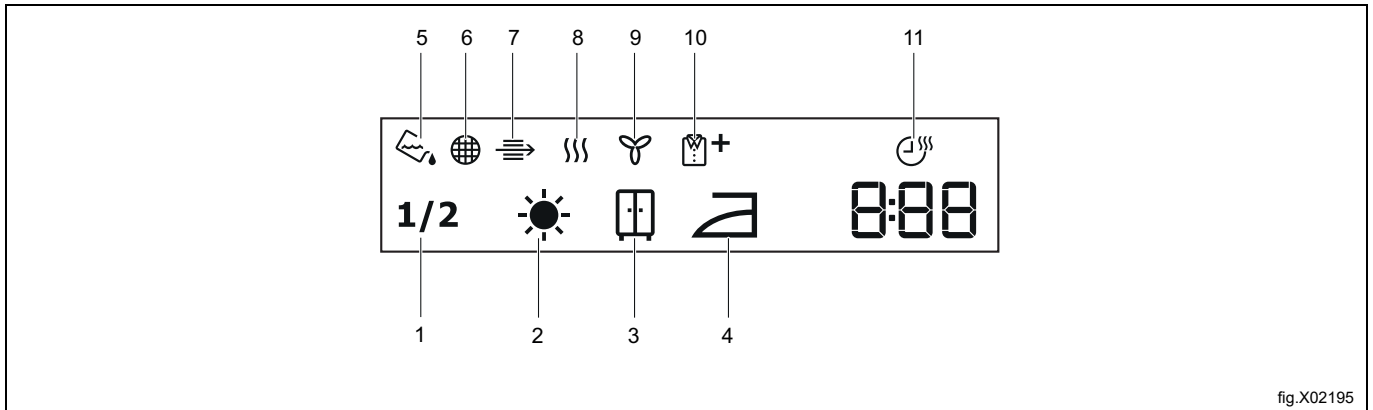


fig.X02195

Näytössä näkyvä symboli	Symbolin kuvaus
1	Reverse Plus
2	Kuivaustaso – erittäin kuiva
3	Kuivaustaso – kaappikuiva
4	Kuivaustaso – silityskuiva
5	Merkkivalo: tyhjennä vesisäiliö
6	Merkkivalo: puhdista nukkasäiliö
7	Merkkivalo: tarkasta lämmönvaihdin
8	Merkkivalo: kuivausvaihe
9	Merkkivalo: jäähdytysvaihe
10	Merkkivalo: rypistymisenestovaihe
11	Ajastettu kuivaus
2 . 00	Ohjelman kesto
1 . 20	Kuivausajan asetus (5 minuutin portain)

6 Ohjelmat

Ohjelmia on kahdenlaisia, automaattisia ja aikavalintaisia.

- Automaattisissa ohjelmissa on kosteuden tunnistus, joten ne pysähtyvät, kun valittu kuivuusaste on saavutettu.
- Aikavalintaisissa ohjelmissa ei ole kosteuden tunnistusta, joten ne pysähtyvät, kun asetettu aika on kulunut.

Pesukoneen ohjelmat ja niiden lyhyet kuvaukset on koottu seuraavaan taulukkoon:

Automaattiohjelmat	Enimmäis-täyttömäärä ¹	Kuvaus
Eco ²	9,0 kg	Tämä ohjelma soveltuu märkien puuvillavaatteiden kuivaamiseen ja on energian kulutuksen kannalta tehokkain tähän tarkoitukseen. Kuivuustasoa ei voi säätää, ja oletuksena se on Eco / kaappikuiva. Puuvilla ja frotee – energian kulutuksen kannalta tehokkain. Normaali/keskilämpötila. Ohjelma päättyy, kun esiasetettu kuivuustaso/valittu toiminto saavutetaan (Erittäin kuiva, Kaappikuiva, Silityskuiva).
Normal 	9,0 kg	Puuvilla ja frotee. Normaali/keskilämpötila. Ohjelma pysähtyy, kun esiasetettu kuivuusaste/valittu toiminto on saavutettu. (Erittäin kuiva, Kaappikuiva, Silityskuiva).
Low 	4,0 kg	Synteettiset materiaalit (esimerkkejä synteettisistä kankaista: polyesteri, polyamidi, polyakryyli ja elastaani), viskoosi, puuvillasekoitteet ja herkätkankaat. Matala lämpötila. Ohjelma päättyy, kun esiasetettu kuivuustaso/valittu toiminto saavutetaan. (Erittäin kuiva, Kaappikuiva, Silityskuiva)

1. Enimmäispaino tarkoittaa kuivien tekstiilien painoa.
2. Tämä on viiteohjelma, jota käytetään EU:n ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevien asetusten, asetuksen (EU) 2023/2533 ja asetuksen (EU) 2023/2534, vaatimustenmukaisuuden arviointiin. Tämä ohjelma pystyy kuivaamaan puuvillapyykkiä täytön alkuperäisestä 60 %:n kosteuspitoisuudesta täytön tavoiteltuun lopulliseen 0 %:n kosteuspitoisuuteen.

Aikaohjelmat	Kuvaus
Normal 	Puuvilla ja frotee. Eri kuivausaikoja voidaan valita. Ohjelma päättyy, kun aika on lopussa.
Low 	Tekokuidut (esimerkkejä tekokuiduista: polyesteri, polyamidi, polyakryyli ja elastaani), viskoosi, puuvillasekoitteet ja herkätk tekstiilit. Voit valita eri kuivausaikoja Ohjelma pysähtyy, kun aika on kulunut loppuun.
Airing 	Päiväpeitteiden, untuvapeitteiden ja vuodevaatteiden tuuletus. Ohjelma loppuu, kun aika on lopussa.

7 Lisätoiminnot

7.1 Reverse Plus

Herkästi käsiteltävien ja lämpötilaherkkien tekstiilien (esim. akryyli, viskoosi) hellävaraiseen kuivaukseen. Auttaa myös vähentämään rypistymistä.

Kankaille, joiden tekstiilimerkinnässä on symboli .

7.2 Erittäin kuiva

Tällä lisätoiminnoilla pyykin voi kuivata erittäin kuivaksi.

7.3 Kaappikuiva

Tämä lisätoiminto kuivaa tekstiilit valmiiksi kaappiin laittamista varten.

7.4 Silityskuiva

Tämä lisätoiminto kuivaa tekstiilit silitystä varten sopiviksi.

7.5 Rypistymisen esto

Rypistymisen estovaihe lisää kuivausjakson loppuun 30–90 minuuttia.

Rummun hellävaraiset pyörytykset vähentävät rypistymistä.

Pyykit voidaan poistaa rypistymisenestovaiheen aikana.

7.6 Aika

Käyttäjä voi pidentää kuivausaikaa 10 minuutin välein

8 Ennen ensimmäistä käyttöä

Huom!

Rummun takimmaiset lukot vapautuvat automaattisesti, kun kuivain käynnistetään ensimmäisen kerran. Tästä voi kuulua vähän ääntä.

Rummun takimmaisten lukkojen vapauttaminen:

1. Kytke laite päälle.
2. Aseta jokin ohjelma.
3. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Rumpu alkaa pyöriä. Rummun takimmaiset lukot on vapautettu.

Ennen kuin käytät laitetta tekstiilien kuivaamiseen:

- Pyyhi kuivausrumpu sisältä kostealla liinalla.
- Käynnistä tunnin ohjelma kostealle pyykille.

Huom!

Kuivausohjelman alussa (ensimmäisten 3–5 minuutin aikana) äänitaso voi olla hieman korkeampi. Tämä johtuu kompressorin käynnistymisestä. Tämä on normaalia kompressorikäyttöisille laitteille, kuten jääkaapeille ja pakastimille

9 Päivittäinen käyttö

9.1 Pyykin valmistelu

Huom!

Rummun täyttäminen kyseiselle ohjelmalle ilmoitettuun maksimikapasiteettiin auttaa säästämään energiaa.

Huom!

Vaatteet ovat usein pesun jälkeen mytyssä. Vaatteita ei kannata kuivata mytyssä. Jotta ilma pääsee kiertämään kunnolla ja pyykki kuivuu tasaisesti, ravitele vaatteet ja laita ne kuivausrumpuun yksi kerrallaan.

Jotta kuivaustulos on hyvä:

- Sulje vetoketjut.
- Sulje pussilakanoiden sulkijat (napit, nepparit, tarranauhat).
- Älä jätä nyörejä tai nauhoja irralleen (esim. esiliinan nauhat), vaan solmi ne.
- Poista kaikki esineet taskuista.
- Jos vaateen sisäpuoli on puuvillaa, käännä se nurin. Puuvillakankaan tulee olla ulospäin.
- Valitse aina pyykille sopiva ohjelma.
- Älä kuivaa vaaleita ja tummia vaatteita yhdessä.
- Käytä puuvillalle, jerseyille ja neuleille sopivaa ohjelmaa kutistumisen välttämiseksi.
- Älä ylitä Ohjelmat-kappaleessa mainittua tai näytössä näkyvää maksimitäyttömäärää.
- Kuivaa vain rumpukuivaukseen soveltuvaa pyykkiä. Voit tarkistaa soveltuvuuden vaatteiden pesumerkinnoista.
- Älä kuivaa yhdessä suuri- ja pienikokoisia tekstiilejä. Pienet tekstiilit voivat pakkautua isompien sisälle ja jäädä märiksi.
- Ravitele isokokoisia vaatteita ja tekstiilejä ennen kuin laitat ne kuivausrumpuun. Tällöin vaateen tai tekstiilin sisälle ei jää kosteita kohtia kuivausohjelman jälkeen.

Pesumerkintä	Kuvaus
	Tekstiili soveltuu rumpukuivaukseen.
	Tekstiili soveltuu rumpukuivaukseen korkeassa lämpötilassa.
	Tekstiili soveltuu rumpukuivaukseen vain alhaisessa lämpötilassa.
	Tekstiili ei sovellu rumpukuivaukseen.

9.2 Pyykin täyttäminen koneeseen



Varo



Tarkista, että pyykki ei jää laitteen luukun ja kumitiivisteeseen väliin.

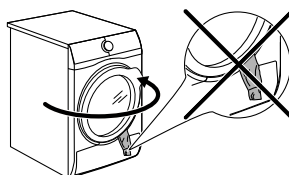


fig.X03358

1. Vedä laitteen luukku auki.
2. Laita pyykki koneeseen yksi vaatekappale kerrallaan.
3. Sulje laitteen luukku.

9.3 Laitteen kytkeminen päälle

Laite kytketään päälle seuraavasti:

- Paina ON/OFF-painiketta. Jos laite on päällä, näyttöön syttyy joitakin merkkivaloja.

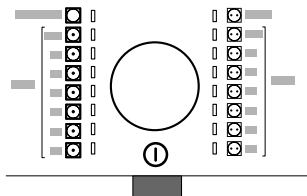


fig.X03359

9.4 Virransäästötila

Energiankulutuksen pienentämiseksi virransäästötila kytkee laitteen automaattisesti pois päältä:

- Jos Käynnistä/Tauko-kosketuspainiketta ei paineta 5 minuutin kuluessa.
- Viiden minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.

Kytke laite päälle painamalla ON/OFF-painiketta. Jos laite on päällä, näytössä näkyy joitakin ilmoituksia.

9.5 Ohjelman asettaminen

Valitse ohjelma ohjelmanvalitsimella. Näytössä näkyy ohjelman päättymiseen jäljellä oleva aika.

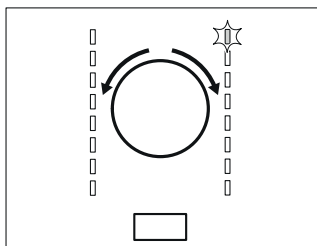


fig.X02213

9.6 Lisätoiminnot

Voit valita ohjelmaan yhden tai useampia lisätoimintoja.

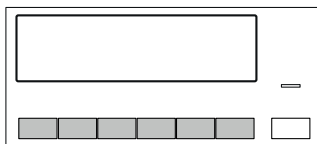



fig.X02214

Voit valita tai peruuttaa lisätoiminnon koskettamalla sen painiketta tai kahden painikkeen yhdistelmää. Vastaava symboli ilmestyy näyttöön, tai painikkeen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy.

9.7 Ohjelman käynnistäminen

Ohjelma käynnistetään seuraavasti:

- Paina Käynnistä/Tauko-painiketta.
- Ohjelma käynnistyy ja painikkeen yläpuolella oleva LED-valo lakkaa vilkkumasta jääden palamaan kiinteästi.

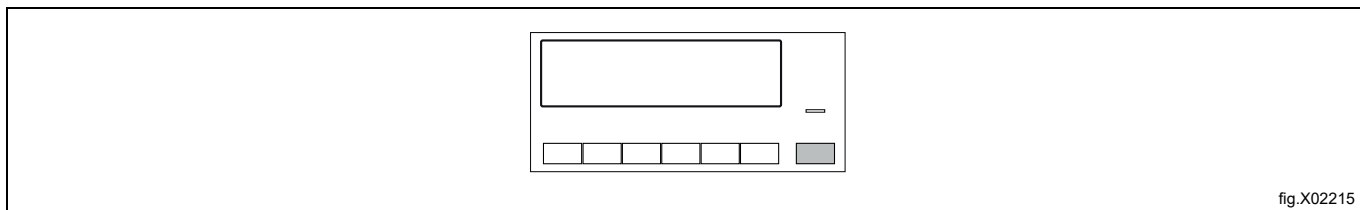

9.8 Ohjelman vaihtaminen

Ohjelmaa vaihdetaan seuraavasti:

1. Sammuta laite painamalla ON/OFF-painiketta.
2. Käynnistä laite painamalla ON/OFF-painiketta uudelleen.
3. Aseta uusi ohjelma.

9.9 Ohjelman loppu

Huom!

Puhdista nukkasihti ja tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen.

Jos kuivausohjelma on päättynyt, symboli  vilkkuu näytössä ja keskeytyvä merkkiäni kuuluu minuutin ajan.

Huom!

Jos et kytke laitetta pois päältä, rypistymisenestovaihe käynnistyy. Pyykin voi ottaa koneesta tämän vaiheen aikana.

Pyykin ottaminen koneesta:

1. Sammuta laite painamalla ON/OFF-painiketta kaksi sekuntia.
2. Avaa laitteen luukku.
3. Ota pyykki koneesta.
4. Sulje laitteen luukku.

10 Ohjeita ja vinkkejä

10.1 Ekologisuutta edistäviä vinkkejä

Rummun täyttäminen kunkin ohjelman yhteydessä ilmoitettuun enimmäiskapasiteettiin auttaa säästämään energiaa.

- Linkoa pyykki hyvin ennen kuivaamista.
- Älä ylitä ohjelmia käsittelevässä luvussa ilmoitettuja latausmääriä.
- Puhdista nukkasilti jokaisen kuivausohjelman jälkeen.
- Älä käytä huuhteluainetta kuivausrummussa kuivattavan pyykin pesussa. Kuivausrumpu pehmentää pyykin automaattisesti.
- Vesisäiliön vettä voi käyttää pyykkien silityksessä. Vesi on suodatettava ensin tekstiilikuitujen poistamiseksi (tavallinen kahvisuodatin sopii hyvin).
- Pidä laitteen alaosassa olevat ilma-aukot aina puhtaina.
- Varmista, että laitteen asennuspaikassa on hyvä ilmanvaihto.

10.2 Pyykin jäännöskosteustason säätäminen

Voit muuttaa pyykin oletusarvoista jäännöskosteustasoa seuraavasti:

1. Kytke laite päälle.
2. Odota noin kahdeksan sekuntia.
3. Valitse yksi käytettävissä olevista ohjelmista.
4. Paina samanaikaisesti ja pidä painettuna painikkeita **1/2** ja .
Jokin seuraavista symboleista näkyy näytössä:
 – mahdollisimman kuiva pyykki
 – kuivempi pyykki
 – normaalikuiva pyykki
5. Painele Käynnistä/Tauko-painiketta, kunnes näkyvissä on haluamasi kuivaustaso.
6. Tallenna asetukset painamalla samanaikaisesti painikkeita **1/2** ja  noin 2 sekunnin ajan.

10.3 Vesisäiliön merkkivalon poistaminen käytöstä

Vesisäiliön merkkivalo on oletusarvoisesti käytössä. Se syttyy kuivausohjelman päättyessä tai ohjelman aikana, jos vesisäiliö on täynnä. Jos laitteeseen on asennettu poistoputki, vesisäiliö tyhjenee automaattisesti eikä merkkivalo pala koskaan.

Merkkivalon poistaminen käytöstä:

1. Kytke laite päälle.
2. Odota noin kahdeksan sekuntia.
3. Valitse jokin käytettävissä olevista ohjelmista.
4. Paina samanaikaisesti ja pidä painettuna painikkeita **1/2** ja .
Toinen seuraavista kahdesta tilanteesta on mahdollinen:
 - Vesisäiliön merkkivalo palaa ja symboli  tulee näkyviin – vesisäiliön merkkivalo palaa jatkuvasti.
 - Vesisäiliön merkkivalo ei pala ja symboli  tulee näkyviin – vesisäiliön merkkivalo ei pala koskaan.

11 Huolto ja puhdistus

11.1 Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota se pistorasiasta.

Ohjeellinen säännöllinen puhdistusaikataulu:

Suodattimen puhdistus	Kun merkkivalo  vilkkuu
Tyhjennä vesisäiliö	Kun merkkivalo  vilkkuu
Lauhduttimen puhdistus	Kun merkkivalo  vilkkuu
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Käyttöpaneelin ja laitteen ulkopintojen puhdistus	Kahden kuukauden välein
Ilma-aukkojen puhdistaminen	Kahden kuukauden välein

Seuraavissa kappaleissa kerrotaan, kuinka kukin osa tulee puhdistaa.

11.2 Vieraiden esineiden poistaminen

Huom!

Varmista ennen kuivauskierron suorittamista, että taskut ovat tyhjät ja että kaikki irtonaiset osat on sidottu kiinni.

Poista kuivauskierron jälkeen kaikki rummusta löytyvät vieraat esineet (esim. metalliset pidikkeet, napit, kolikot yms.).

11.3 Suodattimen puhdistus

Jokaisen jakson lopussa symboli  ilmestyy näytölle, ja suodatin on puhdistettava.

Huom!

Pyykistä irtoava nukka kerääntyy nukkasiihtiin kuivausohjelman aikana.

Huom!

Parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi puhdista suodatin säännöllisesti. Tukkeutunut suodatin pidentää kuivausohjelmaa ja lisää siten energiankulutusta.

Puhdista suodatin käsin. Käytä tarvittaessa pölynimuria.



Varo



Nukkasiihtejä puhdistettaessa nukka tulee laittaa roskiin, ei laskea viemäriin, jotta viemärijärjestelmään ei pääse mikromuoveja.

1. Avaa luukku. Vedä nukkasiihti ylös.

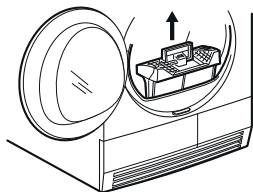


fig.X02224

2. Avaa siihti painamalla koukkua.

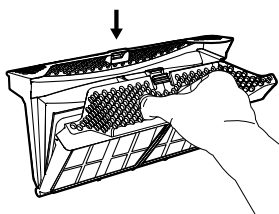


fig.X02247

3. Kerää nukka käsin suodattimen molemmista sisäosista.
Laita nukka jäteastiaan.


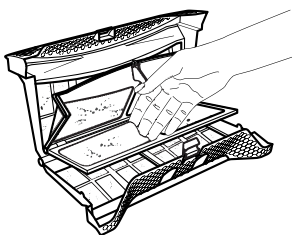


fig.X02248

4. Puhdista nukkasiihti tarvittaessa pölynimurilla. Sulje nukkasiihti.
5. Poista pöly tarvittaessa nukkasiihtien kotelosta ja tiivisteestä. Voit käyttää myös pölynimuria. Aseta nukkasiihti takaisin koteloon.

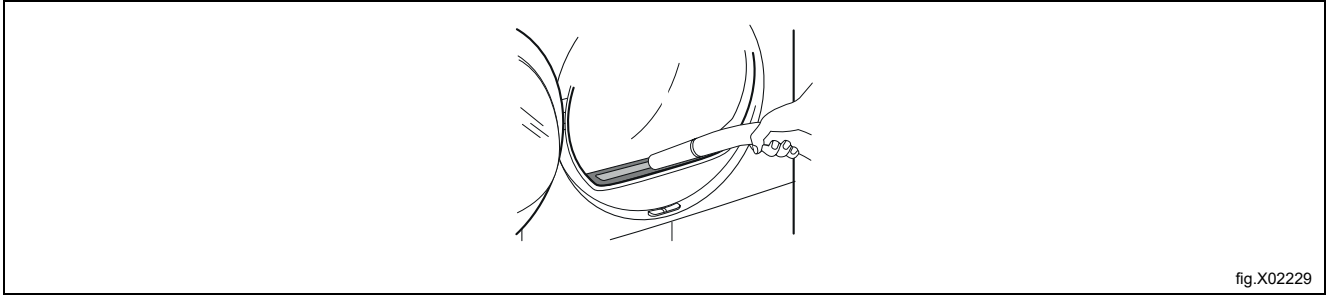

11.4 Vesisäiliön tyhjennys


Tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivausohjelman lopuksi.

Jos lauhdevesisäiliö on täynnä, ohjelma pysähtyy automaattisesti.


Symboli  ilmestyy näytölle, ja vesisäiliö on tyhjennettävä.

Vesisäiliön tyhjentäminen:

1. Vedä vesisäiliö ulos vaaka-asennossa.

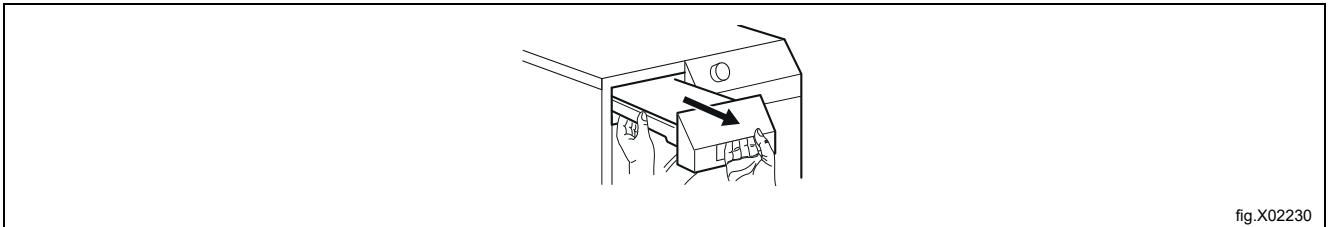

2. Vedä muoviletku ulos ja tyhjennä vesi altaaseen tai muuhun astiaan.

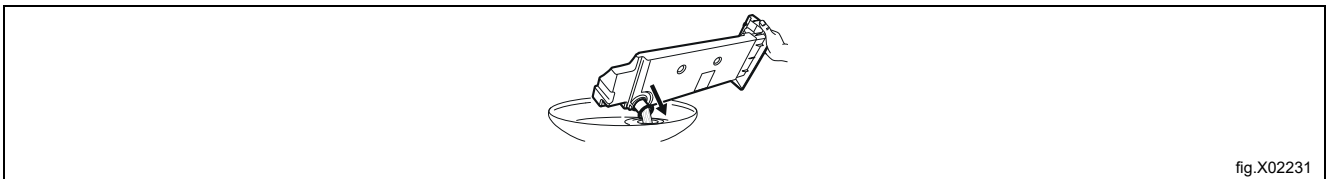

3. Työnnä muoviletku sisään ja aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.
4. Jatka ohjelmaa painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.

11.5 Lauhduttimen puhdistus

Jos symboli  vilkkuu näytössä, tarkista lauhdutin ja sen lokero. Jos se on likainen, puhdista se.



Varoitus



Älä koske metallipintaan paljain käsin. Henkilövahinkojen vaara. Käytä suojakäsineitä. Varo vahingoittamasta metallipintaa puhdistuksen yhteydessä.

Tarkastus:

1. Avaa luukku. Vedä nukkasiihti ylös.

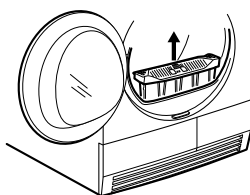


fig.X02249

2. Avaa lauhduttimen luukku siirtämällä luukun alaosassa olevaa vapautuspainiketta.

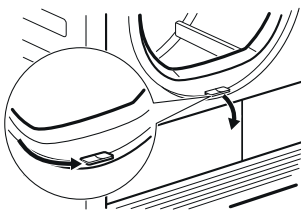


fig.X02233

3. Avaa lauhduttimen suojakansi kääntämällä vipua.

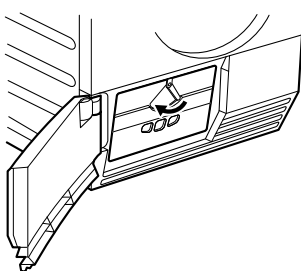


fig.X02250

4. Laske lauhduttimen suojakansi alas.

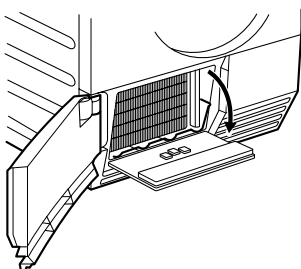


fig.X02251

5. Poista tarvittaessa nukka lämmönvaihtimesta ja sen lokerosta. Voit käyttää apuna märkää liinaa ja/tai pölynimurin harjasuulaketta.

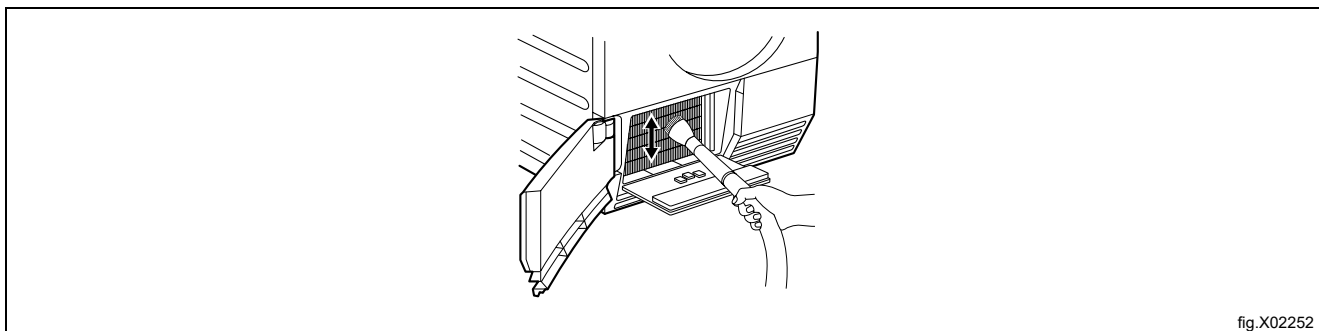


fig.X02252

6. Sulje lämmönvaihtimen suojakansi.
7. Käännä vipua, kunnes se naksahda paikalleen.
8. Asenna sihti takaisin paikalleen.

11.6 Kosteusanturin puhdistaminen



Varo



Kosteusanturin vaurioitumisen vaara. Älä käytä anturin puhdistuksessa hankaavia aineita tai teräsvillaa. Parhaan kuivaustuloksen varmistamiseksi laitteessa on metallinen kosteusanturi. Se on sijoitettu luukun alueen sisäpuolelle.

Käytön aikana anturin pinta voi likaantua, mikä heikentää kuivaustehoa.

Suosittelemme puhdistamaan anturin vähintään 3–4 kertaa vuodessa tai jos kuivaustulos heikkenee.

Puhdistuksessa voi käyttää astianpesusienien karkeampaa puolta ja viinietikkaa tai astianpesuainetta.

Anturin puhdistaminen:

1. Avaa täyttöluukku.
2. Puhdista kosteusanturin pinnat pyyhkäisemällä metallipintaa useita kertoja.

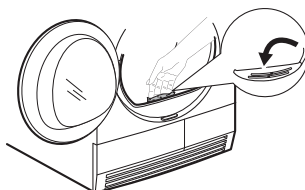


fig.X05763

11.7 Rummun puhdistaminen



Varoitus



Irrota laite verkkovirrasta ennen sen puhdistusta.

Puhdista rummun sisäpinnat ja rummun nosto-osat normaalilla miedolla puhdistusaineella. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.



Varo



Älä käytä rummun puhdistuksessa hankaavia aineita tai teräsvillaa.

11.8 Käyttöpaneelin ja laitteen ulkopintojen puhdistus

Puhdista käyttöpaneeli ja laitteen ulkopinnat normaalilla miedolla puhdistusaineella. Pyyhi kostealla liinalla. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.



Varo



Älä käytä huonekalujen puhdistusaineita tai puhdistusaineita, jotka voivat aiheuttaa korroosiota.

11.9 Ilma-aukkojen puhdistaminen

Poista nukka ilma-aukoista pölynimurilla.

12 Vianmääritys

Ongelma ¹	Mahdollinen syy	Korjaus
Kuivausrumpu ei toimi.	Kuivausrumpua ei ole kytketty verkkovirtaan.	Kytke laite verkkopistorasiaan. Tarkasta sulaketaulussa oleva sulake.
	Täyttöluukku on auki.	Sulje täyttöluukku.
	ON/OFF-painiketta ei ole painettu.	Paina ON/OFF-painiketta.
	Käynnistä/Tauko-painiketta ei ole painettu.	Paina Käynnistä/Tauko-painiketta.
	Laite on valmiustilassa.	Paina ON/OFF-painiketta.
	Nukkashti puuttuu tai on väärin paikallaan.	Aseta nukkashti oikein paikalleen.
	Näytössä näky virhekoodi E10 – nukkashti tukossa.	Puhdista suodatin ²
	Näytössä näky virhekoodi E59 – kuivausrumpu on liian täynnä.	Ota vähän pyykkiä pois rummista. Noudata maksimitäyttömäärää.
Huono kuivaustulos.	On valittu väärä ohjelma.	Valitse sopiva ohjelma. ³
	Näytössä näky virhekoodi EF0 – nukkashti on epätavallisen likainen.	Puhdista suodatin. ²
	Nukkashti on tukossa.	Puhdista suodatin. ²
	Koneeseen on laitettu liikaa pyykkiä.	Noudata maksimitäyttömäärää.
	Ilmaritilät ovat tukossa.	Puhdista laitteen alaosassa olevat ilmaritilät.
	Rummun kosteusanteri on likainen.	Puhdista rummun etupinta.
	Väärä pyykin jäännöskosteustaso.	Säädä pyykin jäljelle jäävän kosteuden astetta. ⁴
	Lämmönvaihdin on tukossa.	Puhdista lämmönvaihdin. ²
Täyttöluukku ei sulkeudu.	Nukkashtiä ei ole lukittu paikalleen.	Laita nukkashti oikein paikalleen.
	Pyykki on juuttunut luukun ja tiivisteiden väliin.	Laita pyykki oikein rumpuun.
Näytössä näkyy Err (virhe).	Yrität vaihtaa ohjelmaa tai lisätoimintoa ohjelman käynnistymisen jälkeen.	Kytke kuivausrumpu pois päältä ja takaisin päälle. Tee uusi valinta.
	Lisätoiminto, jonka yrität valita, ei sovi valittuun ohjelmaan.	Kytke kuivausrumpu pois päältä ja takaisin päälle. Tee uusi valinta.
Rummussa ei ole valoa.	Rummun lamppu on palanut.	Ota yhteys huoltokeskukseen rummun lampun vaihtoa varten.
Näytössä näkyvä aika kuluu epänormaalisti.	Aika ohjelman päättymiseen lasketaan pyykin määrän ja kosteuden perusteella.	Automaattinen toiminta – kyseessä ei ole laitteen toimintahäiriö.
Ohjelma ei toimi.	Vesisäiliö on täynnä.	Tyhjennä vesisäiliö ja paina Käynnistys-/taukopainiketta. ²
Kuivausohjelma on liian lyhyt.	Pyykkiä on liian vähän.	Valitse aikaohjelma. Ohjelman kestoajan on oltava täyttömäärän mukainen. Jos kuivaat yhden vaatekappaleen tai pienikokoisia vaatteita, suosittelemme käyttämään lyhyitä kestoajoja.
	Pyykki on liian kuivaa.	Valitse pitempi aikaohjelma.
Kuivausohjelma kestää liian kauan. ⁵	Näytössä näky virhekoodi EF0 – nukkashti on epätavallisen likainen.	Puhdista suodatin. ²
	Nukkashti on tukossa.	Puhdista suodatin. ²
	Koneeseen on laitettu liikaa pyykkiä.	Noudata maksimitäyttömäärää.
	Pyykkiä ei ole lingottu riittävän hyvin.	Linkoa pyykki oikein.
	Huoneen lämpötila on liian alhainen tai liian korkea – kyseessä ei ole laitteen toimintahäiriö.	Varmista, että huoneen lämpötila on yli +5 °C ja alle +35 °C. Optimaalinen lämpötila parhaalle kuivaustulokselle on 19–24 °C.

1. Jos näytöllä näkyy virheilmoitus (esim. E51): Kytke kuivausrumpu pois päältä ja takaisin päälle. Valitse uusi ohjelma. Paina Käynnistys/Tauko-painiketta. Eikö laite toimi? – ota yhteys huoltoon ja ilmoita virhekoodi.
2. Katso luku HOITO JA PUHDISTUS.
3. Noudata ohjelman kuvausta — katso OHJELMATAULUKKO.
4. Katso luku VIHJEITÄ JA VINKKEJÄ.
5. Huomautus: Kuivausohjelma päättyy automaattisesti enintään 5 tunnin kuluttua.

13 Kulutusarvot

13.1 Johdanto

Huom!
Käyttöohjeessa ilmoitetaan EU:n energiamerkintä ja ekologinen suunnittelu: asetus (EU) 2023/2534, joka liittyy energiamerkinnän tehokkuusluokkiin A–G.

13.2 Selitys

kg	Pyykkimäärä	rpm	Linkousnopeus
kWh	Energiankulutus		
hh:mm	Ohjelman kesto		
%	Alkukosteus linkousvaiheen lopussa ja tavoitekosteus kuivausohjelman lopussa. Mitä suurempi linkousnopeus on, sitä suurempi linkouksen melu on, mutta sitä pienempi on pyykin alkukosteus ja energiankulutus kuivauksen aikana.		

13.3 Komission asetusten (EU) 2023/2533 ja (EU) 2023/2534 mukaisesti

Huom!
Seuraavat arvot on saatu laboratorio-olosuhteissa asiaankuuluvien standardien mukaisesti. Eri parametrit voivat muuttaa tietoja, esimerkiksi pyykin määrä, pyykin tyyppi ja ympäristöolosuhteet. Pyykin alkukosteus, veden tyyppi, syöttöjännite sekä ohjelman oletusasetusten muuttaminen voivat myös vaikuttaa energiankulutukseen, kuivausohjelman keston ja lopulliseen kosteuteen.

Eco-ohjelman arvot ja parametrit:

Ohjelma	Täyttömäärä kg	Linkousnopeus (kierrosta/min)	Alkukosteus (%)	Kuivausaika (h:mm)	Energiankulu- tus (kWh)	Tavoitekosteus Kosteus (%)
Eco ¹	9,0	1000	60	3:29	1.99	0.0
Eco ¹	4,5	1000	60	1:55	1.06	0.0

1. Tämä on vertailuohjelma, jota käytetään EU:n ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevien asetusten, asetuksen (EU) 2023/2533 ja asetuksen (EU) 2023/2534, vaatimustenmukaisuuden arviointiin. Tällä ohjelmalla voidaan kuivata puuvillapyykkiä niin, että täyttömäärän alkuperäinen kosteuspitoisuus 60 % laskee täyttömäärän tavoiteltuun lopulliseen kosteuspitoisuuteen 0 %.

13.4 Yleiset ohjelmat

Huom!
Nämä arvot ovat vain suuntaa-antavia.

Yleisten ohjelmien arvot ja parametrit:

Ohjelma	Täyttömäärä kg	Linkousnopeus (kierrosta/min)	Alkukosteus (%)	Kuivausaika (h:mm)	Energiankulu- tus (kWh)	Tavoitekosteus Kosteus (%)
Cotton Extra Droog	9,0	1000	60	4:37	2.54	-3.0
Cotton Extra Droog	4,5	1000	60	3:24	1.76	-3.0
Cotton Strijkdroog	9,0	1000	60	2:26	1.37	12,0
Cotton Strijkdroog	4,5	1000	60	1:26	0.77	12,0
Synthetica Extra Droog	4,0	1200	40	1:44	0,85	0.0
Synthetica Eco	4,0	1200	40	1:12	0,60	1,0
Synthetica Strijkdroog	4,0	1200	40	0:50	0.41	12,0

14 Tietoja hävittämisestä

14.1 Laitteen kierrätettävyyden ja hävittäminen

14.1.1 Kierrätettävyyden

Laitteidemme valmistuksessa käytetään huomattava määrä kierrätettäviä metalleja (kuten ruostumatonta terästä, rautaa, alumiinia, galvanoitua peltiä, kuparia yms.), jotka voidaan ottaa talteen paikallisten kierrätysjärjestelmien avulla käyttömaan voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Jätteen loppukäsittelyä koskevat kansalliset säännökset saattavat vaihdella. Laite tulee sen vuoksi hävittää sovelletun lainsäädännön ja sen maan toimivaltaisten viranomaisten antamien direktiivien mukaisesti, jossa laite poistetaan käytöstä.

Laitteen osat on erotettava ja hävitettävä niiden materiaalkoostumuksen mukaisesti (esim. metallit, öljyt, rasvat, muovit, kumi, kylmäainekaasut, eristyslevyt ja muu eristemateriaali, lasivilla, ledit jne.) ja noudattaen täysin sovellettavia paikallisia ja kansainvälisiä jätehuoltomääräyksiä.

Kompressorit voivat sisältää öljyjä ja kylmäaineneiteitä – ne ovat vaarallisia jätteitä ja ne tulee kierrättää paikallisten määräysten mukaisesti.

14.1.2 Laitteen loppukäsittelyä ja komponenttien/materiaalien hyödyntämistä koskeva menettely

Tätä tuotetta ei tule hävittää ympäristöön sen käyttöön lopussa; sen sijaan on välttämätöntä hävittää se paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti tai mieluiten toimittaa se kokonaan valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

Kaikki irrotetut komponentit, mukaan lukien luukut ja muut rakenneosat, on toimitettava laitteen mukana valtuutettuun kierrätys- tai purkulaitokseen.

Purku-/kierrätyskeskus käyttää viimeisintä teknologiaa ja menetelmiä, joilla tuotteet voidaan purkaa tehokkaasti parhaan kierrätettävyyden varmistamiseksi.

Huomaa, että painetut piirilevyt, sähkömoottorit ja muut Euroopan unionin lainsäädännössä yksilöidyt komponentit, joilla on suuri kriittinen raaka-aineiden hyödyntämispotentiaali, vaativat erityiskäsittelyn.

Jos olet jostakin asiasta epävarma tai sinulla on kysymyksiä, ota aina yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen.

Ennen kuin hävität laitteen, tarkista huolellisesti sen fyysinen kunto ja säilyvyys, tarkista mahdolliset neste- tai kaasuvuodot sekä rikkoutuneet osat, jotka voivat aiheuttaa vaaraa käsittelyn ja myöhemmän purkamisen aikana.



Laitteeseen kiinnitetty merkki osoittaa, että laitetta ei saa pitää kotitalousjätteenä vaan että se on hävitettävä asianmukaisesti kaikkien ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvien haittojen estämiseksi. Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai edustajaan, huoltopalveluun tai paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin.

Huom!

Kun laite puretaan osiin, kaikki merkinnät, tämä käsikirja ja muut laitetta koskevat asiakirjat on tuhottava.

14.2 Pakkauksen hävittäminen

Pakkausmateriaalit tulee hävittää laitteen käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kaikki pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä.

Ne voidaan säilyttää turvallisesti, kierrättää tai polttaa asianmukaisessa jätteidenpolttolaitoksessa. Kierrätettävät muoviosat on merkitty alla olevien esimerkkien mukaisesti.

PE	Polyeteeni: • Ulkopakkaus • Ohjepussi
PP	Polypropeeni: • Hihnat
PS	Polystyreenivaahdot: • Kulmasuojukset



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com