

# Upute za uporabu

## Sušilica

**TD6–10**  
**Compass Pro**

Tip N1190..



**Electrolux**  
PROFESSIONAL



# Sadržaj

---

## Sadržaj

1	Sigurnosne mjere opreza .....	5
1.1	Dodatne sigurnosne mjere opreza za sušilicu s plinskim grijanjem .....	7
1.2	Opće sigurnosne informacije.....	7
1.3	Samo za komercijalnu uporabu .....	7
1.4	Autorska prava .....	7
1.5	Simboli.....	8
2	Uvjeti i iznimke od jamstva .....	9
3	Upravljačka ploča .....	10
4	Opis programa .....	11
4.1	Općenito .....	11
4.2	Opis programa.....	11
5	Pomicanje .....	14
5.1	Punjenje.....	14
5.2	Pokretanje aparata.....	15
5.3	Dodatne funkcije .....	16
5.4	Nakon završetka programa.....	17
5.4.1	Za uređaje s toplinskom crpkom .....	17
6	Šifre pogrešaka .....	18
7	Održavanje .....	19
7.1	Općenito .....	19
7.2	Vrijeme za održavanje .....	19
7.3	Svaki dan .....	19
7.4	Aparati s pumpom za grijanje.....	20
7.5	Aparati s upravljanjem rezidualnom vlagom (RMC).....	20
7.6	Održavanje smije obavljati samo kvalificirano osoblje .....	21
8	Informacije o odlaganju.....	22
8.1	Odlaganje aparata na kraju vijeka trajanja.....	22
8.2	Odlaganje ambalaže .....	22

Proizvođač zadržava pravo izmjene dizajna i specifikacija komponenti.



## 1 Sigurnosne mjere opreza

- Servisiranje smije obavljati samo ovlašteno osoblje.
- Smiju se upotrebljavati samo odobreni rezervni dijelovi, pribor i potrošni materijal.
- Aparat se ne smije upotrebljavati ako su za čišćenje korištene industrijske kemikalije.
- U aparatu nemojte sušiti neoprane predmete.
- Predmete koji su zaprljani jestivim uljem, acetonom, alkoholom, benzinom, kerozinom, sredstvom za uklanjanje mrlja, terpentinom, voskom ili sredstvom za uklanjanje voska treba oprati vrućom vodom s većom količinom deterdženta prije stavljanja u aparat.
- U uređaju se ne smiju sušiti predmeti kao što su pjenasta guma (lateks-pjena), kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti ili odjeća s gumenom podstavom ili jastuci s ojenastim gumenim podlošcima.
- Omekšivače i slične proizvode treba upotrebljavati prema uputama za omekšivače za tkaninu.
- Završna faza ciklusa sušenja odvija se bez topline (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da predmeti budu na temperaturi kojom se osigurava da se neće oštetiti.
- Uklonite sve predmete iz džepova, primjerice upaljače i šibice.
- **UPOZORENJE.** Nikada ne zaustavljajte aparat prije završetka ciklusa sušenja, osim ako stvari niste brzo uklonili i raširili kako bi se toplina raspršila.
- Mora se osigurati odgovarajuća ventilacija kako bi se spriječio povratni protok plinova u prostoriju s uređajima u kojima se spaljuju druga goriva, uključujući i otvoreni plamen.
- Odsisni zrak ne smije se ispuštati u odvode koji se upotrebljavaju za odsis ispušnih plinova iz uređaja u kojima se sagorijevaju plin i druga goriva.
- Aparat se ne smije instalirati iza vrata koja se mogu zaključati, iza kliznih vrata ili vrata s okovima sa suprotne strane od okova na sušilici tako da bude zapriječeno potpuno otvaranje aparata.
- Ako aparat ima skupljač dlaka i mucica on se mora često čistiti.
- Dlake i mucice ne smiju se nakupljati oko aparata.
- **NEMOJTE VRŠITI IZMJENE NA OVOM UREĐAJU.**
- Pri obavljanju servisiranja ili zamjeni dijelova napajanje mora biti isključeno.
- Kada je napajanje isključeno, rukovatelj mora vidjeti da je aparat isključen (utikač je iskopčan i ostaje uklonjen) iz bilo koje točke kojoj može pristupiti. Ako to nije moguće zbog ugradnje ili instalacije aparata mora se osigurati isključivanje sa sustavom zaključavanja u izoliranom položaju.
- U skladu s pravilima ožičenja: instalirajte višepolni prekidač prije aparata kako biste olakšali postupke instalacije i servisiranja.
- Nepokretni aparati koji nisu opremljeni sredstvima za odvajanje od mrežnog napajanja imaju odvojene kontakte na svim polovima što omogućava potpuno odvajanje unutar III. kategorije prenapona, upute nam govore da sredstva za odvajanje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu s pravilima ožičenja.
- **UPOZORENJE:** aparat se ne smije napajati putem vanjske sklopke, primjerice tajmera ili priključivati na krug koji se redovito uključuje ili isključuje putem instalacije.
- Ako su različiti nazivni naponi ili različite nazivne frekvencije (odvojene znakom /) navedeni na pločici s podacima aparata, upute za prilagodbu aparata za rad na potrebnom nazivnom naponu ili nazivnoj frekvenciji navedene su u priručniku za instalaciju.
- Otvori u postolju ne smiju biti zapriječeni tepihom.

- Maksimalna masa suhog rublja: 10,6 kg.
- A-vrednovana razina zvučnog taha kod radnih stanica: <70 dB(A).
- Maksimalan ulazni tlak vode: 1000 kPa
- Minimalan ulazni tlak vode: 50 kPa
- Dodatni zahtjevi za sljedeće države; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
  - Aparat se može upotrebljavati u javnim prostorima.
  - Ovaj aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili neiskusne i neobučene osobe ako su pod nadzorom ili su dobile upute u vezi sa sigurnom uporabom aparata te shvaćaju pripadajuće opasnosti Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Dodatni zahtjevi za druge države:
  - Nije predviđeno da se ovim uređajem koriste osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, neiskusne i neobučene osobe, osim ako se ne nalaze pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu sigurnost ili su od nje dobile upute o načinu korištenja uređaja. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

### 1.1 Dodatne sigurnosne mjere opreza za sušilicu s plinskim grijanjem

- Prije instalacije provjerite kompatibilnost lokalnih uvjeta distribucije, vrste plina i tlaka s postavkama aparata.
- Aparat se ne smije instalirati u prostorije s uređajima za čišćenje sa sredstvima za čišćenje s perkloroetilenom, TRIKLOOROETILENOM ili UGLJIKOVODIKA S KLOROM ILI FLUOROM.
- NAPOMENA: istaknuto je da priključivanje i puštanje u pogon aparata u skladu s ovom normom podliježu pridržavanju propisa o ugradnji koji su na snazi u državama u kojima ti aparati dolaze na tržište.
- Oni moraju navoditi da se aparat mora izraditi sa savitljivim crijevom prikladnim za kategoriju aparata u skladu s nacionalnim propisima o ugradnji u određenoj državi, a u slučaju sumnje, postavljač se mora javiti dobavljaču.
- Aparat se mora postaviti na nezapaljive materijale poda, radne površine i/ili zida blizu aparata, prema potrebi.
- Ako možete namirisati plin:
  - nemojte uključivati bilo kakvu opremu
  - nemojte upotrebljavati električne prekidače
  - nemojte upotrebljavati telefone u objektu
  - napustite prostoriju, objekt ili područje
  - obratite se osobi zaduženoj za aparat

### 1.2 Opće sigurnosne informacije

Kako bi se spriječila šteta na elektroničkim sklopovima (i drugim dijelovima) do koje može doći zbog kondenzacije, aparat se mora postaviti na sobnu temperaturu 24 sata prije prve uporabe.







### 1.3 Samo za komercijalnu uporabu

Aparat/aparati na koje se odnosi ovaj priručnik proizvedeni su samo za komercijalnu i industrijsku uporabu.

### 1.4 Autorska prava

Ovaj priručnik namijenjen je samo za konzultiranje od strane rukovatelja i može se dati trećim osobama samo uz dozvolu tvrtke Electrolux Professional.

## 1.5 Simboli

	Oprez
	Oprez, vruća površina
	Oprez, visok napon
	Upozorenje, rizik od požara / zapaljivi materijal
	Danger, crush hazard
	Prije uporabe uređaja pročitajte upute



## 2 Uvjeti i iznimke od jamstva

Ako kupnja ovog proizvoda uključuje pokrivanje jamstvom, jamstvo se omogućava u skladu s lokalnim propisima i podliježe instaliranju i korištenju proizvoda za navedene svrhe i to kako je opisano u odgovarajućoj dokumentaciji opreme.

Jamstvo će se moći primjenjivati samo ako je kupac koristio izvorne rezervne dijelove i ako je izvršio održavanje u skladu s dokumentacijom za korisnike i održavanje društva Electrolux Professional dostupnom u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Electrolux Professional izrazito preporučuje korištenje odobrenih sredstava Electrolux Professional za čišćenje, ispiranje i uklanjanje kamenca kako bi se postigli optimalni rezultati i dugoročno očuvala učinkovitost proizvoda.


Jamstvo društva Electrolux Professional ne pokriva sljedeće:

- putne troškove usluge dostave i preuzimanja proizvoda;
- postavljanje;
- obuku o načinu rada/rukovanja;
- zamjenu (i/ili isporuku) potrošnih dijelova osim ako do njih nije došlo zbog nedostataka u materijalima ili izradi prijavljenih u roku od jednog (1) tjedna od pojave kvara;
- ispravak vanjskog ožičenja;
- ispravak neovlaštenih popravaka, kvarova i neučinkovitog rada prouzročenih i/ili izazvanih;
  - nedovoljan/ili nepravilan kapacitet električnih sustava (struje/napona/frekvencije, uključujući i njihov nagli porast i/ili prekid rada);
  - neodgovarajući ili prekinuti dovod vode, vodene pare, zraka, plina (uključujući nečistoće i/ili svega što nije usklađeno s tehničkim zahtjevima za svaki aparat);
  - vodovodne instalacije, komponente ili potrošne proizvode za čišćenje koje proizvođač nije odobrio;
  - nemar kupca, pogrešnu upotrebu, zloupotrebu i/ili neusklađenost s uputama za upotrebu i održavanje detaljno opisanim u odgovarajućoj dokumentaciji opreme;
  - nepravilnu ili lošu: instalaciju, popravak, održavanje (uključujući neovlašteno prepravljavanje, izmjene ili popravke koje su izvršile treće osobe ili neovlaštene treće osobe) i izmjenu sigurnosnih sustava;
  - upotrebu neoriginalnih komponenti (npr.: potrošnih dijelova, dijelova podložnih habanju, ili rezervnih dijelova);
  - okolišne uvjete koji izazivaju toplinski (npr. pregrijavanje/smrzavanje) ili kemijski (npr. korozija/oksidacija) stres;
  - strana tijela smještena u proizvod ili povezana s njim;
  - nesreće ili djelovanje više sile;
  - prijevoz i rukovanje, uključujući ogrebotine, udubljenja, okrhnuća, i/ili ostala oštećenja na površinskom sloju proizvoda, osim ako je do takvih oštećenja došlo zbog nedostataka u materijalima ili izradi i ako su prijavljena u roku od jednog (1) tjedna nakon isporuke osim ako nije drukčije dogovoreno;
- proizvod čiji su originalni serijski brojevi uklonjeni, izmijenjeni ili ih nije moguće odmah utvrditi;
- zamjenu žarulja, filtara ili bilo koji od zamjenskih dijelova;
- bilo koji pribor i softver koji nije odobrilo ili navelo društvo Electrolux Professional.

Jamstvo ne uključuje aktivnosti redovitog održavanja (uključujući i dijelove potrebne za njih) ili nabavu sredstava za čišćenje osim ako to nije specifično pokriveno bilo kojim lokalnim ugovorom, podložno lokalnim odredbama i uvjetima.

Na mrežnom mjestu društva Electrolux Professional potražite popis ovlaštene korisničke službe.

### 3 Upravljačka ploča

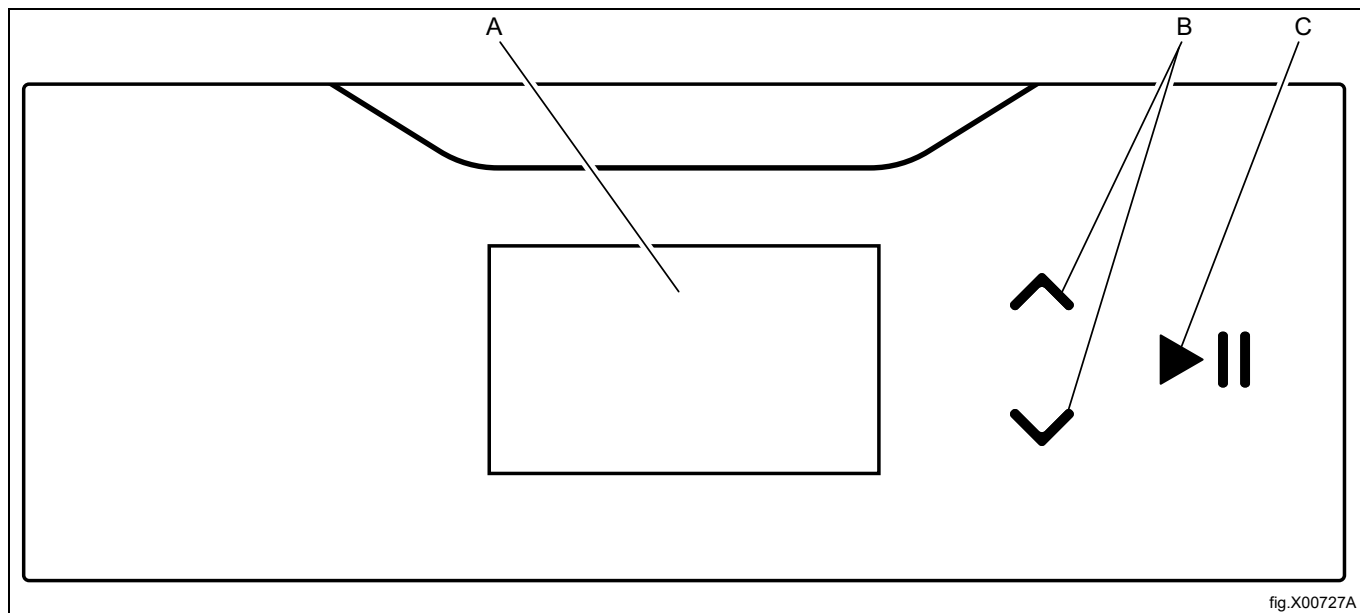

A	Zaslon
B	Strelice gore-dolje koje se upotrebljavaju za kretanje gore-dolje kroz izbornike na zaslonu.
C	Gumb za pokretanje i pauziranje

---

## 4 Opis programa

### 4.1 Općenito

Aparat ima nekoliko programa prilagođenih opsegu uporabe za koju je namijenjen – na različitim tržištima upotrebljavaju se različiti programi. Sljedeći opis programa kratak je opis nekih primjera programa koji se mogu upotrijebiti.





























Kako biste postigli najbolje rezultate sušenja, preporučuje se da sušite odjeću jednake kvalitete u svakom ciklusu sušenja.




### 4.2 Opis programa

Postoje dvije vrste programa: automatski i vremenski.







- Automatski programi imaju funkcije prepoznavanja vlažnosti i prekinut će se kada se postigne odabrana suhoća.
- Vremenski programi nemaju funkciju prepoznavanja vlažnosti i prekinut će se kada istekne prethodno odabrano vrijeme.

## Automatski programi

Naziv programa i simbol na zaslonu	Oznaka za njegu proizvoda	Opis programa
NORMALNO EKSTRA SUŠENJE 	 	Normalna temperatura. Program će se automatski prekinuti kada odjeća bude iznimno suha.
NISKA EKSTRA SUŠENJE 		Niska temperatura. Program će se automatski prekinuti kada odjeća bude iznimno suha.
NORMALNO SUŠENJE 	 	Normalna temperatura. Program će se automatski prekinuti kada odjeća bude suha.
NISKA SUŠENJE 		Niska temperatura. Program će se automatski prekinuti kada odjeća bude suha.
NORMALNO SUŠEN. ZA PEGLANJE 	 	Normalna temperatura. Program će se prekinuti kada odjeća bude još malo vlažna.
NISKA SUŠEN. ZA PEGLANJE 		Niska temperatura. Program će se prekinuti kada odjeća bude još malo vlažna.
NISKA DOLJE 		Niska temperatura. Vrijeme sušenja mora se prilagoditi ovisno o vrsti odjeće kako bi se postigla željena suhoća. Ovaj je program prikladan kada se suše, primjerice, jakne, prekrivači, jastuci.
NISKA OSJETLJIV 		Niska temperatura. Ovaj je program prikladan za sušenje tkanina od umjetnih vlakana kao što su poliester, poliamid ili tkanina od prirodnih vlakana (svila).
VUNA 	 	Normalna temperatura. Program će se prekinuti prije nego što se predmeti potpuno osuše, čime se oni štite. Ovaj vrlo nježan program prikladan je za sušenje vunene odjeće gotovo svih vrsta. Primjerice: pokrivači, jakne itd.
NISKA KRPE ZA POD 		Niska temperatura. Program će se automatski prekinuti kada krpe budu suhe. Ovaj je program prikladan za sušenje sintetičkih krpa za pranje podova od mikrovlakana.
NISKA KRPE 		Niska temperatura. Program će se automatski prekinuti kada krpe budu suhe. Ovaj je program prikladan za sušenje sintetičkih krpa od mikrovlakana.
GLOBAL Dezinfekcija 		Normalna temperatura. Program će se prekinuti kada se ispune kriteriji postupka dezinfekcije. Program globalne dezinfekcije dostupan je samo na uređajima s električnim i plinskim grijanjem. Maks. polovično punjenje, faktor punjenja 1:44 Nemojte prerano zaustaviti postupak sušenja. Uvjerite se da u punjenju nema vlažnih područja nakon što završi postupak sušenja. Izbjegavajte zapetljavanje ubačenih artikala tijekom postupka sušenja. Kako biste postigli dezinfekciju rublja, sušenje se mora koristiti u kombinaciji s perilicama rublja Electrolux Professional koje koriste programe globalne dezinfekcije.

Naziv programa i simbol na zaslonu	Oznaka za njegu proizvoda	Opis programa
NORMALNO LARGE TEXTILES	 	Normalna temperatura. Program će se automatski prekinuti kada tkanina bude suha. Ovaj program je prikladan za sušenje velikih tkanina poput plahti, stolnjaka, zavjesa itd. Program je osmišljen za sprječavanje međusobnog zaplitanja tkanina.
NISKA LARGE TEXTILES		Niska temperatura. Program će se automatski prekinuti kada tkanina bude suha. Ovaj program je prikladan za sušenje velikih tkanina poput plahti, stolnjaka, zavjesa itd. Program je osmišljen za sprječavanje međusobnog zaplitanja tkanina.

Vremenski programi

Naziv programa i simbol na zaslonu	Oznaka za njegu proizvoda	Opis
NORMALNO POST. VREMENA SUŠ. 	 	Normalna temperatura. Mogu se odabrati različita vremena sušenja. Program će se prekinuti kada vrijeme istekne.
NISKA POST. VREMENA SUŠ. 		Niska temperatura. Mogu se odabrati različita vremena sušenja. Program će se prekinuti kada vrijeme istekne.
PROVJETRAVANJE POST. VREMENA SUŠ. 		Bez grijanja. Mogu se odabrati različita vremena sušenja. Program će se prekinuti kada vrijeme istekne.

- Programi s opcijom NORMALNO prikladni su za većinu tkanina.
- Programe s opcijom NISKA treba upotrebljavati za sintetičke tkanine, npr. poliester, poliamid, poliakril i elasthan, viskozu, mješavine s pamukom i osjetljive tkanine označene simbolom (na sljedećoj slici) ili tekstem "Tumble dry low" (Sušenje u sušilici na niskoj temperaturi) ili slično.

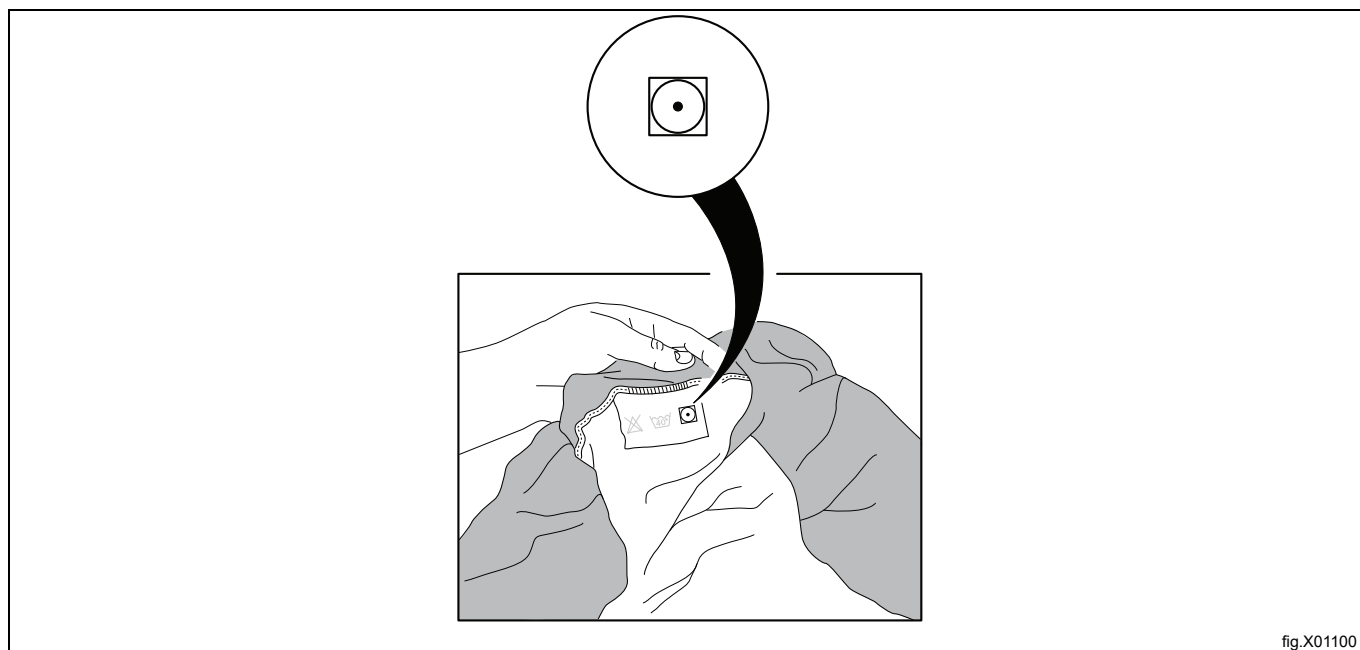



fig.X01100

## 5 Pomicanje

### 5.1 Punjenje

#### Napomena!

Uklonite sve predmete iz džepova i uvjerite se da nema metalnih predmeta kao što su vijci, iglice itd. Metalni predmeti mogu oštetiti bubanj.

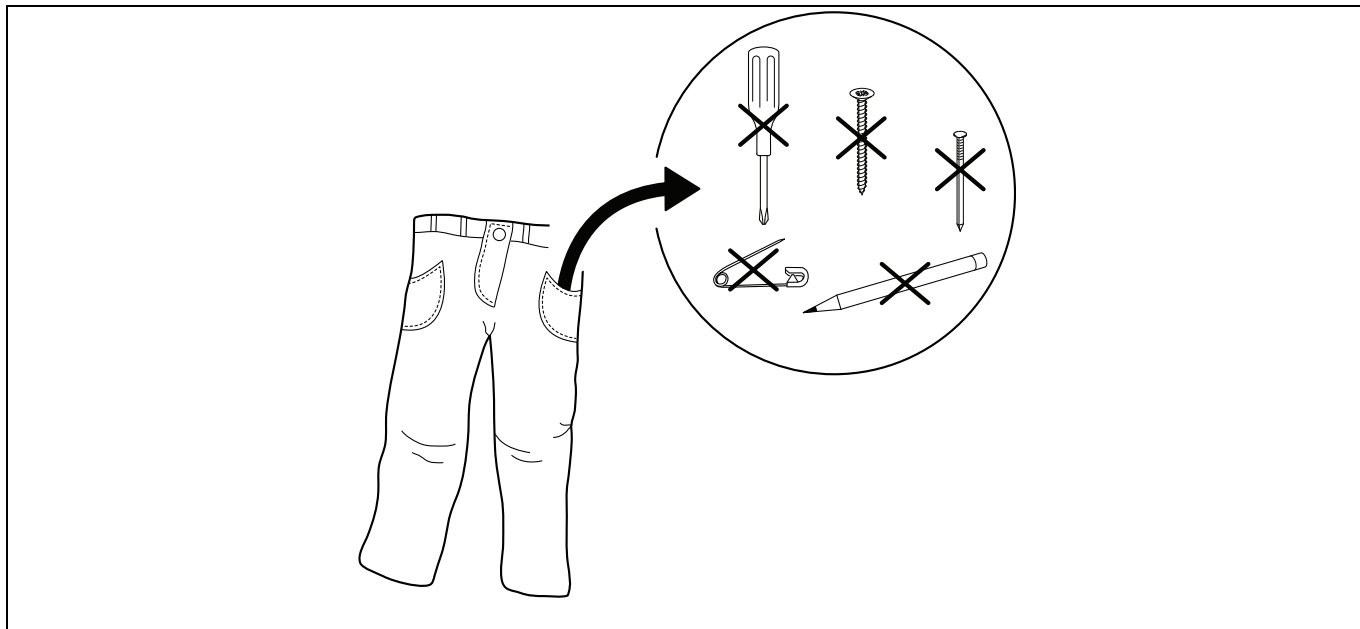

Stavite predmete u aparat prema preporukama i zatvorite vrata.

Uvjerite se da je filter čist ili ga po potrebi očistite.

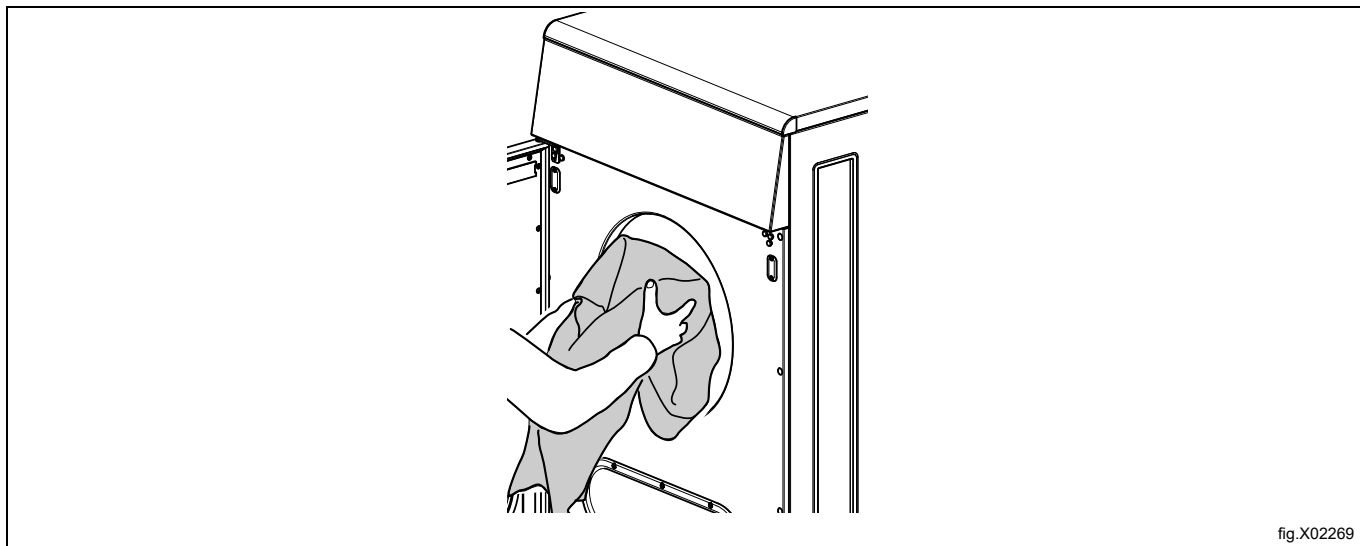


fig.X02269

Preporučeno maksimalno punjenje iznosi 10.6 kg.

## 5.2 Pokretanje aparata

### Automatski programi

Odaberite program pomoću strelica gore-dolje.

Pokrenite aparat pritiskom na ►|| .

### Vremenski programi

Odaberite program pomoću strelica gore-dolje.

Pokrenite aparat pritiskom na ►|| .

Nakon pokretanja možete promijeniti vrijeme odabranog programa:

- Povećajte ili smanjite vrijeme pomoću strelica gore-dolje, ▲ povećava vrijeme i ▼ smanjuje vrijeme.
- Pritisnite ►|| za ponovno pokretanje.

### Aparati na žetone (kovanice)

Umetnite odgovarajući broj žetona (kovanica) da biste pokrenuli aparat i/ili pritisnite ►|| .

Nakon pokretanja možete promijeniti vrijeme odabranog programa. Da biste produžili vrijeme, ubacite još žetona (kovanica).

### 5.3 Dodatne funkcije

Nakon pokretanja dostupan je izbornik s dodatnim funkcijama. Kada ponovno pritisnete ►|| na zaslonu će se prikazati izbornik.

Odaberite stavku izbornika pomoću strelica gore-dolje i pritisnite ►|| za aktivaciju.

#### **Napomena!**

**Neke funkcije možda neće biti dostupne ili aktivne na vašem aparatu.**

#### **Pauziranje**

Moguće je pauzirati tekući program.

Odaberite PAUZA i aktivirajte.

Na nekim aparatima postupak možete pauzirati izravno pritiskom na ►|| .

Kada ponovno pritisnete ►|| program će se nastaviti.

#### **Kraj programa**

Program možete završiti nakon pokretanja.

Odaberite KRAJ PROGRAMA i aktivirajte.

Kada ponovno pritisnete ►|| program će završiti.

#### **Status**

Odaberite STATUS MENI-A i aktivirajte.

Izbornik statusa prikazuje status temperature zraka na ulazu, temperature zraka na izlazu, funkcije RMC i je li grijanje u uređaju uključeno ili isključeno.



## 5.4 Nakon završetka programa

### Napomena!

Kako biste postigli najbolje rezultate sušenja, važno je isprazniti aparat odmah nakon završetka programa.

Ako se aparat ne isprazni odmah nakon završetka programa, bubanj će se vrtjeti u kratkim intervalima kako se predmeti ne bi izgužvali.

Kako biste postigli najbolje rezultate, očistite filtar nakon svakog ciklusa sušenja.

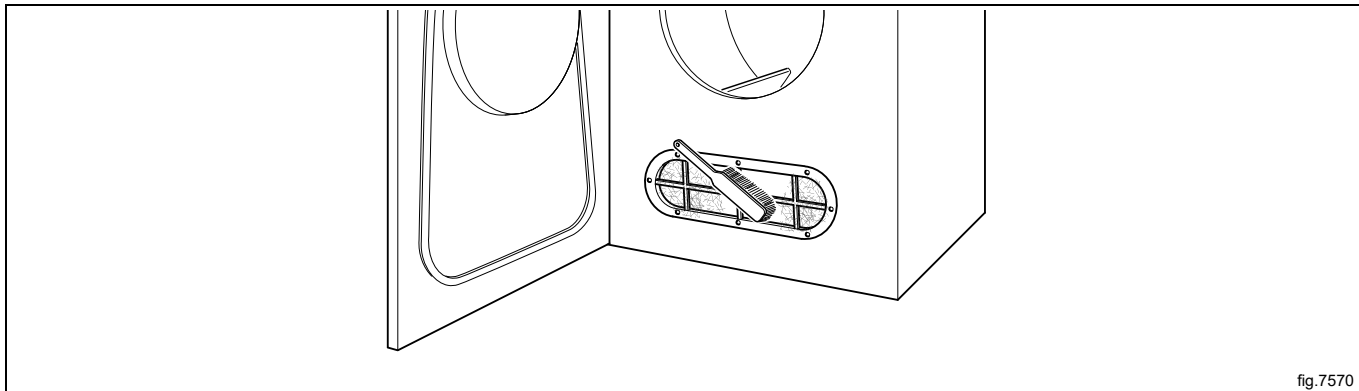


fig.7570

### 5.4.1 Za uređaje s toplinskom crpkom

#### Napomena!

Kako biste postigli najbolje rezultate sušenja, važno je isprazniti aparat odmah nakon završetka programa.

Ako se aparat ne isprazni odmah nakon završetka programa, bubanj će se vrtjeti u kratkim intervalima kako se predmeti ne bi izgužvali.

#### Napomena!

Očistite dva filtra nakon svakog ciklusa sušenja.

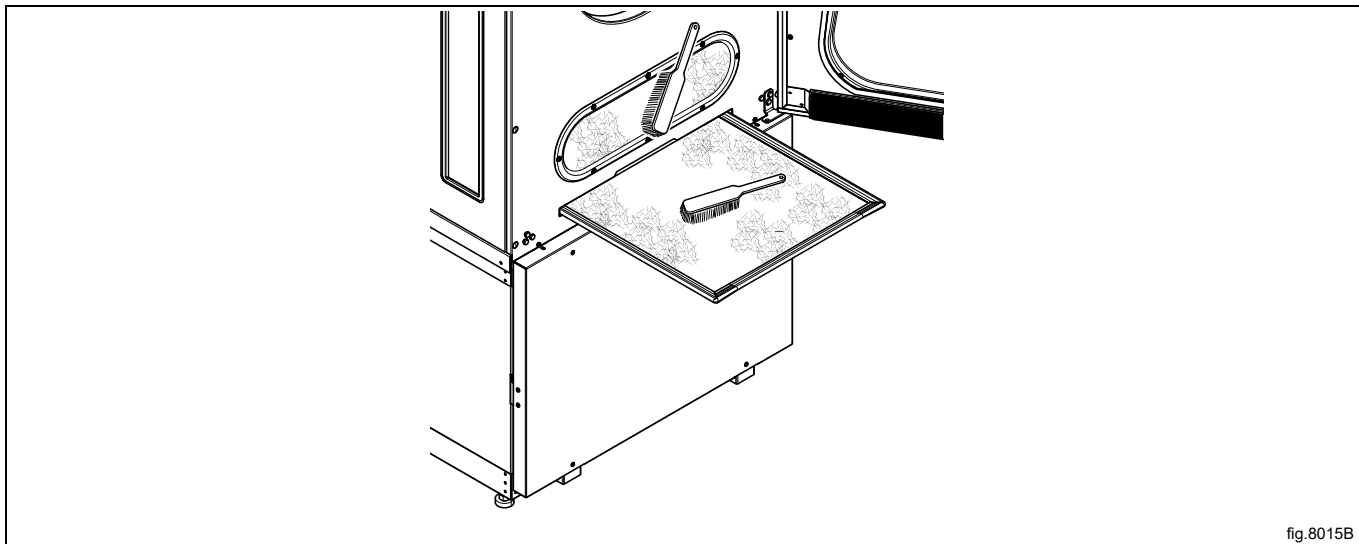


fig.8015B

## 6 Šifre pogrešaka

Pogreška u programu ili u aparatu označava se šifrom pogreške na zaslonu.

Neke od tih šifri pogrešaka mogu se lako riješiti bez pozivanja servisera.

Šifra pogreške	Tekst	Uzrok/radnja
12:9	HEAT PUMP LOW PRESSURE	Aparat pokazuje da je niskotlačna sklopka toplinske crpke aktivirana. Grešku je moguće oporaviti pomoću gumba kada se oporavi tlak, a program u tijeku će se nastaviti. Ova se greška može aktivirati ako se uređaj pokrene u hladnom okruženju. Ako grešku nije moguće resetirati ili ako se ponavlja, javite se ovlaštenom servisu.
12:10	HP HIGH PRESSURE CHECK COOLING SYSTEM AND FILTERS	Aparat pokazuje da je visokotlačna sklopka u toplinskoj crti aktivirana. Grešku je moguće oporaviti pomoću gumba kada se oporavi tlak, a program u tijeku će se nastaviti. Ako se greška ponavlja: 1. Provjerite dovod rashladne vode u uređaj. 2. Uvjerite se da mucice ne ometaju protok zraka. 3. Provjerite jesu li filtri za mucice čisti. 4. Provjerite je li uređaj preopterećen.
12:11	GREŠKA SUŠENJA SA RMC PROGRAMOM	Prekoračeno je najdulje dopušteno RMC vrijeme (odnosi se samo na aparate s RMC programom). Aparat je prepunjen ili je sadržaj bubnja previše vlažan.
12:12	GREŠKA SUŠENJA SA AUTOSTOP PROGRAMOM	Prekoračeno je najdulje dopušteno vrijeme automatskog zaustavljanja (odnosi se samo na aparate s automatskim zaustavljanjem). Aparat je prepunjen ili je sadržaj bubnja previše vlažan.
12:17	AIRFLOW OBSTRUCTED MAINTENANCE NEEDED	Aparat pokazuje da su unutarnji filteri začepljeni i da se moraju očistiti. Obratite se odgovornoj osobi / vlasniku aparata da biste očistili unutarnje filtere u skladu s Priručnikom za održavanje. Ponovno pokrenite aparat da biste uklonili poruku pogreške.
12:18	REDISTRIBUTION OF LOAD NEEDED	Aparat pokazuje da punjenje blokira protok zraka. Prerasporedite sadržaj. Ponovno pokrenite aparat da biste uklonili šifru pogreške.
20:1	O . H . MOTOR BUBN	Motor je prevruć. Aparat će se automatski ponovno pokrenuti kada temperatura motora bude u redu (ako se ne otvore vrata).
30:1	O . H . MOTOR VENTILATORA	Aparat pokazuje da je motor ventilatora pregrijan. Pritisnite upravljački gumb da biste izbrisali poruku o pogrešci.

Ako se pojave druge šifre pogrešaka ili se šifre pogrešaka ponavljaju, isključite napajanje na 30 sekundi. Ako se šifra pogreške stalno ponavlja, obratite se ovlaštenom servisu.

## 7 Održavanje

### 7.1 Općenito

Vlasnik aparata /upravitelj praonice odgovoran je za periodično održavanje.

#### **Napomena!**

**Nedovoljno održavanje može umanjiti radne rezultate aparata i prouzročiti oštećenje komponenata.**

### 7.2 Vrijeme za održavanje

Kada se na zaslonu prikaže poruka **VRIJ. ZA ODRŽAVANJE**, obratite se vlasniku aparata / upravitelju praonice kako bi se provelo održavanje (ako su informacije dostupne, prikazat će se i telefonski broj i/ili oznaka).

Aparat se u međuvremenu može upotrebljavati. Međutim, poruka će se ponovno prikazivati sve dok se ne obavi servis.

Poruke će nestati nakon 30 sekundi ili ako pritisnete **▶||**.

### 7.3 Svaki dan

Provjerite radi li možda aparat s otvorenim vratima i ako je tomu tako, morate ga staviti izvan pogona dok se ne obavi popravak.

#### **Napomena!**

**Obratite se kvalificiranom servisnom osoblju kako bi se na predmetnom aparatu isključilo napajanje.**

Očistite vrata, brtvu vrata i druge vanjske dijelove.

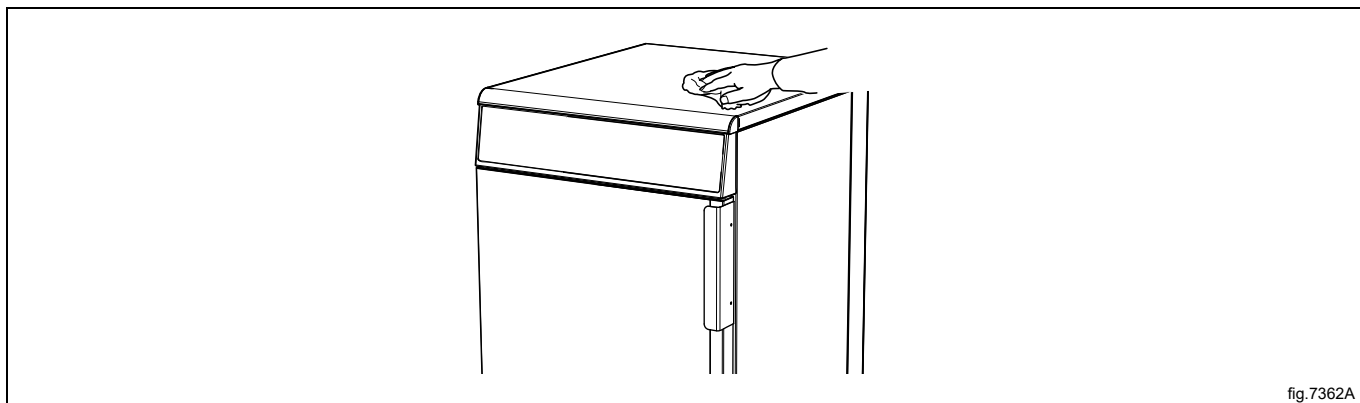


fig.7362A

Provjerite je li filter čist i neoštećen. Prema potrebi ga očistite ili zamijenite.

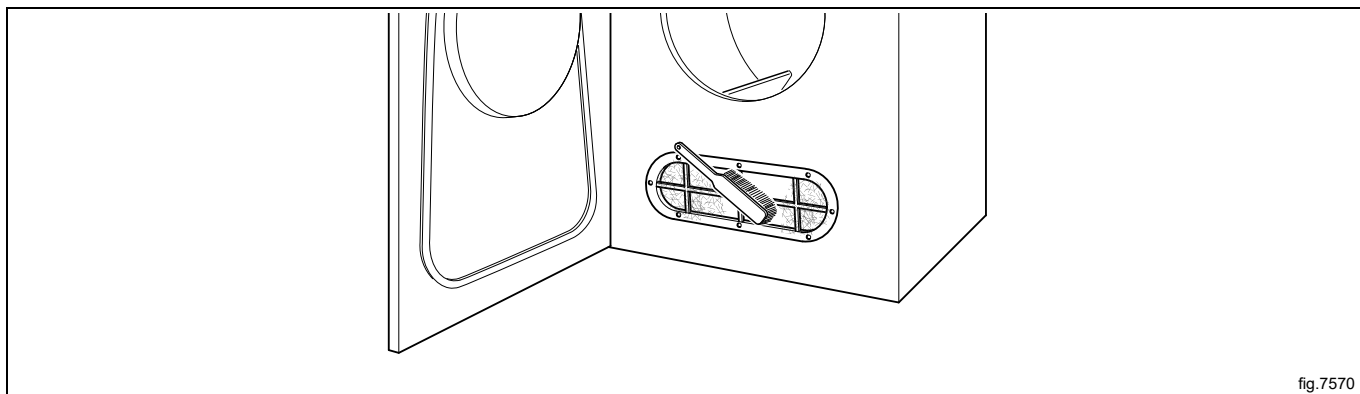


fig.7570



Uklonite mucice i prašinu oko aparata.



## 7.4 Aparati s pumpom za grijanje

Provjerite radi li možda aparat s otvorenim vratima i ako je tomu tako, morate ga staviti izvan pogona dok se ne obavi popravak.

### Napomena!

**Obratite se kvalificiranom servisnom osoblju kako bi se na predmetnom aparatu isključilo napajanje.**

Očistite vrata, brtvu vrata i druge vanjske dijelove.

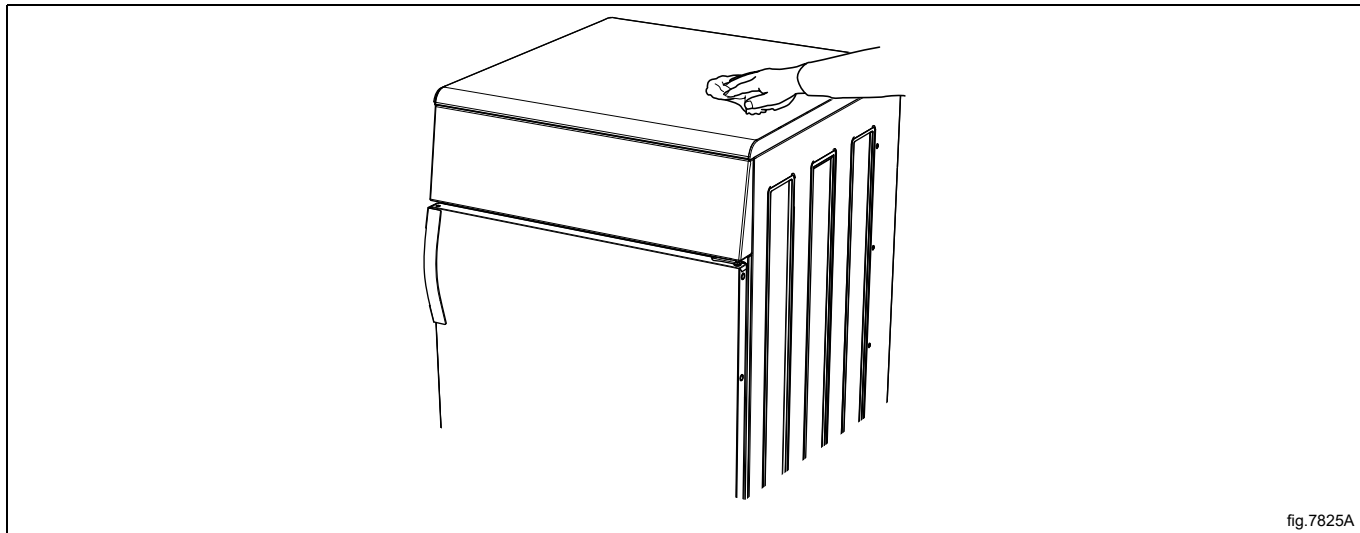


fig.7825A

Provjerite jesu li dva filtra čista i neoštećena. Prema potrebi ga očistite ili zamijenite.

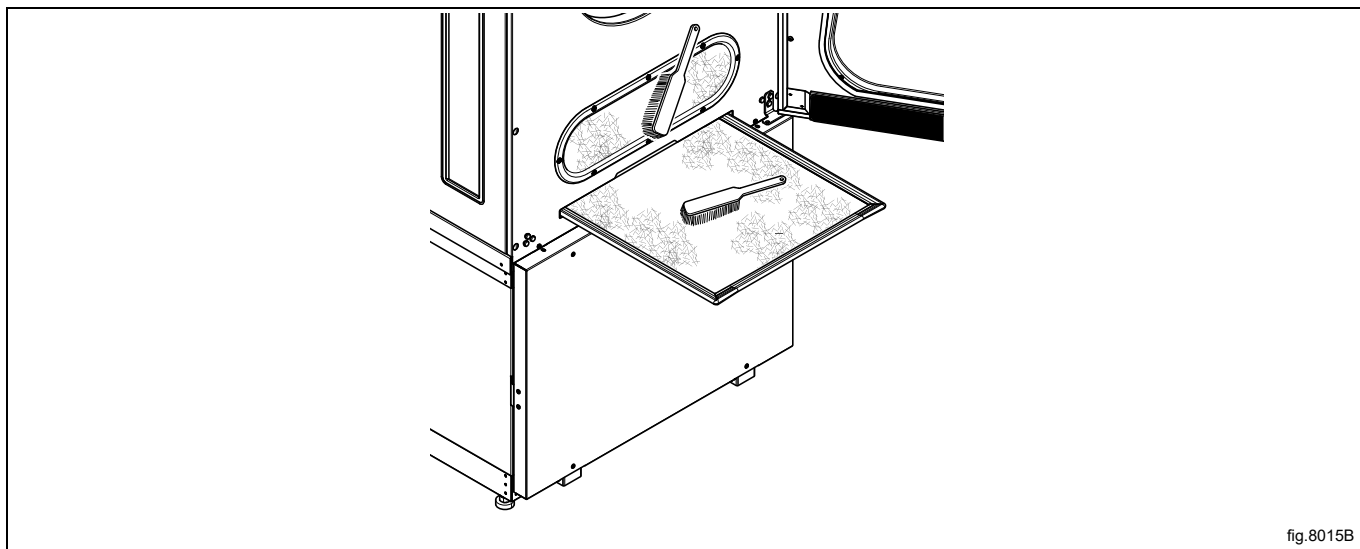


fig.8015B



Uklonite mucice i prašinu oko aparata.



## 7.5 Aparati s upravljanjem rezidualnom vlagom (RMC)

Redovito brišite/čistite bubanj i filtre limunskom kiselinom (acidum citricum). Ako se zadrže ostaci sapuna/omekšivača, preporučuje se da upotrijebite i grublju četku.

Neizvršavanje čišćenja može utjecati na funkciju kontrole preostale vlage. To može dovesti do više punjenja vlagom na kraju programa nego što je zatraženo.

### **7.6 Održavanje smije obavljati samo kvalificirano osoblje.**

Za sljedeće postupke održavanja obratite se kvalificiranom servisnom osoblju:

Nakon 1600 sati rada ili jedanput godišnje, što bude ranije:

- očistite ventilator, odsisni kanal i ulaz za svjež zrak u prostoriju
- Na aparatima s RMC funkcijom: Očistite kliznu površinu na RMC grafitnom kolektoru
- Očistite područje oko bubnja.
- Očistite motore

Kako biste dobili originalne rezervne dijelove obratite se lokalnom ovlaštenom dobavljaču.

## 8 Informacije o odlaganju

### 8.1 Odlaganje aparata na kraju vijeka trajanja


Prije zbrinjavanja uređaja, preporučujemo da pažljivo provjerite njegov izgled i procijenite jesu li neki dijelovi podložni popuštanju konstrukcije ili puknuću tijekom zbrinjavanja.

Prije odlaganja dijelovi aparata moraju se razvrstati ovisno o svojstvima (npr. metali, ulja, masti, plastika, guma itd.).

Različiti su zakoni na snazi u različitim državama, pa je potrebno pridržavati se propisa koje nameću zakoni i nadležne institucije u državama u kojima se vrši rastavljanje.

Aparat se općenito mora odnijeti u specijalizirani centar za prikupljanje/zbrinjavanje.

Rastavite aparat, grupirajte komponente ovisno o kemijskim svojstvima; pritom imajte na umu da se u kompresoru nalaze ulje/mazivo i rashladna tekućina koji se mogu reciklirati te su komponente hladnjaka i toplinske pumpe poseban otpad koji se može združiti s gradskim otpadom.

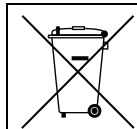

Simbol na proizvodu označava da se on ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva nego se mora pravilno odložiti kako bi se spriječile sve negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda možete dobiti od lokalnog distributera ili zastupnika, službe za korisničku podršku ili lokalnog tijela odgovornog za odlaganje otpada.



### Napomena!

**Prilikom odlaganja stroja, sve oznake, ovaj priručnik i ostali dokumenti koji se odnose na uređaj moraju se uništiti.**

### 8.2 Odlaganje ambalaže

Odlaganje ambalaže mora biti izvršeno u skladu s propisima na snazi u državi u kojoj se koristi uređaj. Svi materijali korišteni za ambalažu kompatibilni su s okolišem.

Komponente se mogu sigurno čuvati, reciklirati ili spaliti u odgovarajućem postrojenju za spaljivanje otpada. Plastični dijelovi koji se mogu reciklirati označeni su kao sljedeći primjeri.

 <b>PE</b>	Polietilen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• vanjski omotač</li> <li>• vrećica s uputama</li> </ul>
 <b>PP</b>	Polipropilen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• trake</li> </ul>
 <b>PS</b>	Polistirenska pjena: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kutni štitnici</li> </ul>





Electrolux Professional AB  
341 80 Ljungby, Sweden  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)