


Bruksanvisning Torktumlare

TD6–11
Type N1...

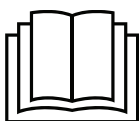

Electrolux
PROFESSIONAL

Innehåll

1	Säkerhetsföreskrifter	5
1.1	Allmän information	7
1.2	Endast för kommersiellt bruk	8
1.3	Upphovsrätt	8
1.4	Symboler	8
2	Garantivillkor och undantag	9
3	Manöverpanel	11
4	Programbeskrivning	12
4.1	Allmänt	12
4.2	Programbeskrivning	13
5	Handhavande	17
5.1	Last	17
5.2	Starta maskinen	19
5.3	Fler funktioner	20
5.4	När programmet är färdigt	21
6	Felkoder	22
7	Underhåll	23
7.1	Allmänt	23
7.2	Dags för service	23
7.3	Varje dag	23
7.4	Andra luddfilter	25
8	Information angående skrotning	27
8.1	Återvinning och omhändertagande av apparaten	27
8.1.1	Återvinning	27
8.1.2	Procedur för omhändertagande av apparaten och återvinning av komponenter/material	27
8.2	Hantera emballaget	28

Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar av konstruktions- och materialspecifikation.

1 Säkerhetsföreskrifter

- Underhåll får endast utföras av auktoriserad tekniker.
- Använd endast auktoriserade reservdelar, tillbehör och förbrukningsvaror.
- Maskinen får inte användas om kemikalier har använts vid tvättningen.
- Torka inte otvättade kläder i maskinen
- VARNING: Tvättgods som har fläckar av hårvårdsprodukter, matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel måste rengöras grundligt för att avlägsna alla dessa substanser innan de torktumlas. Då denna typ av hårt smutsat tvättgods ska tvättas måste specifikt tvättmedel användas för rengöringen - se tvättmedelstillverkarens specifikationer, och välj även högsta möjliga temperatur. Vid tvivel ska tvättgodset tvättas flera gånger.
- Föremål av skumgummi (latexskum), badmössor, regnkläder, gummerade tyger eller kläder och skumgummikuddar får inte torkas i maskinen.
- Sköljmedel och liknande tillsatser måste doseras enligt tillverkarens anvisningar.
- Den sista delen av torkningscykeln sker utan värme (avsvallning) för att säkerställa att kläderna lämnas i en sådan temperatur att de inte skadas.
- Avlägsna alla föremål från fickor, t.ex. cigarettändare och tändstickor.
- VARNING. Stoppa inte torkningsprogrammet innan det är avslutat om inte kläderna tagits ut ur maskinen och bredds ut så att de kan svalna.
- Lämplig ventilation måste ordnas så att gaser inte kan blåsas in i rum där eldstäder eller öppen låga finns.
- Maskinen får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på "motsatt" sida sett från maskinen på så sätt att maskinen inte kan öppnas ordentligt.

- Om maskinen har ett luddfilter måste det rengöras ofta.
- Luddet får inte samlas runt maskinen.
- MODIFIERA INTE DEN HÄR MASKINEN.
- Se till att strömmen är fränkopplad vid underhåll eller byte av delar.
- När strömmen har kopplats från måste operatören kunna se att maskinen är fränkopplad (att kontakten är och förblir utdragen) från alla platser han har åtkomst till. Om det inte är möjligt, på grund av maskinens konstruktion eller installation, ska ett system som spärrar maskinen i isolerat läge tillhandahållas.
- Enligt kopplingsschemat: montera en flerpolsbrytare innan maskinen installeras för att underlätta installation och service.
- **WARNING!** Ingående ström får inte tillföras till maskinen genom en extern kopplingsenhet, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och från av ett hjälpverktyg.
- Om annorlunda märkspänning eller märkfrekvens (separerade av ett /) anges på maskinens märkplatta så finns instruktioner i installationshandboken för att reglera maskinen så att den kan användas med den märkspänning eller märkfrekvens som krävs.
- Om stationära apparater inte har en strömkabel med stickkontakt eller är direkt anslutet till elnätet, måste det finnas ett sätt att bryta strömmen från strömförande nät. Strömbrytaren måste skilja samtliga faser och ge fullständig fränkoppling vid eventuell överspänning av kategori III. Möjlighet för brytande av strömmen måste vara inbyggd i de permanenta ledningarna enligt gällande bestämmelser.
- Öppningarna i fundamentet får inte täckas av mattor.
- Maximal vikt för torrt tvättgods: 11,0 kg.
- A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsstationer: 70 dB (A).

- Ytterligare krav för följande länder: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Maskinen kan användas i allmänna utrymmen.
 - Maskinen får användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har instruerats i hur maskinen används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förbundna med användning av maskinen. Barn får inte leka med maskinen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan överinseende av en vuxen person.
 - Se till att inte barn under 3 år kommer i närheten av maskinen om de inte hålls under ständig uppsikt.
- Ytterligare krav för andra länder:
 - Den här maskinen är inte anpassad för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte av en säkerhetsansvarig person har fått råd eller instruktioner om hur maskinen ska användas. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med maskinen.

1.1 Allmän information

Lagring och transport av denna apparat bör ske under temperaturer mellan - 20°C och + 70 grader°C och maximal luftfuktighet på 95 % RH.

För att förhindra skador på exempelvis elektronik som kan uppstå på grund av kondens bör maskinen stå 24 timmar i rumstemperatur innan den tas i bruk första gången.

Elektrisk strömförsörjning skall vara:

- Maxområde för varje lands märkspänning: - 15 % / + 10 %.
- Maxområde för varje lands märkfrekvens: ± 3 Hz.
- Fall/avbrott: 5 spänningsfall/dag (100 % spänningsbortfall, med 3-4 minuters varaktighet).

En stadig strömförsörjning är alltid bäst. Fluktuationer ger upphov till påfrestning och ytterligare belastning på alla elektriska och elektroniska komponenter.

1.2 Endast för kommersiellt bruk

Maskinen/maskinerna som omfattas av den här bruksanvisningen är endast avsedd/a för kommersiellt och industriellt bruk.

1.3 Upphovsrätt

Denna handbok är uteslutande avsedd för operatören och får endast överlämnas till tredje person efter medgivande från Electrolux Professional AB.

1.4 Symboler

	Varning!
	Varning, varm yta!
	Varning för högspänning
	Varning, brandrisk/brandfarliga ämnen
	Fara, klämrisk
	Läs anvisningarna innan du använder maskinen

2 Garantivillkor och undantag

Om garanti erbjuds i samband med köp av denna produkt så tillhandahåller Electrolux Professional garanti i enlighet med lokala bestämmelser, med villkoret att utrustningen installeras och används för det ändamål för vilket den har konstruerats och så som beskrivs i gällande dokumentation för utrustningen.

Garanti gäller om kunden enbart har använt originalreservdelar och utfört underhåll i enlighet med Electrolux Professional AB användnings- och underhållsdokumentation som finns på papper och i elektroniskt format.

Electrolux Professional AB rekommenderar varmt att man använder rengörings-, skölj- och avkalkningsmedel som är godkända av Electrolux Professional AB - detta för att få bättre resultat och behålla produktens funktion över tid.


Electrolux Professional AB -garantin täcker inte:

- Serviceresa för att leverera eller hämta produkten.
- Installation.
- Utbildning angående användning/drift.
- Utbyte (och/eller leverans) av slitagereservdelar, såvida slitaget inte är ett resultat av defekter i material eller utförande, rapporterat inom en (1) vecka från feltillståndet.
- Korrigering av yttre kablage.
- Korrigering av icke-auktoriserade reparationer så väl som skada, feltillstånd och ineffektivitet förorsakad av och/eller ett resultat av dessa reparationer.
 - Otillräcklig och/eller onormal kapacitet på de elektriska systemen (ström/spänning/frekvens), inklusive elektriska pika och/eller strömbrott.
 - Otillräcklig eller avbruten tillgång på vatten, ånga, luft, gas (inklusive föroreningar och/eller andra brister som inte uppfyller kraven för apparaterna);
 - Rördelar, komponenter eller förbrukningsvaror för rengöringsprodukter som inte är godkända av tillverkaren.
 - Kundens vårdslöshet, felanvändning, missbruk och/eller bristande efterlevnad av instruktionerna för vård och omsorg som finns i detalj i utrustningens dokumentation.
 - Felaktig eller dåligt utförd: installation, reparation, underhåll (inklusive manipulation, modifikation och reparation utförd av icke-auktoriserad tredje part) och modifikation av säkerhetssystem.
 - Användning av komponenter som inte är originalkomponenter (exempelvis förbrukningsmaterial, slitage- och reservdelar);
 - Miljöförhållanden som framkallar termal eller kemisk stress (överhettning/frysning och/eller korrosion/oxidation).
 - Främmande föremål placerade i produkten eller kopplade till denna.
 - Olyckor eller force majeure.
 - Transport och hantering, inklusive repor, bucklor, flisor och/eller annan skada på ytfinishen, såvida denna skada inte kan härledas till defekter i materialet eller i det hantverksmässiga utförandet och som ska rapporteras inom en (1) vecka från leveransen, såvida inte annat överenskommit.
- Produkt med originalserienummer avlägsnat, ändrat eller som inte kan avläsas.
- Utbyte av glödlampor, filter och andra förbrukningsvaror.
- Alla tillbehör och programvaror som inte är godkända eller specificerade av Electrolux Professional AB.

Garantin gäller inte för schemalagda underhållsinsgrepp (inklusive de erforderliga reservdelarna för detta) eller för rengöringsmedel såvida det inte regleras i avtal eller andra villkor.

Se Electrolux Professional AB webbplats för en lista över auktoriserade Kundservicecenter.

3 Manöverpanel

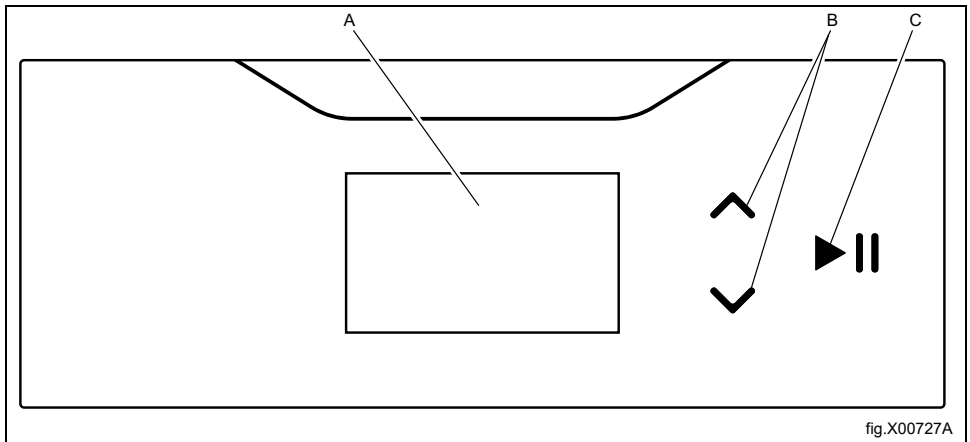

A	Display
B	Uppåt- och nedåtpilar som används för att bläddra uppåt och nedåt genom menyerna på skärmen.
C	Start- och pausknapp

4 Programbeskrivning

4.1 Allmänt

Maskinen har olika program som är anpassade till den användning maskinen är avsedd för – olika marknader har olika program. Nedan beskrivs kortfattat några av de program som kan användas.

För bästa möjliga torkresultat bör en och samma tygkvalitet torkas i varje torkcykel.

4.2 Programbeskrivning


Det finns två typer av program: automatiska program och tidsprogram.

- De automatiska programmen har fuktavkänning och stoppas automatiskt när den valda torrheten har uppnåtts.
- Tidsprogrammen har ingen fuktavkänning utan programmet stoppas efter en förinställd eller vald tid.

Om rutan längst ned till höger under pågående torkcykel är förbockad innebär det att värmeenheten är aktiverad / TILL. Värmeenheten kan vara av gas-, el-, ång- eller värmeväxlartyp.

Om rutan inte är förbockad behöver det inte innebära att värmeenheten inte fungerar normalt. Rutan är bara en visuell indikering för status för värmeenheten om den är aktiverad / TILL eller avaktiverad / FRÅN.

- A = Aktiverad / TILL
- B = Avaktiverad / FRÅN

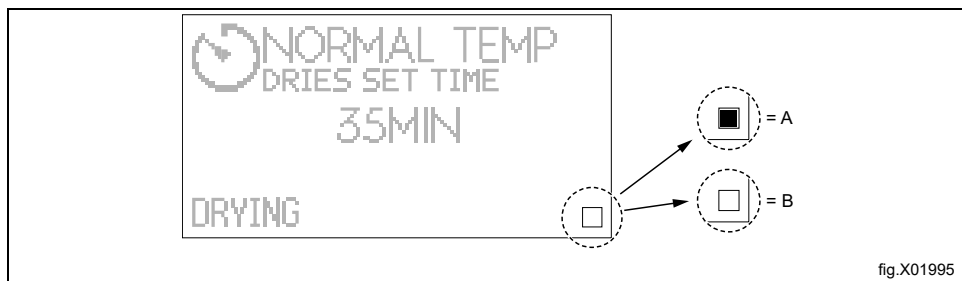

Automatiska program

Program-namn och symbol på displayen	Tvättträdseti-kett	Programbeskrivning
NORMAL TEMP EXTRA TORRT 	 	Normaltemperatur. Programmet stannar automatiskt då kläderna är extra torra.
LÅG TEMP EXTRA TORRT 		Lågtemperatur. Programmet stannar automatiskt då kläderna är extra torra.
NORMAL TEMP TORRT 	 	Normaltemperatur. Programmet stannar automatiskt då kläderna är torra.
LÅG TEMP TORRT 		Lågtemperatur. Programmet stannar automatiskt då kläderna är torra.
NORMAL TEMP STRYKTORRT 	 	Normaltemperatur. Programmet stannar då kläderna är en aning fuktiga.
LÅG TEMP STRYKTORRT 		Lågtemperatur. Programmet stannar då kläderna är en aning fuktiga.
LÅG TEMP NED 		Lågtemperatur. Torktiden ska justeras beroende på typ av plagg för att få önskad torrhet. Detta program är bra då du till exempel ska torka en dunjacka, ett duntäcke, en dunkudde.
LÅG TEMP KÄNSLIGT 		Lågtemperatur. Detta program är bra då du till exempel ska torka konstfibertextil, som polyester, polyamid och naturfibertextil (silke).
YLLE 	 	Normaltemperatur. Detta program stängs av innan plaggen är helt torra, vilket skyddar plaggen. Det är ett mycket skonsamt program som passar för att torka ylleplagg av alla slag. Till exempel jackor eller filtar, osv.
LÅG TEMP MOPPAR 		Lågtemperatur. Programmet stannar automatiskt då mopparna är torra. Detta program är bra då du till exempel ska torka syntetiska mikrofibermoppar.

Program-namn och symbol på displayen	Tvätttrådseti-kett	Programbeskrivning
LÅG TEMP TRASOR 		Lågtemperatur. Programmet stannar automatiskt då trasorna är torra. Detta program är bra då du till exempel ska torka syntetiska mikrofibrasor.
GLOBAL Des- infektion 		Normal temperatur. Programmet avslutas när kriterierna för desinfektionsprocessen är uppfyllda. Det globala desinfektionsprogrammet är endast tillgängligt på el- och gasupp- värmda maskiner. Max. halv last, lastfaktor 1:44 Stoppa inte torkprocessen för tidigt. Kontrollera att det inte finns några fuktiga delar av lasten efter avslutad torkning. Undvik intrasslade lastade plagg under torkningen. För att uppnå desinfektion av tvätten måste torkningen användas tillsammans med Electrolux Professionals tvättmaskiner med hjälp av globala desinfektionsprogram.
NORMAL TEMP LARGE TEXTILES	 	Normal temperatur. Programmet stannar automatiskt då tvätten är torr. Programmet lämpar sig för tvätt av större textilier som lakan, dukar, gardiner, osv. Programmet är utformat för att förhindra att textilier trasslar ihop sig.
LÅG TEMP LARGE TEXTILES		Lågtemperatur. Programmet stannar automatiskt då tvätten är torr. Programmet lämpar sig för tvätt av större textilier som lakan, dukar, gardiner, osv. Programmet är utformat för att förhindra att textilier trasslar ihop sig.

Tidsprogram

Program-namn och symbol på displayen	Tvätttrådseti-kett	Programbeskrivning
NORMAL TEMP TORKAR IN- STÄLLD TID 	 	Normal temperatur. Olika torktider kan väljas. Programmet stoppas när tiden gått ut.
LÅG TEMP TORKAR IN- STÄLLD TID 		Lågtemperatur. Olika torktider kan väljas. Programmet stoppas när tiden gått ut.
LUFTNING TORKAR IN- STÄLLD TID 		Utan värme. Olika torktider kan väljas. Programmet stoppas när tiden gått ut.

- Program med **NORMAL TEMP** passar för de flesta textilier
- Programmet **LÅG TEMP** skall användas för syntetfiber som polyester, polyamid, polyakryl och elastan, viskos, polyesterbomull och ömtåliga tyger som är märkta med symbolen (i bilden nedan) eller med texten "Torktumlas på lågtemp" eller liknande.

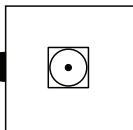
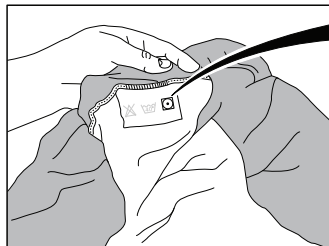



fig.X01100

5 Handhavande


5.1 Last

Obs!

Töm alla fickor och se till att inga metallföremål (t.ex. skruvar, nålar etc.) finns kvar. Metallföremål kan orsaka skador på trumman.

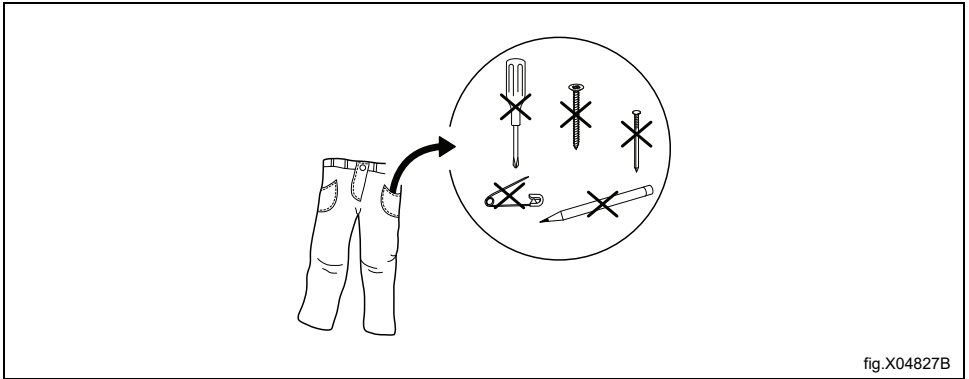

Kontrollera att filtret är rent.

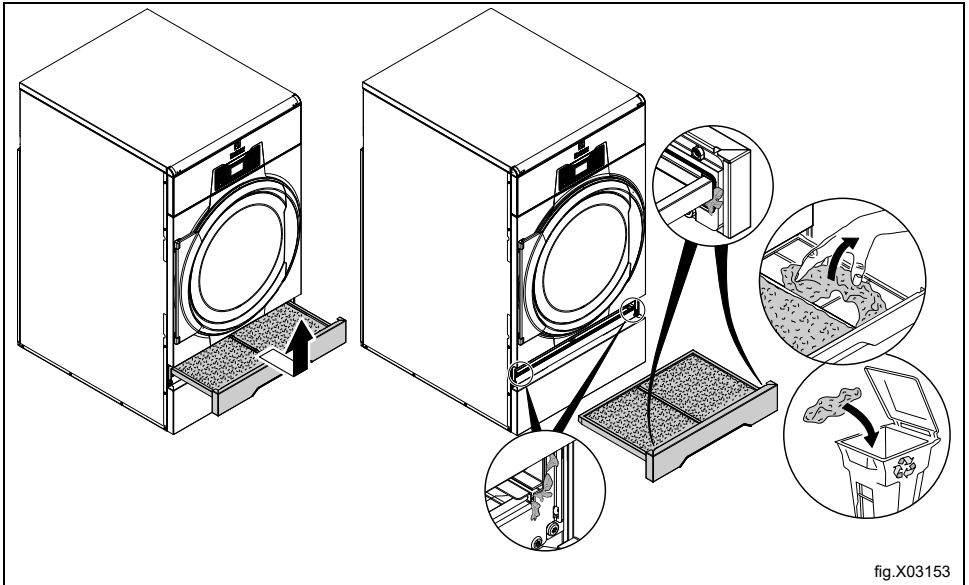

Lägg tvättgodset i maskinen och stäng luckan.

Rekommenderad maxlast är 9 kg.

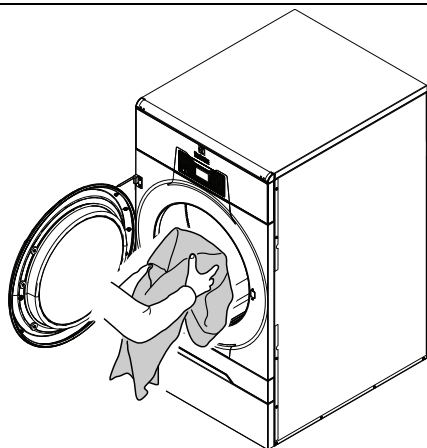


fig.X03156

5.2 Starta maskinen

Automatiska program

Välj program med uppåt- och nedåtpilarna.

Starta maskinen genom att trycka på ►|| .

Tidsprogram

Välj program med uppåt- och nedåtpilarna.

Starta maskinen genom att trycka på ►|| .

När programmet har startat kan tiden för det valda programmet ändras:

- Öka eller minska tiden med uppåt- och nedåtpilarna,
 ▲ ökar tiden, och ▼ minskar tiden.
- Tryck på ►|| för att starta programmet igen.

Maskiner med myntmätare

Lägg i rätt antal mynt för att starta maskinen och/eller tryck på ►|| .

När programmet har startat kan tiden för det valda programmet förlängas. Lägg i fler mynt om du vill förlänga tvättiden.

5.3 Fler funktioner

Det finns en meny med tilläggsfunktioner som kan väljas efter start. När du trycker på

▶|| visas en meny på displayen.

Välj alternativ från menyn med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna och tryck på ▶|| för att aktivera.

Obs!

En del funktioner kan saknas eller inte vara aktiverade på din maskin.

Paus

Det går att pausa ett pågående program.

Välj PAUS och aktivera.

På vissa maskiner kan du även pausa direkt genom att trycka på ▶|| .

När du trycker på ▶|| en gång till fortsätter programmet.

Avsluta ett program.

Det går att avsluta ett program sedan det startats.

Välj AVSLUTA PROGRAM och aktivera.

När du trycker på ▶|| avslutas programmet.

Status

Välj STATUS MENY och aktivera.

Statusmenyn visar status för lufttemperaturen i inloppet, RMC och om värmen är på i maskinen.

Värmepump status 1

Välj VÄRMEPUMPSTATUS 1 och aktivera.

Statusmenyn visar statusen för en mängd värmepumpsparametrar som sugtemperatur, högtryckskondensor osv.

Värmepump status 2

Välj VÄRMEPUMPSTATUS 2 och aktivera.

Statusmenyn visar statusen för en mängd värmepumpsparametrar som kondensorvarvtal, position för elektroniskt expansionsventil osv.

5.4 När programmet är färdigt


Obs!

För bästa möjliga torkresultat är det viktigt att tömma maskinen omedelbart när programmet har avslutats.

Om maskinen inte töms omedelbart när programmet har avslutats roterar trumman i korta intervall för att förhindra att kläderna blir skrynkliga.

Rengör filtret

Filtret måste rengöras efter varje torkcykel.

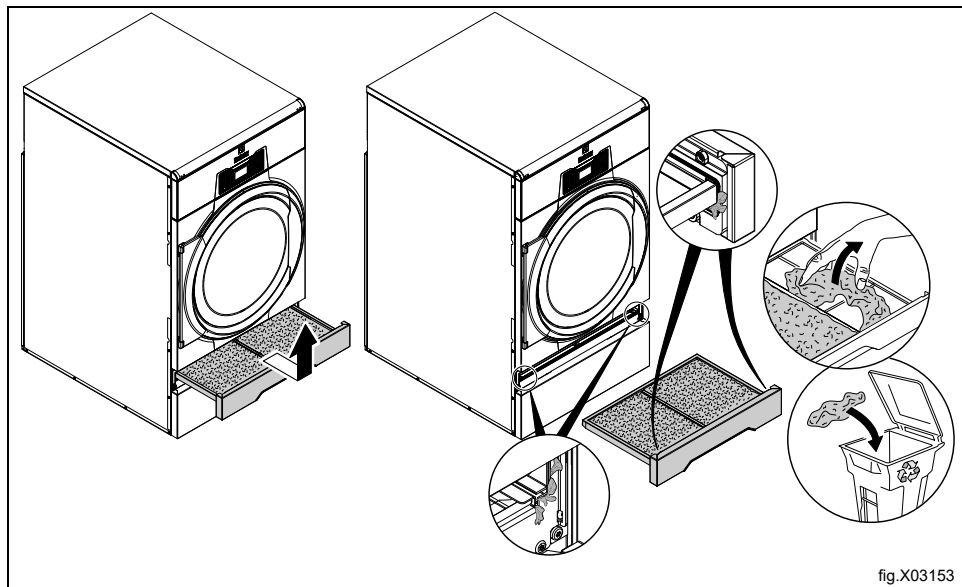

Lämna luckan öppen när du är klar. Detta förhindrar att det blir fukt kvar i maskinen som kan utveckla bakterier och mögel.

6 Felkoder

Ett fel i programmet eller i maskinen indikeras av en felkod på displayen.

Vissa av dessa felkoder kan åtgärdas enkelt utan att någon service-tekniker behöver kontaktas.

Fel-kod	Meddelande	Felorsak/Åtgärd
12:9	VÄRMEPUMP LÅGTRYCK	Maskinen visar att värmepumpens pressostat för lågtryck är aktiverad. Felet kan nollställas via vredet när trycket har återställts. Pågående program fortsätter. Detta fel kan även aktiveras om maskinen startas i kall miljö. Om det inte går att återställa felet eller om det upprepas, kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
12:10	VP HÖGTRYCK KONTROLLERA KYLSYSTEM OCH FILTER	Denna maskin visar att värmepumpens pressostat för högtryck har aktiverats. Felet kan nollställas via vredet när trycket har återställts. Pågående program fortsätter. Om felet upprepas: 1. Kontrollera kylvattentillförseln. 2. Kontrollera att luftflödet inte hindras av ludd. 3. Kontrollera att luddfiltren är rena. 4. Kontrollera att maskinen inte är överbelastad.
12:11	TORKNINGSFEL MED RMC PROGRAM	Den längsta tillåtna RMC-tiden har överskridits. (Gäller endast maskiner med RMC). Maskinen är överfylld eller så är kläderna för våta.
12:12	TORKNINGSFEL MED AUTOSTOP PROGRAM	Den längsta tillåtna autostopp-tiden har överskridits. (Gäller endast maskiner med autostopp). Maskinen är överfylld eller så är kläderna för våta.
12:17	LUFTFLÖDE BLOCKERAT UNDERHÅLL BEHÖVS	Maskinen indikerar att de invändiga filtren är igensatta och måste rengöras. Kontakta maskinens ansvariga/ägare för rengöring av de invändiga filtren enligt underhållsmanualen. Starta om maskinen för att felmeddelandet ska försvinna.
12:18	OMFÖRDELNING AV LAST NÖDVÄNDIG	Maskinen indikerar att lasten blockerar luftflödet. Omfördela lasten. Starta om maskinen så att felmeddelandet försvinner.
20:1	Ö.H. TRUMMOTOR	Motorn har blivit för varm. Maskinen startas automatiskt igen när motortemperaturen är OK (om luckan inte har öppnats).
30:1	Ö.H. FLÄKTMOTOR	Apparaten visar att fläktmotorn är överhettad. Press ► för att kvittera felmeddelande.

För andra felkoder eller om samma felkod återkommer, kopplar du bort strömmen under 30 sekunder. Om felkoden ändå fortsätter att återkomma kontaktar du en auktoriserad service-tekniker.

7 Underhåll

7.1 Allmänt

Maskinens ägare/ansvariga ansvarar för att säkerställa att underhållet utförs med jämna mellan.

I underhållsmanualen finns en fullständig beskrivning av det underhåll som ska utföras av maskinens ägare/ansvariga respektive kvalificerad servicepersonal.

Obs!

Bristande underhåll kan försämra maskinens egenskaper och kan orsaka skador på komponenter.

7.2 Dags för service

När meddelandet **DAGS FÖR SERVICE** visas på displayen: kontakta maskinens ägare/ansvariga och be att underhåll utförs (i förekommande fall visas även ett telefonnummer och/eller ett elektroniskt visitkort).

Maskinen kan användas i väntan på underhåll. Meddelandet fortsätter dock att visas tills maskinen servas.

Meddelandet försvinner efter ca 30 sekunder eller om ►|| trycks ned.

7.3 Varje dag

Kontrollera att maskinen inte kan köras om luckan eller filterlådan är öppen. Om den ändå kan köras måste maskinen tas ur drift tills den reparerats.

Obs!

Kontakta en behörig servicetekniker för att koppla bort strömmen från den trasiga maskinen.

Rengör luckan, glaset, luckans packning samt andra utvändiga delar.


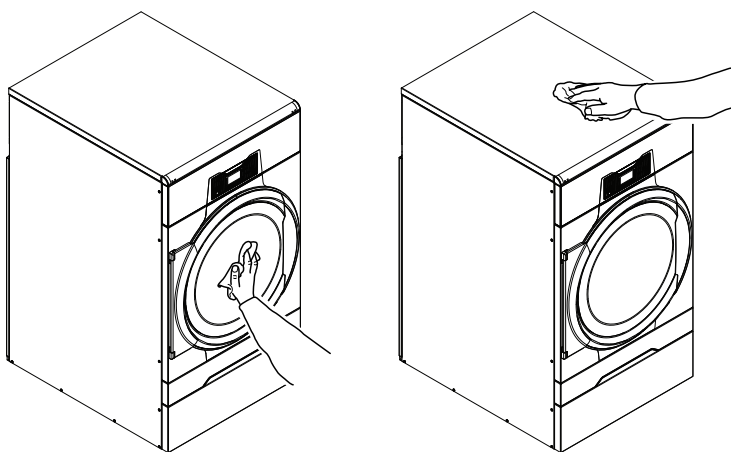


fig.X03152

Kontrollera filtret och filterlådan. Rengör vid behov.



Ta bort allt ludd och damm runt maskinen.

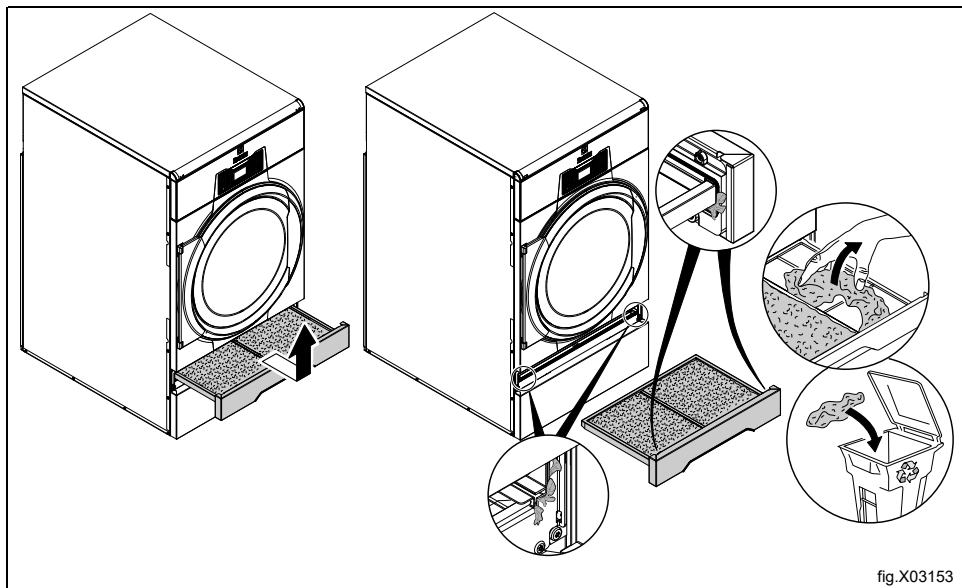

	Korrekt användning För alla ytor	Använd milda rengöringsmedel, följ dagliga rengöringsscheman, torka med mjuka trasor och skölj noggrant.
	Felaktig användning För målade ytor	Använd inte polermedel, slipande rengöringsmedel, blekmedel eller syraborttagare.
	Felaktig användning För ytor i rostfritt stål	Använd inte klorblekmedel, salpetersyra, stålull, stålborstar eller starka klorider.

7.4 Andra luddfilter

Det finns två varningsmeddelanden som anger att det andra filtret ska rengöras:

1. "RENGÖR FÖRSTA OCH ANDRA FILTRET."
2. "RENGÖR FÖRSTA OCH ANDRA FILTRET. OM MEDDELANDET KVARSTÅR, KONTAKTA ANSVARIG FÖR BYTE AV SPECIALFILTER."

Om det första och andra filtret har rengjorts men varningsmeddelandet är kvar på följande torkcykel måste det speciella filtret rengöras eller bytas ut. Kontakta maskinens ägare/tvätt-inrättningens föreståndare för att rengöra eller byta ut det speciella filtret.

Avlägsna filterlådan och dra ut det andra luddfiltret.

Rengör det andra luddfiltret.

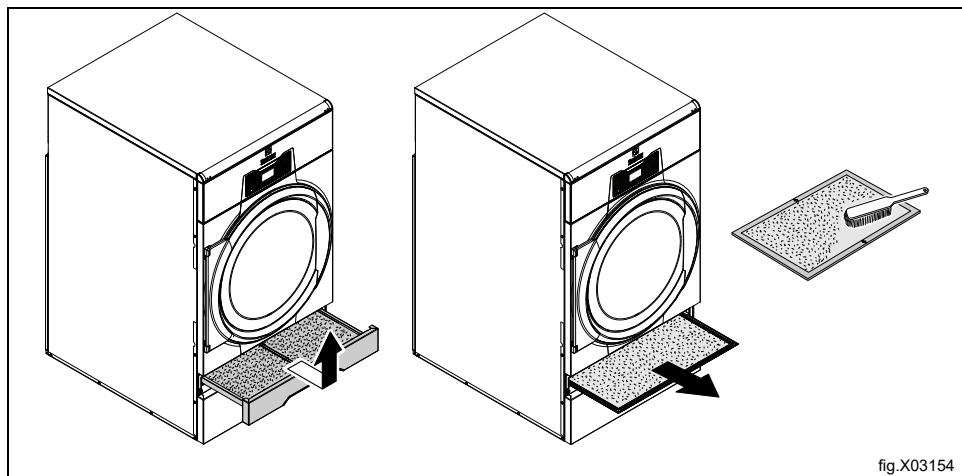


fig.X03154

När det andra luddfiltret har rengjorts, sätt in det andra luddfiltret och filterlådan.

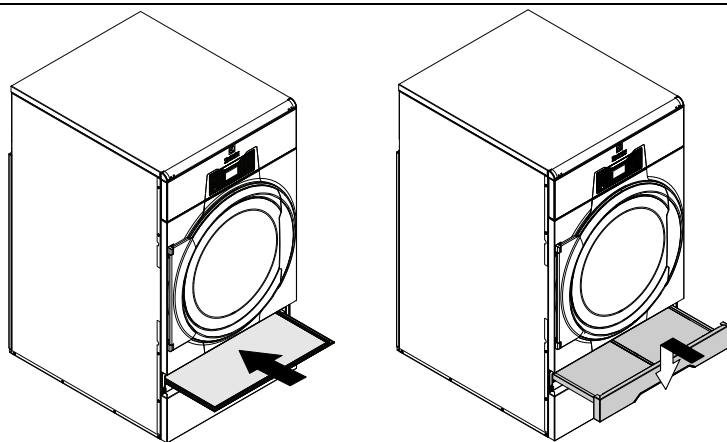


fig.X03155

8 Information angående skrotning

8.1 Återvinning och omhändertagande av apparaten

8.1.1 Återvinning

Våra apparater tillverkas till en avsevärt stor del av återvunnen metall (som rostfritt stål, järn, aluminium, förzinkad plåt, koppar, etc.), som kan återvinnas via det lokala återvinningssystemet, i enlighet med de gängse föreskrifterna i användarlandet.

Nationella bestämmelser angående avfallshantering kan variera. Omhändertagande av apparaten måste därför ske i enlighet med gängse föreskrifter från myndigheterna i det land där skrotning av apparaten ska ske.

Apparatens komponenter måste sorteras och omhändertas efter det material de består av (t.ex. metall, olja, fett, plast, gummi, gas, isoleringsskivor och andra isoleringsmaterial, glasull, lysdioder, etc.), och denna återvinning ska ske enligt bestämmelserna från de lokala myndigheterna och även enligt internationella bestämmelser för avfallshantering.

Kompressorer kan innehålla smörjolja och kylmedium, och de klassas som specialavfall och ska återvinnas enligt lokala bestämmelser.

8.1.2 Procedur för omhändertagande av apparaten och återvinning av komponenter/material

Denna produkt får inte lämnas i naturen i slutet av sin livscykel: det är av yttersta vikt att den istället antingen skrotas enligt lokala miljöbestämmelser, eller bättre: att den levereras i sin helhet till en auktoriserad återvinningscentral.

Alla avlägsnade komponenter, inklusive dörrar och andra delar av stommen, måste levereras tillsammans med apparaten till en auktoriserad återvinnings- eller skrotningsanläggning. Återvinnings- eller skrotningsanläggningen ska följa toppmodern teknik och metoder för att effektivt montera ner produkten för bästa återvinning av materialen.

Notera att tryckta kretskort, elmotorer eller andra komponenter som den lagstiftningen inom EU identifierar som högkritiska råmaterial med återvinningspotential måste hanteras specifikt.

Vid tvekan eller om du har frågor, hör alltid med din kundservice.

Innan apparaten skrotas ska du inspektera dess fysiska tillstånd noggrant - kontrollera om det finns vätske- eller gasläckage, eller trasiga delar som kan utgöra en fara under hanteringen vid den påföljande skrotningen.



Symbolen på apparaten visar att denna apparat inte skall betraktas som hushållsavfall, utan måste omhändertagas på korrekt sätt, för att förhindra negativ inverkan på miljö och hälsa. För mer information om återvinning av denna produkt, kontakta din lokala agent, återförsäljare, kundservice eller den lokala återvinningsmyndigheten.

Obs!

I samband med demontering av apparaten måste alla märkningar, denna handbok och andra dokument gällande apparaten förstöras.

8.2 Hantera emballaget

Emballaget måste kasseras i enlighet med reglerna som gäller i det land där apparaten används. Allt material som används till emballaget är miljövänligt.

De kan förvaras, återvinnas eller brännas på passande avfallsförbränningsanläggning. Återvinningsbara plastdelar märks så som exemplen nedan.

	Polyetylen: • Yttre emballage • Plastpåse innehållande instruktioner
	Polypropylen: • Förpackningsband
	Expanderat polystyren: • Hörnskydd



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com