

# Manual de funcionamiento

## Secadora

**DE-635**  
**Compass Pro**  
Tipo N2...



**Electrolux**  
PROFESSIONAL



# Indice

---

## Indice

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | Advertencias de seguridad.....   | 5  |
| 1.1 | Medidas de seguridad adicionales respecto a la secadora con calentamiento por gas..... | 7  |
| 1.2 | Información general sobre seguridad.....   | 7  |
| 1.3 | Sólo para uso comercial.....   | 7  |
| 1.4 | Copyright.....   | 7  |
| 1.5 | Símbolos.....  | 8  |
| 2   | Condiciones y exclusiones de la garantía.....  | 9  |
| 3   | Panel de funcionamiento.....   | 10 |
| 4   | Descripción de programas.....  | 11 |
| 4.1 | Información general.....   | 11 |
| 4.2 | Descripción de programas.....  | 12 |
| 5   | Manipulación.....  | 15 |
| 5.1 | Carga.....   | 15 |
| 5.2 | Cómo poner en marcha la máquina.....   | 16 |
| 5.3 | Funciones adicionales.....   | 17 |
| 5.4 | Fin del programa.....  | 18 |
| 6   | Códigos de error.....  | 19 |
| 7   | Mantenimiento.....   | 20 |
| 7.1 | Información general.....   | 20 |
| 7.2 | Es el momento de realizar el mantenimiento.....  | 20 |
| 7.3 | Diariamente.....   | 20 |
| 7.4 | Máquinas con control de humedad residual (RMC).....                                    | 21 |
| 7.5 | El personal de mantenimiento cualificado debe llevar a cabo el mantenimiento.....      | 21 |
| 8   | Información sobre la eliminación.....  | 22 |
| 8.1 | Eliminación del aparato al final de su vida útil.....                                  | 22 |
| 8.2 | Eliminación del embalaje.....  | 22 |

El fabricante se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones de los materiales.



## 1 Advertencias de seguridad

- El mantenimiento solo deberá realizarlo personal autorizado.
- Solo deben emplearse repuestos, accesorios y consumibles autorizados.
- No utilice la máquina si ha utilizado productos químicos industriales para su limpieza.
- No seque prendas sin lavar en la máquina.
- Las prendas que se hayan ensuciado con productos como aceite de cocinar, acetona, alcohol, petróleo, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras deben lavarse en agua caliente con detergente antes de secarlas en la secadora.
- No seque en la secadora productos tales como espuma de goma (espuma látex), gorros de ducha, productos textiles impermeables, artículos con base de goma y telas o almohadas con acolchados de espuma de goma.
- Los suavizantes o productos similares deben utilizarse siguiendo las indicaciones del fabricante.
- La parte final del ciclo de secado tiene lugar sin calor (ciclo de enfriamiento) para asegurarse de que las prendas se dejan a una temperatura a la que no sufran daños.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y cerillas.
- **ADVERTENCIA:** Nunca pare la secadora antes de llegar al final del ciclo de secado a menos que extraiga rápidamente todas las prendas y las extienda para que se disipe el calor.
- A fin de evitar el retroceso de gas en una habitación en la que haya aparatos con llamas o fuegos al descubierto hay que mantener una ventilación adecuada.
- El aire de salida no debe ir al tiro del conducto de evacuación de quemadores de gas o de otros combustibles.
- La secadora no debe instalarse detrás de puertas con cerradura, puertas deslizantes o puertas cuyas bisagras se hallen en el lado opuesto al de la máquina, de tal modo que se limite la apertura completa de la máquina.
- En las secadoras con filtro de pelusa, este ha de limpiarse con frecuencia.
- No hay que dejar que la pelusa se acumule alrededor de la secadora.
- **NO DEBE MODIFICARSE ESTE APARATO.**
- A la hora de realizar el mantenimiento o de reemplazar piezas, la alimentación debe estar desconectada.
- Cuando se desconecta el suministro, el operador debe comprobar si la máquina está desconectada (que se ha desenchufado y sigue desenchufada) desde cualquier punto al que tenga acceso. Si no es posible, debido a la estructura o la instalación de la máquina, se incluirá una desconexión con un sistema de bloqueo en la posición aislada.
- Según las normas de cableado: monte un interruptor multipolar antes de la máquina para facilitar la instalación y tareas de mantenimiento.
- **ADVERTENCIA:** El aparato no debe alimentarse mediante un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito al que un servicio conecte y desconecte periódicamente.
- Si la placa de datos técnicos indica voltajes o frecuencias nominales diferentes, (separados por la barra invertida /), en el manual de instalación figuran instrucciones para ajustar el aparato en función del voltaje o la frecuencia nominales que sean necesarios.
- Los equipos fijos no cuentan con sistemas de desconexión de la red eléctrica, con una separación de contactos de todos los polos que permita la desconexión total en una

situación de sobrevoltaje de categoría III. El sistema de desconexión debe incorporarse al cableado fijo de acuerdo con la normativa sobre cables.

- Las aberturas de la base no se obstruirán con una alfombra.
- Volumen máximo de ropa seca: 16,1 kg.
- Nivel de presión acústica de emisiones ponderada en A en los lugares de trabajo: 70 dB(A).
- Requisitos adicionales para los siguientes países; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
  - El aparato se puede utilizar en zonas públicas.
  - La máquina puede ser utilizada por niños de más de 8 años y personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimientos, si han sido entrenadas para utilizarla por parte de la persona responsable de su seguridad y comprenden los riesgos asociados. Los niños no deben jugar con la máquina. La limpieza y el mantenimiento no los realizarán niños sin supervisión.
- Requisitos adicionales para otros países:
  - Esta máquina no ha sido diseñada para ser utilizada por personas (inclusive menores de edad) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido entrenadas para utilizarla por parte de la persona responsable de su seguridad. Vigile que los niños no jueguen con la máquina.

## 1.1 Medidas de seguridad adicionales respecto a la secadora con calentamiento por gas

- Antes de instalar la secadora, compruebe las condiciones de distribución locales y asegúrese de que la naturaleza del gas y la presión y el ajuste del aparato son compatibles.
- No instale la secadora en locales que contengan máquinas de lavado que utilicen como detergente percloruro de etileno, TRICLOROETILENO o CLOROFLUOROCARBUIROS.
- NOTA: Se destaca que la conexión y puesta en servicio de los equipos conformes con esta norma están sujetas al cumplimiento de las regulaciones sobre instalación vigentes en los países donde se comercialicen.
- Indicarán que la conexión al equipo debe hacerse con una manguera flexible adecuada para su categoría, según las regulaciones sobre instalación del país de destino y, en caso de duda, el instalador se pondrá en contacto con el proveedor.
- El equipo debe instalarse con materiales ignífugos en el suelo, la encimera y la pared que esté cerca, si es necesario.
- Si huele a gas:
  - No encienda ningún aparato
  - No encienda ningún contacto eléctrico
  - No utilice los teléfonos del edificio
  - Evacue la habitación, el edificio o el lugar
  - Póngase en contacto con la persona responsable de la máquina

## 1.2 Información general sobre seguridad

Para evitar daños en la electrónica (y otras piezas) como resultado de condensaciones, las máquinas deben almacenarse a temperatura ambiente durante 24 horas antes de utilizarse por primera vez.







## 1.3 Sólo para uso comercial

Las máquinas de este manual se han fabricado únicamente para uso comercial e industrial.

## 1.4 Copyright

Este manual es exclusivamente para la consulta del operador y solo se puede ceder a terceros con la autorización de Electrolux Professional AB.

## 1.5 Símbolos

|  |   |
|--|---|
|   | Precaución  |
|   | Precaución, superficie caliente                     |
|   | Precaución, alto voltaje                            |
|   | Advertencia, riesgo de incendio/material inflamable |
|   | Peligro, riesgo de aplastamiento                    |
|  | Lea las instrucciones antes de utilizar la máquina  |

## 2 Condiciones y exclusiones de la garantía

Si la compra de este producto incluye cobertura de garantía, esta se otorga de acuerdo con la normativa local y sujeta a que el equipo se instale y use para los fines previstos, de acuerdo con la documentación correspondiente.

La garantía es efectiva cuando el cliente ha utilizado piezas originales y realizado el mantenimiento de acuerdo con la documentación de usuario y mantenimiento de Electrolux Professional, disponible en papel o en formato electrónico.

Electrolux Professional recomienda específicamente el uso de agentes de limpieza, aclarado y descalcificación autorizados por Electrolux Professional para obtener resultados óptimos y conservar la eficiencia del producto a lo largo del tiempo.

La garantía de Electrolux Professional no cubre:

- El coste de desplazamientos del servicio técnico para la entrega y recogida del producto.
- Instalación.
- Formación en el uso del equipo.
- Sustitución (o suministro) de piezas sujetas a desgaste salvo que sean resultado de defectos de material o fabricación, que se hayan comunicado en el plazo de una (1) semana desde la avería.
- Corrección del cableado externo.
- Corrección de reparaciones no autorizadas, así como de daños, desperfectos e insuficiencias provocados por:
  - Capacidad insuficiente o anómala de los sistemas eléctricos (corriente/voltaje/frecuencia, incluidos picos e interrupciones).
  - Suministro inadecuado o interrumpido de agua, vapor, aire, gas (incluidas impurezas u otros elementos que no cumplan los requisitos técnicos de cada equipo);
  - Piezas de fontanería, componentes o productos consumibles de limpieza que no estén autorizados por el fabricante.
  - Negligencia, mal uso, abuso o incumplimiento, por parte del cliente, de las instrucciones de uso y mantenimiento detalladas en la documentación correspondiente al equipo.
  - Incorrección o deficiencia de: instalación, reparación, mantenimiento (incluida la manipulación, las modificaciones y las reparaciones realizadas por terceros no autorizados) y modificación de los sistemas de seguridad.
  - El uso de componentes que no sean originales (como consumibles, piezas de desgaste o repuestos).
  - Condiciones ambientales que provoquen tensiones térmicas (como sobrecalentamiento/congelación) o químicas (como corrosión/oxidación).
  - Objetos extraños colocados o contenidos en el producto.
  - Accidentes o fuerza mayor.
  - Transporte y manipulación, incluidos rayaduras, abolladuras, astillamiento u otros daños del acabado del producto, salvo que dichos daños sean consecuencia de defectos de material o fabricación, comunicados en el plazo de una (1) semana desde la fecha de entrega, salvo que se haya acordado de otro modo.
- Productos en los que el número de serie original se haya eliminado, alterado o no pueda observarse con facilidad.
- Sustitución de bombillas, filtros u otros consumibles.
- Accesorios y software no autorizados o especificados por Electrolux Professional.

La garantía no incluye actividades de mantenimiento planificadas (incluidas las piezas necesarias para ello) ni el suministro de agentes de limpieza, salvo que se especifique por algún acuerdo local, sujeto a las condiciones del lugar. Consulte en el sitio web de Electrolux Professional la lista de centros de atención al cliente autorizados.

### 3 Panel de funcionamiento

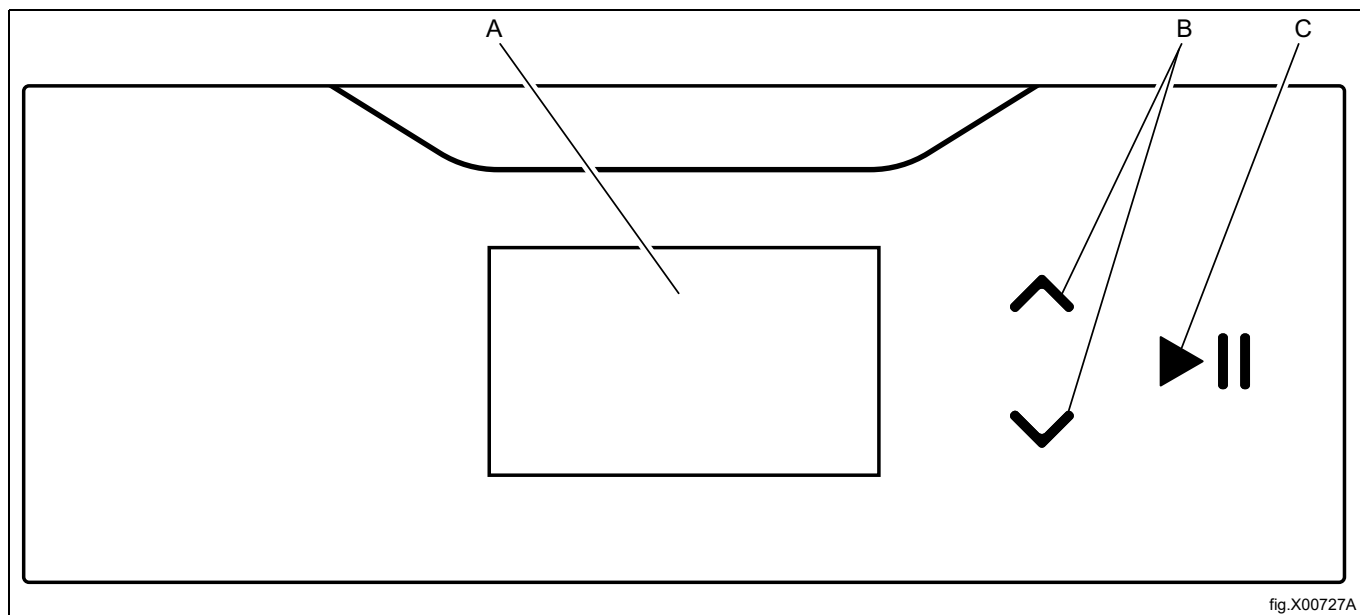


fig.X00727A

|   |  |
|---|--|
| A | Pantalla   |
| B | Flechas de arriba y abajo que sirven para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por los menús en la pantalla. |
| C | Botón de inicio y pausa  |

## **4 Descripción de programas**

### **4.1 Información general**

La máquina está provista con varios programas adaptados al campo de aplicaciones para la que se ha diseñado; mercados diferentes utilizan programas diferentes. A continuación se muestra una breve descripción de algunos ejemplos de programas que puede utilizar.

Para el mejor resultado posible del secado se recomienda secar prendas de la misma calidad en cada ciclo de secado.

## 4.2 Descripción de programas


Hay dos tipos de programas: los automáticos y los de tiempo.

- Los programas automáticos tienen detección de humedad y se paran cuando se alcanza el grado de secado seleccionado.
- Los programas de tiempo no detectan la humedad y se paran cuando se ha terminado el tiempo preajustado o seleccionado.







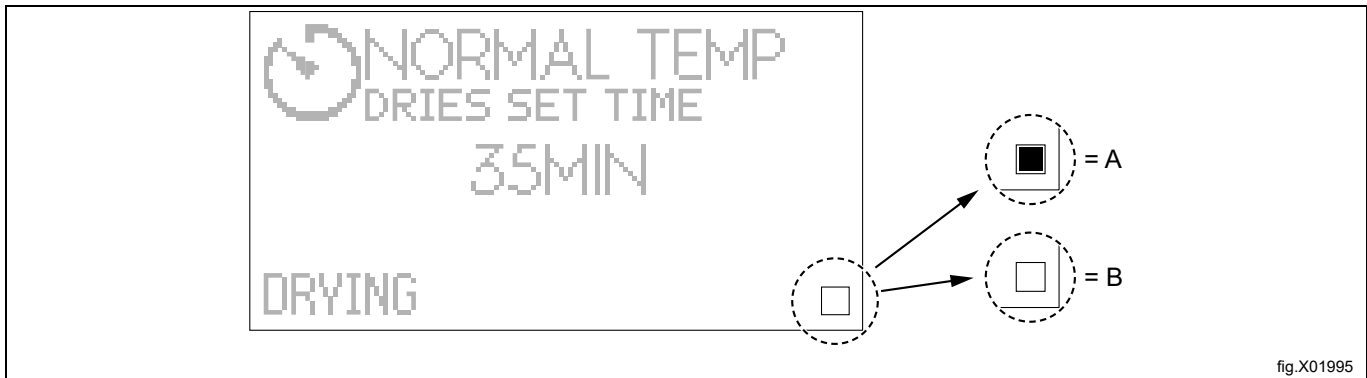







Durante un ciclo de secado, cuando el cuadrado del ángulo inferior derecho muestra una marca completa, indica que la unidad calorífica está activa/encendida. La unidad calorífica puede ser de gas, eléctrica, de vapor o de tipo bomba calorífica.




Si el cuadrado no muestra la marca, no significa que la unidad calorífica tenga algún problema. Esa caja simplemente supervisa el estado de la unidad calorífica y muestra si está activa/encendida o inactiva/apagada.

- A = Activa/encendida
- B = Inactiva/apagada









Programas automáticos


| Nombre de programa y símbolo en pantalla   | Etiqueta sobre el cuidado  | Descripción de programas   |
|--|--|--|
| TEMP NORMAL<br>EXTRA SECO<br>           | <br>     | Temperatura normal.<br>El programa se detiene automáticamente cuando los tejidos están extra secos.  |
| BAJA TEMP<br>EXTRA SECO<br>             |   | Baja temperatura.<br>El programa se detiene automáticamente cuando los tejidos están extra secos.  |
| TEMP NORMAL<br>SECO<br>                 | <br>     | Temperatura normal.<br>El programa se detiene automáticamente cuando las prendas están secas.  |
| BAJA TEMP<br>SECO<br>                   |   | Baja temperatura.<br>El programa se detiene automáticamente cuando las prendas están secas.  |
| TEMP NORMAL<br>SECO PARA<br>PLANCHA<br> | <br>     | Temperatura normal.<br>El programa se detiene con las prendas todavía un poco húmedas.   |
| BAJA TEMP<br>SECO PARA<br>PLANCHA<br> |    | Baja temperatura.<br>El programa se detiene con las prendas todavía un poco húmedas.   |
| BAJA TEMP<br>ABAJO<br>                |   | Baja temperatura.<br>El tiempo de secado se debe ajustar en función del tipo de prenda para conseguir el secado que se desee.<br>Este programa es adecuado por ejemplo, para secar abrigos, edredones o almohadas de plumas.   |
| BAJA TEMP<br>SENSIBLE<br>             |   | Baja temperatura.<br>Este programa es adecuado, por ejemplo, para secar fibras sintéticas, como poliéster, poliamida o tejidos naturales (seda).   |
| LANA<br>                              | <br> | Temperatura normal.<br>El programa se detiene antes de que las prendas estén totalmente secas, con el fin de protegerlas.<br>Es un programa muy suave, adecuado para secar, por ejemplo, tejidos de lana de, más o menos, todos los tipos. Por ejemplo, mantas, chaquetas, etc.  |
| BAJA TEMP<br>MOPA<br>                 |   | Baja temperatura.<br>El programa se detiene cuando las mopas están secas.<br>Es un programa adecuado, por ejemplo, para secar mopas de microfibra sintética.   |
| BAJA TEMP<br>TRAPO<br>                |   | Baja temperatura.<br>El programa se detiene cuando los trapos están secos.<br>Es un programa adecuado, por ejemplo, para secar trapos de microfibra sintética.   |
| GLOBAL<br>Desinfección<br>            |   | Temperatura normal.<br>El programa se detiene cuando se cumplen los criterios del procedimiento de desinfección.<br>El programa Global Desinfection (desinfección global) solo está disponible en los equipos con calentamiento eléctrico y por gas.<br>Media carga máx., factor de carga 1:44<br>No detenga prematuramente el proceso de secado.<br>Compruebe que no queden zonas húmedas en la carga después de que finalice el proceso de secado.<br>Evite que las prendas de la carga se enreden durante el proceso de secado.<br>Para conseguir la desinfección de la ropa, el secado debe utilizarse en combinación con lavadoras Electrolux Professional que utilicen programas de desinfección global. |

| Nombre de programa y símbolo en pantalla | Etiqueta sobre el cuidado  | Descripción de programas   |
|--|--|--|
| NORMAL TEMP<br>LARGE TEXTILES            | <br> | Temperatura normal.<br>El programa se detiene automáticamente cuando el tejido está seco.<br>Este programa es adecuado para secar telas de gran tamaño, como sábanas, manteles, cortinas, etc. El programa evita el enredo de las telas. |
| BAJO TEMP<br>LARGE TEXTILES              |   | Baja temperatura.<br>El programa se detiene automáticamente cuando el tejido está seco.<br>Este programa es adecuado para secar telas de gran tamaño, como sábanas, manteles, cortinas, etc. El programa evita el enredo de las telas.   |

### Programas de tiempo

| Nombre de programa y símbolo en pantalla  | Etiqueta sobre el cuidado  | Descripción de programa  |
|---|--|--|
| NORMAL TEMP<br>FIJAR TIEMPO<br>SECADO<br>   | <br> | Temperatura normal.<br>Se pueden seleccionar diferentes tiempos de secado.<br>El programa se detiene una vez transcurrido el tiempo. |
| BAJO TEMP<br>FIJAR TIEMPO<br>SECADO<br>     |   | Baja temperatura.<br>Se pueden seleccionar diferentes tiempos de secado.<br>El programa se detiene una vez transcurrido el tiempo.   |
| VENTILACIÓN<br>FIJAR TIEMPO<br>SECADO<br> |  | Sin calor.<br>Se pueden seleccionar diferentes tiempos de secado.<br>El programa se detiene una vez transcurrido el tiempo.          |

- Los programas con **TEMP NORMAL** son aptos para la mayoría de textiles.
- Los programas con **BAJA TEMP** se deben utilizar con tejidos sintéticos, como poliéster, poliamida, poliacrílico y licra, viscosa, algodón poliéster y tejidos delicados con el símbolo (en la figura siguiente) o con el texto “Secadora a baja temperatura” o similar.

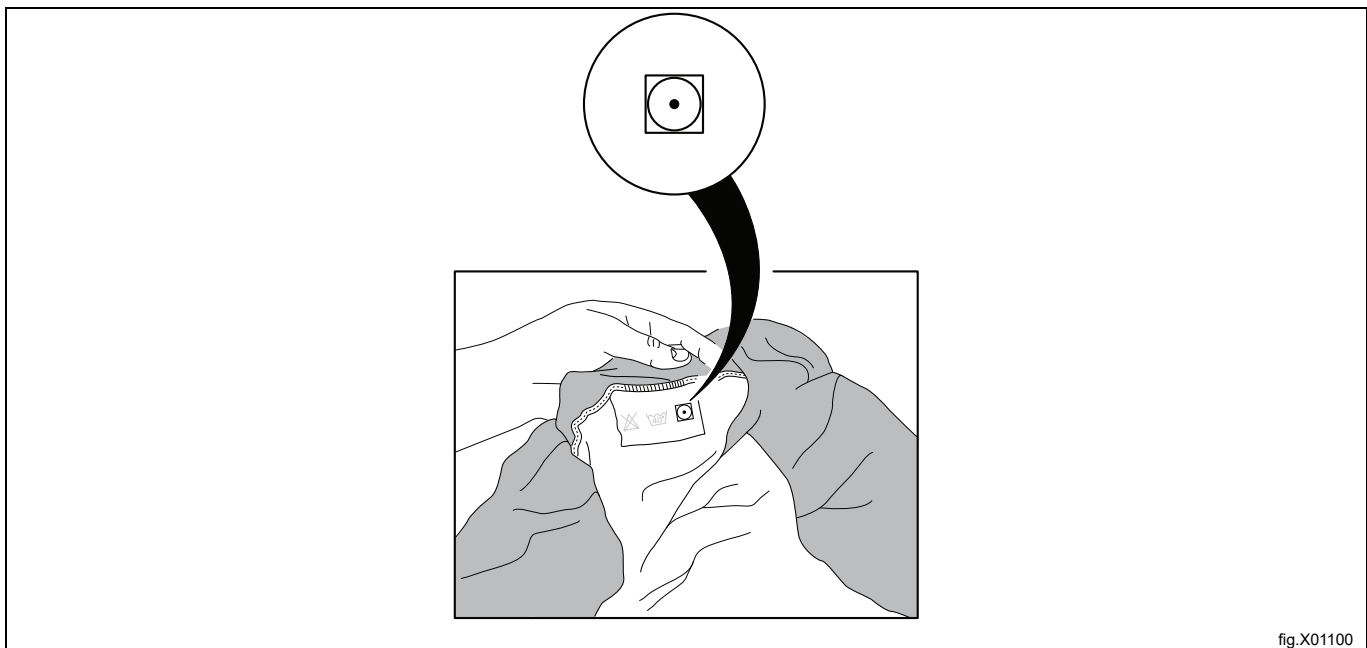


## 5 Manipulación

### 5.1 Carga

#### Nota!

Saque de los bolsillos todos los objetos y asegúrese de que no haya objetos metálicos, como pueden ser tornillos, pasadores, etc. en ellos. Los objetos metálicos pueden estropear el tambor.

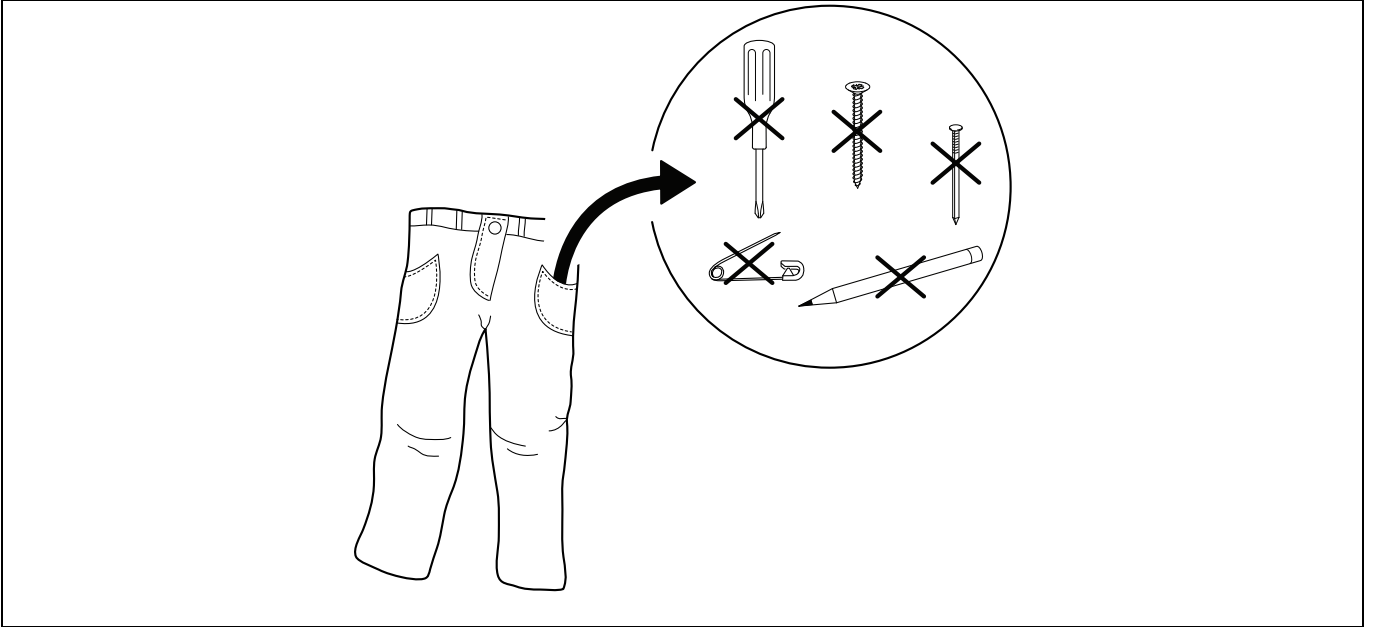

Introduzca las prendas en la máquina según las recomendaciones y cierre la puerta. Asegúrese de que el filtro está limpio y, en caso necesario, límpielo.

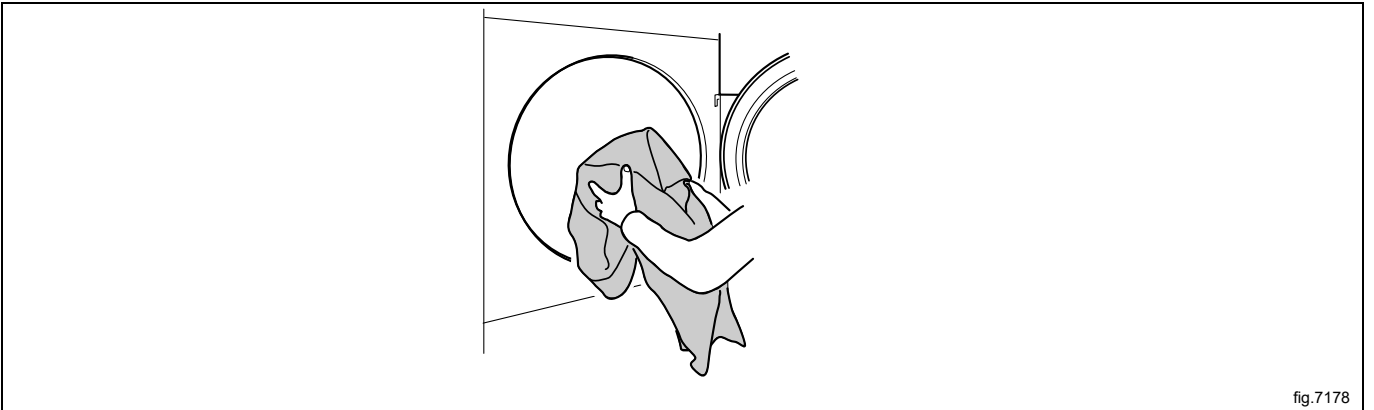


fig.7178

La carga máxima recomendada es 16.1 kg.

## 5.2 Cómo poner en marcha la máquina

### Programas automáticos

Seleccione el programa con las flechas arriba y abajo.

Ponga en marcha la máquina pulsando ►|| .

### Programas de tiempo

Seleccione el programa con las flechas arriba y abajo.

Ponga en marcha la máquina pulsando ►|| .

Una vez iniciado, es posible cambiar la duración del programa seleccionado:


- Aumente o reduzca el tiempo con las flechas arriba y abajo,  
    ^ aumenta el tiempo y v reduce el tiempo.
- Pulse ►|| para ponerlo en marcha de nuevo.


### Secadoras que funcionan con monedas

Inserte la cantidad adecuada de monedas para poner en marcha la máquina y/o pulse ►|| .

Una vez iniciado, es posible añadir tiempo al programa seleccionado. Inserte más monedas para añadir más tiempo.

### 5.3 Funciones adicionales

Hay un menú con funciones adicionales disponibles para su selección tras el arranque. Cuando pulse  aparecerá un menú en la pantalla.

Haga su selección en el menú con las flechas de arriba y abajo y pulse  para activarla.

#### **Nota!**

**Es posible que algunas funciones no estén disponibles o activas en su máquina.**

#### **Pausa**

Se puede pausar un programa en curso.

Seleccione PAUSA y actívela.

En algunas secadoras es posible pausar el programa directamente pulsando .

Al pulsar de nuevo , el programa continúa.

#### **Finalizar un programa**

Se puede finalizar un programa después del arranque.

Seleccione TERMINAR PROG y actívelo.

Si pulsa , el programa finaliza.

#### **Estado**

Seleccione MENÚ DE ESTADO y actívelo.

El menú de estado muestra las condiciones de temperatura del aire de entrada, la temperatura del aire de salida, RMC y si el calentamiento está activado o desactivado en la máquina.

## 5.4 Fin del programa

### Nota!

A fin de obtener el mejor resultado posible del secado es importante que la máquina se vacíe lo antes posible una vez concluido el programa.

Si la máquina no se vacía cuando finaliza el programa, el tambor seguirá girando a cortos intervalos a fin de evitar que se arruguen las prendas.

Limpié el filtro después de cada ciclo de secado para lograr las mejores prestaciones.

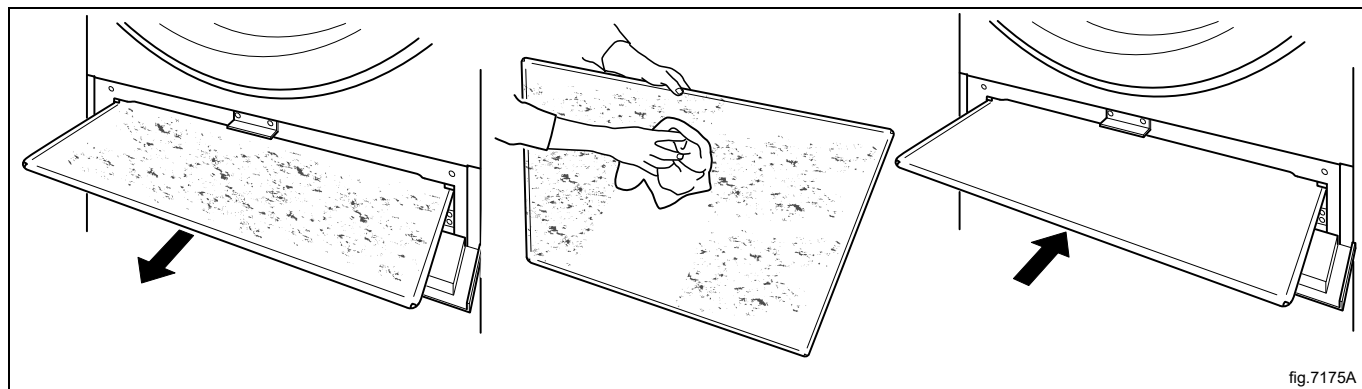


fig.7175A

## 6 Códigos de error

Cualquier defecto del programa o de la máquina viene indicado mediante un código de error en la pantalla. Algunos de los códigos de error siguientes pueden resolverse fácilmente sin necesidad de ponerse en contacto con el personal de mantenimiento.

| Código de error | Texto  | Causa / Acción  |
|-----------------|--|---|
| 12:11           | ERROR DE SECADO EN PROGRAMA CON RMC            | Se ha excedido el tiempo RMC máximo permitido (aplicable únicamente a máquinas con RMC).<br>La máquina se ha llenado en exceso o las prendas están demasiado húmedas.                                 |
| 12:12           | ERROR DE SECADO EN PROGRAMA CON PARADA AUTOMAT | Se ha excedido el tiempo de parada automática máximo permitido (aplicable únicamente a máquinas con parada automática).<br>La máquina se ha llenado en exceso o las prendas están demasiado húmedas.  |
| 12:14           | GAS ERROR PRESS GAS RESET BUTTON               | No flame has been detected. (Applies only to gas heated machines).<br>Reset by pressing ►   until the error code text disappears.<br>On Coin operated machines: Reset by pressing the service button. |
| 12:15           | NO ASPIRACION                                  | La máquina se ha llenado en exceso o las prendas están demasiado húmedas.<br>Saque algunas prendas e iníciela de nuevo.   |
| 12:16           | VACUUM SWITCH SHORTED                          | The vacuum/pressure switch does not close within the set time.<br>Open and close the door and try to start again.   |
| 12:18           | REDISTRIBUCION DE LA CARGA NECESARIA           | La máquina indica que la carga está bloqueando el flujo de aire.<br>Vuelva a distribuir la carga.<br>Reinicie la máquina para eliminar el mensaje de error.   |
| 20:1            | TERMICO MOTRO TAMBOR                           | El motor está demasiado caliente.<br>La secadora se reiniciará automáticamente cuando la temperatura del motor sea correcta (si no se ha abierto la puerta).  |
| 30:1            | TERMICO MOTOR VENTILAD.                        | El motor está demasiado caliente.<br>La secadora se reiniciará automáticamente cuando la temperatura del motor sea correcta (si no se ha abierto la puerta).  |

Para consultar otros códigos de error o códigos de error repetidos, desconecte la corriente durante 30 segundos. Si el código de error reaparece, póngase en contacto con el personal de mantenimiento autorizado.

## 7 Mantenimiento

### 7.1 Información general

El propietario de la máquina / lavandería debe realizar las tareas de mantenimiento periódicamente.

#### **Nota!**

**La falta de mantenimiento puede deteriorar el funcionamiento de la máquina y estropear los componentes.**

### 7.2 Es el momento de realizar el mantenimiento

Cuando aparezca en la pantalla el mensaje **TIEMPO PARA MANTENIMIENTO**, póngase en contacto con el propietario de la máquina o de la lavandería para que realice las tareas de mantenimiento (en su caso, se mostrará un número de teléfono y/o una etiqueta).

Mientras tanto, podrá seguir utilizando la máquina. Sin embargo, el mensaje seguirá mostrándose hasta que se realice el mantenimiento.

El mensaje desaparecerá tras unos 30 segundos o si pulsa ►||.


### 7.3 Diariamente

Compruebe que la máquina no funciona con la puerta abierta; de ser así, no la utilice hasta que se haya reparado.


#### **Nota!**

**Póngase en contacto con personal técnico cualificado para desconectar la corriente de la máquina afectada.**

Limpie la puerta, el cristal de la puerta y la junta así como las demás piezas exteriores.

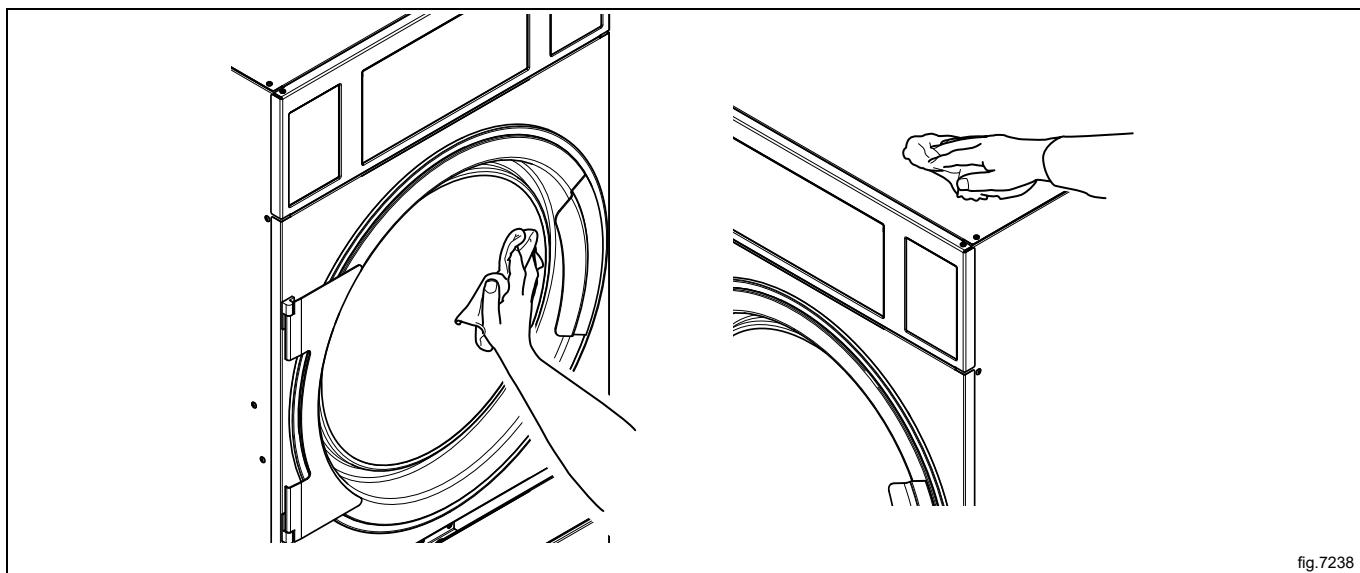

Compruebe que el filtro esté limpio y entero. Limpie el filtro o sustitúyalo si es necesario.

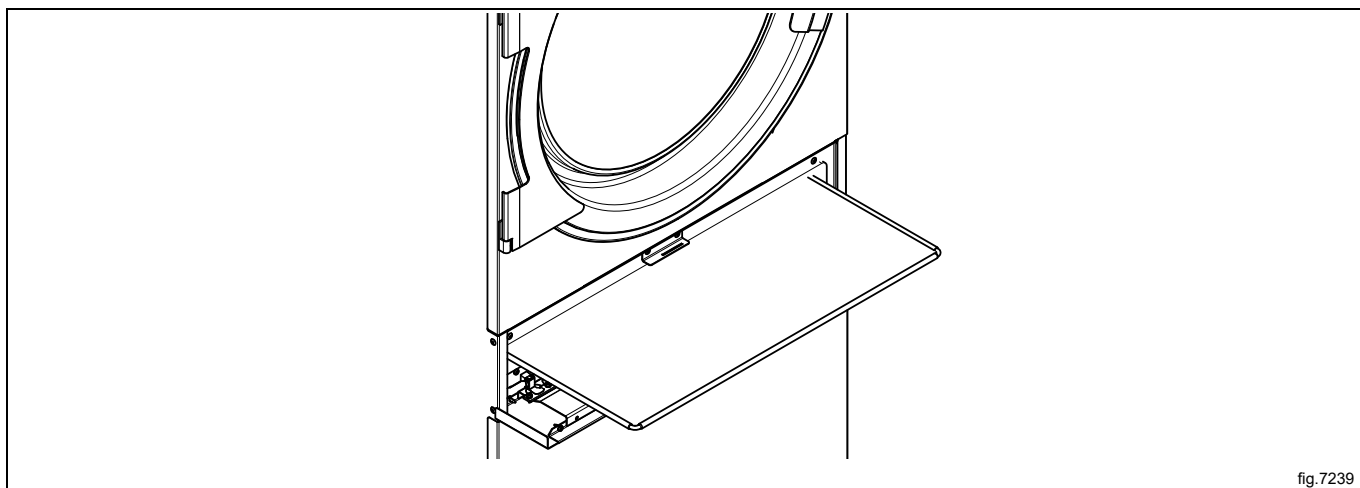



Quite la pelusa y el polvo que se acumulen cerca de la máquina.



#### **7.4 Máquinas con control de humedad residual (RMC)**

Seque y limpie con regularidad el tambor y salientes con ácido cítrico (*Acidum citricum*). Si quedan restos de jabón o suavizante, se recomienda utilizar también una esponja gruesa.

La falta de limpieza puede afectar al funcionamiento del control de humedad residual. Esto podría ocasionar mayor carga de humedad de la necesaria al finalizar el programa.

#### **7.5 El personal de mantenimiento cualificado debe llevar a cabo el mantenimiento.**

Póngase en contacto con personal de mantenimiento cualificado para realizar el mantenimiento siguiente:

Después de 1600 horas de funcionamiento o una vez al año, lo que suceda primero:

- Limpieza del ventilador, el conducto de salida de aire y la toma de aire fresco del local.
- En secadoras con RMC: Limpieza de la superficie deslizante del colector de grafito RMC.
- Limpieza de la zona de alrededor del tambor.
- Limpieza de los motores
- Comprobación de la tensión de la correa

Respecto a repuestos originales, consulte al distribuidor local autorizado.

## 8 Información sobre la eliminación

### 8.1 Eliminación del aparato al final de su vida útil


Antes de eliminar la máquina, se recomienda inspeccionarla atentamente y comprobar que no haya partes de la estructura que puedan ceder o romperse durante el desguace.

Las piezas de la máquina se deben desechar de manera diferenciada, en función de sus distintas características (por ej., metales, aceites, grasas, plástico, goma, etc.).

El desguace debe llevarse a cabo de conformidad con la legislación vigente en cada país.

En general, el aparato debe trasladarse a un centro de recogida o desguace especializado.

Desmonte el aparato agrupando los componentes en función de sus características químicas. Tenga en cuenta que el compresor contiene aceite lubricante y líquido refrigerante que se pueden reciclar, y que los componentes del frigorífico y de la bomba calorífica están clasificados como residuos especiales asimilables a urbanos.

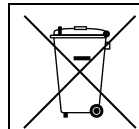

La presencia de este símbolo en el producto indica que no puede recibir el mismo tratamiento que los residuos domésticos, sino que debe desecharse correctamente para evitar cualquier consecuencia negativa para el medio ambiente y la salud. Para más información sobre el reciclaje de este producto, contacte con el representante o el distribuidor local, el Servicio de atención al cliente o el organismo local encargado de la eliminación de residuos.




### Nota!

**Es necesario destruir la marca, el manual y el resto de documentos inherentes a la máquina durante su desguace.**

### 8.2 Eliminación del embalaje

El embalaje debe eliminarse de conformidad con las normas vigentes en el país donde se utiliza el equipo. Todos los materiales utilizados para el embalaje son respetuosos con el medio ambiente.

Se pueden conservar, reciclar o quemar sin peligro en una planta incineradora. Las piezas de plástico reciclables están marcadas como en los ejemplos siguientes.

|   |  |
|---|--|
|  <p>PE</p> | <p>Polietileno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Embalaje exterior</li> <li>• Bolsa con instrucciones</li> </ul> |
|  <p>PP</p> | <p>Polipropileno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bridas</li> </ul>   |
|  <p>PS</p> | <p>Espuma de poliestireno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protecciones de esquinas</li> </ul>                  |





Electrolux Professional AB  
341 80 Ljungby, Sweden  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)