

Upute za uporabu

Sušilica

TD6–17S
Compass Pro

Tip N3...



Electrolux
PROFESSIONAL

Sadržaj

Sadržaj

1	Sigurnosne mjere opreza	5
1.1	Dodatne sigurnosne mjere opreza za sušilicu s plinskim grijanjem	7
1.2	Opće sigurnosne informacije	7
1.3	Samo za komercijalnu uporabu	7
1.4	Autorska prava	7
1.5	Simboli	8
2	Uvjeti i iznimke od jamstva	9
3	Upravljačka ploča	10
4	Opis programa	11
4.1	Općenito	11
4.2	Opis programa	12
5	Pomicanje	15
5.1	Punjenje	15
5.2	Pokretanje aparata	16
5.3	Dodatne funkcije	17
5.4	Nakon završetka programa	17
6	Šifre pogrešaka	18
7	Održavanje	19
7.1	Općenito	19
7.2	Vrijeme za održavanje	19
7.3	Svaki dan	19
7.4	Ulaz za svjež zrak	20
7.5	Aparati s upravljanjem rezidualnom vlagom (RMC)	20
7.6	Održavanje smije obavljati samo kvalificirano osoblje.	20
8	Informacije o odlaganju	21
8.1	Reciklabilnost i zbrinjavanje	21
8.1.1	Reciklabilnost	21
8.1.2	Postupak koji se odnosi na odlaganje aparata na otpad i prikupljanje komponente/ materijala	21
8.2	Odlaganje ambalaže	22

Proizvođač zadržava pravo izmjene dizajna i specifikacija komponenti.

1 Sigurnosne mjere opreza

- Servisiranje smije obavljati samo ovlašteno osoblje.
- Smiju se upotrebljavati samo odobreni rezervni dijelovi, pribor i potrošni materijal.
- Aparat se ne smije upotrebljavati ako su za čišćenje korištene industrijske kemikalije.
- U aparatu nemojte sušiti neoprane predmete.
- **UPOZORENJE:** Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su proizvodi za njegu kose, jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za odstranjivanje mrlja, terpentin, vosak i sredstva za odstranjivanje voska moraju biti dovoljno očišćeni da bi se mogla odstraniti onečišćujuća tvar prije sušenja u bubnjastoj sušilici. Kada perete tako zaprljane predmete, svakako upotrebljavajte deterdžent onako kako je to naveo proizvođač deterdženta i odaberite najvišu prikladnu temperaturu. Ako niste sigurni, predmete operite nekoliko puta.
- U uređaju se ne smiju sušiti predmeti kao što su pjenasta guma (lateks-pjena), kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti ili odjeća s gumenom podstavom ili jastuci s ojenastim gumenim podlošcima.
- Omekšivače i slične proizvode treba upotrebljavati prema uputama za omekšivače za tkaninu.
- Završna faza ciklusa sušenja odvija se bez topline (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da predmeti budu na temperaturi kojom se osigurava da se neće oštetiti.
- Uklonite sve predmete iz džepova, primjerice upaljače i šibice.
- **UPOZORENJE.** Nikada ne zaustavljajte aparat prije završetka ciklusa sušenja, osim ako stvari niste brzo uklonili i raširili kako bi se toplina raspršila.
- Mora se osigurati odgovarajuća ventilacija kako bi se spriječio povratni protok plinova u prostoriju s uređajima u kojima se spaljuju druga goriva, uključujući i otvoreni plamen.
- Odsisni zrak ne smije se ispuštati u odvođe koji se upotrebljavaju za odsis ispušnih plinova iz uređaja u kojima se sagorijevaju plin i druga goriva.
- Aparat se ne smije instalirati iza vrata koja se mogu zaključati, iza kliznih vrata ili vrata s okovima sa suprotne strane od okova na sušilici tako da bude zapriječeno potpuno otvaranje aparata.
- Ako aparat ima skupljač dlaka i mucica on se mora često čistiti.
- Dlake i mucice ne smiju se nakupljati oko aparata.
- **NEMOJTE VRŠITI IZMJENE NA OVOM UREĐAJU.**
- Pri obavljanju servisiranja ili zamjeni dijelova napajanje mora biti isključeno.
- Kada je napajanje isključeno, rukovatelj mora vidjeti da je aparat isključen (utikač je iskopčan i ostaje uklonjen) iz bilo koje točke kojoj može pristupiti. Ako to nije moguće zbog ugradnje ili instalacije aparata mora se osigurati isključivanje sa sustavom zaključavanja u izoliranom položaju.
- U skladu s pravilima ožičenja: instalirajte višepolni prekidač prije aparata kako biste olakšali postupke instalacije i servisiranja.
- Nepokretni aparati koji nisu opremljeni sredstvima za odvajanje od mrežnog napajanja imaju odvojene kontakte na svim polovima što omogućava potpuno odvajanje unutar III. kategorije prenapona, sredstva za odvajanje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu s pravilima ožičenja.
- **UPOZORENJE:** aparat se ne smije napajati putem vanjske sklopke, primjerice tajmera ili priključivati na krug koji se redovito uključuje ili isključuje putem instalacije.

- Ako su različiti nazivni naponi ili različite nazivne frekvencije (odvojene znakom /) navedeni na pločici s podacima aparata, upute za prilagodbu aparata za rad na potrebnom nazivnom naponu ili nazivnoj frekvenciji navedene su u priručniku za instalaciju.
- Otvori u postolju ne smiju biti zapriječeni tepihom.
- Maksimalna masa suhog rublja: 2 x 16,7 kg.
- A-vrednovana razina zvučnog tka kod radnih stanica: 70 dB(A).
- Dodatni zahtjevi za sljedeće države; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Aparat se može upotrebljavati u javnim prostorima.
 - Ovaj aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili neiskusne i neobučene osobe ako su pod nadzorom ili su dobile upute u vezi sa sigurnom uporabom aparata te shvaćaju pripadajuće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
 - Djeca u dobi mlađoj od 3 godine trebaju se držati podalje od aparata osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Dodatni zahtjevi za druge države:
 - Nije predviđeno da se ovim uređajem koriste osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, neiskusne i neobučene osobe, osim ako se ne nalaze pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu sigurnost ili su od nje dobile upute o načinu korištenja uređaja. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

1.1 Dodatne sigurnosne mjere opreza za sušilicu s plinskim grijanjem

- Prije instalacije provjerite kompatibilnost lokalnih uvjeta distribucije, vrste plina i tlaka s postavkama aparata.
- Aparat se ne smije instalirati u prostorije s uređajima za čišćenje sa sredstvima za čišćenje s perkloroetilenom, TRIKLOROETILENOM ili UGLJIKOVODIKA S KLOROM ILI FLUOROM.
- NAPOMENA: istaknuto je da priključivanje i puštanje u pogon aparata u skladu s ovom normom podliježu pridržavanju propisa o ugradnji koji su na snazi u državama u kojima ti aparati dolaze na tržište.
- Oni moraju navoditi da se aparat mora izraditi sa savitljivim crijevom prikladnim za kategoriju aparata u skladu s nacionalnim propisima o ugradnji u odredišnoj državi, a u slučaju sumnje, postavljač se mora javiti dobavljaču.
- Aparat se mora postaviti na nezapaljive materijale poda, radne površine i/ili zida blizu aparata, prema potrebi.
- Ako možete namirisati plin:
 - nemojte uključivati bilo kakvu opremu
 - nemojte upotrebljavati električne prekidače
 - nemojte upotrebljavati telefone u objektu
 - napustite prostoriju, objekt ili područje
 - obratite se osobi zaduženoj za aparat

1.2 Opće sigurnosne informacije

Kako bi se spriječila šteta na elektroničkim sklopovima (i drugim dijelovima) do koje može doći zbog kondenzacije, aparat se mora postaviti na sobnu temperaturu 24 sata prije prve uporabe.

1.3 Samo za komercijalnu uporabu

Aparat/aparati na koje se odnosi ovaj priručnik proizvedeni su samo za komercijalnu i industrijsku uporabu.

1.4 Autorska prava

Ovaj priručnik namijenjen je samo za savjetovanje rukovatelja, a trećim osobama može se dati samo uz dozvolu tvrtke Electrolux Professional AB.

1.5 Simboli

	Oprez
	Oprez, vruća površina
	Oprez, visok napon
	Upozorenje, rizik od požara / zapaljivi materijal
	Opasnost, rizik od prignječenja
	Prije uporabe uređaja pročitajte upute

2 Uvjeti i iznimke od jamstva

Ako kupnja ovog proizvoda uključuje pokrivanje jamstvom, jamstvo se omogućava u skladu s lokalnim propisima i podliježe instaliranju i korištenju proizvoda za navedene svrhe i to kako je opisano u odgovarajućoj dokumentaciji opreme.

Jamstvo će se moći primjenjivati samo ako je kupac koristio izvorne rezervne dijelove i ako je izvršio održavanje u skladu s dokumentacijom za korisnike i održavanje Electrolux Professional AB dostupnom u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Electrolux Professional AB izrazito preporučuje korištenje sredstava Electrolux Professional AB odobrenih za čišćenje, ispiranje i uklanjanje kamenca kako bi se postigli optimalni rezultati i dugoročno očuvala učinkovitost proizvoda.


Jamstvo Electrolux Professional AB ne pokriva:

- putne troškove usluge dostave i preuzimanja proizvoda;
- postavljanje;
- obuku o načinu rada/rukovanja;
- zamjenu (i/ili isporuku) potrošnih dijelova osim ako do njih nije došlo zbog nedostataka u materijalima ili izradi prijavljenih u roku od jednog (1) tjedna od pojave kvara;
- ispravak vanjskog ožičenja;
- ispravak neovlaštenih popravaka, kvarova i neučinkovitog rada prouzročenih i/ili izazvanih;
 - nedovoljan/ili nepravilan kapacitet električnih sustava (struje/napona/frekvencije, uključujući i njihov nagli porast i/ili prekid rada);
 - neodgovarajući ili prekinuti dovod vode, vodene pare, zraka, plina (uključujući nečistoće i/ili svega što nije usklađeno s tehničkim zahtjevima za svaki aparat);
 - vodovodne instalacije, komponente ili potrošne proizvode za čišćenje koje proizvođač nije odobrio;
 - nemar kupca, pogrešnu upotrebu, zloupotrebu i/ili neusklađenost s uputama za upotrebu i održavanje detaljno opisanim u odgovarajućoj dokumentaciji opreme;
 - nepravilnu ili lošu: instalaciju, popravak, održavanje (uključujući neovlašteno prepravljanje, izmjene ili popravke koje su izvršile treće osobe ili neovlaštene treće osobe) i izmjenu sigurnosnih sustava;
 - upotrebu neoriginalnih komponenti (npr.: potrošnih dijelova, dijelova podložnih habanju, ili rezervnih dijelova);
 - okolišne uvjete koji izazivaju toplinski (npr. pregrijavanje/smrzavanje) ili kemijski (npr. korozija/oksidacija) stres;
 - strana tijela smještena u proizvod ili povezana s njim;
 - nesreće ili djelovanje više sile;
 - prijevoz i rukovanje, uključujući ogrebotine, udubljenja, okrhnuća, i/ili ostala oštećenja na površinskom sloju proizvoda, osim ako je do takvih oštećenja došlo zbog nedostataka u materijalima ili izradi i ako su prijavljena u roku od jednog (1) tjedna nakon isporuke osim ako nije drukčije dogovoreno;
- proizvod čiji su originalni serijski brojevi uklonjeni, izmijenjeni ili ih nije moguće odmah utvrditi;
- zamjenu žarulja, filtara ili bilo koji od zamjenskih dijelova;
- bilo koji pribor i softver koji nije odobrilo ili navelo društvo Electrolux Professional AB.

Jamstvo ne uključuje aktivnosti redovitog održavanja (uključujući i dijelove potrebne za njih) ili nabavu sredstava za čišćenje osim ako to nije specifično pokriveno bilo kojim lokalnim ugovorom, podložno lokalnim odredbama i uvjetima.

Provjerite na mrežnom mjestu Electrolux Professional AB popis ovlaštenih korisničkih službi.

3 Upravljačka ploča

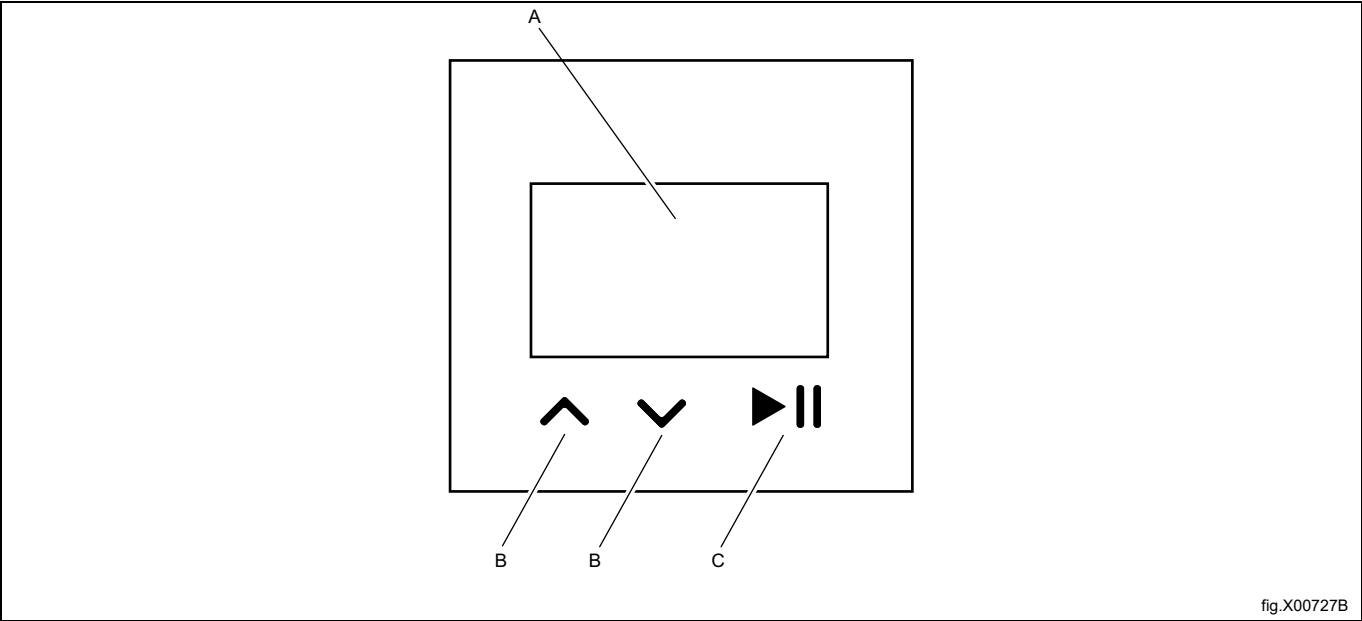

A	Zaslon
B	Strelice gore-dolje koje se upotrebljavaju za kretanje gore-dolje kroz izbornike na zaslonu.
C	Gumb za pokretanje i pauziranje

4 Opis programa

4.1 Općenito

Aparat ima nekoliko programa prilagođenih opsegu uporabe za koju je namijenjen – na različitim tržištima upotrebljavaju se različiti programi. Sljedeći opis programa kratak je opis nekih primjera programa koji se mogu upotrijebiti.

Kako biste postigli najbolje rezultate sušenja, preporučuje se da sušite odjeću jednake kvalitete u svakom ciklusu sušenja.

4.2 Opis programa


Postoje dvije vrste programa: automatski i vremenski.

- Automatski programi imaju funkcije prepoznavanja vlažnosti i prekinut će se kada se postigne odabrana suhoća.
- Vremenski programi nemaju funkciju prepoznavanja vlažnosti i prekinut će se kada istekne prethodno odabrano vrijeme.

Tijekom ciklusa sušenja, kada je kvadrat u donjem desnom kutu potpuno označen, to pokazuje da je jedinica grijanja aktivna/UKLJUČENA. Jedinica grijanja može biti plinska, električna, parna ili u tipu toplinske crpke.

Ako kvadratno polje nije označeno, to ne znači da je jedinica grijanja neispravna. Ovo polje samo nadzire status jedinice grijanja i pokazuje da je aktivna/UKLJUČENA ili NEAKTIVNA/ISKLJUČENA.

- A = Aktivna/UKLJUČENA
- B = Neaktivna/ISKLJUČENA

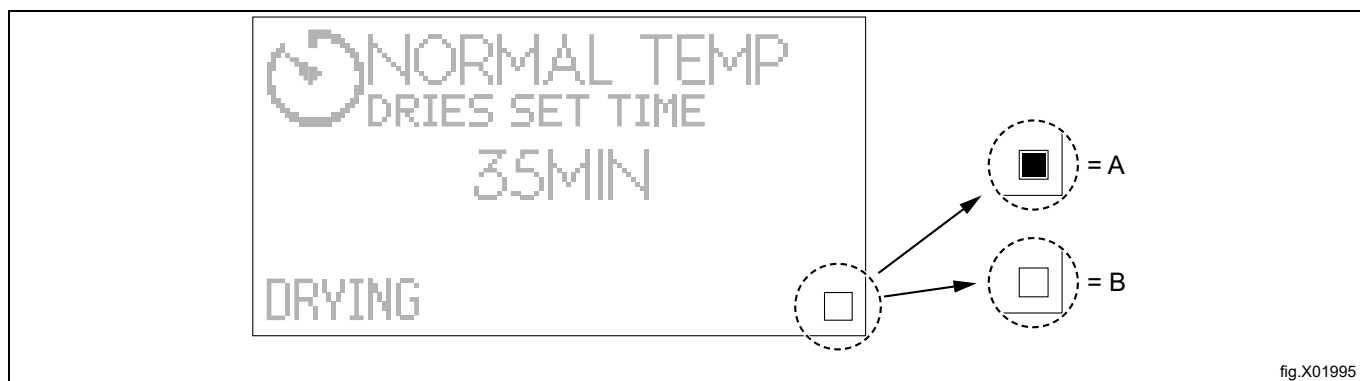

Automatski programi

Naziv programa i simbol na zaslonu	Oznaka za njegu proizvoda	Opis programa
NORMALNO EKSTRA SUŠENJE 	 	Normalna temperatura. Program će se automatski prekinuti kada odjeća bude iznimno suha.
NISKA EKSTRA SUŠENJE 		Niska temperatura. Program će se automatski prekinuti kada odjeća bude iznimno suha.
NORMALNO SUŠENJE 	 	Normalna temperatura. Program će se automatski prekinuti kada odjeća bude suha.
NISKA SUŠENJE 		Niska temperatura. Program će se automatski prekinuti kada odjeća bude suha.
NORMALNO SUŠEN. ZA PEGLANJE 	 	Normalna temperatura. Program će se prekinuti kada odjeća bude još malo vlažna.
NISKA SUŠEN. ZA PEGLANJE 		Niska temperatura. Program će se prekinuti kada odjeća bude još malo vlažna.
NISKA DOLJE 		Niska temperatura. Vrijeme sušenja mora se prilagoditi ovisno o vrsti odjeće kako bi se postigla željena suhoća. Ovaj je program prikladan kada se suše, primjerice, jakne, prekrivači, jastuci.
NISKA OSJETLJIV 		Niska temperatura. Ovaj je program prikladan za sušenje tkanina od umjetnih vlakana kao što su poliester, poliamid ili tkanina od prirodnih vlakana (svila).
VUNA 	 	Normalna temperatura. Program će se prekinuti prije nego što se predmeti potpuno osuše, čime se oni štite. Ovaj vrlo nježan program prikladan je za sušenje vunene odjeće gotovo svih vrsta. Primjerice: pokrivači, jakne itd.
NISKA KRPE ZA POD 		Niska temperatura. Program će se automatski prekinuti kada krpe budu suhe. Ovaj je program prikladan za sušenje sintetičkih krpa za pranje podova od mikrovlakana.
NISKA KRPE 		Niska temperatura. Program će se automatski prekinuti kada krpe budu suhe. Ovaj je program prikladan za sušenje sintetičkih krpa od mikrovlakana.
GLOBAL Dezinfekcija 		Normalna temperatura. Program će se prekinuti kada se ispune kriteriji postupka dezinfekcije. Program globalne dezinfekcije dostupan je samo na uređajima s električnim i plinskim grijanjem. Maks. polovično punjenje, faktor punjenja 1:44 Nemojte prerano zaustaviti postupak sušenja. Uvjerite se da u punjenju nema vlažnih područja nakon što završi postupak sušenja. Izbjegavajte zapetljavanje ubačenih artikala tijekom postupka sušenja. Kako biste postigli dezinfekciju rublja, sušenje se mora koristiti u kombinaciji s perilicama rublja Electrolux Professional koje koriste programe globalne dezinfekcije.

Naziv programa i simbol na zaslonu	Oznaka za njegu proizvoda	Opis programa
NORMALNO LARGE TEXTILES	 	Normalna temperatura. Program će se automatski prekinuti kada tkanina bude suha. Ovaj program je prikladan za sušenje velikih tkanina poput plahti, stolnjaka, zavjesa itd. Program je osmišljen za sprječavanje međusobnog zaplitanja tkanina.
NISKA LARGE TEXTILES		Niska temperatura. Program će se automatski prekinuti kada tkanina bude suha. Ovaj program je prikladan za sušenje velikih tkanina poput plahti, stolnjaka, zavjesa itd. Program je osmišljen za sprječavanje međusobnog zaplitanja tkanina.

Vremenski programi

Naziv programa i simbol na zaslonu	Oznaka za njegu proizvoda	Opis programa
NORMALNO POST. VREMENA SUŠ. 	 	Normalna temperatura. Mogu se odabrati različita vremena sušenja. Program će se prekinuti kada vrijeme istekne.
NISKA POST. VREMENA SUŠ. 		Niska temperatura. Mogu se odabrati različita vremena sušenja. Program će se prekinuti kada vrijeme istekne.
PROVJETRAVANJE POST. VREMENA SUŠ. 		Bez grijanja. Mogu se odabrati različita vremena sušenja. Program će se prekinuti kada vrijeme istekne.

- Programi s opcijom **NORMALNO** prikladni su za većinu tkanina.
- Programe s opcijom **NISKA** treba upotrebljavati za sintetičke tkanine, npr. poliester, poliamid, poliakril i elasthan, viskozu, mješavine s pamukom i osjetljive tkanine označene simbolom (na sljedećoj slici) ili tekstom "Tumble dry low" (Sušenje u sušilici na niskoj temperaturi) ili slično.

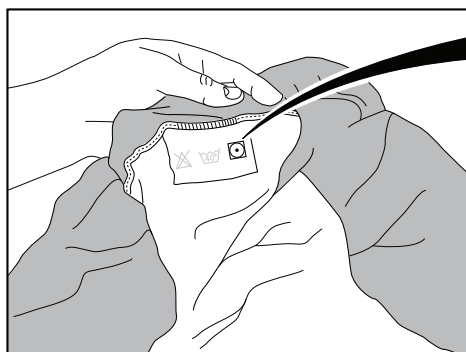



fig.X01100

5 Pomicanje

5.1 Punjenje


Napomena!

Uklonite sve predmete iz džepova i uvjerite se da nema metalnih predmeta kao što su vijci, iglice itd. Metalni predmeti mogu oštetiti bubanj.

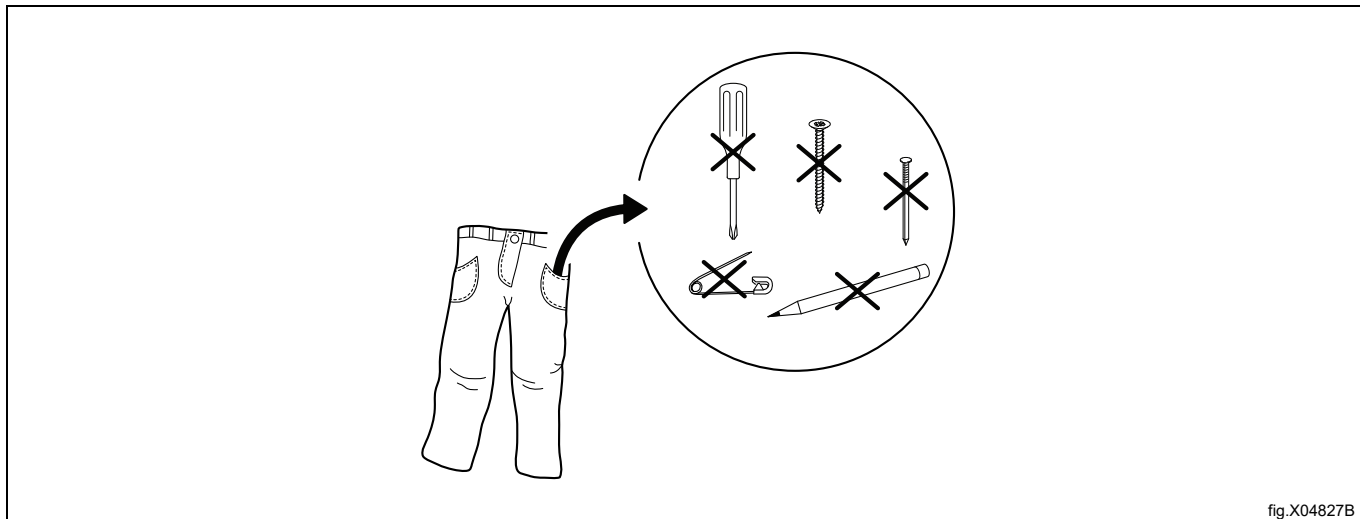

Stavite predmete u aparat prema preporukama i zatvorite vrata.

Uvjerite se da je odjeljak filtra čist i po potrebi ga očistite.

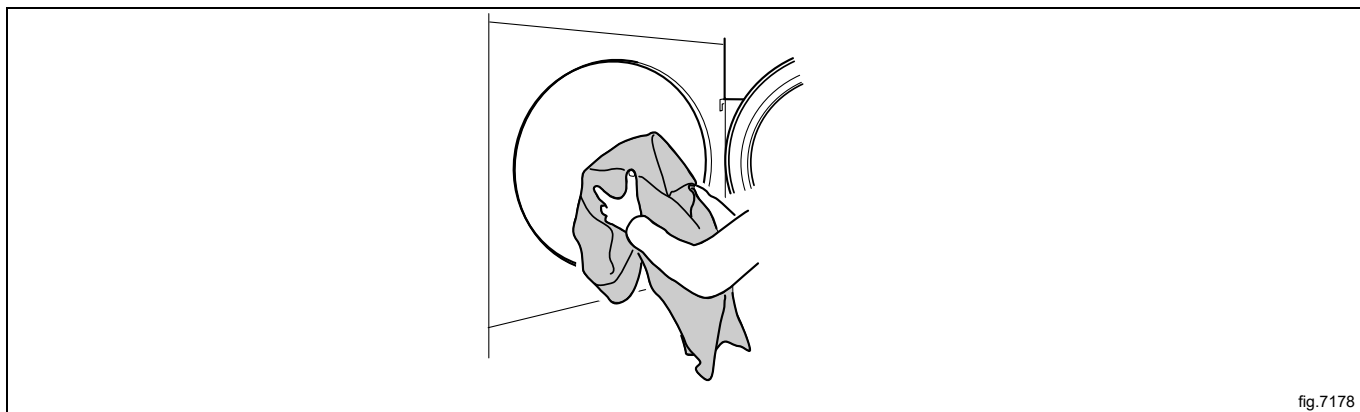

Preporučeno maksimalno punjenje iznosi 2 x 13.6 kg.

5.2 Pokretanje aparata

Automatski programi

Odaberite program pomoću strelica gore-dolje.

Pokrenite aparat pritiskom na ►|| .

Vremenski programi

Odaberite program pomoću strelica gore-dolje.

Pokrenite aparat pritiskom na ►|| .

Nakon pokretanja možete promijeniti vrijeme odabranog programa:

- Povećajte ili smanjite vrijeme pomoću strelica gore-dolje,
 ^ povećava vrijeme i v smanjuje vrijeme.
- Pritisnite ►|| za ponovno pokretanje.

Aparati na žetone (kovanice)

Umetnite odgovarajući broj žetona (kovanica) da biste pokrenuli aparat i/ili pritisnite ►|| .

Nakon pokretanja možete promijeniti vrijeme odabranog programa. Da biste produljili vrijeme, ubacite još žetona (kovanica).

5.3 Dodatne funkcije

Nakon pokretanja dostupan je izbornik s dodatnim funkcijama. Kada ponovno pritisnete ►|| na zaslonu će se prikazati izbornik.

Odaberite stavku izbornika pomoću strelica gore-dolje i pritisnite ►|| za aktivaciju.

Napomena!

Neke funkcije možda neće biti dostupne ili aktivne na vašem aparatu.

Pauziranje

Moguće je pauzirati tekući program.

Odaberite PAUZA i aktivirajte.

Na nekim aparatima postupak možete pauzirati izravno pritiskom na ►|| .

Kada ponovno pritisnete ►|| program će se nastaviti.

Kraj programa

Program možete završiti nakon pokretanja.

Odaberite KRAJ PROGRAMA i aktivirajte.

Kada ponovno pritisnete ►|| program će završiti.

Status

Odaberite STATUS MENI-A i aktivirajte.

Izbornik statusa prikazuje status temperature zraka na ulazu, temperature zraka na izlazu, funkcije RMC i je li grijanje u uređaju uključeno ili isključeno.


5.4 Nakon završetka programa

Napomena!

Kako biste postigli najbolje rezultate sušenja, važno je isprazniti aparat odmah nakon završetka programa.

Ako se aparat ne isprazni odmah nakon završetka programa, bubanj će se vrtjeti u kratkim intervalima kako se predmeti ne bi izgužvali.

Kako biste postigli najbolje rezultate, očistite filtar nakon svakog ciklusa sušenja.

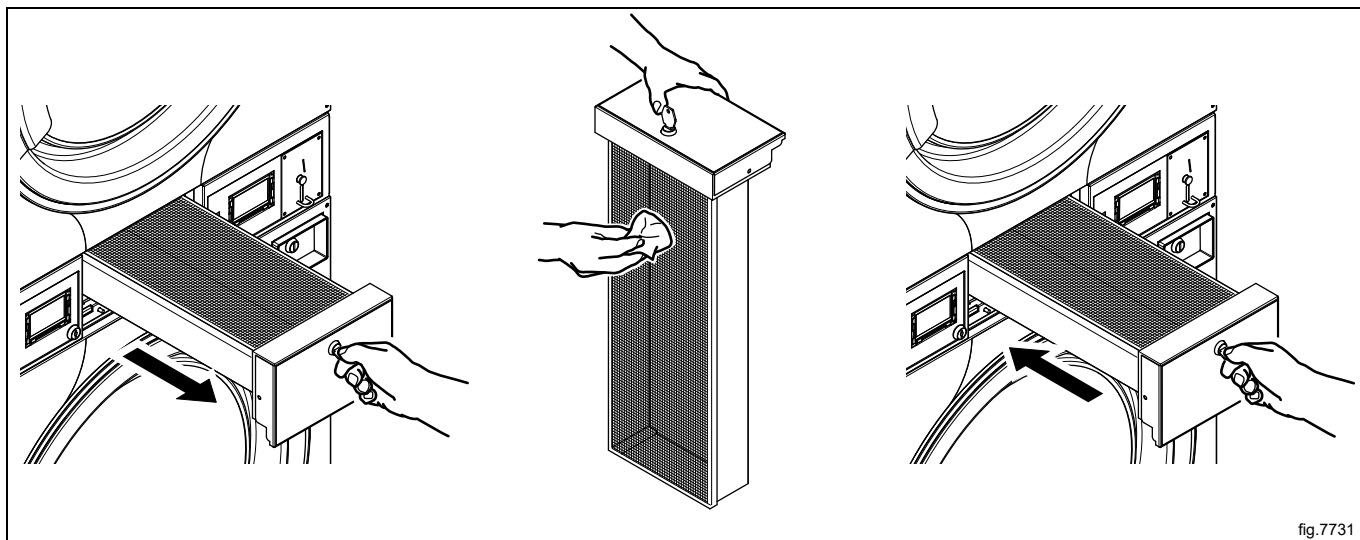

6 Šifre pogrešaka

Pogreška u programu ili u aparatu označava se šifrom pogreške na zaslonu.

Neke od tih šifri pogrešaka mogu se lako riješiti bez pozivanja servisera.

Šifra pogreške	Tekst	Uzrok/radnja
12:11	GREŠKA SUŠENJA SA RMC PROGRAMOM	Prekoračeno je najdulje dopušteno RMC vrijeme (odnosi se samo na aparate s RMC programom). Aparat je prepunjen ili je sadržaj bubnja previše vlažan.
12:12	GREŠKA SUŠENJA SA AUTOSTOP PROGRAMOM	Prekoračeno je najdulje dopušteno vrijeme automatskog zaustavljanja (odnosi se samo na aparate s automatskim zaustavljanjem). Aparat je prepunjen ili je sadržaj bubnja previše vlažan.
12:14	GREŠKA PLINA, PRITISNI RESET TIPKU PLINA	Nije otkriven plamen (odnosi se samo na aparate s grijanjem na plin). Resetirajte tako što ćete pritisnuti upravljački gumb i zadržati ga dok ne nestane tekst šifre pogreške. Aparati na žetone (kovanice): Resetirajte pritiskom na gumb za servisiranje.
12:15	BEZ VAKUMA	Aparat je prepunjen ili je sadržaj bubnja previše vlažan. Izvadite nešto odjeće i pokušajte ponovno.
12:16	VACUUM SWITCH SHORTED	The vacuum/pressure switch does not close within the set time. Open and close the door and try to start again.
12:18	REDISTRIBUTION OF LOAD NEEDED	Aparat pokazuje da punjenje blokira protok zraka. Prerasporedite sadržaj. Ponovno pokrenite aparat da biste uklonili šifru pogreške.
20:1	O . H . MOTOR BUBN	Motor je prevruć. Aparat će se automatski ponovno pokrenuti kada temperatura motora bude u redu (ako se ne otvore vrata).
30:1	O . H . MOTOR VENTILATORA	Motor je prevruć. Aparat će se automatski ponovno pokrenuti kada temperatura motora bude u redu (ako se ne otvore vrata).

Ako se pojave druge šifre pogrešaka ili se šifre pogrešaka ponavljaju, isključite napajanje na 30 sekundi. Ako se šifra pogreške stalno ponavlja, obratite se ovlaštenom servisu.

7 Održavanje

7.1 Općenito

Vlasnik aparata /upravitelj praonice odgovoran je za periodično održavanje.

Napomena!

Nedovoljno održavanje može umanjiti radne rezultate aparata i prouzročiti oštećenje komponenata.

7.2 Vrijeme za održavanje

Kada se na zaslonu prikaže poruka **VRIJ. ZA ODRŽAVANJE**, obratite se vlasniku aparata / upravitelju praonice kako bi se provelo održavanje (ako su informacije dostupne, prikazat će se i telefonski broj i/ili oznaka).

Aparat se u međuvremenu može upotrebljavati. Međutim, poruka će se ponovno prikazivati sve dok se ne obavi servis.

Poruke će nestati nakon 30 sekundi ili ako pritisnete ►|| .

7.3 Svaki dan

Provjerite radi li možda aparat s otvorenim vratima ili ladicom za mucice i ako je tomu tako, morate ga staviti izvan pogona dok se ne obavi popravak.

Napomena!

Obratite se kvalificiranom servisnom osoblju kako bi se na predmetnom aparatu isključilo napajanje.

Očistite vrata, staklo na vratima, brtvu vrata, brtvu ladice za mucice i ostale vanjske dijelove.

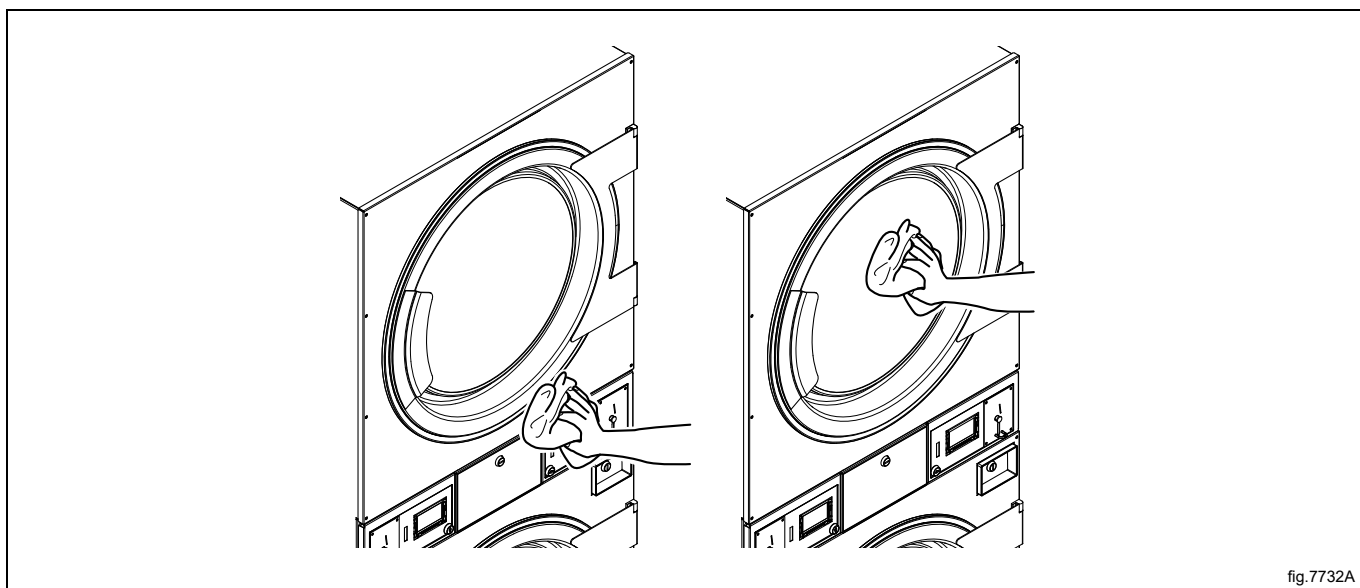


fig.7732A

Provjerite stanje u ladici za mucice i područje iza ladice za mucice. Po potrebi očistite.

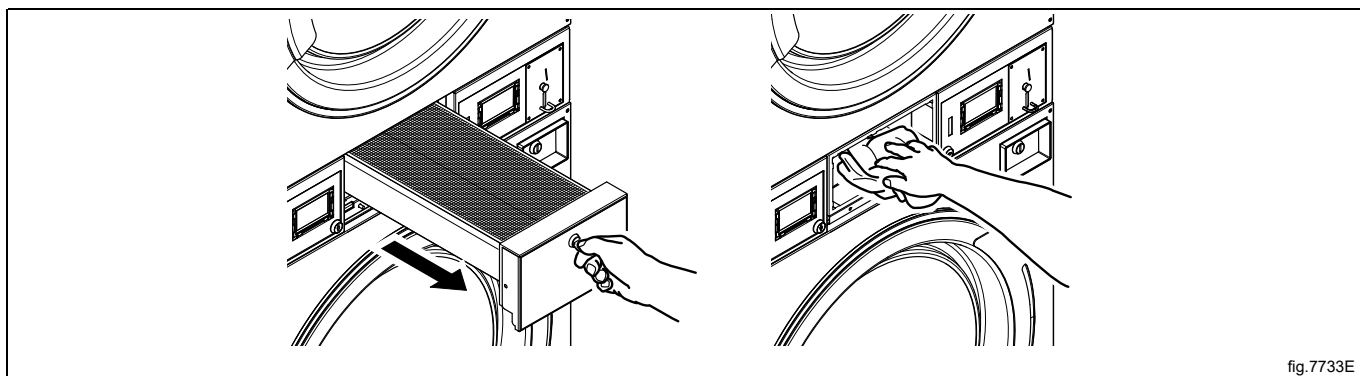


fig.7733E



Uklonite mucice i prašinu oko aparata.



7.4 Ulaz za svjež zrak

Redovito provjeravajte je li ulaz za svjež zrak na stražnjoj strani aparata začepljen mucicama i prašinom ili blokiran na neki drugi način.

Po potrebi očistite.

7.5 Aparati s upravljanjem rezidualnom vlagom (RMC)

Redovito brišite/čistite bubanj i filtre limunskom kiselinom (acidum citricum). Ako se zadrže ostaci sapuna/omekšivača, preporučuje se da upotrijebite i grublju četku.

Neizvršavanje čišćenja može utjecati na funkciju kontrole preostale vlage. To može dovesti do više punjenja vlagom na kraju programa nego što je zatraženo.

7.6 Održavanje smije obavljati samo kvalificirano osoblje.

Za sljedeće postupke održavanja obratite se kvalificiranom servisnom osoblju:

Nakon 1600 sati rada ili jedanput godišnje, što bude ranije:

- očistite ventilator, odsisni kanal i ulaz za svjež zrak u prostoriju
- Na aparatima s RMC funkcijom: Očistite kliznu površinu na RMC grafitnom kolektoru
- Očistite područje oko bubnja.
- Očistite kotač ventilatora
- Očistite motore
- Provjerite zategnutost remena.

Kako biste dobili originalne rezervne dijelove obratite se lokalnom ovlaštenom dobavljaču.

8 Informacije o odlaganju

8.1 Reciklabilnost i zbrinjavanje

8.1.1 Reciklabilnost

Naši aparati proizvedeni su uz upotrebu značajnog postotka reciklabilnih materijala (kao što je nehrđajući čelik, željezo, aluminij, pocinčani lim, bakar, itd.), koji se mogu ponovno prikupiti putem lokalnih sustava za recikliranje u skladu s propisima na snazi u zemlji upotrebe.

Nacionalni propisi koji se odnose na zbrinjavanje otpada mogu se razlikovati. Zbrinjavanje aparata stoga se mora provesti u skladu s primjenjivim zakonodavstvom i direktivama koje su izdala nadležna tijela u zemlji u kojoj se aparat razgrađuje.

Komponente aparata moraju se odvojiti i zbrinuti u skladu sa sastavom njihovih materijala (npr. metala, ulja, masti, plastike, gume, rashladnih plinova, izolacijskih ploča i drugog izolacijskog materijala, staklene vune, LED dioda, itd.) i u punoj sukladnosti s primjenjivim lokalnim i međunarodnim propisima o upravljanju otpadom.

Kompresori mogu sadržavati ulja i rashladne tekućine - oni su poseban otpad i moraju se reciklirati na bazi lokalnih propisa.

8.1.2 Postupak koji se odnosi na odlaganje aparata na otpad i prikupljanje komponente/materijala

Ovaj se proizvod ne smije jednostavno odložiti u okoliš na kraju njegovog životnog ciklusa; umjesto toga je imperativ da ga se zbrine u skladu s lokalnim okolišnim propisima ili, ako još bolje, da ga se cijelog dostavi u ovlašteni centar za recikliranje.

Sve uklonjene komponente, uključujući vrata i ostale strukturne dijelove, moraju se isporučiti zajedno s aparatom u ovlašteni pogon za recikliranje ili rastavljanje.

Centar za rastavljanje/recikliranje primijenit će najsuvremenije tehnologije i metode koje su dostupne za efektivno rastavi proizvode zbog najbolje reciklabilnosti.

Imajte na umu da štampane ploče, elektromotori i ostale komponente identificirane u zakonodavstvu Europske unije kao visoko kritične sirovine čiji se potencijal prikupljanja može specifično naglasiti.

U slučaju sumnji ili pitanja, uvijek se obratite svojoj referentnoj službi za korisničku podršku.

Prije odlaganja aparata, pažljivo pregledajte njegovo fizičko stanje i stanje očuvanosti, provjeravajući pritom potencijalna propuštanja tekućina ili plinova, kao i slomljene dijelove koji bi mogli predstavljati opasnost tijekom rukovanja i predstojećeg rastavljanja.



Simbol na proizvodu označava da se on ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva nego se mora pravilno odložiti kako bi se spriječile sve negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda možete dobiti od lokalnog distributera ili zastupnika, službe za korisničku podršku ili lokalnog tijela odgovornog za odlaganje otpada.

Napomena!

Prilikom rastavljanja aparata, sve oznake, ovaj priručnik i ostali dokumenti koji se odnose na uređaj moraju se uništiti.

8.2 Odlaganje ambalaže

Odlaganje ambalaže mora biti izvršeno u skladu s propisima na snazi u državi u kojoj se koristi uređaj. Svi materijali korišteni za ambalažu kompatibilni su s okolišem.

Komponente se mogu sigurno čuvati, reciklirati ili spaliti u odgovarajućem postrojenju za spaljivanje otpada. Plastični dijelovi koji se mogu reciklirati označeni su kao sljedeći primjeri.

	Polietilen: • vanjski omotač • vrećica s uputama
	Polipropilen: • trake
	Polistirenska pjena: • kutni štitnici



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com