

Brugervejledning

Tørretumbler

TD6-6
Type N1130..



Electrolux
PROFESSIONAL

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

1	Sikkerhedsforskrifter.....	5
1.1	Generel sikkerhedsinformation	6
1.2	Kun til kommerciel brug	6
1.3	Copyright	6
1.4	Ergonomisk certificering	6
1.5	Symboler	7
2	Garantibetingelser og undtagelser	8
3	Betjeningspanel	9
4	Programbeskrivelse.....	10
4.1	Generelt.....	10
4.2	Programbeskrivelse	11
5	Betjening	14
5.1	Last	14
5.2	Sådan startes maskinen	15
5.3	Yderligere funktioner	15
5.4	Når programmet er færdigt	16
6	Fejlkoder	17
7	Vedligeholdelse.....	18
7.1	Generelt.....	18
7.2	Tid til vedligeholdelse	18
7.3	Hver dag	18
7.4	Friskluftsindtag	19
7.5	Maskiner med restfugtighedsstyring (RMC).....	19
7.6	Kondensmaskine	19
7.7	Vedligeholdelse, der skal udføres af kvalificeret servicepersonale.....	20
8	Oplysninger om bortskaffelse	21
8.1	Bortskaffelse af apparatet når det er udtjent	21
8.2	Bortskaffelse af emballage.....	21

Producenten forbeholder sig ret til ændring af konstruktions- og materiale specifikationer.

1 Sikkerhedsforskrifter

- Service må kun udføres af autoriseret personale.
- Brug kun godkendte reservedele, tilbehør og forbrugsstoffer.
- Maskinen må ikke bruges, hvis der tidligere er benyttet industrielle kemikalier til rensning.
- Lad være med at tørre uvasket tøj i maskinen.
- Tøj, der er tilsmudset med stoffer som madolie, acetone, alkohol, benzin, lampeolie, pletfjerner, terpentiner, voks og voksafjerner, skal vaskes i varmt vand med ekstra vaske-middel, før det tørres i maskinen.
- Dele af skumgummi (latexskum), brusehætter, vandtætte tekstiler, tøj med gummibag-side og tøj eller puder, der er udstyret med skumgummipuder, må ikke tørres i maskinen.
- Skyllemiddel eller lignende produkter skal bruges som angivet af producenten af de på-gældende midler.
- Den sidste fase i tørringen sker uden varme (nedkølingscyklus) for at sikre, at tøjet har en temperatur, der ikke er skadeligt for det.
- Fjern alle genstande, såsom lightere og tændstikker, fra lommerne.
- ADVARSEL. Stands aldrig maskinen, før den er færdig med tørringen. Standses ma-skinen før tid, skal tøjet hurtigt fjernes fra maskinen og bredes ud, så varmen kan blive spredt.
- Der skal sørges for passende ventilation for at undgå tilbagestrømning af gas til rum, hvor der befinder sig apparater, der forbrænder andre brændselstyper, herunder an-ordninger med åben ild.
- Aftræksluften må ikke ledes ind i en aftrækskanal, der også anvendes til udledning af dampe fra apparater, som bruger gas eller andre former for brændsel.
- Maskinen må ikke installeres bag døre, som kan låses, eller bag skydedøre eller døre, hvis hængsler sidder på den modsatte side af, hvor hængslet på maskinens dør sidder, således at det ikke er muligt at åbne maskinens dør helt.
- Hvis maskinen har en fnugsamler, skal denne renses hyppigt.
- Der må ikke samle sig fnug omkring maskinen.
- **DETTE APPARAT MÅ IKKE MODIFICERES.**
- Ved udførelse af service eller udskiftning af dele skal strømmen slås fra.
- Når strømmen er afbrudt, skal operatøren kontrollere, at maskinen er koblet fra det til-slutningssted, han har adgang til (dvs. at stikket er trukket ud og forbliver trukket ud). Hvis dette ikke er muligt på grund af maskinens konstruktion eller installation, skal der etableres en frakobling med et låsesystem i den isolerede position.
- I overensstemmelse med ledningsdiagrammet: Montér en flerpolet afbryder på maski-nen for at lette installations- og servicearbejde.
- ADVARSEL: Apparatet må ikke forsynes med strøm via en ekstern tilkobling, som f. eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt slås til og fra af udstyret.
- Hvis der anføres forskellige mærkespændinger eller forskellige mærkefrekvenser (ad-skilt af /) på maskinens typeplade, findes der anvisninger på justering af apparatet til drift ved den påkrævede mærkespænding eller mærkefrekvens i installationshåndbogen.
- Stationære apparater, der ikke er forsynet med måder til at koble dem fra elnettet på ved hjælp af kontaktabrydelse ved alle poler, som giver fuld frakobling ved

overspænding i kategori III, skal have inkorporeret en metode til frakobling i den faste kabelføring i medfør af reglerne for kabelføring.

- Åbningerne i soklen må ikke tildækkes af et tæppe
- Maksimummængde af tørt tøj: 6 kg.
- A-vægtet lydtryksniveau (emission) ved arbejdsstationer: 70 dB(A)
- Yderligere krav til følgende lande; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Denne maskine kan anvendes på offentlige steder.
 - Denne maskine må bruges af børn på 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de bliver overvåget eller får vejledning i sikker brug af maskinen og forstår de risici, der er forbundet med brugen. Børn må ikke lege med maskinen. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn af en voksen.
- Yderligere krav til øvrige lande:
 - Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, medmindre de bliver overvåget eller får vejledning i brugen af maskinen af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

1.1 Generel sikkerhedsinformation

For at forhindre skader i elektronikken (og andre dele), der kan opstå som følge af kondens, bør maskinen stå i et rum med stuetemperatur i 24 timer, før den tages i brug første gang.

1.2 Kun til kommerciel brug

Maskinen/maskinerne omtalt i denne vejledning er udelukkende fremstillet til kommerciel og industriel brug.

1.3 Copyright

Denne håndbog er udelukkende beregnet på operatøren og må kun overdrages til tredjemand efter skriftlig tilladelse fra selskabet Electrolux Professional AB.

1.4 Ergonomisk certificering

Menneskekroppen er beregnet til at bevæge sig og være aktiv, men der kan forekomme fysiske stressskader som resultat af statiske og gentagne bevægelser eller dårlige arbejdsstillinger.

De ergonomiske egenskaber ved vores produkt, som kan påvirke dit fysiske og kognitive forhold til produktet, er blevet vurderet og certificeret.

Et produkt, der har ergonomiske egenskaber, skal faktisk opfylde specifikke krav, der hører ind under tre forskellige områder: Det polytekniske, det biomedicinske og det psykosociale (anvendelighed og tilfredsstillelse).

For hvert af disse områder er der gennemført specifikke tests med virkelige brugere. Produktet var således i overensstemmelse med de ergonomiske godkendelseskriterier krævet af standarderne.

I tilfælde af at adskillige maskiner bliver betjent af den samme operatør, vil de gentagne bevægelser øges, og som konsekvens vil den tilhørende biomekaniske risiko øges eksponentielt.

De mulige holdningsmæssige risici stammer fra påvirkningen fra lågehåndtaget, hvis maskinen er placeret direkte på gulvet uden en sokkel, og med lågehåndtaget, brugerinterfacet, displayet og knappen hvis maskinen er placeret oven på en vaskemaskine.







Følg nedenstående anbefalinger for så vidt muligt at undgå, at operatørerne pådrager sig fysiske skader.

- Placer maskinen på en sokkel i stedet for direkte på gulvet, så operatøren ikke behøver bukke sig unødigt i forbindelse med ilægning/udtagning.

Den foreslåede minimumhøjde for sokler er 300 mm.

- Sørg for, at der er velegnede vogne eller kurve til brug ved ilægning, udtagning og transport.
- Organiser jobrotation på arbejdspladsen, hvis den samme operatør betjener adskillige maskiner.

1.5 Symboler

	Forsigtig
	Forsigtig, varm overflade
	Forsigtig, højspænding
	Advarsel, risiko for brand / brændbare materialer
	Fare, fare for knusning
	Læs anvisningerne, inden maskinen tages i brug

2 Garantibetingelser og undtagelser

Hvis købet af dette produkt omfatter garanti, ydes denne i overensstemmelse med lokale bestemmelser, og under forudsætning af at udstyret er installeret og anvendes til det formål, det er beregnet til, og som det er beskrevet i den tilhørende udstyrsdokumentation.

Garantien er gældende, når kunden udelukkende har anvendt originale reservedele og har udført vedligeholdelse i overensstemmelse med kravene til brug og vedligeholdelse fra Electrolux Professional, der leveres både i papirformat og elektronisk.

Electrolux Professional anbefaler på det kraftigste, at man anvender Electrolux Professionals godkendte rengøringsmidler, skylle- og afkalkningsmidler for at opnå de bedste resultater og bevare produkteffektiviteten over tid.


Electrolux Professional garantien dækker ikke:

- Omkostninger til servicerejser for at levere eller afhente produktet.
- Montering.
- Oplæring i brug/funktion.
- Udskiftning (og/eller levering) af sliddele medmindre slidet skyldes materiale- eller produktionsfejl, som er anmeldt inden for en (1) uge fra fejllens opståen.
- Tilretning af ekstern ledningsføring.
- Tilretning af uautoriserede reparationer, såvel som eventuelle skader, fejl og mangler, der er forårsaget af og/eller stammer fra
 - utilstrækkelig og/eller unormal kapacitet i det elektriske system (strøm/spænding/frekvens, herunder udsving og/eller afbrydelser).
 - utilstrækkelig eller afbrudt vandforsyning, damp, luft, gas (herunder urenheder og/eller andet, der ikke er i overensstemmelse med de tekniske krav til hvert apparat).
 - vvs-dele, komponenter eller konsumrengøringsprodukter, der ikke er godkendt af producenten.
 - kundens forsømmelighed, forkert brug, misbrug og/eller manglende overholdelse af anvisningerne på brug og vedligeholdelse, som findes detaljeret beskrevet i udstyrets dokumentation.
 - ukorrekt eller dårlig: installation, reparation, vedligeholdelse (herunder pilleri, modifikationer og reparationer udført af uautoriserede tredjeparter) samt modifikation af sikkerhedssystemer.
 - Brugen af uoriginale dele (f.eks.: forbrugsstoffer, slid og skader eller reservedele).
 - miljøforhold der frembringer termisk (f.eks. overophedning/frost) eller kemisk (f.eks. korrosion/oxydering) stress.
 - fremmedlegemer anbragt i- eller sluttet til- produktet.
 - uheld eller force majeure.
 - transport og håndtering, inklusive ridser, hak, splinter og/eller anden skade på produktets finish, medmindre sådan skade stammer fra materiale- eller produktionsfejl, og anmeldes inden for en (1) uge fra leveringen, hvis ikke andet aftales.
- produkt med originale serienumre som er blevet fjernet, ændret eller ikke umiddelbart kan fastslås.
- skift af lyspærer, filtre eller enhver forbrugsdel.
- ethvert tilbehør og software der ikke er godkendt eller specificeret af Electrolux Professional.

Garantien omfatter ikke planlagte vedligeholdelsesaktiviteter (inklusive de nødvendige dele hertil) eller levering af rengøringsmidler, medmindre det specifikt er dækket under en lokal aftale, med forbehold for lokale vilkår og betingelser.

Se på Electrolux Professional webside for en liste over autoriserede kundeservicekontorer.

3 Betjeningspanel

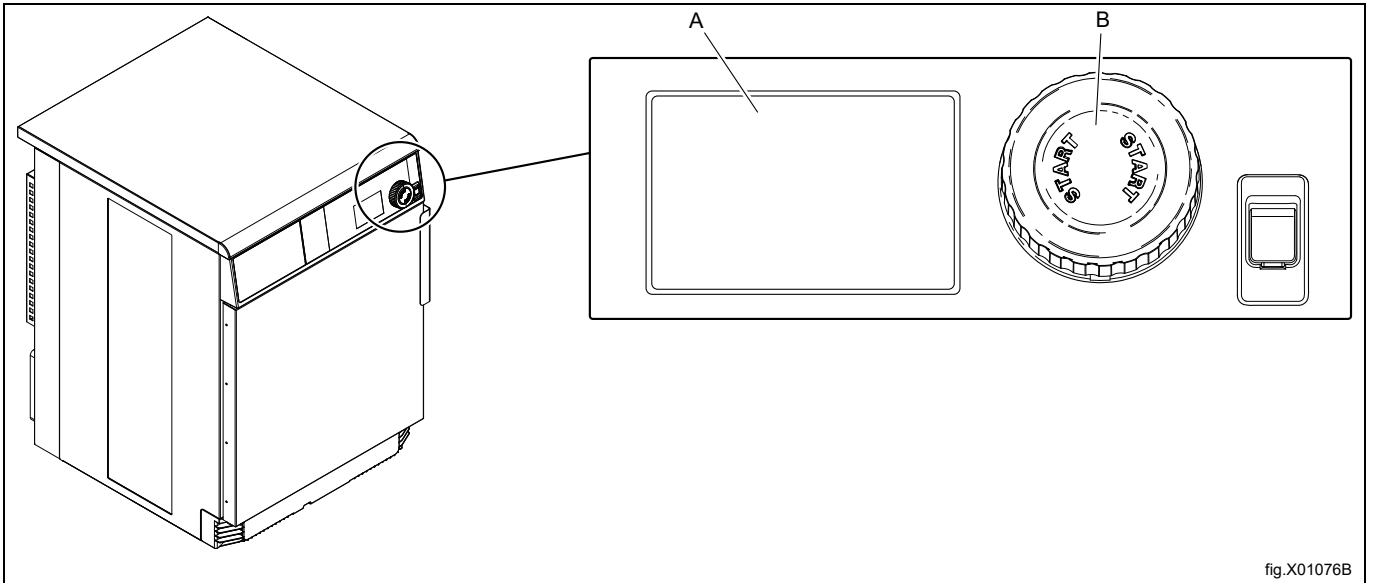

A	Display
B	Betjeningsknap

4 Programbeskrivelse

4.1 Generelt

Maskinen er udstyret med et antal programmer, der er tilpasset de anvendelsesområder, som maskinen er beregnet til. Der anvendes forskellige programmer på forskellige markeder. Følgende programbeskrivelse er en kort beskrivelse af nogle eksempler på programmer, som kan anvendes.

For at opnå det bedste tørreresultat kan det anbefales, at man samler tøj af samme kvalitet i hver tørrecyklus.

4.2 Programbeskrivelse


Der er to typer programmer; automatiske programmer og tidsprogrammer.

- Automatiske programmer har fugtregistrering og stopper, når den valgte tørhedsgrad er nået.
- Tidsprogrammer har ikke fugtregistrering og stopper, når den forudindstillede eller valgte tid er udløbet.









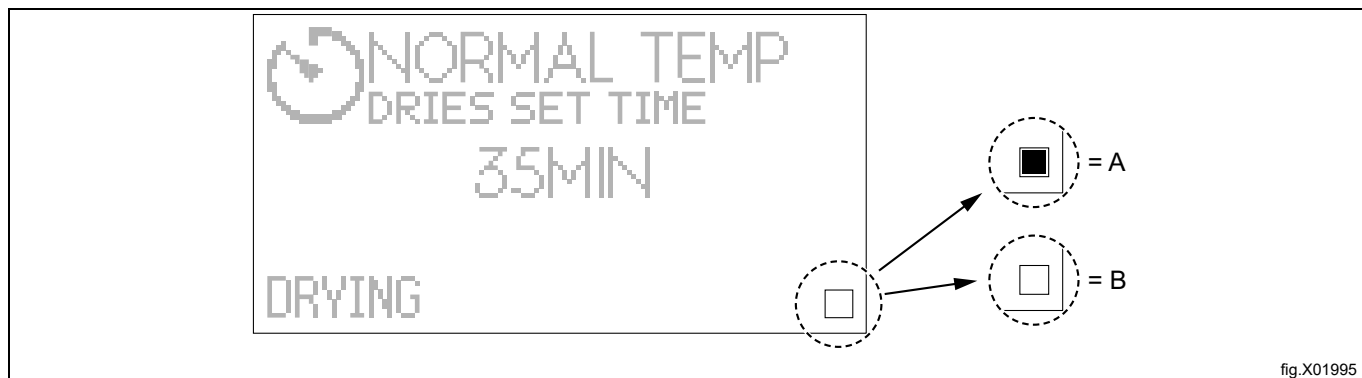



























Under en tørrecyklus, når der er fuld markering i boksen i nederste, højre hjørne, betyder det, at varmeelementet er aktivt / ON. Varmeelementet kan være af typen drevet af gas, el, damp eller varmepumpe.




Hvis boksen ikke er markeret, betyder det ikke, at varmeelementet er fejlbehæftet. Denne boks overvåger blot statussen for varmeelementet, og den viser, om det er aktivt / ON eller inaktivt / OFF.

- A = Aktivt / ON
- B = Inaktivt / OFF









Automatiske programmer

Programnavn og symbol på displayet	Vaskeanvisninger	Programbeskrivelse
NORMAL TEMP EKSTRA TØRT 	 	Normal temperatur. Programmet standser automatisk, når tøjet er ekstra tørt.
LAV TEMP EKSTRA TØRT 	 	Lav temperatur. Programmet standser automatisk, når tøjet er ekstra tørt.
NORMAL TEMP TØRT 	 	Normal temperatur. Programmet standser automatisk, når tøjet er tørt.
LAV TEMP TØRT 	 	Lav temperatur. Programmet standser automatisk, når tøjet er tørt.
NORMAL TEMP STRYGETØRT 	 	Normal temperatur. Programmet standser, mens tøjet stadig er en smule fugtigt.
LAV TEMP STRYGETØRT 	 	Lav temperatur. Programmet standser, mens tøjet stadig er en smule fugtigt.
LAV TEMP DUN 	 	Lav temperatur. Tørretiden skal justeres i henhold til tøjets type for at opnå den ønskede tørringsgrad. Dette program er velegnet til tørring af for eksempel en dunjakke, en dundyne eller en dunpude.
LAV TEMP FINVASK 	 	Lav temperatur. Dette program er velegnet til tørring af for eksempel syntetiske tekstiler såsom polyester, polyamid, samt tekstiler af naturfibre (silketekstiler).
ULD 	 	Normal temperatur. Programmet standser, før tøjet er helt tørt — dette beskytter tøjet. Dette skånsomme program er velegnet til tørring af for eksempel uldtøj af næsten alle slags. For eksempel tæpper, jakker osv.
LAV TEMP MOPPER 	 	Lav temperatur. Programmet standser automatisk, når mopperne er tørre. Dette program er velegnet til tørring af for eksempel mopper i syntetiske mikrofibere.
LAV TEMP KLUDE 	 	Lav temperatur. Programmet standser automatisk, når kludene er tørre. Dette program er velegnet til tørring af for eksempel klude i syntetiske mikrofibere.
GLOBAL Desinfektion 	 	Normal temperatur. Programmet standser, når kriterierne for desinfektionsproceduren er opfyldt. Programmet global desinfektion fås kun på el- og gasopvarmede maskiner. Maksimalt halv fyldning, fyldningsfaktor 1:44 Stop ikke tørringsprocessen i utide. Kontrollér, at der ikke er fugtige områder i fyldningen efter afslutningen på tørringsprocessen. Undgå, at ilagte emner filtrer sammen under tørringsprocessen. For at opnå desinfektion af vasketøjet skal man i Electrolux Professional vaskemaskiner anvende programmerne Global Desinfektion i forbindelse med tørringen.

Programnavn og symbol på displayet	Vaskeanvisninger	Programbeskrivelse
NORMAL TEMP LARGE TEXTILES	 	Normal temperatur. Programmet standser automatisk, når tøjet er tørt. Dette program er velegnet til tørring af store stykker tøj som for eksempel lagener, duge, gardiner osv. Programmet er lavet for at hindre tøjet i at filtrere sammen.
LAV TEMP LARGE TEXTILES		Lav temperatur. Programmet standser automatisk, når tøjet er tørt. Dette program er velegnet til tørring af store stykker tøj som for eksempel lagener, duge, gardiner osv. Programmet er lavet for at hindre tøjet i at filtrere sammen.

Tidsprogrammer

Programnavn og symbol på displayet	Vaskeanvisninger	Programbeskrivelse
NORMAL TEMP TØRRE INDSTIL TID 	 	Normal temperatur. Der kan vælges forskellige tørretider. Programmet stopper, når tiden er gået.
LAV TEMP TØRRE INDSTIL TID 		Lav temperatur. Der kan vælges forskellige tørretider. Programmet stopper, når tiden er gået.
LUFTNING TØRRE INDSTIL TID 		Uden varme. Der kan vælges forskellige tørretider. Programmet stopper, når tiden er gået.

- Programmer med NORMAL TEMP er velegnede til de fleste typer tekstil.
- Programmer med LAV TEMP er egnede til syntetiske tekstiler som for eksempel polyester, polyamid, polyakryl og elastan, viskose, polybomuld og sarte stoffer mærket med symbolet (på den efterfølgende figur) eller med teksten "Tørretumbles ved lav varme" eller lignende.

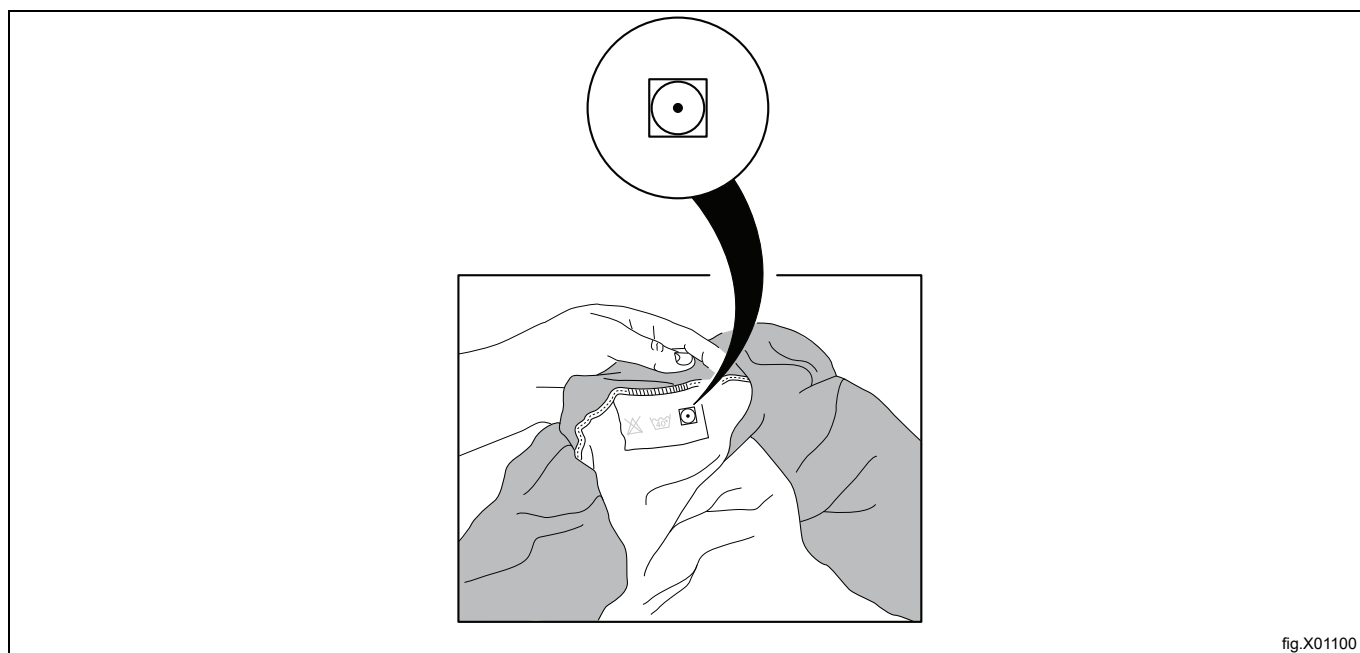



fig.X01100

5 Betjening

5.1 Last

Bemærk:

Tøm lommerne, og kontroller, at der ikke er efterladt metalgenstande såsom skruer, tegnestifter mv. i dem. Metalgenstande kan beskadige tromlen.

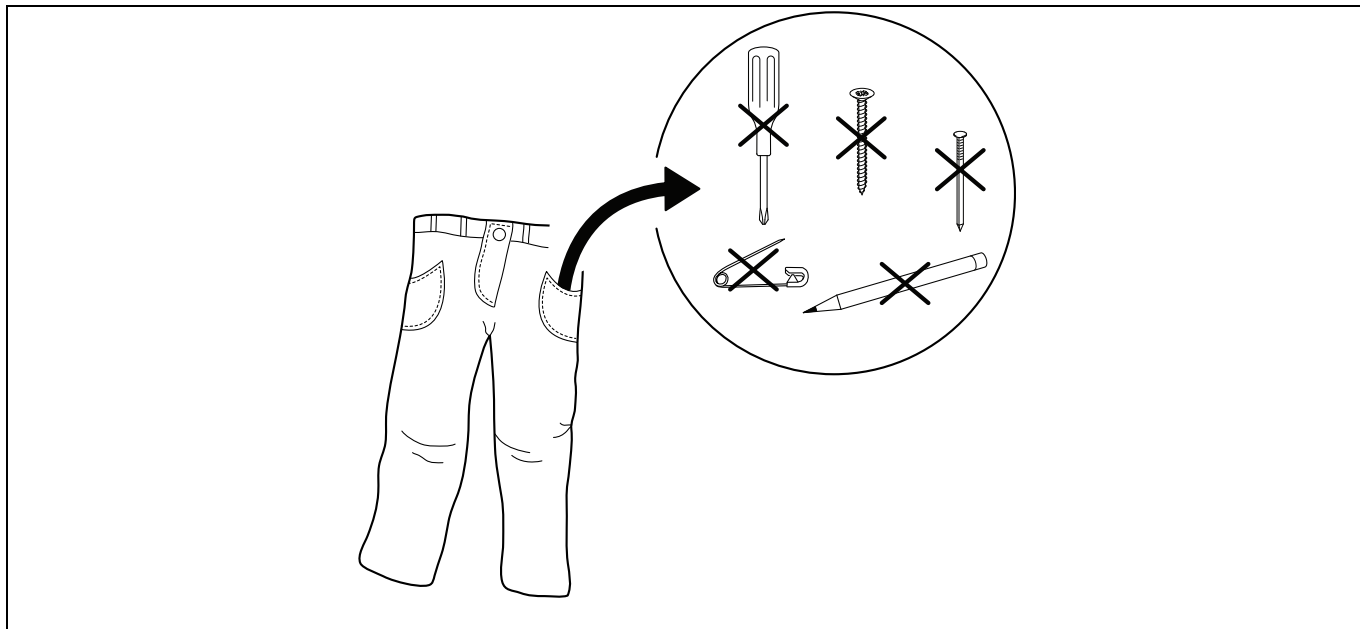

Sørg for, at filteret er rent.


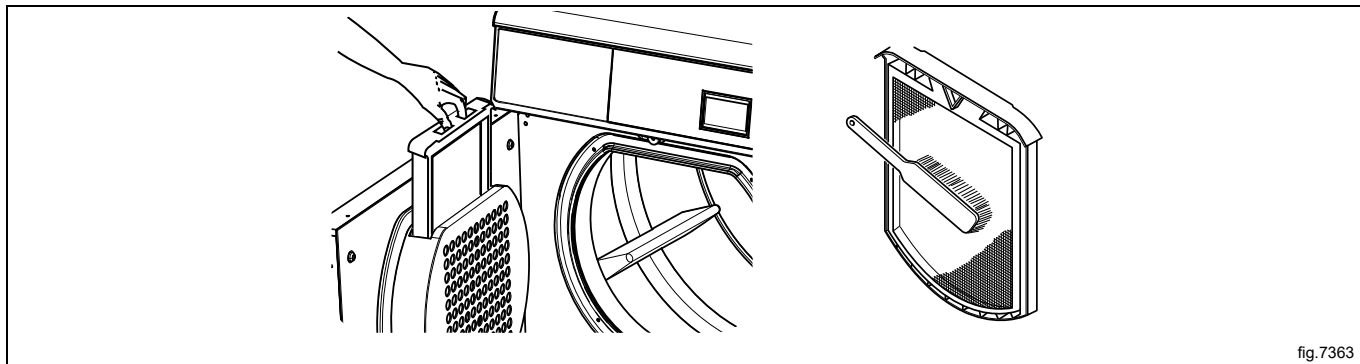


fig.7363

Læg tøjet i maskinen, og luk døren.

Den maksimale anbefalede tøjmenge er 6 kg.

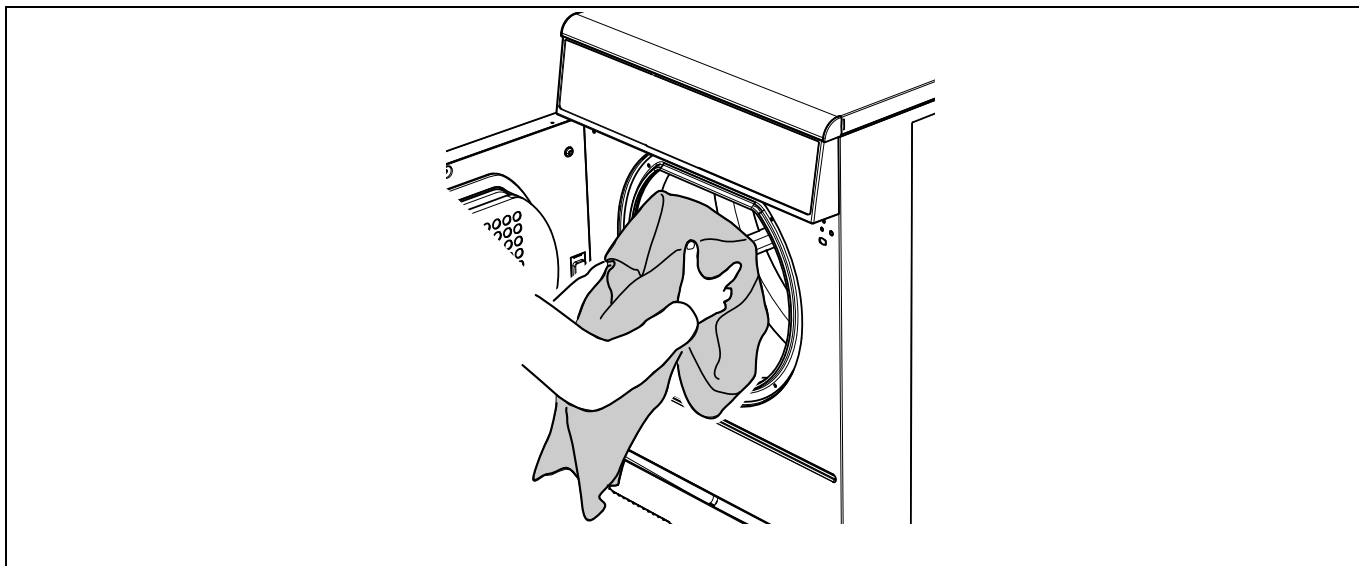

5.2 Sådan startes maskinen

Automatiske programmer

Vælg programmet med betjeningsknappen.

Start maskinen ved at trykke på betjeningsknappen.

Tidsprogrammer

Vælg programmet med betjeningsknappen.

Start maskinen ved at trykke på betjeningsknappen.

Efter start er det muligt at ændre tiden for det valgte program. Drej betjeningsknappen for at indstille den ønskede tid.

Maskiner med mønt-/poletindkast

Vælg programmet med betjeningsknappen.

Indkast den rette mængde mønter/poletter for at starte maskinen, og/eller tryk på betjeningsknappen.

Efter start er det muligt at lægge tid til det valgte program. Indkast flere mønter for at lægge tid til.

5.3 Yderligere funktioner

Der er en menu med yderligere funktioner, som kan vælges efter start. Når der trykkes på betjeningsknappen, vises menuen på displayet.

Foretag et valg fra menuen ved at dreje på betjeningsknappen, og trykke på kontrolknappen for at aktivere.

Bemærk:

Visse af funktionerne er muligvis ikke tilgængelige eller aktive på din maskine.

Pause

Det er muligt at stoppe et igangværende program midlertidigt.

Vælg PAUSE, og aktivér funktionen.

På visse maskiner er det også muligt at stoppe programmet midlertidigt ved blot at trykke på funktionskontrollen.

Når der trykkes på betjeningsknappen igen, fortsætter programmet.

Afslutning af et program

Det er muligt at afslutte et program, efter at det er sat i gang.

Vælg AFSLUT PROGRAM, og aktivér funktionen.

Når der trykkes på funktionskontrollen, afsluttes programmet.

Status

Vælg STATUS MENU, og aktivér funktionen.

Statusmenuen viser statussen for lufttilførselstemperaturen, luftudledningstemperaturen, RMC, og om varmen er tændt eller slukket i maskinen.

5.4 Når programmet er færdigt**Bemærk:**

For at du kan få det bedst mulige tørreresultat, er det vigtigt, at du tømmer maskinen, så snart programmet er færdigt.

Hvis maskinen ikke tømmes, så snart programmet er færdigt, vil tromlen rotere i korte intervaller for at forhindre, at tøjet bliver krøllet.

Rengør filtret efter hver tørrecyklus for at opnå den bedste ydeevne.

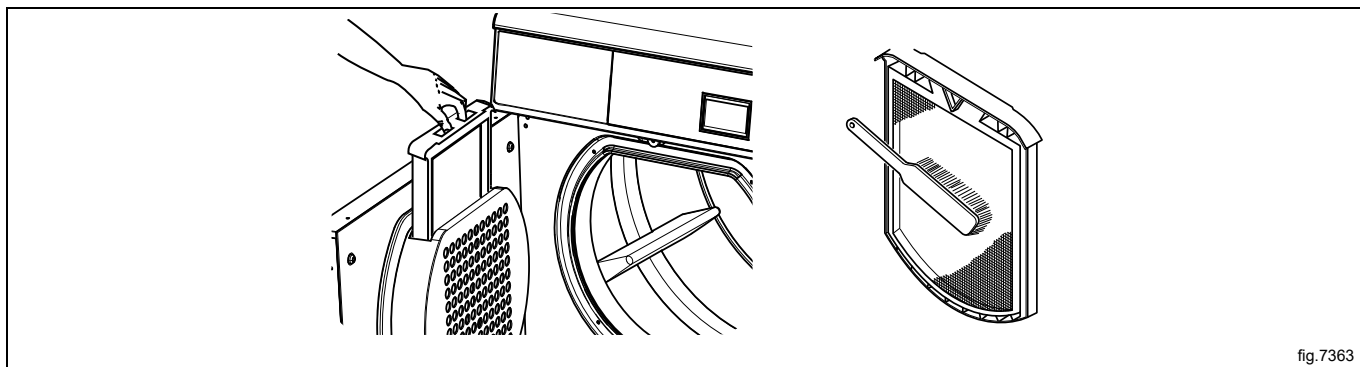


fig.7363

6 Fejlkoder

En fejl i programmet eller i maskinen angives med en fejlkode i displayet.

Nogle af disse fejl kan let rettes uden servicepersonale.

Fejlkode	Tekst	Arsag/handling
12:11	TØRREFEJL RMC-PROGRAM	Den længste tilladte RMC-tid er overskredet. (Gælder kun for maskiner med RMC). Maskinen er overfyldt, eller tøjet er for vådt.
12:12	TØRREFEJL AUTOSTOP-PROGRAM	Den længste tilladte automatiske stoptid er overskredet. (Gælder kun for maskiner med automatisk stop). Maskinen er overfyldt, eller tøjet er for vådt.
12:18	OMFORDELING AF LAST ER NØDVENDIGT	Maskinen indikerer, at lasten blokerer for luftstrømmen. Omfordel lasten. Genstart maskinen for at fjerne fejlmeddelelsen.
20:1	O.H. TROMLEMOTOR	Motoren er for varm. Maskinen genstarter automatisk, når temperaturen i motoren er OK (hvis lågen ikke har været åbnet).

7 Vedligeholdelse

7.1 Generelt

Ejeren af maskinen/vaskeribestyrelsen er ansvarlig for, at regelmæssig vedligeholdelse gennemføres.

Bemærk:

Mangelfuld vedligeholdelse kan forringe maskinens ydeevne og vil muligvis beskadige komponenterne.

7.2 Tid til vedligeholdelse

Når meddelelsen TID FOR SERVICE vises på displayet, skal du kontakte ejeren af maskinen eller vaskeribestyrelsen, så vedkommende kan udføre vedligeholdelse (der vises også et telefonnummer og/eller en kode, hvis disse oplysninger er registreret).

Maskinen kan anvendes i mellemtiden. Meddelelsen vil dog fortsætte med at blive vist, indtil vedligeholdelse er udført.

Meddelelsen forsvinder efter ca. 30 sekunder, eller når du trykker på betjeningsknappen eller på en anden knap.

7.3 Hver dag

Kontrollér, at maskinen ikke kører med lågen eller filterlågen åben. Hvis det er tilfældet, skal maskinen tages ud af drift, indtil den er blevet repareret.

Bemærk:

Kontakt kvalificeret servicepersonale for at få strømmen til den pågældende maskine afbrudt.

Rengør døren, dørens pakning og andre udvendige dele.

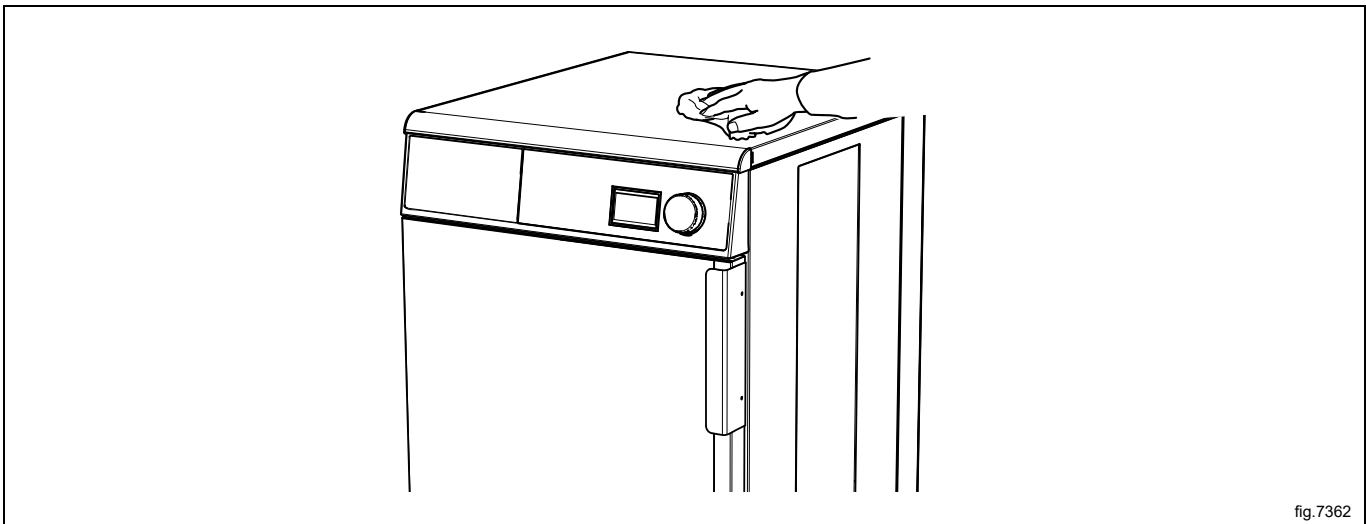


fig.7362

Kontrollér, at filtret er rent og intakt. Rens det, eller udskift det om nødvendigt.

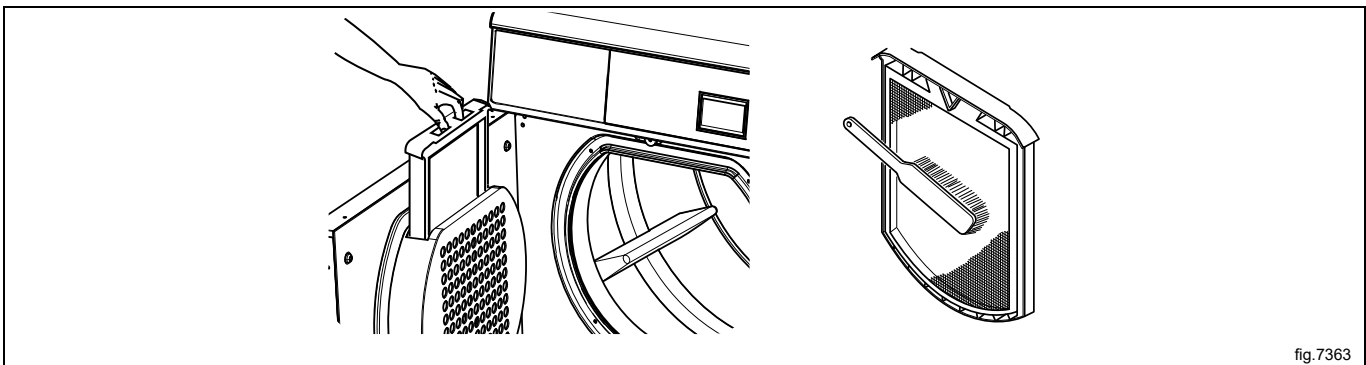


fig.7363



Fjern fnug og støv omkring maskinen.



7.4 Friskluftsindtag

Kontrollér regelmæssigt, at friskluftsindtaget på forsiden af maskinen ikke er tilstoppet af fnug og støv eller blokeret på anden måde.

Rengør med en støvsuger.

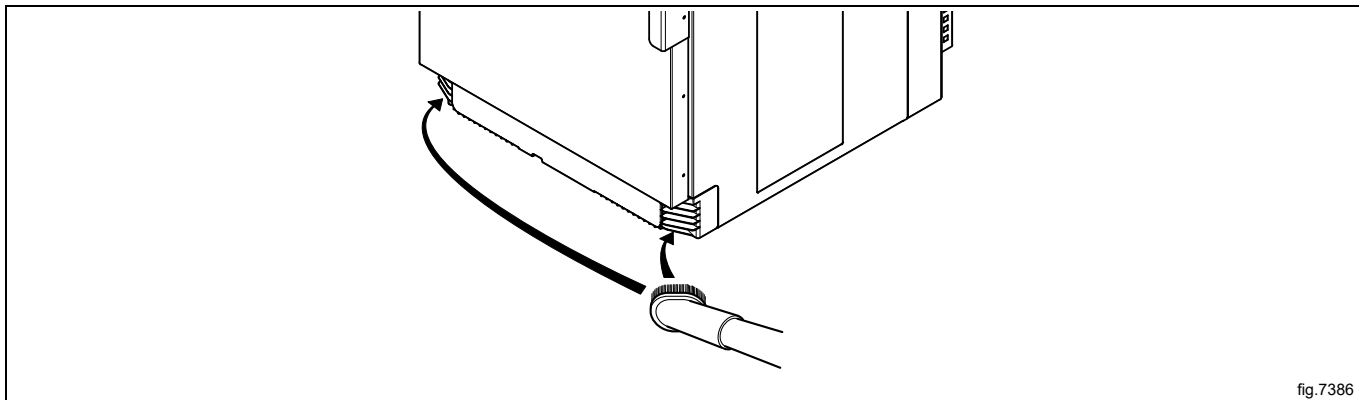


fig.7386

7.5 Maskiner med restfugtighedsstyring (RMC)

Aftør/rengør regelmæssigt tromlen og løfterne med citronsyre (*acidum citricum*). Hvis der er sæbe- eller skyllemiddelrester, anbefales det desuden at bruge en skuresvamp.

Manglende rengøring kan påvirke funktionen af restfugtighedsstyringen. Den kan medføre en mere fugtig fyldning end ønsket ved programslut.

7.6 Kondensmaskine

Kondensenheden skal regelmæssigt rengøres for fnug og støv.

Fjern kondensenheden fra maskinen, og rengør den ved at skylle den med vand. Sørg for, at fnug og støv bliver fjernet.

Rengør det område, hvor luftkondensatoren er placeret i maskinen.

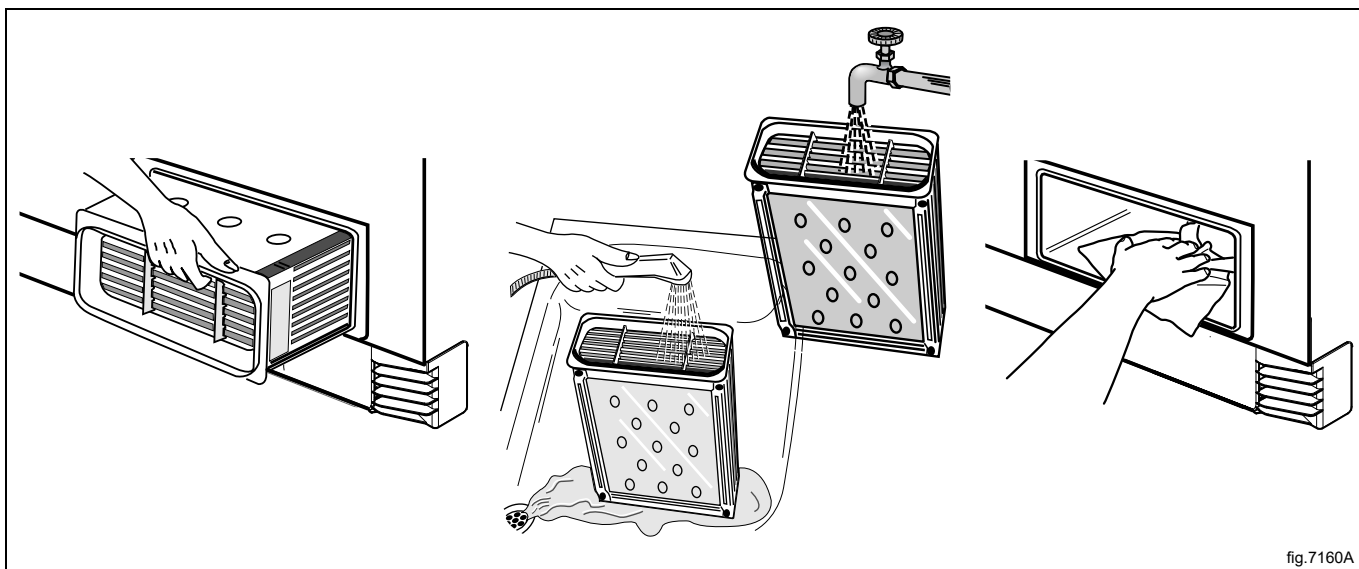


fig.7160A

7.7 Vedligeholdelse, der skal udføres af kvalificeret servicepersonale

Følgende vedligeholdelsesopgaver skal udføres af kvalificeret servicepersonale:

Efter 1600 driftstimer eller én gang om året, alt efter hvad der indtræffer først:

- Rengør ventilatoren, aftrækskanalen og friskluftsindtaget til rummet
- På maskiner med RMC: Rengør glidefladen på RMC-grafitsamlere
- Rengør området omkring tromlen
- Rengør motorerne
- Kontroller remspændingen

For originale reservedele kontaktes den lokale, autoriserede forhandler.

8 Oplysninger om bortskaffelse

8.1 Bortskaffelse af apparatet når det er udtjent


Før maskinen bortskaffes, anbefales det, at man nøje undersøger dens fysiske tilstand, og vurderer om der er dele af strukturen, der eventuelt ville blive udsat for brud under skrotningen.

Maskinens dele skal bortskaffes på forskellig vis i henhold til deres forskellige beskaffenhed (f.eks.: metaller, olier, fedtstoffer, plast, gummi osv.).

Den nationale lovgivning varierer fra land til land, og man bør derfor sørge for at overholde de anvisninger, der er givet af lovgivningen og myndighederne i det land, hvor apparatet bortskaffes.

Generelt skal apparatet indleveres til et specielt indsamlingssted for genindvinding/skrotning.

Afmonter apparatet, og sorter komponenterne i henhold til det materiale, de er fremstillet af. Vær opmærksom på, at kompressoren indeholder smøreolie og kølemiddel, der kan indsamles og genbruges. Vær endvidere opmærksom på, at apparatets og varmepumpens komponenter er specialaffald, der kan høre ind under bymæssigt affald.

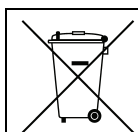

Symbolet på produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal skrottes korrekt for at hjælpe med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. For yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt bedes man kontakte sælgeren eller forhandleren af produktet, kundeservice eller det lokale renovationselskab.




Bemærk:

I forbindelse med skrotning af maskinen skal alle mærkninger, denne håndbog samt al anden dokumentation vedrørende apparatet destrueres.

8.2 Bortskaffelse af emballage

Bortskaffelse af emballagen skal ske i overensstemmelse med gældende, national lovgivning. Alle de anvendte emballagematerialer er miljøvenlige.

De kan opbevares sikkert, genbruges eller forbrændt i et egnet affaldsforbrændingsanlæg. Genbrugsplast er mærket som følgende eksempler.

 PE	Polyætylen: <ul style="list-style-type: none"> • Emballagens udvendige film • Posen med brugervejledningen
 PP	Polypropylen: <ul style="list-style-type: none"> • Stropper
 PS	Polystyrenskum: <ul style="list-style-type: none"> • Hjørnebeskyttere



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com