

Bruksveiledning

Tørketrommel

TD6-6
Type N1130..



Electrolux
PROFESSIONAL

Innhold

Innhold

1	Sikkerhetsforskrifter.....	5
1.1	Generell sikkerhetsinformasjon.....	6
1.2	Kun for kommersiell bruk.....	6
1.3	Opphavsrett.....	6
1.4	Ergonomi-sertifikat.....	6
1.5	Symboler.....	7
2	Garantivilkår og -unntak.....	8
3	Betjeningspanel.....	9
4	Programbeskrivelse.....	10
4.1	Generelt.....	10
4.2	Programbeskrivelse.....	11
5	Betjening.....	14
5.1	Last.....	14
5.2	Starte maskinen.....	15
5.3	Tilleggsfunksjoner.....	15
5.4	Når programmet er fullført.....	16
6	Feilkoder.....	17
7	Vedlikehold.....	18
7.1	Generelt.....	18
7.2	Tid for vedlikehold.....	18
7.3	Daglig.....	18
7.4	Friskluftinntak.....	19
7.5	Maskiner med restfukt kontroll (RMC).....	19
7.6	Kondensmaskin.....	19
7.7	Vedlikehold som bare skal utføres av kvalifisert personell.....	19
8	Informasjon om kassering.....	21
8.1	Resirkulerbarhet og kassering av apparatet.....	21
8.1.1	Resirkulering.....	21
8.1.2	Framgangsmåte for kassering av apparatet og gjenvinning av komponenter / materialer.....	21
8.2	Kassering av emballasjen.....	21

Produsenten forbeholder seg retten til å endre konstruksjons- og materialspesifikasjoner.

1 Sikkerhetsforskrifter

- Service skal bare utføres av autorisert personell.
- Det må kun brukes godkjente reservedeler, tilbehør og forbruksdeler.
- Maskinen skal ikke brukes hvis det er blitt brukt industrikjemikalier til rensing.
- Maskinen må ikke brukes til å tørke tøy som ikke er vasket.
- Tøy som er tilsølt av stoffer som f.eks. matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks eller voksfjerner, bør vaskes i varmt vann med ekstra vaske-middel før det tørkes i maskinen.
- Artikler som f.eks. skumgummi (lateksskum), dusjhetter, impregnerte tekstiler, artikler med gummiert bakside og klær eller puter utstyrt med skumgummiputer skal ikke tørkes i maskinen.
- Tøymykner eller tilsvarende produkter skal brukes som beskrevet i bruksanvisningen for tøymykneren.
- Den siste delen av tørkesyklusen foregår uten varme (nedkjølingssyklus), for å sikre at artiklene ferdigstilles ved en temperatur som ikke påfører dem skade.
- Fjern alle gjenstander fra lommene, slik som lightere og fyrstikker.
- **ADVARSEL.** Stopp aldri maskinen før tørkesyklusen er avsluttet, med mindre alle gjenstander blir tatt ut raskt og spredd ut slik at varmen ledes bort.
- Det må sørges for tilfredsstillende ventilasjon for å unngå tilbakestrømming av gasser til rom som har utstyr som brenner andre brennstoffer, inkludert åpen ild.
- Utblåsingluft må ikke slippes ut i en trekkanal som brukes til avgasser fra maskiner som brenner gass eller andre brennstoffer.
- Maskinen skal ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med hengsling på motsatt side i forhold til maskinen slik at det ikke blir mulig å åpne maskinen helt.
- Hvis maskinen har en looppsamler må denne rengjøres hyppig.
- Det må ikke få samle seg opp lo omkring maskinen.
- **IKKE GJØR ENDRINGER PÅ DETTE APPARATET.**
- Ved service eller utskifting av deler må strømmen frakobles.
- Når strømmen er frakoblet, må operatøren kontrollere at maskinen er koblet fra (at støpselet er trukket ut og fjernet) fra de punktene operatøren har tilgang til. Hvis det er umulig på grunn av bygningens utforming eller maskinens montering, må det finnes en frakobling med et låsesystem i isolert stilling.
- I samsvar med installasjonsforskriftene: Monter en flerpolet hovedstrømbryter før maskinen monteres, slik at det blir enklere å installere og utføre service på maskinen.
- **ADVARSEL:** Apparatet må ikke strømføres via en ekstern bryterenhet, som f.eks. en timer, eller kobles til en krets som slås på og av regelmessig av et forsyningssystem.
- Hvis det er oppgitt forskjellige nominelle spenninger eller forskjellige nominelle frekvenser (adskilt med /) på maskinens typeskilt, er instruksjoner for justering av apparatet for bruk med den nødvendige nominelle spenningen eller nominelle frekvensen oppgitt i installasjonshåndboken.
- Stasjonære apparater som ikke er utstyrt med innretninger for frakobling fra strømnettet som har en kontaktseparasjon i alle poler, som gir fullstendig frakobling under overspenningskategori III, innretningen for frakobling må være inkludert i de faste kablene i samsvar med kabeldragningsreglene.
- Åpningene i sokkelen må ikke tildekkes med teppe.

- Maksimal vekt på tørt tøy: 6 kg.
- A-vektet lydtrykknivå ved arbeidsstasjoner: 70 dB(A).
- Ytterligere krav for følgende land: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Maskinen kan brukes på offentlige steder.
 - Denne maskinen kan brukes av barn over 8 år og personer med redusert fysiske, sanselige eller mentale evner eller som ikke har erfaring med eller kunnskap om bruken hvis de har fått opplæring eller instruksjon om hvordan de kan bruke maskinen på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med maskinen. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Ytterligere krav for andre land:
 - Denne maskinen må ikke brukes av personer (inkludert barn) med redusert fysiske, sanselige eller mentale evner, eller som ikke har erfaring med eller kunnskap om bruken, med mindre de har fått opplæring eller instruksjon av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal være under tilsyn for å forhindre at de leker med maskinen.

1.1 Generell sikkerhetsinformasjon

For å hindre skade på elektronikken (og andre deler) som følge av kondensdannelse, bør maskinen stå i romtemperatur i 24 timer før den tas i bruk første gang.

1.2 Kun for kommersiell bruk

Maskinene som omtales i denne håndboken er produsert for kommersiell og industriell bruk.

1.3 Opphavsrett

Denne håndboken er kun beregnet på operatøren, og må kun gis videre til tredjeparter med tillatelse fra selskapet Electrolux Professional AB.

1.4 Ergonomi-sertifikat

Menneskekroppen er skapt for bevegelser og aktivitet, men det kan oppstå fysiske belastningsskader som en følge av monotone, stadig gjentatte bevegelser eller uheldige arbeidsstillinger.

Produktets ergonomiske egenskaper, de som kan påvirke din fysiske og kognitive interaksjon med maskinen, har blitt vurdert og sertifisert.

Et produkt som byr på ergonomiske egenskaper må faktisk oppfylle spesifikke ergonomiske krav innen tre forskjellige områder: Polyteknologi, biomedisin og psykososiologi (brukbarhet og tilfredsstillelse).

På hvert av disse områdene har det blitt utført spesifikke tester med reelle brukere. Produktet oppfyller derfor de akseptable kriteriene for ergonomi som kreves av standardene.







Dersom flere maskiner håndteres av den samme operatøren, vil de gjentatte bevegelsene øke og som en følge vil den tilknyttede biomekaniske risikofaktoren øke eksponensielt.

Den mulige faren for holdningsskader er interaksjonen med dørhåndtaket dersom maskinen er plassert rett på gulvet uten et underlag, og med dørhåndtaket og brukergrensesnittet, displayet og bryteren dersom maskinen er plassert oppå en vaskemaskin.

Følg rådene nedenfor for å unngå, så langt det er mulig, at operatørene får fysiske skader.

- Plasser maskinen på et underlag og ikke rett på gulvet slik at operatøren ikke må bøye ryggen unødvendig når han/hun legger inn eller tar tøy ut av maskinen.
Minste anbefalte høyde på soklene er 300 mm.
- Påse at det finnes egnede traller eller kurver til fylling, tømming og transport.
- Organiser jobbotasjonen på arbeidsplassen dersom flere maskiner styres av samme operatør.

1.5 Symboler

	Advarsel
	Advarsel, varm overflate
	Forsiktig, høy spenning
	Advarsel, fare for brann / brennbare materialer
	Fare, knusefare
	Les instruksjonene før maskinen tas i bruk

2 Garantivilkår og -unntak

Hvis garantidekning er inkludert i kjøpet av dette produktet, gis det garanti i tråd med lokale bestemmelser og på den betingelsen at produktet installeres og brukes til de tiltenkte formålene, og som beskrevet i den tilhørende utstyrsdokumentasjonen.

Garantien gjelder der kunden kun har brukt originale reservedeler og har utført vedlikehold i henhold til Electrolux Professional AB bruker- og vedlikeholdsdokumentasjon som er tilgjengelig på papir eller i elektronisk format.

Electrolux Professional AB anbefaler på det sterkeste å bruke rengjørings-, skylle- og avkalkningsmidler godkjent av Electrolux Professional AB for å oppnå optimale resultater og opprettholde produkteffektivitet over tid.


Garantien fra Electrolux Professional AB dekker ikke:

- utgifter til servicereiser for å levere og plukke opp produktet,
- installasjon,
- opplæring om bruk/betjening,
- utskifting (og/eller forsyning) av slidedeler med mindre det skyldes defekter i materialer eller utførelse som rapporteres innen en (1) uke etter at feilen ble oppdaget,
- korrigerende av utvendig ledningsnett,
- korrigerende av uautoriserte reparasjoner samt eventuelle skader, feil og feilfunksjoner som skyldes og/eller er et resultat av:
 - utilstrekkelig og/eller unormal kapasitet på de elektriske systemene (strømstyrke/spenning/frekvens, inkludert strømtopper og/eller strømbrudd),
 - Utilstrekkelig eller forstyrret vannforsyning, damp, luft, gass (inkludert defektsteder og/eller andre som ikke samsvarer med de tekniske kravene til hvert apparat);
 - VVS-deler, komponenter eller rengjøringsprodukter som ikke er godkjent av produsenten,
 - kundens uaktsomhet, misbruk, feilbruk og/eller ikke-samsvar med bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene i den tilhørende utstyrsdokumentasjonen,
 - feilaktig eller mangelfull/t: installasjon, reparasjon, vedlikehold (inkludert tukling, modifikasjoner og reparasjoner utført av tredjeparter/ikke-autoriserte tredjeparter) og modifikasjoner på sikkerhetssystemene,
 - Bruk av ikke-originale komponenter (f.eks.: forbruksdeler, slidedeler eller reservedeler).
 - Miljøforhold som forårsaker termisk (f.eks. overoppheting/frysing) eller kjemisk stress (f.eks. korrosjon/oksidering),
 - fremmedlegemer plassert i- eller koblet til- produktet,
 - ulykker eller force majeure,
 - transport og håndtering, inkludert riper, bulker, hakk og eller andre skader på produktets finish, med mindre disse skadene skyldes defekter i materialer eller utførelse og rapporteres innen en (1) uke etter levering med mindre annet er avtalt,
- produkt med originale serienumre som er blitt fjernet, endret eller som ikke lett kan fastslås,
- utskifting av lyspærer, filtre eller andre forbruksdeler,
- tilbehør eller programvare som ikke er godkjent eller spesifisert av Electrolux Professional AB.

Garantien omfatter ikke planlagte vedlikeholdsoppgaver (inkludert nødvendige reservedeler) eller forsyning av rengjøringsmidler med mindre det er dekket spesielt i en lokal avtale, og underlagt lokale vilkår og betingelser.

Kontroller listen over autoriserte kundeserviceavdelinger på Electrolux Professional AB nettside.

3 Betjeningspanel

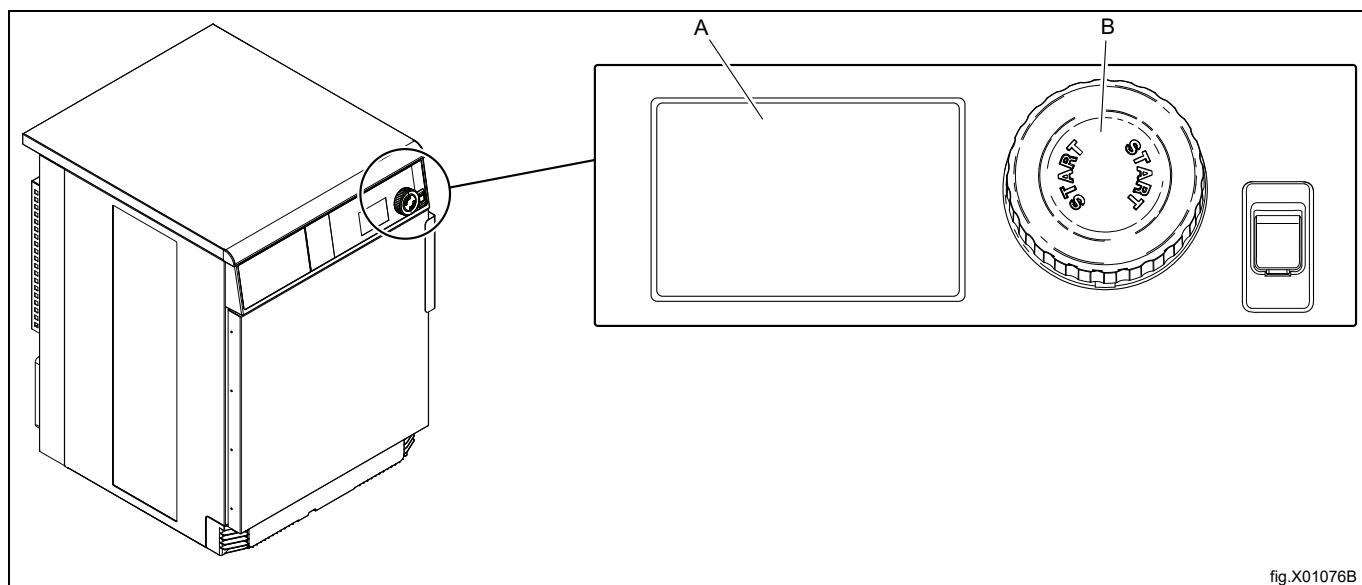

A	Display
B	Betjeningsknapp

4 Programbeskrivelse

4.1 Generelt

Maskinen er utstyrt med en rekke programmer tilpasset det bruksområdet maskinen er beregnet for — forskjellige markeder bruker forskjellige programmer. Den følgende programbeskrivelsen er en kort beskrivelse av noen eksempler på programmer som kan brukes.

For best mulig tørkeresultat anbefales det å tørke plagg av samme kvalitet i hver tørkesyklus.

4.2 Programbeskrivelse

Det finnes to typer programmer, automatiske programmer og tidsprogrammer.

- I automatiske programmer måles fuktigheten, og tørketrommelen stopper når det valgte tørrhetsnivået er oppnådd.
- I tidsprogrammer måles ikke fuktigheten, og tørketrommelen stopper når den innstilte tiden er nådd.

Under en tørkesyklus, når ruten i det nedre høyre hjørnet er avkrysset, indikerer det at varmeenheten er aktiv / ON. Varmeenheden kan være gass, elektrisk, damp eller varmepumpetype.





























Hvis boksen ikke er krysset av betyr ikke dette at varmeenheten er unormal. Denne boksen overvåker bare statusen til varmeenheten og viser om den er Aktiv / ON eller Inaktiv / OFF.




- A = Aktiv / ON
- B = Inaktiv / OFF









fig.X01995

Automatiske programmer

Programnavn og displaysymbol	Vaskelapp	Programbeskrivelse
NORMAL TEMP EKSTRA TØRR 	 	Normal temperatur. Programmet stopper automatisk når plaggene er ekstra tørre.
LAV TEMP EKSTRA TØRR 		Lav temperatur. Programmet stopper automatisk når plaggene er ekstra tørre.
NORMAL TEMP TØRR 	 	Normal temperatur. Programmet stopper automatisk når plaggene er tørre.
LAV TEMP TØRR 		Lav temperatur. Programmet stopper automatisk når plaggene er tørre.
NORMAL TEMP STRYKETØRT 	 	Normal temperatur. Programmet stopper når plaggene fremdeles er litt fuktige.
LAV TEMP STRYKETØRT 		Lav temperatur. Programmet stopper når plaggene fremdeles er litt fuktige.
LAV TEMP DUN 		Lav temperatur. Tørketiden må justeres i henhold til plaggtypen for å oppnå ønsket tørrhet. Dette programmet egner seg til tørking av for eksempel dunjakker, dundyner, dunputer.
LAV TEMP SKÅNSOM 		Lav temperatur. Dette programmet egner seg til tørking av for eksempel tekstiler av syntetiske fibre som polyester, polyamid, tekstiler av naturlige fibre (silketekstiler).
ULL 	 	Normal temperatur. Programmet stopper før plaggene er helt tørre — dette beskytter plaggene. Dette svært skånsomme programmet egner seg til tørking av for eksempel ulltøy av nesten alle typer. For eksempel sengetepper, jakker osv.
LAV TEMP MOPPER 		Lav temperatur. Programmet stopper når moppene er tørre. Dette programmet egner seg til tørking av for eksempel syntetiske mikrofiber-mopper.
LAV TEMP KLUTER 		Lav temperatur. Programmet stopper når klutene er tørre. Dette programmet egner seg til tørking av for eksempel syntetiske mikrofiberkluter.
GLOBAL Desinfeksjon 		Normal temperatur. Programmet stopper når kriteriene for desinfiseringsprosedyren er oppnådd. Globalt desinfiseringsprogram er bare tilgjengelig på elektriske og gassoppvarmede maskiner. Maks. halv last, lastefaktor 1:44 Ikke stans tørkeprosessen for tidlig. Kontroller at det ikke er noen fuktige områder i laste etter at tørkeprosessen er ferdig. Unngå at plaggene vikler seg sammen under tørkeprosessen. For å desinfisere vasken må tørkingen brukes i kombinasjon med Electrolux Professional vaskemaskiner og bruk av globale desinfiseringsprogrammer.

Programnavn og displaysymbol	Vaskelapp	Programbeskrivelse
NORMAL TEMP LARGE TEXTILES	 	Normal temperatur. Programmet stopper automatisk når tekstilene er tørre. Dette programmet er egnet for å tørke større ting som sengetepper, duker, gardiner ol. Programmet er laget for å hindre at stoffet vikler seg sammen.
LAV TEMP LARGE TEXTILES		Lav temperatur. Programmet stopper automatisk når tekstilene er tørre. Dette programmet er egnet for å tørke større ting som sengetepper, duker, gardiner ol. Programmet er laget for å hindre at stoffet vikler seg sammen.

Tidsprogrammer

Programnavn og displaysymbol	Vaskelapp	Programbeskrivelse
NORMAL TEMP TØRKER SATT TID 	 	Normal temperatur. Ulike tørketider kan velges. Programmet stopper når tiden er ute.
LAV TEMP TØRKER SATT TID 		Lav temperatur. Ulike tørketider kan velges. Programmet stopper når tiden er ute.
LUFTING TØRKER SATT TID 		Uten varme. Ulike tørketider kan velges. Programmet stopper når tiden er ute.

- Programmer med **NORMAL TEMP** egner seg til de fleste tekstiler.
- Programmer med **LAV TEMP** bør brukes til syntetiske tekstiler som f.eks. polyester, polyamid, polyakryl og elastan, viskose, polybomull og ømfintlige stoffer merket med symbolet (i følgende figur) eller med teksten "Trommeltørkes på lav temperatur" eller lignende.

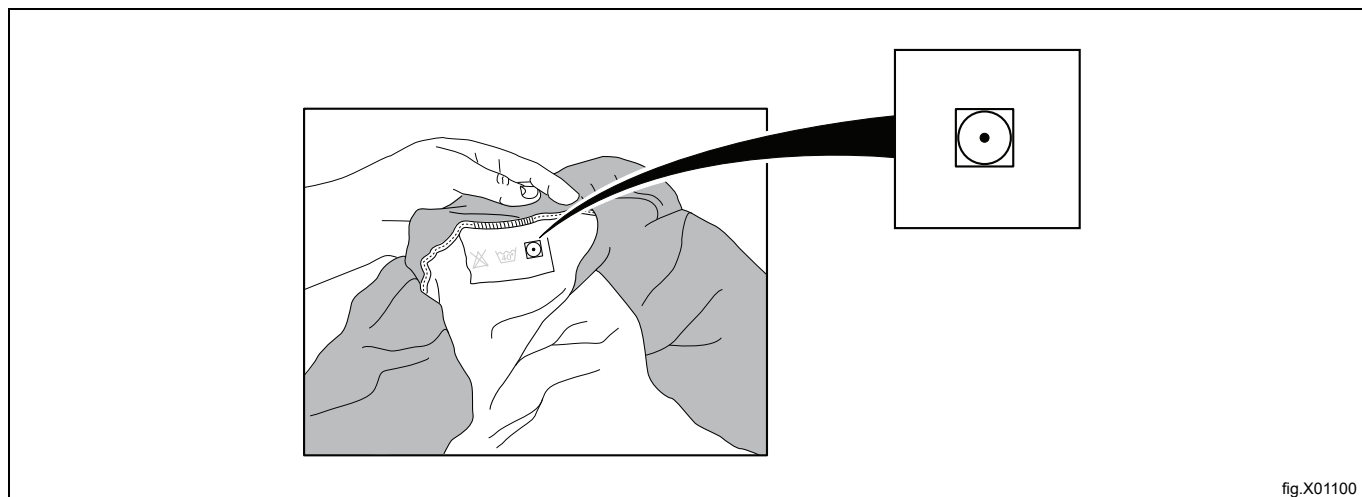


fig.X01100

5 Betjening

5.1 Last

Merk!

Fjern alle gjenstander fra lommene, og påse at det ikke ligger igjen metallgjenstander som skruer, pinner og lignende. Metallgjenstander kan skade trommelen.

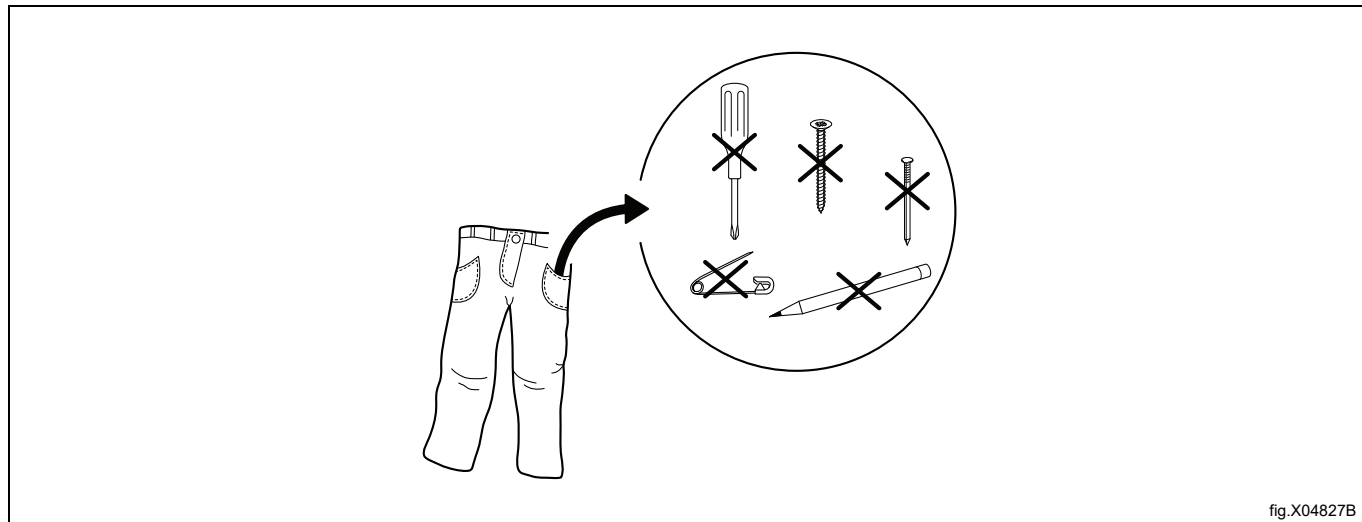


fig.X04827B

Påse at filteret er rent.


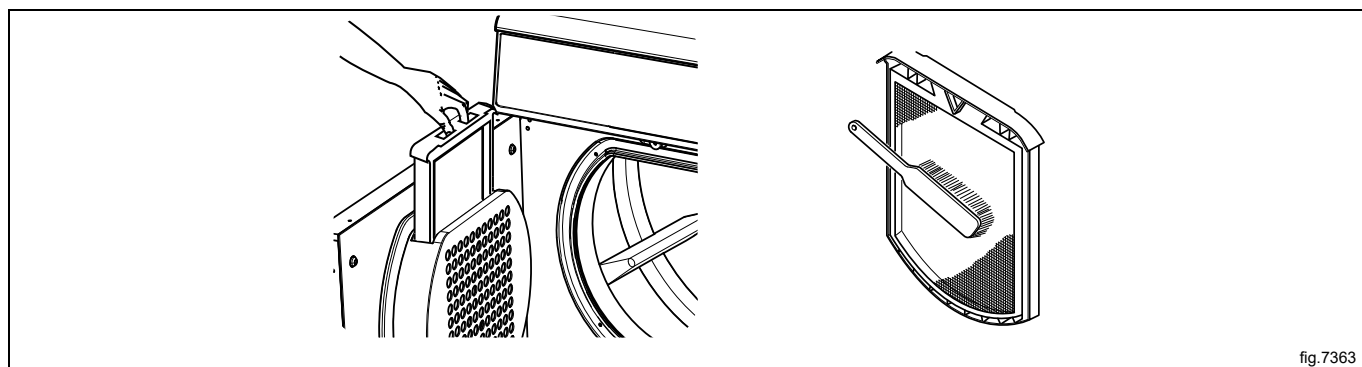


fig.7363

Fyll lasten inn i maskinen, og lukk døren.
Anbefalt maksimal last er 6 kg.

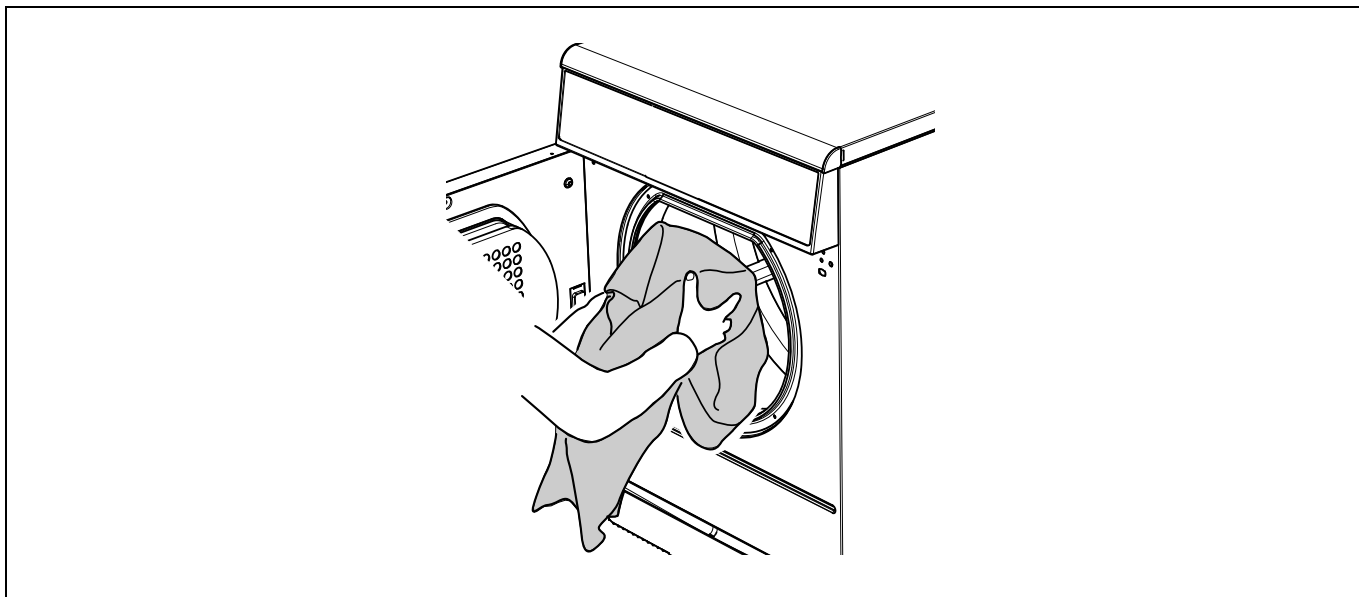

5.2 Starte maskinen

Automatiske programmer

Velg program med betjeningsknappen.
Start maskinen ved å trykke på betjeningsknappen.

Tidsprogrammer

Velg program med betjeningsknappen.
Start maskinen ved å trykke på betjeningsknappen.
Etter start er det mulig å endre tiden for det valgte programmet. Vri betjeningsknappen for å angi ønsket tid.

Myntbetjente maskiner

Velg program med betjeningsknappen.
Legg på riktig beløp i mynter for å starte maskinen, og/eller trykk på betjeningsknappen.
Etter start er det mulig å øke tiden for det valgte programmet. Legg på flere mynter for å øke tiden.

5.3 Tilleggsfunksjoner

Det finnes en meny med tilleggsfunksjoner som kan velges etter start. Når du trykker på betjeningsknappen, vises menyen på displayet.
Velg fra menyen ved å dreie på betjeningsknappen og trykke på betjeningsknappen for å aktivere.

Merk!

Det kan hende noen av funksjonene ikke er tilgjengelige eller aktive på din maskin.

Pause

Det er mulig å sette et aktivt program på pause.
Velg PAUSE og aktiver.
Noen maskiner kan du også sette direkte på pause ved å trykke på betjeningsknappen.
Programmet fortsetter når betjeningsknappen trykkes inn igjen.

Avbryte et program

Det er mulig å avbryte et program etter at det er startet.

Velg **AVSLUTT PROGRAM** og aktiver.

Når du trykker inn betjeningsknappen, vil programmet bli avbrutt.

Status

Velg **STATUSMENY** og aktiver.

Statusmenyen viser statusen for lufttemp. ved innløp/utløp, RMC og om varmen er på eller av i maskinen.

5.4 Når programmet er fullført

Merk!

For best mulig tørkeresultat er det viktig å tømme maskinen straks programmet er ferdig.

Hvis maskinen ikke blir tømt straks etter at programmet er ferdig, vil trommelen rotere i korte intervaller for å forhindre at lasten blir krøllet.

Rengjør filteret etter hver tørkesyklus for optimal ytelse.

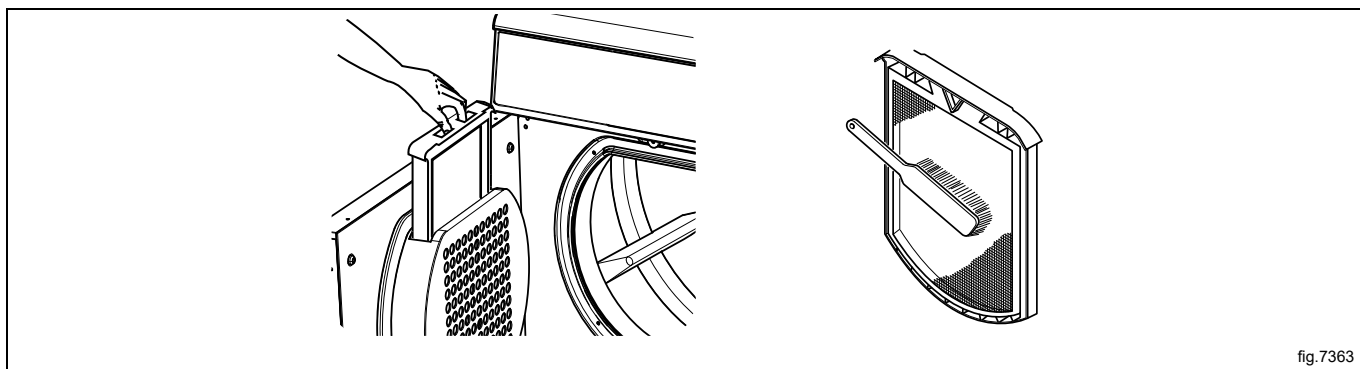


fig.7363

6 Feilkoder

Feil i programmet eller på maskinen indikeres ved hjelp av en feilkode på displayet.

Noen av disse feilkodene kan enkelt løses uten å kontakte servicepersonell.

Feilkode	Tekst	Arsak/tiltak
12:11	TØRKEFEIL MED RMC-PROGRAM	Lengste tillatte RMC-tid er overskredet. (Gjelder bare maskiner med RMC). Maskinen er overfylt eller plaggene er for våte.
12:12	TØRKEFEIL MED AUTOSTOP-PROGRAM	Lengste tillatte automatiske stopptid er overskredet. (Gjelder bare maskiner med automatisk stopp). Maskinen er overfylt eller plaggene er for våte.
12:18	OMFORDELING AV LAST NØDVENDIG	Maskinen indikerer at lasten blokkerer ventilasjonen. Omfordel lasten. Start maskinen på nytt for å fjerne feilmeldingen.
20:1	O.H. TROMMELMOTOR	Motoren er for varm. Maskinen vil automatisk starte på nytt når motortemperaturen er OK (hvis døren ikke har vært åpnet).

7 Vedlikehold

7.1 Generelt

Det er eierens/vaskeriledelsens ansvar å sikre at periodisk vedlikehold blir utført.

Merk!

Manglende vedlikehold kan svekke maskinens ytelse, og kan forårsake skader på komponenter.

7.2 Tid for vedlikehold

Når displayet viser meldingen **TID FOR SERVICE**, må du kontakte eieren av maskinen/vaskerisjefen for vedlikehold (hvis tilgjengelig vil det også vises et telefonnummer og/eller et merke).

Maskinen kan brukes i mellomtiden. Meldingen vil imidlertid vises helt frem til service er utført.

Meldingen vil forsvinne etter ca. 30 sekunder eller hvis du trykker på betjeningsknappen eller en annen knapp.

7.3 Daglig

Kontroller at maskinen ikke kjører med døren eller filterdøren åpen. Hvis dette er tilfelle, skal maskinen slås av inntil det er foretatt reparasjoner.

Merk!

Ta kontakt med kvalifisert servicepersonell for å koble fra strømmen til den ødelagte maskinen.

Rengjør døren, dørpakningen og andre utvendige deler.

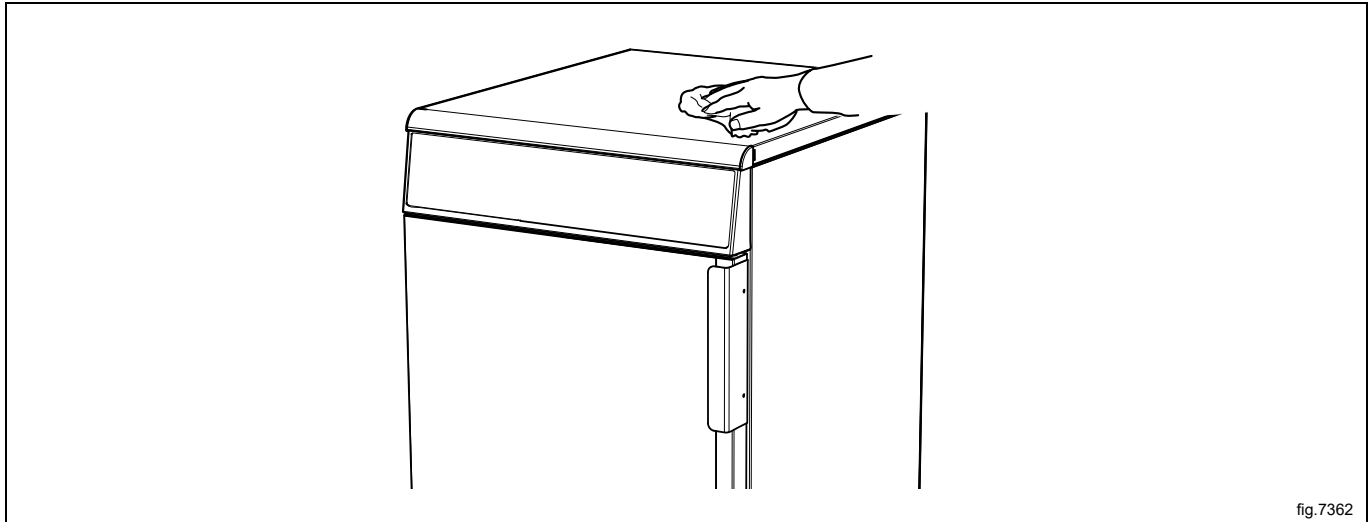


fig.7362

Kontroller at filteret er rent og helt. Rengjør eller skift om nødvendig.

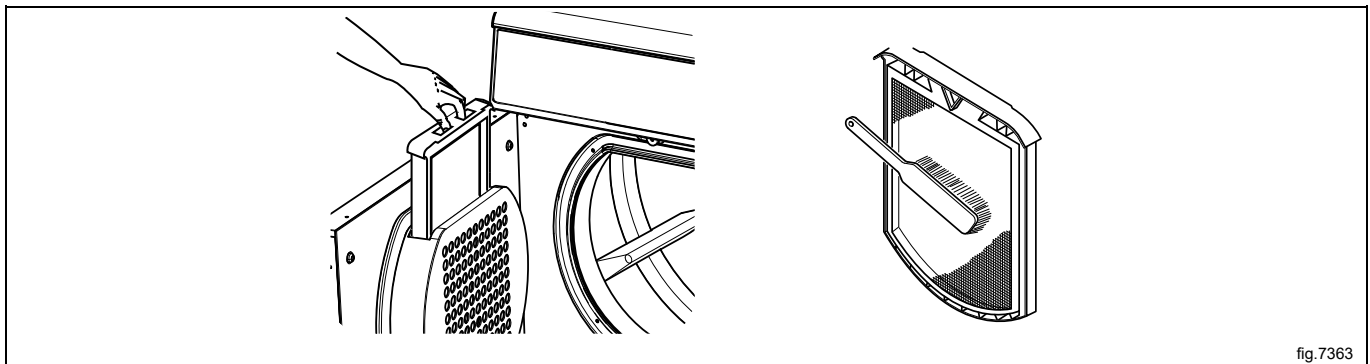


fig.7363



Fjern eventuelt lo og støv rundt maskinen.



7.4 Friskluftinntak

Kontroller regelmessig at friskluftinntaket foran på maskinen ikke er tilstoppet av lo og støv, eller blokkert på annen måte.

Rengjør med en støvsuger.

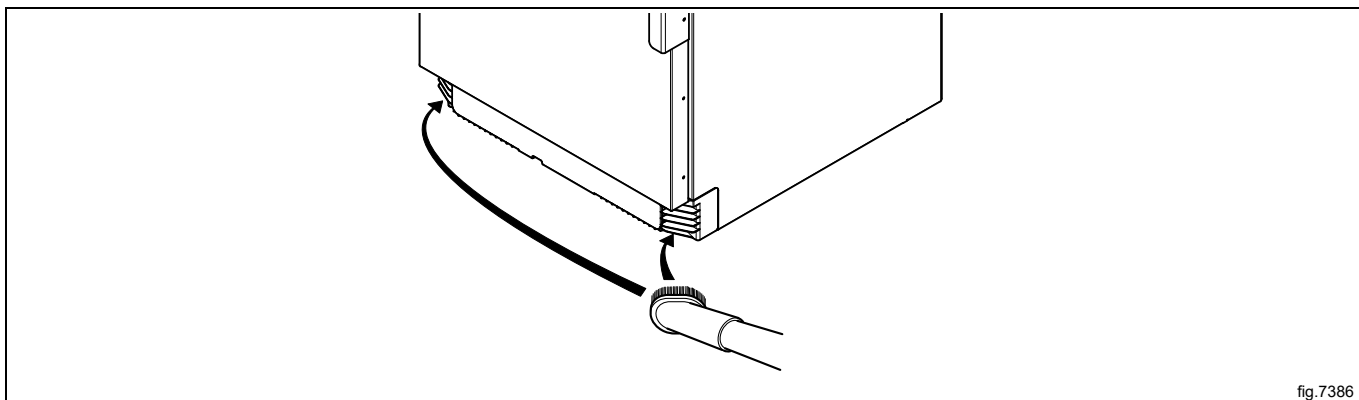


fig.7386

7.5 Maskiner med restfuktkontroll (RMC)

Tørk regelmessig av/rengjør trommelen og løfterne med sitronsyre (Acidum citricum). Hvis det er igjen rester av såpe/tøymykner anbefales det også å bruke en grov svamp.

Manglende rengjøring kan ha innvirkninger på restfuktighetskontrollens funksjon. Dette kan føre til høyere fuktinnhold enn ønsket ved programslett.

7.6 Kondensmaskin

Rengjør kondensenheten regelmessig for støv og lo.

Fjern kondensenheten fra maskinen og rengjør den ved å skylle den med vann. Pass på at alt støv og lo blir fjernet.

Rengjør området i maskinen der luftkondenseringsenheten er plassert.

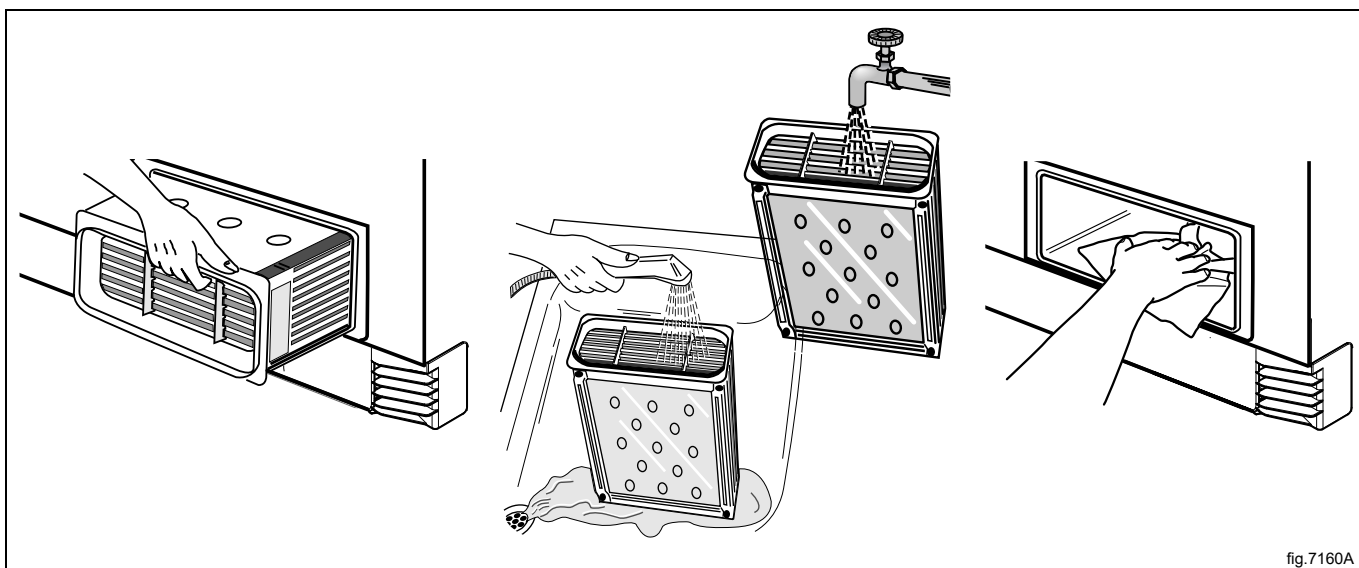


fig.7160A

7.7 Vedlikehold som bare skal utføres av kvalifisert personell

Kontakt kvalifisert servicepersonell for å få utført følgende vedlikehold:

Etter 1600 driftstimer eller én gang hvert år, det som måtte inntreffe først:

- Rengjør viften, evakueringsrøret og friskluftsinntaket til rommet
- På maskiner med RMC: Rengjør glideflatene på RMC-grafittopsamleren
- Rengjør området rundt trommelen
- Rengjør motorene
- Kontroller remstrammingen

Ta kontakt med din lokale autoriserte forhandler for originale reservedeler.

8 Informasjon om kassering

8.1 Resirkulerbarhet og kassering av apparatet

8.1.1 Resirkulering

Apparatene våre er produsert med en betydelig andel resirkulerbare metaller (slik som rustfritt stål, jern, aluminium, galvaniserte plater, kobber, osv.), som kan gjenvinnnes gjennom lokale resirkuleringssystemer, i samsvar med de gjeldende reglene i de enkelte brukslandene.

Nasjonale regler for avfallshåndtering kan variere. Kassering av apparatet må derfor skje i samsvar med gjeldende lover og direktiver utstedt av kompetente myndigheter i det landet er apparatet skal avvikles.

De forskjellige komponentene av apparatet må separeres og kasseres i samsvar med materialsammensetningen (f. eks. metaller, olje, fett, plast, gummi, kjølegasser, isolerende plater og andre isolasjonsmaterialer, glassull, ledlamper, osv.), og i fullstendig samsvar med gjeldende lokale og internasjonale lover og regler for avfallshåndtering.

Kompressorer kan inneholder oljer og kjølevæsker - de er spesialavfall og må resirkuleres i henhold til lokale lover.

8.1.2 Framgangsmåte for kassering av apparatet og gjenvinning av komponenter / materialer

Dette produktet må ikke kasseres i miljøet når dets levetid er over. Det må kasseres i samsvar med lokal miljølovgivning, eller aller helst, leveres inn intakt til en autorisert resirkuleringsstasjon.

Alle fjernede komponenter, inkludert dører og andre strukturelle deler, må leveres inn sammen med apparatet til en autorisert resirkulerings- eller avfallshåndteringsstasjon.

Demonterings-/resirkuleringsstasjonen vil anvende den nyeste teknologi og metoder de har for å demontere produktet på en effektiv måte for best mulig resirkulering.

Vær oppmerksom på at kretskort, elektriske motorer eller andre komponenter som i europeisk lovgivning er klassifisert som råmaterialer med svært kritisk gjenvinningspotensiale må behandles spesielt.

Hvis du er i tvil eller har spørsmål kan du alltid ta kontakt med vår kundeservice.

Før du kasserer apparatet må du foreta en grundig inspeksjon av dets fysiske og bevaringsmessige stand, kontrollere for mulig lekkasjer av væsker eller gasser, og for eventuelle ødelagte deler som vil kunne utføre en fare ved håndtering og påfølgende demontering.



Symbolet på produktet viser at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall, men må avfallsbehandles etter gjeldende bestemmelser for å unngå negative innvirkninger på miljøet og helseisiko. For ytterligere informasjon om resirkulering av dette produktet, kontakt den lokale forhandleren eller agenten, serviceavdelingen eller det lokale renovasjonsvesenet.

Merk!

Når apparatet demonteres, må all merking, denne håndboken og andre dokumenter som hører til apparatet, ødelegges.

8.2 Kassering av emballasjen

Materialet må tas hånd om i overensstemmelse med gjeldende forskrifter i landet der apparatet brukes. Alle emballasjematerialene er miljøvennlige.

De kan trygt oppbevares, resirkuleres eller brennes i et egnet avfallsbrenningsanlegg. Resirkulerbare plastdeler er merket som eksemplene nedenfor.

	Polyetylen: <ul style="list-style-type: none"> • Utvendig emballasje • Pose med instruksjoner
	Polypropylen: <ul style="list-style-type: none"> • Stropper
	Polystyrenskum: <ul style="list-style-type: none"> • Hjørnebeskyttelser



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com