

Upute za uporabu

Sušilica

TD6–7LAC

Tip N1...



Electrolux
PROFESSIONAL

Sadržaj

Sadržaj

1	Sigurnosne mjere opreza	5
1.1	Dodatne sigurnosne mjere opreza za sušilicu s plinskim grijanjem	7
1.2	Opće informacije	7
1.3	Samo za komercijalnu uporabu	7
1.4	Autorska prava	7
1.5	Ergonomski certifikat	7
1.6	Simboli	8
2	Uvjeti i iznimke od jamstva	9
3	Upravljačka ploča	10
4	Opis programa	11
4.1	Programi Lagoon	11
4.2	Opći programi	12
5	Pomicanje	13
5.1	Punjenje	13
5.2	Pokretanje aparata	14
5.3	Dodatne funkcije	14
5.4	Nakon završetka programa	15
6	Šifre pogrešaka	16
7	Održavanje	16
7.1	Općenito	16
7.2	Vrijeme za održavanje	16
7.3	Svaki dan	17
7.4	Aparati s pumpom za grijanje	19
7.4.1	Drugi filter za mucice	19
8	Informacije o odlaganju	20
8.1	Odlaganje aparata na kraju vijeka trajanja	20
8.2	Odlaganje ambalaže	20

Proizvođač zadržava pravo izmjene dizajna i specifikacija komponenti.

1 Sigurnosne mjere opreza

- Servisiranje smije obavljati samo ovlašteno osoblje.
- Smiju se upotrebljavati samo odobreni rezervni dijelovi, pribor i potrošni materijal.
- Aparat se ne smije upotrebljavati ako su za čišćenje korištene industrijske kemikalije.
- U aparatu nemojte sušiti neoprane predmete.
- Predmete koji su zaprljani jestivim uljem, acetonom, alkoholom, benzinom, kerozinom, sredstvom za uklanjanje mrlja, terpentinom, voskom ili sredstvom za uklanjanje voska treba oprati vrućom vodom s većom količinom deterdženta prije stavljanja u aparat.
- U uređaju se ne smiju sušiti predmeti kao što su pjenasta guma (lateks-pjena), kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti ili odjeća s gumenom podstavom ili jastuci s ojenastim gumenim podlošcima.
- Omekšivače i slične proizvode treba upotrebljavati prema uputama za omekšivače za tkaninu.
- Završna faza ciklusa sušenja odvija se bez topline (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da predmeti budu na temperaturi kojom se osigurava da se neće oštetiti.
- Uklonite sve predmete iz džepova, primjerice upaljače i šibice.
- **UPOZORENJE.** Nikada ne zaustavljajte aparat prije završetka ciklusa sušenja, osim ako stvari niste brzo uklonili i raširili kako bi se toplina raspršila.
- Mora se osigurati odgovarajuća ventilacija kako bi se spriječio povratni protok plinova u prostoriju s uređajima u kojima se spaljuju druga goriva, uključujući i otvoreni plamen.
- Odsisni zrak ne smije se ispuštati u odvode koji se upotrebljavaju za odsis ispušnih plinova iz uređaja u kojima se sagorijevaju plin i druga goriva.
- Aparat se ne smije instalirati iza vrata koja se mogu zaključati, iza kliznih vrata ili vrata s okovima sa suprotne strane od okova na sušilici tako da bude zapriječeno potpuno otvaranje aparata.
- Ako aparat ima skupljač dlaka i mucica on se mora često čistiti.
- Dlake i mucice ne smiju se nakupljati oko aparata.
- **NEMOJTE VRŠITI IZMJENE NA OVOM UREĐAJU.**
- Pri obavljanju servisiranja ili zamjeni dijelova napajanje mora biti isključeno.
- Kada je napajanje isključeno, rukovatelj mora vidjeti da je aparat isključen (utikač je iskopčan i ostaje uklonjen) iz bilo koje točke kojoj može pristupiti. Ako to nije moguće zbog ugradnje ili instalacije aparata mora se osigurati isključivanje sa sustavom zaključavanja u izoliranom položaju.
- U skladu s pravilima ožičenja: instalirajte višepolni prekidač prije aparata kako biste olakšali postupke instalacije i servisiranja.
- **UPOZORENJE:** aparat se ne smije napajati putem vanjske sklopke, primjerice tajmera ili priključivati na krug koji se redovito uključuje ili isključuje putem instalacije.
- Ako su različiti nazivni naponi ili različite nazivne frekvencije (odvojene znakom /) navedeni na pločici s podacima aparata, upute za prilagodbu aparata za rad na potrebnom nazivnom naponu ili nazivnoj frekvenciji navedene su u priručniku za instalaciju.
- Nepokretni aparati koji nisu opremljeni sredstvima za odvajanje od mrežnog napajanja imaju odvojene kontakte na svim polovima što omogućava potpuno odvajanje unutar III. kategorije prenapona, sredstva za odvajanje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu s pravilima ožičenja.
- Otvori u postolju ne smiju biti zapriječeni tepihom.

- Maksimalna masa suhog rublja: 8,0 kg (za plinske sušilice).
- Maksimalna masa suhog rublja: 9,0 kg (za toplinsku crpku i električne sušilice).
- A-vrednovana razina zvučnog taha kod radnih stanica: 70 dB(A).
- Dodatni zahtjevi za sljedeće države; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Aparat se može upotrebljavati u javnim prostorima.
 - Ovaj aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili neiskusne i neobučene osobe ako su pod nadzorom ili su dobile upute u vezi sa sigurnom uporabom aparata te shvaćaju .pripadajuće opasnosti Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Dodatni zahtjevi za druge države:
 - Nije predviđeno da se ovim uređajem koriste osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, neiskusne i neobučene osobe, osim ako se ne nalaze pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu sigurnost ili su od nje dobile upute o načinu korištenja uređaja. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

1.1 Dodatne sigurnosne mjere opreza za sušilicu s plinskim grijanjem

- Prije instalacije provjerite kompatibilnost lokalnih uvjeta distribucije, vrste plina i tlaka s postavkama aparata.
- Aparat se ne smije instalirati u prostorije s uređajima za čišćenje sa sredstvima za čišćenje s perkloroetilenom, TRIKLOOROETILENOM ili UGLJIKOVODIKA S KLOROM ILI FLUOROM.
- NAPOMENA: istaknuto je da priključivanje i puštanje u pogon aparata u skladu s ovom normom podliježu pridržavanju propisa o ugradnji koji su na snazi u državama u kojima ti aparati dolaze na tržište.
- Oni moraju navoditi da se aparat mora izraditi sa savitljivim crijevom prikladnim za kategoriju aparata u skladu s nacionalnim propisima o ugradnji u određenoj državi, a u slučaju sumnje, postavljač se mora javiti dobavljaču.
- Aparat se mora postaviti na nezapaljive materijale poda, radne površine i/ili zida blizu aparata, prema potrebi.
- Ako možete namirisati plin:
 - nemojte uključivati bilo kakvu opremu
 - nemojte upotrebljavati električne prekidače
 - nemojte upotrebljavati telefone u objektu
 - napustite prostoriju, objekt ili područje
 - obratite se osobi zaduženoj za aparat

1.2 Opće informacije

Uvjeti čuvanja i transporta aparata trebaju zadovoljavati temperaturu od -20°C / $+70^{\circ}\text{C}$ i maksimalnu vlažnost od 95% RH.

Kako bi se spriječila šteta na elektroničkim sklopovima (i drugim dijelovima) do koje može doći zbog kondenzacije, aparat se mora postaviti na sobnu temperaturu 24 sata prije prve uporabe.

Električno napajanje mora biti usklađeno sa sljedećim:

- Maksimalni raspon nazivnog napona u svakoj državi: -15% / $+10\%$.
- Maksimalni raspon nazivne frekvencije u svakoj državi: ± 3 Hz.
- Padovi/prekidi: 5 padova/dan (100% gubitak napona, u trajanju od 3–4 minute).

Uvijek je najbolje osigurati stabilno napajanje. Fluktuacije izazivaju stres i dodatno opterećenje svih električnih i elektronskih komponenata.

1.3 Samo za komercijalnu uporabu

Aparat/aparati na koje se odnosi ovaj priručnik proizvedeni su samo za komercijalnu i industrijsku uporabu.

1.4 Autorska prava

Ovaj priručnik namijenjen je samo za savjetovanje rukovatelja, a trećim osobama može se dati samo uz dozvolu Electrolux Professional AB tvrtke.

1.5 Ergonomski certifikat

Ljudsko je tijelo namijenjeno kretanju i aktivnosti, ali može doći do ozljeda zbog fizičkog stresa uslijed statičnih položaja i ponavljajućih pokreta ili nepovoljnih položaja tijekom rada.

Procijenjene i certificirane su ergonomske značajke vašeg proizvoda koje mogu utjecati na vašu tjelesnu ili kognitivnu interakciju s njim.

Proizvod koji pokazuje ergonomske značajke zapravo ispunjava određene ergonomske zahtjeve koji pripadaju trima različitim područjima: politehnika, biomedicina i psihosocijalno područje (upotrebljivost i zadovoljstvo).

Za svako do navedenih područja provedeni su specifični testovi sa stvarnim korisnicima. Proizvod je stoga usklađen s kriterijima ergonomske prihvatljivosti koju zahtijevaju norme.







U slučaju da jedan rukovatelj upravlja s više aparata, ponavljajući pokreti povećavaju se i kao posljedica toga ekspozicijalno se povećavaju i povezani biomehanički rizici.

Mogući rizici zbog položaja obuhvaćaju rukovanje ručkom za vrata u oba slučaja: ako je aparat postavljen neposredno na pod bez postolja ili ako je postavljen na perilicu rublja.

Slijedite dolje navedene preporuke kako biste u što većoj mjeri izbjegli tjelesne ozljede rukovatelja.

- Postavite aparat na postolje, a ne neposredno na pod, kako se rukovatelj ne bi morao nepotrebno saginjati prilikom punjenja i pražnjenja.
Minimalna preporučena visina postolja je 300 mm.
- Pomaknite upravljačku ploču u niži položaj ako se aparat postavlja na perilicu rublja.
- Osigurajte odgovarajuća kolica ili košare za punjenje, pražnjenje i transport.
- Organizirajte rotaciju na radnom mjestu u slučaju da jedan rukovatelj upravlja s više aparata.

1.6 Simboli

	Oprez
	Oprez, vruća površina
	Oprez, visok napon
	Upozorenje, rizik od požara / zapaljivi materijal
	Opasnost, rizik od prignječenja
	Prije uporabe uređaja pročitajte upute

2 Uvjeti i iznimke od jamstva

Ako kupnja ovog proizvoda uključuje pokrivanje jamstvom, jamstvo se omogućava u skladu s lokalnim propisima i podliježe instaliranju i korištenju proizvoda za navedene svrhe i to kako je opisano u odgovarajućoj dokumentaciji opreme.

Jamstvo će se moći primjenjivati samo ako je kupac koristio izvorne rezervne dijelove i ako je izvršio održavanje u skladu s dokumentacijom za korisnike i održavanje društva Electrolux Professional dostupnom u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Electrolux Professional izrazito preporučuje korištenje odobrenih sredstava Electrolux Professional za čišćenje, ispiranje i uklanjanje kamenca kako bi se postigli optimalni rezultati i dugoročno očuvala učinkovitost proizvoda.


Jamstvo društva Electrolux Professional ne pokriva sljedeće:

- putne troškove usluge dostave i preuzimanja proizvoda;
- postavljanje;
- obuku o načinu rada/rukovanja;
- zamjenu (i/ili isporuku) potrošnih dijelova osim ako do njih nije došlo zbog nedostataka u materijalima ili izradi prijavljenih u roku od jednog (1) tjedna od pojave kvara;
- ispravak vanjskog ožičenja;
- ispravak neovlaštenih popravaka, kvarova i neučinkovitog rada prouzročenih i/ili izazvanih;
 - nedovoljan/ili nepravilan kapacitet električnih sustava (struje/napona/frekvencije, uključujući i njihov nagli porast i/ili prekid rada);
 - neodgovarajući ili prekinuti dovod vode, vodene pare, zraka, plina (uključujući nečistoće i/ili svega što nije usklađeno s tehničkim zahtjevima za svaki aparat);
 - vodovodne instalacije, komponente ili potrošne proizvode za čišćenje koje proizvođač nije odobrio;
 - nemar kupca, pogrešnu upotrebu, zloupotrebu i/ili neusklađenost s uputama za upotrebu i održavanje detaljno opisanim u odgovarajućoj dokumentaciji opreme;
 - nepravilnu ili lošu: instalaciju, popravak, održavanje (uključujući neovlašteno prepravljavanje, izmjene ili popravke koje su izvršile treće osobe ili neovlaštene treće osobe) i izmjenu sigurnosnih sustava;
 - upotrebu neoriginalnih komponenti (npr.: potrošnih dijelova, dijelova podložnih habanju, ili rezervnih dijelova);
 - okolišne uvjete koji izazivaju toplinski (npr. pregrijavanje/smrzavanje) ili kemijski (npr. korozija/oksidacija) stres;
 - strana tijela smještena u proizvod ili povezana s njim;
 - nesreće ili djelovanje više sile;
 - prijevoz i rukovanje, uključujući ogrebotine, udubljenja, okrhnuća, i/ili ostala oštećenja na površinskom sloju proizvoda, osim ako je do takvih oštećenja došlo zbog nedostataka u materijalima ili izradi i ako su prijavljena u roku od jednog (1) tjedna nakon isporuke osim ako nije drukčije dogovoreno;
- proizvod čiji su originalni serijski brojevi uklonjeni, izmijenjeni ili ih nije moguće odmah utvrditi;
- zamjenu žarulja, filtara ili bilo koji od zamjenskih dijelova;
- bilo koji pribor i softver koji nije odobrilo ili navelo društvo Electrolux Professional.

Jamstvo ne uključuje aktivnosti redovitog održavanja (uključujući i dijelove potrebne za njih) ili nabavu sredstava za čišćenje osim ako to nije specifično pokriveno bilo kojim lokalnim ugovorom, podložno lokalnim odredbama i uvjetima.

Na mrežnom mjestu društva Electrolux Professional potražite popis ovlaštene korisničke službe.

3 Upravljačka ploča

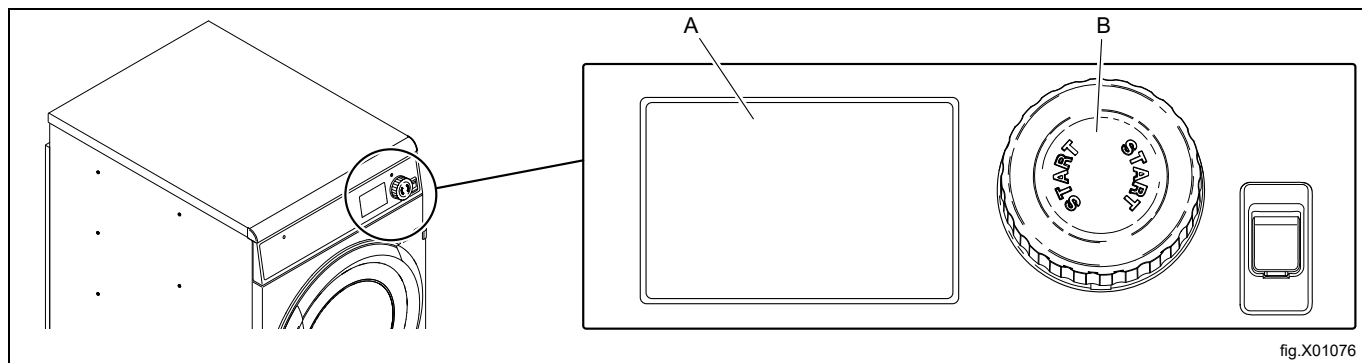

A	Zaslon
B	Upravljački gumb

4 Opis programa










Postoje dvije vrste programa: automatski i vremenski.

Automatski programi imaju funkcije prepoznavanja vlažnosti i prekinut će se kada se postigne odabrana suhoća.

Vremenski programi nemaju funkciju prepoznavanja vlažnosti i prekinut će se kada istekne prethodno odabrano vrijeme.











4.1 Programi Lagoon

U sljedećoj tablici prikazano je nekoliko primjera dostupnih programa i njihov kratak opis:

Automatski programi	Opis
VUNA VISOKA 	Vuneni kaput, džemper, sako od debele tkanine, hlače. Program će se prekinuti kada se postigne postavljena suhoća.
VUNA SREDNJA 	Vuneni sako, vunena suknja. Program će se prekinuti kada se postigne postavljena suhoća.
SVILA 	Svilena haljina, haljina od viskoze. Program će se prekinuti kada se postigne postavljena suhoća.
AIO SREDNJA 	Pamučno odijelo, laneno odijelo, kišni ogrtač. Miješana vlakna s pamukom Program će se prekinuti kada se postigne postavljena suhoća.
AIO NJEŽNO 	Sintetičko krzno. Miješana vlakna s viskozom. Miješana vlakna s poliesterom. Program će se prekinuti kada se postigne postavljena suhoća.
ZAVJESE 	Zavjese, vezane u mrežu. Program će se prekinuti kada se postigne postavljena suhoća.
Vremenski programi	Opis
VISOKA 	Pamuk i frotir. Mogu se odabrati različita vremena sušenja. Program će se prekinuti kada vrijeme istekne.
NISKO 	Sintetika (primjeri sintetičkih tkanina: poliester, poliamid, poliakril i elastan), viskoza, mješavine s pamukom i osjetljive tkanine. Mogu se odabrati različita vremena sušenja. Program će se prekinuti kada vrijeme istekne.
BEZ GRIJANJA 	Prozračivanje pokrivača, popluna i posteljine. Mogu se odabrati različita vremena sušenja. Program će se prekinuti kada vrijeme istekne.

4.2 Opći programi

U sljedećoj tablici prikazano je nekoliko primjera dostupnih programa i njihov kratak opis:


Automatski programi	Opis
PAMUK EKSTRA SUŠENJE 	Traper i frotir. Program će se prekinuti kada se postigne postavljena suhoća.
COTTON CARE 	Pamuk i frotir. Program će se prekinuti kada se postigne postavljena suhoća.
PAMUK SUŠEN . ZA PEGLANJE 	Pamuk. Program će se prekinuti kada se postigne postavljena suhoća.
POLY COTTON SUŠENJE 	Viskoza i polycotton. Program će se prekinuti kada se postigne postavljena suhoća.
SINTETIKA SUŠENJE 	Sintetika (primjeri sintetičkih tkanina: poliester, poliamid, poliakril i elastan), viskoza, mješavine s pamukom i osjetljive tkanine. Program će se prekinuti kada se postigne postavljena suhoća.
SINTETIKA SUŠEN . ZA PEGLANJE 	Sintetika (primjeri sintetičkih tkanina: poliester, poliamid, poliakril i elastan), viskoza, mješavine s pamukom i osjetljive tkanine. Program će se prekinuti kada se postigne postavljena suhoća.
Skriveni programi	Opis
PAMUK 	Traper. Program će se prekinuti kada se postigne postavljena suhoća.
PAMUK 	Frotir. Program će se prekinuti kada se postigne postavljena suhoća.
PAMUK 	Plahte. Program će se prekinuti kada se postigne postavljena suhoća.
MIKROFIBRE 	Mikrovlakna. Program će se prekinuti kada se postigne postavljena suhoća.

5 Pomicanje

5.1 Punjenje

Napomena!

Uklonite sve predmete iz džepova i uvjerite se da nema metalnih predmeta kao što su vijci, iglice itd. Metalni predmeti mogu oštetiti bubanj.

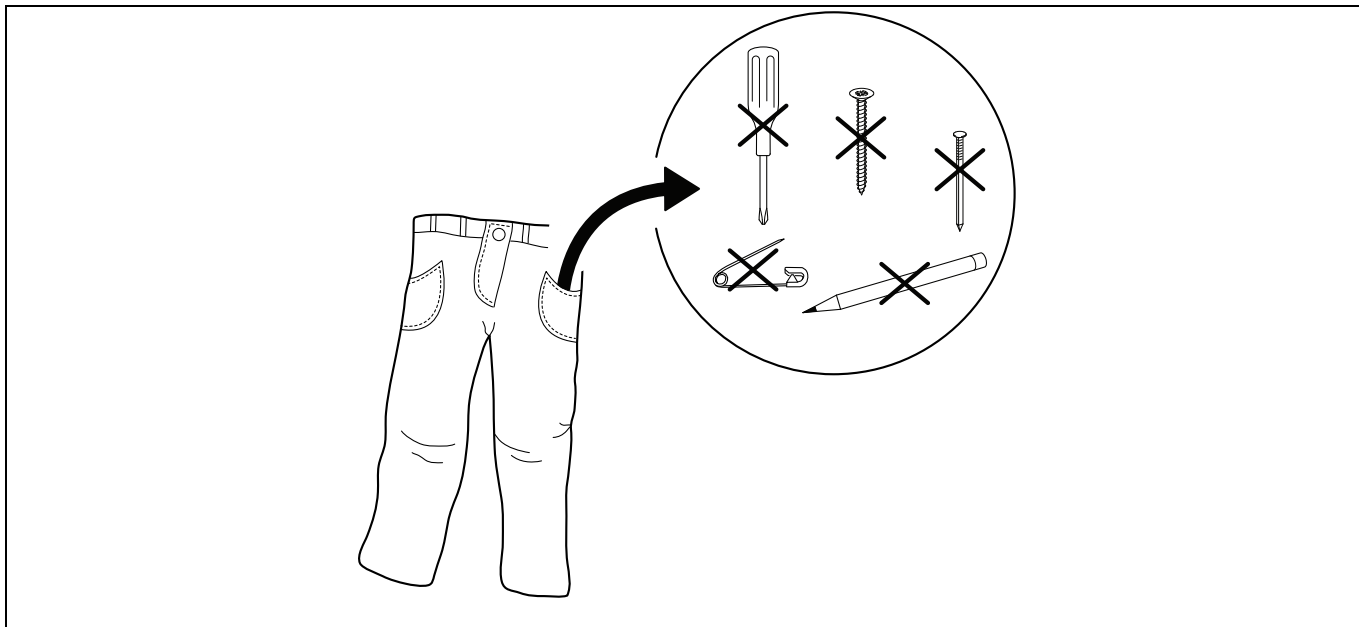

Provjerite je li filtar čist.


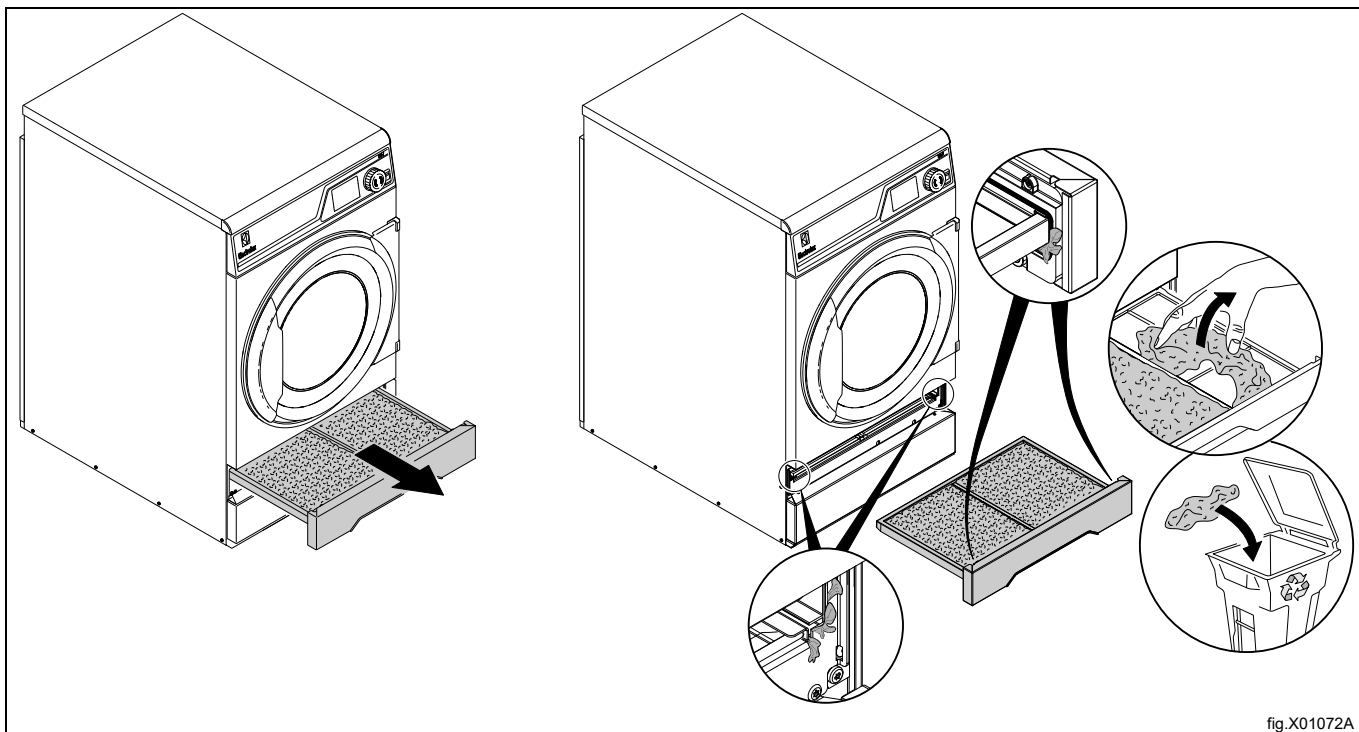


fig.X01072A

Stavite predmete u aparat i zatvorite vrata.
Preporučeno maksimalno punjenje iznosi 7.5 kg.

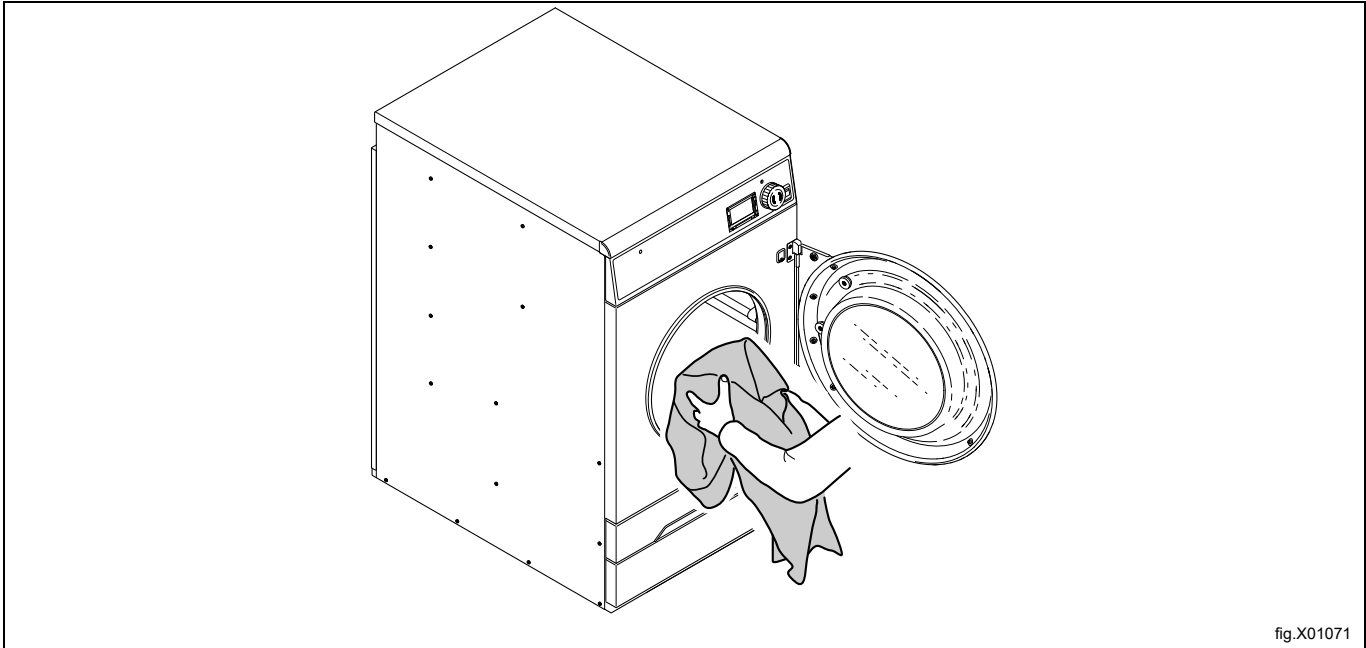

5.2 Pokretanje aparata

Automatski programi

Odaberite program pomoću upravljačkog gumba.
Pokrenite aparat pritiskom na upravljački gumb.

Vremenski programi

Odaberite program pomoću upravljačkog gumba.
Pokrenite aparat pritiskom na upravljački gumb.

Nakon pokretanja možete promijeniti vrijeme odabranog programa. Okrenite upravljački gumb kako biste postavili željeno vrijeme.

Aparati na žetone (kovanice)

Odaberite program pomoću upravljačkog gumba.

Umetnite odgovarajući broj žetona (kovanica) da biste pokrenuli aparat i/ili pritisnite upravljački gumb.

Nakon pokretanja možete promijeniti vrijeme odabranog programa. Da biste produljili vrijeme, ubacite još žetona (kovanica).

5.3 Dodatne funkcije

Nakon pokretanja dostupan je izbornik s dodatnim funkcijama. Prilikom pritiska na upravljački gumb na zaslonu će se prikazati izbornik.

Odaberite željenu stavku na izborniku tako da okrenete upravljački gumb i pritisnete ga za aktivaciju.

Napomena!

Neke funkcije možda neće biti dostupne ili aktivne na vašem aparatu.

Pauziranje

Moguće je pauzirati tekući program.

Odaberite PAUZA i aktivirajte.

Na nekim aparatima postupak možete pauzirati izravno pritiskom na upravljački gumb.

Nakon ponovnog pritiska na upravljački gumb program će se nastaviti.

Kraj programa

Program možete završiti nakon pokretanja.

Odaberite **KRAJ PROGRAMA** i aktivirajte.

Nakon pritiska na upravljački gumb program će se završiti.

Status

Odaberite **STATUS MENI-A** i aktivirajte.

Izbornik statusa prikazuje status temperature zraka na ulazu, temperature zraka na izlazu, funkcije RMC i je li grijanje u uređaju uključeno ili isključeno.

Promjena brzine bubnja (samo na aparatima s MCU-om)

Odaberite **PROMJ. BRZINU BUBNJA** i aktivirajte.

Promijenite brzinu bubnja pomoću upravljačkog gumba.

5.4 Nakon završetka programa

Napomena!

Kako biste postigli najbolje rezultate sušenja, važno je isprazniti aparat odmah nakon završetka programa.

Ako se aparat ne isprazni odmah nakon završetka programa, bubanj će se vrtjeti u kratkim intervalima kako se predmeti ne bi izgužvali.

Čišćenje filtera

Filter se mora očistiti nakon svakog ciklusa sušenja.

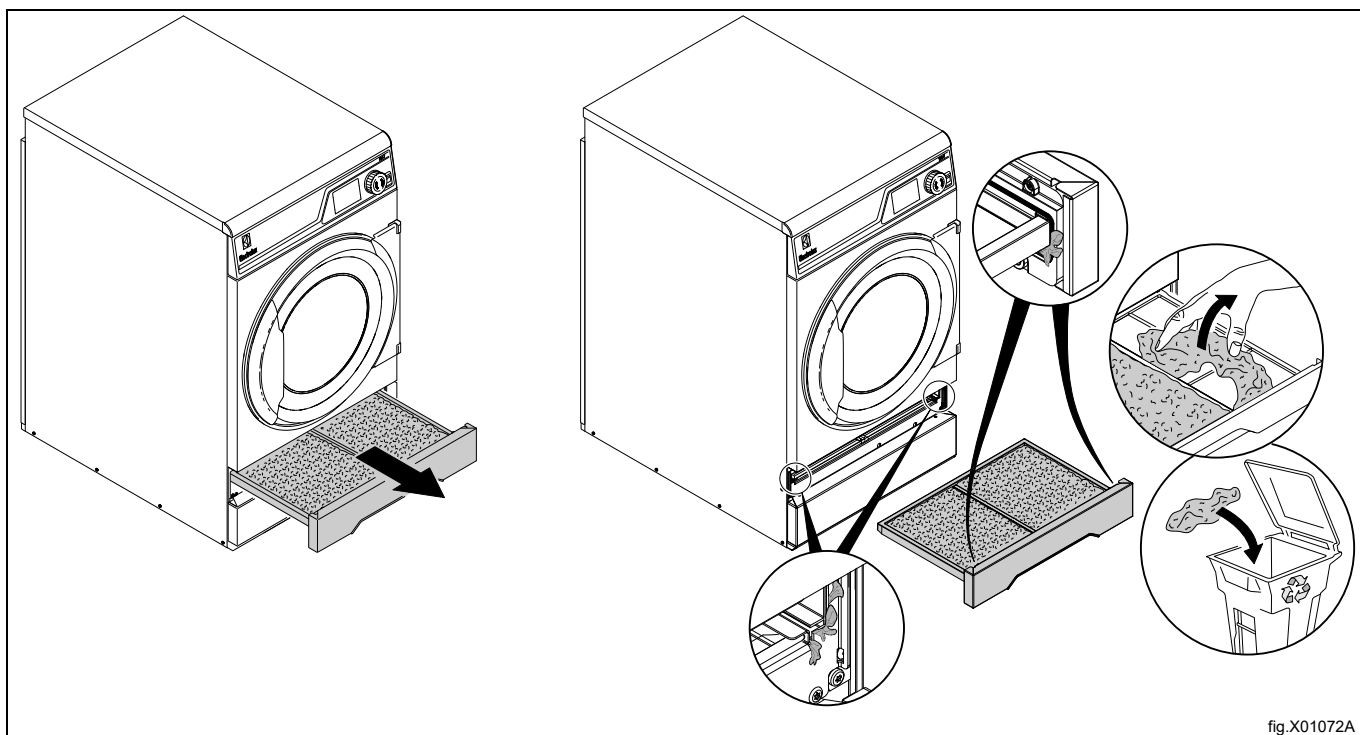


fig.X01072A

Ostavite vrata otvorena kad budete spremni. Time se sprječava zadržavanje vlage u aparatu te razvoj bakterija i plijesni.

6 Šifre pogrešaka

Pogreška u programu ili u aparatu označava se šifrom pogreške na zaslonu.

Neke od tih šifri pogrešaka mogu se lako riješiti bez pozivanja servisera.

Šifra pogreške	Tekst	Uzrok/radnja
12:11	GREŠKA SUŠENJA SA RMC PROGRAMOM	RMC (Residual moisture system) sustav u aparatu pokazuje da se odjeća nije dovoljno osušila u maksimalnom vremenu sušenja. Provjerite je li aparat preopterećen. Provjerite postavke parametara maksimalnog vremena sušenja. Provjerite ima li pregorjelih osigurača u napajanju i je li dovod pare ili plina dovoljan te je li ventil otvoren.
12:17	AIRFLOW OBSTRUCTED. CONTACT RESPONSIBLE.	Aparat pokazuje da su unutarnji filteri začepljeni i da se moraju očistiti. Obratite se odgovornoj osobi / vlasniku aparata da biste očistili unutarnje filtere u skladu s Priručnikom za održavanje. Ponovno pokrenite aparat da biste uklonili poruku pogreške.
12:18	REDISTRIBUTION OF LOAD NEEDED	Aparat pokazuje da punjenje blokira protok zraka. Prerasporedite sadržaj. Ponovno pokrenite aparat da biste uklonili šifru pogreške.
20:1	O . H . MOTOR BUBN	Aparat pokazuje da je motor bubnja pregrijan. Pričekajte 30 minuta kako bi se motor ohladio. Pritisnite upravljački gumb da biste izbrisali poruku o pogrešci.
30:1	O . H . MOTOR VENTILATORA	Aparat pokazuje da je motor ventilatora pregrijan. Pričekajte 30 minuta kako bi se motor ohladio. Pritisnite upravljački gumb da biste izbrisali poruku o pogrešci.

Ako se pojave druge šifre pogrešaka ili se šifre pogrešaka ponavljaju, isključite napajanje na 30 sekundi. Ako se šifra pogreške stalno ponavlja, obratite se ovlaštenom servisu.

7 Održavanje

7.1 Općenito

Vlasnik aparata /upravitelj praonice odgovoran je za periodično održavanje.

Napomena!

Nedovoljno održavanje može umanjiti radne rezultate aparata i prouzročiti oštećenje komponenata.

7.2 Vrijeme za održavanje

Kada se na zaslonu prikaže poruka **VRIJ. ZA ODRŽAVANJE**, obratite se vlasniku aparata / upravitelju praonice kako bi se provelo održavanje (ako su informacije dostupne, prikazat će se i telefonski broj i/ili oznaka).

Aparat se u međuvremenu može upotrebljavati. Međutim, poruka će se ponovno prikazivati sve dok se ne obavi servis.

Poruka će nestati nakon otprilike 30 sekundi ili ako se pritisne upravljački ili neki drugi gumb.

7.3 Svaki dan

Provjerite radi li možda aparat s otvorenim vratima ili ladicom filtera i ako je tomu tako, morate ga staviti izvan pogona dok se ne obavi popravak.

Napomena!

Obratite se kvalificiranom servisnom osoblju kako bi se na predmetnom aparatu isključilo napajanje.

Očistite vrata, staklo na vratima, brtvu vrata i druge vanjske dijelove.

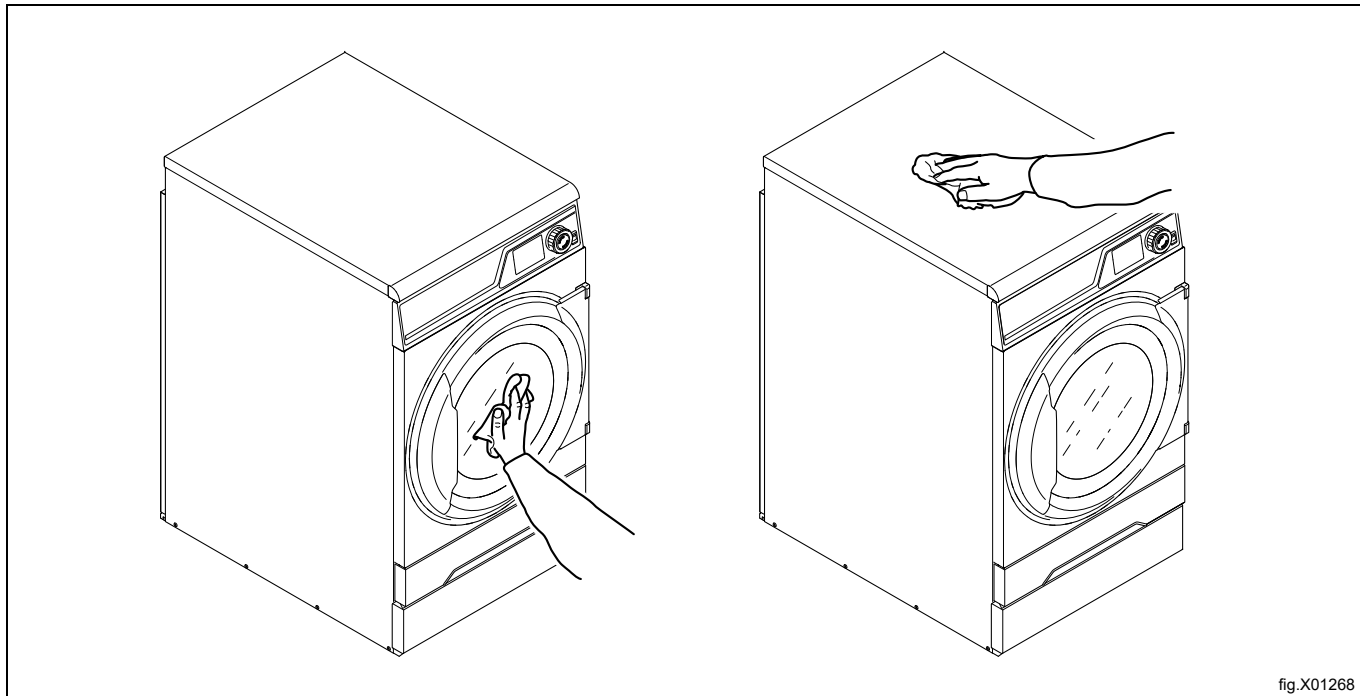


fig.X01268

Očistite filter i ladicu filtera. Po potrebi očistite.

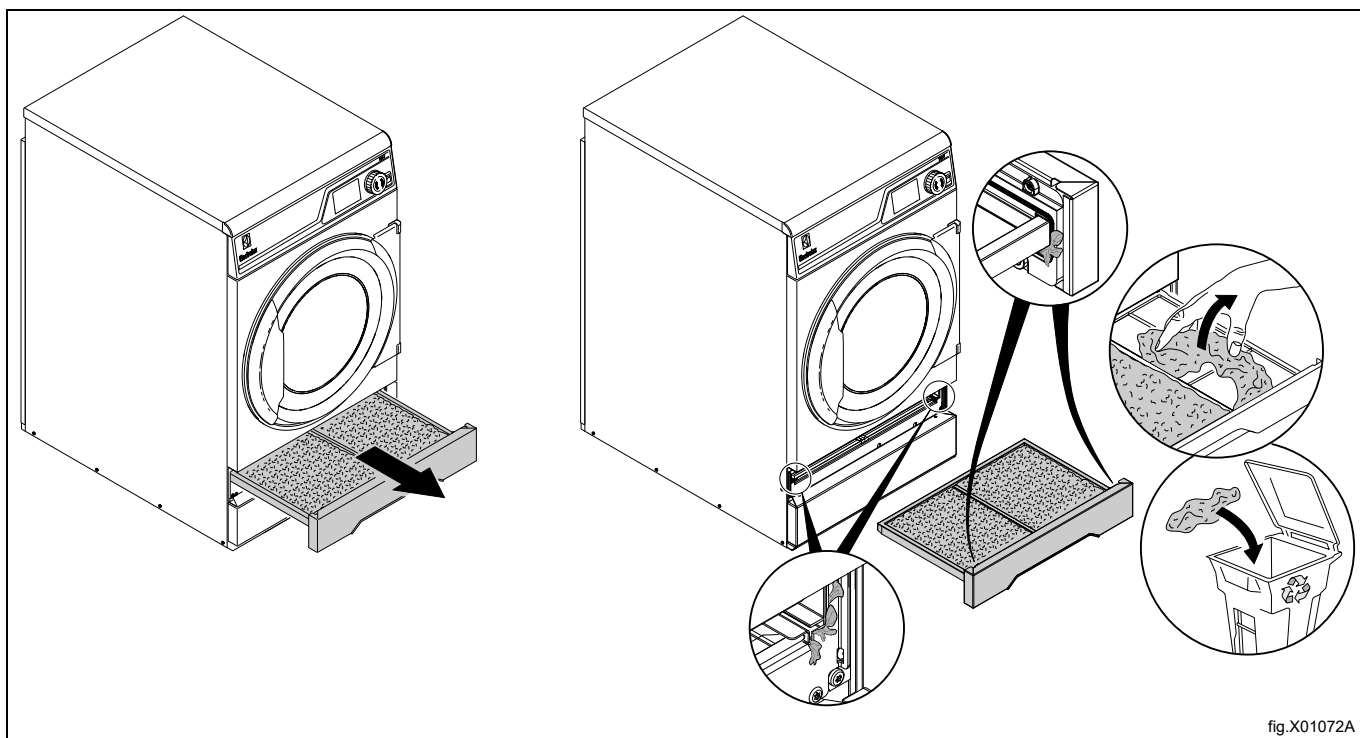


fig.X01072A



Uklonite mucice i prašinu oko aparata.



7.4 Aparati s pumpom za grijanje

7.4.1 Drugi filter za mucice

Postoje dvije poruke upozorenja koje pokazuju da treba očistiti drugi filter:

1. "CLEAN FIRST AND SECOND FILTER."
2. "CLEAN FIRST AND SECOND FILTER. IF NOTICE REMAINS, CONTACT RESPONSIBLE FOR CHANGING THE SPECIAL FILTER."

Ako su prvi i drugi filter očišćeni, ali poruka upozorenja ostane i tijekom sljedećeg ciklusa sušenja, treba očistiti ili zamijeniti posebni filter. Obratite se vlasniku aparata / voditelju praonice kako biste očistili ili zamijenili specijalni filter.

Uklonite ladicu filtera i izvucite drugi filter za mucice.

Očistite drugi filter za mucice.

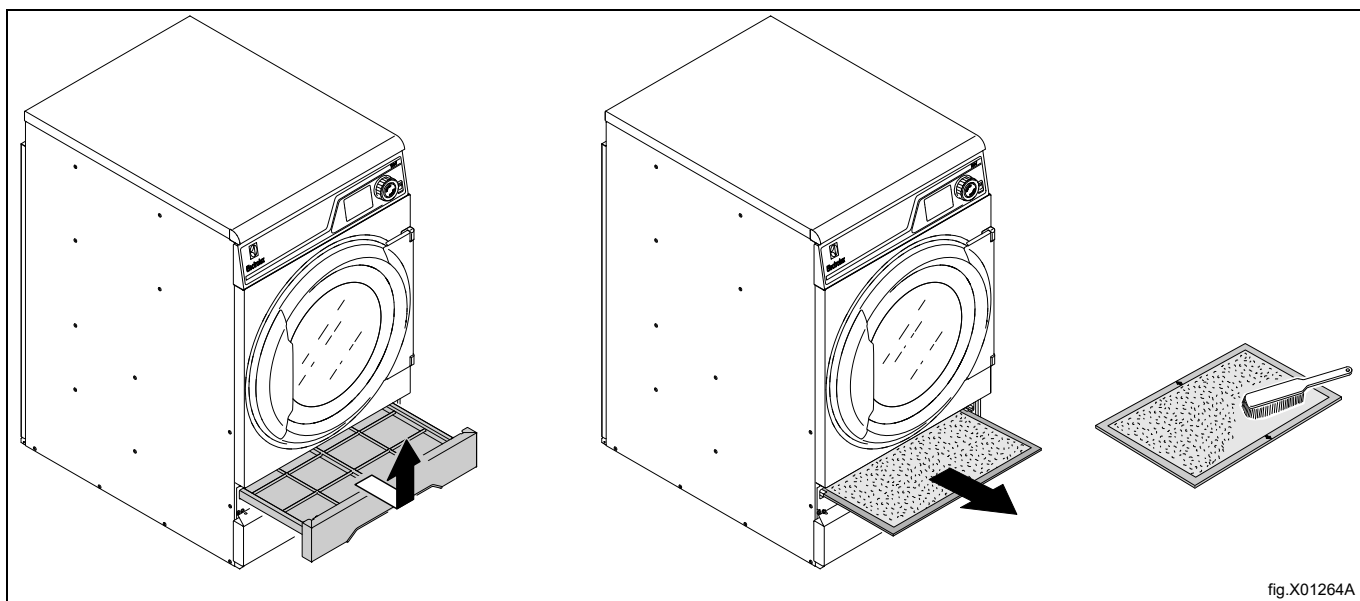


fig.X01264A

Nakon što je očišćen drugi filter za mucice, vratite filter i ladicu na mjesto.

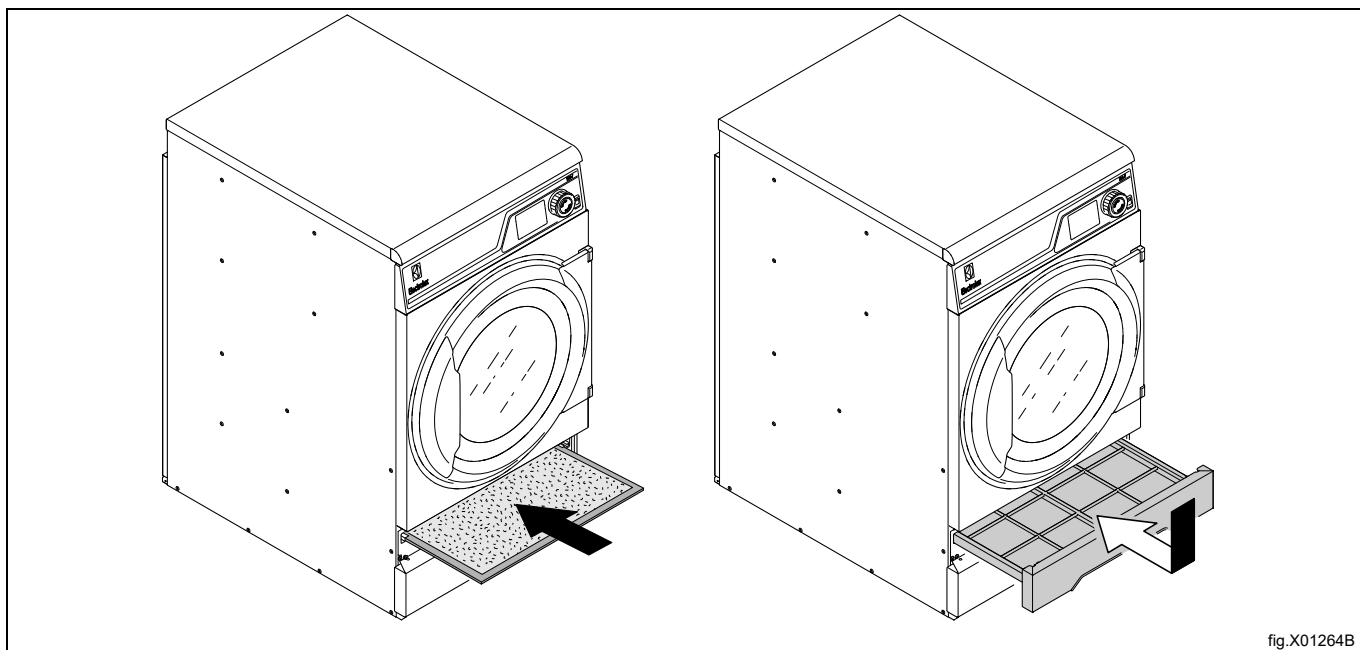


fig.X01264B

8 Informacije o odlaganju

8.1 Odlaganje aparata na kraju vijeka trajanja


Prije zbrinjavanja uređaja, preporučujemo da pažljivo provjerite njegov izgled i procijenite jesu li neki dijelovi podložni popuštanju konstrukcije ili puknuću tijekom zbrinjavanja.

Prije odlaganja dijelovi aparata moraju se razvrstati ovisno o svojstvima (npr. metali, ulja, masti, plastika, guma itd.).

Različiti su zakoni na snazi u različitim državama, pa je potrebno pridržavati se propisa koje nameću zakoni i nadležne institucije u državama u kojima se vrši rastavljanje.

Aparat se općenito mora odnijeti u specijalizirani centar za prikupljanje/zbrinjavanje.

Rastavite aparat, grupirajte komponente ovisno o kemijskim svojstvima; pritom imajte na umu da se u kompresoru nalaze ulje/mazivo i rashladna tekućina koji se mogu reciklirati te su komponente hladnjaka i toplinske pumpe poseban otpad koji se može združiti s gradskim otpadom.

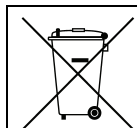

Simbol na proizvodu označava da se on ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva nego se mora pravilno odložiti kako bi se spriječile sve negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda možete dobiti od lokalnog distributera ili zastupnika, službe za korisničku podršku ili lokalnog tijela odgovornog za odlaganje otpada.




Napomena!

Prilikom odlaganja stroja, sve oznake, ovaj priručnik i ostali dokumenti koji se odnose na uređaj moraju se uništiti.

8.2 Odlaganje ambalaže

Odlaganje ambalaže mora biti izvršeno u skladu s propisima na snazi u državi u kojoj se koristi uređaj. Svi materijali korišteni za ambalažu kompatibilni su s okolišem.

Komponente se mogu sigurno čuvati, reciklirati ili spaliti u odgovarajućem postrojenju za spaljivanje otpada. Plastični dijelovi koji se mogu reciklirati označeni su kao sljedeći primjeri.

 PE	Polietilen: <ul style="list-style-type: none"> • vanjski omotač • vrećica s uputama
 PP	Polipropilen: <ul style="list-style-type: none"> • trake
 PS	Polistirenska pjena: <ul style="list-style-type: none"> • kutni štitnici



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com