

Käyttö

Kuivausrumpu

TD6-7
Type N1...



Electrolux
PROFESSIONAL

Sisältö

Sisältö

1	Turvaohjeet.....	5
1.1	Lisävarotoimia kaasulämmitteiselle kuivausrummulle	7
1.2	Yleistä.....	7
1.3	Vain kaupalliseen käyttöön	7
1.4	Tekijänoikeudet.....	7
1.5	Ergonomiasertifiointi	7
1.6	Merkinnät	8
2	Takuuehdot ja poissulkemiset.....	9
3	Käyttöpaneeli	10
4	Ohjelman kuvaus	11
4.1	Yleistä.....	11
4.2	Ohjelman kuvaus	12
5	Käsitteleminen	15
5.1	Kuorma	15
5.2	Koneen käynnistäminen	16
5.3	Lisätoiminnot.....	16
5.4	Ohjelman päätyttyä	17
6	Vikakoodit.....	18
7	Huolto	19
7.1	Yleistä.....	19
7.2	Aika huoltaa -ilmoitus	19
7.3	Päivittäin	19
7.4	Lämpöpumppukoneet	21
7.4.1	Toinen nukkasuodatin	21
8	Tietoja hävittämisestä	22
8.1	Laitteen kierrätettävyys ja hävittäminen	22
8.1.1	Kierrätettävyys	22
8.1.2	Laitteen loppukäsittelyä ja komponenttien/materiaalien hyödyntämistä koskeva menettely.....	22
8.2	Pakkauksen hävittäminen.....	22

Valmistaja pidättää oikeuden rakennetta ja materiaaleja koskeviin muutoksiin.

1 Turvaohjeet

- Huoltotöitä saa tehdä ainoastaan valtuutettu asentaja.
- Käytä vain hyväksytyjä varaosia, varusteita ja kulutusmateriaalia.
- Koneetta ei saa käyttää, jos puhdistukseen on käytetty teollisia kemikaaleja.
- Älä kuivaa pesemättömiä vaatteita koneessa.
- VAROITUS: Vaatteet, joissa on esimerkiksi hiustenhoitotuotteista, ruokaöljystä, asetonista, alkoholista, bensiinistä, kerosiinista, tahrannoistainoaineista, tärpätistä, vahoista, vahanpoistoaineista tms. peräisin olevaa likaa, tulee puhdistaa riittävästi epäpuhtauksista ennen kuivaamista kuivausrummussa. Kun tällä tavalla likaantuneita vaatteita pestään, käytä pesuainevalmistajan määrittämää pesuainetta ja valitse korkein sopiva lämpötila. Jos et ole varma, pese vaatteet useita kertoja.
- Koneessa ei saa kuivata tekstiilejä kuten vaahtokumia (lateksivahto), suihkumyssyjä, vedenpitäviä tekstiilejä, kumivuorattuja tavaroita ja vaatteita tai tyynyjä, jotka on varustettu vaahtokumityynyillä.
- Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita on käytettävä huuhteluaineen ohjeiden mukaisesti.
- Kuivauskierron viimeinen osuus tapahtuu ilman lämmitystä (jäähdytysvaihe), jolla varmistetaan pyykin jääminen lämpötilaan, joka varmistaa, etteivät ne vahingoitu.
- Poista taskusta kaikki esineet, kuten sytyttimet ja tulitikut.
- VAROITUS. Älä koskaan pysäytä konetta ennen kuivauksen loppumista, ellet ehdi ottaa kaikkia vaatteita heti pois koneesta ja ripustaa niitä jäähdytymään, kun ne ovat vielä kuumia.
- Riittävä ilmanvaihto on järjestettävä, jotta vältetään kaasujen takaisinvirtaus tilaan, jossa on muita polttoaineita käyttäviä laitteita tai avotuli.
- Poistoilmaa ei saa poistaa samaan hormiin, jota käytetään palavia kaasuja tai muita polttoaineita käyttävien laitteiden poistokaasujen poistamiseen.
- Koneetta ei saa asentaa lukittavan oven, liukuoven tai koneen saranoinnin vastakkaiselta puolelta saranoidun oven taakse, jos ovi estää koneen luukun avaamisen kokonaan.
- Jos koneessa on nukkasuodatin, se on puhdistettava säännöllisesti.
- Nukkaa ei saa kertyä koneen sisään.
- ÄLÄ TEE MUUTOKSIA TÄHÄN LAITTEESEEN.
- Koneen virransaanti on katkaistava huollon ja osienvaihdon ajaksi.
- Kun virta on katkaistu, käyttäjän on varmistettava, että kone on kytketty irti verkkovirrasta (pistoke on irrotettu ja sitä ei kytketä takaisin) kaikissa pisteissä, joihin käyttäjällä on pääsy. Jos tämä ei ole mahdollista koneen rakenteen tai kokoonpanon takia, irtikytetty katkaisija on lukittava erotusasentoon.
- Noudata sähköasennus periaatteita ja: kiinnitä ensin moninapainen kytkin koneeseen asennuksen ja huollon helpottamiseksi.
- VAROITUS: Laitetta ei saa syöttää ulkopuolisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen, kautta tai liittää piiriin, jonka jokin laite säännöllisesti kytkee toimintaan ja pois toiminnasta.
- Mikäli koneen arvokilvessä on erilainen nimellisjännite tai nimellisteaajuus (erotettu merkillä /), asennusoppaasta löytyvät ohjeet koneen asettamiseksi toimimaan vaaditulla nimellisjännitteellä tai nimellisteaajuudella.
- Kiinteästi asennetuissa laitteissa, joita ei voi kytkeä irti verkkovirrasta ylijänniteluokan III mukaisella moninapaisella, hyväksytyin katkaisuvälin kytkimellä, laitteen kiinteään

kaapelointiin on asennettava sähköasennusmääräysten mukainen menetelmä laitteen irrottamiseen virransyötöstä.

- Pohjassa olevia aukkoja ei saa peittää matolla.
- Kuivien vaatteiden maksimipaino: 8,0 kg (kaasulämmitteiset kuivausrummut).
- Kuivien vaatteiden maksimipaino: 9,0 kg (lämpöpumpulla varustetut ja sähkölämmitteiset kuivausrummut).
- A-painotuksella mitattu äänenpainetaso työpisteissä: 70 dB(A).
- Muut vaatimukset seuraavissa maissa: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Tämä konemalli soveltuu yleisiin tiloihin.
 - Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joiden kokemus tai tietämys on puutteellinen, mikäli heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo heitä tai ohjaa heitä laitteen käytössä ja mikäli he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa käyttää laitetta tai puhdistaa sitä ilman valvontaa.
 - Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa oleskella koneen lähellä ilman jatkuvaa silmälläpitoa.
- Muita maita koskevat lisävaatimukset:
 - Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joiden kokemus tai tietämys on puutteellinen, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo heitä tai ohjaa heitä laitteen käytössä. Lapsille on kerrottava, ettei koneella saa leikkiä.

1.1 Lisävarotoimia kaasulämmitteiselle kuivausrummulle

- Tarkasta ennen asennusta, että laitteen paikalliset jakeluolosuhteet, kaasun ja paineen laatu ja säädöt ovat sopivat.
- Koneita ei saa asentaa huoneeseen, jossa on perkloorieteeniä, TRIKLOORIETEENIÄ tai KLOORI-FLUORIPITOISIA HIILIVETYJÄ puhdistusaineina käyttäviä koneita.
- HUOM. Tämän standardin mukaisten laitteiden kytkennässä ja käyttöönnotossa on noudatettava laitteen markkinointimaassa voimassa olevia asennusmääräyksiä.
- Laitteen liitännässä on käytettävä laiteluokkaa vastaavaa taipuisaa letkua kohdemaan asennusmääräysten mukaisesti. Epäselvissä tapauksissa asentajan tulee ottaa yhteyttä toimittajaan.
- Laite on asennettava syttymätöntä materiaalia olevan lattian tai työtason päälle. Laitteen lähellä olevan seinän on myös oltava syttymätöntä materiaalia.
- Jos haistat kaasua:
 - Älä yritä käynnistää muita laitteita.
 - Älä käytä sähkökatkaisimia.
 - Vältä puhelimen käyttöä samassa rakennuksessa.
 - Poista kaikki ihmiset huoneesta, rakennuksesta tai alueelta.
 - Ota yhteyttä koneista vastaavaan henkilöön.

1.2 Yleistä

Laitteen varastointi- ja kuljetusolosuhteiden lämpötilan tulisi olla välillä -20°C / + 70°C ja kosteuden enintään 95 % suhteellista kosteutta.

Jotta vältetään mahdolliset veden tiivistymisen aiheuttamat vauriot sähköosille (muille osille), koneen täytyy olla huoneenlämmössä 24 tuntia, ennen kuin se otetaan käyttöön.

Sähkönsyötön tulisi olla:

- Maksimialue joka maan nimellisjännitteessä: -15 % / +10 %.
- Maksimialue joka maan nimellistaajuudessa: ± 3 Hz.
- Kuopat/katkot: 5 kuoppaa päivässä (100 % jännitehukka, kesto 3–4 minuuttia).

Stabiili sähkönsyöttö on aina paras. Vaihtelut rasittavat ja lisäkuormittavat kaikkia sähkö- ja elektroniikkakomponentteja.

1.3 Vain kaupalliseen käyttöön

Tässä ohjekirjassa kuvattu kone/kuvatut koneet on valmistettu yksinomaan kaupalliseen ja teolliseen käyttöön.

1.4 Tekijänoikeudet

Tämä käsikirja on tarkoitettu ainoastaan käyttäjän ohjekirjaksi ja sen saa luovuttaa kolmansille osapuolille vain Electrolux Professional AB -yhtiön luvalla.

1.5 Ergonomiasertifiointi

Ihmiskeho on luotu liikkumaan ja toimimaan, mutta staattisten ja toistuvien liikkeiden suorittaminen tai vääränlainen työasento voivat aiheuttaa haitallista fyysistä rasitusta.

Tuotteen ergonomiset ominaisuudet, jotka voivat vaikuttaa fyysiseen ja kognitiiviseen vuorovaikutukseen tuotteen kanssa, on arvioitu ja sertifioitu.

Ergonomisen tuotteen tulee täyttää määrättyjä ergonomisia vaatimuksia kolmella eri alueella: tekninen, biolääketieteellinen ja psykososiaalinen (käytettävyyks ja tyydyttävyyks).

Kaikilla näillä alueilla on tehty erityistestejä todellisten käyttäjien kanssa. Tuotteen on todettu vastaavan standardien vaatimia ergonomisia hyväksyttävyysskriteereitä.

Mikäli sama käyttäjä käyttää useita koneita, toistuvat liikkeet lisääntyvät ja se johtaa vastaavan biomekaanisen riskin eksponentiaaliseen kasvamiseen.

Mahdolliset posturaaliset riskit aiheutuvat luukun kahvan käsittelemisestä olipa kone sijoitettu suoraan lattialle ilman jalustaa tai pesukoneen päälle.

Noudata alla olevia suosituksia käyttäjän mahdollisten fyysisten traumojen välttämiseksi.

- Sijoita kone jalustalle äläkä suoraan lattialle, jotta käyttäjän ei tarvitse turhaan kumartua täyttämistä ja tyhjentämistä varten.
Jalustan suositeltu minimikorkeus on 300 mm.
- Siirrä käyttöpaneeli alempaan asentoon, jos kone sijoitetaan pesukoneen päälle.
- Varmista, että täyttämistä, tyhjentämistä ja kuljettamista varten on olemassa asianmukaisia vaunuja tai koreja.
- Järjestä työpaikassa työkierto, jos sama käyttäjä käyttää useampia koneita.

1.6 Merkinnot

	Varoitus
	Varoitus, kuuma pinta
	Varo. Korkea jännite
	Varoitus: tulipalovaara / syttyvää materiaalia
	Varo puristumisvaara
	Lue ohjeet ennen koneen käyttämistä

2 Takuuehdot ja poissulkemiset

Jos tämän tuotteen ostoon sisältyy takuu, takuu annetaan paikallisten määräysten mukaisesti edellyttäen, että laitteisto on asennettu ja sitä käytetään sen käyttötarkoituksen ja laitteiston mukana toimitettujen asiakirjojen mukaisesti. Takuu on voimassa, kun asiakas on käyttänyt vain alkuperäisiä varaosia ja suorittanut huollon Electrolux Professional AB:n paperimuodossa tai sähköisessä muodossa saataville asetetun käyttö- ja huoltodokumentaation mukaisesti. Electrolux Professional AB suosittelee Electrolux Professional AB:n hyväksymien puhdistus-, huuhtelu- ja kalkinpoistoaineiden käyttämistä optimaalisten tulosten saamista varten ja tuotteen pitämiseksi kunnossa pitkään.


Electrolux Professional AB:n takuu ei kata seuraavia:

- huoltomatkiaan liittyvät kulut, kun tuote toimitetaan ja noudetaan
- asennus
- koulutus laitteen käyttöön tai toimintaan
- kulutus- ja vaihto-osien vaihto (ja/tai toimitus), elleivät syynä ole materiaalivirheet tai valmistusviat, joista on ilmoitettu yhden (1) viikon kuluessa vian ilmenemisestä
- ulkoisen johdotuksen korjaus
- valtuuttamattomien korjausten tulosten korjaaminen sekä minkä tahansa vahingon, toimintahäiriön tai tehon heikkenemisen paranteleminen, kun sen syynä ja/tai perusteena on
 - sähköjärjestelmien tehoton ja/tai epänormaali toiminta (virta, jännite tai taajuus, mukaan lukien piikit ja/tai katkot)
 - riittämätön tai keskeytyvä veden, höyryn, ilman tai kaasun syöttö (mukaan lukien epäpuhtaudet ja/tai muut seikat, jotka eivät vastaa laitteen teknisiä vaatimuksia);
 - putkituksen osat, komponentit tai kuluvat puhdistustuotteet, joita valmistaja ei ole hyväksynyt
 - asiakkaan huolimattomuus, väärinkäyttö, virheellinen toimintatapa ja/tai soveltuvan laitedokumentaation sisältämien käyttö- ja hoito-ohjeiden laiminlyöminen
 - epäasianmukainen tai puutteellinen: asennus, korjaus, huolto (mukaan lukien peukalointi, muokkaukset ja korjaukset ulkopuolisten osapuolten tai valtuuttamattomien ulkopuolisten osapuolten toimesta) ja turvajärjestelmiin tehdyt muutokset
 - Muiden kuin alkuperäisten osien käyttäminen (esim.: kulutusmateriaalit, kuluvat osat tai varaosat).
 - ympäristöolosuhteet, jotka aiheuttavat lämpöön liittyvää kuormitusta (esim. ylikuumenemista tai jäätymistä) tai kemiallista kuormitusta (esim. korroosiota tai hapettumista)
 - tuotteen sisään tai tuotteeseen liitetyt vieraat esineet
 - onnettomuudet tai poikkeukselliset olosuhteet
 - kuljetus ja käsittely, mukaan lukien naarmut, lovet, lohkeamiset ja/tai muut tuotteen pintaan tulleet vauriot, paitsi jos tällaisen vahingon syynä ovat materiaalivirheet tai valmistusviat ja niistä on ilmoitettu yhden (1) viikon kuluessa toimituksesta, ellei muuta ole sovittu
- tuote, jonka alkuperäinen sarjanumero on poistettu tai jota on muutettu tai joka ei ole selvästi luettavissa
- lamppujen, suodattimien ja minkä tahansa kulutusosien vaihto
- lisävarusteet ja ohjelmistot, joita Electrolux Professional AB ei ole hyväksynyt tai määrittänyt.

Takuuseen eivät kuulu määräaikaishuoltoon liittyvät toimet (mukaan lukien tällöin vaadittavat osat) eikä puhdistusaineiden toimittaminen, ellei niitä ole erityisesti lisätty paikalliseen, paikallisten ehtojen ja sääntöjen alaiseen sopimukseen.

Tarkista valtuutettujen huoltopisteiden luettelo Electrolux Professional AB:n verkkosivustolta.

3 Käyttöpaneeli

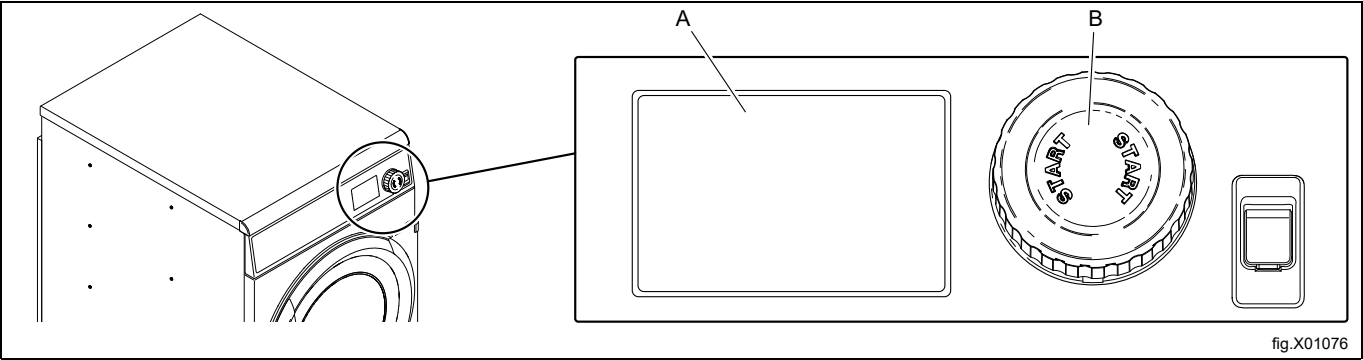

A	Näyttö
B	Valintakytkin

4 Ohjelman kuvaus

4.1 Yleistä

Koneessa on useita ohjelmia, jotka on mukautettu koneen käyttötarkoituksen mukaan — eri kohderyhmissä käytetään eri ohjelmia. Seuraavat ohjelmakuvaukset esittelevät lyhyesti joitakin esimerkkiohjelmia, joita koneessa voidaan käyttää.

Parhaan kuivaustuloksen saamiseksi suositellaan kuivaamaan samanlaatuisia vaatteita samalla kertaa.

4.2 Ohjelman kuvaus


Ohjelmia on kahdenlaisia, automaattisia ja aikavalintaisia.

- Automaattisissa ohjelmissa on kosteuden tunnistus, joten ne pysähtyvät, kun valittu kuivuusaste on saavutettu.
- Aikavalintaisissa ohjelmissa ei ole kosteuden tunnistusta, joten ne pysähtyvät, kun asetettu aika on kulunut.

Kun oikeassa alakulmassa oleva ruutu on valittuna kuivausjakson aikana, se osoittaa lämmitysyksikön olevan aktiivinen / PÄÄLLÄ. Lämmitysyksikkö voi olla kaasus-, sähkö-, höyry- tai lämpöpumpun tyyppinen.

Jos valintaruutu ei ole merkittynä, se ei tarkoita sitä, että lämmitysyksikkö toimii epänormaalilla tavalla. Tämän ruudun tehtävänä on ainoastaan valvoa lämmitysyksikön tilaa ja osoittaa tilan olevan "aktiivinen / PÄÄLLÄ" tai "ei käytössä / POIS".

- A = aktiivinen / PÄÄLLÄ
- B = ei käytössä / POIS

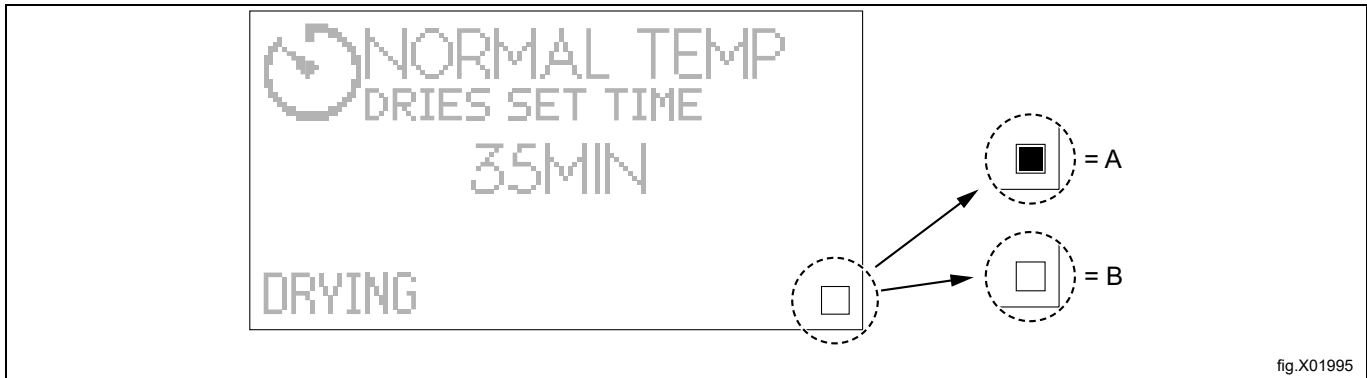

Automaattiset ohjelmat

Ohjelman nimi ja näytön kuvake	Hoito-ohje	Ohjelman kuvaus
NORMAALI LÄMP ERITTÄIN KUIVA 	 	Normaali lämpötila. Ohjelma päättyy automaattisesti kun tekstiilit ovat erittäin kuivia.
MATALA LÄMP ERITTÄIN KUIVA 	 	Matala lämpötila. Ohjelma päättyy automaattisesti kun tekstiilit ovat erittäin kuivia.
NORMAALI LÄMP KUIVA 	 	Normaali lämpötila. Ohjelma päättyy automaattisesti kun tekstiilit ovat kuivia.
MATALA LÄMP KUIVA 	 	Matala lämpötila. Ohjelma päättyy automaattisesti kun tekstiilit ovat kuivia.
NORMAALI LÄMP SILITYSKUIVA 	 	Normaali lämpötila. Ohjelma päättyy kun tekstiilit ovat vielä hieman kosteita.
MATALA LÄMP SILITYSKUIVA 	 	Matala lämpötila. Ohjelma päättyy kun tekstiilit ovat vielä hieman kosteita.
MATALA LÄMP UNTUVA 	 	Matala lämpötila. Kuivausaikaa täytyy säätää tekstiilityypin mukaan haluttua kuivuutta varten. Tämä ohjelma sopii esimerkiksi untuvatakkien, untuvapeittojen ja -tyynyjen kuivaamiseen.
MATALA LÄMP ARKA 	 	Matala lämpötila. Tämä ohjelma sopii esimerkiksi tekokuitutekstiilien, kuten polyesteri ja polyamidi, sekä luonnonkui- tujen (silkki) kuivaamiseen.
VILLA 	 	Normaali lämpötila. Ohjelma pysähtyy ennen kuin tekstiilit ovat täysin kuivia – se suojaa tekstiileitä. Tämä hyvin hellävarainen ohjelma sopii esimerkiksi melkein kaikenlaisten villatekstiilien kuivaamiseen. Esimerkiksi huovat, takit jne.
MATALA LÄMP MOPIT 	 	Matala lämpötila. Ohjelma päättyy kun mopit ovat kuivia. Tämä ohjelma sopii esimerkiksi synteettisten mikrokuitumoppien kuivaamiseen.
MATALA LÄMP LIINAT 	 	Matala lämpötila. Ohjelma päättyy kun liinat ovat kuivia. Tämä ohjelma sopii esimerkiksi synteettisten mikrokiutuliinojen kuivaamiseen.
GLOBAL Desinfiointi 	 	Normaali lämpötila. Ohjelma päättyy, kun desinfioinnin vaatimukset täyttyvät. Global Desinfiointi -ohjelma on vain sähkö- ja kaasulämmittesissä koneissa. Enintään puolitäyttö, kuormituskerroin 1:44 Älä pysäytä kuivausta ennen aikaisesta. Tarkista, että pyykissä ei ole kosteita kohtia kuivauksen jälkeen. Pyri estämään vaatekappaleiden kietoutuminen toisiinsa kuivauksen aikana. Pyykin desinfioimiseksi Electrolux Professionalin pesukoneissa on käytettävä Global Desinfiointi -ohjelmia kuivauksen aikana.

Ohjelman nimi ja näytön kuvake	Hoito-ohje	Ohjelman kuvaus
NORMAALI LARGE TEXTILES	 	Normaali lämpötila. Ohjelma päättyy automaattisesti, kun tekstiilit ovat kuivia. Tämä ohjelma soveltuu suurikokoisten tekstiilien, kuten lakanoiden, pöytäliinojen, verhojen jne., kuivaamiseen. Ohjelma on suunniteltu siten, että tekstiilit eivät kietoudu toisiinsa.
MATALA LARGE TEXTILES		Matala lämpötila. Ohjelma päättyy automaattisesti, kun tekstiilit ovat kuivia. Tämä ohjelma soveltuu suurikokoisten tekstiilien, kuten lakanoiden, pöytäliinojen, verhojen jne., kuivaamiseen. Ohjelma on suunniteltu siten, että tekstiilit eivät kietoudu toisiinsa.

Aikaohjelmat

Ohjelman nimi ja näytön kuvake	Hoito-ohje	Ohjelman kuvaus
NORMAALI KUIVAA AJAN 	 	Normaali lämpötila. Kuivausajalle on erilaisia vaihtoehtoja. Ohjelma päättyy, kun aika on lopussa.
MATALA KUIVAA AJAN 		Matala lämpötila. Kuivausajalle on erilaisia vaihtoehtoja. Ohjelma päättyy, kun aika on lopussa.
TUULETUS KUIVAA AJAN 		Ei lämpöä. Kuivausajalle on erilaisia vaihtoehtoja. Ohjelma päättyy, kun aika on lopussa.

- Ohjelmat NORMAALI LÄMP sopivat useimmille tekstiileille.
- Ohjelmia MATALA LÄMP tulisi käyttää synteettisille tekstiileille, kuten polyesteri, polyamidi, polyakryyli ja elastaani, viskoosi, polyesteripuvilla ja arat kuidut, joissa on merkki (seuraavassa kuvassa) tai teksti ”Rumpukuivaus, alhainen lämpötila” tai vastaava.

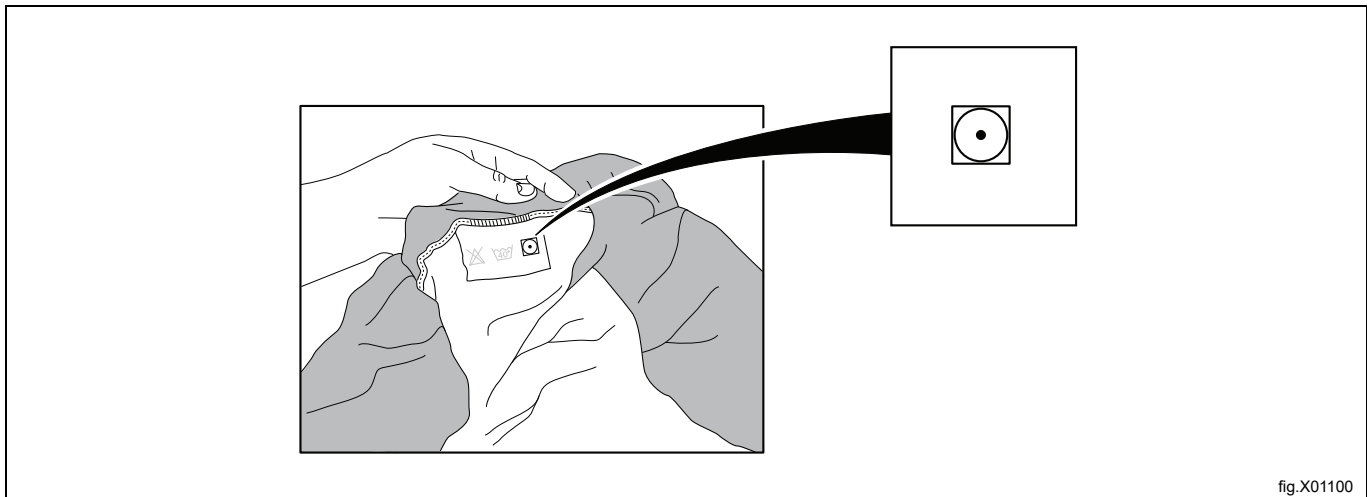



fig.X01100

5 Käsitleminen


5.1 Kuorma

Huom!

Tyhjennä kaikki taskut ja varmista, ettei niihin jää metalliesineitä, kuten ruuveja, nautoja tms. Metalliesineet voivat vaurioittaa rumpua.

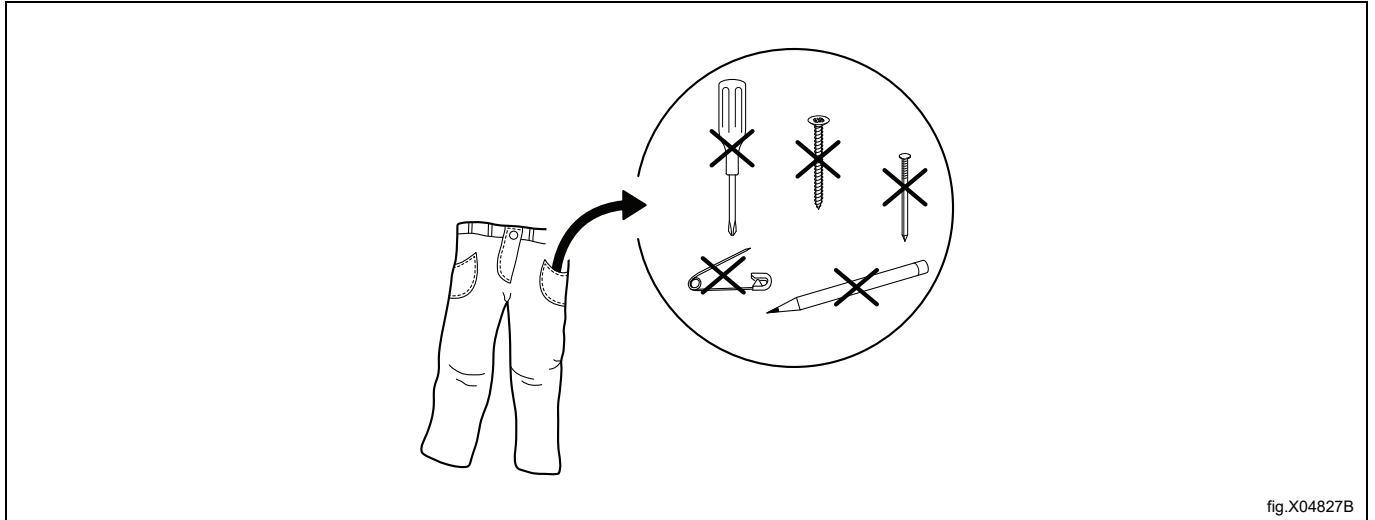

Varmista, että suodatin on puhdas.

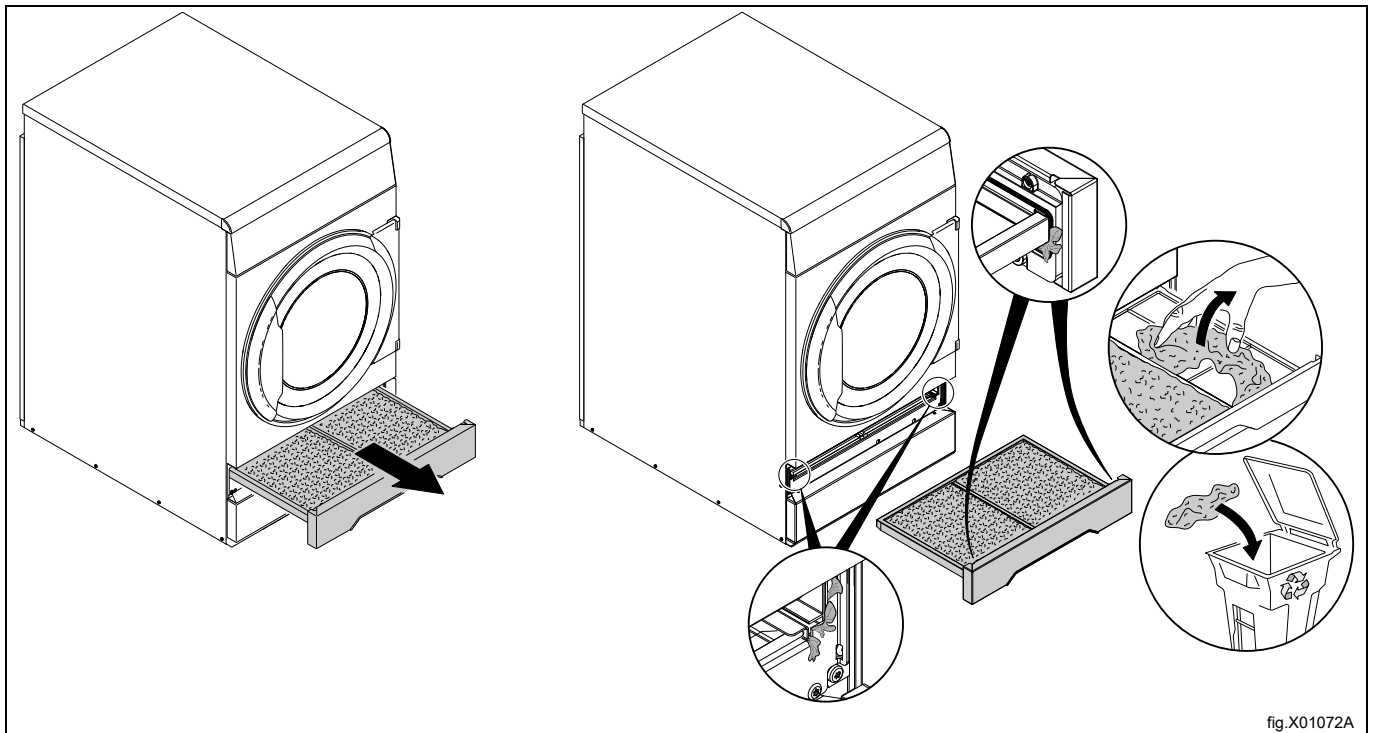

Lisää tekstiilit koneeseen ja sulje luukku.
Suositeltu maksimitäyttö on 7.5 kg.

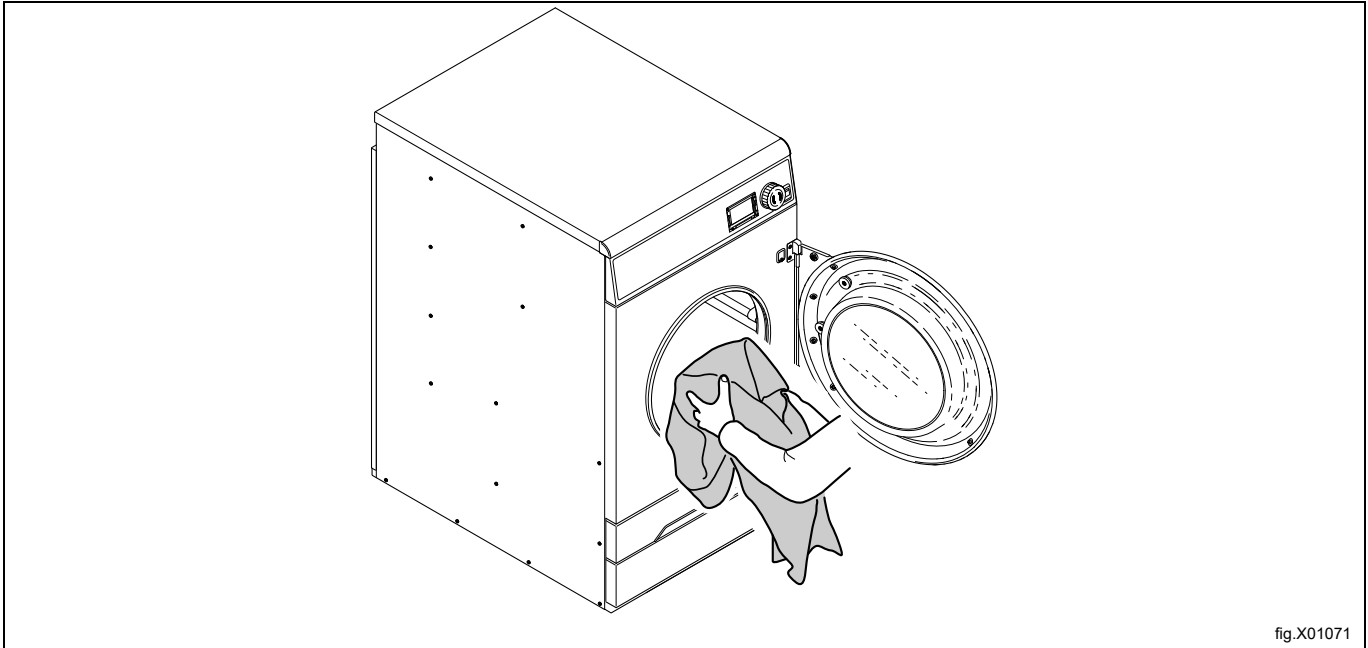


fig.X01071

5.2 Koneen käynnistäminen

Automaattiset ohjelmat

Valitse ohjelma valintakytkimellä.
Käynnistä kone painamalla valintakytkintä.

Aikavalintaiset ohjelmat

Valitse ohjelma valintakytkimellä.
Käynnistä kone painamalla valintakytkintä.
Käynnistyksen jälkeen voit vaihtaa valitun ohjelman aikaa. Käännä valintakytkintä asettaaksesi halutun ajan.

Kolikkokäyttöiset koneet

Valitse ohjelma valintakytkimellä.
Käynnistä kone syöttämällä oikea rahasumma ja/tai painamalla valintakytkintä.
Käynnistyksen jälkeen voit lisätä valitun ohjelman aikaa. Syötä lisää kolikkoja lisätäksesi aikaa.

5.3 Lisätoiminnot

Järjestelmässä on lisätoimintovalikko, jota voidaan käyttää käynnistyksen jälkeen. Valikko tulee näyttöön kun valintakytkintä painetaan.
Valitse valikosta haluamasi kohta kääntämällä valintakytkintä ja aktivoi se valintakytkintä painamalla.

Huom!

Saattaa olla, että koneesi ei tue kaikkia toimintoja tai että ne eivät ole käytössä.

Tauko

Käynnissä oleva ohjelma voidaan keskeyttää.
Valitse **TAUKO** ja paina valintakytkintä.
Joissakin laitteissa ohjelma voidaan keskeyttää heti painamalla valintakytkintä.
Ohjelma jatkuu, kun valintakytkintä painetaan uudelleen.

Lopeta ohjelma

Ohjelma voidaan lopettaa käynnistämisen jälkeen.

Valitse KESKEYTÄ OHJELMA ja paina valintakytkintä.

Ohjelma loppuu, kun valintakytkintä painetaan.

Tila

Valitse TILAVALIKKO ja paina valintakytkintä.

Tilavalikossa näkyvät tuloilman lämpötila, poistoilman lämpötila, RMC ja se, onko koneen lämmitys kytketty päälle vai pois.

Muuta rummun nopeus (vain koneissa, joissa on MCU)

Valitse MUUTA RUMMUN NOPUEUS ja paina valintakytkintä.

Muuta rummun nopeus valintakytkimellä.

5.4 Ohjelman päätyttyä


Huom!

Parhaan kuivaustuloksen varmistamiseksi on tärkeää tyhjentää kone heti, kun ohjelma on lopussa.

Jos konetta ei tyhjennetä heti ohjelman loputtua, rumpu pyörii lyhyin väliajoin, jotteivat vaatteet rypistyisi.

Suodattimen puhdistaminen

Suodatin on puhdistettava aina kuivausjakson jälkeen.

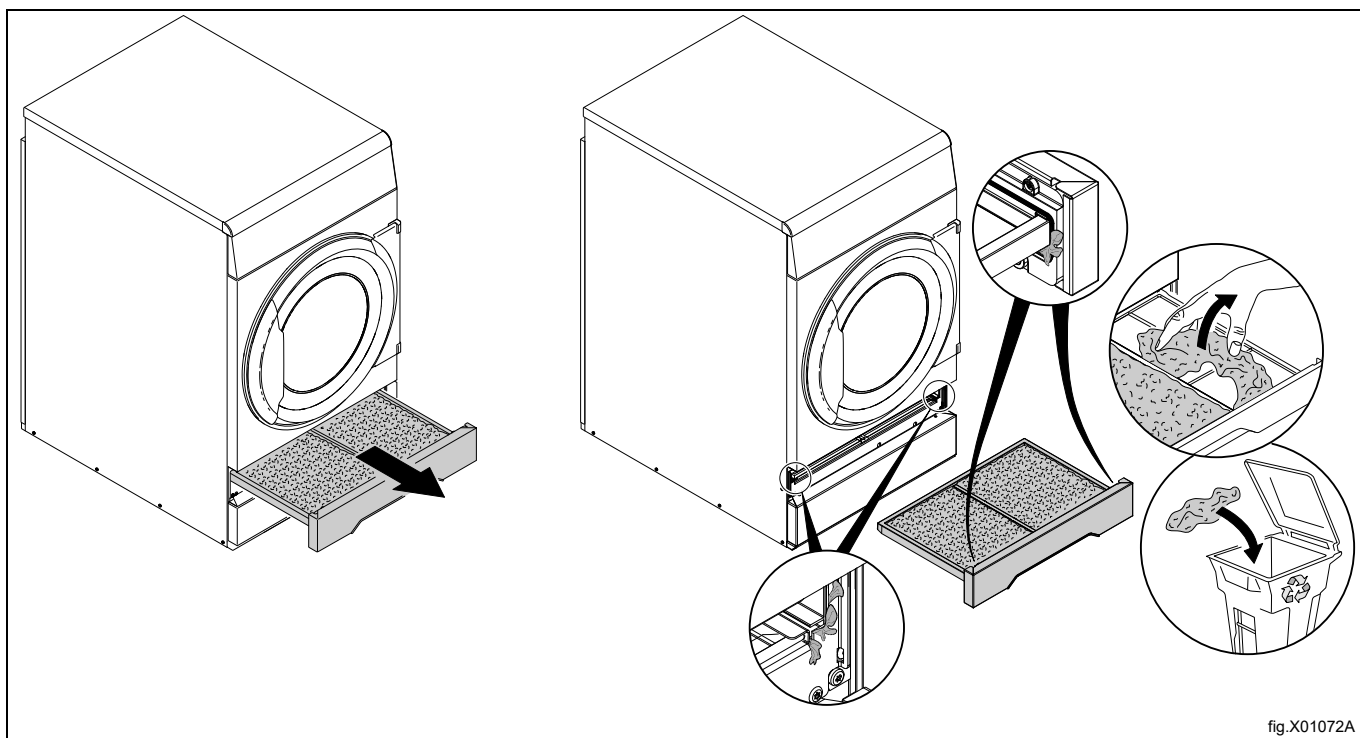

Jätä luukku auki, kun olet valmis. Tämä estää kosteuden jäämistä koneeseen sekä bakteerien ja homeen kehittymistä.

6 Vikakoodit

Jos ohjelmassa tai koneessa on vika, se ilmaistaan näytöllä vikakoodilla.

Osan vioista voi korjata helposti itse, eikä huoltoon tarvitse ottaa yhteyttä.

Vikakoodi	Teksti	Syy/Korjaaminen
12:11	KUIVAUSVIRHE RMC-OHJELMASSA	Jäännöskosteuden säätöjärjestelmä (RMC) ilmoittaa, että vaatteet eivät ole kuivuneet riittävästi enimmäiskuivausajassa. Tarkasta, ettei koneessa ole liikaa kuormaa. Tarkasta koneen maksimikuivausajan asetus. Tarkasta, etteivät virtalähteen sulakkeet ole palaneet tai että kaasunsyöttö on riittävä ja kaasuventtiili auki.
12:17	AIRFLOW OBSTRUCTED. CONTACT RESPONSIBLE.	Kone ilmoittaa, että sisäsuodattimet ovat tukkeutuneet ja ne on puhdistettava. Ota yhteyttä koneesta vastaavaan henkilöön/omistajaan sisäsuodattimien puhdistamiseksi huolto-oppaan mukaisesti. Virheilmoitus poistuu, kun kone käynnistetään uudelleen.
12:18	KUORMAN UUDELLEEN JAKO TARVITAAN	Kone ilmoittaa, että pyykki tukkii ilmanvirtauksen. Jaottele pyykki uudelleen. Virheilmoitus poistuu, kun kone käynnistetään uudelleen.
20:1	Y.K. RUMPU MOOTTORI	Kone ilmoittaa, että rummun moottori on ylikuumentunut. Anna moottorin jäähtyä 30 minuutin ajan. Kuittaa virheilmoitus painamalla valintakytkintä.
30:1	Y.K. PUHALLINMOOTTORI	Kone ilmoittaa, että puhaltimen moottori on ylikuumentunut. Anna moottorin jäähtyä 30 minuutin ajan. Kuittaa virheilmoitus painamalla valintakytkintä.

Kytke virta pois virhekoodien ja toistuvien virhekoodien yhteydessä 30 sekunniksi. Jos virhekoodi toistuu jatkuvasti, ota yhteys huoltoon.

7 Huolto

7.1 Yleistä

Seuraavien huoltotoimenpiteiden säännöllinen suorittaminen on koneen omistajan tai pesulan hoitajan vastuulla.

Huom!

Huollon laiminlyöminen voi heikentää koneen suorituskkyä ja vahingoittaa komponentteja.

7.2 Aika huoltaa -ilmoitus

Kun näytössä näkyy viesti **AIKA HUOLTAA** — ota yhteyttä koneen omistajaan/pesulan johtajaan huollon suorittamiseksi (mahdollinen puhelinnumero ja/tai merkintä näkyvät myös).

Konetta voidaan käyttää huoltoon saakka. Ilmoitus näkyy kuitenkin säännöllisin väliajoin, kunnes huolto on suoritettu.

Viesti häviää noin 30 sekunnin jälkeen tai jos valintapainiketta tai muuta painiketta painetaan.


7.3 Päivittäin

Tarkasta, ettei kone toimi, kun luukku tai suodatinluukku on auki. Mikäli kone toimii silloin, se on poistettava käytöstä, kunnes korjaukset on tehty.


Huom!

Ota yhteys pätevään huoltohenkilöstöön viallisen koneen sähköliitännän irrottamiseksi.

Puhdista luukku, luukun lasi, luukun tiiviste ja muut ulkoiset osat.

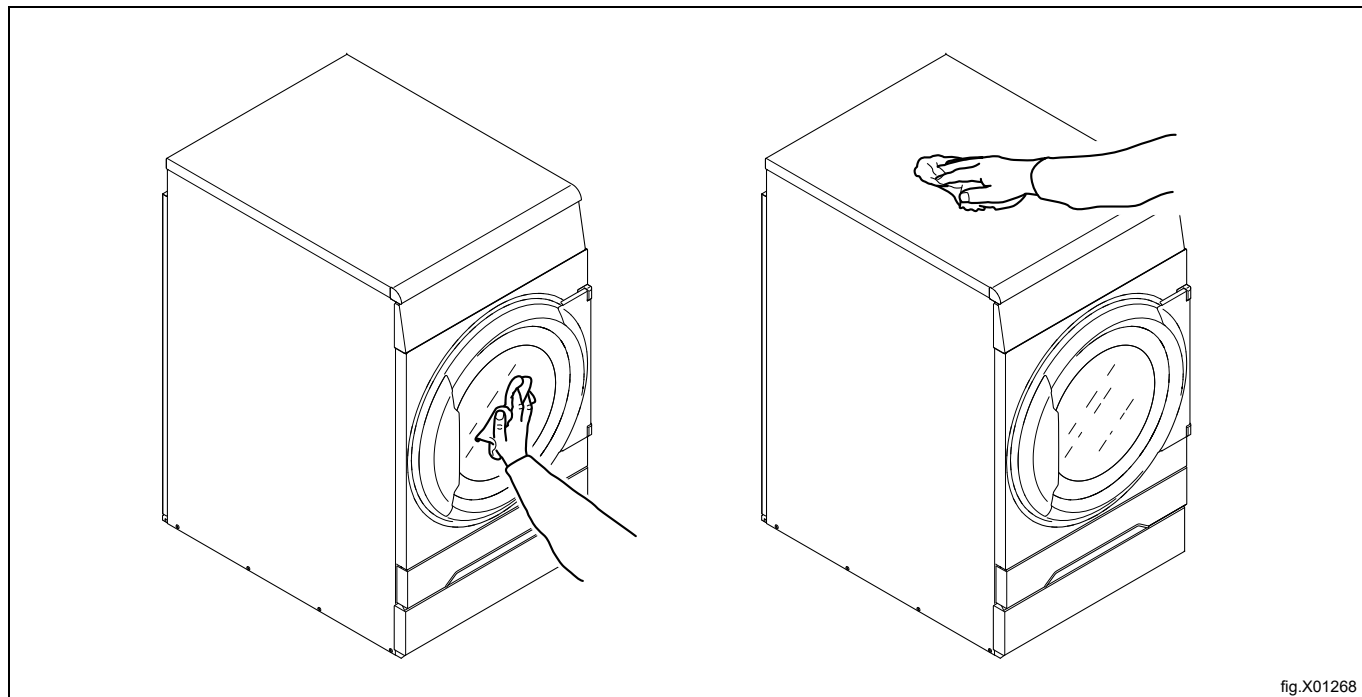

Tarkasta suodatin. ja suodatinlokero. Puhdista tarvittaessa.

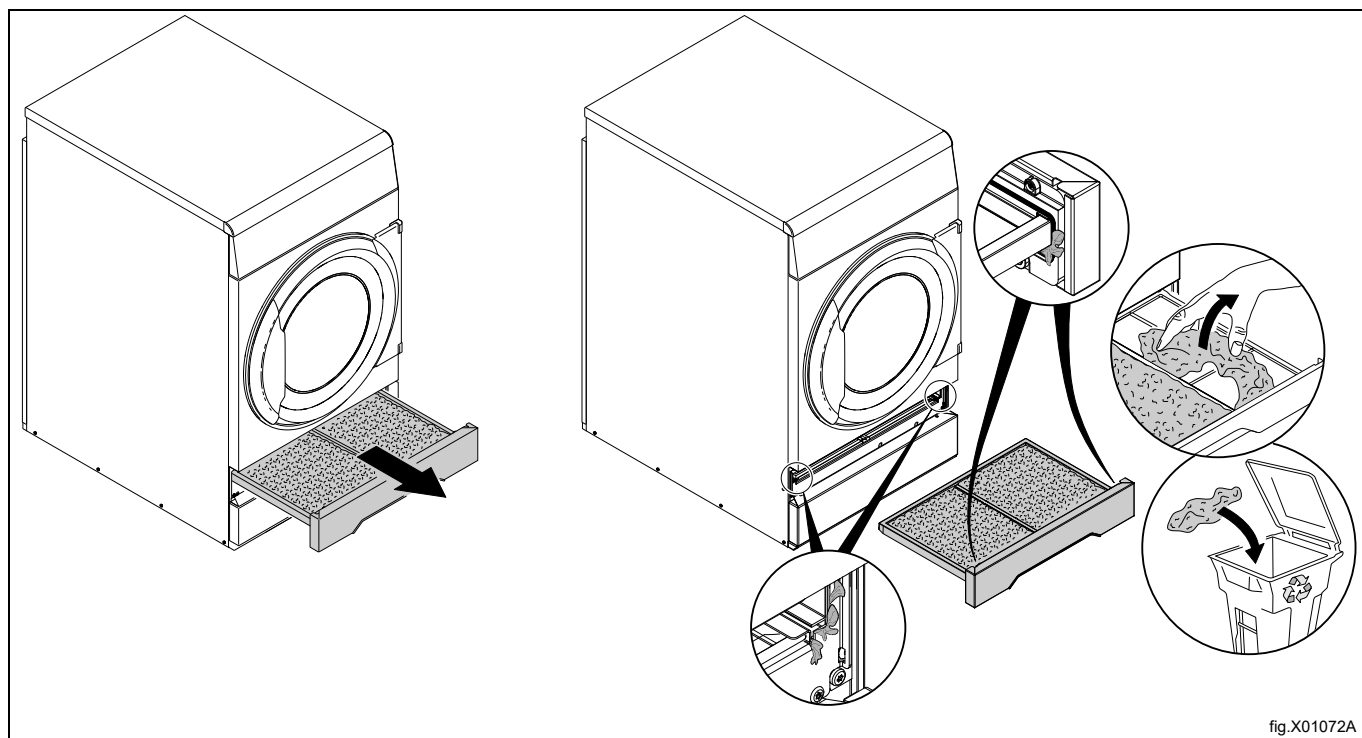

Varmista, ettei koneen ympäristössä ole nukkaa tai pölyä.



	Oikea käyttö Kaikille pinnoille	Käytä mietoja puhdistusaineita, noudata päivittäisiä puhdistusohjelmia, pyyhi pehmeillä liinoilla ja huuhtelee huolellisesti.
	Väärä käyttö Maalatuille pinnoille	Älä käytä kiillotusaineita, hankaavia puhdistusaineita, valkaisuainetta tai happoliuottimia.
	Väärä käyttö Ruostumattomalle teräspinnalle	Älä käytä kloorivalkaisuainetta, muurariahappoa, teräsvillaa, rautasiveltimiä tai vahvoja klorideja.

7.4 Lämpöpumpput koneet

7.4.1 Toinen nukkasuodatin


On kaksi varoitusviestiä, jotka osoittavat, että toinen suodatin täytyy puhdistaa:

1. "CLEAN FIRST AND SECOND FILTER."
2. "CLEAN FIRST AND SECOND FILTER. IF NOTICE REMAINS, CONTACT RESPONSIBLE FOR CHANGING THE SPECIAL FILTER."


Jos ensimmäinen ja toinen suodatin on puhdistettu, mutta varoitusviesti näkyy vielä seuraavassa kuivausjaksossa, erikoissuodatin täytyy puhdistaa tai vaihtaa. Ota yhteys koneen omistajaan/pesulan vastaavaan erikoissuodattimen puhdistamista tai vaihtamista varten.

Irrota suodatinkotelo ja vedä pois toinen nukkasuodatin.

Puhdista toinen nukkasuodatin.

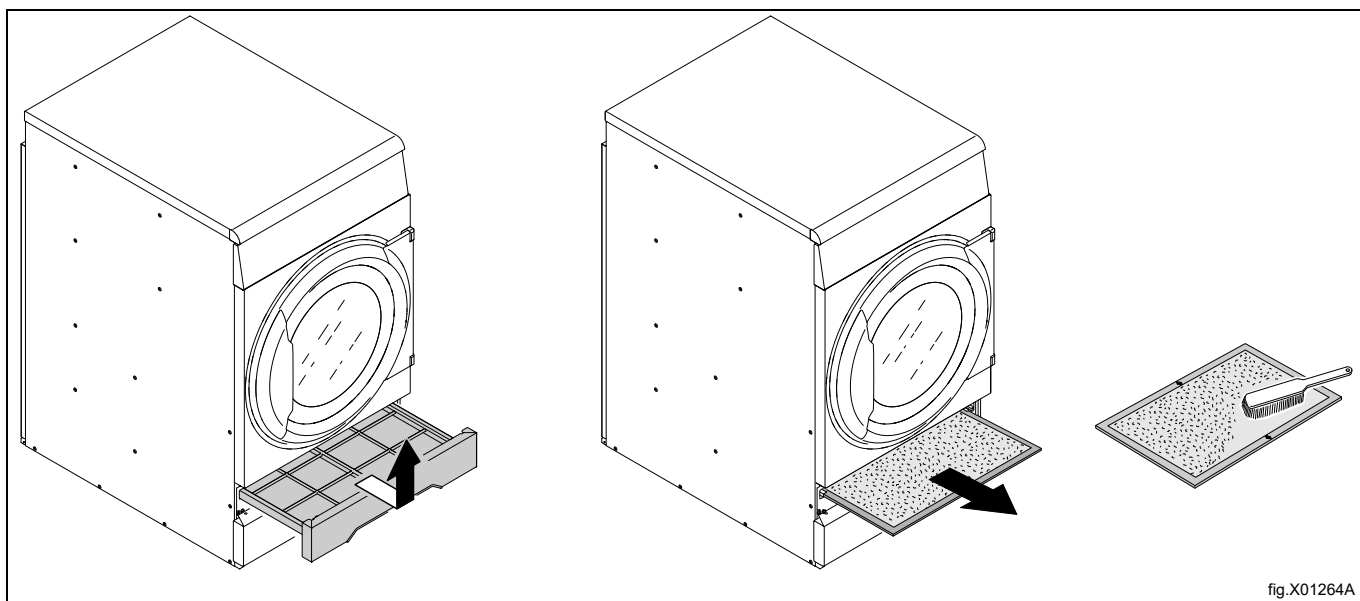

Kun toinen nukkasuodatin on puhdistettu, aseta paikalleen toinen nukkasuodatin ja suodatinkotelo.

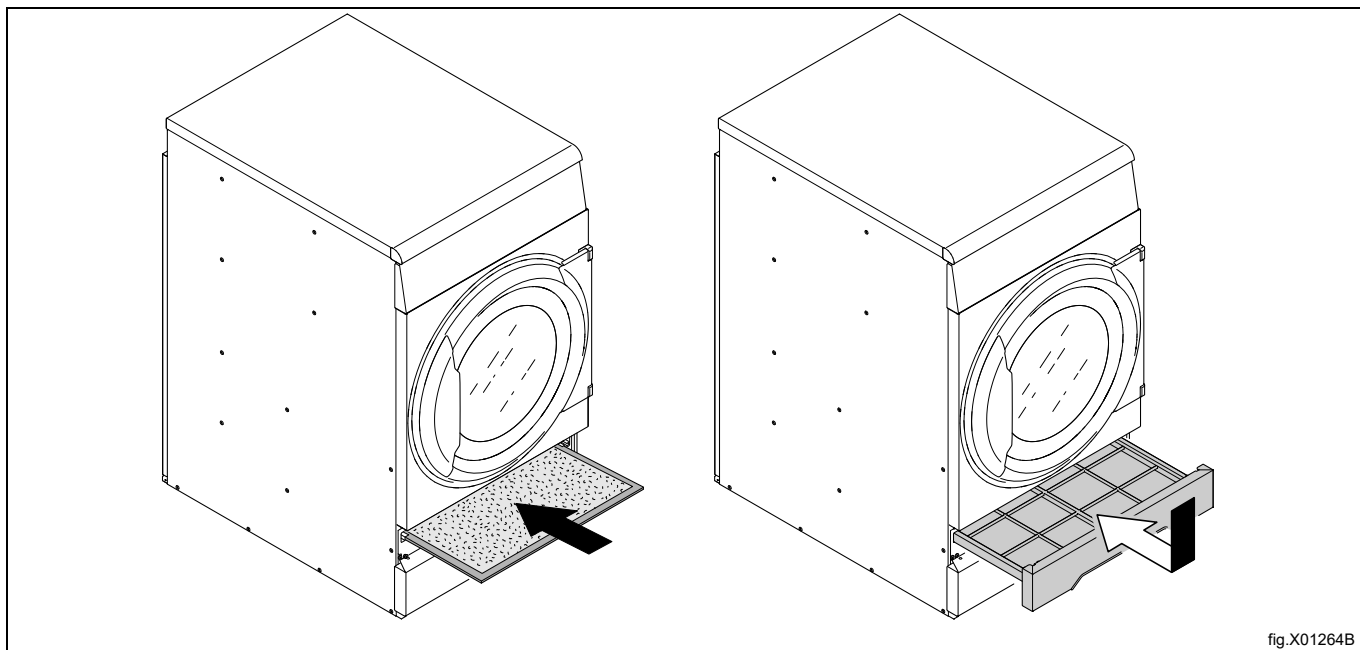

8 Tietoja hävittämisestä

8.1 Laitteen kierrätettävyyden ja hävittäminen

8.1.1 Kierrätettävyyden

Laitteidemme valmistuksessa käytetään huomattava määrä kierrätettäviä metalleja (kuten ruostumatonta terästä, rautaa, alumiinia, galvanoidua peltiä, kuparia yms.), jotka voidaan ottaa talteen paikallisten kierrätysjärjestelmien avulla käyttöön voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Jätteen loppukäsittelyä koskevat kansalliset säännökset saattavat vaihdella. Laite tulee sen vuoksi hävittää sovelletun lainsäädännön ja sen maan toimivaltaisten viranomaisten antamien direktiivien mukaisesti, jossa laite poistetaan käytöstä.

Laitteen osat on erotettava ja hävitettävä niiden materiaali- ja koostumuksen mukaisesti (esim. metallit, öljyt, rasvat, muovit, kumi, kylmäainekaasut, eristyslevyt ja muu eristemateriaali, lasivilla, ledit jne.) ja noudattaen täysin sovellettavia paikallisia ja kansainvälisiä jätehuoltomääräyksiä.

Kompressorit voivat sisältää öljyä ja kylmäaineenesteitä – ne ovat vaarallisia jätteitä ja ne tulee kierrättää paikallisten määräysten mukaisesti.

8.1.2 Laitteen loppukäsittelyä ja komponenttien/materiaalien hyödyntämistä koskeva menettely

Tätä tuotetta ei tule hävittää ympäristöön sen käyttöön lopussa; sen sijaan on välttämätöntä hävittää se paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti tai mieluiten toimittaa se kokonaan valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

Kaikki irrotetut komponentit, mukaan lukien luukut ja muut rakenneosat, on toimitettava laitteen mukana valtuutettuun kierrätys- tai purkulaitokseen.

Purku-/kierrätyskeskus käyttää viimeisintä teknologiaa ja menetelmiä, joilla tuotteet voidaan purkaa tehokkaasti parhaan kierrätettävyyden varmistamiseksi.

Huomaa, että painetut piirilevyt, sähkömoottorit ja muut Euroopan unionin lainsäädännössä yksilöidyt komponentit, joilla on suuri kriittinen raaka-aineiden hyödyntämispotentiaali, vaativat erityiskäsittelyn.

Jos olet jostakin asiasta epävarma tai sinulla on kysymyksiä, ota aina yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen.

Ennen kuin hävität laitteen, tarkista huolellisesti sen fyysinen kunto ja säilyvyys, tarkista mahdolliset neste- tai kaasuvuodot sekä rikkoutuneet osat, jotka voivat aiheuttaa vaaraa käsittelyn ja myöhemmän purkamisen aikana.



Laitteeseen kiinnitetty merkki osoittaa, että laitetta ei saa pitää kotitalousjätteenä vaan että se on hävitettävä asianmukaisesti kaikkien ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvien haittojen estämiseksi. Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai edustajaan, huoltopalveluun tai paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin.

Huom!

Kun laite puretaan osiin, kaikki merkinnät, tämä käsikirja ja muut laitetta koskevat asiakirjat on tuhottava.

8.2 Pakkauksen hävittäminen

Pakkausmateriaalit tulee hävittää laitteen käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kaikki pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä.

Ne voidaan säilyttää turvallisesti, kierrättää tai polttaa asianmukaisessa jätteidenpolttolaitoksessa. Kierrätettävät muoviosat on merkitty alla olevien esimerkkien mukaisesti.

	Polyeteeni: • Ulkopakkaus • Ohjepussi
	Polypropeeni: • Hihnat
	Polystyreenivaahdot: • Kulmasuojukset



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com