

Kullanım kılavuzu Kurutma makinesi

TD7-7, TD7-6LAC
Type N1130..



Electrolux
PROFESSIONAL

İçindekiler

İçindekiler

1	Güvenlik Önlemleri	5
1.1	Genel güvenlik bilgileri	6
1.2	Sadece ticari kullanım için	6
1.3	Telif hakkı	6
1.4	Ergonomik sertifikası	6
1.5	Semboller	7
2	Garanti şartları ve istisnalar	8
3	Enerji tasarrufu için ipuçları ve öneriler	9
3.1	Kurutmadan önce	9
3.2	Enerji tüketimi	9
4	İşleme	10
4.1	Yük	10
4.2	Makinenin çalıştırılması	12
4.2.1	Programı ve seçeneği seçme	12
4.2.1.1	Programlar	13
4.2.2	Lagoon modeli için programlar	16
4.2.3	Seçenekler	17
4.2.4	Jetonla çalışan makineler	18
4.3	Program sona erdiğinde	18
5	Hata kodları	19
6	Bakım	20
6.1	Genel	20
6.2	Bakım zamanı	20
6.3	Her gün	20
6.4	Temiz hava girişi	21
6.5	Kalan nem kontrolünün (RMC) olduğu makineler	21
6.6	Yoğuşmalı makine	22
6.7	Bakımın yalnızca nitelikli servis personeli tarafından gerçekleştirilmesi gerekir	22
7	Bertaraf bilgileri	23
7.1	Cihazın geri dönüştürülebilirliği ve bertarafı	23
7.1.1	Geri dönüştürülebilirlik	23
7.1.2	Cihazın bertarafı ve bileşen/malzeme geri kazanımı prosedürü	23
7.2	Ambalajın bertarafı	23

Üretici firma, tasarım ve bileşen özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1 Güvenlik Önlemleri

- Servisin, yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.
- Yalnızca izin verilen yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeler kullanılmalıdır.
- Temizlik için endüstriyel kimyasallar kullanılmışsa makinenin kullanılmaması gerekir.
- Makine içindeki yıkanmayan öğeleri kurutmayın.
- UYARI: Saç bakım ürünleri, yemeklik yağ, aseton, alkol, benzin, gazyağı, leke çıkarıcılar, terebentin, mum/parafin ve mum/parafin çıkarıcılar gibi maddelerle kirlenmiş olan ürünler, kurutma makinesinde kurutulmadan önce kirleri giderilecek kadar temizlenmelidir. Bu tür kirli ürünleri yıkarken, deterjan üreticisinin önerdiği deterjanı kullanın ve uygun olan en yüksek sıcaklığı seçin. Emin değilseniz, ürünleri birkaç kez yıkayın.
- Köpük kauçuk (lateks köpük), duş boneleri, su geçirmez kumaşlar, plastik astarlı maddeler ve köpük kauçuk pedlerle yapılan kıyafetler veya yastıklar gibi öğelerin makinede kurutulmaması gerekir.
- Kumaş yumuşatıcılarının veya benzeri ürünlerin kumaş yumuşatıcısının talimatlarında belirtildiği şekilde kullanılması gerekir.
- Kurutma döngüsünün son bölümü, öğelerin belli bir sıcaklıkta kalmasını sağlamak ve zarar görmediklerinden emin olmak için ısı olmadan (soğuk döngü) gerçekleşir.
- Çakmak ve kibrit gibi nesnelerin tümünü ceplerden çıkarın.
- UYARI: Isının boşa harcanmamasını sağlamak için tüm öğeler hızlı bir şekilde çıkarılmalıdır ve yayılmadıkları sürece kurutma döngüsünün sonlanmasından önce asla makineyi durdurmayın.
- Açık ateş dahil diğer yakıtları yakan cihazlar için gazların odaya geri akışını önlemek için yeterli havalandırmanın sağlanması gerekir.
- Egzoz havasının, gaz ve diğer yakıtları yakan cihazlardan çıkan egzoz gazları için kullanılan hava borusundan tahliye edilmesi gerekir.
- Makinenin, kilitlenebilir bir kapağın, kayar bir kapağın veya makinenin karşı tarafında makinenin tam açılmasını engelleyen menteşenin olduğu bir kapağın arka tarafına monte edilmemesi gerekir.
- Makine bir hav tıkaçına sahipse, bunun sık sık temizlenmesi gerekir.
- Havın makine çevresinde biriktirilmemesi gerekir.
- BU CİHAZI MODİFİYE ETMEYİN.
- Bakım işlemi yaparken veya parçaları değiştirirken, güç bağlantısının kesilmesi gerekir.
- Güç kesildiğinde, operatör erişebildiği herhangi bir yerden makinenin bağlantısının kesintisinden (fiş çıkarılmış ve boşta) emin olmalıdır. Bunu yapmak mümkün değilse, makinenin yapımı ve kurulumu sayesinde, izole konumda kilitleme sistemiyle bağlantı kesikliği sağlanabilir.
- Kablo bağlantısı kurallarına göre, kurulum ve servis işlemlerini kolaylaştırmak için makineye önceden çok kutuplu bir anahtar monte edin.
- UYARI: Cihaz zamanlayıcı gibi bir harici anahtarlama cihazı ile beslenmemeli veya düzenli olarak bir tesisatla açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Makinenin veri plakasında farklı nominal gerilimler veya farklı nominal frekanslar (/ ile ayrılır) belirtilmişse cihazın gerekli nominal gerilimde veya frekansta çalışması için ayarlanma talimatları kurulum kılavuzunda belirtilmiştir.
- Şebekeden ayırma araçlarıyla takılmayan ve aşırı voltaj kategorisi III kapsamında tam bağlantı kesme imkanı sunan tüm kutuplarda bir kontak ayırma imkanı bulunan sabit

cihazlarda, ayırma araçlarının kablolama kurallarına uygun şekilde sabit kablolama ile birleştirilmesi gerekir.

- Altlıktaki ağızlar bir halı ile kapatılmamalıdır.
- Maksimum kuru çamaşır ağırlığı: 8 kg.
- İş istasyonlarındaki ağırlıklı emisyon ses basıncı seviyesi: 70 dB(A).
- Kurutma makinesi bir yıkama ekstraktörünün (WP7-6, WP7-7, WP7-8) üzerine yerleştirilebilir.
- Bu ülkelerde ek gereksinimler gerekmektedir; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Bu cihaz kamuya açık alanlarda kullanılabilir.
 - Bu cihaz, güvenli bir yolla ve mevcut tehlikelerin anlaşılması durumunda cihazın kullanımına ilişkin denetim ve talimatların sağlanması durumunda 8 yaş ve daha büyük çocuklar ve fiziksel, hissi veya zihinsel beceriler konusunda yetersiz ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamaması gerekir. Temizlik ve kullanıcı bakımının denetim olmaksızın çocuklar tarafından gerçekleştirilmemesi gerekir.
 - 3 yaşından küçük çocuklar, sürekli gözetim altında olmadıkça uzak tutulmalıdır.
- Ek gereksinim gerektiren diğer ülkeler:
 - Bu cihaz, güvenliğinden sorumlu bir kişinin cihaz kullanımına ilişkin denetimi veya talimatları doğrultusunda hareket edilmeksizin fiziksel, hissi veya zihinsel beceriler konusunda yetersiz ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanım için amaçlanmamıştır. Çocukların aygıt ile oynamamasını sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır.

1.1 Genel güvenlik bilgileri

Elektronik parçaların (ve diğer parçaların) yoğunlaşma sonucu zarar görmesini önlemek için makinenin, ilk kez kullanılmadan önce 24 saat boyunca oda sıcaklığındaki bir odaya yerleştirilmesi gerekir.

1.2 Sadece ticari kullanım için

Bu kılavuz kapsamındaki makine/makineler sadece ticari ve endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır.

1.3 Telif hakkı

Bu kılavuz yalnızca operatörün başvurusu amacıyla hazırlanmıştır ve üçüncü taraflara yalnızca Electrolux Profesional AB şirketinin izniyle verilebilir.

1.4 Ergonomik sertifikası

İnsan vücudu hareket ve eyleme uygun olarak tasarlanmıştır ancak statik tekrarlanan hareketlerle istenmeyen çalışma duruşlarının sonucu olarak fiziksel baskı incinmeleri meydana gelebilir.

Fiziksel ve bilişsel etkileşiminizi etkileyebilecek olan ürününüzün ergonomik özellikleri değerlendirilmiş ve onaylanmıştır.

Aslında ergonomik özelliklere sahip olan bir ürün, üç farklı alandaki belirli ergonomik gereklilikleri yerine getirir: Politeknik, Biyomedikal ve Psikososyal (kullanılabilirlik ve memnuniyet).

Bu alanların her biri için gerçek kullanıcılarla belirli testler gerçekleştirilmiştir. Bu sayede ürünün, standartların gerektirdiği ergonomik kabul edilebilirlik ölçütlerine uygun olduğu kanıtlanmıştır.

Aynı operatör tarafından birden fazla makinenin yönetilmesi durumunda, tekrarlayan hareketler artar ve bunun sonucunda ilgili biyomekanik risk de katlanarak artar.

Olası duruş riskleri makinenin tabansız bir şekilde doğrudan zemine yerleştirilmesi durumunda kapı kolunun kullanılması ve makinenin yıkama makinesinin üzerine yerleştirilmesi durumunda kapı kolu, kullanıcı arayüzü, ekran ve düğmenin kullanılmasıdır.

Operatörlerin vücut incinmelerini önlemek için mümkün olduğunca aşağıdaki önerileri takip edin.

- Makineyi doğrudan zemin yerine bir tabanın üzerine yerleştirin, böylece operatörün yükleme veya boşaltma yaparken gereksiz yere belini bükmesi gerekmez.
Altlıklar için minimum önerilen yükseklik 300 mm'dir.
- Yükleme, boşaltma ve taşıma için uygun arabalar veya sepetler olduğundan emin olun.
- Birden çok makinenin aynı operatör tarafından yönetilmesi durumunda, çalışma ortamındaki iş dönüşümünü düzenleyin.

1.5 Semboller

	Dikkat
	Dikkat, sıcak yüzey
	Dikkat, yüksek gerilim
	Dikkat, yangın riski / yanıcı maddeler
	Tehlike, çarpma tehlikesi
	Cihazı kullanmadan önce talimatları okuyun

2 Garanti şartları ve istisnalar

Bu ürünün satın alma işlemine garanti kapsamı dahilse, garanti yerel yönetmeliklere uygun olarak sunulur ve ekipmanın tasarlanma ve ilgili ekipman belgelerinde açıklanan amacına uygun şekilde kurulması ve kullanılması koşulu-na tabidir.

Garanti, müşterinin yalnızca orijinal parçalar kullanması ve basılı ya da elektronik biçimde sunulan Electrolux Profes-sional AB kullanıcı ve bakım belgeleri uyarınca bakım yapmış olması durumunda geçerlidir.

Electrolux Professional AB ideal sonuçlar elde etmek ve zaman içinde ürün verimliliğini korumak için Electrolux Pro-fessional AB tarafından onaylanan temizlik, durulama ve kireç çözücü maddelerin kullanılmasını önerir.

Electrolux Professional AB garantisi aşağıdakileri kapsamaz:

- servisin ürünü teslim etmek veya almak için yaptığı maliyet;
- kurulum;
- kullanım/çalıştırma eğitimi;
- arızadan sonraki 1 (bir) hafta içinde bildirilen malzeme ya da ustadan kaynaklanan sıkıntılar hariç, aşınmış ve yıpranmış parçaların değişimi (ve/veya tedariki);
- harici kablolanın düzeltilmesi;
- yetkisiz onarımların düzeltilmesinin yanı sıra aşağıdakilerin neden olduğu ve/veya bunlardan kaynaklanan hasar, arıza ve yetersizlikler;
 - yetersiz ve/veya anormal kapasiteli elektrik sistemleri (akım/gerilim/frekans, ani yükselme ve kesintiler dahil);
 - Yetersiz veya kesintili su beslemesi, buhar, hava, gaz (kirler ve/veya her cihazın teknik gereksinimlerine uyma-yan diğerleri dahil);
 - üreticinin onaylamadığı sıhhi tesisat parçaları, bileşenler ve sarf temizlik ürünleri;
 - Müşteri ihmali, yanlış kullanım, kötüye kullanım ve/veya uygun ekipman belgelerinde ayrıntılarla belirtilen kulla-nım ve bakım talimatlarına uyulmaması;
 - yetersiz veya yanlış kurulum, onarım, bakım (yetkili olmayan üçüncü taraflarca yapılan tahrifat, değişiklik ve onarımlar) ve güvenlik sistemlerinin değiştirilmesi;
 - Orijinal olmayan bileşenler (ör. sarf malzemeler, yıpranma ve aşınma ya da yedek parçalar);
 - termal (ör. aşırı ısınma/donma) veya kimyasal (korozyon/oksitlenme) baskıyı tetikleyen çevresel koşullar;
 - ürüne yerleştirilen veya bağlanan yabancı nesneler;
 - kazalar veya mücbir sebepler;
 - çizik, göçük, iz ve/veya ürünün cilasına verilen diğer hasarlar dahil taşıma ve dağıtım (aksi belirtilmediği sürece, bu tür hasarlar teslimattan sonraki 1 (bir) hafta içinde bildirilen malzeme veya işçilik kusurlarından kaynaklanmıyorsa);
- orijinal seri numaraları çıkarılan, değiştirilen veya derhal belirlenemeyen ürünler;
- ampullerin, filtrelerin ve sarf malzemelerin değişimi;
- Electrolux Professional AB tarafından onaylanmayan veya belirtilmeyen aksesuar ve yazılımlar.

Zamanlanmış planlı bakım aktiviteleri (bunun için gerekli parçalar dahil) veya yerel bir anlaşma dahilinde ya da yerel hüküm ve koşullara tabi değilse temizlik maddelerinin tedariki garanti kapsamında değildir.

Yetkili müşteri bakım listesi için Electrolux Professional AB web sitesini kontrol edin.

3 Enerji tasarrufu için ipuçları ve öneriler

3.1 Kurutmadan önce

- Tekstilleri tamburlu kurutucuya yerleştirmeden önce, tekstil türüne uygun en yüksek sıkma hızında çamaşır sıkma makinesinde sıkın. Tekstillerin kalan nem içeriği ne kadar düşükse kurutma süresi o kadar kısa, enerji tüketimi de o kadar düşük olur.
- Mümkün olduğunda tekstilleri kumaş türüne, kalınlığına ve giysi boyutuna göre ayırın. Benzer parçaların birlikte kurutulması, kurutmanın daha eşit olmasını sağlar ve gereksiz kurutma süresini azaltabilir.
- Yıkama sırasında doğru miktarda deterjan kullanın. Fazla deterjan tekstillerde kalıntı bırakabilir ve kaldırıcılar, filtreler ve hava kanallarında birikmeye neden olarak kurutma performansını düşürebilir ve enerji tüketimini artırabilir.

3.2 Enerji tüketimi

- En iyi enerji verimliliği için tamburlu kurutucuyu, seçilen programa yönelik önerilen yüke yakın miktarda doldurun. Aşırı yükleme kurutma süresini artırmaya ve kurutma performansını düşürebileceği için maksimum yük kapasitesini aşmayın.
- Mümkün olduğunda ECO programını seçin. ECO programları, amaçlanan kurutma sonucunu sağlarken enerji tüketimini en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Her kurutma işleminden sonra veya bu kılavuzda belirtildiği şekilde tiftik filtresini/filtrelerini temizleyin. Temiz filtreler hava akışının engellenmemesini, daha kısa kurutma sürelerini ve optimum enerji performansını sağlar.
- Ürünün kullanım ömrü boyunca optimum enerji performansını korumak için kurutucunun hava akışı sistemini temiz ve engelsiz tutun. Bu kılavuzda açıklandığı şekilde hava yollarındaki, dahili hava akışı bileşenlerindeki, hava girişlerindeki ve hava çıkışlarındaki tiftik ve kalıntıları düzenli olarak temizleyin. **Kullanıcının erişemediği dahili hava akışı bileşenlerinin temizliği, yetkili bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.**
- Egzozlu tamburlu kurutucularda optimum hava akışını, kurutma performansını ve enerji verimliliğini korumak için egzoz kanalı ve hava çıkışı düzenli olarak temizlenmelidir. **Egzoz kanallarının veya sökülmesi gereken bileşenlerin temizliği, yetkili bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.**
- Tamburlu kurutucuyu kurulum talimatlarına uygun şekilde kurun. Optimum kurutma performansı ve enerji verimliliği elde etmek için doğru kurulum şarttır. **Yerel düzenlemelerin gerektirdiği durumlarda kurulum ve ayar çalışmaları, yetkili ve yetkilendirilmiş bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.**
- Program tamamlandıktan kısa süre sonra tekstilleri çıkarın. Bu, kırıyık önleme işlevinin çalışmasını en aza indirir ve gereksiz enerji tüketimini önler.

4 İşleme

4.1 Yük

Not!

Ceplerdeki tüm nesneleri çıkarıp vida, pim vb. gibi hiçbir metal nesnenin kalmadığından emin olun. Metal nesneler, tambura hasar verebilir.

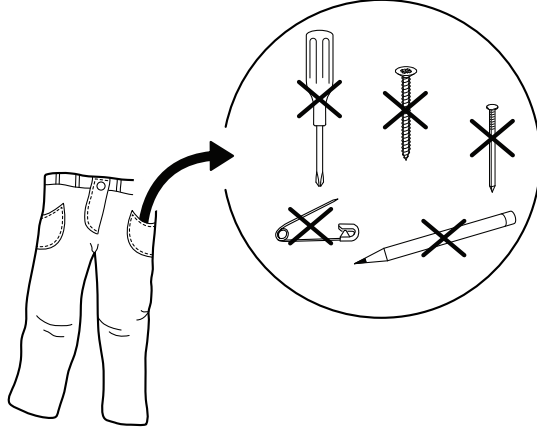


fig.X04827B

Filtrenin temiz olduğundan emin olun.

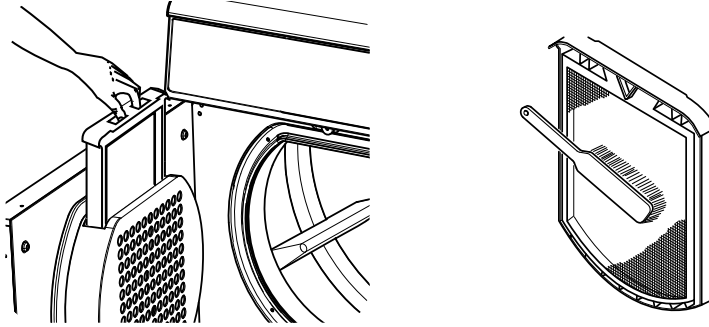


fig.7363

Ürünleri makineye doldurun ve kapağı kapatın.

Önerilen maksimum yük 6 kg'dır.

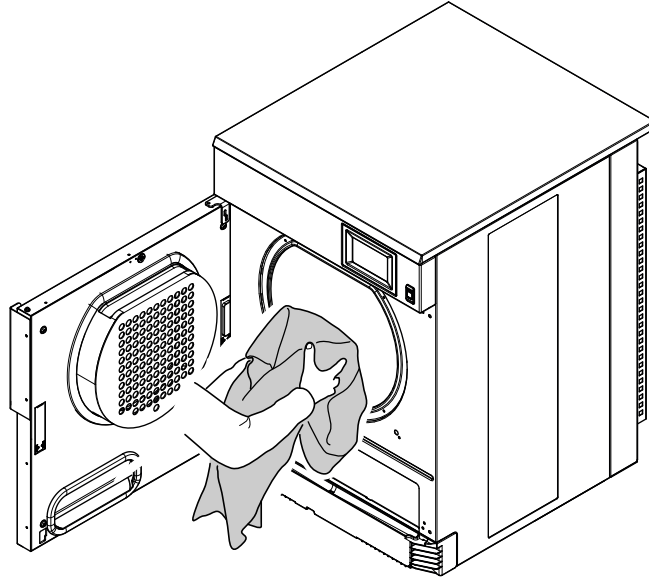


fig.X04738

4.2 Makinenin çalıştırılması

4.2.1 Programı ve seçeneği seçme

Listeden bir program seçin.

Makinenin ayarlarına bağlı olarak, programlar farklı şekillerde görüntülenebilir. Aşağıdaki resimlerde bazı örnekler gösterilmiştir.

Program hakkında daha fazla bilgi almak için program simgesinin yanındaki Bilgi simgesine ⓘ basın.

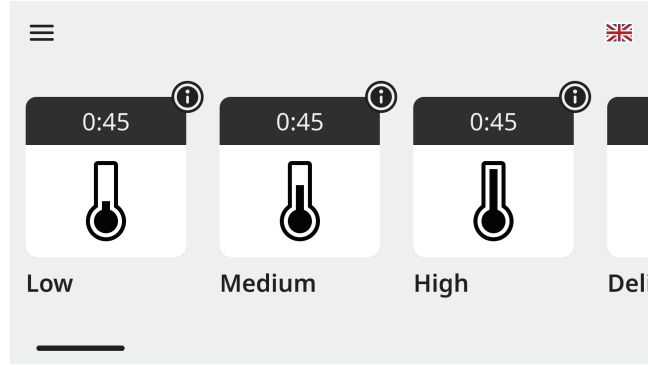


fig.X04959A

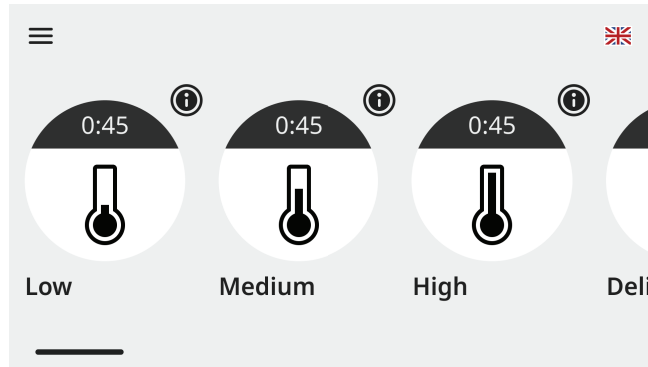


fig.X04959

Liste görünümünde programın hesaplanan süresi gibi ana parametrelerini hızlıca görebilirsiniz.

Bir program seçildiğinde bir başlangıç ekranı görüntülenir. Bu ekranın görünümü, kurulum sihirbazında ve ayarlar menüsünde yapılan seçimlere bağlıdır.

- Program başlamadan önce
Program süresi, kullanım amacına ve pazar gerekliliklerine bağlı olarak tahmini işlem süresi veya tahmini işlem süresi ile beklenen tamamlanma zamanı birlikte görüntülenir.
- Program başladıktan sonra
Program süresi, programın tamamlanmasına kadar kalan tahmini işlem süresi olarak görüntülenir ve gerçek program sürecine göre sürekli güncellenir.
- Kullanım amacına ve pazar gerekliliklerine bağlı olarak gecikmeli başlatma ayarlanabilir.
 - Tarih/saat alanına dokununuz ve istediğiniz bitiş zamanını seçin. Başlat düğmesine basarak onaylayın.
 - Başlat düğmesi, program başlayana kadar yanıp söner.
 - Program başlamadan önce kapak açılırsa gecikmeli başlatma işlevi iptal edilir. Gecikmeli başlatma etkinleşmeden önce programı başlatmak için Başlat'a tekrar dokununuz.

4.2.1.1 Programlar

Makine, amaçlandığı şekilde kullanım için çeşitli kullanım şekillerine uyan birçok program ile donatılmıştır. Farklı ülkelerde farklı programlar kullanılmaktadır. Aşağıdaki program tanımı kullanılabilecek programlara ait bazı örneklerin kısa tanımlarını vermektedir.

Not!

En iyi kurutma sonuçları için her kurutma döngüsünde aynı kumaş türündeki çamaşırları birlikte kurutun.

İki tür program mevcuttur, otomatik program ve zaman ayarlamalı programlar.

- Otomatik programın nem algılama özelliği vardır ve seçilen kuruluk elde edildiğinde durur.
- Zaman ayarlamalı programın nem algılama özelliği yoktur ve ön ayarlı veya seçilen sona erdiğinde durur.

Aşağıdaki tabloda listelenen seçenekler önceden seçilmiş seçeneklerdir. Ancak önceden seçilmiş seçenekler başlatmadan önce değiştirilebilir.

Otomatik program

Program adı	Açıklama	Seçenek
Normal Auto	Normal sıcaklık. Çamaşırlar ekstra kuruduğunda otomatik olarak durur. Pamuklu, denim ve havlu kumaş gibi normal ilet yüksek ısıya dayanıklı kumaşlar için.	Extra dry
Low Auto	Düşük sıcaklık. Çamaşırlar ekstra kuruduğunda otomatik olarak durur. Polyester, viskon ve polipamuk gibi hassas ve sentetik kumaşlar için.	Extra dry
Normal ECO Auto	Normal sıcaklık. Enerji tasarruflu döngü; kurutma süresini etkileyebilir. Çamaşırlar ekstra kuruduğunda durur. Pamuklu, denim ve havlu kumaş gibi normal ilet yüksek ısıya dayanıklı kumaşlar için.	Extra dry
Low ECO Auto	Düşük sıcaklık. Enerji tasarruflu döngü; kurutma süresini etkileyebilir. Çamaşırlar ekstra kuruduğunda durur. Polyester, viskon ve polipamuk gibi hassas kumaşlar için.	Extra dry
Large items Auto	Normal sıcaklık. Kumaş kuruduğunda otomatik olarak durur. Çarşaf, masa örtüsü ve perde gibi büyük parçalar için. Dolaşmayı önler. Normal ilet yüksek ısıya dayanıklı kumaşlar için.	Normal (Normal)
Large items Auto	Düşük sıcaklık. Kumaş kuruduğunda otomatik olarak durur. Çarşaf, masa örtüsü ve perde gibi büyük parçalar için. Dolaşmayı önler. Hassas ve sentetik kumaşlar için.	
Small load Auto	Normal sıcaklık. Kumaş kuruduğunda durur. Küçük yükler için. Normal ilet yüksek ısıya dayanıklı kumaşlar için.	Normal (Normal)
Small load Auto	Düşük sıcaklık. Kumaş kuruduğunda durur. Küçük yükler için. Hassas ve sentetik kumaşlar için.	
Sensitive Auto	Düşük sıcaklık. Polyester ve poliamit gibi hassas kumaşlar ve yapay liflerin yanı sıra ipek gibi doğal lifler için uygundur.	
Mops Auto	Düşük sıcaklık. Paspaslar kuruduğunda durur. Sentetik mikrofiber paspaslar için uygundur.	
Cloths Auto	Düşük sıcaklık. Bezler kuruduğunda durur. Sentetik mikrofiber bezler için uygundur.	
Disinfection Auto	Dezenfeksiyon tamamlandığında durur. Yalnızca elektrikli veya gazlı kurutucular için. - Maksimum yarım yük. - Erken durdurmayın. - Yükün kuru ve dolaşmamış olduğundan emin olun. - İlk kullanımda yıkama dezenfeksiyon programını kullanın!	

Zaman ayarlamalı program

Program adı	Açıklama
Normal Time	Normal sıcaklık. Kurutma süresini manuel olarak ayarlayın; süre dolduğunda durur. Pamuklu, denim ve havlu kumaş gibi normal ıla yüksek ısıya dayanıklı kumaşlar için.
Low Time	Düşük sıcaklık. Kurutma süresini manuel olarak ayarlayın; süre dolduğunda durur. Polyester, viskon ve polipamuk gibi hassas ve sentetik kumaşlar ile “düşük ısıda tamburlu kurutma” için.
Normal ECO Time	Normal sıcaklık. Enerji tasarruflu çevrim; daha uzun kurutma süresi gerekebilir. Süre dolduğunda durur. Polyester, viskon, polipamuk gibi hassas kumaşlar ve “düşük ısıda tamburlu kurutma” için.
Low ECO Time	Düşük sıcaklık. Enerji tasarruflu çevrim; daha uzun kurutma süresi gerekebilir. Süre dolduğunda durur. Polyester, viskon, polipamuk gibi hassas kumaşlar ve “düşük ısıda tamburlu kurutma” için.
Down Time	Düşük sıcaklık. İstenen kuruluk düzeyini elde etmek için kurutma süresini giysi türüne göre ayarlayın. Kapitone mont, yorgan ve yastık gibi ürünler için idealdir.
Wool Time	Normal sıcaklık. Kumaşları korumak için giysiler tamamen kurumadan durur. Battaniye ve mont gibi yünlü ürünler için nazik program.
Airing Time	Havalandırma programı. Yatak örtüsü, yorgan ve yatak takımı gibi ürünleri havalandırır. Kurutma süresini manuel olarak ayarlayın; süre dolduğunda program durur.

Jetonlu programlar

Program adı	Açıklama
High Time	Yüksek sıcaklık. Kurutma süresini manuel olarak ayarlayın; süre dolduğunda durur. Denim ve havlu kumaş gibi yüksek ısıya dayanıklı kumaşlar için.
Medium Time	Orta sıcaklık. Kurutma süresini manuel olarak ayarlayın; süre dolduğunda durur. Pamuklu ve havlu kumaş gibi orta ısıya dayanıklı kumaşlar için.
Low Time	Düşük sıcaklık. Kurutma süresini manuel olarak ayarlayın; süre dolduğunda durur. Polyester, viskon ve polipamuk gibi hassas ve sentetik kumaşlar ile “düşük ısıda tamburlu kurutma” için.
Airing Time	Havalandırma programı. Yatak örtüsü, yorgan ve yatak takımı gibi ürünleri havalandırır. Kurutma süresini manuel olarak ayarlayın; süre dolduğunda program durur.

4.2.2 Lagoon modeli için programlar

Program adı	Açıklama
Wool high	Yün programı. Yün kabanlar, kazaklar, takım elbise ceketleri ve pantolonlar için. Seçilen kuruluk seviyesine ulaşıldığında otomatik olarak durur.
Wool medium	Yün programı. Yün takım elbise ceketleri ve etekler için. Seçilen kuruluk seviyesine ulaşıldığında otomatik olarak durur.
Silk	Hassas program. İpek ve viskon elbiseler için. Seçilen kuruluk seviyesine ulaşıldığında otomatik olarak durur.
Synthetic mix Medium	Karışık kumaşlar programı. Pamuklu takım elbiseler, keten takımlar, yağmurluklar ve pamuk karışımı kumaşlar için. Seçilen kuruluk seviyesine ulaşıldığında otomatik olarak durur.
Synthetic mix Low	Hassas program. Suni kürk ve viskon veya polyester içeren karışık kumaşlar için. Seçilen kuruluk seviyesine ulaşıldığında otomatik olarak durur.
Ties	Hassas program. File içindeki kravatlar için. Seçilen kuruluk seviyesine ulaşıldığında otomatik olarak durur.
Gentle 40	Hassas program. Suni kürk ve viskon veya polyester içeren karışık kumaşlar için. Seçilen kuruluk seviyesine ulaşıldığında otomatik olarak durur.

4.2.3 Seçenekler

Bu makinedeki programlar, kullanım amacına ve pazara bağlı olarak farklı seçenekler içerebilir. Gereksinimler pazarlar arasında farklılık gösterdiğinden, kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Seçenek simgesinin yanındaki Bilgi simgesine ⓘ basarak bu seçenek hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

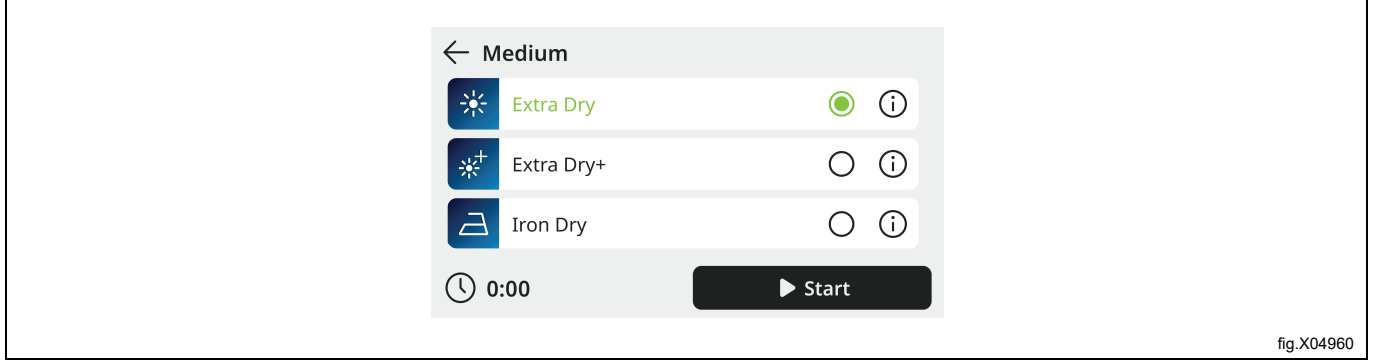


fig.X04960

İki tür seçenek mevcuttur:

- Tek seçimli seçenekler: Aynı anda yalnızca bir seçenek seçilebilir.
- Çok seçimli seçenekler: Aynı anda iki veya daha fazla seçenek seçilebilir.

Aşağıdaki tablodaki açıklamalar, mevcut olabilecek seçeneklere dair kısa örnekler sunar.

Seçenek görseli	Seçenek adı	Açıklama
	Extra dry	Çamaşırları ekstra kuruluk seviyesine kadar kurutur.
	Dry	Çamaşırları kuruluk seviyesine kadar kurutur.
	Iron dry	Çamaşırları ütü kuruluğuna/hafif nemli seviyeye kadar kurutur.
	Extra dry+	Çamaşırları ekstra kuruluk seviyesine, neredeyse kemik kuruluğuna kadar kurutur.
	Reversing	Tambur yönünü dönüşümlü olarak değiştirir. Kurutmayı ve son işlemi (kırıxıklık oluşumunu) iyileştirir. Dolaşmayı azaltarak kırıxıklık oluşumunu ve kurutmanın eşitliğini iyileştirir; örneğin çarşaf gibi büyük parçalar için.
	Anti crease	Kurutma sonrasında çamaşırların hareket etmesini sağlamak için tambur ve fan aralıklı olarak çalışır. Çamaşırların yığılmasını önleyerek kırıxıklıkları azaltır. Çamaşırlar hemen çıkarılmadığında daha az kırıxık kalmasını sağlar.
	Reversing + Anti crease	Şunların birleşimi: • Tambur yönünü tersine çevirme ve dönüşümlü olarak değiştirme. Kurutmayı ve son işlemi (kırıxıklık oluşumunu) iyileştirir. Dolaşmayı azaltarak kırıxıklık oluşumunu ve kurutmanın eşitliğini iyileştirir; örneğin çarşaf gibi büyük parçalar için. • Kırıxıklık Önleme: Kurutma tamamlandıktan sonra çamaşırların hareket etmesini sağlamak için tambur ve fan aralıklı olarak çalışır. Çamaşırlar hemen çıkarılmadığında birbirine topaklanmasını önleyerek kırıxıklıkları azaltmaya yardımcı olur.

Programı başlatmak için start (başlat) düğmesine basın.

Program çalışırken ayarların izin verdiği ölçüde duraklatabilir, durdurabilir veya hızlı ilerletebilirsiniz.

4.2.4 Jetonla çalışan makineler

Program seçin.

Doğru miktarda bozuk para atın. Makineyi başlatmak için başlatma düğmesine dokununuz.

Çalıştırmanın ardından, seçilen program için süre eklemek mümkündür. Süre ilavesi yapmak için daha fazla jeton atın.

4.3 Program sona erdiğinde

Not!

Olası en iyi kurutma sonucu için, program sonlanır sonlanmaz makineyi boşaltmak önemlidir.

Program sonlanır sonlanmaz makine boşaltılmazsa içindekilerinin kırıışmasını önlemek için tambur kısa süreli aralıklarla döner.

En iyi performans için her kurutma döngüsünün ardından filtreyi temizleyin.

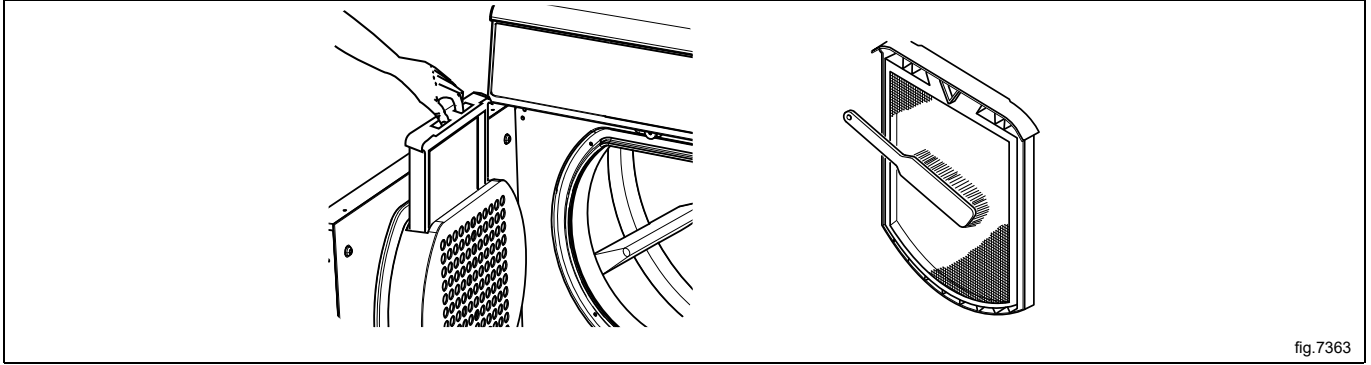


fig.7363

Not!

Hazır olduğunda kapıyı açık bırakın. Böylece nemin makine içerisinde kalması ve bakteri ile küf oluşturması önlenir.

5 Hata kodları

Programdaki veya makinedeki bir arıza, ekranda bir hata kodu ile gösterilir.

Bu hata kodlarından bazıları, servis personeli ile iletişime geçmeden kolayca çözülebilir.

Hata kodu	Metin	Neden/Eylem
12:11	Drying / Drying error with RMC program	Makinedeki RMC sistemi (Kalan nem sistemi), kıyafetin, maksimum kurutma süresi dahilinde yeterince kuru olmadığını gösterir. Makinenin aşırı yüklü olmadığını kontrol edin. Maksimum kurutma süresi için parametre ayarını kontrol edin. Ana şebekedeki patlak sigortaları kontrol edin veya buhar veya gaz kaynağının yeterli olduğundan ve vananın açık olduğundan emin olun.
12:12	Drying / Drying error with Autostop program	İzin verilen en uzun otomatik durma süresi aşıldı. (Yalnızca otomatik durma özelliği olan makineler için geçerlidir). Makine aşırı doldu veya giysi aşırı ıslak.
12:18	Airflow / Redistribution of load needed	Makine, yükün hava akışı tarafından bloke edildiğini göstermektedir. Yükü yeniden dağıtın. Hata mesajını temizlemek için makineyi yeniden başlatın.
20:1	Motor / Overheat drum motor	Makine, fan motorunun aşırı ısındığını gösterir. Motorun soğuması için 30 dakika bekleyin. Motordaki sıcaklık normale döndüğünde makine otomatik olarak yeniden çalışır (kapak açılmamışsa).

Diğer hata kodları veya tekrar eden hata kodları için, güç kaynağı bağlantısını 30 saniyeliğine kesin. Hata kodu gelmeye devam ederse, yetkili servis personeli ile iletişime geçin.

6 Bakım

6.1 Genel

Bakımın periyodik olarak gerçekleştirildiğinden emin olmak, makine sahibinin/çamaşırhane müdürünün sorumluluğundadır.

Not!

Bakım eksikliği, makinenin performansını kötüleştirebilir ve bileşenlerde hasara neden olabilir.

6.2 Bakım zamanı

Ekranda bakım zamanı mesajı görüldüğünde, bakım yapılması için makinenin sahibi/çamaşırhane yöneticisi ile iletişime geçin (varsa, telefon numarası ve/veya bir etiket de gösterilecektir).

Makine bu süre içerisinde kullanılabilir. Yine de, mesaj, servis gerçekleştirilene kadar geri gelmeye devam eder.

Mesaj, yaklaşık 30 saniye sonra kaybolur.

6.3 Her gün

Makinenin kapağı veya filtre kapağı açık olarak çalışmadığından emin olmak için kontrol edin, eğer çalışıyorsa makine onarım gerçekleştirilene kadar çalıştırılmamalıdır.

Not!

Söz konusu makinenin güç bağlantısını kesmek için nitelikli servis personeli ile iletişime geçin.

Kapağı, kapak contasını ve diğer harici parçaları temizleyin.

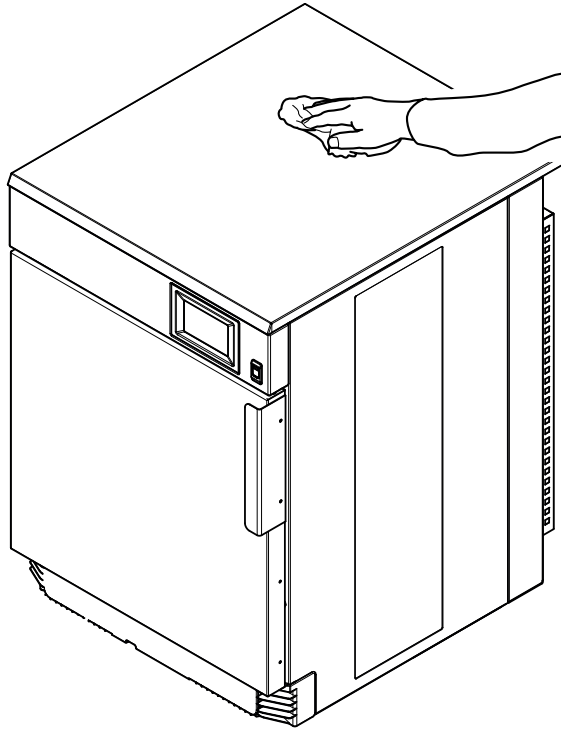


fig.X04739

Filtrenin temiz ve kırılmamış olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse temizleyin veya değiştirin.

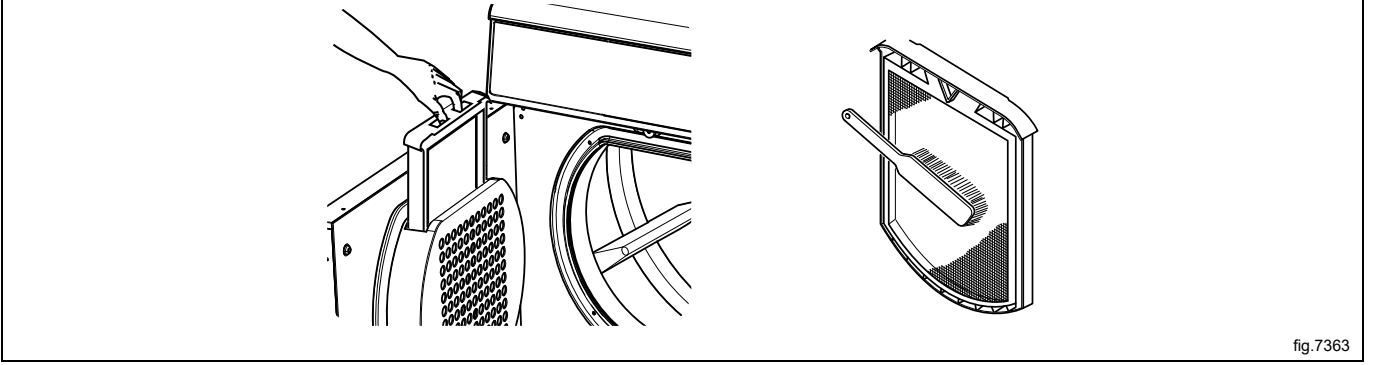


fig.7363



Makinenin çevresindeki iplik parçalarını ve tozu temizleyin.



	Doğru kullanım Tüm yüzeyler için	Hafif temizlik maddeleri kullanın, günlük temizlik programlarına uyun, yumuşak bezlerle silin ve iyice durulayın.
	Yanlış kullanım Boyalı yüzeyler için	Kullanmayın parlatıcı maddeleri, aşındırıcı temizleyicileri, çamaşır suyu veya asit tortu çözücülerini.
	Yanlış kullanım Paslanmaz çelik yüzeyler için	Kullanmayın klorlu çamaşır suyu, muriatik asit, çelik yünü, tel fırçalar veya güçlü klorürleri.

6.4 Temiz hava girişi

Düzenli olarak, makinenin ön tarafındaki temiz hava girişinin iplik parçası ve toz nedeniyle tıkalı olup olmadığını kontrol edin.

Bir elektrikli süpürge ile temizleyin.

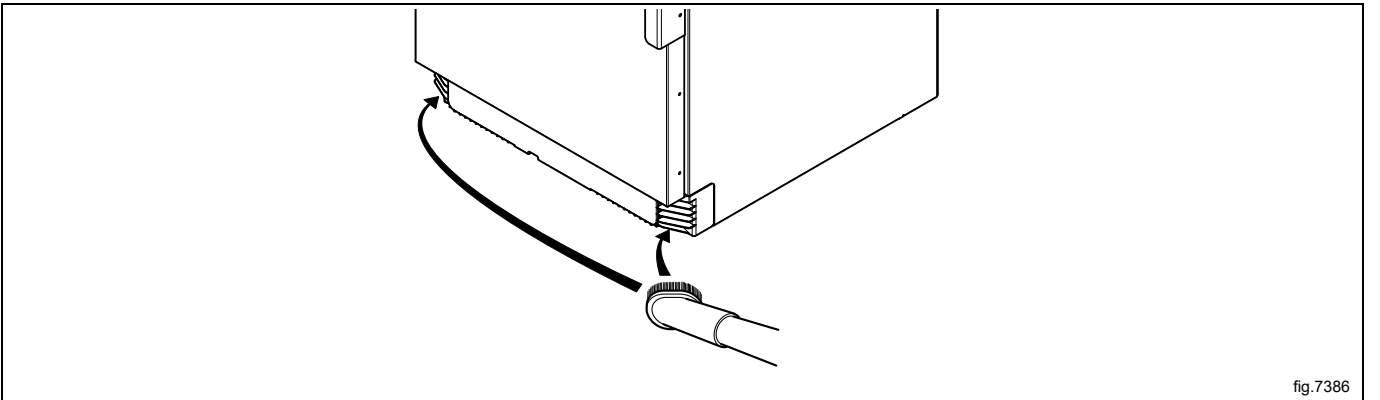


fig.7386

6.5 Kalan nem kontrolünün (RMC) olduğu makineler

Düzenli olarak, tamburu ve kaldırıncıları sitrik asit (Acidum citricum) ile silin/temizleyin. Sabun/yumuşatıcı kalıntısı mevcutsa, kalın bir süngerin kullanılması tavsiye edilir.


Az temizleme, artık nem kontrolü işlevini etkileyebilir. Bu da program sonunda istenenden daha fazla nem birikmesine yol açabilir.

6.6 Yoğuşmalı makine

Düzenli olarak, yoğuşma ünitesini tozdan ve iplik parçalarından arındırın.

Yoğuşma ünitesini makineden çıkarın ve suyla durulayarak temizleyin. Tüm tozun ve iplik parçalarının temizlendiğinden emin olun.

Hava yoğunlaştırıcısının makineye yerleştirildiği alanı temizleyin.

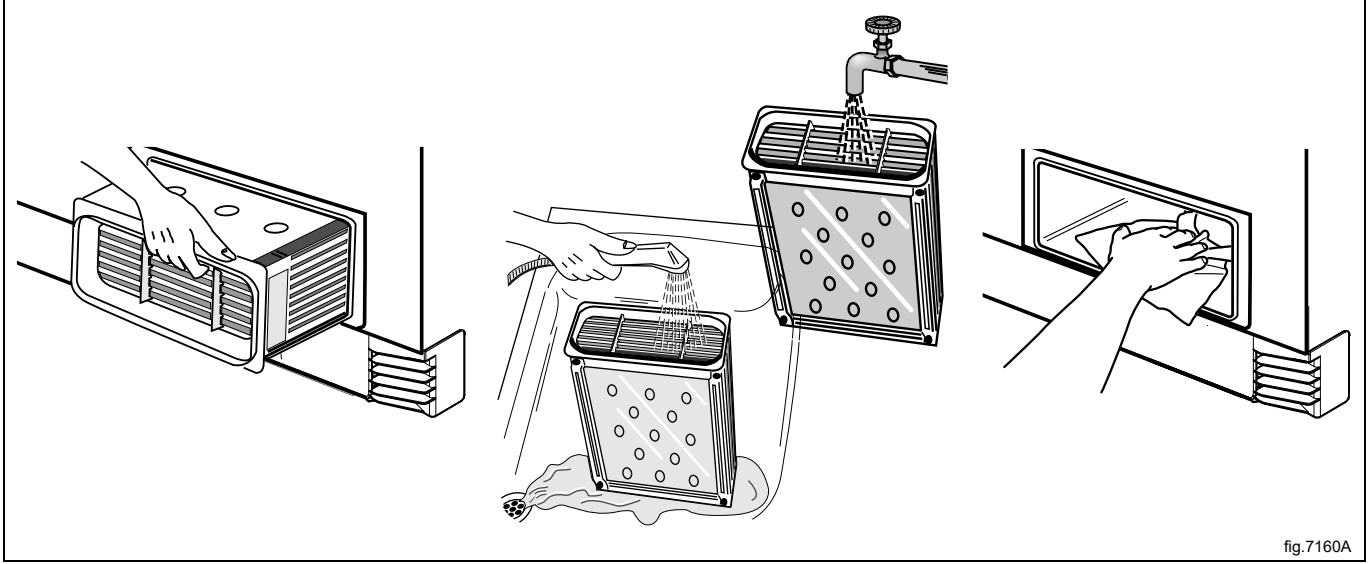

6.7 Bakımın yalnızca nitelikli servis personeli tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.

Aşağıdaki bakımı gerçekleştirmek için nitelikli servis personeli ile iletişime geçin:

1600 saatlik çalıştırmanın ardından veya yılda bir, hangisi daha önce gelirse:

- Fanı, egzoz kanalını ve odaya temiz hava girişini temizleyin.
- RMC'nin olduğu makinelerde: RMC grafit toplayıcı üzerindeki kaygan yüzeyi temizleyin
- Tamburun çevresindeki alanı temizleyin
- Motorları temizleyin
- Kayış gerilimini kontrol edin

Orijinal yedek parçalar için lütfen yerel yetkili bayinizle iletişime geçin.

7 Bertaraf bilgileri

7.1 Cihazın geri dönüştürülebilirliği ve bertarafı

7.1.1 Geri dönüştürülebilirlik

Cihazlarımız, kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun şekilde, ulusal geri dönüşüm sistemleri kullanılarak geri kazanılabilen önemli orandaki geri dönüştürülebilir metaller (örn. paslanmaz çelik, demir, alüminyum, galvanizli sac, bakır, vs.) kullanılarak üretilmektedir.

Atık bertarafıyla alakalı ulusal yönetmelikler değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla cihazın bertarafı, cihazın hizmet dışı bırakıldığı ülkedeki yetkili makamlarca yürürlüğe konulan geçerli yasal mevzuat ve yönergelerle uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Cihazın bileşenleri, malzeme bileşimlerine (örn. metaller, yağlar, gresler, plastikler, kauçuk, soğutucu gazlar, izolasyon plakaları ve diğer izolasyon malzemeleri, cam yünü, LED'ler, vs.) göre ve geçerli ulusal ve uluslararası atık yönetimi yönetmeliklerine tamamen uygun bir şekilde ayrılmalı ve bertaraf edilmelidir.

Kompresörler, yağlar ve soğutucu sıvılar içerebilen özel atıklardır ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak geri dönüştürülmelidir.

7.1.2 Cihazın bertarafı ve bileşen/malzeme geri kazanımı prosedürü

Bu ürün, hizmet ömrü sona erdiğinde basitçe çevreye atılmamalıdır; bunun yerine, ulusal çevre yönetmeliklerine uygun bir şekilde bertaraf edilmesi ya da tercihen yetkili bir geri dönüşüm merkezine bütün bir halde teslim edilmesi zorunludur.

Kapakları ve diğer yapısal parçaları da dahil olmak üzere sökülen tüm bileşenler, yetkili geri dönüşüm veya sökme tesisine cihazla birlikte teslim edilmelidir.

Sökme/geri dönüşüm merkezi, ürünlerin en iyi şekilde geri dönüştürülebilmesi amacıyla etkili bir şekilde sökmek için ellerindeki en gelişmiş teknolojileri ve yöntemleri kullanacaktır.

Baskılı devre kartlarının, elektrikli motorların veya Avrupa Birliği mevzuatına göre yüksek kritik önemdeki ham madde geri kazanım potansiyeli olduğu belirlenen diğer bileşenlerin özel işlemlere tabi tutulması gerektiğini unutmayın.

Şüpheleriniz veya sorularınız olursa, daima müşteri hizmetleri referansınıza başvurun.

Cihazı bertaraf etmeden önce, potansiyel bir sıvı veya gaz kaçağı olup olmadığını ve ayrıca elleçleme ve müteakip sökme işlemleri sırasında tehlike arz edebilecek kırık parçalar olup olmadığını kontrol etmek suretiyle fiziksel durumunu ve korunma durumunu dikkatlice inceleyin.



Ürünün üzerindeki simge, ürüne evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini, ancak çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemek amacıyla ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesinin zorunlu olduğunu gösterir. Ürünün geri dönüştürülmesiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel bayilik veya temsilciye, müşteri hizmetleriyle veya atık bertarafından sorumlu olan yerel kurumla iletişime geçin.

Not!

Cihazı parçalarına ayırırken herhangi bir işaret, bu kılavuz ve cihazla ilgili diğer belgeler de yok edilmelidir.

7.2 Ambalajın bertarafı

Ambalaj, cihazın kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tüm ambalaj malzemeleri çevre dostudur.

Güvenli bir şekilde tutulabilir, geri dönüştürülebilir veya uygun bir atık yakma fabrikasında yakılabilir. Geri dönüştürülebilen plastik parçalar aşağıdaki örnekler gibi işaretlenmiştir.

	Polietilen: - Dış paket - Talimatlar paketi
	Polipropilen: Bantlar
	Polistiren köpük: Köşe koruyucular



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com