

Brugervejledning Tørretumbler

TD7–8, TD7–8LAC
Type N1...



Electrolux
PROFESSIONAL

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

1	Sikkerhedsforskrifter	5
1.1	Ekstra sikkerhedsforanstaltninger for gasopvarmet tørretumbler	7
1.2	Generelle oplysninger	7
1.3	Kun til kommerciel brug	7
1.4	Copyright	7
1.5	Ergonomisk certificering	7
1.6	Symboler	8
2	Garantibetingelser og undtagelser	9
3	Betjening	10
3.1	Last	10
3.2	Sådan startes maskinen	12
3.2.1	Vælg program	12
3.2.2	Vælg tilvalg	14
3.2.3	Maskiner med mønt-/poletindkast	14
3.3	Når programmet er færdigt	14
4	Menuer og funktioner	16
4.1	Hovedmenu	16
4.1.1	Indstillinger	17
4.1.2	Servicepersonale	20
5	Fejlkoder	21
6	Vedligeholdelse	22
6.1	Generelt	22
6.2	Tid til vedligeholdelse	22
6.3	Hver dag	22
6.4	Maskiner med varmepumpe	24
6.4.1	Andet fnugfilter	24
7	Oplysninger om bortskaffelse	25
7.1	Apparatets genanvendelighed og bortskaffelse	25
7.1.1	Genbrug	25
7.1.2	Procedure vedrørende bortskaffelse af apparatet og genindvinding af komponenter/ materialer	25
7.2	Bortskaffelse af emballage	26

Producenten forbeholder sig ret til ændring af konstruktions- og materiale specifikationer.

1 Sikkerhedsforskrifter

- Service må kun udføres af autoriseret personale.
- Brug kun godkendte reservedele, tilbehør og forbrugsstoffer.
- Maskinen må ikke bruges, hvis der tidligere er benyttet industrielle kemikalier til rensning.
- Lad være med at tørre uvasket tøj i maskinen.
- **ADVARSEL:** Snavsetøj, der er blevet tilsmudset med stoffer som hårplejeprodukter, madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjernere, terpentin, voks og voks fjernere skal rengøres tilstrækkeligt til at fjerne forureningen, inden de tørres i en tørretumbler. Når sådanne tilsmudsede emner vaskes, skal der anvendes vaskemiddel, der er specificeret af producenten, og man skal vælge den højest mulige temperatur. Vask emnerne flere gange i tilfælde af tvivl.
- Dele af skumgummi (latexskum), brusehætter, vandtætte tekstiler, tøj med gummibagside og tøj eller puder, der er udstyret med skumgummipuder, må ikke tørres i maskinen.
- Skyllemiddel eller lignende produkter skal bruges som angivet af producenten af de pågældende midler.
- Den sidste fase i tørringen sker uden varme (nedkølingscyklus) for at sikre, at tøjet har en temperatur, der ikke er skadeligt for det.
- Fjern alle genstande, såsom lightere og tændstikker, fra lommerne.
- **ADVARSEL.** Stands aldrig maskinen, før den er færdig med tørringen. Standses maskinen før tid, skal tøjet hurtigt fjernes fra maskinen og bredes ud, så varmen kan blive spredt.
- Der skal sørges for passende ventilation for at undgå tilbagestrømning af gas til rum, hvor der befinder sig apparater, der forbrænder andre brændselstyper, herunder anordninger med åben ild.
- Aftræksluften må ikke ledes ind i en aftrækskanal, der også anvendes til udledning af dampe fra apparater, som bruger gas eller andre former for brændsel.
- Maskinen må ikke installeres bag døre, som kan låses, eller bag skydedøre eller døre, hvis hængsler sidder på den modsatte side af, hvor hængslet på maskinens dør sidder, således at det ikke er muligt at åbne maskinens dør helt.
- Hvis maskinen har en fnugsamler, skal denne renses hyppigt.
- Der må ikke samle sig fnug omkring maskinen.
- **DETTE APPARAT MÅ IKKE MODIFICERES.**
- Ved udførelse af service eller udskiftning af dele skal strømmen slås fra.
- Når strømmen er afbrudt, skal operatøren kontrollere, at maskinen er koblet fra det tilslutningssted, han har adgang til (dvs. at stikket er trukket ud og forbliver trukket ud). Hvis dette ikke er muligt på grund af maskinens konstruktion eller installation, skal der etableres en frakobling med et låsesystem i den isolerede position.
- I overensstemmelse med ledningsdiagrammet: Montér en flerpolet afbryder på maskinen for at lette installations- og servicearbejde.
- **ADVARSEL:** Apparatet må ikke forsynes med strøm via en ekstern tilkobling, som f. eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt slås til og fra af udstyret.
- Hvis der anføres forskellige mærkespændinger eller forskellige mærkefrekvenser (adskilt af /) på maskinens typeplade, findes der anvisninger på justering af apparatet til

drift ved den påkrævede mærkespænding eller mærkefrekvens i installationshåndbogen.

- Stationære apparater, der ikke er forsynet med måder til at koble dem fra elnettet på ved hjælp af kontaktafbrydelse ved alle poler, som giver fuld frakobling ved overspænding i kategori III, skal have inkorporeret en metode til frakobling i den faste kabelføring i medfør af reglerne for kabelføring.
- Åbningerne i soklen må ikke tildækkes af et tæppe
- Maksimal mængde af tørt tøj: 8,0 kg (til gasopvarmede tørretumblere).
- Maksimal mængde af tørt tøj: 9,0 kg (til varmepumpeopvarmede og elektrisk opvarmede tørretumblere).
- A-vægtet lydtryksniveau (emission) ved arbejdsstationer: 70 dB(A)
- Tørretumbleren kan placeres ovenpå en vaskemaskine-centrifuge eller en anden tørretumbler (WP7–6, WP7–7, WP7–8, TD7–8).
- Yderligere krav til følgende lande; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Denne maskine kan anvendes på offentlige steder.
 - Denne maskine må bruges af børn på 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de bliver overvåget eller får vejledning i sikker brug af maskinen og forstår de risici, der er forbundet med brugen. Børn må ikke lege med maskinen. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn af en voksen.
 - Børn under 3 år skal holdes væk fra maskinen, medmindre de er under konstant opsyn.
- Yderligere krav til øvrige lande:
 - Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, medmindre de bliver overvåget eller får vejledning i brugen af maskinen af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

1.1 Ekstra sikkerhedsforanstaltninger for gasopvarmet tørretumbler

- Før installation skal du kontrollere, at de lokale forsyningsforhold, typen af gas og trykket samt maskinens indstillinger er kompatible.
- Maskinen må ikke installeres i rum med rensemaskiner, der som rensemiddel bruger perklorethylen, TRIKLORETHYLEN eller KLORETHYLEN.
- BEMÆRK: Der gøres opmærksom på, at tilslutning og igangsættelse af apparater, der overholder denne standard, er underlagt overholdelse af gældende bestemmelser for installation i de lande, hvor apparatet sælges.
- De skal angive, at tilslutningen til apparatet skal foretages med en flexslange, der egner sig til apparatets kategori, og som er i overensstemmelse med de nationalt gældende regler for installation i destinationslandet, og installatøren skal i tvivlstilfælde kontakte leverandøren.
- Apparatet skal installeres på ikke-brændbare materialer for gulvet, arbejdsbordet og/eller væggen tæt på apparatet ved behov.
- Hvis du kan lugte gas, skal du gøre følgende:
 - Tænd ikke for noget udstyr
 - Benyt ikke elektriske kontakter
 - Benyt ikke telefoner i bygningen
 - Evakuer rummet, bygningen eller området
 - Kontakt den person, der har ansvaret for maskinen

1.2 Generelle oplysninger

Betingelserne for opbevaring og transport af apparatet skal omfatte en temperatur på mellem -20°C / + 70°C samt en maksimal fugtighed på 95% RH.

For at forhindre skader i elektronikken (og andre dele), der kan opstå som følge af kondens, bør maskinen stå i et rum med stuetemperatur i 24 timer, før den tages i brug første gang.

Elforsyningen skal følge:

- Maks. området for mærkespændingen i hvert land: -15% / +10%.
- Maks. området for mærkefrekvensen i hvert land: ± 3 Hz.
- Spændingsudfald/afbrydelse: 5 spændingsudfald/dag (100% spændingstab, med en varighed på 3-4 minutter).

Stabil strømforsyning er altid det bedste. Udsving giver stress og ekstra belastning på alle elektriske og elektroniske dele.

1.3 Kun til kommerciel brug

Maskinen/maskinerne omtalt i denne vejledning er udelukkende fremstillet til kommerciel og industriel brug.

1.4 Copyright

Denne håndbog er udelukkende beregnet på operatøren og må kun overdrages til tredjemand efter skriftlig tilladelse fra selskabet Electrolux Professional AB.

1.5 Ergonomisk certificering

Menneskekroppen er beregnet til at bevæge sig og være aktiv, men der kan forekomme fysiske stressskader som resultat af statiske og gentagne bevægelser eller dårlige arbejdsstillinger.

De ergonomiske egenskaber ved vores produkt, som kan påvirke dit fysiske og kognitive forhold til produktet, er blevet vurderet og certificeret.

Et produkt, der har ergonomiske egenskaber, skal faktisk opfylde specifikke krav, der hører ind under tre forskellige områder: Det polytekniske, det biomedicinske og det psykosociale (anvendelighed og tilfredsstillelse).

For hvert af disse områder er der gennemført specifikke tests med virkelige brugere. Produktet var således i overensstemmelse med de ergonomiske godkendelseskriterier krævet af standarderne.


I tilfælde af at adskillige maskiner bliver betjent af den samme operatør, vil de gentagne bevægelser øges, og som konsekvens vil den tilhørende biomekaniske risiko øges eksponentielt.

De mulige holdningsmæssige risici stammer fra påvirkningen fra lågehåndtaget, både hvis maskinen er placeret direkte på gulvet uden en sokkel, og hvis maskinen er placeret oven på en vaskemaskine.

Følg nedenstående anbefalinger for så vidt muligt at undgå, at operatørerne pådrager sig fysiske skader.

- Placer maskinen på en sokkel i stedet for direkte på gulvet, så operatøren ikke behøver bukke sig unødigt i forbindelse med ilægning/udtagning.
Den foreslåede minimumhøjde for sokler er 300 mm.
- Flyt betjeningspanelet til den lavere position, hvis maskinen er placeret oven på en vaskemaskine.
- Sørg for, at der er velegnede vogne eller kurve til brug ved ilægning, udtagning og transport.
- Organiser jobrotation på arbejdspladsen, hvis den samme operatør betjener adskillige maskiner.

1.6 Symboler

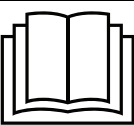	Forsigtig
	Forsigtig, varm overflade
	Forsigtig, højspænding
	Advarsel, risiko for brand / brændbare materialer
	Fare, fare for knusning
	Læs anvisningerne, inden maskinen tages i brug

2 Garantibetingelser og undtagelser

Hvis købet af dette produkt omfatter garanti, ydes denne i overensstemmelse med lokale bestemmelser, og under forudsætning af at udstyret er installeret og anvendes til det formål, det er beregnet til, og som det er beskrevet i den tilhørende udstyrsdokumentation.

Garantien er gældende, når kunden udelukkende har anvendt originale reservedele og har udført vedligeholdelse i overensstemmelse med kravene til brug og vedligeholdelse fra Electrolux Professional AB, der leveres både i papirformat og elektronisk.

Electrolux Professional AB anbefaler på det kraftigste, at man anvender Electrolux Professional AB godkendte rengøringsmidler, skylle- og afkalkningsmidler for at opnå de bedste resultater og bevare produkteffektiviteten over tid.

Electrolux Professional AB garantien dækker ikke:

- Omkostninger til servicerejser for at levere eller afhente produktet.
- Montering.
- Oplæring i brug/funktion.
- Udskiftning (og/eller levering) af sliddele medmindre sliddet skyldes materiale- eller produktionsfejl, som er anmeldt inden for en (1) uge fra fejllens opståen.
- Tilretning af ekstern ledningsføring.
- Tilretning af uautoriserede reparationer, såvel som eventuelle skader, fejl og mangler, der er forårsaget af og/eller stammer fra
 - utilstrækkelig og/eller unormal kapacitet i det elektriske system (strøm/spænding/frekvens, herunder udsving og/eller afbrydelser).
 - utilstrækkelig eller afbrudt vandforsyning, damp, luft, gas (herunder urenheder og/eller andet, der ikke er i overensstemmelse med de tekniske krav til hvert apparat).
 - vvs-dele, komponenter eller konsumrengøringsprodukter, der ikke er godkendt af producenten.
 - kundens forsømmelighed, forkert brug, misbrug og/eller manglende overholdelse af anvisningerne på brug og vedligeholdelse, som findes detaljeret beskrevet i udstyrets dokumentation.
 - ukorrekt eller dårlig: installation, reparation, vedligeholdelse (herunder pilleri, modifikationer og reparationer udført af uautoriserede tredjeparter) samt modifikation af sikkerhedssystemer.
 - Brugen af uoriginale dele (f.eks.: forbrugsstoffer, slid og skader eller reservedele).
 - miljøforhold der frembringer termisk (f.eks. overophedning/frost) eller kemisk (f.eks. korrosion/oxydering) stress.
 - fremmedlegemer anbragt i- eller sluttet til- produktet.
 - uheld eller force majeure.
 - transport og håndtering, inklusive ridser, hak, splinter og/eller anden skade på produktets finish, medmindre sådan skade stammer fra materiale- eller produktionsfejl, og anmeldes inden for en (1) uge fra leveringen, hvis ikke andet aftales.
- produkt med originale serienumre som er blevet fjernet, ændret eller ikke umiddelbart kan fastslås.
- skift af lyspærer, filtre eller enhver forbrugsdel.
- ethvert tilbehør og software der ikke er godkendt eller specificeret af Electrolux Professional AB.

Garantien omfatter ikke planlagte vedligeholdelsesaktiviteter (inklusive de nødvendige dele hertil) eller levering af rengøringsmidler, medmindre det specifikt er dækket under en lokal aftale, med forbehold for lokale vilkår og betingelser.

Se på Electrolux Professional AB webside for en liste over autoriserede kundeservicekontorer.

3 Betjening

3.1 Last

Bemærk:

Tøm lommerne, og kontroller, at der ikke er efterladt metalgenstande såsom skruer, tegnestifter mv. i dem. Metalgenstande kan beskadige tromlen.

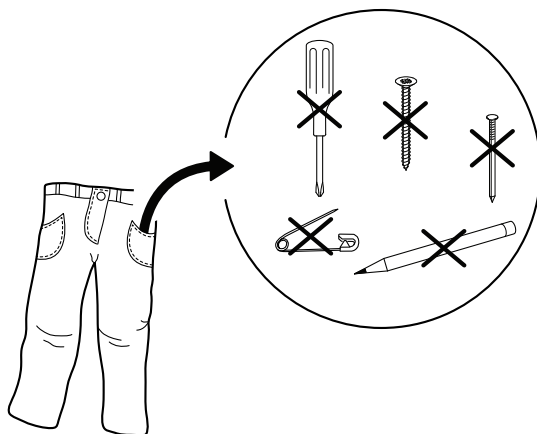


fig.X04827B

Sørg for, at filteret er rent.

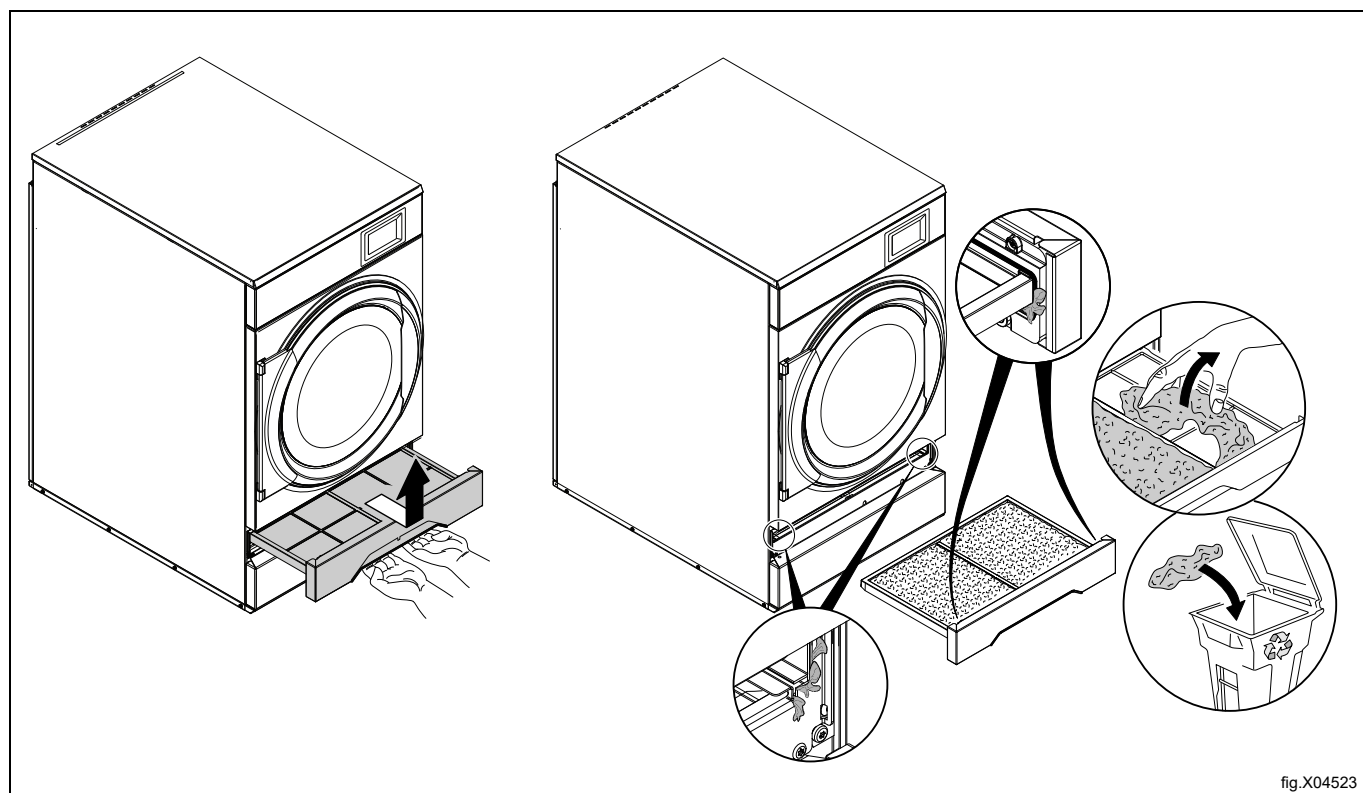


fig.X04523

Læg tøjet i maskinen, og luk døren.

Den maksimale anbefalede tøjmængde er 7.5 kg.

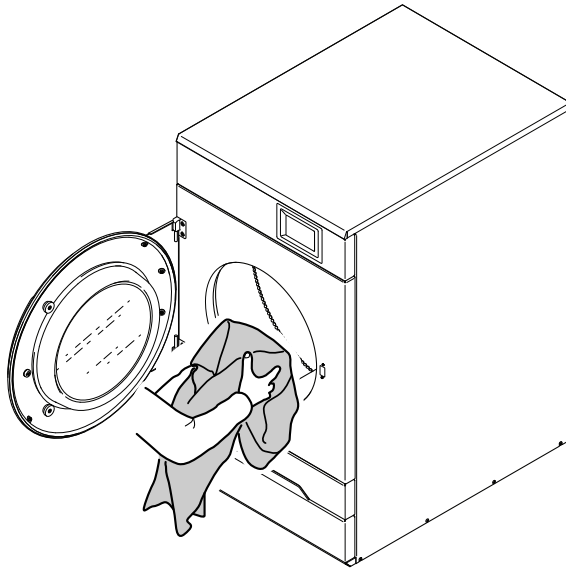


fig.X04535

3.2 Sådan startes maskinen

3.2.1 Vælg program

Vælg et program fra listen.

Afhængigt af maskinens opsætning kan programmerne blive vist på forskellig vis. De følgende illustrationer viser nogle eksempler.

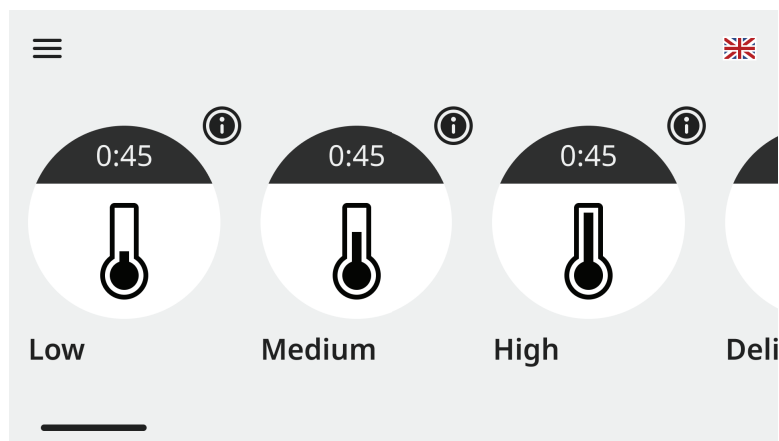


fig.X04959


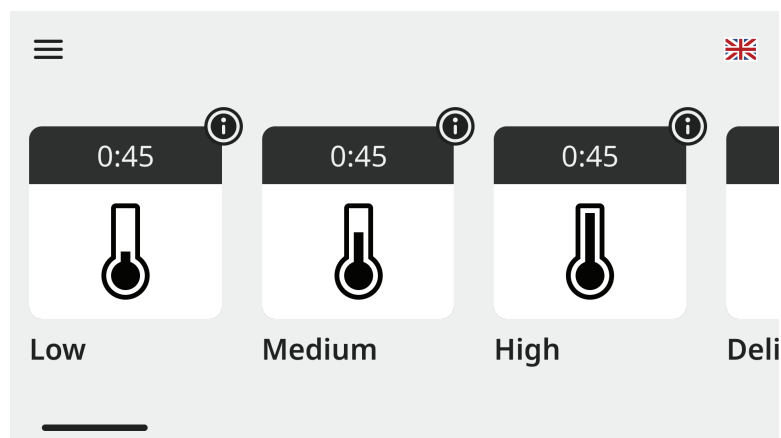


fig.X04959A

I listevisningen kan du få en hurtig oversigt over de vigtigste parametre i programmet, f.eks. programmets beregnede varighed.

Når der vælges et program, vises en startskærm. Denne skærms udseende afhænger af de foretagne valg i installationswizarden og i indstillingsmenuen.

Følgende illustration vises som et eksempel.

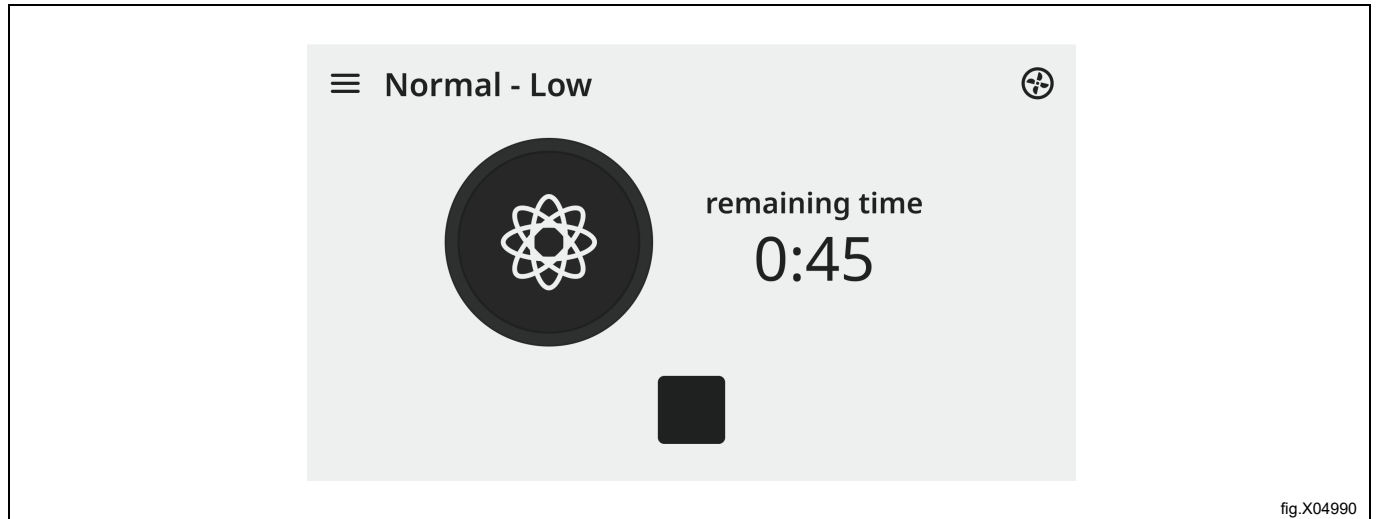

Aktiver informationsmenuen for at få flere detaljer om det valgte program.


Information om de forskellige programparametre vises på skærmen.

	Oplysninger
	Den beregnede tid, hvor programmet vil være klart, hvis det startes til den faktiske tid. Det er muligt at indstille en udskudt start. Tryk på feltet dato/tid, og indstil den ønskede sluttid. Bekræft med startknappen. Startknappen blinker, indtil programmet starter. Hvis døren åbnes, inden programmet starter via funktionen udskudt start, annulleres den udskudte start. Hvis man ønsker at starte programmet, inden funktionen udskudt start begynder, kan man trykke på start en gang til.

3.2.2 Vælg tilvalg

Inden et program startes, er det muligt også at vælge et tilvalg fra listen.

Afhængigt af maskinens opsætning kan der være forskellige tilvalg, og de blive vist på forskellig vis. Den følgende illustration viser kun ét eksempel på en visning af displayet ved valg af tilvalg.

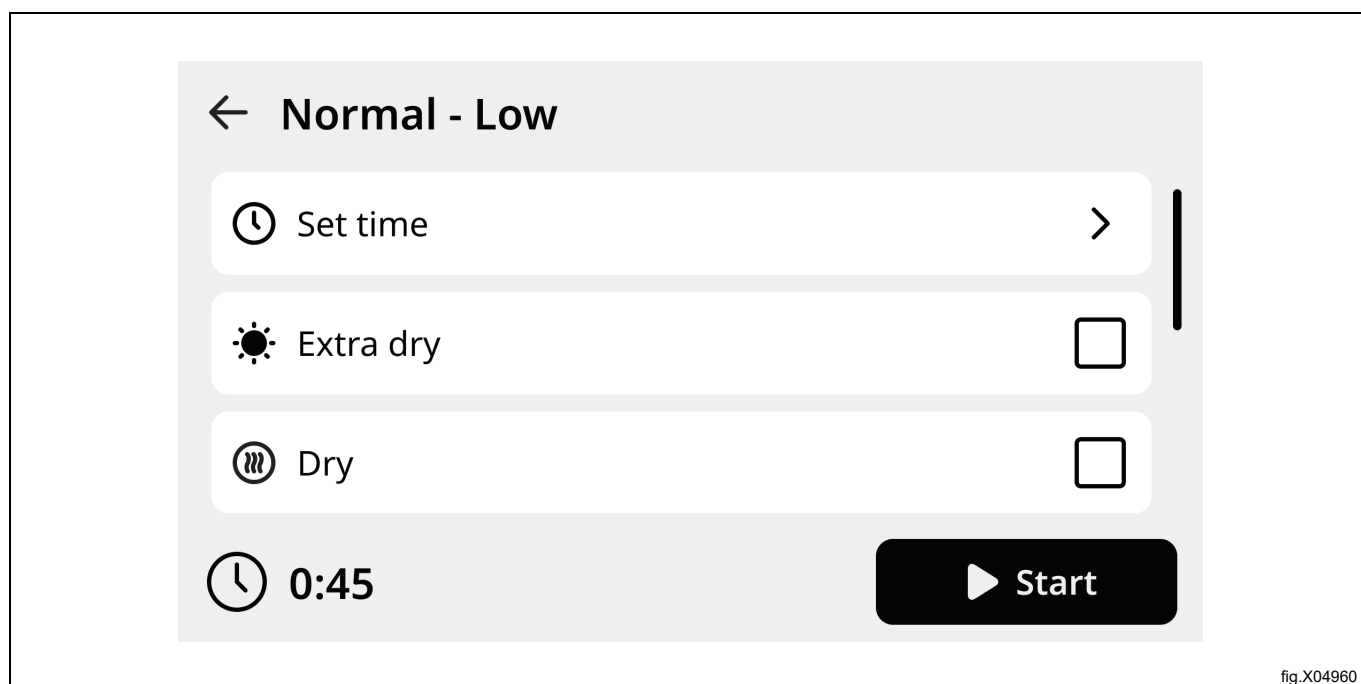

Tryk på knappen Start for at starte programmet.

Under programkørslen er der mulighed for at holde pause, stoppe og foretage hurtig fremføring, hvis indstillingerne tillader det.

3.2.3 Maskiner med mønt-/poletindkast

Vælg program.

Indkast det korrekte antal mønter. Tryk på startknappen for at starte maskinen.

Efter start er det muligt at lægge tid til det valgte program. Indkast flere mønter for at lægge tid til.

3.3 Når programmet er færdigt

Når et program er færdigt eller er blevet standset, er det muligt at få en rapport på skærmen.




Klik på rapportikonet, før døren åbnes, for at få vist en detaljeret rapport for det seneste program på skærmen. Om dette ikon vises eller ej afhænger af, hvilket segment der vælges. Denne funktion kan deaktiveres i indstillingsmenuen.

Bemærk:

For at du kan få det bedst mulige tørreresultat, er det vigtigt, at du tømmer maskinen, så snart programmet er færdigt.

Hvis maskinen ikke tømmes, så snart programmet er færdigt, vil tromlen rotere i korte intervaller for at forhindre, at tøjet bliver krøllet.

Filteret skal renses efter hver enkelt tørrecyklus.

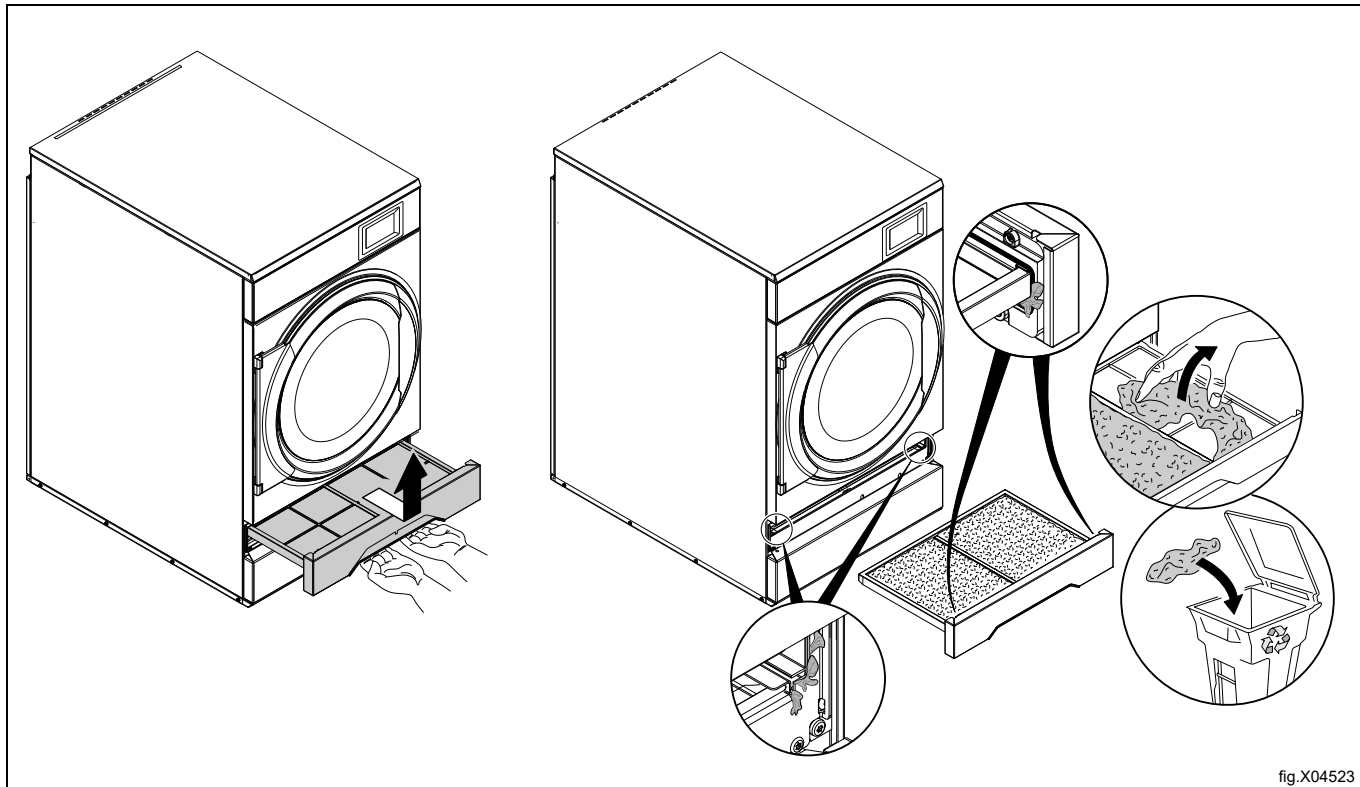
**Bemærk:**

Lad døren stå åben, når den er klar. Dette forebygger ophobning af fugt i maskinen og udvikling af bakterier og mug.

4 Menuer og funktioner

4.1 Hovedmenu

Tryk på menuknappen  for at komme ind i hovedmenuen.
Menuknappen vil ikke være synlig, hvis et af selvbetjeningssegmenterne vælges. Gå ind i hovedmenuen ved selvbetjening ved at trykke på menuknappen og holde den inde, indtil der vises "Indtast pinkode" på skærmen.

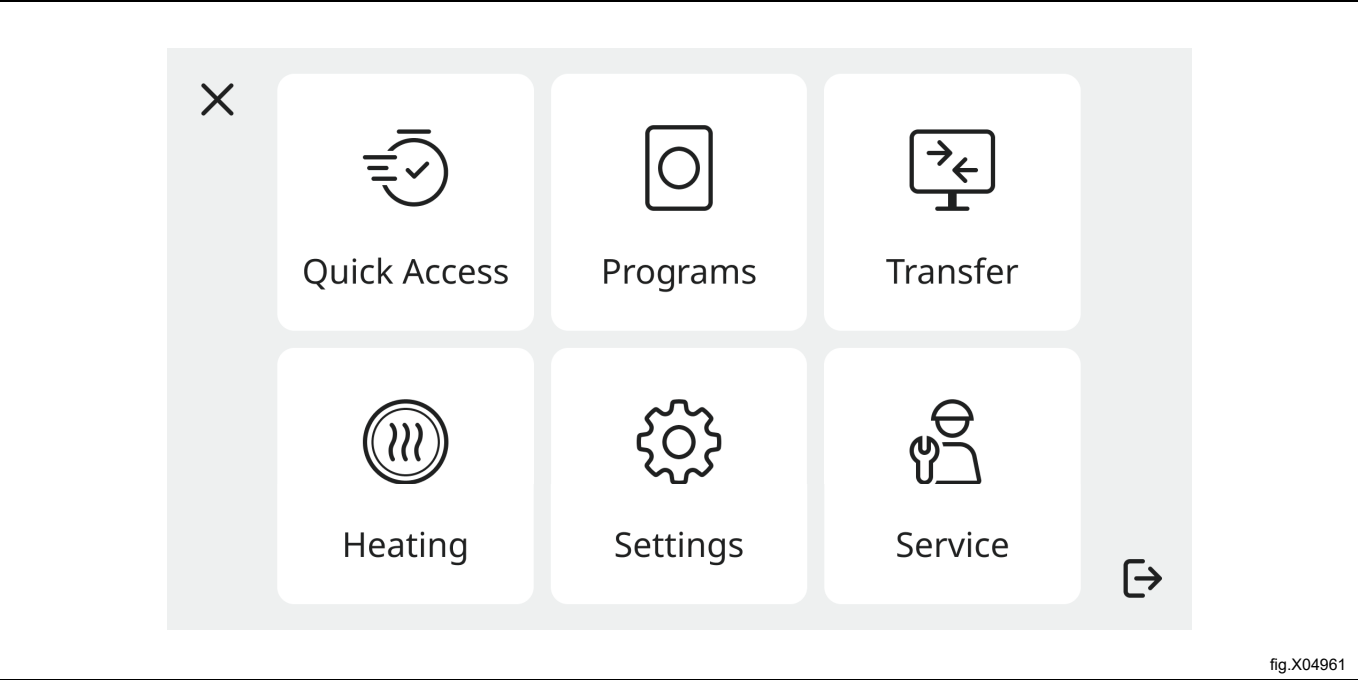

Indtast en pinkode for at få adgang til hovedmenuen.
Der er forskellige pinkoder for forskellige adgangsniveauer.
Fra fabrikken er der indstillet følgende standardadgangskoder:

- 0000: Bestyrer: Kemikaliedosering (bruges til at redigere pumpeindstillinger)
- 1111: Bestyrer: (Bruges til at redigere programmer, ændre indstillinger mv.)

Adgangskoder kan ændres under Settings (indstillinger).
Når hovedmenuen aktiveres, vises følgende menuer på skærmen:

	Programmer Viser de tilgængelige programmer. Se afsnittet "At starte et vaskeprogram".
	Indstillinger Denne menu anvendes til forskellige indstillinger på maskinen.
	Service Denne menu anvendes til fejlfinding.
	Overførsel Denne menu anvendes til overførsel af vaskeprogrammer, billeder, rapporter og indstillinger mellem maskinen og USB-nøglen.

Forskellige undermenuer vises afhængigt af maskinens opsætning.
Følg altid anvisningerne på displayet.

4.1.1 Indstillinger

I denne menu kan der laves forskellige indstillinger for maskinen. Tabellen viser nogle af indstillingerne, der kan ændres/indstilles.

Sprogvalg

- Standardsprog
 - På rullelisten vælges det sprog, der skal anvendes som standardsprog på maskinen.
- Timeout til standard
 - Indstil tiden, efter hvilken maskinen vender tilbage til det indstillede standardsprog fra ethvert andet sprog, der er valgt under driften.

Dato

Bruges til at ændre visningen af datoen.

Tid

Bruges til at ændre visningen af tiden.

Timeout for display/dvaletilstand

Displayets belysning vil enten blive gjort svagere, eller der vises en "Velkomstskærm" efter den indstillede tid med inaktivitet.

Vælg, om der skal vises "Velkomstskærm".

Bemærk:

I "Overførselsmenu" kan man uploade sin egen velkomstskærm.

Programmer

- Arrangering
 - Gør programmer aktive eller inaktive ved at trække og slippe dem mellem de forskellige kolonner Aktiv og Inaktiv. Det er kun programmerne listet i kolonnen Aktiv, der vises på programvalgsskærmen.
- Visningsfunktion
 - Vælg, om programmerne skal vises som en liste eller som et gitter på programvalgsskærmen.
 - Vælg, om følgende felter skal være synlige eller ej på skærmen ved starten på et program.
 - Info
- Sluttørring forbrug
 - Vælges, hvis forbrugsdataene skal vises ved slutningen af en cyklus.
- Timeout for programskærm
 - Hvis brugeren har valgt et program, men endnu ikke startet programmet, vil brugerinterfacet vende tilbage til programvalgsskærmen efter tidsindstillingen i denne menu.
- Maks. pausetid
 - Vælg, om den tid, hvor et program kan være på pause, skal være begrænset, og i så fald indstilles den maksimale pausetid.
- Region/land og forretningssegment
 - Vælg landet og et eller flere forretningssegmenter, hvor maskinen vil blive anvendt. Disse valg vil skabe en aktiv programliste med passende fabriksindstillede programmer.

Bemærk:

Hvis der vælges et selvbetjeningssegment, ændres nogle af de parametre, der påvirker udseendet af bruger interfacet.

- Pause, Stop og Spring over / Hurtig fremføring
 - Vælg for hver funktion, om den skal være synlig under hele programmet (altid tændt), kun i løbet af fortrydelsestiden, eller om den slet ikke skal være synlig under programmet (altid slukket).
- Fortrydelsestid
 - Denne tid tæller ned fra starten på et program. Før denne tid udløber, er det muligt at gå tilbage til programvalgsskærmen uden at miste betalingen (gælder for møntbetjente maskiner).
- Stopfunktion synlig på pauseskærmen
 - Vælg, om stopfunktionen skal være synlig på pauseskærmen eller ej.
- Timeout for summer
 - Indstil, hvor længe summeren skal være aktiveret ved pauser og ved programslut.
- Visning af tid
 - Vælg, om den forventede programvarighed og den resterende tid skal vises. Den beregnede programvarighed vises, før programmet starter, den resterende tid tæller ned og reguleres under programmets kørsel.

Kunder

Her er det muligt at lave en personlig kundeliste.

Prisprogrammering

I denne menu indstilles alle parametre forbundet med prisprogrammering.

- Møntværdi (værdien af en møntimpuls).
- Priser for hvert program.
- Priser for ekstraydelser.
- Gratis programstart (gør det muligt at starte programmer uden betaling).
- Engangsprogramstart (dette program kan anvendes en gang uden betaling).

Happy hour

Her kan man indstille rabatter (i % eller faste beløb) til hverdage og tidspunkter på dagene.

4.1.1.1 Betalings- og bookingsystemer

Der er forskellige måder at kommunikere med betalings- og bookingsystemerne på.

Nogle betalings- og bookingsystemer anvender serielle kommunikationsprotokoller, andre systemer bruger digitale output/input.

For systemer, der anvender digitale signaler, gælder følgende:

- Et betalingssystem (møntvælger eller kortlæser), som er monteret indvendigt i vaskemaskinen, skal slutes til det interne møntindkast som beskrevet i anvisningerne, der følger med betalingssystemet.
- Et eksternt betalingssystem skal slutes til I/O enheden placeret tæt på det bagerste elskab (se installationshåndbogen). Det eksterne system kan enten slutes til møntindkastet eller til aktivering af start.

Hvis et betalingssystem er sluttet til et møntindkast, indstilles tiden for hver mønt og prisen for at starte for hvert program i undermenuen "Prisprogrammering".

Hvis et betalings- eller bookingsystem er sluttet til den eksterne aktivering af start, skal der ikke indstilles nogen værdi eller pris.

Vælg, om der anvendes "Ekstern aktivering af start" (Blokstartfunktion) til booking eller betaling.

Det er muligt at indstille yderligere priser på kemikalier i pumpemenueen.

4.1.2 Servicepersonale

Denne menu anvendes primært til fejlfinding og funktionstests.

- Det er muligt at åbne og lukke for output og ligeledes kontrollere statussen for input.
- Tromlemotoren kan sættes til at køre ved en bestemt hastighed i en bestemt retning.
- Nogle tests kan kun udføres, hvis visse betingelser er opfyldt.
 - For at motoren kan køre, skal lugen være lukket.
- Der er to fejllogger/-tællere:
 - Fejllogger: De seneste 20 fejl vises.
 - Fejltællere: Viser hvor mange gange hver fejl er forekommet.
- Nulstilling af betalte mønter
Denne kommando vil slette de betalte, ubrugte mønter vist i øverste, venstre hjørne af displayet.

5 Fejlkode

En fejl i programmet eller i maskinen angives med en fejlkode på skærmen.

Nogle af disse fejl kan let rettes uden servicepersonale.

Fejlkode	Tekst	Arsag/handling
12:11	Tørring / Tørrefejl RMC-program	RMC-systemet (restfugtighedsstyring) i maskinen indikerer, at tøjet ikke er tørt nok inden for den maksimale tørretid. Kontroller, at maskinen ikke er overbelastet. Kontrollér parameterindstillingen for maks. tørretid. Kontrollér, om der er sprunget en sikring i strømforsyningen, eller om damp- eller gasforsyningen er tilstrækkelig, og at ventilen er åben.
12:17	Luftflow / Luftflower blokeret. Kontakt ansvarshavende	Maskinen angiver, at de interne filtre er tilstoppede og skal renses. Kontakt den ansvarlige/ejeren af maskinen for at rense de interne filtre iht. vedligeholdelsesvejledningen. Genstart maskinen for at fjerne fejlmeddelelsen.
12:18	Luftflow / Omfordeling af last er nødvendig	Maskinen indikerer, at lasten blokerer for luftstrømmen. Omfordel lasten. Genstart maskinen for at fjerne fejlmeddelelsen.
20:1	Motor/ Overophedning af tromlemotor	Maskinen indikerer, at tromlemotoren er overophedet. Vent i 30 minutter, så motoren kan køle af. Tryk på startknappen for at fjerne fejlmeddelelsen.
30:1	Motor/ Blæsermotor overophedet	Maskinen indikerer, at blæsermotoren er overophedet. Vent i 30 minutter, så motoren kan køle af. Maskinen genstarter automatisk, når motorens temperatur er OK (hvis døren ikke har været åbnet).

Ved andre fejlkoder eller tilbagevendende fejlkoder skal strømmen afbrydes i 30 sekunder. Hvis fejlkoden stadig vises, skal du kontakte det autoriserede servicepersonale.

6 Vedligeholdelse

6.1 Generelt

Ejeren af maskinen/vaskeribestyreren er ansvarlig for, at regelmæssig vedligeholdelse gennemføres.

Bemærk:

Mangelfuld vedligeholdelse kan forringe maskinens ydeevne og vil muligvis beskadige komponenterne.

6.2 Tid til vedligeholdelse

Når displayet viser en besked om, at det er tid til vedligeholdelse, skal du kontakte maskinens ejer/vaskerichefen for at udføre vedligeholdelsen (hvis tilgængeligt, vises også et telefonnummer og/eller et mærkat).

Maskinen kan anvendes i mellemtiden. Meddelelsen vil dog fortsætte med at blive vist, indtil vedligeholdelse er udført.

Meddelelsen forsvinder efter ca. 30 sekunder.

6.3 Hver dag

Kontroller, at maskinen ikke kører med døren eller filterskuffen åben. Hvis det er tilfældet, skal maskinen tages ud af drift, indtil den er blevet repareret.

Bemærk:

Kontakt kvalificeret servicepersonale for at få strømmen til den pågældende maskine afbrudt.

Rengør døren, dørglasset, gummilisten samt andre udvendige dele.

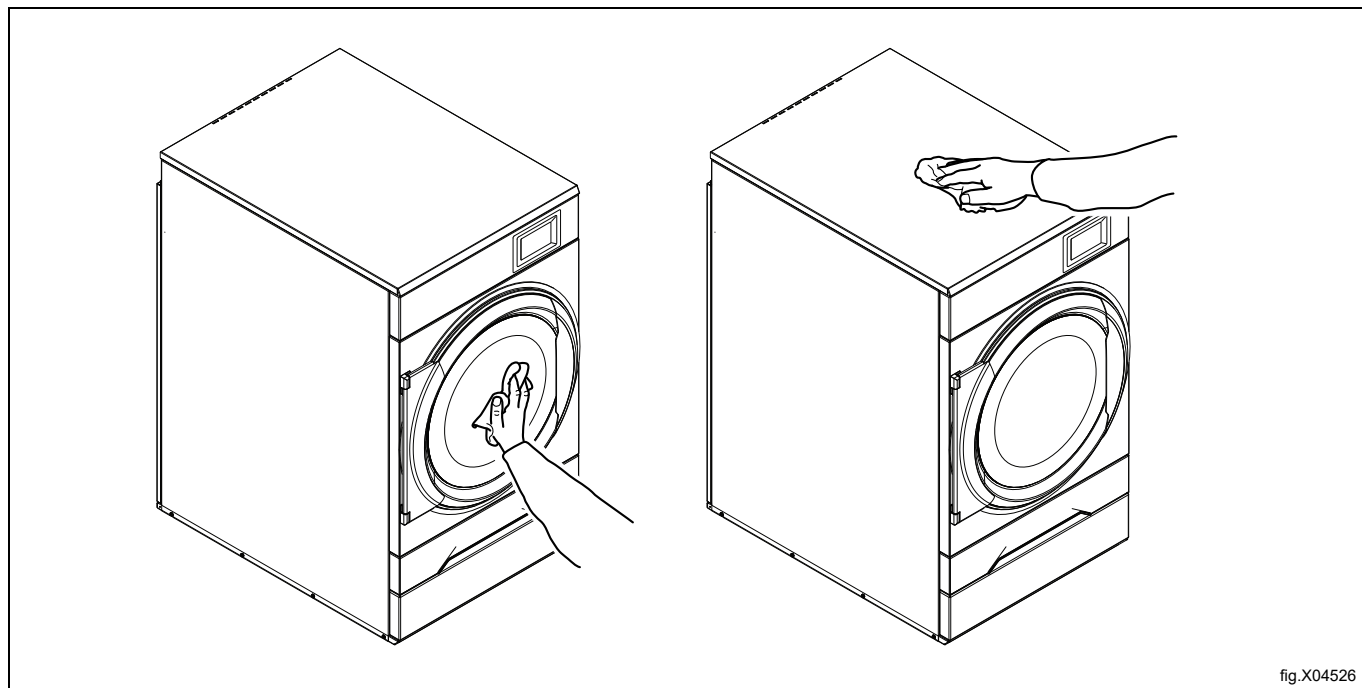


fig.X04526

Kontroller filteret og filterskuffen. Rengør dem om nødvendigt.

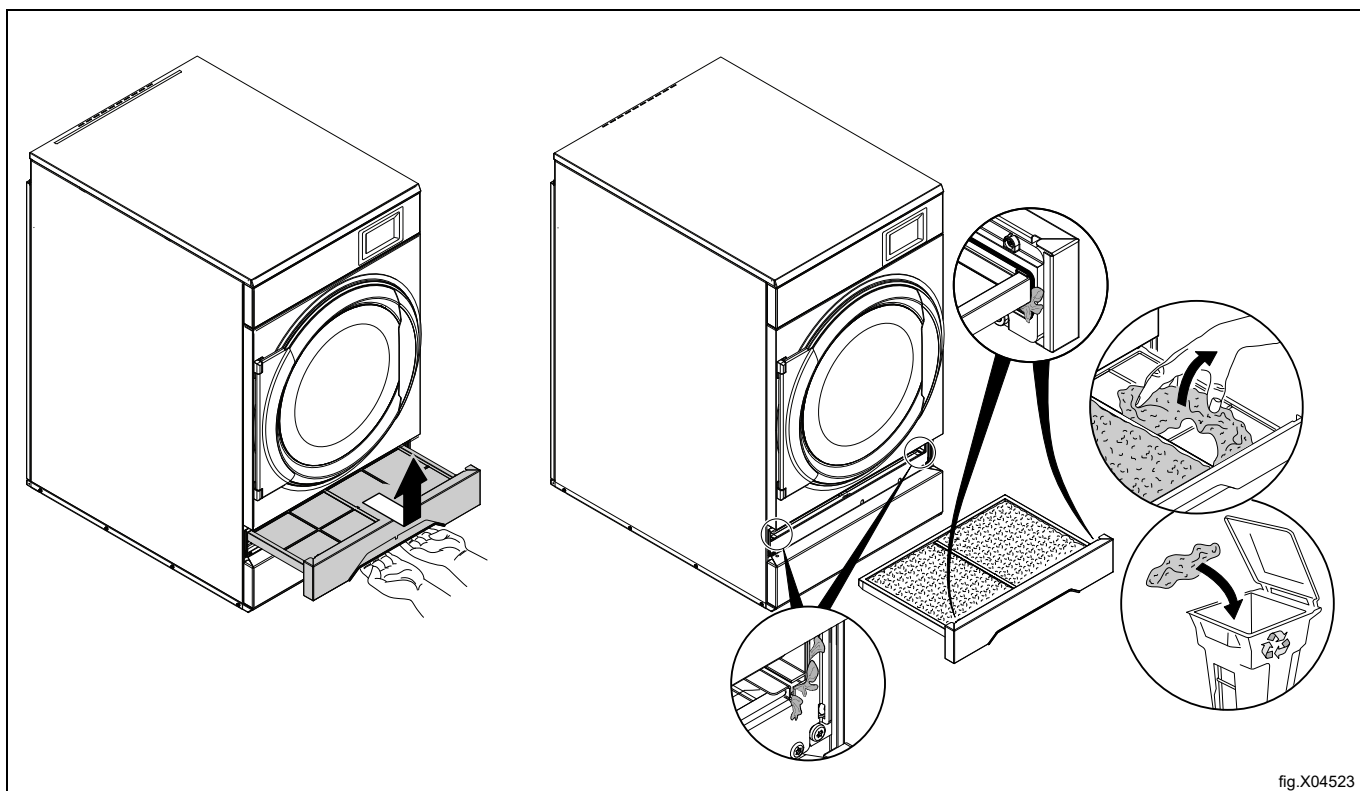


fig.X04523



Fjern fnug og støv omkring maskinen.



	Korrekt brug Til alle overflader	Brug milde rengøringsmidler, følg daglige rengøringsplaner, aftør med bløde klude og skyl grundigt.
	Ukorrekt brug Til malede overflader	Brug ikke poleringsmidler, slibende rengøringsmidler, blegemidler eller syreafkalkningsmidler.
	Ukorrekt brug Til rustfri ståloverflader	Brug ikke klorblegemiddel, saltsyre, ståluld, stålborster eller stærke chlorider.

6.4 Maskiner med varmepumpe


6.4.1 Andet fnugfilter

- Hvis en advarselsmeddelelse om rengøring af filteret vises på displayet; følg instruktionerne på displayet og rengør det første og andet filter.
- Hvis det første og det andet filter er blevet rensset, men advarselsmeddelelsen fortsætter i den næste tørrecyklus, så skal specialfilteret renses eller udskiftes. Kontakt ejeren af maskinen/vaskeribestyreren for at få rensset eller udskiftet specialfilteret.


6.4.1.1 For at rengøre det andet filter

Fjern filterskuffen, og træk det andet fnugfilter ud.

Rens det andet fnugfilter.

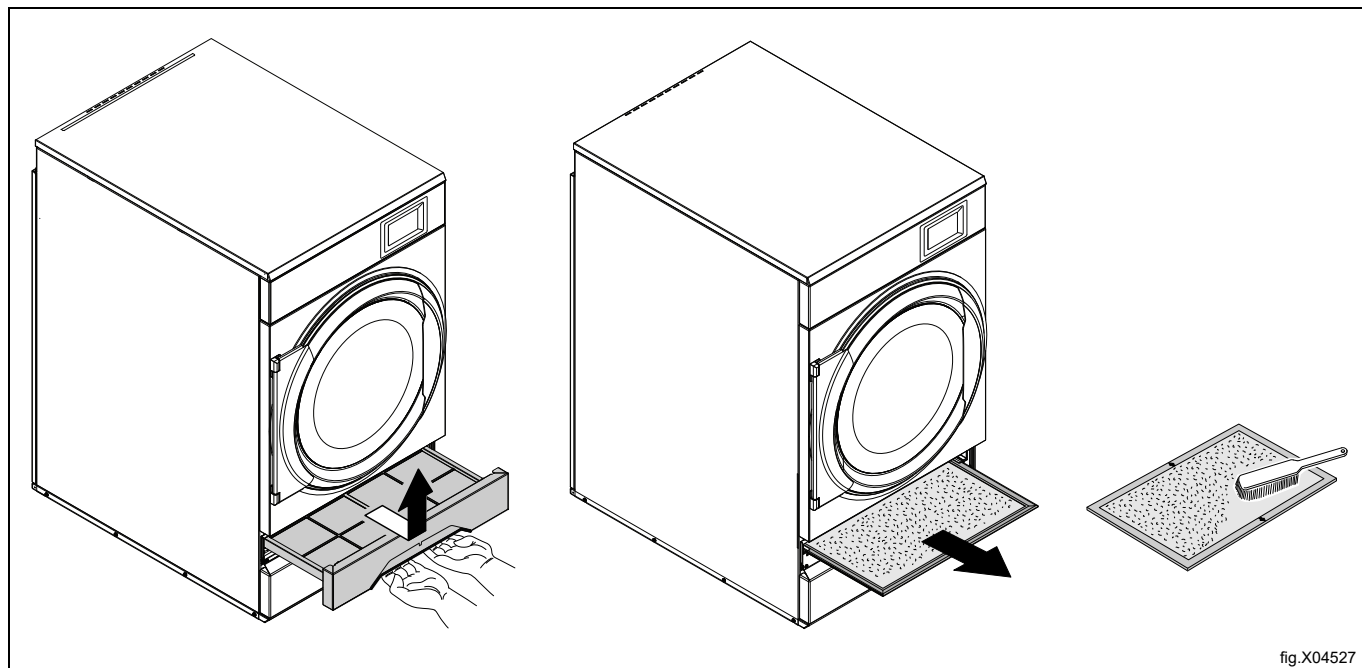

Når det andet fnugfilter er blevet rensset, indsættes det medsamnt filterskuffen.

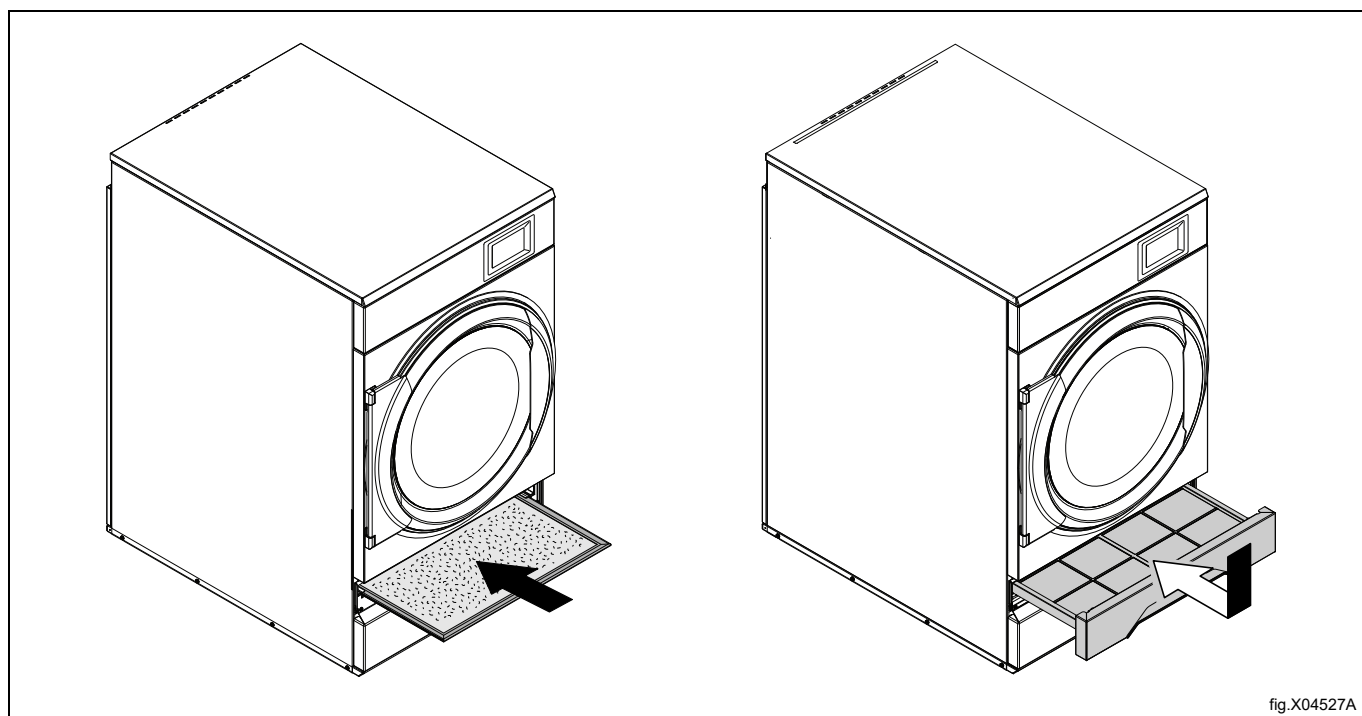

7 Oplysninger om bortskaffelse

7.1 Apparatets genanvendelighed og bortskaffelse

7.1.1 Genbrug

Vores apparater er fremstillede med en betydelig procentdel genanvendelige metaller (som f.eks. rustfrit stål, jern, aluminium, galvaniserede plader, kobber osv), der kan genanvendes via lokale genanvendelsessystemer i overensstemmelse med gældende bestemmelser i det pågældende land.

Nationale bestemmelser vedrørende affaldsbehandling kan variere. Bortskaffelsen af apparatet skal derfor udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og de direktiver, der er udstedt af de kompetente myndigheder i det land, hvor apparatet tages ud af drift.

Komponenterne i apparatet skal adskilles og bortskaffes i overensstemmelse med deres materialesammensætning (f.eks. metaller, olie, fedt, plastik, gummi, kølegasser, isolerende plader og andre isolerende materialer, glasuld, LED'er osv.) og i fuld overensstemmelse med gældende lokale og internationale bestemmelser om håndtering af affald.

Kompressorer kan indeholde olier og kølevæsker. De er derfor specialaffald og skal genanvendes på basis af lokale bestemmelser.

7.1.2 Procedure vedrørende bortskaffelse af apparatet og genindvinding af komponenter/materialer

Dette produkt må ikke bare bortskaffes i miljøet ved slutningen af dets levetid. Det skal i stedet bortskaffes i overensstemmelse med lokale miljøbestemmelser eller, hvilket foretrækkes, afleveres i sin helhed til et autoriseret genanvendelsescenter.

Alle fjernede komponenter, herunder døre og andre strukturelle dele, skal afleveres sammen med apparatet til et autoriseret genanvendelses- eller demonteringscenter.

Demonterings-/genanvendelsescentret vil anvende moderne teknologier og metoder til effektivt at adskille produkterne for at opnå optimal genanvendelighed.

Bemærk, at printkort, elektriske motorer eller andre komponenter, der er identificeret i EU's lovgivning som havende et højt potentiale for genindvinding af kritiske råmaterialer, skal behandles særskilt.

I tilfælde af tvivl eller spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte dit kundeservicecenter.

Inden bortskaffelse af apparatet skal dets fysiske tilstand og bevaringstilstand omhyggeligt kontrolleres for at registrere potentielle utætheder med væsker eller gasser samt for at se, om der er ødelagte dele, der kan være til fare under håndtering og efterfølgende demontering.



Symbolet på produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes korrekt for at hjælpe med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Vedrørende yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt bedes man kontakte den lokale forhandler eller repræsentant, kundeservice eller det lokale renovationsselskab.

Bemærk:

I forbindelse med skrotning af apparatet skal alle mærkninger, denne håndbog samt al anden dokumentation vedrørende apparatet destrueres.

7.2 Bortskaffelse af emballage

Bortskaffelse af emballagen skal ske i overensstemmelse med gældende, national lovgivning. Alle de anvendte emballagematerialer er miljøvenlige.

De kan opbevares sikkert, genbruges eller forbrændt i et egnet affaldsforbrændingsanlæg. Genbrugsplast er mærket som følgende eksempler.

	Polyætylen: • Emballagens udvendige film • Posen med brugervejledningen
	Polypropylen: • Stropper
	Polystyrenskum: • Hjørnebeskyttere



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com