

Brugervejledning Tørretumbler

TD7–8, TD7–8LAC
Type N1...



Electrolux
PROFESSIONAL

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

1	Sikkerhedsforskrifter	5
1.1	Ekstra sikkerhedsforanstaltninger for gasopvarmet tørretumbler	7
1.2	Generelle oplysninger	7
1.3	Kun til kommerciel brug	7
1.4	Copyright	7
1.5	Ergonomisk certificering	7
1.6	Symboler	8
2	Garantibetingelser og undtagelser	9
3	Betjening	10
3.1	Last	10
3.2	Sådan startes maskinen	12
3.2.1	Vælg program og option	12
3.2.2	Programmer til Lagoon-modellen	16
3.2.3	Ekstrafunktioner	17
3.2.4	Maskiner med mønt-/poletindkast	18
3.3	Når programmet er færdigt	18
3.3.1	Rens filteret	18
3.3.2	Rengør det andet filter — Kun til maskiner med varmepumpe	19
4	Fejlkoder	20
5	Vedligeholdelse	21
5.1	Generelt	21
5.2	Tid til vedligeholdelse	21
5.3	Hver dag	21
5.4	Maskiner med fugtmåling (RMC)	22
5.5	Maskiner med varmepumpe	23
5.5.1	Andet fnugfilter	23
6	Oplysninger om bortskaffelse	24
6.1	Apparatets genanvendelighed og bortskaffelse	24
6.1.1	Genbrug	24
6.1.2	Procedure vedrørende bortskaffelse af apparatet og genindvinding af komponenter/ materialer	24
6.2	Bortskaffelse af emballage	25

Producenten forbeholder sig ret til ændring af konstruktions- og materiale specifikationer.

1 Sikkerhedsforskrifter

- Service må kun udføres af autoriseret personale.
- Brug kun godkendte reservedele, tilbehør og forbrugsstoffer.
- Maskinen må ikke bruges, hvis der tidligere er benyttet industrielle kemikalier til rensning.
- Lad være med at tørre uvasket tøj i maskinen.
- **ADVARSEL:** Snavsetøj, der er blevet tilsmudset med stoffer som hårplejeprodukter, madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjernere, terpentin, voks og voks fjernere skal rengøres tilstrækkeligt til at fjerne forureningen, inden de tørres i en tørretumbler. Når sådanne tilsmudsede emner vaskes, skal der anvendes vaskemiddel, der er specificeret af producenten, og man skal vælge den højest mulige temperatur. Vask emnerne flere gange i tilfælde af tvivl.
- Dele af skumgummi (latexskum), brusehætter, vandtætte tekstiler, tøj med gummibagside og tøj eller puder, der er udstyret med skumgummipuder, må ikke tørres i maskinen.
- Skyllemiddel eller lignende produkter skal bruges som angivet af producenten af de pågældende midler.
- Den sidste fase i tørringen sker uden varme (nedkølingscyklus) for at sikre, at tøjet har en temperatur, der ikke er skadeligt for det.
- Fjern alle genstande, såsom lightere og tændstikker, fra lommerne.
- **ADVARSEL.** Stands aldrig maskinen, før den er færdig med tørringen. Standses maskinen før tid, skal tøjet hurtigt fjernes fra maskinen og bredes ud, så varmen kan blive spredt.
- Der skal sørges for passende ventilation for at undgå tilbagestrømning af gas til rum, hvor der befinder sig apparater, der forbrænder andre brændselstyper, herunder anordninger med åben ild.
- Aftræksluften må ikke ledes ind i en aftrækskanal, der også anvendes til udledning af dampe fra apparater, som bruger gas eller andre former for brændsel.
- Maskinen må ikke installeres bag døre, som kan låses, eller bag skydedøre eller døre, hvis hængsler sidder på den modsatte side af, hvor hængslet på maskinens dør sidder, således at det ikke er muligt at åbne maskinens dør helt.
- Hvis maskinen har en fnugsamler, skal denne renses hyppigt.
- Der må ikke samle sig fnug omkring maskinen.
- **DETTE APPARAT MÅ IKKE MODIFICERES.**
- Ved udførelse af service eller udskiftning af dele skal strømmen slås fra.
- Når strømmen er afbrudt, skal operatøren kontrollere, at maskinen er koblet fra det tilslutningssted, han har adgang til (dvs. at stikket er trukket ud og forbliver trukket ud). Hvis dette ikke er muligt på grund af maskinens konstruktion eller installation, skal der etableres en frakobling med et låsesystem i den isolerede position.
- I overensstemmelse med ledningsdiagrammet: Montér en flerpolet afbryder på maskinen for at lette installations- og servicearbejde.
- **ADVARSEL:** Apparatet må ikke forsynes med strøm via en ekstern tilkobling, som f. eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt slås til og fra af udstyret.
- Hvis der anføres forskellige mærkespændinger eller forskellige mærkefrekvenser (adskilt af /) på maskinens typeplade, findes der anvisninger på justering af apparatet til

drift ved den påkrævede mærkespænding eller mærkefrekvens i installationshåndbogen.

- Stationære apparater, der ikke er forsynet med måder til at koble dem fra elnettet på ved hjælp af kontaktafbrydelse ved alle poler, som giver fuld frakobling ved overspænding i kategori III, skal have inkorporeret en metode til frakobling i den faste kabelføring i medfør af reglerne for kabelføring.
- Åbningerne i soklen må ikke tildækkes af et tæppe
- Maksimal mængde af tørt tøj: 8,0 kg (til gasopvarmede tørretumblere).
- Maksimal mængde af tørt tøj: 9,0 kg (til varmepumpeopvarmede og elektrisk opvarmede tørretumblere).
- A-vægtet lydtryksniveau (emission) ved arbejdsstationer: 70 dB(A)
- Tørretumbleren kan placeres ovenpå en vaskemaskine-centrifuge eller en anden tørretumbler (WP7-6, WP7-7, WP7-8, TD7-8).
- Yderligere krav til følgende lande; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Denne maskine kan anvendes på offentlige steder.
 - Denne maskine må bruges af børn på 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de bliver overvåget eller får vejledning i sikker brug af maskinen og forstår de risici, der er forbundet med brugen. Børn må ikke lege med maskinen. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn af en voksen.
 - Børn under 3 år skal holdes væk fra maskinen, medmindre de er under konstant opsyn.
- Yderligere krav til øvrige lande:
 - Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, medmindre de bliver overvåget eller får vejledning i brugen af maskinen af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

1.1 Ekstra sikkerhedsforanstaltninger for gasopvarmet tørretumbler

- Før installation skal du kontrollere, at de lokale forsyningsforhold, typen af gas og trykket samt maskinens indstillinger er kompatible.
- Maskinen må ikke installeres i rum med rensemaskiner, der som rensemiddel bruger perklorethylen, TRIKLORETHYLEN eller KLORETHYLEN.
- BEMÆRK: Der gøres opmærksom på, at tilslutning og igangsættelse af apparater, der overholder denne standard, er underlagt overholdelse af gældende bestemmelser for installation i de lande, hvor apparatet sælges.
- De skal angive, at tilslutningen til apparatet skal foretages med en flexslange, der egner sig til apparatets kategori, og som er i overensstemmelse med de nationalt gældende regler for installation i destinationslandet, og installatøren skal i tvivlstilfælde kontakte leverandøren.
- Apparatet skal installeres på ikke-brændbare materialer for gulvet, arbejdsbordet og/eller væggen tæt på apparatet ved behov.
- Hvis du kan lugte gas, skal du gøre følgende:
 - Tænd ikke for noget udstyr
 - Benyt ikke elektriske kontakter
 - Benyt ikke telefoner i bygningen
 - Evakuer rummet, bygningen eller området
 - Kontakt den person, der har ansvaret for maskinen

1.2 Generelle oplysninger

Betingelserne for opbevaring og transport af apparatet skal omfatte en temperatur på mellem -20°C / + 70°C samt en maksimal fugtighed på 95% RH.

For at forhindre skader i elektronikken (og andre dele), der kan opstå som følge af kondens, bør maskinen stå i et rum med stuetemperatur i 24 timer, før den tages i brug første gang.

Elforsyningen skal følge:

- Maks. området for mærkespændingen i hvert land: -15% / +10%.
- Maks. området for mærkefrekvensen i hvert land: ± 3 Hz.
- Spændingsudfald/afbrydelse: 5 spændingsudfald/dag (100% spændingstab, med en varighed på 3-4 minutter).

Stabil strømforsyning er altid det bedste. Udsving giver stress og ekstra belastning på alle elektriske og elektroniske dele.

1.3 Kun til kommerciel brug

Maskinen/maskinerne omtalt i denne vejledning er udelukkende fremstillet til kommerciel og industriel brug.

1.4 Copyright

Denne håndbog er udelukkende beregnet på operatøren og må kun overdrages til tredjemand efter skriftlig tilladelse fra selskabet Electrolux Professional AB.

1.5 Ergonomisk certificering

Menneskekroppen er beregnet til at bevæge sig og være aktiv, men der kan forekomme fysiske stressskader som resultat af statiske og gentagne bevægelser eller dårlige arbejdsstillinger.

De ergonomiske egenskaber ved vores produkt, som kan påvirke dit fysiske og kognitive forhold til produktet, er blevet vurderet og certificeret.

Et produkt, der har ergonomiske egenskaber, skal faktisk opfylde specifikke krav, der hører ind under tre forskellige områder: Det polytekniske, det biomedicinske og det psykosociale (anvendelighed og tilfredsstillelse).

For hvert af disse områder er der gennemført specifikke tests med virkelige brugere. Produktet var således i overensstemmelse med de ergonomiske godkendelseskriterier krævet af standarderne.


I tilfælde af at adskillige maskiner bliver betjent af den samme operatør, vil de gentagne bevægelser øges, og som konsekvens vil den tilhørende biomekaniske risiko øges eksponentielt.

De mulige holdningsmæssige risici stammer fra påvirkningen fra lågehåndtaget, både hvis maskinen er placeret direkte på gulvet uden en sokkel, og hvis maskinen er placeret oven på en vaskemaskine.

Følg nedenstående anbefalinger for så vidt muligt at undgå, at operatørerne pådrager sig fysiske skader.

- Placer maskinen på en sokkel i stedet for direkte på gulvet, så operatøren ikke behøver bukke sig unødigt i forbindelse med ilægning/udtagning.
Den foreslåede minimumhøjde for sokler er 300 mm.
- Flyt betjeningspanelet til den lavere position, hvis maskinen er placeret oven på en vaskemaskine.
- Sørg for, at der er velegnede vogne eller kurve til brug ved ilægning, udtagning og transport.
- Organiser jobrotation på arbejdspladsen, hvis den samme operatør betjener adskillige maskiner.

1.6 Symboler

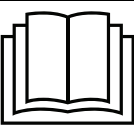	Forsigtig
	Forsigtig, varm overflade
	Forsigtig, højspænding
	Advarsel, risiko for brand / brændbare materialer
	Fare, fare for knusning
	Læs anvisningerne, inden maskinen tages i brug

2 Garantibetingelser og undtagelser

Hvis købet af dette produkt omfatter garanti, ydes denne i overensstemmelse med lokale bestemmelser, og under forudsætning af at udstyret er installeret og anvendes til det formål, det er beregnet til, og som det er beskrevet i den tilhørende udstyrsdokumentation.

Garantien er gældende, når kunden udelukkende har anvendt originale reservedele og har udført vedligeholdelse i overensstemmelse med kravene til brug og vedligeholdelse fra Electrolux Professional AB, der leveres både i papirformat og elektronisk.

Electrolux Professional AB anbefaler på det kraftigste, at man anvender Electrolux Professional AB godkendte rengøringsmidler, skylle- og afkalkningsmidler for at opnå de bedste resultater og bevare produkteffektiviteten over tid.

Electrolux Professional AB garantien dækker ikke:

- Omkostninger til servicerejser for at levere eller afhente produktet.
- Montering.
- Oplæring i brug/funktion.
- Udskiftning (og/eller levering) af sliddele medmindre sliddet skyldes materiale- eller produktionsfejl, som er anmeldt inden for en (1) uge fra fejllens opståen.
- Tilretning af ekstern ledningsføring.
- Tilretning af uautoriserede reparationer, såvel som eventuelle skader, fejl og mangler, der er forårsaget af og/eller stammer fra
 - utilstrækkelig og/eller unormal kapacitet i det elektriske system (strøm/spænding/frekvens, herunder udsving og/eller afbrydelser).
 - utilstrækkelig eller afbrudt vandforsyning, damp, luft, gas (herunder urenheder og/eller andet, der ikke er i overensstemmelse med de tekniske krav til hvert apparat).
 - vvs-dele, komponenter eller konsumrengøringsprodukter, der ikke er godkendt af producenten.
 - kundens forsømmelighed, forkert brug, misbrug og/eller manglende overholdelse af anvisningerne på brug og vedligeholdelse, som findes detaljeret beskrevet i udstyrets dokumentation.
 - ukorrekt eller dårlig: installation, reparation, vedligeholdelse (herunder pilleri, modifikationer og reparationer udført af uautoriserede tredjeparter) samt modifikation af sikkerhedssystemer.
 - Brugen af uoriginale dele (f.eks.: forbrugsstoffer, slid og skader eller reservedele).
 - miljøforhold der frembringer termisk (f.eks. overophedning/frost) eller kemisk (f.eks. korrosion/oxydering) stress.
 - fremmedlegemer anbragt i- eller sluttet til- produktet.
 - uheld eller force majeure.
 - transport og håndtering, inklusive ridser, hak, splinter og/eller anden skade på produktets finish, medmindre sådan skade stammer fra materiale- eller produktionsfejl, og anmeldes inden for en (1) uge fra leveringen, hvis ikke andet aftales.
- produkt med originale serienumre som er blevet fjernet, ændret eller ikke umiddelbart kan fastslås.
- skift af lyspærer, filtre eller enhver forbrugsdel.
- ethvert tilbehør og software der ikke er godkendt eller specificeret af Electrolux Professional AB.

Garantien omfatter ikke planlagte vedligeholdelsesaktiviteter (inklusive de nødvendige dele hertil) eller levering af rengøringsmidler, medmindre det specifikt er dækket under en lokal aftale, med forbehold for lokale vilkår og betingelser.

Se på Electrolux Professional AB webside for en liste over autoriserede kundeservicekontorer.

3 Betjening

3.1 Last

Bemærk:

Tøm lommerne, og kontroller, at der ikke er efterladt metalgenstande såsom skruer, tegnestifter mv. i dem. Metalgenstande kan beskadige tromlen.

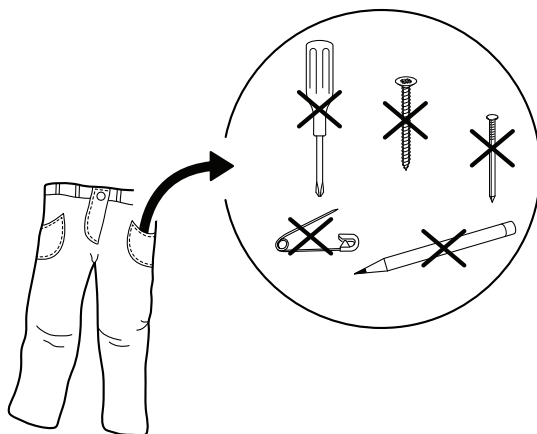


fig.X04827B

Sørg for, at filteret er rent.

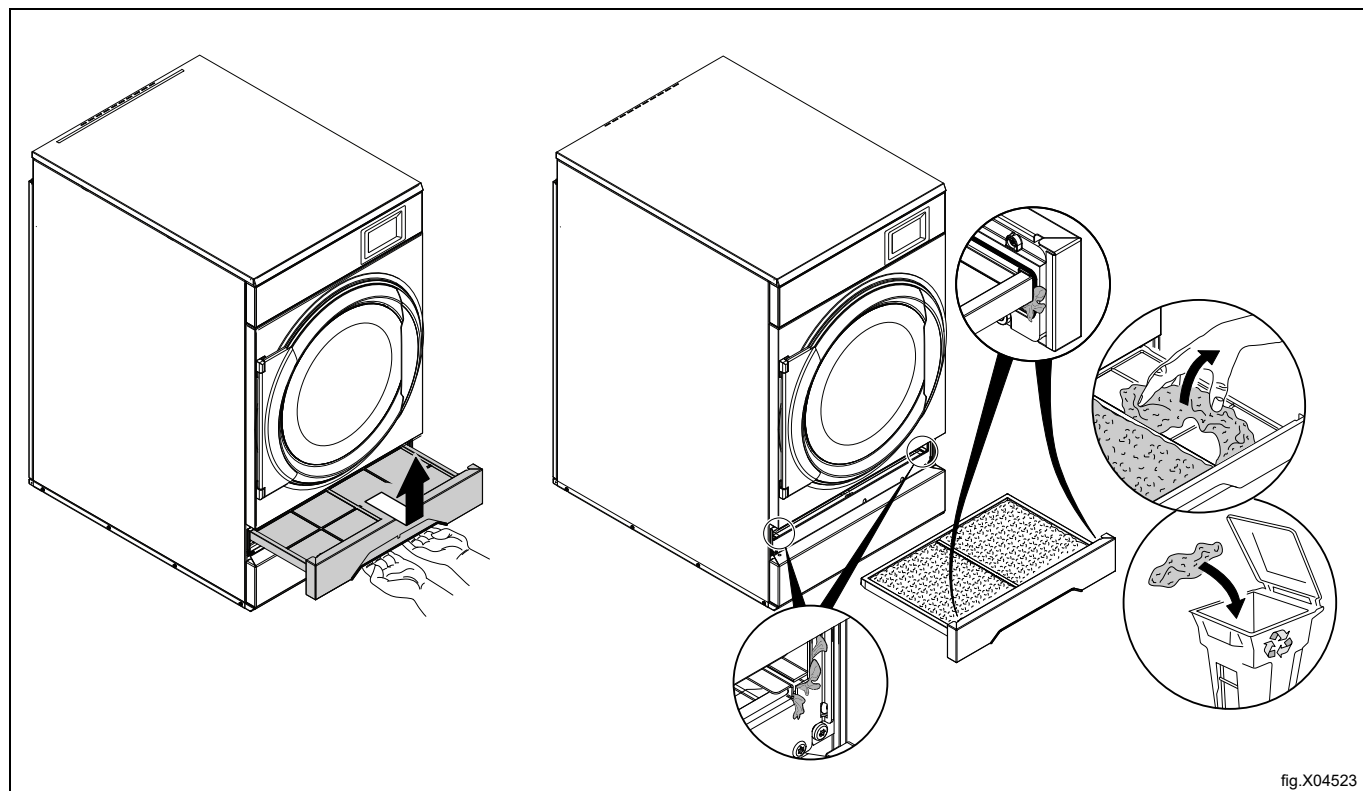


fig.X04523

Læg tøjet i maskinen, og luk døren.

Den maksimale anbefalede tøjmængde er 7.5 kg.

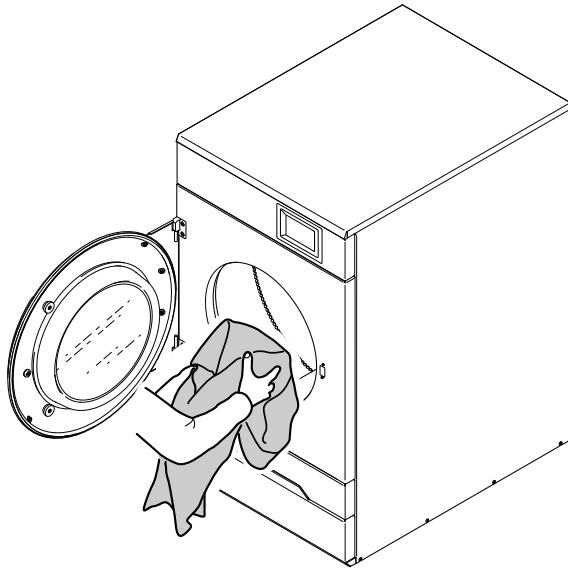


fig.X04535

3.2 Sådan startes maskinen

3.2.1 Vælg program og option

Vælg et program fra listen.

Afhængigt af maskinens opsætning kan programmerne blive vist på forskellig vis. De følgende illustrationer viser nogle eksempler.

Tryk på informationsikonet ⓘ ved siden af programikonet for at få flere oplysninger om programmet.

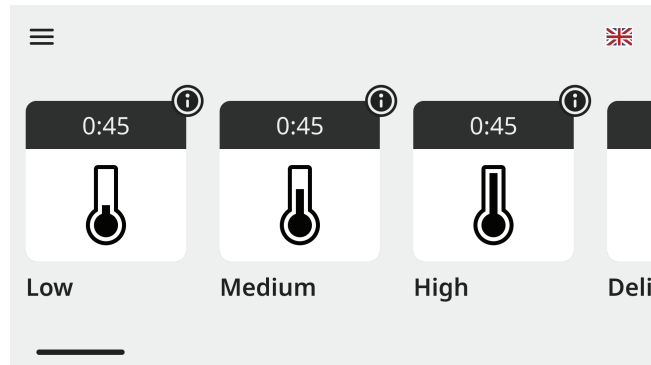


fig.X04959A

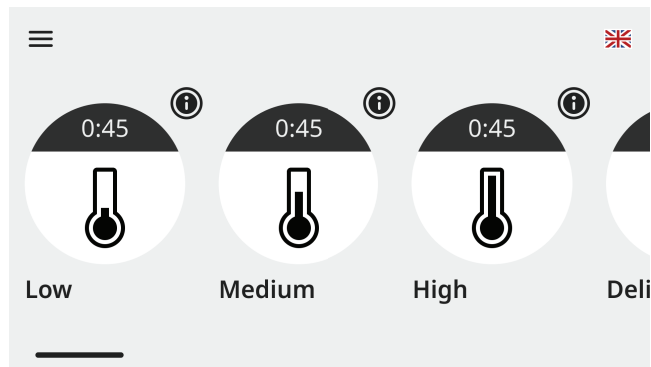


fig.X04959

I listevisningen kan du hurtigt se programmets vigtigste parametre, såsom den beregnede programvarighed.

Når et program er valgt, vises en startskærm. Denne skærms udseende afhænger af de valg, der er foretaget i installationsguiden og indstillingsmenuen.

- Før programstart
Programvarigheden vises enten som den estimerede cyklustid eller som den estimerede cyklustid sammen med det forventede sluttidspunkt, afhængigt af den tilsigtede anvendelse og markedskravene.
- Efter programstart
Programvarigheden vises som den resterende estimerede cyklustid indtil programmets afslutning og opdateres løbende baseret på det faktiske programforløb.
- Det er muligt at indstille en udskudt start, afhængigt af den tilsigtede anvendelse og markedskravene.
 - Tryk på feltet for dato/tid, og vælg det ønskede sluttidspunkt. Bekræft ved at trykke på startknappen.
 - Startknappen blinker, indtil programmet starter.
 - Hvis døren åbnes, før programmet starter, annulleres funktionen for udskudt start. Tryk på Start igen for at starte programmet, før den udskudte start aktiveres.

3.2.1.1 Programmer

Maskinen er udstyret med et antal programmer, der er tilpasset de anvendelsesområder, som maskinen er beregnet til. Der anvendes forskellige programmer på forskellige markeder. Følgende programbeskrivelse er en kort beskrivelse af nogle eksempler på programmer, som kan anvendes.

Bemærk:

For at opnå de bedste tørreresultater skal tøj af samme stoftype tørres sammen i hver tørrecyklus.

Der er to typer programmer; automatiske programmer og tidsprogrammer.

- Automatiske programmer har fugtregistrering og stopper, når den valgte tørhedsgrad er nået.
- Tidsprogrammer har ikke fugtregistrering og stopper, når den forudindstillede eller valgte tid er udløbet.

De anførte optioner i følgende tabel er de forudvalgte optioner. De forudvalgte optioner kan dog ændres før start.

Automatiske programmer

Programnavn	Forklaring	Option
Normal Auto	Normal temperatur. Stopper automatisk, når tøjet er ekstra tørt. Til tekstiler, der tåler normal til høj varme, såsom bomuld, denim og frotté.	Ekstra tørt
Lav Auto	Lav temperatur. Stopper automatisk, når tøjet er ekstra tørt. Til sarte og syntetiske tekstiler som polyester, viskose og polyester/bomuld.	Ekstra tørt
Normal ECO Auto	Normal temperatur. Energibesparende cyklus; kan påvirke tørretiden. Stopper, når tøjet er ekstra tørt. Til tekstiler, der tåler normal til høj varme, som bomuld, denim og frotté.	Ekstra tørt
Lav ECO Auto	Lav temperatur. Energibesparende cyklus; kan påvirke tørretiden. Stopper, når tøjet er ekstra tørt. Til sarte tekstiler som polyester, viskose og polyester/bomuld.	Ekstra tørt
Store genstande Auto	Normal temperatur. Stopper automatisk, når tekstilet er tørt. Til store genstande som lagner, duge og gardiner. Forhindrer sammenfiltrering. Til tekstiler ved normal til høj varme.	Normal (Normal)
Store genstande Auto	Lav temperatur. Stopper automatisk, når tekstilet er tørt. Til store genstande som lagner, duge og gardiner. Forhindrer sammenfiltrering. Til sarte og syntetiske tekstiler.	
Lille fyldning Auto	Normal temperatur. Stopper, når tekstilerne er tørre. Til små fyldninger. Til tekstiler, der tåler normal til høj varme.	Normal (Normal)
Lille fyldning Auto	Lav temperatur. Stopper, når tekstilerne er tørre. Til små fyldninger. Til sarte og syntetiske tekstiler.	
Sart Auto	Lav temperatur. Velegnet til sarte tekstiler og kunstfibre som polyester og polyamid samt naturfibre som silke.	
Mopper Auto	Lav temperatur. Stopper, når mopperne er tørre. Velegnet til syntetiske mikrofibernopper.	
Klude Auto	Lav temperatur. Stopper, når kludene er tørre. Velegnet til syntetiske mikrofiberklude.	
Desinfektion Auto	Stopper, når desinfektionen er afsluttet. Kun til elektriske tørretumblere eller gastørretumblere. • Maks. halv fyldning. • Stop ikke før tid. • Sørg for, at fyldningen er tør og ikke sammenfiltret. • Brug vaske-desinfektionsprogrammet første gang!	

Tidsprogrammer

Programnavn	Forklaring
Normal Tid	Normal temperatur. Indstil tørretiden manuelt; stopper, når tiden udløber. Til tekstiler, der tåler normal til høj varme, såsom bomuld, denim og frotté.
Lav Tid	Lav temperatur. Indstil tørretiden manuelt; stopper, når tiden udløber. Til sarte og syntetiske tekstiler som polyester, viskose og poly-bomuld samt "tørretumbling ved lav varme".
Normal ECO Tid	Normal temperatur. Energibesparende program; kan kræve længere tørretid. Stopper, når tiden udløber. Til sarte tekstiler som polyester, viskose, poly-bomuld og "tørretumbling ved lav varme".
Lav ECO Tid	Lav temperatur. Energibesparende program; kan kræve længere tørretid. Stopper, når tiden udløber. Til sarte tekstiler som polyester, viskose, poly-bomuld og "tørretumbling ved lav varme".
Dun Tid	Lav temperatur. Indstil tørretiden baseret på tøjtypen for at opnå den ønskede tørhedsgrad. Ideel til ting som dunjakker, dyner og puder.
Uld Tid	Normal temperatur. Stopper, før tøjet er helt tørt, for at beskytte tekstilerne. Skånsomt program til uldgenstande som tæpper og jakker.
Luftning Tid	Luftningsprogram. Lufter genstande som sengetæpper, dyner og sengetøj. Indstil tørretiden manuelt; programmet stopper, når tiden udløber.

Møntprogrammer

Programnavn	Forklaring
Høj Tid	Høj temperatur. Indstil tørretiden manuelt; stopper, når tiden udløber. Til tekstiler, der tåler høj varme, f.eks. denim og frotté.
Mellem Tid	Mellem temperatur. Indstil tørretiden manuelt; stopper, når tiden udløber. Til tekstiler, der tåler middel varme, f.eks. bomuld og frotté.
Lav Tid	Lav temperatur. Indstil tørretiden manuelt; stopper, når tiden udløber. Til sarte og syntetiske tekstiler som polyester, viskose og poly-bomuld samt "tørretumbling ved lav varme".
Luftning Tid	Luftningsprogram. Lufter genstande som sengetæpper, dyner og sengetøj. Indstil tørretiden manuelt; programmet stopper, når tiden udløber.

3.2.2 Programmer til Lagoon-modellen

Programnavn	Forklaring
Uld høj	Uldprogram. Til uldfrakker, trøjer, jakkesætjakker og bukser. Stopper automatisk, når det valgte tørhedsniveau er nået.
Uld middel	Uldprogram. Til jakkesætjakker og nederdele af uld. Stopper automatisk, når det valgte tørhedsniveau er nået.
Silke	Skåneprogram. Til kjoler af silke og viskose. Stopper automatisk, når det valgte tørhedsniveau er nået.
Syntetisk blanding Mellem	Program til blandede tekstiler. Til jakkesæt af bomuld, hørjakkesæt, regnfrakker og bomuldsblandinger. Stopper automatisk, når det valgte tørhedsniveau er nået.
Syntetisk blanding Lav	Skåneprogram. Til syntetisk pels og blandede tekstiler med viskose eller polyester. Stopper automatisk, når det valgte tørhedsniveau er nået.
Slips	Skånsomt program. Til slips i net. Stopper automatisk, når det valgte tørhedsniveau er nået.
Skånsom 40	Skåneprogram. Til syntetisk pels og blandede tekstiler med viskose eller polyester. Stopper automatisk, når det valgte tørhedsniveau er nået.

3.2.3 Ekstrafunktioner

Programmerne på denne maskine kan omfatte forskellige valgmuligheder afhængigt af den tilsigtede anvendelse og markedet. Da kravene varierer fra marked til marked, kan de tilgængelige valgmuligheder variere.

Tryk på informationsikonet ⓘ ved siden af valgmulighedsikonet for at få flere oplysninger om den pågældende valgmulighed.

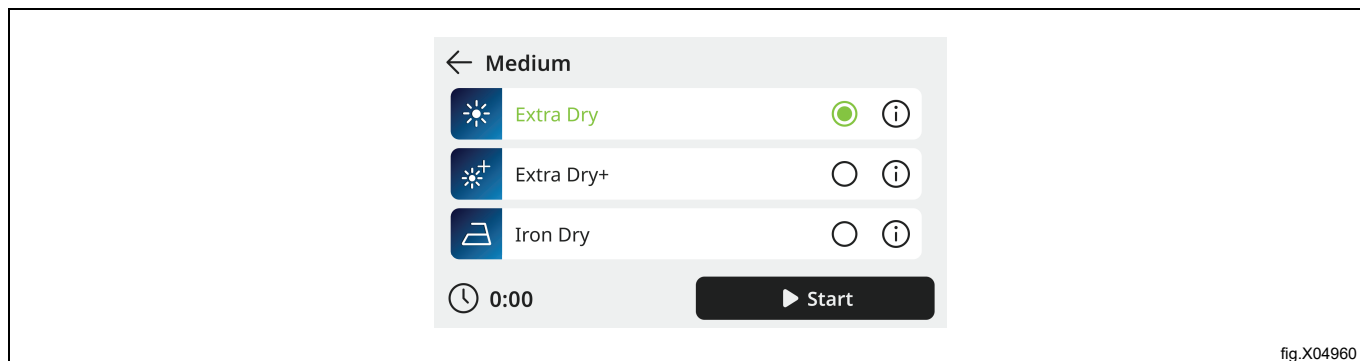


fig.X04960

Der findes to typer valgmuligheder:

- Valgmuligheder med enkeltvalg: Der kan kun vælges én valgmulighed ad gangen.
- Valgmuligheder med flervalg: Der kan vælges to eller flere valgmuligheder samtidig.

Beskrivelserne i nedenstående tabel giver korte eksempler på valgmuligheder, der kan være tilgængelige.

Illustration af valgmulighed	Navn på valgmulighed	Forklaring
	Ekstra tørt	Tørret tøjet ekstra tørt.
	Dry	Tørret tøjet tørt.
	Strygetørt	Tørret tøjet strygetørt/let fugtigt.
	Ekstra tørt+	Tørret tøjet ekstra tørt, næsten knastørt.
	Vending	Skiftende tromleretning. Forbedrer tørring og efterbehandling (reducerer krølning). Reducerer sammenfiltring, hvilket forbedrer krølning og ensartetheden af tørringen, for eksempel for store tekstiler som lagner.
	Antikrøl	Tromle og ventilator kører med mellemrum efter tørringen for at holde tøjet i bevægelse. Forebygger krøller ved at undgå sammenhobning. Holder tøjet mindre krøllet, hvis det ikke tages ud med det samme.
	Vending + Antikrøl	Kombination af: • Vending, skiftende tromleretning. Forbedrer tørring og efterbehandling (reducerer krølning). Reducerer sammenfiltring, hvilket forbedrer krølning og ensartetheden af tørringen, for eksempel for store tekstiler som lagner. • Antikrøl, tromle og ventilator kører med mellemrum, efter tørringen er afsluttet, for at holde tøjet i bevægelse. Hjælper med at forebygge krøller ved at forhindre, at tøjet klumper sammen, hvis det ikke tages ud med det samme.

Tryk på knappen Start for at starte programmet.

Under programkørslen er der mulighed for at holde pause, stoppe og foretage hurtig fremføring, hvis indstillingerne tillader det.

3.2.4 Maskiner med mønt-/poletindkast

Vælg program.

Indkast det korrekte antal mønter. Tryk på startknappen for at starte maskinen.

Efter start er det muligt at lægge tid til det valgte program. Indkast flere mønter for at lægge tid til.

3.3 Når programmet er færdigt


Bemærk:

For at du kan få det bedst mulige tørreresultat, er det vigtigt, at du tømmer maskinen, så snart programmet er færdigt.

Hvis maskinen ikke tømmes, så snart programmet er færdigt, vil tromlen rotere i korte intervaller for at forhindre, at tøjet bliver krøllet.

3.3.1 Rens filteret.


Filteret skal renses efter hver enkelt tørrecyklus.

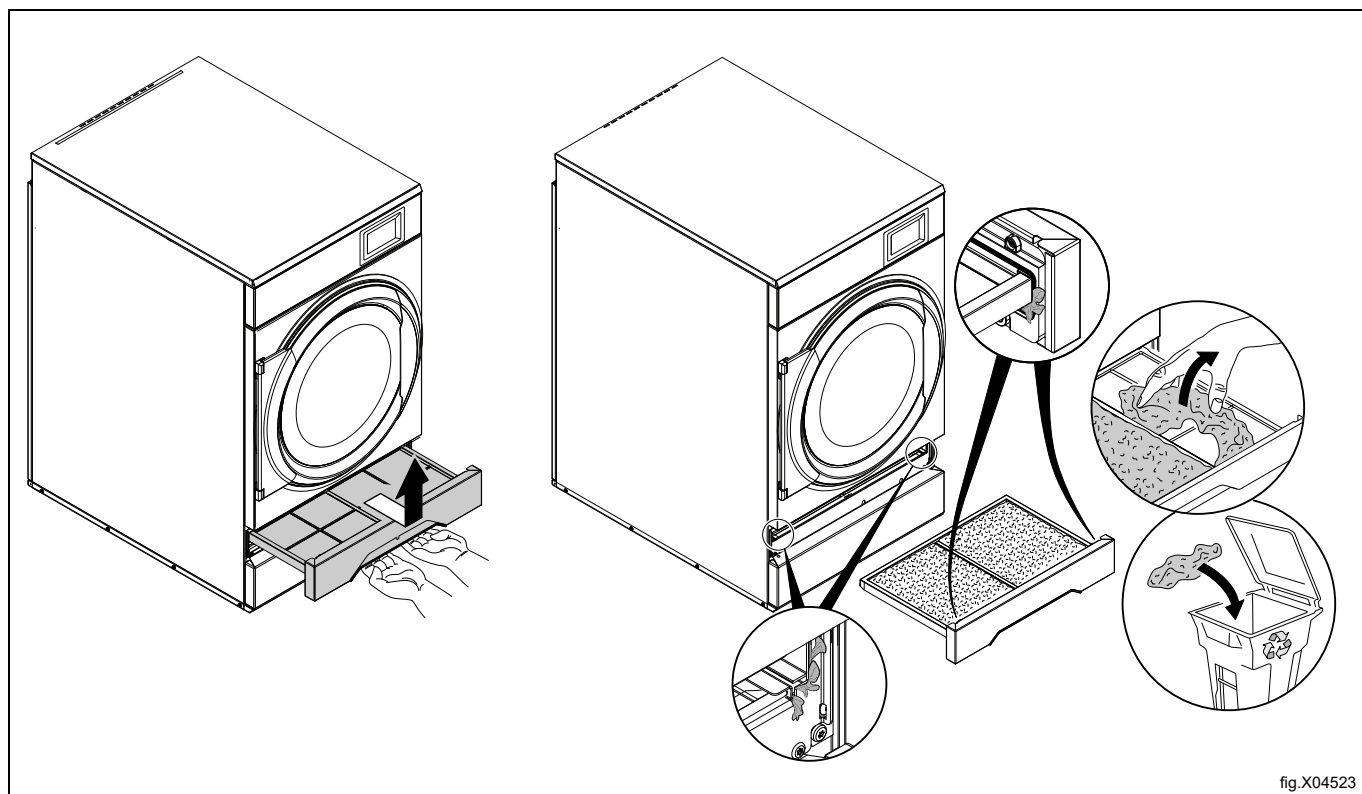


3.3.2 Rengør det andet filter — Kun til maskiner med varmepumpe

Fjern filterskuffen, og træk det andet fnugfilter ud.

Rens det andet fnugfilter.

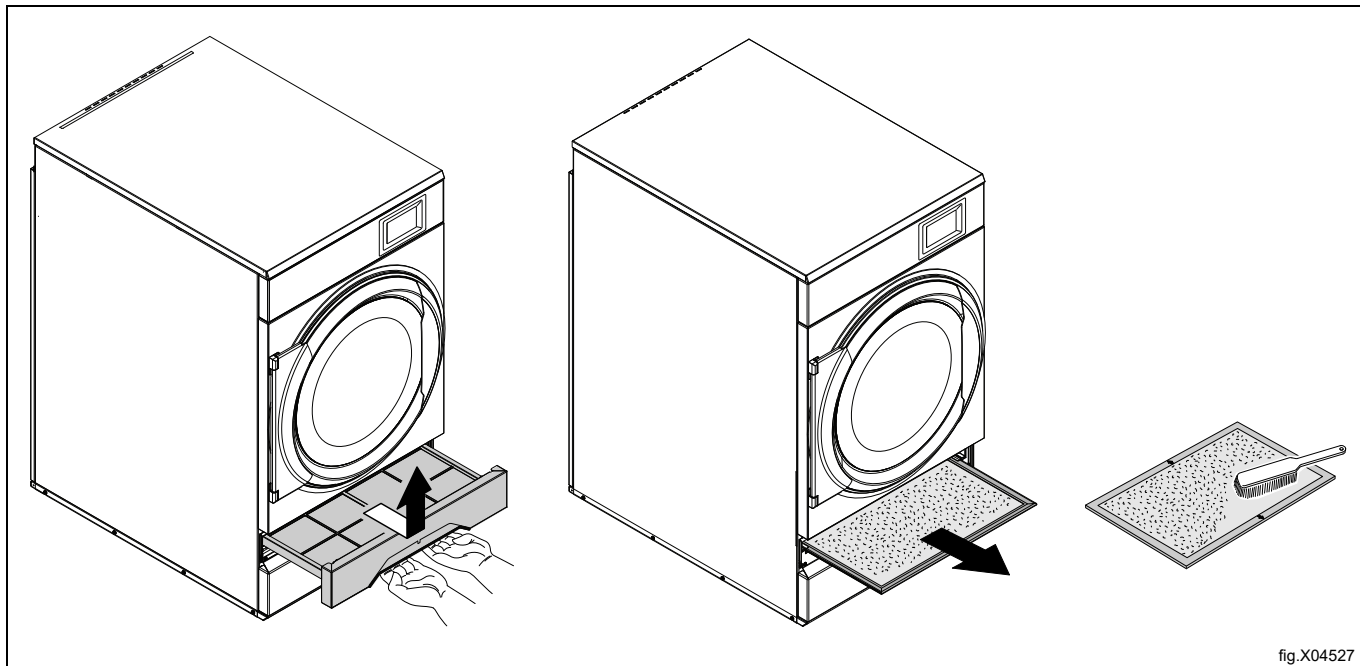

Når det andet fnugfilter er blevet rensat, indsættes det medsamts filterskuffen.

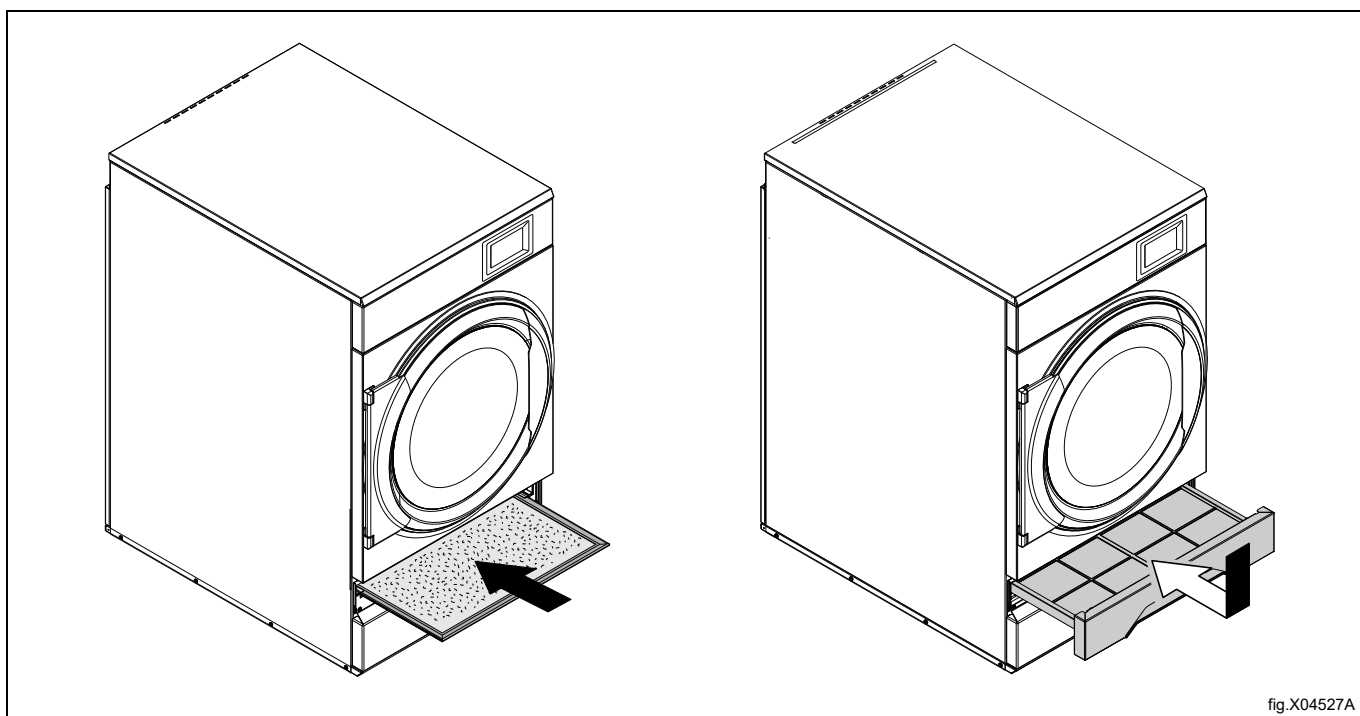

Bemærk:

Lad døren stå åben, når den er klar. Dette forebygger ophobning af fugt i maskinen og udvikling af bakterier og mug.

4 Fejlkode

En fejl i programmet eller i maskinen angives med en fejlkode på skærmen.

Nogle af disse fejl kan let rettes uden servicepersonale.

Fejlkode	Tekst	Årsag/handling
12:11	Tørring / Tørrefejl RMC-program	RMC-systemet (restfugtighedsstyring) i maskinen indikerer, at tøjet ikke er tørt nok inden for den maksimale tørretid. Kontroller, at maskinen ikke er overbelastet. Kontrollér parameterindstillingen for maks. tørretid. Kontrollér, om der er sprunget en sikring i strømforsyningen, eller om damp- eller gasforsyningen er tilstrækkelig, og at ventilen er åben.
12:17	Luftflow / Luftflow er blokeret. Kontakt ansvarshavende	Maskinen angiver, at de interne filtre er tilstoppede og skal renses. Kontakt den ansvarlige/ejeren af maskinen for at rense de interne filtre iht. vedligeholdelsesvejledningen. Genstart maskinen for at fjerne fejlmeddelelsen.
12:18	Luftflow / Omfordeling af last er nødvendig	Maskinen indikerer, at lasten blokerer for luftstrømmen. Omfordel lasten. Genstart maskinen for at fjerne fejlmeddelelsen.
20:1	Motor/ Overophedning af tromlemotor	Maskinen indikerer, at tromlemotoren er overophedet. Vent i 30 minutter, så motoren kan køle af. Tryk på startknappen for at fjerne fejlmeddelelsen.
30:1	Motor/ Blæsermotor overophedet	Maskinen indikerer, at blæsermotoren er overophedet. Vent i 30 minutter, så motoren kan køle af. Maskinen genstarter automatisk, når motorens temperatur er OK (hvis døren ikke har været åbnet).

Ved andre fejlkoder eller tilbagevendende fejlkoder skal strømmen afbrydes i 30 sekunder. Hvis fejlkoden stadig vises, skal du kontakte det autoriserede servicepersonale.

5 Vedligeholdelse

5.1 Generelt

Ejeren af maskinen/vaskeribestyreren er ansvarlig for, at regelmæssig vedligeholdelse gennemføres.

Bemærk:

Mangelfuld vedligeholdelse kan forringe maskinens ydeevne og vil muligvis beskadige komponenterne.

5.2 Tid til vedligeholdelse

Når displayet viser en besked om, at det er tid til vedligeholdelse, skal du kontakte maskinens ejer/vaskerichefen for at udføre vedligeholdelsen (hvis tilgængeligt, vises også et telefonnummer og/eller et mærkat).

Maskinen kan anvendes i mellemtiden. Meddelelsen vil dog fortsætte med at blive vist, indtil vedligeholdelse er udført.

Meddelelsen forsvinder efter ca. 30 sekunder.

5.3 Hver dag

Kontroller, at maskinen ikke kører med døren eller filterskuffen åben. Hvis det er tilfældet, skal maskinen tages ud af drift, indtil den er blevet repareret.

Bemærk:

Kontakt kvalificeret servicepersonale for at få strømmen til den pågældende maskine afbrudt.

Rengør døren, dørglasset, gummilisten samt andre udvendige dele.


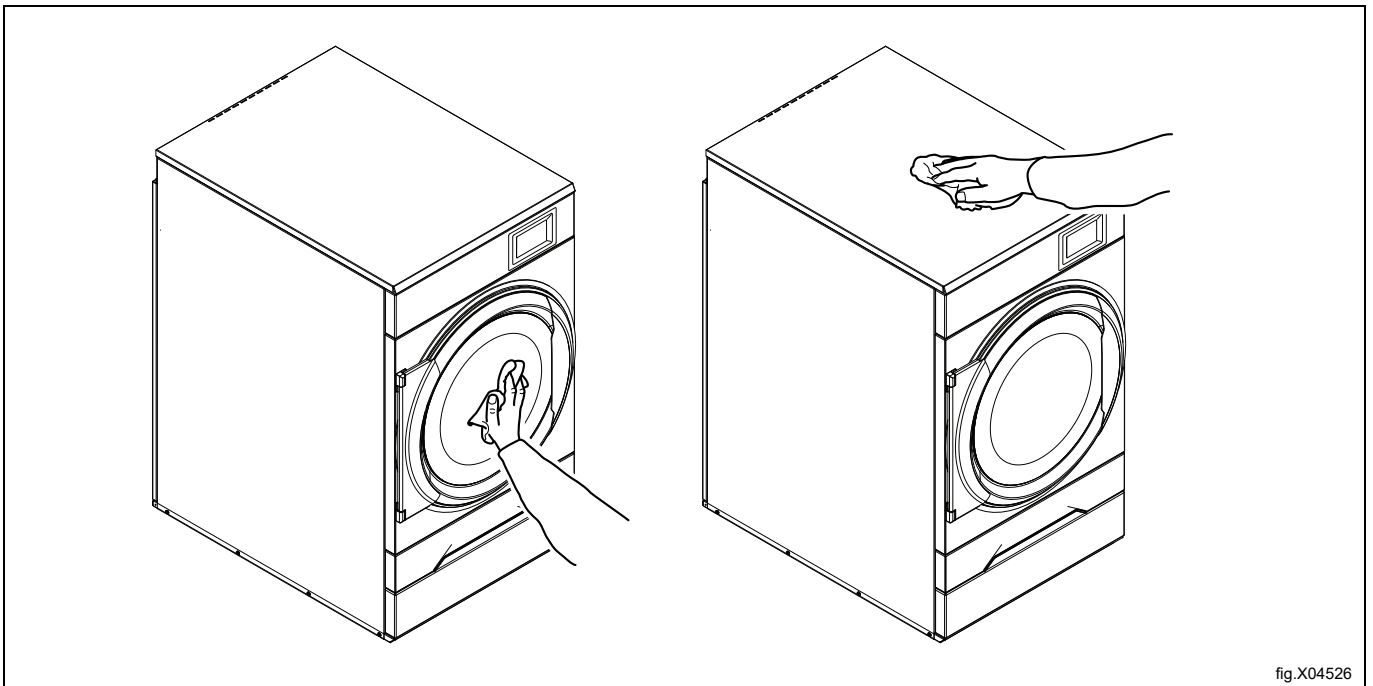


fig.X04526

Kontroller filteret og filterskuffen. Rengør dem om nødvendigt.

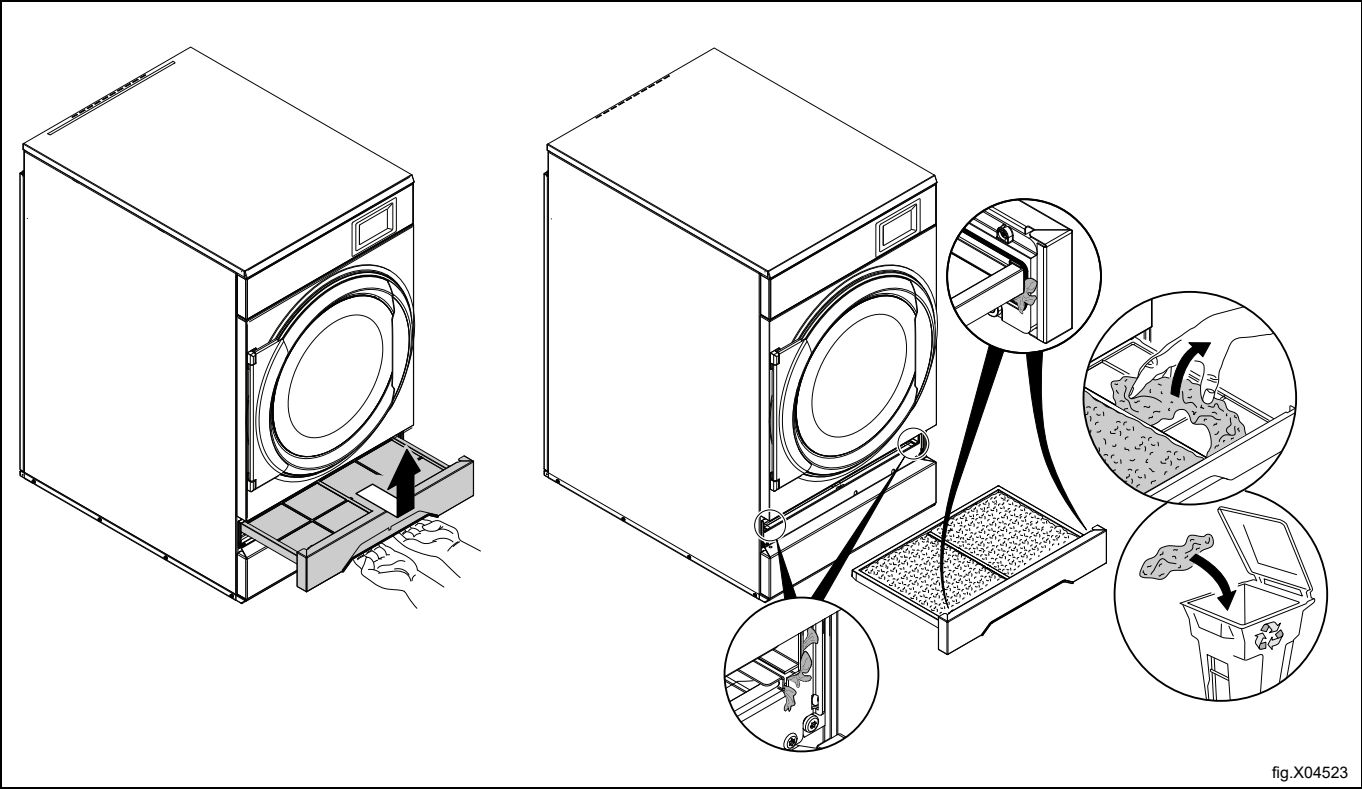

Fjern fnug og støv omkring maskinen.

	Korrekt brug Til alle overflader	Brug milde rengøringsmidler, følg daglige rengøringsplaner, aftør med bløde klude og skyl grundigt.
	Ukorrekt brug Til malede overflader	Brug ikke poleringsmidler, slibende rengøringsmidler, blegemidler eller syreafkalkningsmidler.
	Ukorrekt brug Til rustfri ståloverflader	Brug ikke klorblegemiddel, saltsyre, ståluld, stålborster eller stærke chlorider.

5.4 Maskiner med fugtmåling (RMC)

Aftør/rengør regelmæssigt tromlen og løfterne med citronsyre (acidum citricum). Hvis der er sæbe- eller skyllemid-
delrester, anbefales det desuden at bruge en skuresvamp.

5.5 Maskiner med varmepumpe


5.5.1 Andet fnugfilter

- Hvis en advarselsmeddelelse om rengøring af filteret vises på displayet; følg instruktionerne på displayet og rengør det første og andet filter.
- Hvis det første og det andet filter er blevet rensed, men advarselsmeddelelsen fortsætter i den næste tørrecyklus, så skal specialfilteret renses eller udskiftes. Kontakt ejeren af maskinen/vaskeribestyreren for at få rensed eller udskiftet specialfilteret.


5.5.1.1 For at rengøre det andet filter

Fjern filterskuffen, og træk det andet fnugfilter ud.

Rens det andet fnugfilter.

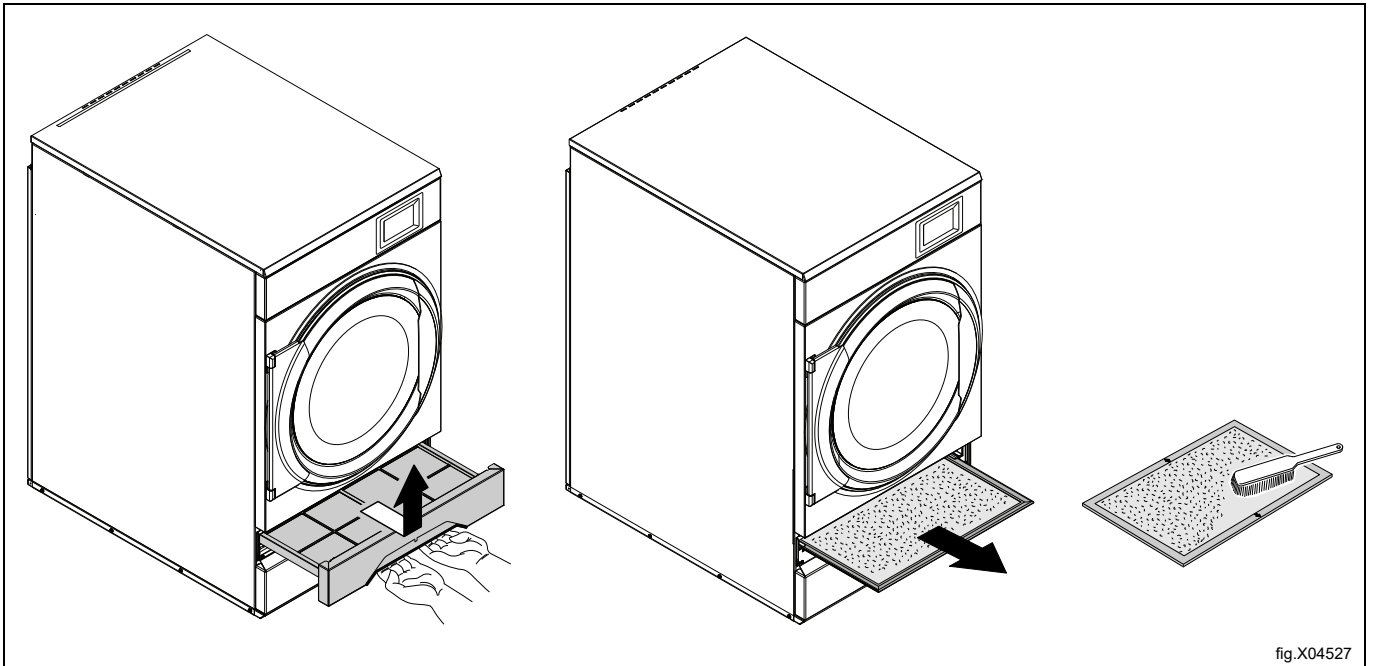

Når det andet fnugfilter er blevet rensed, indsættes det medsamnt filterskuffen.

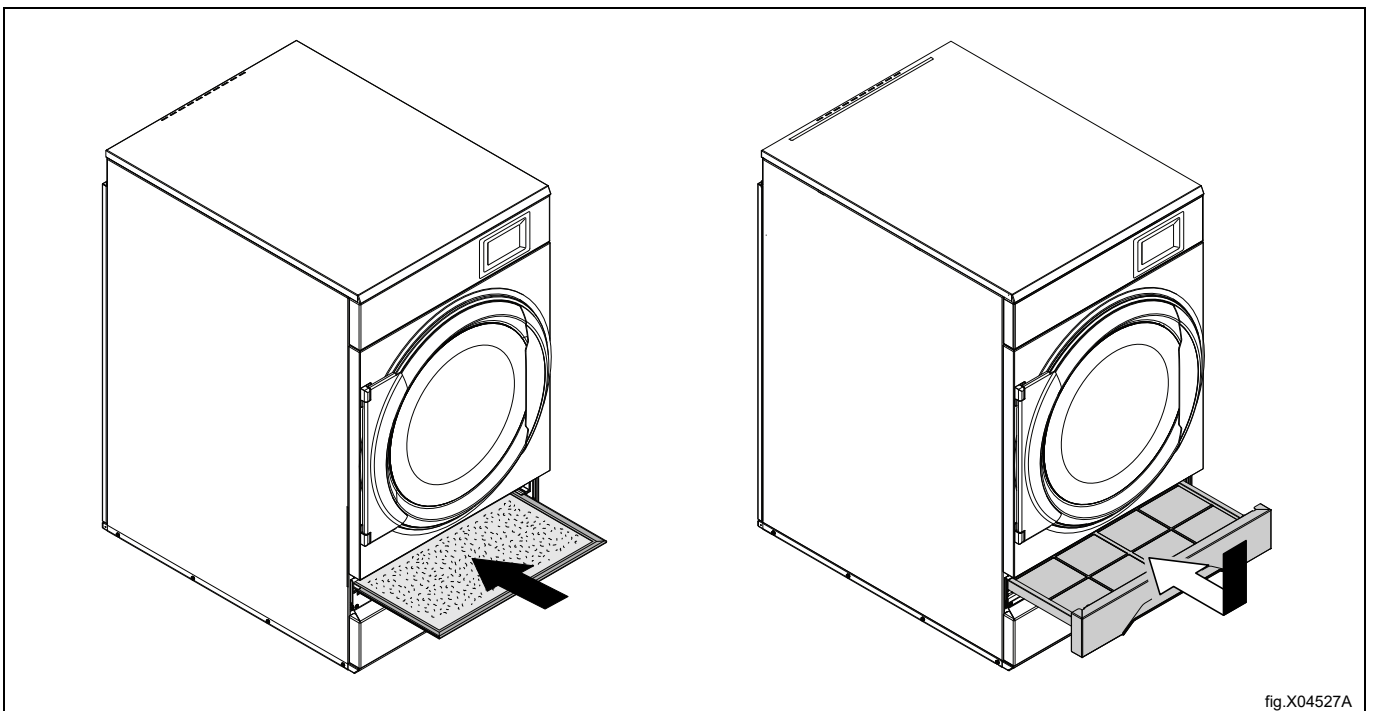

6 Oplysninger om bortskaffelse

6.1 Apparatets genanvendelighed og bortskaffelse

6.1.1 Genbrug

Vores apparater er fremstillede med en betydelig procentdel genanvendelige metaller (som f.eks. rustfrit stål, jern, aluminium, galvaniserede plader, kobber osv), der kan genanvendes via lokale genanvendelsessystemer i overensstemmelse med gældende bestemmelser i det pågældende land.

Nationale bestemmelser vedrørende affaldsbehandling kan variere. Bortskaffelsen af apparatet skal derfor udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og de direktiver, der er udstedt af de kompetente myndigheder i det land, hvor apparatet tages ud af drift.

Komponenterne i apparatet skal adskilles og bortskaffes i overensstemmelse med deres materialesammensætning (f.eks. metaller, olie, fedt, plastik, gummi, kølegasser, isolerende plader og andre isolerende materialer, glasuld, LED'er osv.) og i fuld overensstemmelse med gældende lokale og internationale bestemmelser om håndtering af affald.

Kompressorer kan indeholde olier og kølevæsker. De er derfor specialaffald og skal genanvendes på basis af lokale bestemmelser.

6.1.2 Procedure vedrørende bortskaffelse af apparatet og genindvinding af komponenter/materialer

Dette produkt må ikke bare bortskaffes i miljøet ved slutningen af dets levetid. Det skal i stedet bortskaffes i overensstemmelse med lokale miljøbestemmelser eller, hvilket foretrækkes, afleveres i sin helhed til et autoriseret genanvendelsescenter.

Alle fjernede komponenter, herunder døre og andre strukturelle dele, skal afleveres sammen med apparatet til et autoriseret genanvendelses- eller demonteringscenter.

Demonterings-/genanvendelsescentret vil anvende moderne teknologier og metoder til effektivt at adskille produkterne for at opnå optimal genanvendelighed.

Bemærk, at printkort, elektriske motorer eller andre komponenter, der er identificeret i EU's lovgivning som havende et højt potentiale for genindvinding af kritiske råmaterialer, skal behandles særskilt.

I tilfælde af tvivl eller spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte dit kundeservicecenter.

Inden bortskaffelse af apparatet skal dets fysiske tilstand og bevaringstilstand omhyggeligt kontrolleres for at registrere potentielle utætheder med væsker eller gasser samt for at se, om der er ødelagte dele, der kan være til fare under håndtering og efterfølgende demontering.



Symbolet på produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes korrekt for at hjælpe med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Vedrørende yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt bedes man kontakte den lokale forhandler eller repræsentant, kundeservice eller det lokale renovationselskab.

Bemærk:

I forbindelse med skrotning af apparatet skal alle mærkninger, denne håndbog samt al anden dokumentation vedrørende apparatet destrueres.

6.2 Bortskaffelse af emballage

Bortskaffelse af emballagen skal ske i overensstemmelse med gældende, national lovgivning. Alle de anvendte emballagematerialer er miljøvenlige.

De kan opbevares sikkert, genbruges eller forbrændt i et egnet affaldsforbrændingsanlæg. Genbrugsplast er mærket som følgende eksempler.

	Polyætylen: • Emballagens udvendige film • Posen med brugervejledningen
	Polypropylen: • Stropper
	Polystyrenskum: • Hjørnebeskyttere



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com