

Upute za uporabu

Sušilica

TD7–8, TD7–8LAC
Type N1...



Electrolux
PROFESSIONAL

Sadržaj

1	Sigurnosne mjere opreza	5
1.1	Dodatne sigurnosne mjere opreza za sušilicu s plinskim grijanjem	7
1.2	Opće informacije	7
1.3	Samo za komercijalnu uporabu	7
1.4	Autorska prava	7
1.5	Ergonomski certifikat	7
1.6	Simboli	8
2	Uvjeti i iznimke od jamstva	9
3	Pomicanje	10
3.1	Punjenje	10
3.2	Pokretanje aparata	12
3.2.1	Odabir programa i opcije	12
3.2.2	Programi za model Lagoon	16
3.2.3	Opcije	17
3.2.4	Aparati na žetone (kovanice)	18
3.3	Nakon završetka programa	18
3.3.1	Čišćenje filtera	18
3.3.2	Očistite drugi filter — samo za strojeve s toplinskom pumpom	19
4	Šifre pogrešaka	20
5	Održavanje	21
5.1	Općenito	21
5.2	Vrijeme za održavanje	21
5.3	Svaki dan	21
5.4	Strojevi s mjerenjem vlage (RMC)	22
5.5	Aparati s pumpom za grijanje	23
5.5.1	Drugi filter za mucice	23
6	Informacije o odlaganju	24
6.1	Reciklabilnost i zbrinjavanje	24
6.1.1	Reciklabilnost	24
6.1.2	Postupak koji se odnosi na odlaganje aparata na otpad i prikupljanje komponente/ materijala	24
6.2	Odlaganje ambalaže	25

Proizvođač zadržava pravo izmjene dizajna i specifikacija komponenti.

1 Sigurnosne mjere opreza

- Servisiranje smije obavljati samo ovlašteno osoblje.
- Smiju se upotrebljavati samo odobreni rezervni dijelovi, pribor i potrošni materijal.
- Aparat se ne smije upotrebljavati ako su za čišćenje korištene industrijske kemikalije.
- U aparatu nemojte sušiti neoprane predmete.
- **UPOZORENJE:** Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su proizvodi za njegu kose, jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za odstranjivanje mrlja, terpentin, vosak i sredstva za odstranjivanje voska moraju biti dovoljno očišćeni da bi se mogla odstraniti onečišćujuća tvar prije sušenja u bubnjastoj sušilici. Kada perete tako zaprljane predmete, svakako upotrebljavajte deterdžent onako kako je to naveo proizvođač deterdženta i odaberite najvišu prikladnu temperaturu. Ako niste sigurni, predmete operite nekoliko puta.
- U uređaju se ne smiju sušiti predmeti kao što su pjenasta guma (lateks-pjena), kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti ili odjeća s gumenom podstavom ili jastuci s ojenastim gumenim podloščima.
- Omekšivače i slične proizvode treba upotrebljavati prema uputama za omekšivače za tkaninu.
- Završna faza ciklusa sušenja odvija se bez topline (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da predmeti budu na temperaturi kojom se osigurava da se neće oštetiti.
- Uklonite sve predmete iz džepova, primjerice upaljače i šibice.
- **UPOZORENJE.** Nikada ne zaustavljajte aparat prije završetka ciklusa sušenja, osim ako stvari niste brzo uklonili i raširili kako bi se toplota raspršila.
- Mora se osigurati odgovarajuća ventilacija kako bi se spriječio povratni protok plinova u prostoriju s uređajima u kojima se spaljuju druga goriva, uključujući i otvoreni plamen.
- Odsisni zrak ne smije se ispuštati u odvođe koji se upotrebljavaju za odsis ispušnih plinova iz uređaja u kojima se sagorijevaju plin i druga goriva.
- Aparat se ne smije instalirati iza vrata koja se mogu zaključati, iza kliznih vrata ili vrata s okovima sa suprotne strane od okova na sušilici tako da bude zapriječeno potpuno otvaranje aparata.
- Ako aparat ima skupljač dlaka i mucica on se mora često čistiti.
- Dlake i mucice ne smiju se nakupljati oko aparata.
- **NEMOJTE VRŠITI IZMJENE NA OVOM UREĐAJU.**
- Pri obavljanju servisiranja ili zamjeni dijelova napajanje mora biti isključeno.
- Kada je napajanje isključeno, rukovatelj mora vidjeti da je aparat isključen (utikač je iskopčan i ostaje uklonjen) iz bilo koje točke kojoj može pristupiti. Ako to nije moguće zbog ugradnje ili instalacije aparata mora se osigurati isključivanje sa sustavom zaključavanja u izoliranom položaju.
- U skladu s pravilima ožičenja: instalirajte višepolni prekidač prije aparata kako biste olakšali postupke instalacije i servisiranja.
- **UPOZORENJE:** aparat se ne smije napajati putem vanjske sklopke, primjerice tajmera ili priključivati na krug koji se redovito uključuje ili isključuje putem instalacije.
- Ako su različiti nazivni naponi ili različite nazivne frekvencije (odvojene znakom /) navedeni na pločici s podacima aparata, upute za prilagodbu aparata za rad na potrebnom nazivnom naponu ili nazivnoj frekvenciji navedene su u priručniku za instalaciju.
- Nepokretni aparati koji nisu opremljeni sredstvima za odvajanje od mrežnog napajanja imaju odvojene kontakte na svim polovima što omogućava potpuno odvajanje unutar

III. kategorije prenapona, sredstva za odvajanje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu s pravilima ožičenja.

- Otvori u postolju ne smiju biti zapriječeni tepihom.
- Maksimalna masa suhog rublja: 8,0 kg (za plinske sušilice).
- Maksimalna masa suhog rublja: 9,0 kg (za toplinsku crpku i električne sušilice).
- A-vrednovana razina zvučnog tka kod radnih stanica: 70 dB(A).
- Sušilicu rublja može se postaviti na vrh perilice-centrifuge ili druge sušilice (WP7–6, WP7–7, WP7–8, TD7–8).
- Dodatni zahtjevi za sljedeće države; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Aparat se može upotrebljavati u javnim prostorima.
 - Ovaj aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili neiskusne i neobučene osobe ako su pod nadzorom ili su dobile upute u vezi sa sigurnom uporabom aparata te shvaćaju pripadajuće opasnosti Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
 - Djeca u dobi mlađoj od 3 godine trebaju se držati podalje od aparata osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Dodatni zahtjevi za druge države:
 - Nije predviđeno da se ovim uređajem koriste osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, neiskusne i neobučene osobe, osim ako se ne nalaze pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu sigurnost ili su od nje dobile upute o načinu korištenja uređaja. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

1.1 Dodatne sigurnosne mjere opreza za sušilicu s plinskim grijanjem

- Prije instalacije provjerite kompatibilnost lokalnih uvjeta distribucije, vrste plina i tlaka s postavkama aparata.
- Aparat se ne smije instalirati u prostorije s uređajima za čišćenje sa sredstvima za čišćenje s perkloroetilenom, TRIKLOROETILENOM ili UGLJIKOVODIKA S KLOROM ILI FLUOROM.
- NAPOMENA: istaknuto je da priključivanje i puštanje u pogon aparata u skladu s ovom normom podliježu pridržavanju propisa o ugradnji koji su na snazi u državama u kojima ti aparati dolaze na tržište.
- Oni moraju navoditi da se aparat mora izraditi sa savitljivim crijevom prikladnim za kategoriju aparata u skladu s nacionalnim propisima o ugradnji u odredišnoj državi, a u slučaju sumnje, postavljač se mora javiti dobavljaču.
- Aparat se mora postaviti na nezapaljive materijale poda, radne površine i/ili zida blizu aparata, prema potrebi.
- Ako možete namirisati plin:
 - nemojte uključivati bilo kakvu opremu
 - nemojte upotrebljavati električne prekidače
 - nemojte upotrebljavati telefone u objektu
 - napustite prostoriju, objekt ili područje
 - obratite se osobi zaduženoj za aparat

1.2 Opće informacije

Uvjeti čuvanja i transporta aparata trebaju zadovoljavati temperaturu od -20°C / + 70°C i maksimalnu vlažnost od 95% RH.

Kako bi se spriječila šteta na elektroničkim sklopovima (i drugim dijelovima) do koje može doći zbog kondenzacije, aparat se mora postaviti na sobnu temperaturu 24 sata prije prve uporabe.

Električno napajanje mora biti usklađeno sa sljedećim:

- Maksimalni raspon nazivnog napona u svakoj državi: -15% / +10%.
- Maksimalni raspon nazivne frekvencije u svakoj državi: ± 3 Hz.
- Padovi/prekidi: 5 padova/dan (100% gubitak napona, u trajanju od 3–4 minute).

Uvijek je najbolje osigurati stabilno napajanje. Fluktuacije izazivaju stres i dodatno opterećenje svih električnih i elektronskih komponenata.

1.3 Samo za komercijalnu uporabu

Aparat/aparati na koje se odnosi ovaj priručnik proizvedeni su samo za komercijalnu i industrijsku uporabu.

1.4 Autorska prava

Ovaj priručnik namijenjen je samo za savjetovanje rukovatelja, a trećim osobama može se dati samo uz dozvolu Electrolux Professional AB tvrtke.

1.5 Ergonomski certifikat

Ljudsko je tijelo namijenjeno kretanju i aktivnosti, ali može doći do ozljeda zbog fizičkog stresa uslijed statičnih položaja i ponavljajućih pokreta ili nepovoljnih položaja tijekom rada.

Procijenjene i certificirane su ergonomske značajke vašeg proizvoda koje mogu utjecati na vašu tjelesnu ili kognitivnu interakciju s njim.

Proizvod koji pokazuje ergonomske značajke zapravo ispunjava određene ergonomske zahtjeve koji pripadaju trima različitim područjima: politehnika, biomedicina i psihosocijalno područje (upotrebljivost i zadovoljstvo).

Za svako do navedenih područja provedeni su specifični testovi sa stvarnim korisnicima. Proizvod je stoga usklađen s kriterijima ergonomske prihvatljivosti koju zahtijevaju norme.

U slučaju da jedan rukovatelj upravlja s više aparata, ponavljajući pokreti povećavaju se i kao posljedica toga ekspozicijalno se povećavaju i povezani biomehanički rizici.

Mogući rizici zbog položaja obuhvaćaju rukovanje ručkom za vrata u oba slučaja: ako je aparat postavljen neposredno na pod bez postolja ili ako je postavljen na perilicu rublja.

Slijedite dolje navedene preporuke kako biste u što većoj mjeri izbjegli tjelesne ozljede rukovatelja.

- Postavite aparat na postolje, a ne neposredno na pod, kako se rukovatelj ne bi morao nepotrebno saginjati prilikom punjenja i pražnjenja.
Minimalna preporučena visina postolja je 300 mm.
- Pomaknite upravljačku ploču u niži položaj ako se aparat postavlja na perilicu rublja.
- Osigurajte odgovarajuća kolica ili košare za punjenje, pražnjenje i transport.
- Organizirajte rotaciju na radnom mjestu u slučaju da jedan rukovatelj upravlja s više aparata.

1.6 Simboli

	Oprez
	Oprez, vruća površina
	Oprez, visok napon
	Upozorenje, rizik od požara / zapaljivi materijal
	Opasnost, rizik od prignječenja
	Prije uporabe uređaja pročitajte upute

2 Uvjeti i iznimke od jamstva

Ako kupnja ovog proizvoda uključuje pokrivanje jamstvom, jamstvo se omogućava u skladu s lokalnim propisima i podliježe instaliranju i korištenju proizvoda za navedene svrhe i to kako je opisano u odgovarajućoj dokumentaciji opreme.

Jamstvo će se moći primjenjivati samo ako je kupac koristio izvorne rezervne dijelove i ako je izvršio održavanje u skladu s dokumentacijom za korisnike i održavanje Electrolux Professional AB dostupnom u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Electrolux Professional AB izrazito preporučuje korištenje sredstava Electrolux Professional AB odobrenih za čišćenje, ispiranje i uklanjanje kamenca kako bi se postigli optimalni rezultati i dugoročno očuvala učinkovitost proizvoda.

Jamstvo Electrolux Professional AB ne pokriva:

- putne troškove usluge dostave i preuzimanja proizvoda;
- postavljanje;
- obuku o načinu rada/rukovanja;
- zamjenu (i/ili isporuku) potrošnih dijelova osim ako do njih nije došlo zbog nedostataka u materijalima ili izradi prijavljenih u roku od jednog (1) tjedna od pojave kvara;
- ispravak vanjskog ožičenja;
- ispravak neovlaštenih popravaka, kvarova i neučinkovitog rada prouzročenih i/ili izazvanih;
 - nedovoljan/ili nepravilan kapacitet električnih sustava (struje/napona/frekvencije, uključujući i njihov nagli porast i/ili prekid rada);
 - neodgovarajući ili prekinuti dovod vode, vodene pare, zraka, plina (uključujući nečistoće i/ili svega što nije usklađeno s tehničkim zahtjevima za svaki aparat);
 - vodovodne instalacije, komponente ili potrošne proizvode za čišćenje koje proizvođač nije odobrio;
 - nemar kupca, pogrešnu upotrebu, zloupotrebu i/ili neusklađenost s uputama za upotrebu i održavanje detaljno opisanim u odgovarajućoj dokumentaciji opreme;
 - nepravilnu ili lošu: instalaciju, popravak, održavanje (uključujući neovlašteno prepravljanje, izmjene ili popravke koje su izvršile treće osobe ili neovlaštene treće osobe) i izmjenu sigurnosnih sustava;
 - upotrebu neoriginalnih komponenti (npr.: potrošnih dijelova, dijelova podložnih habanju, ili rezervnih dijelova);
 - okolišne uvjete koji izazivaju toplinski (npr. pregrijavanje/smrzavanje) ili kemijski (npr. korozija/oksidacija) stres;
 - strana tijela smještena u proizvod ili povezana s njim;
 - nesreće ili djelovanje više sile;
 - prijevoz i rukovanje, uključujući ogrebotine, udubljenja, okrhnuća, i/ili ostala oštećenja na površinskom sloju proizvoda, osim ako je do takvih oštećenja došlo zbog nedostataka u materijalima ili izradi i ako su prijavljena u roku od jednog (1) tjedna nakon isporuke osim ako nije drukčije dogovoreno;
- proizvod čiji su originalni serijski brojevi uklonjeni, izmijenjeni ili ih nije moguće odmah utvrditi;
- zamjenu žarulja, filtara ili bilo koji od zamjenskih dijelova;
- bilo koji pribor i softver koji nije odobrilo ili navelo društvo Electrolux Professional AB.

Jamstvo ne uključuje aktivnosti redovitog održavanja (uključujući i dijelove potrebne za njih) ili nabavu sredstava za čišćenje osim ako to nije specifično pokriveno bilo kojim lokalnim ugovorom, podložno lokalnim odredbama i uvjetima.

Provjerite na mrežnom mjestu Electrolux Professional AB popis ovlaštenih korisničkih službi.

3 Pomicanje

3.1 Punjenje

Napomena!

Uklonite sve predmete iz džepova i uvjerite se da nema metalnih predmeta kao što su vijci, iglice itd. Metalni predmeti mogu oštetiti bubanj.

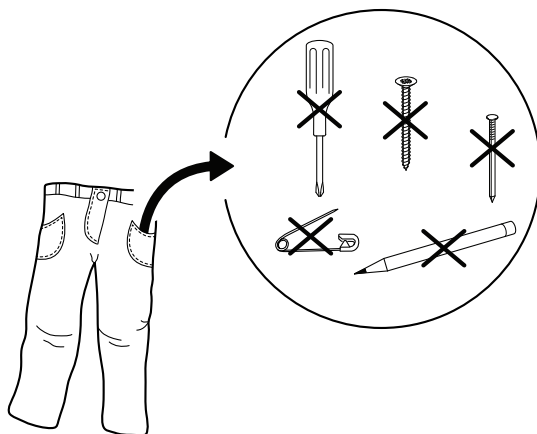


fig.X04827B

Provjerite je li filter čist.

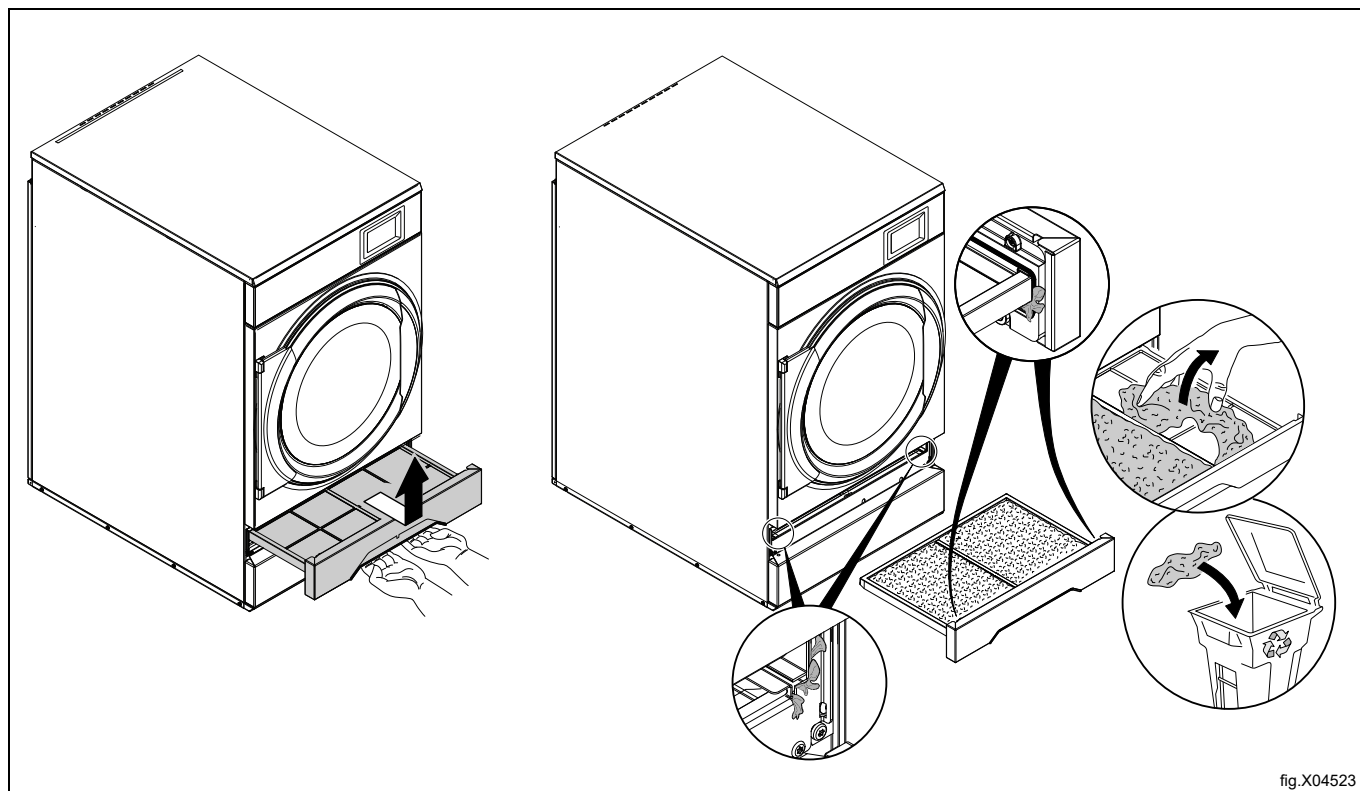


fig.X04523

Stavite predmete u aparat i zatvorite vrata.

Preporučeno maksimalno punjenje iznosi 7.5 kg.

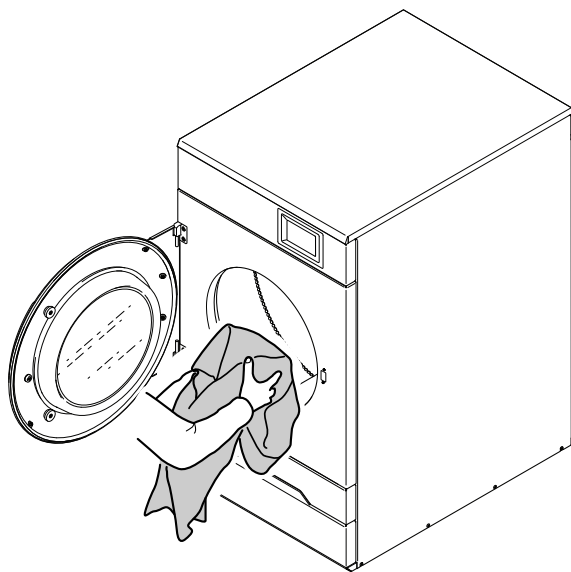


fig.X04535

3.2 Pokretanje aparata

3.2.1 Odabir programa i opcije

Odaberite program s popisa.

Ovisno o postavi na uređaju, programi se mogu prikazati na različite načine. Sljedeće ilustracije pokazuju neke primjere.

Pritisnite ikonu Informacije ⓘ pokraj ikone programa kako biste dobili više informacija o tom programu.

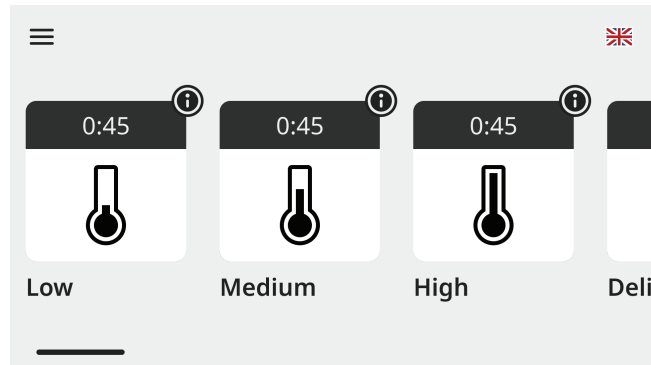


fig.X04959A

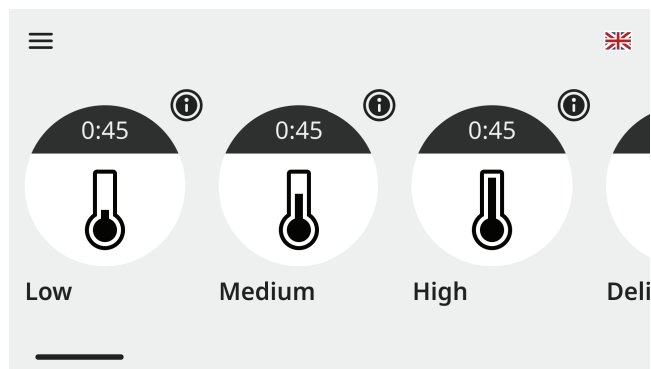


fig.X04959

U prikazu popisa možete brzo vidjeti glavne parametre programa, kao što je izračunano trajanje programa.

Kada odaberete program, prikazuje se početni zaslon. Izgled tog zaslona ovisi o odabirima izvršenima u čarobnjaku za instalaciju i izborniku postavki.

- Prije pokretanja programa
Trajanje programa prikazuje se ili kao procijenjeno vrijeme ciklusa ili kao procijenjeno vrijeme ciklusa zajedno s očekivanim vremenom završetka, ovisno o predviđenoj primjeni i zahtjevima tržišta.
- Nakon pokretanja programa
Trajanje programa prikazuje se kao preostalo procijenjeno vrijeme ciklusa do završetka programa i neprestano se ažurira na temelju stvarnog tijeka programa.
- Ovisno o predviđenoj primjeni i zahtjevima tržišta, moguće je postaviti odgođeni početak.
 - Dodirnite polje datuma/vremena i odaberite željeno vrijeme završetka. Potvrdite pritiskom na gumb za pokretanje.
 - Gumb za pokretanje treperit će dok se program ne pokrene.
 - Ako se vrata otvore prije pokretanja programa, funkcija odgođenog početka bit će poništena. Za pokretanje programa prije aktiviranja odgođenog početka ponovno dodirnite Start.

3.2.1.1 Programi

Aparat ima nekoliko programa prilagođenih opsegu uporabe za koju je namijenjen – na različitim tržištima upotrebljavaju se različiti programi. Sljedeći opis programa kratak je opis nekih primjera programa koji se mogu upotrijebiti.

Napomena!

Za najbolje rezultate sušenja sušite odjeću od iste vrste tkanine zajedno u svakom ciklusu sušenja.

Postoje dvije vrste programa: automatski i vremenski.

- Automatski programi imaju funkcije prepoznavanja vlažnosti i prekinut će se kada se postigne odabrana suhoća.
- Vremenski programi nemaju funkciju prepoznavanja vlažnosti i prekinut će se kada istekne prethodno odabrano vrijeme.

Navedene opcije u sljedećoj tablici unaprijed su odabrane opcije. Međutim, unaprijed odabrane opcije mogu se promijeniti prije pokretanja.

Automatski programi

Naziv programa	Objašnjenje	Opcija
Normal Auto	Normalna temperatura. Automatski se zaustavlja kada je odjeća dodatno suha. Za tkanine koje podnose normalnu do visoku temperaturu, kao što su pamuk, traper i frotir.	Ekstra suho
Niska Auto	Niska temperatura. Automatski se zaustavlja kada je odjeća dodatno suha. Za osjetljive i sintetičke tkanine poput poliestera, viskoze i mješavine poliestera i pamuka.	Ekstra suho
Normalno EKO Auto	Normalna temperatura. Ciklus za uštedu energije; može utjecati na vrijeme sušenja. Zaustavlja se kada je rublje ekstra suho. Za tkanine koje podnose normalnu do visoku temperaturu, poput pamuka, traper i frotira.	Ekstra suho
Nisko EKO Auto	Niska temperatura. Ciklus za uštedu energije; može utjecati na vrijeme sušenja. Zaustavlja se kada je rublje ekstra suho. Za osjetljive tkanine poput poliestera, viskoze i mješavine poliestera i pamuka.	Ekstra suho
Veliki predmeti Auto	Normalna temperatura. Automatski se zaustavlja kada je tkanina suha. Za velike predmete poput plahti, stolnjaka i zavjesa. Sprječava zapetljavanje. Za tkanine koje podnose normalnu do visoku temperaturu.	Normal (Normalna)
Veliki predmeti Auto	Niska temperatura. Automatski se zaustavlja kada je tkanina suha. Za velike predmete poput plahti, stolnjaka i zavjesa. Sprječava zapetljavanje. Za osjetljive i sintetičke tkanine.	
Mala količina rublja Auto	Normalna temperatura. Zaustavlja se kada je tkanina suha. Za male količine rublja. Za tkanine koje podnose normalnu do visoku temperaturu.	Normal (Normalna)
Mala količina rublja Auto	Niska temperatura. Zaustavlja se kada je tkanina suha. Za male količine rublja. Za osjetljive i sintetičke tkanine.	
Osjetljivo Auto	Niska temperatura. Prikladno za osjetljive tkanine i umjetna vlakna poput poliestera i poliamida, kao i za prirodna vlakna poput svile.	
Mopovi Auto	Niska temperatura. Zaustavlja se kada su mopovi suhi. Prikladno za mopove od sintetičkih mikrovlakana.	
Krpe Auto	Niska temperatura. Zaustavlja se kada su krpe suhe. Prikladno za krpe od sintetičkih mikrovlakana.	
Dezinfekcija Auto	Zaustavlja se kada je dezinfekcija dovršena. Samo za električne ili plinske sušilice. - Najviše pola punjenja. - Nemojte zaustavljati prerano. - Provjerite je li rublje suho i nije zapetljano. - Pri prvoj uporabi upotrijebite program za dezinfekciju pranjem!	

Vremenski programi

Naziv programa	Objašnjenje
Normal Vrijeme	Normalna temperatura. Ručno postavite vrijeme sušenja; zaustavlja se kada vrijeme istekne. Za tkanine koje podnose normalnu do visoku temperaturu, kao što su pamuk, traper i frotir.
Niska Vrijeme	Niska temperatura. Ručno postavite vrijeme sušenja; zaustavlja se kada vrijeme istekne. Za osjetljive i sintetičke tkanine poput poliestera, viskoze i mješavine poliestera i pamuka te za program „sušenje u sušilici na niskoj temperaturi”.
Normalno EKO Vrijeme	Normalna temperatura. Ciklus za uštedu energije; može zahtijevati dulje vrijeme sušenja. Zaustavlja se kada vrijeme istekne. Za osjetljive tkanine poput poliestera, viskoze i mješavine poliestera i pamuka te za program „sušenje u sušilici na niskoj temperaturi”.
Nisko EKO Vrijeme	Niska temperatura. Ciklus za uštedu energije; može zahtijevati dulje vrijeme sušenja. Zaustavlja se kada vrijeme istekne. Za osjetljive tkanine poput poliestera, viskoze i mješavine poliestera i pamuka te za program „sušenje u sušilici na niskoj temperaturi”.
Puh Vrijeme	Niska temperatura. Postavite vrijeme sušenja na temelju vrste odjevnog predmeta kako biste postigli željenu suhoću. Idealno za predmete poput jakni s perjem, popluna i jastuka.
Vuna Vrijeme	Normalna temperatura. Zaustavlja se prije nego što se odjeća potpuno osuši kako bi se zaštitile tkanine. Nježni program za vunene predmete poput deka i jakni.
Prozračivanje Vrijeme	Program prozračivanja. Suši predmete poput prekrivača, popluna i posteljine. Ručno postavite vrijeme sušenja; program se zaustavlja kada vrijeme istekne.

Programi za žetone

Naziv programa	Objašnjenje
Visoka Vrijeme	Visoka temperatura. Ručno postavite vrijeme sušenja; zaustavlja se kada vrijeme istekne. Za tkanine koje podnose visoku temperaturu, poput traper i frotira.
Srednja Vrijeme	Srednja temperatura. Ručno postavite vrijeme sušenja; zaustavlja se kada vrijeme istekne. Za tkanine koje podnose srednju temperaturu, poput pamuka i frotira.
Niska Vrijeme	Niska temperatura. Ručno postavite vrijeme sušenja; zaustavlja se kada vrijeme istekne. Za osjetljive i sintetičke tkanine poput poliestera, viskoze i mješavine poliestera i pamuka te za program „sušenje u sušilici na niskoj temperaturi”.
Prozračivanje Vrijeme	Program prozračivanja. Suši predmete poput prekrivača, popluna i posteljine. Ručno postavite vrijeme sušenja; program se zaustavlja kada vrijeme istekne.

3.2.2 Programi za model Lagoon

Naziv programa	Objašnjenje
Vuna visoka	Program za vunu. Za vunene kapute, pulovere, sakoe i hlače. Automatski se zaustavlja kada se dosegne odabrana razina suhoće.
Vuna srednja	Program za vunu. Za vunene sakoe i suknje. Automatski se zaustavlja kada se dosegne odabrana razina suhoće.
Svila	Program za osjetljivo rublje. Za svilene haljine i haljine od viskoze. Automatski se zaustavlja kada se dosegne odabrana razina suhoće.
Mješavina sintetike Srednja	Program za miješane tkanine. Za pamučna odijela, lanena odijela, balonere i mješavine pamuka. Automatski se zaustavlja kada se dosegne odabrana razina suhoće.
Mješavina sintetike Niska	Program za osjetljivo rublje. Za sintetičko krzno i miješane tkanine s viskozom ili poliesterom. Automatski se zaustavlja kada se dosegne odabrana razina suhoće.
Kravate	Program za osjetljivo rublje. Za kravate u mreži. Automatski se zaustavlja kada se dosegne odabrana razina suhoće.
Nježno 40	Program za osjetljivo rublje. Za sintetičko krzno i miješane tkanine s viskozom ili poliesterom. Automatski se zaustavlja kada se dosegne odabrana razina suhoće.

3.2.3 Opcije

Programi na ovom uređaju mogu uključivati različite opcije ovisno o predviđenoj primjeni i tržištu. Budući da se zahtjevi razlikuju među tržištima, dostupne opcije mogu se razlikovati.

Pritisnite ikonu Informacije ⓘ pokraj ikone opcije kako biste dobili više informacija o toj opciji.

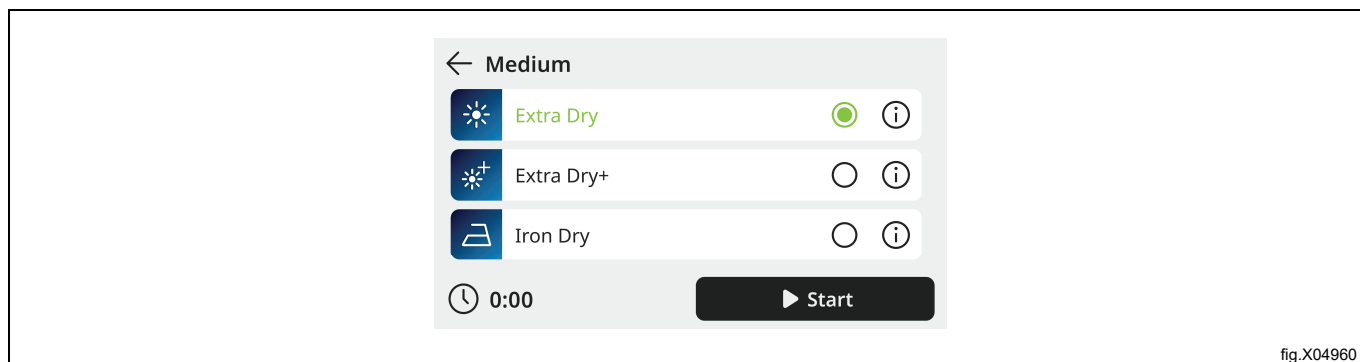


fig.X04960

Dostupne su dvije vrste opcija:

- Opcije s jednim odabirom: Istodobno se može odabrati samo jedna opcija.
- Opcije s višestrukim odabirom: Istodobno se mogu odabrati dvije ili više opcija.

Opisi u tablici u nastavku pružaju kratke primjere opcija koje mogu biti dostupne.

Ilustracija opcije	Naziv opcije	Objašnjenje
	Ekstra suho	Suši odjeću do potpuno suhog rublja.
	Dry	Suši odjeću do suhog rublja.
	Suho za glačanje	Suši odjeću tako da bude suha za glačanje / blago vlažna.
	Ekstra suho+	Suši odjeću do ekstra suhog, gotovo potpuno suhog stanja.
	Okretanje u suprotnom smjeru	Naizmjenični smjer okretanja bubnja. Poboljšava sušenje i završnu obradu (gužvanje). Smanjuje zapetljavanje, poboljšavajući sprječavanje gužvanja i ravnomjernost sušenja, primjerice za velike predmete poput plahti.
	Zaštita od gužvanja	Bubanj i ventilator rade u intervalima nakon sušenja kako bi se odjeća nastavila pomicati. Sprječava gužvanje izbjegavanjem gomilanja. Odjeća ostaje manje zgužvana ako se ne izvadi odmah.
	Okretanje u suprotnom smjeru + Zaštita od gužvanja	Kombinacija sljedećeg: • Okretanje u suprotnom smjeru, naizmjenični smjer okretanja bubnja. Poboljšava sušenje i završnu obradu (gužvanje). Smanjuje zapetljavanje, poboljšavajući sprječavanje gužvanja i ravnomjernost sušenja, primjerice za velike predmete poput plahti. • Zaštita od gužvanja: bubanj i ventilator rade u intervalima nakon završetka sušenja kako bi se odjeća nastavila pomicati. Pomaže u sprječavanju gužvanja sprječavanjem grupiranja odjeće ako se ne izvadi odmah.

Dodirnite tipku početka za pokretanje programa.

Tijekom izvođenja programa moguće je pauzirati, zaustaviti i izvršiti brzi napredak ako je to dopušteno u skladu s postavkama.

3.2.4 Aparati na žetone (kovanice)

Odaberite program.

Ubacite točan iznos kovanica. Dodirnite gumb start da biste pokrenuli uređaj.

Nakon pokretanja možete promijeniti vrijeme odabranog programa. Da biste produljili vrijeme, ubacite još žetona (kovanica).

3.3 Nakon završetka programa


Napomena!

Kako biste postigli najbolje rezultate sušenja, važno je isprazniti aparat odmah nakon završetka programa.

Ako se aparat ne isprazni odmah nakon završetka programa, bubanj će se vrtjeti u kratkim intervalima kako se predmeti ne bi izgužvali.

3.3.1 Čišćenje filtera

Filter se mora očistiti nakon svakog ciklusa sušenja.

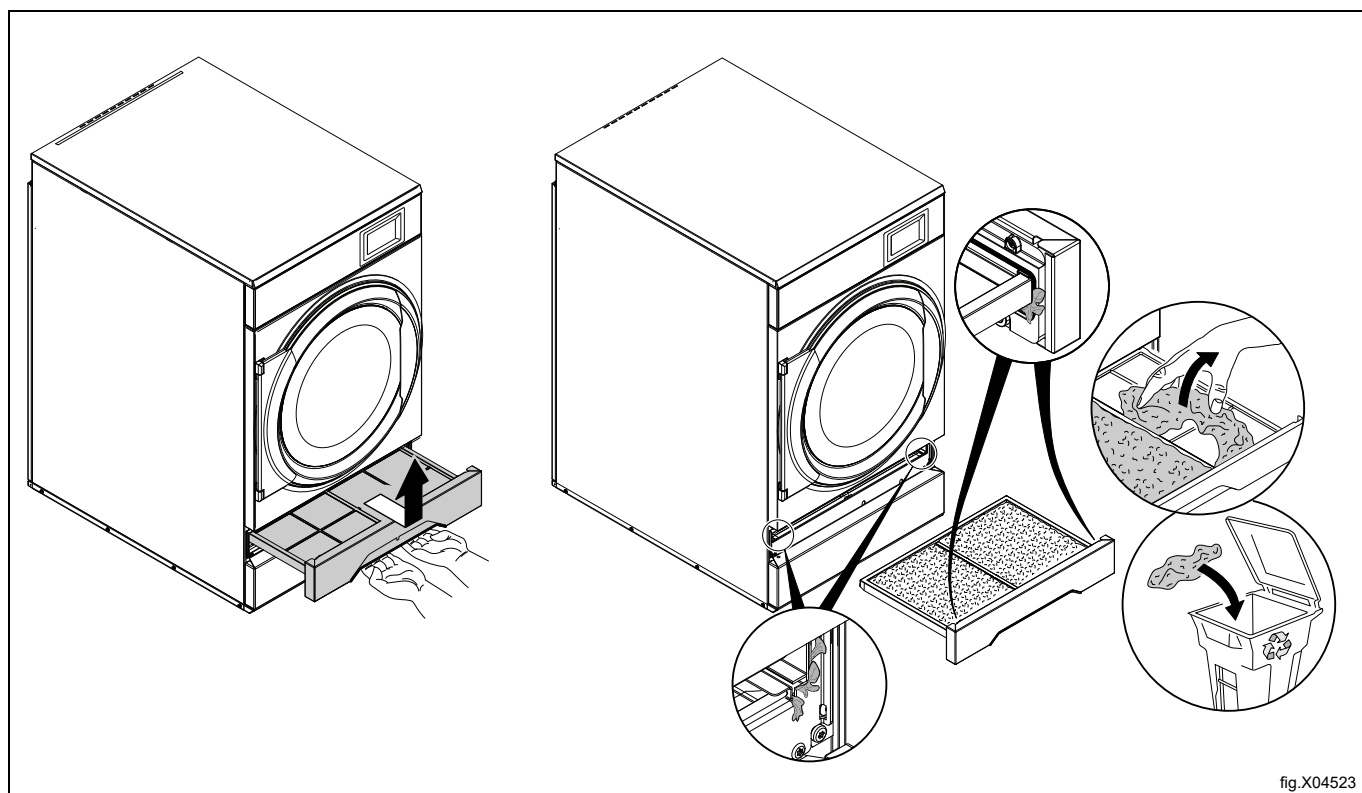

3.3.2 Očistite drugi filter — samo za strojeve s toplinskom pumpom

Uklonite ladicu filtera i izvucite drugi filter za mucice.

Očistite drugi filter za mucice.

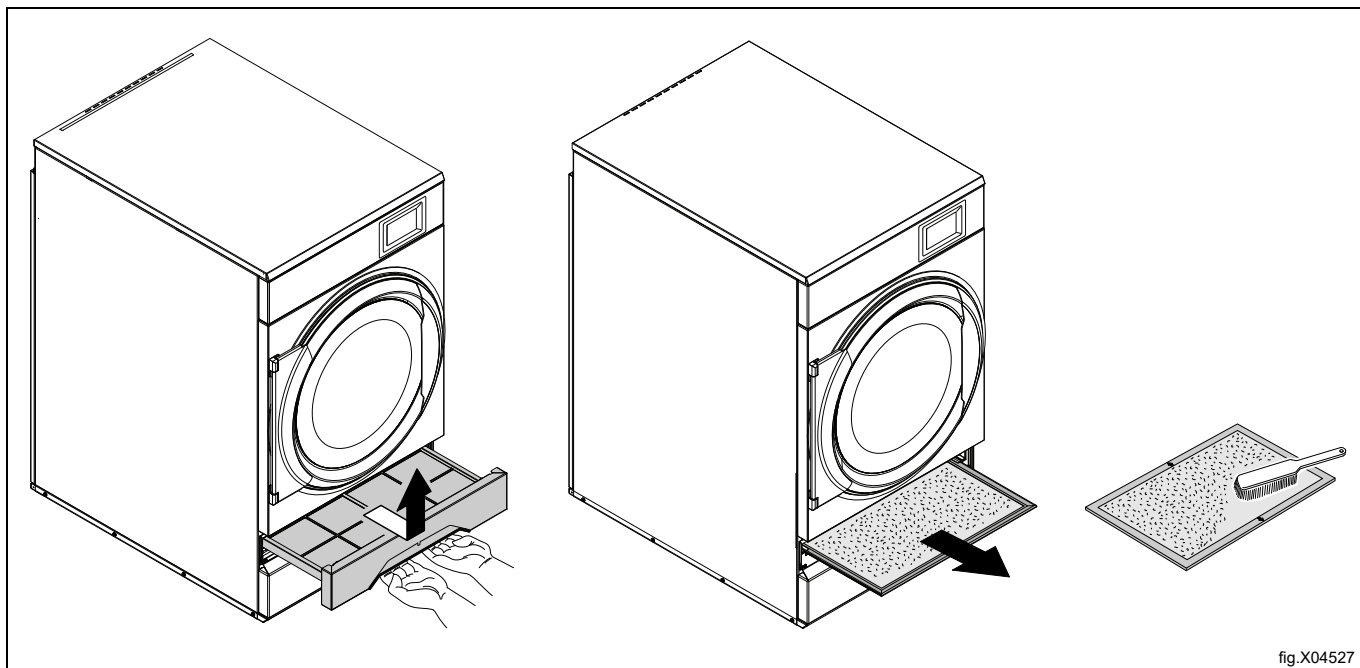


fig.X04527

Nakon što je očišćen drugi filter za mucice, vratite filter i ladicu na mjesto.

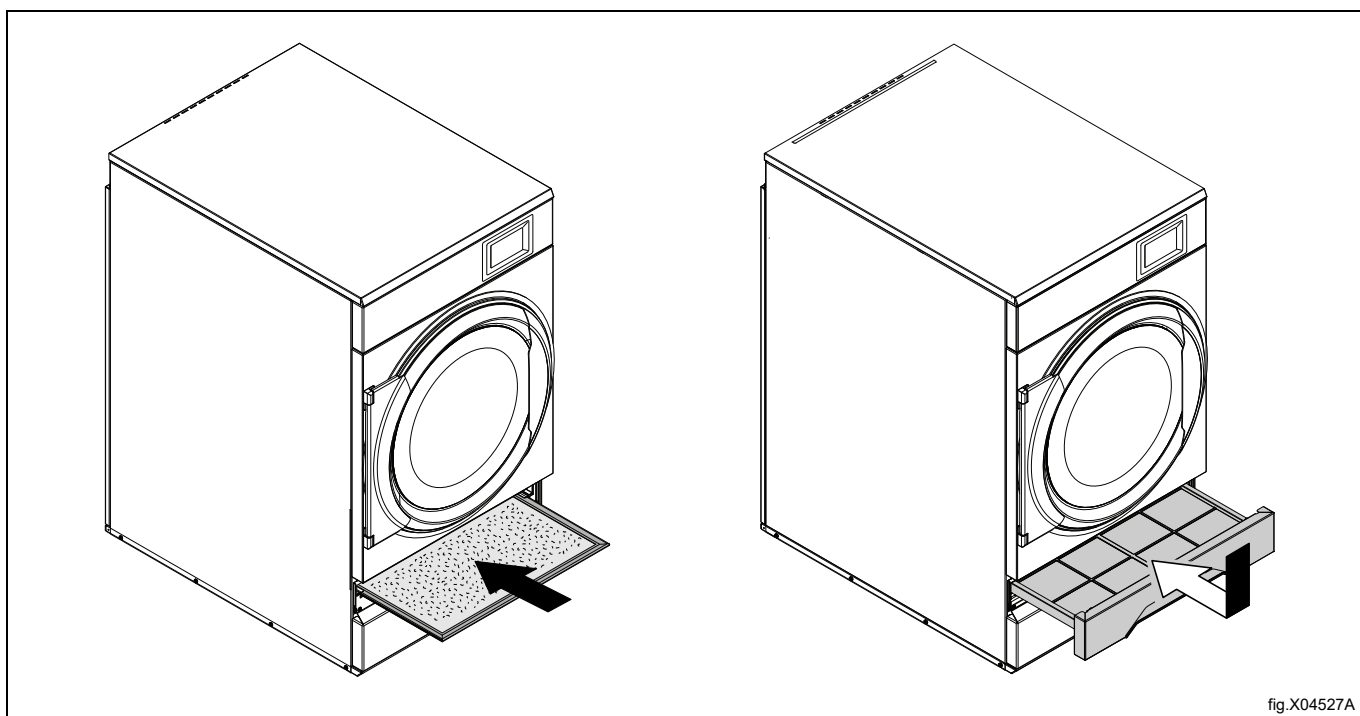


fig.X04527A

Napomena!

Ostavite vrata otvorena kad budete spremni. Time se sprječava zadržavanje vlage u aparatu te razvoj bakterija i plijesni.

4 Šifre pogrešaka

Pogreška u programu ili u aparatu označava se šifrom pogreške na ekranu.

Neke od tih šifri pogrešaka mogu se lako riješiti bez pozivanja servisera.

Šifra pogreške	Tekst	Uzrok/radnja
12:11	Drying / Drying error with RMC program	RMC (Residual moisture system) sustav u aparatu pokazuje da se odjeća nije dovoljno osušila u maksimalnom vremenu sušenja. Provjerite je li aparat preopterećen. Provjerite postavke parametara maksimalnog vremena sušenja. Provjerite ima li pregorjelih osigurača u napajanju i je li dovod pare ili plina dovoljan te je li ventil otvoren.
12:17	Airflow / Airflow obstructed, contact responsible	Aparat pokazuje da su unutarnji filteri začepljeni i da se moraju očistiti. Obratite se odgovornoj osobi / vlasniku aparata da biste očistili unutarnje filtere u skladu s Priručnikom za održavanje. Ponovno pokrenite aparat da biste uklonili poruku pogreške.
12:18	Airflow / Redistribution of load needed	Aparat pokazuje da punjenje blokira protok zraka. Prerasporedite sadržaj. Ponovno pokrenite aparat da biste uklonili šifru pogreške.
20:1	Motor / Overheat drum motor	Aparat pokazuje da je motor bubnja pregrijan. Pričekajte 30 minuta kako bi se motor ohladio. Pritisnite gumb start da biste izbrisali poruku o pogrešci.
30:1	Motor / Overheat fan motor	Aparat pokazuje da je motor ventilatora pregrijan. Pričekajte 30 minuta kako bi se motor ohladio. Aparat će se automatski ponovno pokrenuti kada temperatura motora bude u redu (ako se ne otvore vrata).

Ako se pojave druge šifre pogrešaka ili se šifre pogrešaka ponavljaju, isključite napajanje na 30 sekundi. Ako se šifra pogreške stalno ponavlja, obratite se ovlaštenom servisu.

5 Održavanje

5.1 Općenito

Vlasnik aparata /upravitelj praonice odgovoran je za periodično održavanje.

Napomena!

Nedovoljno održavanje može umanjiti radne rezultate aparata i prouzročiti oštećenje komponenata.

5.2 Vrijeme za održavanje

Kada zaslon prikaže poruku da je vrijeme za održavanje, kontaktirajte vlasnika stroja/odgovornu osobu za praonicu kako biste izvršili održavanje (ako su dostupni, prikazat će se i telefonski broj i/ili oznaka).

Aparat se u međuvremenu može upotrebljavati. Međutim, poruka će se ponovno prikazivati sve dok se ne obavi servis.

Poruke će nestati nakon otprilike 30 sekundi.

5.3 Svaki dan

Provjerite radi li možda aparat s otvorenim vratima ili ladicom filtera i ako je tomu tako, morate ga staviti izvan pogona dok se ne obavi popravak.

Napomena!

Obratite se kvalificiranom servisnom osoblju kako bi se na predmetnom aparatu isključilo napajanje.

Očistite vrata, staklo na vratima, brtvu vrata i druge vanjske dijelove.

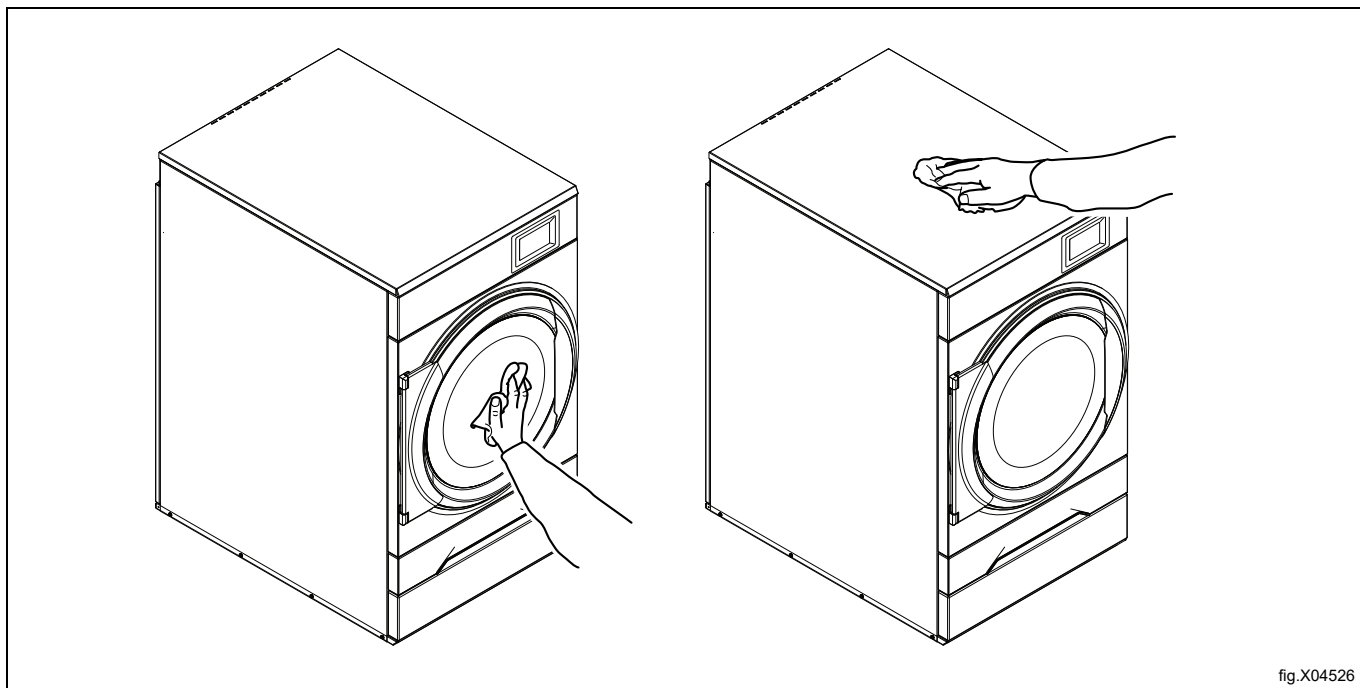


fig.X04526

Očistite filter i ladicu filtera. Po potrebi očistite.

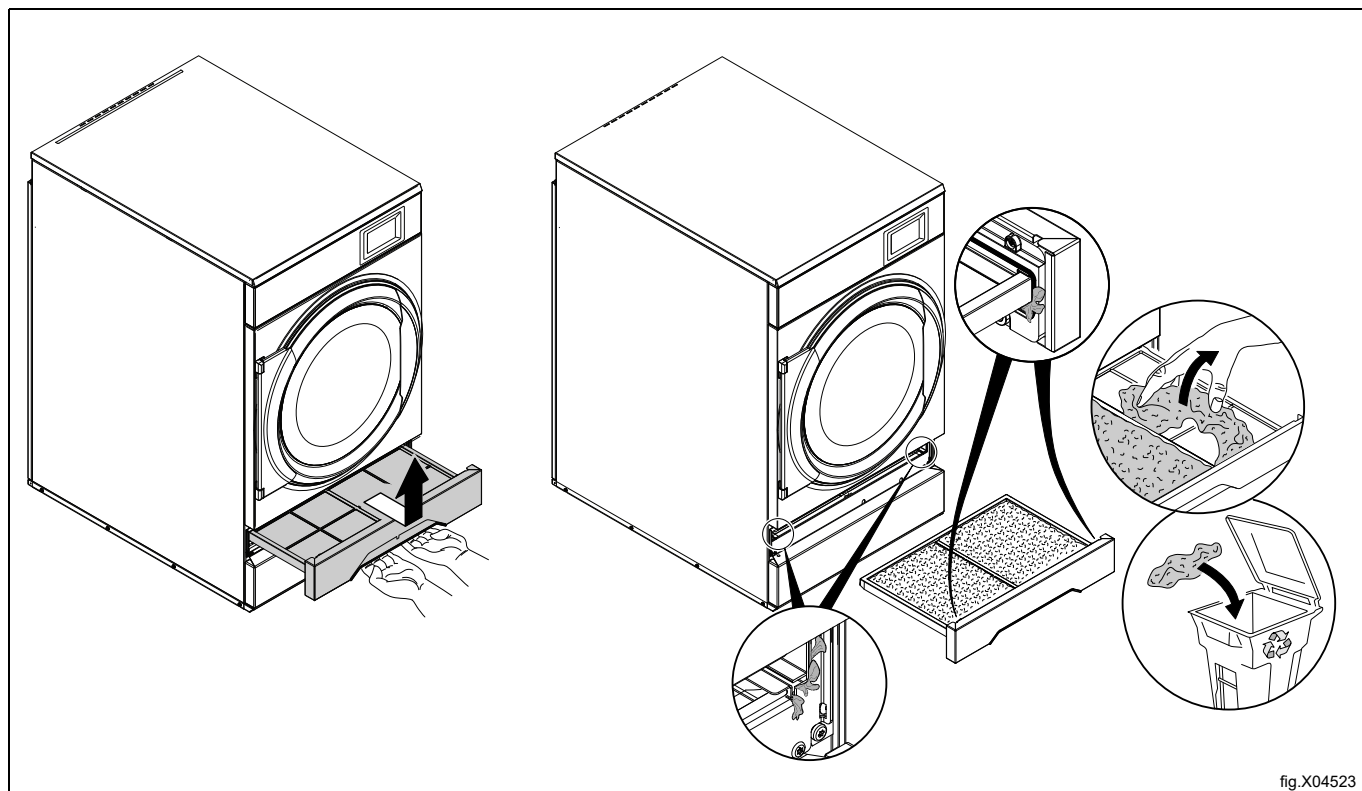


fig.X04523



Uklonite mucice i prašinu oko aparata.



	Ispravno korištenje Za sve površine	Koristite blage deterdžente, slijedite dnevne rasporede čišćenja, brišite mekanim krpama i temeljito isperite.
	Neispravno korištenje Za obojane površine	Ne koristite sredstva za poliranje, abrazivne čistače, izbjeljivače ili kiselinske sredstva za uklanjanje kamenca.
	Neispravno korištenje Za površine od nehrđajućeg čelika	Ne koristite klorni izbjeljivač, muriatsku kiselinu, čeličnu vunu, žične četke ili jake kloride.

5.4 Strojevi s mjerenjem vlage (RMC)

Redovito brišite/čistite bubanj i filtre limunskom kiselinom (acidum citricum). Ako se zadrže ostaci sapuna/omekšivača, preporučuje se da upotrijebite i grublju četku.

5.5 Aparati s pumpom za grijanje


5.5.1 Drugi filter za mucice

- Ako se na zaslonu pojavi upozorenje o čišćenju filtra; slijedite upute na zaslonu i očistite prvi i drugi filter.
- Ako su prvi i drugi filter očišćeni, ali poruka upozorenja ostane i tijekom sljedećeg ciklusa sušenja, treba očistiti ili zamijeniti posebni filter. Obratite se vlasniku aparata / voditelju praonice kako biste očistili ili zamijenili specijalni filter.


5.5.1.1 Za čišćenje drugog filtera

Uklonite ladicu filtera i izvucite drugi filter za mucice.

Očistite drugi filter za mucice.

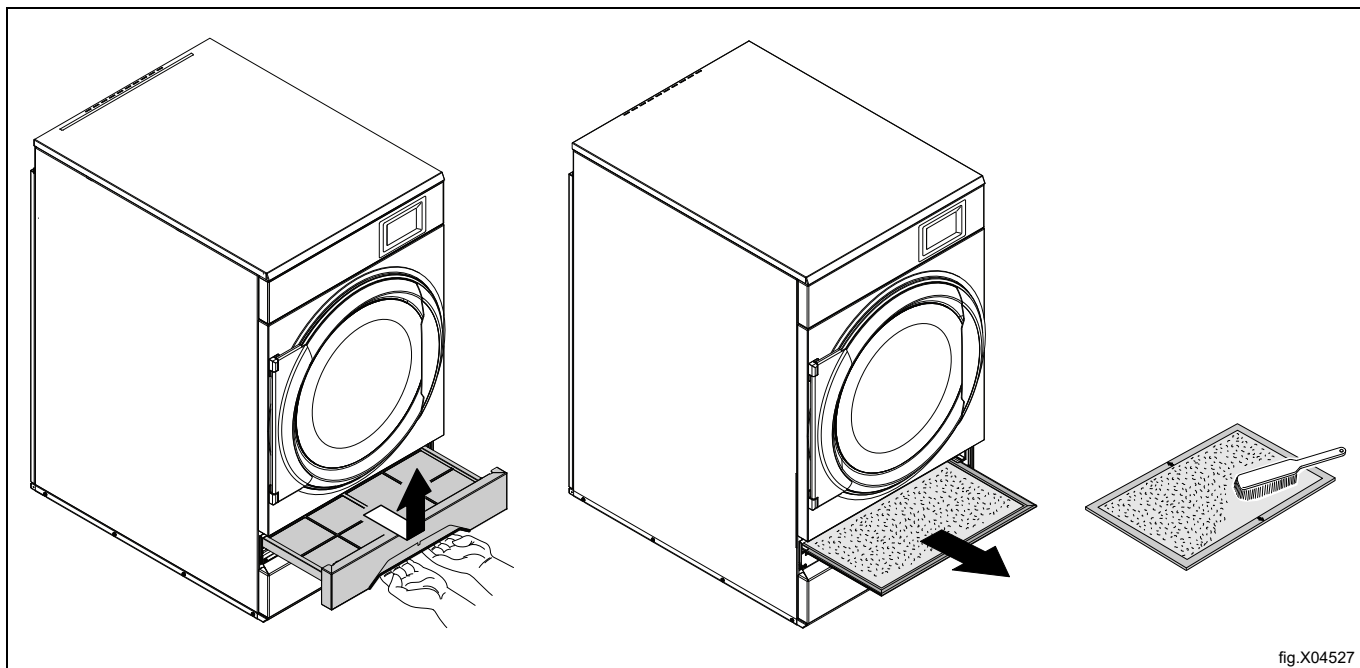

Nakon što je očišćen drugi filter za mucice, vratite filter i ladicu na mjesto.

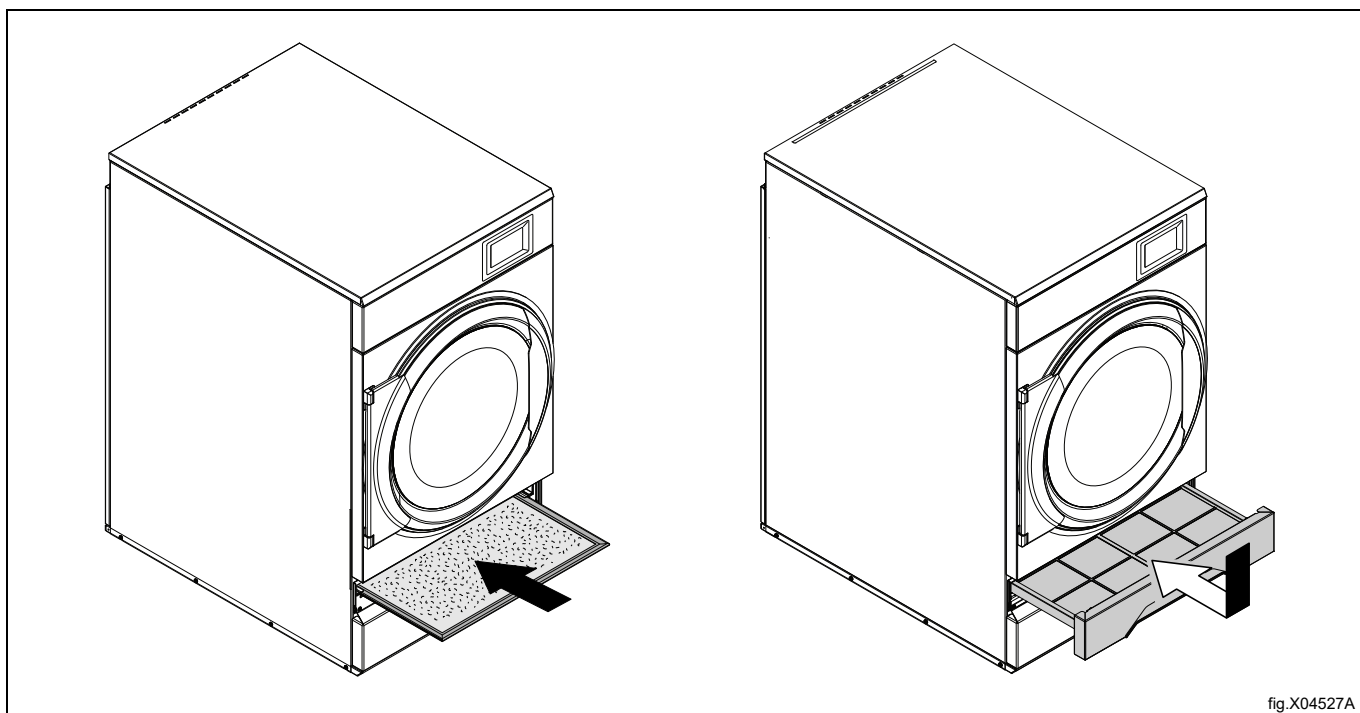

6 Informacije o odlaganju

6.1 Reciklabilnost i zbrinjavanje

6.1.1 Reciklabilnost

Naši aparati proizvedeni su uz upotrebu značajnog postotka reciklabilnih materijala (kao što je nehrđajući čelik, željezo, aluminij, pocinčani lim, bakar, itd.), koji se mogu ponovno prikupiti putem lokalnih sustava za recikliranje u skladu s propisima na snazi u zemlji upotrebe.

Nacionalni propisi koji se odnose na zbrinjavanje otpada mogu se razlikovati. Zbrinjavanje aparata stoga se mora provesti u skladu s primjenjivim zakonodavstvom i direktivama koje su izdala nadležna tijela u zemlji u kojoj se aparat razgrađuje.

Komponente aparata moraju se odvojiti i zbrinuti u skladu sa sastavom njihovih materijala (npr. metala, ulja, masti, plastike, gume, rashladnih plinova, izolacijskih ploča i drugog izolacijskog materijala, staklene vune, LED dioda, itd.) i u punoj sukladnosti s primjenjivim lokalnim i međunarodnim propisima o upravljanju otpadom.

Kompresori mogu sadržavati ulja i rashladne tekućine - oni su poseban otpad i moraju se reciklirati na bazi lokalnih propisa.

6.1.2 Postupak koji se odnosi na odlaganje aparata na otpad i prikupljanje komponente/materijala

Ovaj se proizvod ne smije jednostavno odložiti u okoliš na kraju njegovog životnog ciklusa; umjesto toga je imperativ da ga se zbrine u skladu s lokalnim okolišnim propisima ili, ako još bolje, da ga se cijelog dostavi u ovlašteni centar za recikliranje.

Sve uklonjene komponente, uključujući vrata i ostale strukturne dijelove, moraju se isporučiti zajedno s aparatom u ovlašteni pogon za recikliranje ili rastavljanje.

Centar za rastavljanje/recikliranje primijenit će najsuvremenije tehnologije i metode koje su dostupne za efektivno rastavi proizvode zbog najbolje reciklabilnosti.

Imajte na umu da štampane ploče, elektromotori i ostale komponente identificirane u zakonodavstvu Europske unije kao visoko kritične sirovine čiji se potencijal prikupljanja može specifično naglasiti.

U slučaju sumnji ili pitanja, uvijek se obratite svojoj referentnoj službi za korisničku podršku.

Prije odlaganja aparata, pažljivo pregledajte njegovo fizičko stanje i stanje očuvanosti, provjeravajući pritom potencijalna propuštanja tekućina ili plinova, kao i slomljene dijelove koji bi mogli predstavljati opasnost tijekom rukovanja i predstojećeg rastavljanja.



Simbol na proizvodu označava da se on ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva nego se mora pravilno odložiti kako bi se spriječile sve negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda možete dobiti od lokalnog distributera ili zastupnika, službe za korisničku podršku ili lokalnog tijela odgovornog za odlaganje otpada.

Napomena!

Prilikom rastavljanja aparata, sve oznake, ovaj priručnik i ostali dokumenti koji se odnose na uređaj moraju se uništiti.

6.2 Odlaganje ambalaže

Odlaganje ambalaže mora biti izvršeno u skladu s propisima na snazi u državi u kojoj se koristi uređaj. Svi materijali korišteni za ambalažu kompatibilni su s okolišem.

Komponente se mogu sigurno čuvati, reciklirati ili spaliti u odgovarajućem postrojenju za spaljivanje otpada. Plastični dijelovi koji se mogu reciklirati označeni su kao sljedeći primjeri.

	Polietilen: • vanjski omotač • vrećica s uputama
	Polipropilen: • trake
	Polistirenska pjena: • kutni štitnici



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com