
Upute za uporabu
Sušilica

TD7–8, TD7–8LAC

Type N1...



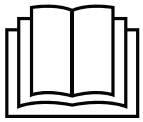

Electrolux PROFESSIONAL

Izvorne upute

438942010/HR
2026.10.28

Sadržaj

1 Sigurnosne mjere opreza 5
1.1 Dodatne sigurnosne mjere opreza za sušilicu s plinskim grijanjem 7
1.2 Opće informacije 7
1.3 Samo za komercijalnu uporabu 7
1.4 Autorska prava 7
1.5 Ergonomski certifikat 7
1.6 Simboli 8
2 Uvjeti i iznimke od jamstva 9
3 Savjeti i preporuke za uštedu energije 10
3.1 Prije sušenja 10
3.2 Potrošnja energije 10
4 Pomicanje 11
4.1 Punjenje 11
4.2 Pokretanje aparata 13
4.2.1 Odabir programa i opcije 13
4.2.1.1 Programi 14
4.2.2 Programi za lagoon 17
4.2.3 Opcije 18
4.2.4 Aparati na žetone (kovanice) 19
4.3 Nakon završetka programa 19
4.3.1 Čišćenje filtera 19
4.3.2 Očistite drugi filtar — samo za uređaje s dizalicom topline 20
5 Šifre pogrešaka 21
6 Održavanje 24
6.1 Općenito 24
6.2 Vrijeme za održavanje 24
6.3 Svaki dan 24
6.4 Uređaji s mjerenjem vlažnosti (RMC) 25
6.5 Aparati s pumpom za grijanje 26
6.5.1 Drugi filter za mucice 26
6.5.1.1 Za čišćenje drugog filtera 26
7 Informacije o odlaganju 27
7.1 Reciklabilnost i zbrinjavanje 27
7.1.1 Reciklabilnost 27
7.1.2 Postupak koji se odnosi na odlaganje aparata na otpad i prikupljanje komponente/materijala 27
7.2 Odlaganje ambalaže 28

Proizvođač zadržava pravo izmjene dizajna i specifikacija komponenti.

1 Sigurnosne mjere opreza

- Servisiranje smije obavljati samo ovlašteno osoblje.
- Smiju se upotrebljavati samo odobreni rezervni dijelovi, pribor i potrošni materijal.
- Aparat se ne smije upotrebljavati ako su za čišćenje korištene industrijske kemikalije.
- U aparatu nemojte sušiti neoprane predmete.
- UPOZORENJE: Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su proizvodi za njegu kose, jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za odstranjivanje mrlja, terpentin, vosak i sredstva za odstranjivanje voska moraju biti dovoljno očišćeni da bi se mogla odstraniti onečišćujuća tvar prije sušenja u bubnjastoj sušilici. Kada perete tako zaprljane predmete, svakako upotrebljavajte deterdžent onako kako je to naveo proizvođač deterdženta i odaberite najvišu prikladnu temperaturu. Ako niste sigurni, predmete operite nekoliko puta.
- U uređaju se ne smiju sušiti predmeti kao što su pjenasta guma (lateks-pjena), kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti ili odjeća s gumenom podstavom ili jastuci s ojenastim gumenim podlošcima.
- Omekšivače i slične proizvode treba upotrebljavati prema uputama za omekšivače za tkaninu.
- Završna faza ciklusa sušenja odvija se bez topline (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da predmeti budu na temperaturi kojom se osigurava da se neće oštetiti.
- Uklonite sve predmete iz džepova, primjerice upaljače i šibice.
- UPOZORENJE. Nikada ne zaustavljajte aparat prije završetka ciklusa sušenja, osim ako stvari niste brzo uklonili i raširili kako bi se toplina raspršila.
- Mora se osigurati odgovarajuća ventilacija kako bi se spriječio povratni protok plinova u prostoriju s uređajima u kojima se spaljuju druga goriva, uključujući i otvoreni plamen.
- Odsisni zrak ne smije se ispuštati u odvode koji se upotrebljavaju za odsis ispušnih plinova iz uređaja u kojima se sagorijevaju plin i druga goriva.
- Aparat se ne smije instalirati iza vrata koja se mogu zaključati, iza kliznih vrata ili vrata s okovima sa suprotne strane od okova na sušilici tako da bude zapriječeno potpuno otvaranje aparata.
- Ako aparat ima skupljač dlaka i mucica on se mora često čistiti.
- Dlake i mucice ne smiju se nakupljati oko aparata.
- NEMOJTE VRŠITI IZMJENE NA OVOM UREĐAJU.
- Pri obavljanju servisiranja ili zamjeni dijelova napajanje mora biti isključeno.
- Kada je napajanje isključeno, rukovatelj mora vidjeti da je aparat isključen (utikač je iskopčan i ostaje uklonjen) iz bilo koje točke kojoj može pristupiti. Ako to nije moguće zbog ugradnje ili instalacije aparata mora se osigurati isključivanje sa sustavom zaključavanja u izoliranom položaju.
- U skladu s pravilima ožičenja: instalirajte višepolni prekidač prije aparata kako biste olakšali postupke instalacije i servisiranja.
- UPOZORENJE: aparat se ne smije napajati putem vanjske sklopke, primjerice tajmera ili priključivati na krug koji se redovito uključuje ili isključuje putem instalacije.
- Ako su različiti nazivni naponi ili različite nazivne frekvencije (odvojene znakom /) navedeni na pločici s podacima aparata, upute za prilagodbu aparata za rad na potrebnom nazivnom naponu ili nazivnoj frekvenciji navedene su u priručniku za instalaciju.
- Nepokretni aparati koji nisu opremljeni sredstvima za odvajanje od mrežnog napajanja imaju odvojene kontakte na svim polovima što omogućava potpuno odvajanje unutar

III. kategorije prenapona, sredstva za odvajanje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu s pravilima ožičenja.

- Otvori u postolju ne smiju biti zapriječeni tepihom.
- Maksimalna masa suhog rublja: 8,0 kg (za plinske sušilice).
- Maksimalna masa suhog rublja: 9,0 kg (za toplinsku crpku i električne sušilice).
- A-vrednovana razina zvučnog taka kod radnih stanica: 70 dB(A).
- Sušilicu rublja može se postaviti na vrh perilice-centrifuge ili druge sušilice (WP7–6, WP7–7, WP7–8, TD7–8).
- Dodatni zahtjevi za sljedeće države; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
  – Aparat se može upotrebljavati u javnim prostorima.
  – Ovaj aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili neiskusne i neobučene osobe ako su pod nadzorom ili su dobile upute u vezi sa sigurnom uporabom aparata te shvaćaju .pripadajuće opasnosti Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
  – Djeca u dobi mlađoj od 3 godine trebaju se držati podalje od aparata osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Dodatni zahtjevi za druge države:
  – Nije predviđeno da se ovim uređajem koriste osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, neiskusne i neobučene osobe, osim ako se ne nalaze pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu sigurnost ili su od nje dobile upute o načinu korištenja uređaja. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

1.1 Dodatne sigurnosne mjere opreza za sušilicu s plinskim grijanjem

- Prije instalacije provjerite kompatibilnost lokalnih uvjeta distribucije, vrste plina i tlaka s postavkama aparata.
- Aparat se ne smije instalirati u prostorije s uređajima za čišćenje sa sredstvima za čišćenje s perkloroetilenom, TRIKLOROETILENOM ili UGLJIKOVODIKA S KLOROM ILI FLUOROM.
- NAPOMENA: istaknuto je da priključivanje i puštanje u pogon aparata u skladu s ovom normom podliježu pridržavanju propisa o ugradnji koji su na snazi u državama u kojima ti aparati dolaze na tržište.
- Oni moraju navoditi da se aparat mora izraditi sa savitljivim crijevom prikladnim za kategoriju aparata u skladu s nacionalnim propisima o ugradnji u odredišnoj državi, a u slučaju sumnje, postavljač se mora javiti dobavljaču.
- Aparat se mora postaviti na nezapaljive materijale poda, radne površine i/ili zida blizu aparata, prema potrebi.
- Ako možete namirisati plin:
  – nemojte uključivati bilo kakvu opremu
  – nemojte upotrebljavati električne prekidače
  – nemojte upotrebljavati telefone u objektu
  – napustite prostoriju, objekt ili područje
  – obratite se osobi zaduženoj za aparat

1.2 Opće informacije

Uvjeti čuvanja i transporta aparata trebaju zadovoljavati temperaturu od -20°C / + 70°C i maksimalnu vlažnost od 95% RH.

Kako bi se spriječila šteta na elektroničkim sklopovima (i drugim dijelovima) do koje može doći zbog kondenzacije, aparat se mora postaviti na sobnu temperaturu 24 sata prije prve uporabe.

Električno napajanje mora biti usklađeno sa sljedećim:

- Maksimalni raspon nazivnog napona u svakoj državi: -15% / +10%.
- Maksimalni raspon nazivne frekvencije u svakoj državi: ± 3 Hz.
- Padovi/prekidi: 5 padova/dan (100% gubitak napona, u trajanju od 3–4 minute).

Uvijek je najbolje osigurati stabilno napajanje. Fluktuacije izazivaju stres i dodatno opterećenje svih električnih i elektronskih komponenata.

1.3 Samo za komercijalnu uporabu

Aparat/aparati na koje se odnosi ovaj priručnik proizvedeni su samo za komercijalnu i industrijsku uporabu.

1.4 Autorska prava

Ovaj priručnik namijenjen je samo za savjetovanje rukovatelja, a trećim osobama može se dati samo uz dozvolu Electrolux Professional AB tvrtke.

1.5 Ergonomski certifikat

Ljudsko je tijelo namijenjeno kretanju i aktivnosti, ali može doći do ozljeda zbog fizičkog stresa uslijed statičnih položaja i ponavljajućih pokreta ili nepovoljnih položaja tijekom rada.

Procijenjene i certificirane su ergonomske značajke vašeg proizvoda koje mogu utjecati na vašu tjelesnu ili kognitivnu interakciju s njim.

Proizvod koji pokazuje ergonomske značajke zapravo ispunjava određene ergonomske zahtjeve koji pripadaju trima različitim područjima: politehnika, biomedicina i psihosocijalno područje (upotrebljivost i zadovoljstvo).

Za svako do navedenih područja provedeni su specifični testovi sa stvarnim korisnicima. Proizvod je stoga usklađen s kriterijima ergonomske prihvatljivosti koju zahtijevaju norme.

U slučaju da jedan rukovatelj upravlja s više aparata, ponavljajući pokreti povećavaju se i kao posljedica toga eksponencijalno se povećavaju i povezani biomehanički rizici.

Mogući rizici zbog položaja obuhvaćaju rukovanje ručkom za vrata u oba slučaja: ako je aparat postavljen neposredno na pod bez postolja ili ako je postavljen na perilicu rublja.

Slijedite dolje navedene preporuke kako biste u što većoj mjeri izbjegli tjelesne ozljede rukovatelja.

- Postavite aparat na postolje, a ne neposredno na pod, kako se rukovatelj ne bi morao nepotrebno saginjati prilikom punjenja i pražnjenja.
  Minimalna preporučena visina postolja je 300 mm.
- Pomaknite upravljačku ploču u niži položaj ako se aparat postavlja na perilicu rublja.
- Osigurajte odgovarajuća kolica ili košare za punjenje, pražnjenje i transport.
- Organizirajte rotaciju na radnom mjestu u slučaju da jedan rukovatelj upravlja s više aparata.

1.6 Simboli

	Oprez
	Oprez, vruća površina
	Oprez, visok napon
	Upozorenje, rizik od požara / zapaljivi materijal
	Opasnost, rizik od prignječenja
	Prije uporabe uređaja pročitajte upute

2 Uvjeti i iznimke od jamstva

Ako kupnja ovog proizvoda uključuje pokrivanje jamstvom, jamstvo se omogućava u skladu s lokalnim propisima i podliježe instaliranju i korištenju proizvoda za navedene svrhe i to kako je opisano u odgovarajućoj dokumentaciji opreme.

Jamstvo će se moći primjenjivati samo ako je kupac koristio izvorne rezervne dijelove i ako je izvršio održavanje u skladu s dokumentacijom za korisnike i održavanje Electrolux Professional AB dostupnom u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Electrolux Professional AB izrazito preporučuje korištenje sredstava Electrolux Professional AB odobrenih za čišćenje, ispiranje i uklanjanje kamenca kako bi se postigli optimalni rezultati i dugoročno očuvala učinkovitost proizvoda.

Jamstvo Electrolux Professional AB ne pokriva:

- putne troškove usluge dostave i preuzimanja proizvoda;
- postavljanje;
- obuku o načinu rada/rukovanja;
- zamjenu (i/ili isporuku) potrošnih dijelova osim ako do njih nije došlo zbog nedostataka u materijalima ili izradi prijavljenih u roku od jednog (1) tjedna od pojave kvara;
- ispravak vanjskog ožičenja;
- ispravak neovlaštenih popravaka, kvarova i neučinkovitog rada prouzročenih i/ili izazvanih;
  - nedovoljan/ili nepravilan kapacitet električnih sustava (struje/napona/frekvencije, uključujući i njihov nagli porast i/ili prekid rada);
  - neodgovarajući ili prekinuti dovod vode, vodene pare, zraka, plina (uključujući nečistoće i/ili svega što nije usklađeno s tehničkim zahtjevima za svaki aparat);
  - vodovodne instalacije, komponente ili potrošne proizvode za čišćenje koje proizvođač nije odobrio;
  - nemar kupca, pogrešnu upotrebu, zloupotrebu i/ili neusklađenost s uputama za upotrebu i održavanje detaljno opisanim u odgovarajućoj dokumentaciji opreme;
  - nepravilnu ili lošu: instalaciju, popravak, održavanje (uključujući neovlašteno prepravljanje, izmjene ili popravke koje su izvršile treće osobe ili neovlaštene treće osobe) i izmjenu sigurnosnih sustava;
  - upotrebu neoriginalnih komponenti (npr.: potrošnih dijelova, dijelova podložnih habanju, ili rezervnih dijelova);
  - okolišne uvjete koji izazivaju toplinski (npr. pregrijavanje/smrzavanje) ili kemijski (npr. korozija/oksidacija) stres;
  - strana tijela smještena u proizvod ili povezana s njim;
  - nesreće ili djelovanje više sile;
  - prijevoz i rukovanje, uključujući ogrebotine, udubljenja, okrhnuća, i/ili ostala oštećenja na površinskom sloju proizvoda, osim ako je do takvih oštećenja došlo zbog nedostataka u materijalima ili izradi i ako su prijavljena u roku od jednog (1) tjedna nakon isporuke osim ako nije drukčije dogovoreno;
- proizvod čiji su originalni serijski brojevi uklonjeni, izmijenjeni ili ih nije moguće odmah utvrditi;
- zamjenu žarulja, filtara ili bilo koji od zamjenskih dijelova;
- bilo koji pribor i softver koji nije odobrilo ili navelo društvo Electrolux Professional AB.

Jamstvo ne uključuje aktivnosti redovitog održavanja (uključujući i dijelove potrebne za njih) ili nabavu sredstava za čišćenje osim ako to nije specifično pokriveno bilo kojim lokalnim ugovorom, podložno lokalnim odredbama i uvjetima.

Provjerite na mrežnom mjestu Electrolux Professional AB popis ovlaštenih korisničkih službi.

3 Savjeti i preporuke za uštedu energije

3.1 Prije sušenja

- Prije stavljanja tekstila u sušilicu, centrifugirajte ga u perilici s centrifugom pri najvećoj brzini centrifugiranja prikladnoj za vrstu tekstila. Što je manji preostali sadržaj vlage u tekstilu, to je kraće vrijeme sušenja i manja potrošnja energije.
- Kad god je to moguće, razvrstajte tekstil prema vrsti tkanine, debljini i veličini odjevnog predmeta. Sušenje sličnih predmeta zajedno poboljšava ujednačenost sušenja i može smanjiti nepotrebno vrijeme sušenja.
- Tijekom pranja upotrebljavajte ispravnu količinu deterdženta. Prekomjerna količina deterdženta može ostaviti ostatke na tekstilu i pridonijeti nakupljanju na podizačima, filtrima i zračnim kanalima, čime se smanjuje učinkovitost sušenja i povećava potrošnja energije.


3.2 Potrošnja energije

- Za najbolju energetsku učinkovitost napunite sušilicu gotovo do preporučenog punjenja za odabrani program. Nemojte prekoračiti najveći kapacitet punjenja jer prekomjerno punjenje može produljiti vrijeme sušenja i smanjiti učinkovitost sušenja.
- Kad god je dostupan, odaberite program ECO. Programi ECO osmišljeni su za smanjenje potrošnje energije uz istodobno postizanje predviđenog rezultata sušenja.
- Očistite filtar(e) za vlakna nakon svakog ciklusa sušenja ili prema uputama u ovom priručniku. Čisti filtri osiguravaju neometan protok zraka, kraće vrijeme sušenja i optimalnu energetsku učinkovitost.
- Kako biste tijekom cijelog vijeka trajanja proizvoda održali optimalnu energetsku učinkovitost, sustav protoka zraka sušilice održavajte čistim i prohodnim. Redovito uklanjajte vlakna i ostatke iz zračnih kanala, unutarnjih komponenti za protok zraka, ulaza i izlaza zraka kako je opisano u ovom priručniku. **Čišćenje unutarnjih komponenti za protok zraka koje nisu dostupne korisniku mora obaviti kvalificirani servisni tehničar.**
- Kod sušilica s odvodom zraka, odvodni kanal i izlaz zraka treba redovito čistiti kako bi se održali optimalan protok zraka, učinkovitost sušenja i energetska učinkovitost. **Čišćenje odvodnih kanala ili komponenti koje zahtijevaju rastavljanje mora obaviti kvalificirani servisni tehničar.**
- Sušilicu postavite u skladu s uputama za postavljanje. Ispravno postavljanje ključno je za postizanje optimalne učinkovitosti sušenja i energetske učinkovitosti. **Postavljanje i podešavanje moraju, gdje to zahtijevaju lokalni propisi, obaviti kvalificirani i ovlašteni servisni tehničari.**
- Izvadite tekstil ubrzo nakon završetka programa. Time se smanjuje rad funkcije protiv gužvanja i izbjegava nepotrebna potrošnja energije.


4 Pomicanje

4.1 Punjenje

Napomena!
Uklonite sve predmete iz džepova i uvjerite se da nema metalnih predmeta kao što su vijci, iglice itd. Metalni predmeti mogu oštetiti bubanj.

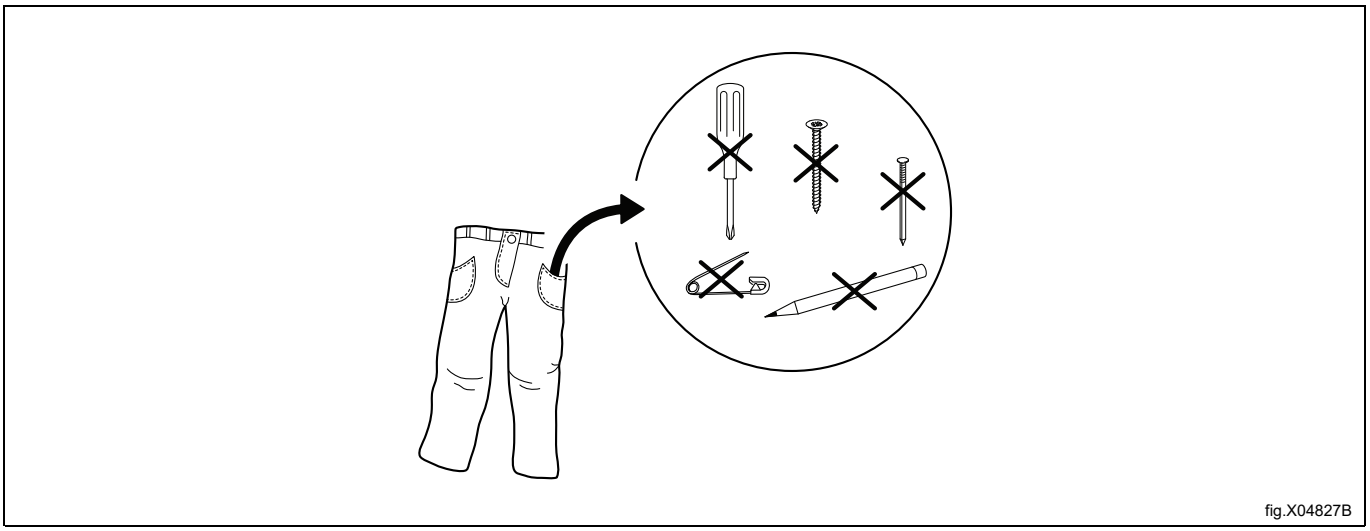
fig.X04827B

Provjerite je li filtar čist.

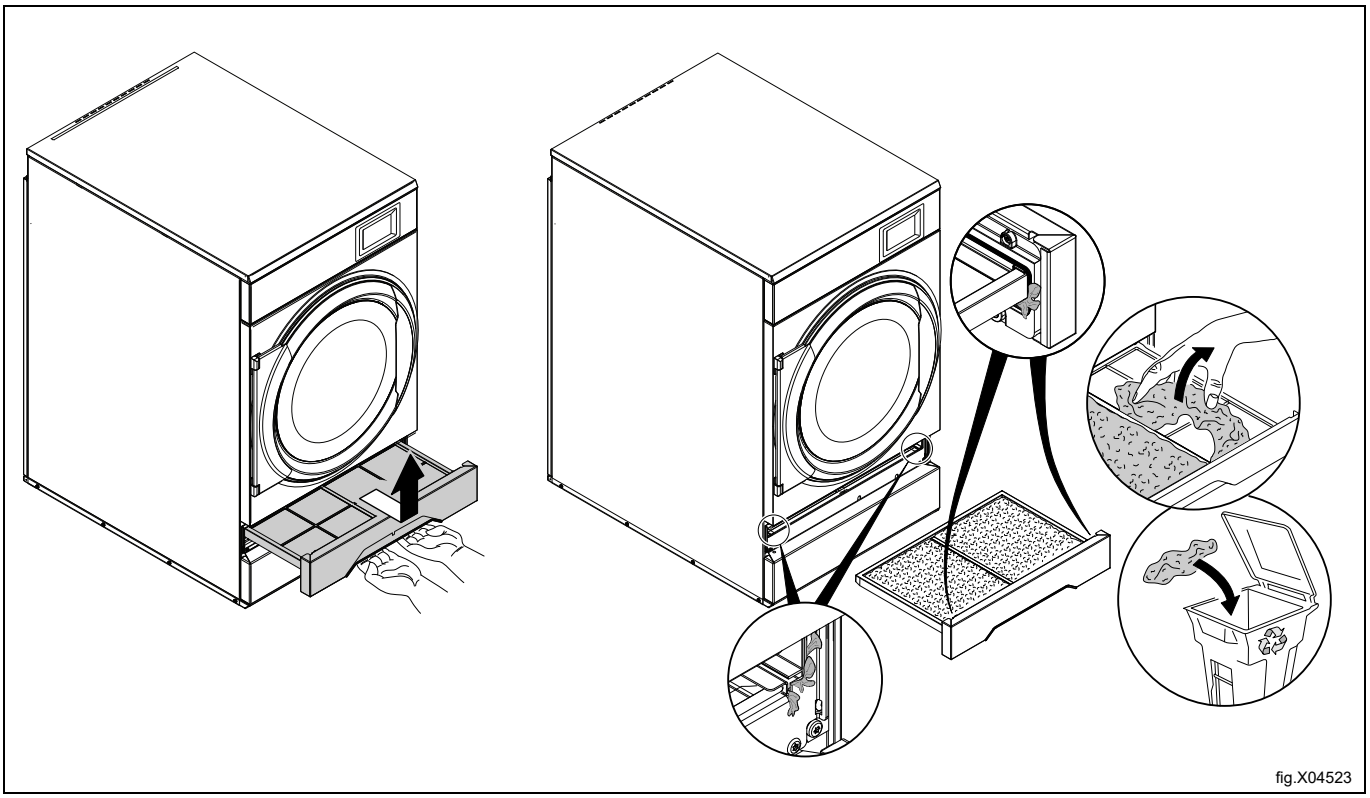
fig.X04523

Stavite predmete u aparat i zatvorite vrata.
Preporučeno maksimalno punjenje iznosi 7.5 kg.

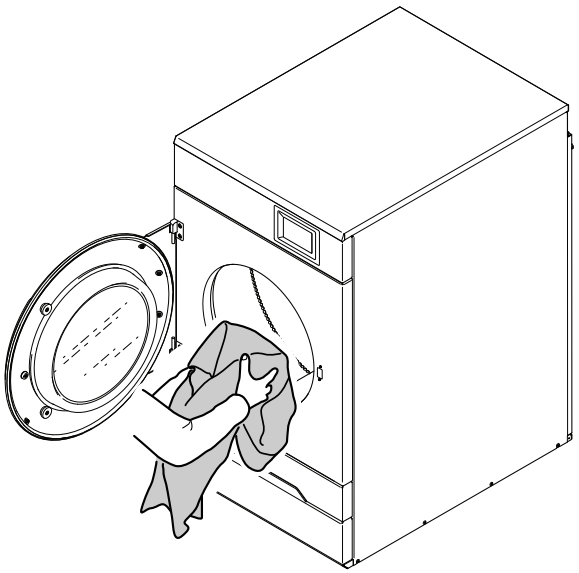


fig.X04535

4.2 Pokretanje aparata

4.2.1 Odabir programa i opcije

Odaberite program s popisa.

Ovisno o postavi na uređaju, programi se mogu prikazati na različite načine. Sljedeće ilustracije pokazuju neke primjere.

Pritisnite ikonu Informacije ⓘ pokraj ikone programa kako biste dobili više informacija o tom programu.

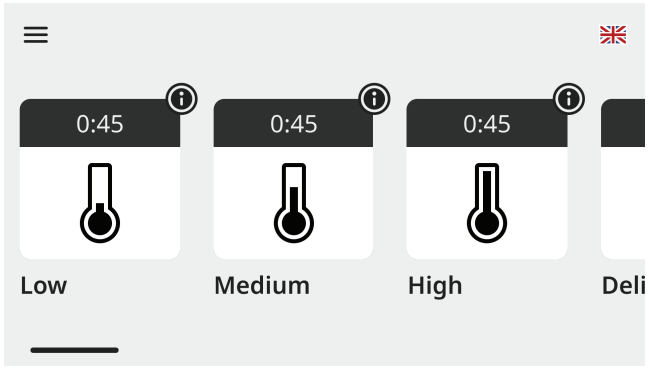


fig.X04959A

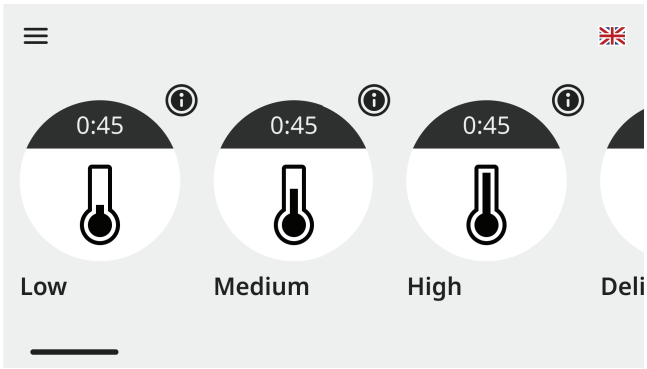


fig.X04959

U prikazu popisa možete brzo vidjeti glavne parametre programa, kao što je izračunato trajanje programa.

Kada odaberete program, prikazuje se početni zaslon. Izgled tog zaslona ovisi o odabirima izvršenima u čarobnjaku za postavljanje i izborniku postavki.

- Prije pokretanja programa
  Trajanje programa prikazuje se ili kao procijenjeno vrijeme ciklusa ili kao procijenjeno vrijeme ciklusa zajedno s očekivanim vremenom završetka, ovisno o predviđenoj primjeni i zahtjevima tržišta.
- Nakon pokretanja programa
  Trajanje programa prikazuje se kao procijenjeno preostalo vrijeme ciklusa do završetka programa i neprestano se ažurira na temelju stvarnog tijeka programa.
- Ovisno o predviđenoj primjeni i zahtjevima tržišta moguće je postaviti odgođeni početak.
  – Dodirnite polje datuma/vremena i odaberite željeno vrijeme završetka. Potvrdite pritiskom na gumb za pokretanje.
  – Gumb za pokretanje treperit će dok program ne započne.
  – Ako se vrata otvore prije početka programa, funkcija odgođenog pokretanja bit će otkazana. Za pokretanje programa prije aktiviranja odgođenog pokretanja ponovno dodirnite Pokreni.

4.2.1.1 Programi

Aparat ima nekoliko programa prilagođenih opsegu uporabe za koju je namijenjen – na različitim tržištima upotrebljavaju se različiti programi. Sljedeći opis programa kratak je opis nekih primjera programa koji se mogu upotrijebiti.

Napomena!

Za najbolje rezultate sušenja u svakom ciklusu sušenja sušite zajedno odjevne predmete od iste vrste tkanine.

Postoje dvije vrste programa: automatski i vremenski.

- Automatski programi imaju detekciju vlage i zaustavit će se kada se postigne odabrana razina suhoće.
- Vremenski programi nemaju detekciju vlage i zaustavit će se kada istekne unaprijed postavljeno ili odabrano vrijeme.

Navedene opcije u sljedećoj tablici unaprijed su odabrane opcije. Međutim, unaprijed odabrane opcije mogu se promijeniti prije pokretanja.

Automatski programi

Naziv programa	Objašnjenje	Opcija
Normal Auto	Uobičajena temperatura. Automatski se zaustavlja kada je odjeća izrazito suha. Za tkanine koje podnose normalnu do visoku temperaturu, kao što su pamuk, traper i frotir.	Extra dry
Low Auto	Niska temperatura. Automatski se zaustavlja kada je odjeća izrazito suha. Za osjetljive i sintetičke tkanine poput poliestera, viskoze i mješavine pamuka i poliestera.	Extra dry
Normal ECO Auto	Uobičajena temperatura. Ciklus za uštedu energije; može utjecati na vrijeme sušenja. Zaustavlja se kada je odjeća izrazito suha. Za tkanine koje podnose normalnu do visoku temperaturu, poput pamuka, trapera i frotira.	Extra dry
Low ECO Auto	Niska temperatura. Ciklus za uštedu energije; može utjecati na vrijeme sušenja. Zaustavlja se kada je odjeća izrazito suha. Za osjetljive tkanine poput poliestera, viskoze i mješavine pamuka i poliestera.	Extra dry
Large items Auto	Uobičajena temperatura. Automatski se zaustavlja kada je tkanina suha. Za velike predmete poput plahti, stolnjaka i zavjesa. Sprječava zapetljavanje. Za tkanine koje podnose normalnu do visoku temperaturu.	Normal (Normalna)
Large items Auto	Niska temperatura. Automatski se zaustavlja kada je tkanina suha. Za velike predmete poput plahti, stolnjaka i zavjesa. Sprječava zapetljavanje. Za osjetljive i sintetičke tkanine.	
Small load Auto	Uobičajena temperatura. Zaustavlja se kada je tkanina suha. Za male količine rublja. Za tkanine koje podnose normalnu do visoku temperaturu.	Normal (Normalna)
Small load Auto	Niska temperatura. Zaustavlja se kada je tkanina suha. Za male količine rublja. Za osjetljive i sintetičke tkanine.	
Sensitive Auto	Niska temperatura. Prikladno za osjetljive tkanine i umjetna vlakna poput poliestera i poliamida, kao i za prirodna vlakna poput svile.	
Mops Auto	Niska temperatura. Zaustavlja se kada su mopovi suhi. Prikladno za mopove od sintetičkih mikrovlakana.	
Cloths Auto	Niska temperatura. Zaustavlja se kada su krpe suhe. Prikladno za krpe od sintetičkih mikrovlakana.	
Disinfection Auto	Zaustavlja se kada je dezinfekcija završena. Samo za električne ili plinske sušilice. • Maksimalno pola punjenja. • Nemojte prekinuti prerano. • Provjerite je li punjenje suho i nije zapetljano. • Prilikom prve uporabe pokrenite program pranja i dezinfekcije!	

Vremenski programi

Naziv programa	Objašnjenje
Normal Time	Uobičajena temperatura. Ručno postavite vrijeme sušenja; uređaj se zaustavlja po isteku vremena. Za tkanine koje podnose normalnu do visoku temperaturu, kao što su pamuk, traper i frotir.
Low Time	Niska temperatura. Ručno postavite vrijeme sušenja; uređaj se zaustavlja po isteku vremena. Za osjetljive i sintetičke tkanine poput poliestera, viskoze i mješavine poliestera i pamuka te za sušenje u sušilici na niskoj temperaturi.
Normal ECO Time	Uobičajena temperatura. Ciklus za uštedu energije; može zahtijevati dulje vrijeme sušenja. Zaustavlja se po isteku vremena. Za osjetljive tkanine poput poliestera, viskoze i mješavine poliestera i pamuka te za sušenje u sušilici na niskoj temperaturi.
Low ECO Time	Niska temperatura. Ciklus za uštedu energije; može zahtijevati dulje vrijeme sušenja. Zaustavlja se po isteku vremena. Za osjetljive tkanine poput poliestera, viskoze i mješavine poliestera i pamuka te za sušenje u sušilici na niskoj temperaturi.
Down Time	Niska temperatura. Postavite vrijeme sušenja ovisno o vrsti odjevnog predmeta kako biste postigli željenu suhoću. Idealno za predmete poput jakni s punjenjem, popluna i jastuka.
Wool Time	Uobičajena temperatura. Zaustavlja se prije potpunog sušenja odjeće kako bi zaštitio tkanine. Nježan program za vunene predmete poput deka i jakni.
Airing Time	Program prozračivanja. Prozračuje predmete poput prekrivača, popluna i posteljine. Ručno postavite vrijeme sušenja; program se zaustavlja po isteku vremena.

Programi za rad na kovanice

Naziv programa	Objašnjenje
High Time	Visoka temperatura. Ručno postavite vrijeme sušenja; uređaj se zaustavlja po isteku vremena. Za tkanine koje podnose visoku temperaturu, kao što su traper i frotir.
Medium Time	Srednja temperatura. Ručno postavite vrijeme sušenja; uređaj se zaustavlja po isteku vremena. Za tkanine koje podnose srednju temperaturu, kao što su pamuk i frotir.
Low Time	Niska temperatura. Ručno postavite vrijeme sušenja; uređaj se zaustavlja po isteku vremena. Za osjetljive i sintetičke tkanine poput poliestera, viskoze i mješavine poliestera i pamuka te za sušenje u sušilici na niskoj temperaturi.
Airing Time	Program prozračivanja. Prozračuje predmete poput prekrivača, popluna i posteljine. Ručno postavite vrijeme sušenja; program se zaustavlja po isteku vremena.

4.2.2 Programi za lagoon

Naziv programa	Objašnjenje
Wool high	Program za vunu. Za vunene kapute, pulovere, sakoe i hlače. Automatski se zaustavlja kada se postigne odabrana razina suhoće.
Wool medium	Program za vunu. Za vunene sakoe i suknje. Automatski se zaustavlja kada se postigne odabrana razina suhoće.
Silk	Program za osjetljivo rublje. Za haljine od svile i viskoze. Automatski se zaustavlja kada se postigne odabrana razina suhoće.
Synthetic mix Medium	Program za miješane tkanine. Za pamučna odijela, lanena odijela, balonere i mješavine pamuka. Automatski se zaustavlja kada se postigne odabrana razina suhoće.
Synthetic mix Low	Program za osjetljivo rublje. Za umjetno krzno i miješane tkanine s viskozom ili poliesterom. Automatski se zaustavlja kada se postigne odabrana razina suhoće.
Ties	Program za osjetljivo rublje. Za kravate u mrežici. Automatski se zaustavlja kada se postigne odabrana razina suhoće.
Gentle 40	Program za osjetljivo rublje. Za umjetno krzno i miješane tkanine s viskozom ili poliesterom. Automatski se zaustavlja kada se postigne odabrana razina suhoće.

4.2.3 Opcije

Programi na ovom uređaju mogu uključivati različite opcije ovisno o predviđenoj primjeni i tržištu. Budući da se zahtjevi razlikuju među tržištima, dostupne se opcije mogu razlikovati.

Pritisnite ikonu Informacije ⓘ pokraj ikone opcije da biste dobili više informacija o toj opciji.

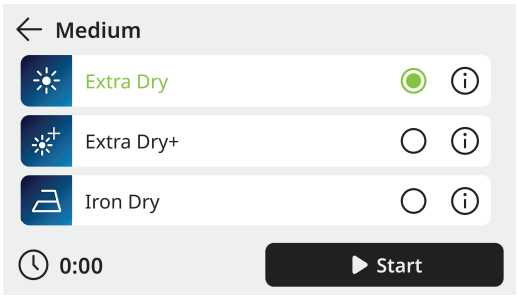


fig.X04960

Dostupne su dvije vrste opcija:

- Opcije s jednim odabirom: Istodobno se može odabrati samo jedna opcija.
- Opcije s višestrukim odabirom: Istodobno se mogu odabrati dvije ili više opcija.

Opisi u tablici u nastavku pružaju kratke primjere opcija koje mogu biti dostupne.

Ilustracija opcije	Naziv opcije	Objašnjenje
	Extra dry	Suši odjeću do potpuno suhe razine.
	Dry	Suši odjeću do suhe razine.
	Iron dry	Suši odjeću do razine suhe za glačanje / blago vlažne.
	Extra dry+	Suši odjeću do potpuno suhe razine, gotovo do suhoće poput kosti.
	Reversing	Izmjenični smjer okretanja bubnja. Poboljšava sušenje i završnu obradu (smanjuje gužvanje). Smanjuje zapetljavanje, čime se poboljšavaju sprječavanje gužvanja i ravnomjernost sušenja, primjerice za velike predmete poput plahti.
	Anti crease	Bubanj i ventilator povremeno rade nakon sušenja kako bi odjeća ostala u pokretu. Sprječava gužvanje izbjegavanjem gomilanja. Odjeća ostaje manje zgužvana ako se odmah ne izvadi.
	Reversing + Anti crease	Kombinacija sljedećeg: • Promjena, odnosno izmjenični smjer okretanja bubnja. Poboljšava sušenje i završnu obradu (smanjuje gužvanje). Smanjuje zapetljavanje, čime se poboljšavaju sprječavanje gužvanja i ravnomjernost sušenja, primjerice za velike predmete poput plahti. • Sprječavanje gužvanja: bubanj i ventilator povremeno rade nakon završetka sušenja kako bi odjeća ostala u pokretu. Pomaže spriječiti gužvanje sprječavanjem sljepljivanja odjeće ako se odmah ne izvadi.

Dodirnite tipku početka za pokretanje programa.

Tijekom izvođenja programa moguće je pauzirati, zaustaviti i izvršiti brzi napredak ako je to dopušteno u skladu s postavkama.

4.2.4 Aparati na žetone (kovanice)

Odaberite program.

Ubacite točan iznos kovanica. Dodirnite gumb start da biste pokrenuli uređaj.

Nakon pokretanja možete promijeniti vrijeme odabranog programa. Da biste produljili vrijeme, ubacite još žetona (kovanica).

4.3 Nakon završetka programa

Napomena!

Kako biste postigli najbolje rezultate sušenja, važno je isprazniti aparat odmah nakon završetka programa.

Ako se aparat ne isprazni odmah nakon završetka programa, bubanj će se vrtjeti u kratkim intervalima kako se predmeti ne bi izgužvali.

4.3.1 Čišćenje filtera

Filter se mora očistiti nakon svakog ciklusa sušenja.

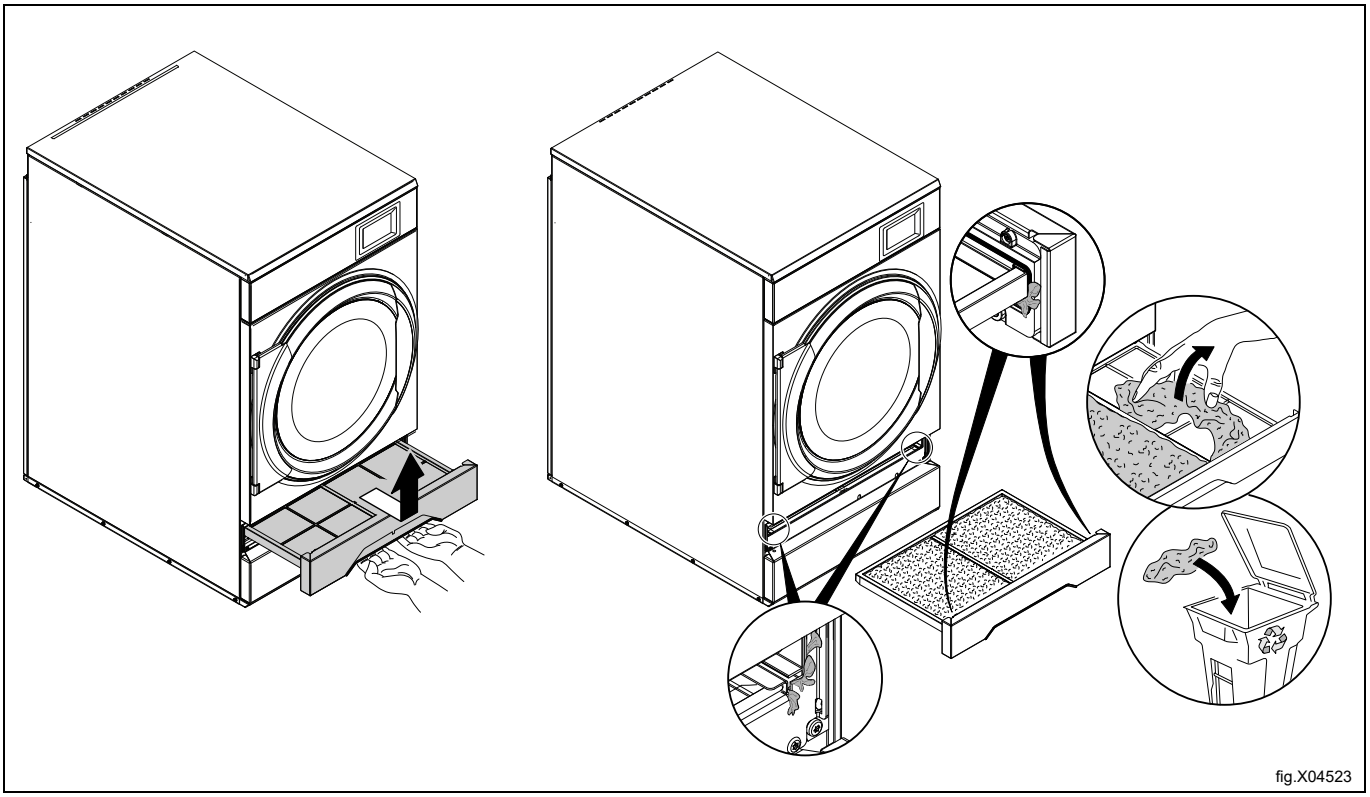
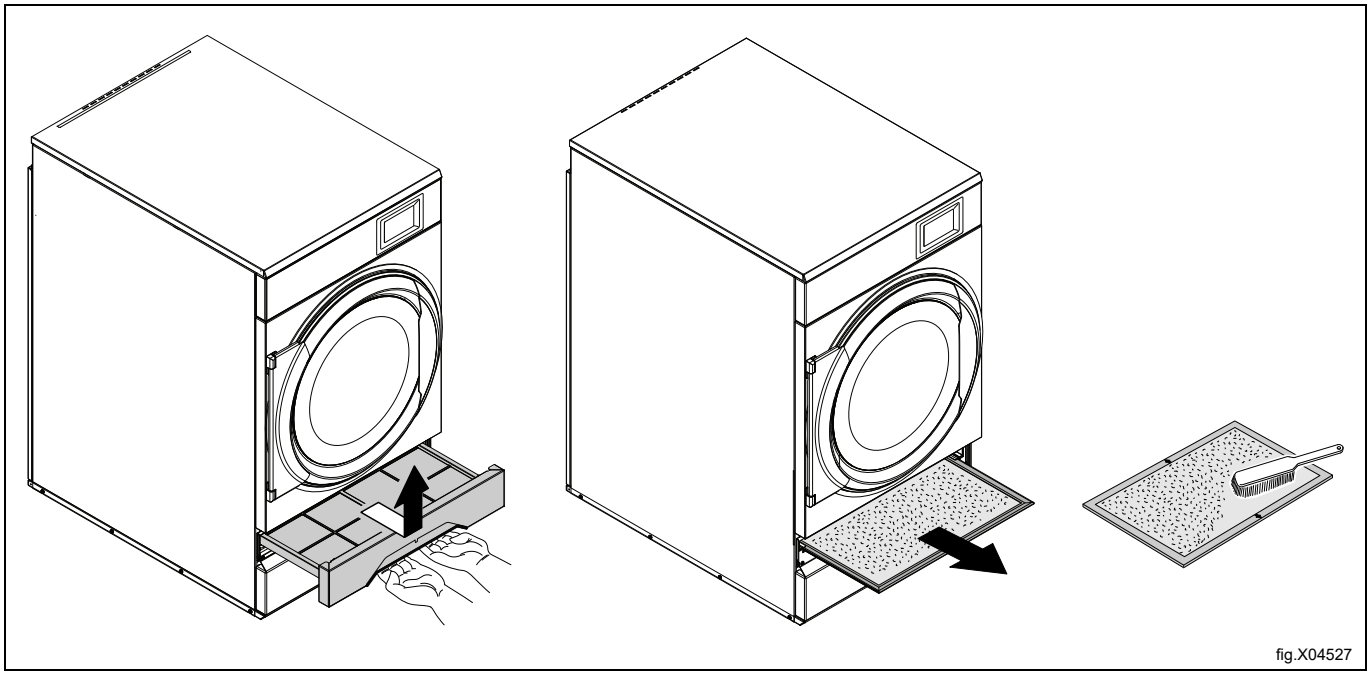



fig.X04523

4.3.2 Očistite drugi filtar — samo za uređaje s dizalicom topline

Uklonite ladicu filtera i izvucite drugi filter za mucice.
Očistite drugi filter za mucice.


fig.X04527

Nakon što je očišćen drugi filter za mucice, vratite filter i ladicu na mjesto.

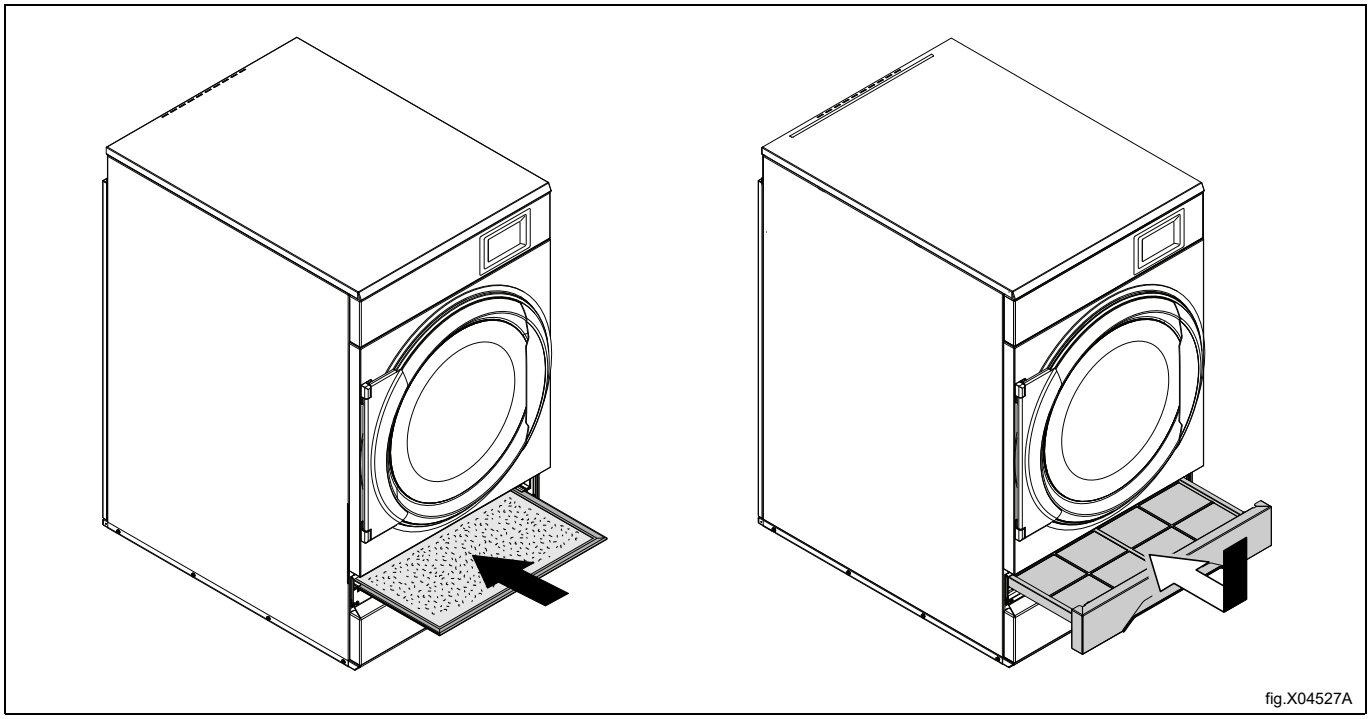
fig.X04527A

Napomena!
Ostavite vrata otvorena kad budete spremni. Time se sprječava zadržavanje vlage u aparatu te razvoj bakterija i plijesni.

5 Šifre pogrešaka

Pogreška u programu ili u aparatu označava se šifrom pogreške na ekranu.

Neke od tih šifri pogrešaka mogu se lako riješiti bez pozivanja servisera.

Moguće je promijeniti uvjete i postaviti nove vrijednosti za neke kodove grešaka. Razlog da se to učini na primjer može biti ako se neki kod greške pokazuje u slučajevima u kojima su to „normalni uvjeti“ a parametar bi trebao biti viši li niži da se poklapa s uvjetima.

Šifra pogreške	Tekst	Uzrok/radnja
10:1	Control system	Mogući uzrok: Bubanj se okretao brže od najveće brzine koja se smatra sigurnom tijekom ciklusa centrifugiranja. Predložena radnja: Nakratko isključite uređaj, zatim ga ponovno uključite i pokušajte ponovno. Ako se ova poruka i dalje pojavljuje, obratite se ovlaštenom serviseru.
10:11	Clock	Mogući uzrok: Interni sat uređaja ne radi ispravno. Uređaj se i dalje može upotrebljavati, ali postavke datuma, vremena i odgođenog završetka možda neće raditi očekivano. Predložena radnja: Uređaj možete i dalje upotrebljavati, ali postavke datuma, vremena i odgođenog završetka možda neće raditi ispravno dok se sat ne popravi. Pokušajte isključiti uređaj na otprilike jednu minutu i ponovno ga uključiti kako biste vidjeli hoće li poruka nestati; u suprotnom se obratite ovlaštenom serviseru radi popravka.
10:13	Control system	Mogući uzrok: Upravljački sustav uređaja nije se ispravno pokrenuo kada je uređaj uključen. Predložena radnja: Nakratko isključite napajanje uređaja, a zatim ga ponovno uključite. Ako se ova poruka i dalje pojavljuje, obratite se ovlaštenom serviseru.
10:15	Machine stop	Mogući uzrok: Aktivirana je tipka ili prekidač za zaustavljanje uređaja. Predložena radnja: Provjerite je li pritisnuta ili aktivirana tipka ili prekidač za zaustavljanje uređaja i po potrebi ih otpustite. Ako se uređaj i dalje ne može pokrenuti, obratite se ovlaštenom serviseru.
10:16	Emergency stop	Mogući uzrok: Aktivirano je zaustavljanje u nuždi uređaja. Predložena radnja: Provjerite je li pritisnuta tipka za zaustavljanje u nuždi i, ako jest, otpustite je, a zatim potvrdite poruku na zaslonu. Ako se uređaj i dalje ne može pokrenuti, obratite se osobi odgovornoj za uređaj ili ovlaštenom serviseru.
12:0	Door Status Change	Mogući uzrok: Utvrđeno je da vrata nisu potpuno zatvorena kada ih je uređaj provjeravao tijekom upotrebe. Predložena radnja: Provjerite jesu li vrata potpuno zatvorena, a zatim pokušajte ponovno.
12:0	Lint Door Status Change	Mogući uzrok: Vrata filtra za dlačice otvorena su ili nisu potpuno zatvorena. Predložena radnja: Provjerite jesu li vrata filtra za dlačice potpuno zatvorena i zabravljena, a zatim pokušajte ponovno.
12:1	Temperature sensor	Mogući uzrok: Zrak koji ulazi u sustav grijanja uređaja postao je prevruć, a ugrađeni sigurnosni prekidač isključio je grijanje radi zaštite uređaja. Predložena radnja: Ostavite uređaj da se ohladi prije ponovne upotrebe i provjerite je li filtar za dlačice čist te da otvori za zrak nisu začepljeni. Ako se to i dalje događa, obratite se ovlaštenom serviseru.
12:2	Temperature sensor	Mogući uzrok: Zrak koji izlazi iz sustava grijanja uređaja postao je prevruć, a ugrađeni sigurnosni prekidač isključio je grijanje radi zaštite uređaja. Predložena radnja: Ostavite uređaj da se ohladi prije ponovne upotrebe i provjerite je li filtar za dlačice čist te da otvori za zrak nisu začepljeni. Ako se to i dalje događa, obratite se ovlaštenom serviseru.
12:3	Temperature sensor	Mogući uzrok: Čini se da je senzor koji mjeri temperaturu ulaznog zraka odspojen ili neispravan. Predložena radnja: Riječ je o internom problemu i ne morate ništa sami provjeravati. Ako se ova poruka i dalje pojavljuje, obratite se ovlaštenom serviseru.
12:4	Temperature sensor	Mogući uzrok: Čini se da senzor koji mjeri temperaturu ulaznog zraka ima kratki spoj ili kvar na ožičenju. Predložena radnja: Riječ je o internom problemu i ne morate ništa sami provjeravati. Ako se ova poruka i dalje pojavljuje, obratite se ovlaštenom serviseru.
12:5	Temperature sensor	Mogući uzrok: Čini se da je senzor koji mjeri temperaturu izlaznog zraka odspojen ili neispravan. Predložena radnja: Riječ je o internom problemu i ne morate ništa sami provjeravati. Ako se ova poruka i dalje pojavljuje, obratite se ovlaštenom serviseru.
12:6	Temperature sensor	Mogući uzrok: Čini se da senzor koji mjeri temperaturu izlaznog zraka ima kratki spoj ili kvar na ožičenju. Predložena radnja: Riječ je o internom problemu i ne morate ništa sami provjeravati. Ako se ova poruka i dalje pojavljuje, obratite se ovlaštenom serviseru.

Šifra pogreške	Tekst	Uzrok/radnja
12:8	Condense water	Mogući uzrok: Spremnik u kojem se skuplja kondenzirana voda je pun. Predložena radnja: Ispraznite spremnik za kondenziranu vodu i provjerite je li pravilno vraćen na mjesto, a zatim pokušajte ponovno. Ako se poruka nastavi prikazivati, pokušajte isključiti i ponovno uključiti uređaj kako bi se pumpa kondenzata mogla ponovno pokrenuti te provjerite da odvodno crijevo kondenzata nije začepljeno ili savijeno. Ako se pumpa ni nakon ponovnog pokretanja i dalje ne pokrene, obratite se ovlaštenom servisnom tehničaru.
12:11	Drying	Mogući uzrok: Program sušenja trajao je dulje od maksimalno dopuštenog vremena, a da nije završio. Predložena radnja: Provjerite je li filtar dlačica čist i količina rublja nije prevelika ni prevlažna, a zatim pokušajte ponovno. Također provjerite je li uređaj spojen na napajanje (provjerite je li se aktivirao automatski osigurač ili je pregorio osigurač) i, ako upotrebljava dovod plina ili pare, provjerite je li taj dovod uključen. Otvaranjem vrata izbrisat će se poruka o pogrešci. Ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se ovlaštenom servisnom tehničaru.
12:12	Drying	Mogući uzrok: Automatski program sušenja trajao je dulje od maksimalno dopuštenog vremena, a da nije završio. Predložena radnja: Provjerite je li filtar dlačica čist i količina rublja nije prevelika ni prevlažna, a zatim pokušajte ponovno. Također provjerite je li uređaj spojen na napajanje (provjerite je li se aktivirao automatski osigurač ili je pregorio osigurač) i, ako upotrebljava dovod plina ili pare, provjerite je li taj dovod uključen. Otvaranjem vrata izbrisat će se poruka o pogrešci. Ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se ovlaštenom servisnom tehničaru.
12:13	Drying	Mogući uzrok: Zatraženo vrijeme sušenja postavljeno je dulje od maksimalno dopuštenog vremena sušenja za ovaj program. Predložena radnja: Provjerite je li filtar dlačica čist i količina rublja nije prevelika ni prevlažna, a zatim pokušajte ponovno. Otvaranjem vrata izbrisat će se poruka o pogrešci. Ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se ovlaštenom servisnom tehničaru.
12:14	Gas	Mogući uzrok: Postoji problem s dovodom plina ili paljenjem plamenika na ovom uređaju. Predložena radnja: Provjerite je li dovod plina uključen, a zatim pokušajte ponovno postaviti uređaj pritiskom na gumb za ponovno postavljanje. Ako se problem nastavi, obratite se ovlaštenom servisnom tehničaru.
12:15	Airflow	Mogući uzrok: Uređaj nije detektirao protok zraka koji mu je potreban da bi započeo ili nastavio rad. Predložena radnja: Provjerite jesu li filtar dlačica čist i potpuno zatvoren, otvori za zrak nisu začepljeni te brtve vrata nisu oštećene, a zatim pokušajte ponovno. Ako se to i dalje događa, obratite se ovlaštenom servisnom tehničaru.
12:16	Airflow	Mogući uzrok: Prekidač protoka zraka i dalje pokazuje prisutnost protoka zraka i nakon zaustavljanja ventilatora i bubnja, što upućuje na to da je prekidač zapeo ili neispravan. Predložena radnja: Riječ je o internom problemu i ne trebate ništa sami provjeravati. Ako se ova poruka i dalje pojavljuje, obratite se ovlaštenom serviseru.
12:17	Airflow	Mogući uzrok: Filtar dlačica sušilice bio je začepljen dulje vrijeme i potrebno ga je očistiti. Predložena radnja: Očistite filtar dlačica i provjerite da ništa ne blokira protok zraka, a zatim pokušajte ponovno. Ako se poruka i nakon čišćenja i dalje prikazuje, obratite se ovlaštenom servisnom tehničaru.
12:18	Airflow	Mogući uzrok: Uređaj nije mogao detektirati dovoljan protok zraka tijekom pokretanja programa pranja ili sušenja, obično zato što količina rublja blokira protok zraka. Predložena radnja: Otvorite vrata i ravnomjerno rasporedite rublje u bubnju — ako je količina rublja vrlo velika, može pomoći i uklanjanje nekoliko komada — a zatim ponovno pokrenite ciklus. Ako se problem nastavi, obratite se ovlaštenom servisnom tehničaru.
12:19	Airflow	Mogući uzrok: Protok zraka unutar uređaja je ograničen, što se obično događa kada se unutarnji filtar začepi. Predložena radnja: Očistite filtar zraka uređaja, a zatim ponovno pokušajte pokrenuti program. Ako se poruka i nakon čišćenja nastavi prikazivati, obratite se ovlaštenom servisnom tehničaru.
12:20	Airflow	Mogući uzrok: Čini se da je senzor protoka zraka odspojen ili ima električni kvar. Predložena radnja: Provjerite je li filtar čist i pravilno postavljen, a zatim pokušajte ponovno. Ako se ova poruka i dalje pojavljuje, obratite se ovlaštenom serviseru.
12:21	Airflow	Mogući uzrok: Očitanje protoka zraka uređaja opetovano se uključivalo i isključivalo, što upućuje na nestabilan ili blokiran protok zraka. Preporučena radnja: Provjerite je li filtar čist i da ništa ne blokira protok zraka, uključujući područje oko vanjskog ventilacijskog otvora. Ako se problem nastavi, obratite se ovlaštenom servisnom tehničaru.

Šifra pogreške	Tekst	Uzrok/radnja
12:22	Airflow	Mogući uzrok: Sušilica je otkrila da zrak ne prolazi pravilno kroz nju. Preporučena radnja: Očistite filtar za dlačice i provjerite da ništa ne blokira protok zraka, a zatim ponovno pokrenite uređaj. Ako se problem nastavi, obratite se ovlaštenom servisnom tehničaru.
12:251	Control system	Mogući uzrok: Upravljački sustav uređaja otkrio je internu pogrešku konfiguracije. Preporučena radnja: Isključite uređaj i obratite se ovlaštenom servisnom tehničaru za pomoć.
12:252	Control system	Mogući uzrok: Upravljački sustav uređaja otkrio je internu pogrešku. Vrata i vrata filtra za dlačice pravilno su zatvorena, stoga ovo nije problem s vratima. Preporučena radnja: Provjerite jesu li vrata i vrata filtra za dlačice pravilno zatvorena. Ako se poruka i dalje prikazuje, isključite uređaj i obratite se ovlaštenom servisnom tehničaru.
12:253	Control system	Mogući uzrok: Upravljački sustav uređaja otkrio je internu pogrešku konfiguracije. Preporučena radnja: Isključite uređaj i obratite se ovlaštenom servisnom tehničaru za pomoć.
12:254	Control system	Mogući uzrok: Upravljački sustav uređaja otkrio je internu pogrešku konfiguracije. Preporučena radnja: Isključite uređaj i obratite se ovlaštenom servisnom tehničaru za pomoć.
12:255	Control system	Mogući uzrok: Upravljački sustav uređaja otkrio je internu pogrešku konfiguracije. Preporučena radnja: Isključite uređaj i obratite se ovlaštenom servisnom tehničaru za pomoć.

Ako se pojave druge šifre pogrešaka ili se šifre pogrešaka ponavljaju, isključite napajanje na 30 sekundi. Ako se šifra pogreške stalno ponavlja, obratite se ovlaštenom servisu.

6 Održavanje

6.1 Općenito

Vlasnik aparata /upravitelj praonice odgovoran je za periodično održavanje.

Napomena!

Nedovoljno održavanje može umanjiti radne rezultate aparata i prouzročiti oštećenje komponenata.

6.2 Vrijeme za održavanje

Kada zaslon prikaže poruku da je vrijeme za održavanje, kontaktirajte vlasnika stroja/odgovornu osobu za praonicu kako biste izvršili održavanje (ako su dostupni, prikazat će se i telefonski broj i/ili oznaka).

Aparat se u međuvremenu može upotrebljavati. Međutim, poruka će se ponovno prikazivati sve dok se ne obavi servis.

Poruke će nestati nakon otprilike 30 sekundi.

6.3 Svaki dan

Provjerite radi li možda aparat s otvorenim vratima ili ladicom filtera i ako je tomu tako, morate ga staviti izvan pogona dok se ne obavi popravak.

Napomena!

Obratite se kvalificiranom servisnom osoblju kako bi se na predmetnom aparatu isključilo napajanje.

Očistite vrata, staklo na vratima, brtvu vrata i druge vanjske dijelove.


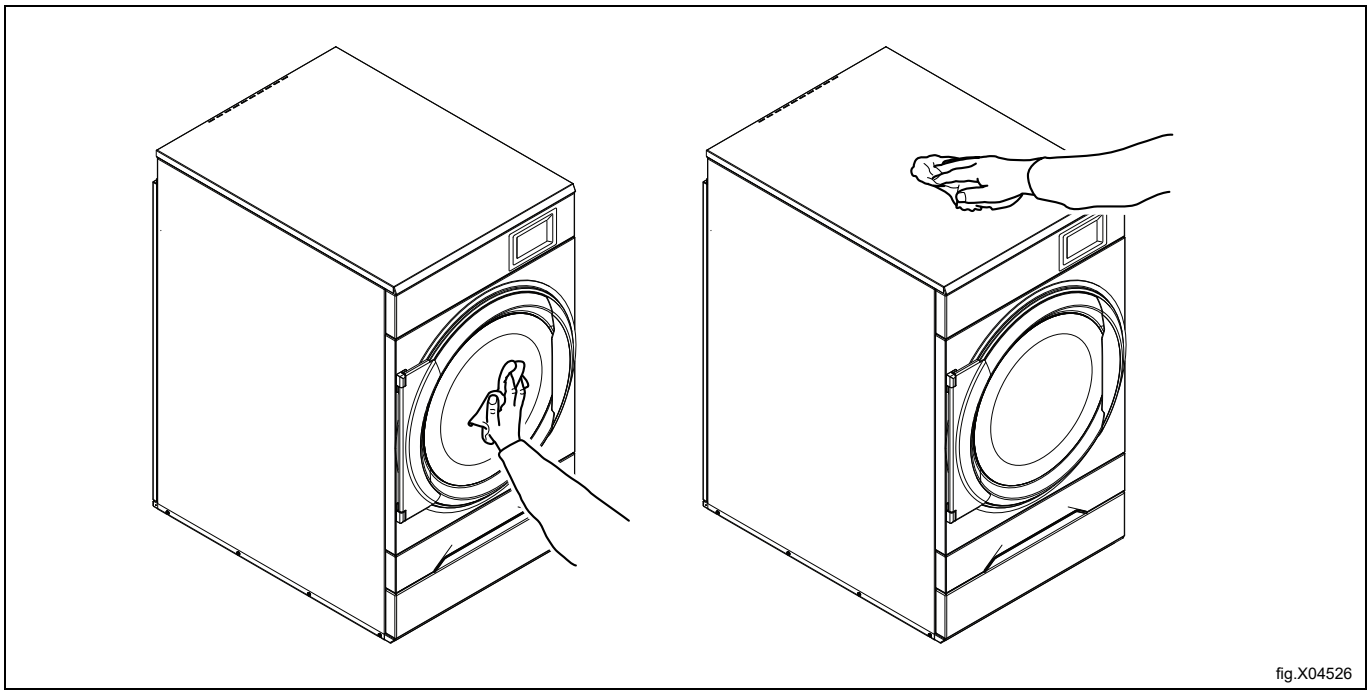


fig.X04526

Očistite filter i ladicu filtera. Po potrebi očistite.

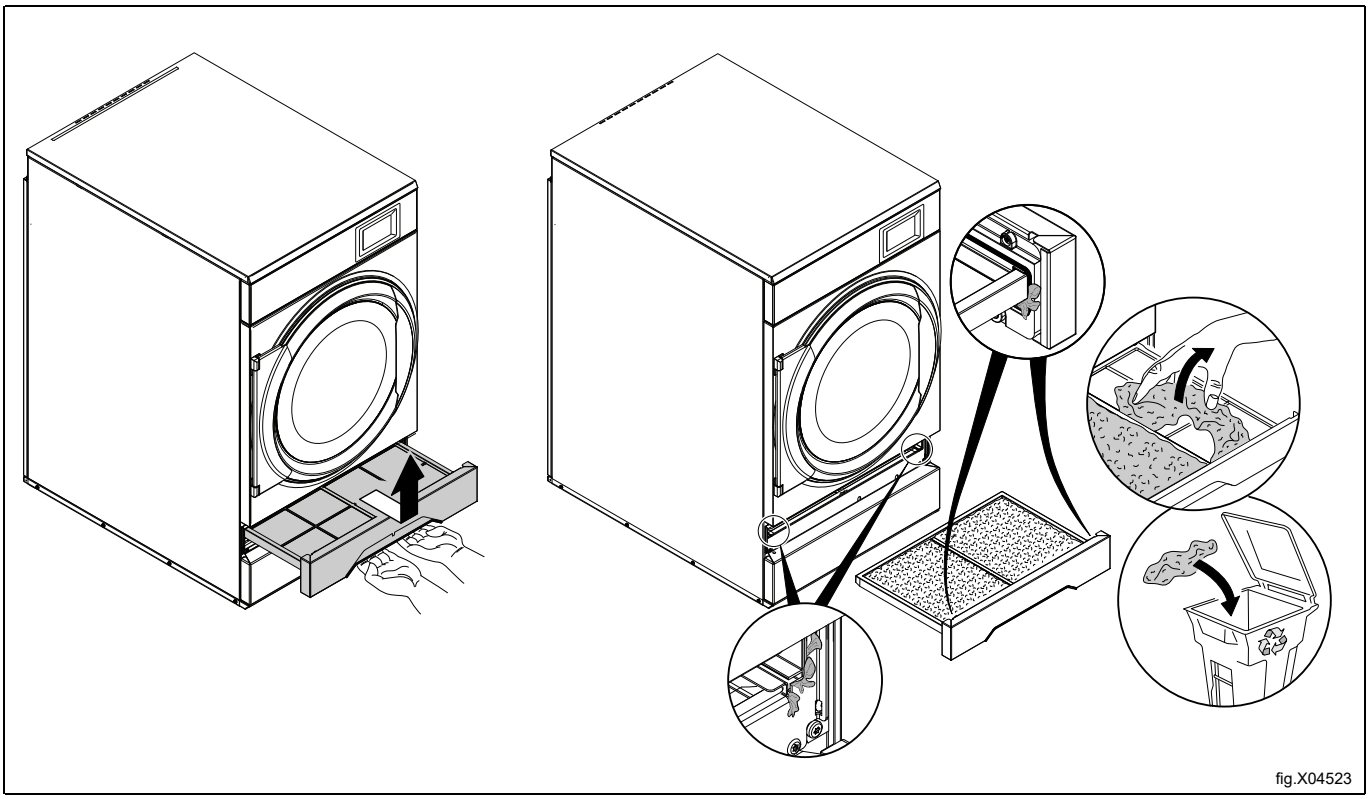

Uklonite mucice i prašinu oko aparata.

	Ispravno korištenje Za sve površine	Koristite blage deterdžente, slijedite dnevne rasporede čišćenja, brišite mekanim krpama i temeljito isperite.
	Neispravno korištenje Za obojane površine	**Ne koristite** sredstva za poliranje, abrazivne čistače, izbjeljivače ili kiselinske sredstva za uklanjanje kamenca.
	Neispravno korištenje Za površine od nehrđajućeg čelika	**Ne koristite** klorni izbjeljivač, muriatsku kiselinu, čeličnu vunu, žične četke ili jake kloride.

6.4 Uređaji s mjerenjem vlažnosti (RMC)

Najmanje jednom godišnje obrišite/očistite bubanj i podizače limunskom kiselinom (Acidum citricum). Ako ostanu naslage sapuna/omekšivača, preporučuje se upotrijebiti i grubu spužvu.

Neizvršavanje čišćenja može utjecati na funkciju kontrole preostale vlage. To može dovesti do više punjenja vlagom na kraju programa nego što je zatraženo.

Napomena!

Učestalost čišćenja ovisi o postupku pranja rublja, kao što su vrste tekstila, kemikalije za pranje rublja, razine doziranja i učinkovitost ispiranja. Veća stopa nakupljanja ostataka zahtijeva češće čišćenje. Bubanj i podizači moraju biti čisti kako bi se osigurao pouzdan rad sustava RMC i funkcije Load Intelligence.

6.5 Aparati s pumpom za grijanje

6.5.1 Drugi filter za mucice

- Ako se na zaslonu pojavi upozorenje o čišćenju filtra; slijedite upute na zaslonu i očistite prvi i drugi filter.
- Ako su prvi i drugi filter očišćeni, ali poruka upozorenja ostane i tijekom sljedećeg ciklusa sušenja, treba očistiti ili zamijeniti posebni filter. Obratite se vlasniku aparata / voditelju praonice kako biste očistili ili zamijenili specijalni filter.

6.5.1.1 Za čišćenje drugog filtera

Uklonite ladicu filtera i izvucite drugi filter za mucice.

Očistite drugi filter za mucice.

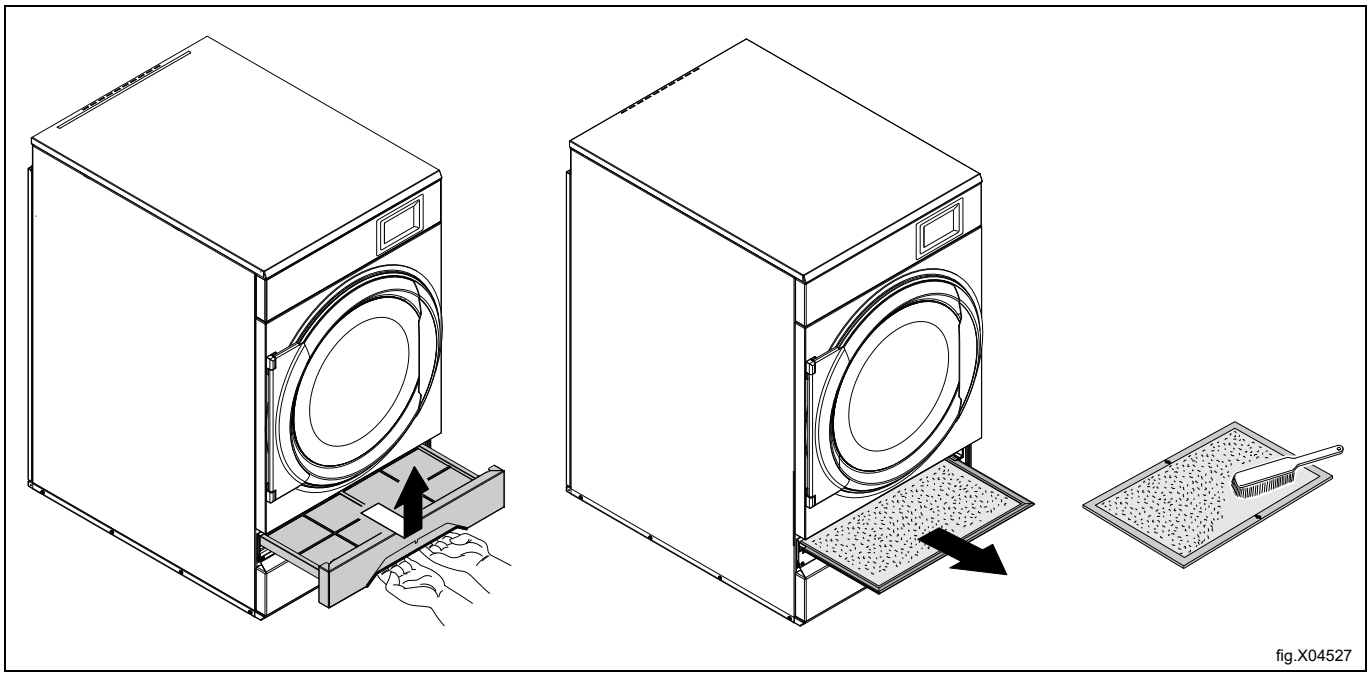


fig.X04527

Nakon što je očišćen drugi filter za mucice, vratite filter i ladicu na mjesto.

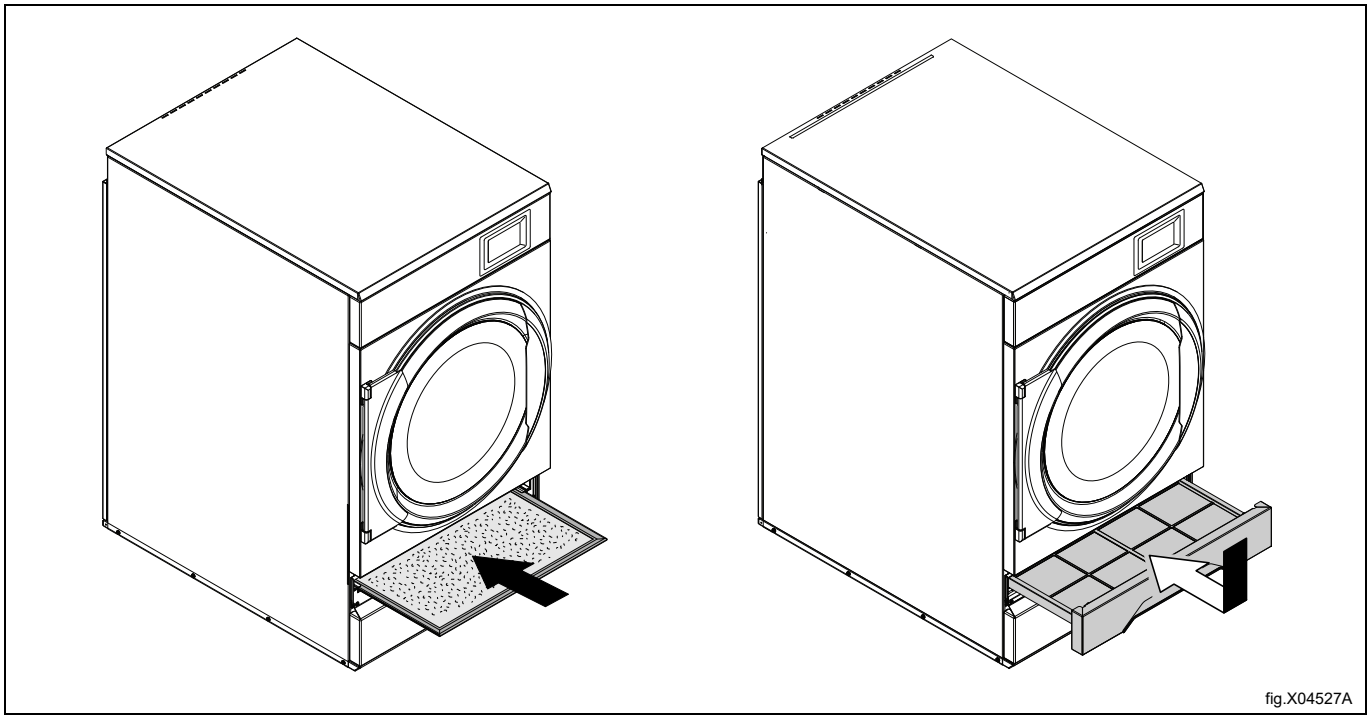


fig.X04527A

7 Informacije o odlaganju

7.1 Reciklabilnost i zbrinjavanje

7.1.1 Reciklabilnost

Naši aparati proizvedeni su uz upotrebu značajnog postotka reciklabilnih materijala (kao što je nehrđajući čelik, željezo, aluminij, pocinčani lim, bakar, itd.), koji se mogu ponovno prikupiti putem lokalnih sustava za recikliranje u skladu s propisima na snazi u zemlji upotrebe.

Nacionalni propisi koji se odnose na zbrinjavanje otpada mogu se razlikovati. Zbrinjavanje aparata stoga se mora provesti u skladu s primjenjivim zakonodavstvom i direktivama koje su izdala nadležna tijela u zemlji u kojoj se aparat razgrađuje.

Komponente aparata moraju se odvojiti i zbrinuti u skladu sa sastavom njihovih materijala (npr. metala, ulja, masti, plastike, gume, rashladnih plinova, izolacijskih ploča i drugog izolacijskog materijala,,staklene vune, LED dioda, itd.) i u punoj sukladnosti s primjenjivim lokalnim i međunarodnim propisima o upravljanju otpadom.

Kompresori mogu sadržavati ulja i rashladne tekućine - oni su poseban otpad i moraju se reciklirati na bazi lokalnih propisa.

7.1.2 Postupak koji se odnosi na odlaganje aparata na otpad i prikupljanje komponente/ materijala

Ovaj se proizvod ne smije jednostavno odložiti u okoliš na kraju njegovog životnog ciklusa; umjesto toga je imperativ da ga se zbrine u skladu s lokalnim okolišnim propisima ili, ako još bolje, da ga se cijelog dostavi u ovlašteni centar za recikliranje.

Sve uklonjene komponente, uključujući vrata i ostale strukturne dijelove, moraju se isporučiti zajedno s aparatom u ovlašteni pogon za recikliranje ili rastavljanje.

Centar za rastavljanje/recikliranje primijenit će najsuvremenije tehnologije i metode koje su dostupne za efektivno rastavi proizvode zbog najbolje reciklabilnosti.

Imajte na umu da štampane ploče, elektromotori i ostale komponente identificirane u zakonodavstvu Europske unije kao visoko kritične sirovine čiji se potencijal prikupljanja može specifično naglasiti.

U slučaju sumnji ili pitanja, uvijek se obratite svojoj referentnoj službi za korisničku podršku.

Prije odlaganja aparata, pažljivo pregledajte njegovo fizičko stanje i stanje očuvanosti, provjeravajući pritom potencijalna propuštanja tekućina ili plinova, kao i slomljene dijelove koji bi mogli predstavljati opasnost tijekom rukovanja i predstojećeg rastavljanja.



Simbol na proizvodu označava da se on ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva nego se mora pravilno odložiti kako bi se spriječile sve negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda možete dobiti od lokalnog distributera ili zastupnika, službe za korisničku podršku ili lokalnog tijela odgovornog za odlaganje otpada.

Napomena!

Prilikom rastavljanja aparata, sve oznake, ovaj priručnik i ostali dokumenti koji se odnose na uređaj moraju se uništiti.

7.2 Odlaganje ambalaže

Odlaganje ambalaže mora biti izvršeno u skladu s propisima na snazi u državi u kojoj se koristi uređaj. Svi materijali korišteni za ambalažu kompatibilni su s okolišem.

Komponente se mogu sigurno čuvati, reciklirati ili spaliti u odgovarajućem postrojenju za spaljivanje otpada. Plastični dijelovi koji se mogu reciklirati označeni su kao sljedeći primjeri.

 PE	Polietilen: • vanjski omotač • vrećica s uputama
 PP	Polipropilen: • trake
 PS	Polistirenska pjena: • kutni štitnici



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com