

Gebruikshandleiding Droogtrommels

TD7–8, TD7–8LAC
Type N1...



Electrolux
PROFESSIONAL

Inhoud

Inhoud

1	Veiligheid	5
1.1	Aanvullende veiligheidsmaatregelen voor een gasdroger	7
1.2	Algemene informatie	7
1.3	Alleen voor commercieel gebruik	7
1.4	Auteursrechten	7
1.5	Ergonomische certificering	8
1.6	Symbolen	8
2	Garantievoorwaarden en uitsluitingen	9
3	Gebruik	10
3.1	Lading	10
3.2	De machine starten	12
3.2.1	Programma en optie selecteren	12
3.2.2	Programma's voor het lagoon-model	16
3.2.3	Opties	17
3.2.4	Machines met muntautomaat	18
3.3	Als het programma is geëindigd	18
3.3.1	Reinig het filter	18
3.3.2	Reinig het tweede filter — Alleen voor machines met een warmtepomp	19
4	Foutcodes	20
5	Onderhoud	21
5.1	Algemeen	21
5.2	Tijd voor onderhoud:	21
5.3	Elke dag	21
5.4	Machines met vochtdetectie (RMC)	22
5.5	Machines met een warmtepomp	23
5.5.1	Tweede pluizenfilter	23
6	Informatie m.b.t. afvoeren	24
6.1	Recyclebaarheid en afvoer van het apparaat	24
6.1.1	Recycling	24
6.1.2	Procedure inzake afvoer van het apparaat en onderdelen / terugwinning van materiaal	24
6.2	Het weggooien van de verpakking	25

De fabrikant behoudt zich het recht voor om veranderingen in het ontwerp en de gebruikte materialen aan te brengen.

1 Veiligheid

- Reparaties mogen alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.
- Er mogen alleen goedgekeurde reserveonderdelen, accessoires en verbruiksartikelen worden gebruikt.
- De machine mag niet gebruikt worden als industriële chemicaliën zijn gebruikt voor het reinigen.
- Droog geen ongewassen artikelen in de machine.
- **WAARSCHUWING:** Kledingstukken die vervuild zijn met stoffen zoals haarverzorgingsproducten, bakolie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, wassen en wasverwijderaars moeten voldoende gereinigd worden om de vervuilende stof te verwijderen voordat ze in de droogtrommel gedroogd worden. Zorg er bij het wassen van dergelijke vervuilde kledingstukken voor dat het wasmiddel wordt gebruikt zoals gespecificeerd door de fabrikant van het wasmiddel en kies de hoogste geschikte temperatuur. Was de kledingstukken in geval van twijfel meerdere malen.
- Artikelen zoals schuimrubber (latex-schuim), douchemutsen, waterdicht textiel, artikelen met een rubbercoating of kussens gevuld met schuimrubber vlokken, mogen niet worden gedroogd in de machine.
- Wasverzachters en vergelijkbare producten moeten worden gebruikt volgens de instructies op de wasverzachter.
- De laatste fase van een droogcyclus vindt plaats zonder warmte (afkoelcyclus), zodat de artikelen op een temperatuur blijven die voorkomt dat de artikelen beschadigd raken.
- Verwijder alle voorwerpen uit de zakken, zoals aanstekers en lucifers.
- **WAARSCHUWING.** Stop de machine nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle artikelen snel verwijderd en uitgespreid worden, zodat de hitte wordt afgevoerd.
- Er moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie om de terugstroom van gassen in de ruimte naar andere apparaten die brandstof verbranden, inclusief open vuren, te voorkomen.
- Afvoerlucht mag niet worden afgevoerd in een rookkanaal dat wordt gebruikt voor het afvoeren van rookgassen uit apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.
- De machine mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde kant van dat van de machine, waardoor de machine niet volledig kan worden geopend.
- Heeft de machine een pluizenfilter, moet dit regelmatig worden gereinigd.
- De pluizen mogen zich niet rond de machine verzamelen.
- **BRENG GEEN WIJZIGINGEN AAN IN DIT APPARAAT.**
- Bij het uitvoeren van service of het vervangen van onderdelen moet de stroom worden afgesloten.
- Wanneer de stroom is losgekoppeld, moet de operator controleren of de machine is losgekoppeld (dat de stekker is verwijderd en verwijderd blijft) vanaf elk punt waartoe hij toegang heeft. Indien dit niet mogelijk is, wordt omwille van de constructie of installatie van de machine een loskoppeling met een vergrendelingssysteem in de geïsoleerde positie voorzien.
- Monteer in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften vóór installatie van de machine een meerpolaire schakelaar ten behoeve van installatie- en servicewerkzaamheden.

- **WAARSCHUWING:** Het apparaat mag niet worden gevoed via een uitwendige schakelinrichting, zoals een timer, of worden aangesloten op een schakeling die regelmatig door een voorziening wordt aan- en uitgeschakeld.
- Als er andere voltages of andere frequenties (gescheiden door een “/”) op het typeplaatje van de machine worden vermeld, dan zijn instructies voor het aanpassen van het apparaat voor werking bij het vereiste voltage of de vereiste frequentie te vinden in de installatiehandleiding.
- Bij stationaire apparaten die niet zijn voorzien van middelen voor loskoppeling van het stroomnet met een contactscheiding in alle polen die zorgen voor volledige loskoppeling onder omstandigheden van overspanningscategorie III, moeten middelen voor loskoppeling worden opgenomen in de vaste bedrading in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften.
- De openingen in de basis mogen niet worden afgesloten door een tapijt.
- Maximumgewicht van droge kleding: 8,0 kg (voor gasverwarmde droogtrommels).
- Maximumgewicht van droge kleding: 9,0 kg (voor met warmtepomp en elektrisch verwarmde droogtrommels).
- A-gewogen emissie geluidsdrukkniveau op werkplekken: 70 dB(A).
- De wasdroger kan bovenop een was-extractor of een andere wasdroger (WP7–6, WP7–7, WP7–8, TD7–8) worden geplaatst.
- Bijkomende vereisten voor de volgende landen; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - De machine kan worden gebruikt in openbare ruimten.
 - Deze machine kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een fysieke of geestelijke beperking of gebrek aan kennis en ervaring als ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over een veilig gebruik van de machine en de gevaren die daarmee gepaard zijn begrijpen. Kinderen mogen niet met de machine spelen. Het reinigen en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
 - Kinderen onder de 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze constant onder toezicht staan.
- Bijkomende vereisten voor andere landen:
 - Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke of geestelijke beperking of gebrek aan kennis en ervaring, tenzij ze onder toezicht staan en instructies ontvangen over het gebruik van de machine van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden, zodat ze niet met de machine spelen.

1.1 Aanvullende veiligheidsmaatregelen voor een gasdroger

- Controleer voor installatie of de plaatselijke distributie-omstandigheden, de aard en de druk van het gas en de aanpassing van de machine compatibel zijn.
- De machine mag niet worden geïnstalleerd in ruimten waar reinigingsmachines werken met perchloorethyleen TRICHOORETHYLEEN of CHLOORFLUOR bevattende KOOLWATERSTOFFEN als reinigingsmiddel.
- LET OP: er wordt op gewezen dat de aansluiting en inbedrijfstelling van apparaten die voldoen aan deze norm onderworpen zijn aan het in acht nemen van de regelgeving voor installatie die van kracht is in de landen waar deze apparaten in de handel worden gebracht.
- Ze zullen aangeven dat het apparaat moet worden aangesloten met een flexibele slang geschikt voor de machinecategorie volgens nationale regelgeving voor installatie van het land van bestemming. In geval van twijfel dient de installateur contact op te nemen met de leverancier.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd op niet-ontvlambare materialen voor de vloer, het werkblad en/of de wand in de buurt van de machine, indien nodig.
- Als u gas ruikt:
 - Schakel geen apparatuur in
 - Gebruik geen elektrische schakelaars
 - Gebruik geen telefoons in het gebouw
 - Verlaat de ruimte, het gebouw of het gebied
 - Neem contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor de machine

1.2 Algemene informatie

Conditie voor opslag en transport van de machine moeten voldoen aan een temperatuur tussen -20°C / + 70°C en een maximale relatieve luchtvochtigheid van 95%.

Om schade aan de elektronica (en andere onderdelen) te voorkomen, die kunnen ontstaan door condensatie, moet de machine gedurende 24 uur in kamertemperatuur worden geplaatst, voordat deze de eerste keer wordt gebruikt.

De stroomvoorziening moet voldoen aan:

- Max bereik voor elk land, nominale spanning: -15% / +10%.
- Max bereik voor elk land, nominale frequentie: ± 3 Hz.
- Dips/onderbreking: 5 dips/dag (100% spanningsverlies gedurende 3-4 minuten).

Een stabiele stroomvoorziening is altijd het beste. Fluctuaties zorgen voor spanning en een extra belasting van alle elektrische en elektronische componenten.

1.3 Alleen voor commercieel gebruik

De machine/machines die in deze handleiding wordt/worden besproken, is/zijn alleen gemaakt voor commercieel en industrieel gebruik.

1.4 Auteursrechten

Deze handleiding is uitsluitend bestemd voor raadpleging door de operator en kan uitsluitend afgegeven worden aan derden met toestemming van het bedrijf Electrolux Professional AB.

1.5 Ergonomische certificering

Het menselijk lichaam is gemaakt voor beweging en activiteit, maar er kan fysiek stressletsel optreden als gevolg van statische en herhaalde bewegingen of een onjuiste werkhouding.

De ergonomische kenmerken van uw product, die uw fysieke en cognitieve interactie daarmee kunnen beïnvloeden, zijn beoordeeld en gecertificeerd.

Een product met ergonomische kenmerken moet in feite voldoen aan specifieke ergonomische vereisten, op drie verschillende gebieden: Polytechnisch, Biomedisch en Psychosociaal (bruikbaarheid en tevredenheid)

Voor elk van deze gebieden zijn specifieke testen met echte gebruikers uitgevoerd. Het product voldeed daarom aan de ergonomische acceptatiecriteria die door de normen worden vereist.


In het geval dat meerdere machines door dezelfde operator worden beheerd, neemt het aantal herhaalde bewegingen toe en als gevolg daarvan neemt het daarmee samenhangende biomechanische risico exponentieel toe.

De mogelijke risico's die samenhangen met lichaamshouding zijn de interactie met de deurhendel als de machine rechtstreeks op de vloer is geplaatst zonder een basis en als de machine bovenop een wasmachine is geplaatst.

Volg de onderstaande aanbevelingen om lichamelijk letsel bij operators zo veel mogelijk te vermijden.

- Plaats de machine op een basis in plaats van rechtstreeks op de vloer, zodat de operator niet onnodig zijn/haar rug hoeft te buigen bij het inladen en uitladen van de machine.
De geadviseerde minimumhoogte van de bases is 300 mm.
- Verplaats het bedieningspaneel naar de onderste positie als de machine bovenop een wasmachine is geplaatst.
- Zorg voor geschikte karren of manden voor het inladen, uitladen en voor transport.
- Zorg voor afwisseling van taken op de werkvloer in het geval dat meerdere machines door dezelfde operator worden beheerd.

1.6 Symbolen

	Voorzichtig
	Voorzichtig, heet oppervlak
	Let op, hoogspanning
	Waarschuwing, risico van brand / brandbaar materiaal
	Gevaar, beknellingsgevaar
	Lees de instructies voordat u de machine gebruikt

2 Garantievoorwaarden en uitsluitingen

Als de aanschaf van dit product garantiedekking omvat, wordt garantie geboden die in overeenstemming is met plaatselijke verordeningen en die van toepassing is op het product dat geïnstalleerd en gebruikt wordt voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, en zoals beschreven in de van toepassing zijnde documentatie van de apparatuur.

De garantie is van toepassing in het geval dat de klant uitsluitend originele reserveonderdelen heeft gebruikt en onderhoud heeft uitgevoerd in overeenstemming met de documentatie van Electrolux Professional AB voor gebruikers en onderhoud, die op papier of in elektronisch formaat beschikbaar zijn gemaakt.

Electrolux Professional AB adviseert ten sterkste om door Electrolux Professional AB goedgekeurde reinigings-, spoel- en ontkalkingsmiddelen te gebruiken om optimale resultaten te verkrijgen en de efficiëntie van het product in de tijd te behouden.

Het volgende wordt niet gedekt door de garantie van Electrolux Professional AB:

- kosten voor onderhoudsritten om het product af te leveren en op te halen;
- installatie;
- training over het gebruik/de bediening;
- vervanging (en/of levering) van reserveonderdelen, tenzij als gevolg van defecten in materialen of vakmanschap die binnen één (1) week na de storing zijn gemeld;
- correctie van externe bedrading;
- correctie van niet-geautoriseerde reparaties evenals schade, storingen en inefficiënties die worden veroorzaakt door en/of het gevolg zijn van;
 - onvoldoende en/of abnormale capaciteit van de elektrische systemen (stroomsterkte/spanning/frequentie, met inbegrip van pieken en/of stroomstoringen);
 - onvoldoende of onderbroken watertoevoer, stoom, lucht, gas (inclusief verontreinigende stoffen en/of andere aspecten die niet voldoen aan de technische vereisten voor elke machine);
 - loodgietersonderdelen, onderdelen of verbruikbare schoonmaakproducten die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant;
 - verwaarlozing, verkeerd gebruik, misbruik of niet houden aan de gebruiks- en verzorgingsinstructies die beschreven worden in de bijbehorende documentatie van de apparatuur door de klant;
 - onjuiste of slechte: installatie, reparatie, onderhoud (inclusief knoeien, wijzigingen en reparaties die worden uitgevoerd door derden die niet geautoriseerd zijn) en wijzigingen aan de veiligheidssystemen;
 - Het gebruik van niet-originele onderdelen (bijv. verbruiksproducten, slijtage of reserveonderdelen);
 - omgevingscondities die thermische (bijv. oververhitting/bevriezing) of chemische (bijv. corrosie/oxidatie) stress veroorzaken;
 - vreemde voorwerpen die in het product worden geplaatst of daarop worden aangesloten;
 - ongelukken of overmacht;
 - transport en hantering, inclusief krassen, deuken, kerven en/of andere schade aan de afwerking van het product, tenzij dergelijke schade het gevolg is van defecten in materialen of vakmanschap en binnen één (1) week na aflevering wordt gemeld, tenzij anders overeengekomen;
- product met originele serienummers die verwijderd of gewijzigd zijn of niet gemakkelijk vastgesteld kunnen worden;
- vervanging van lampen, filters of verbruiksartikelen;
- alle accessoires en software die niet zijn goedgekeurd of niet gespecificeerd worden door Electrolux Professional AB.

Tot de garantie behoren geen geplande onderhoudsactiviteiten (met inbegrip van de daarvoor benodigde onderdelen) of de levering van reinigingsmiddelen, tenzij specifiek gedekt binnen een plaatselijke overeenkomst die onderhevig is aan plaatselijke algemene voorwaarden.

Controleer de website van Electrolux Professional AB voor de lijst met erkende klantenservices.

3 Gebruik

3.1 Lading

Let op:

Verwijder alle voorwerpen uit de zakken en zorg dat er geen metalen objecten zoals schroeven, pinnen enz. achterblijven. Metalen voorwerpen kunnen de trommel beschadigen.

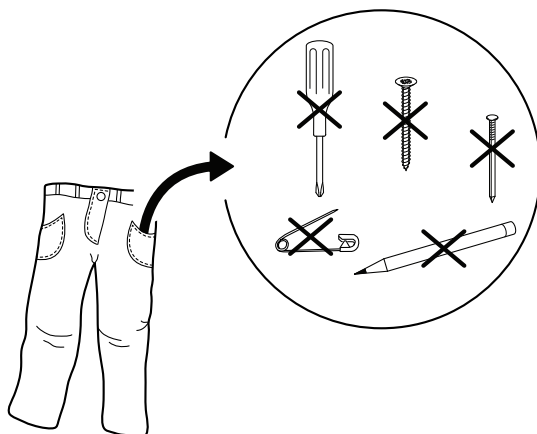


fig.X04827B

Zorg dat het filter schoon is.

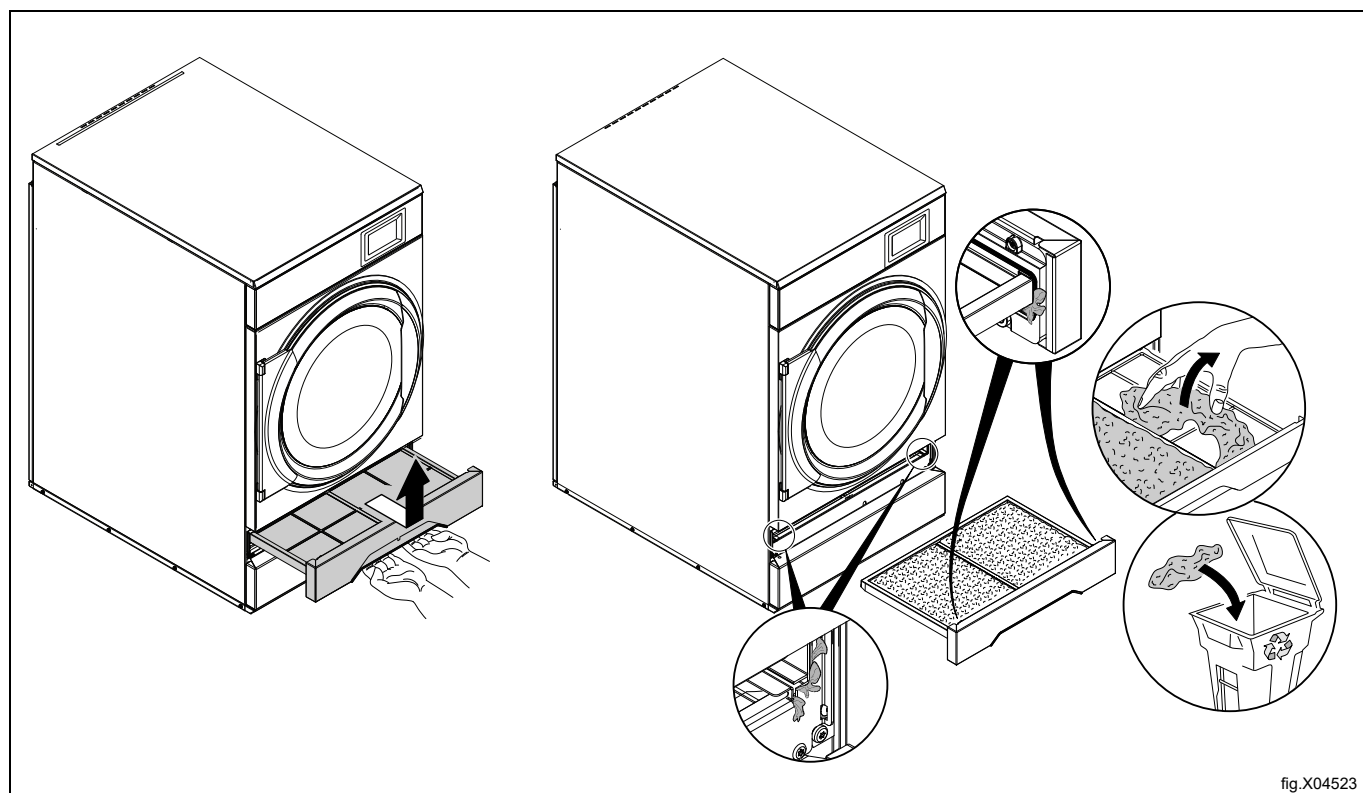


fig.X04523

Laad de was in de machine en sluit de deur.
De maximaal aanbevolen belading is 7.5 kg.

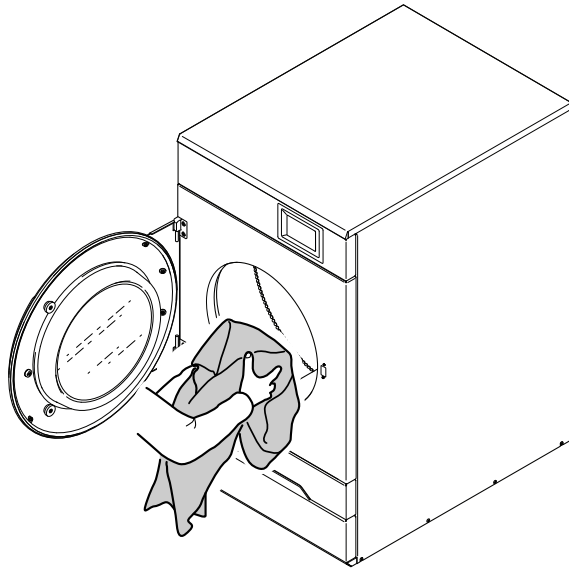


fig.X04535

3.2 De machine starten

3.2.1 Programma en optie selecteren

Selecteer een programma uit de lijst.

Afhankelijk van de instelling van de machine kunnen de programma's op verschillende manieren worden weergegeven. In de onderstaande afbeeldingen worden enkele voorbeelden getoond.

Druk op het informatiepictogram ⓘ naast het programmapictogram voor meer informatie over dat programma.

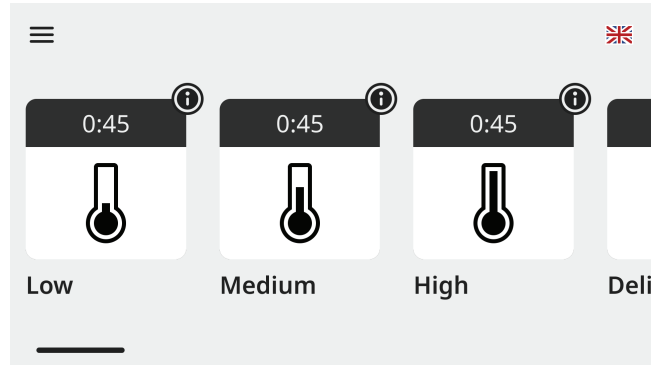


fig.X04959A

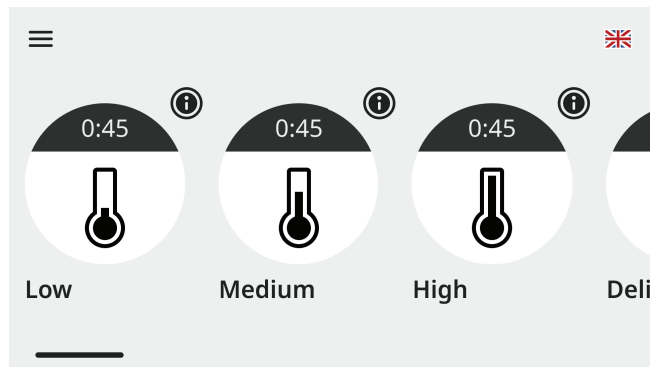


fig.X04959

In de lijstweergave kunt u snel de belangrijkste parameters van het programma bekijken, zoals de berekende programmaduur.

Wanneer een programma is geselecteerd, wordt een startscherm weergegeven. Het uiterlijk van dit scherm hangt af van de selecties die in de installatie- wizard en het instellingenmenu zijn gemaakt.

- Voor de programmastart
De programmaduur wordt weergegeven als de geschatte cyclustijd of als de geschatte cyclustijd samen met de verwachte eindtijd, afhankelijk van de beoogde toepassing en de markteisen.
- Na de programmastart
De programmaduur wordt weergegeven als de resterende geschatte cyclustijd tot het einde van het programma en wordt voortdurend bijgewerkt op basis van het werkelijke programmaverloop.
- Afhankelijk van de beoogde toepassing en de markteisen kan een uitgestelde start worden ingesteld.
 - Tik op het veld voor datum/tijd en selecteer de gewenste eindtijd. Bevestig door op de startknop te drukken.
 - De startknop knippert totdat het programma begint.
 - Als de deur wordt geopend voordat het programma start, wordt de functie voor uitgestelde start geannuleerd. Tik nogmaals op Start om het programma te starten voordat de uitgestelde start wordt geactiveerd.

3.2.1.1 Programma's

De machine is uitgerust met een aantal programma's die zijn aanpast aan de gebruiksterreinen waarvoor de machine is bedoeld - op verschillende markten worden verschillende programma's gebruikt. De volgende programmabeschrijving is een korte beschrijving van enkele voorbeelden van programma's die kunnen worden gebruikt.

Let op:

Voor het beste droogresultaat droogt u kledingstukken van hetzelfde materiaaltype samen in elke droogcyclus.

Er zijn twee soorten programma's: automatische programma's en tijdprogramma's.

- Automatische programma's hebben vochtdetectie en stoppen wanneer de gekozen droging is bereikt.
- Tijdprogramma's hebben geen vochtdetectie en stoppen als de ingestelde of gekozen tijd is verstreken.

De in de volgende tabel vermelde opties zijn de vooraf geselecteerde opties. De vooraf geselecteerde opties kunnen echter vóór de start worden gewijzigd.

Automatische programma's

Programma-naam	Toelichting	Optie
Normaal Auto	Normale temperatuur. Stopt automatisch wanneer de kleding extra droog is. Voor stoffen die normale tot hoge temperaturen verdragen, zoals katoen, denim en badstof.	Extra droog
Laag Auto	Lage temperatuur. Stopt automatisch wanneer de kleding extra droog is. Voor delicate en synthetische stoffen zoals polyester, viscose en poly-katoen.	Extra droog
Normaal ECO Auto	Normale temperatuur. Energiebesparend programma; kan de droogtijd beïnvloeden. Stopt wanneer de kleding extra droog is. Voor stoffen die normale tot hoge temperaturen verdragen, zoals katoen, denim en badstof.	Extra droog
Laag ECO Auto	Lage temperatuur. Energiebesparend programma; kan de droogtijd beïnvloeden. Stopt wanneer de kleding extra droog is. Voor delicate stoffen zoals polyester, viscose en poly-katoen.	Extra droog
Grote items Auto	Normale temperatuur. Stopt automatisch wanneer de stof droog is. Voor grote items zoals lakens, tafelkleden en gordijnen. Voorkomt verstrengeling. Voor stoffen die normale tot hoge temperaturen verdragen.	Normal (Normaal)
Grote items Auto	Lage temperatuur. Stopt automatisch wanneer de stof droog is. Voor grote items zoals lakens, tafelkleden en gordijnen. Voorkomt verstrengeling. Voor delicate en synthetische stoffen.	
Kleine lading Auto	Normale temperatuur. Stopt wanneer de stof droog is. Voor kleine ladingen. Voor stoffen die normale tot hoge temperaturen verdragen.	Normal (Normaal)
Kleine lading Auto	Lage temperatuur. Stopt wanneer de stof droog is. Voor kleine ladingen. Voor delicate en synthetische stoffen.	
Gevoelig Auto	Lage temperatuur. Geschikt voor delicate stoffen en synthetische vezels zoals polyester en polyamide, evenals natuurlijke vezels zoals zijde.	
Dweilen Auto	Lage temperatuur. Stopt wanneer de dweilen droog zijn. Geschikt voor synthetische microvezeldweilen.	
Doeken Auto	Lage temperatuur. Stopt wanneer de doeken droog zijn. Geschikt voor synthetische microvezeldoeken.	
Desinfectie Auto	Stopt wanneer de desinfectie is voltooid. Alleen voor elektrische of gasdrogers. • Maximaal halve belading. • Niet voortijdig stoppen. • Zorg ervoor dat de belading droog en niet in de war is. • Gebruik bij het eerste gebruik het wasdesinfectieprogramma!	

Tijdprogramma's

Programmanaam	Toelichting
Normaal Tijd	Normale temperatuur. Stel de droogtijd handmatig in; stopt wanneer de tijd is verstreken. Voor stoffen die normale tot hoge temperaturen verdragen, zoals katoen, denim en badstof.
Laag Tijd	Lage temperatuur. Stel de droogtijd handmatig in; stopt wanneer de tijd is verstreken. Voor delicate en synthetische stoffen zoals polyester, viscose en polykatoen, en 'drogen in de droger op lage temperatuur'.
Normaal ECO Tijd	Normale temperatuur. Energiebesparende cyclus; mogelijk is een langere droogtijd nodig. Stopt wanneer de tijd is verstreken. Voor delicate stoffen zoals polyester, viscose, polykatoen en 'drogen in de droger op lage temperatuur'.
Laag ECO Tijd	Lage temperatuur. Energiebesparende cyclus; mogelijk is een langere droogtijd nodig. Stopt wanneer de tijd is verstreken. Voor delicate stoffen zoals polyester, viscose, polykatoen en 'drogen in de droger op lage temperatuur'.
Dons Tijd	Lage temperatuur. Stel de droogtijd in op basis van het type kledingstuk voor de gewenste droogtegraad. Ideaal voor items zoals donsacks, dekbedden en kussens.
Wol Tijd	Normale temperatuur. Stopt voordat de kleding volledig droog is om de stoffen te beschermen. Zacht programma voor wollen items zoals dekens en jacks.
Luchten Tijd	Luchtprogramma. Lucht items zoals spreien, dekbedden en beddengoed. Stel de droogtijd handmatig in; het programma stopt wanneer de tijd verstreken is.

Muntprogramma's

Programmanaam	Toelichting
Hoog Tijd	Hoge temperatuur. Stel de droogtijd handmatig in; stopt wanneer de tijd is verstreken. Voor stoffen die hoge temperaturen verdragen, zoals denim en badstof.
Gemiddeld Tijd	Gemiddelde temperatuur. Stel de droogtijd handmatig in; stopt wanneer de tijd is verstreken. Voor stoffen die gemiddelde warmte verdragen, zoals katoen en badstof.
Laag Tijd	Lage temperatuur. Stel de droogtijd handmatig in; stopt wanneer de tijd is verstreken. Voor delicate en synthetische stoffen zoals polyester, viscose en polykatoen, en 'drogen in de droger op lage temperatuur'.
Luchten Tijd	Luchtprogramma. Lucht items zoals spreien, dekbedden en beddengoed. Stel de droogtijd handmatig in; het programma stopt wanneer de tijd verstreken is.

3.2.2 Programma's voor het lagoon-model

Programmanaam	Toelichting
Wol hoog	Wolprogramma. Voor wollen jassen, truien, colberts en broeken. Stopt automatisch wanneer het geselecteerde droogniveau is bereikt.
Wol gemiddeld	Wolprogramma. Voor wollen colberts en rokken. Stopt automatisch wanneer het geselecteerde droogniveau is bereikt.
Zijde	Programma voor fijne was. Voor jurken van zijde en viscose. Stopt automatisch wanneer het geselecteerde droogniveau is bereikt.
Synthetische mix Gemiddeld	Programma voor gemengde stoffen. Voor katoenen pakken, linnen pakken, regenjassen en katoenmixen. Stopt automatisch wanneer het geselecteerde droogniveau is bereikt.
Synthetische mix Laag	Programma voor fijne was. Voor imitatiebont en gemengde stoffen met viscose of polyester. Stopt automatisch wanneer het geselecteerde droogniveau is bereikt.
Stropdassen	Fijnwasprogramma. Voor stropdassen in een net. Stopt automatisch wanneer het geselecteerde droogniveau is bereikt.
Fijn 40	Programma voor fijne was. Voor imitatiebont en gemengde stoffen met viscose of polyester. Stopt automatisch wanneer het geselecteerde droogniveau is bereikt.

3.2.3 Opties

Programma's op deze machine kunnen verschillende opties bevatten, afhankelijk van de beoogde toepassing en markt. Omdat de vereisten per markt verschillen, kunnen de beschikbare opties variëren.

Druk op het informatiepictogram ⓘ naast het optiepictogram voor meer informatie over die optie.

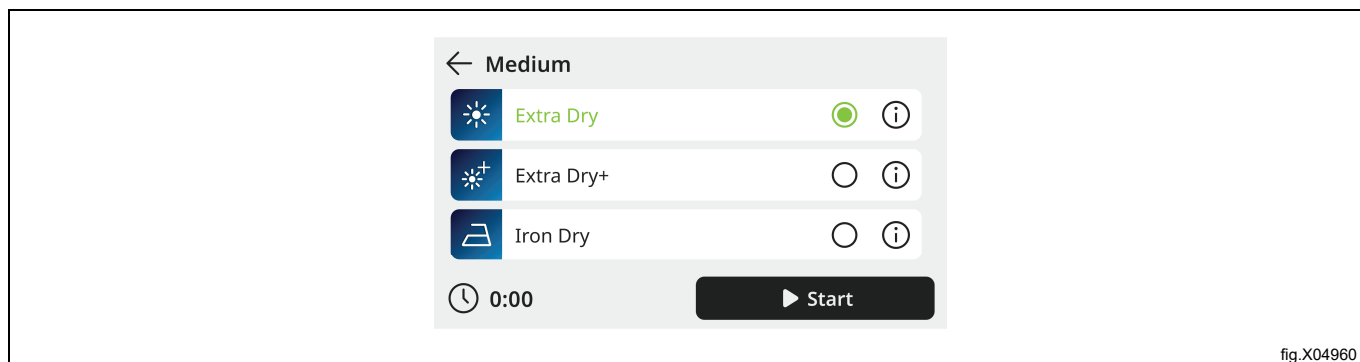


fig.X04960

Er zijn twee typen opties beschikbaar:

- Opties met één selectie: Er kan slechts één optie tegelijk worden geselecteerd.
- Opties met meerdere selecties: Er kunnen tegelijkertijd twee of meer opties worden geselecteerd.

De beschrijvingen in de onderstaande tabel geven korte voorbeelden van opties die mogelijk beschikbaar zijn.

Illustratie van optie	Naam van optie	Toelichting
	Extra droog	Droogt kleding extra droog.
	Dry	Droogt kleding droog.
	Strijkdroog	Droogt kleding strijkdroog/licht vochtig.
	Extra droog+	Droogt kleding extra droog, bijna kurkdroog.
	Trommelrichting omkeren	Wisselende draairichting van de trommel. Verbeterd het drogen en de afwerking (kreukvorming). Vermindert het in elkaar raken, waardoor kreukvorming en gelijkmatigheid van het drogen verbeteren, bijvoorbeeld bij grote stukken zoals lakens.
	Antikreuk	De trommel en ventilator draaien na het drogen met tussenpozen om de kleding in beweging te houden. Voorkomt kreukels door opeenhoping te voorkomen. Houdt kleding minder gekreukt als deze niet direct wordt verwijderd.
	Trommelrichting omkeren + Antikreuk	Combinatie van: • Trommelrichting omkeren, wisselende draairichting van de trommel. Verbeterd het drogen en de afwerking (kreukvorming). Vermindert het in elkaar raken, waardoor kreukvorming en gelijkmatigheid van het drogen verbeteren, bijvoorbeeld bij grote stukken zoals lakens. • Antikreuk: de trommel en ventilator draaien na afloop van het drogen met tussenpozen om de kleding in beweging te houden. Helpt kreukels voorkomen door te voorkomen dat kledingstukken samenklonteren als ze niet direct worden verwijderd.

Tik op de starttoets om het programma te starten.

Tijdens de uitvoer van het programma zijn pauze, stoppen en snelle doorloop mogelijk als dit volgens de instellingen is toegestaan.

3.2.4 Machines met muntautomaat

Selecteer programma.

Doe de juiste hoeveelheid munten in de machine. Tik op de starttoets om de machine te starten.

Na de start kan er tijd worden toegevoegd voor het gekozen programma. Werp meer munten in voor extra tijd.

3.3 Als het programma is geëindigd


Let op:

Voor het beste droogresultaat is het belangrijk de machine leeg te maken zodra het programma is afgelopen.

Wordt de machine niet leeggemaakt zodra het programma is afgelopen, zal de trommel draaien met korte tussenpozen om te voorkomen dat de artikelen kreuken.

3.3.1 Reinig het filter


Het filter moet na elke droogcyclus worden schoongemaakt.

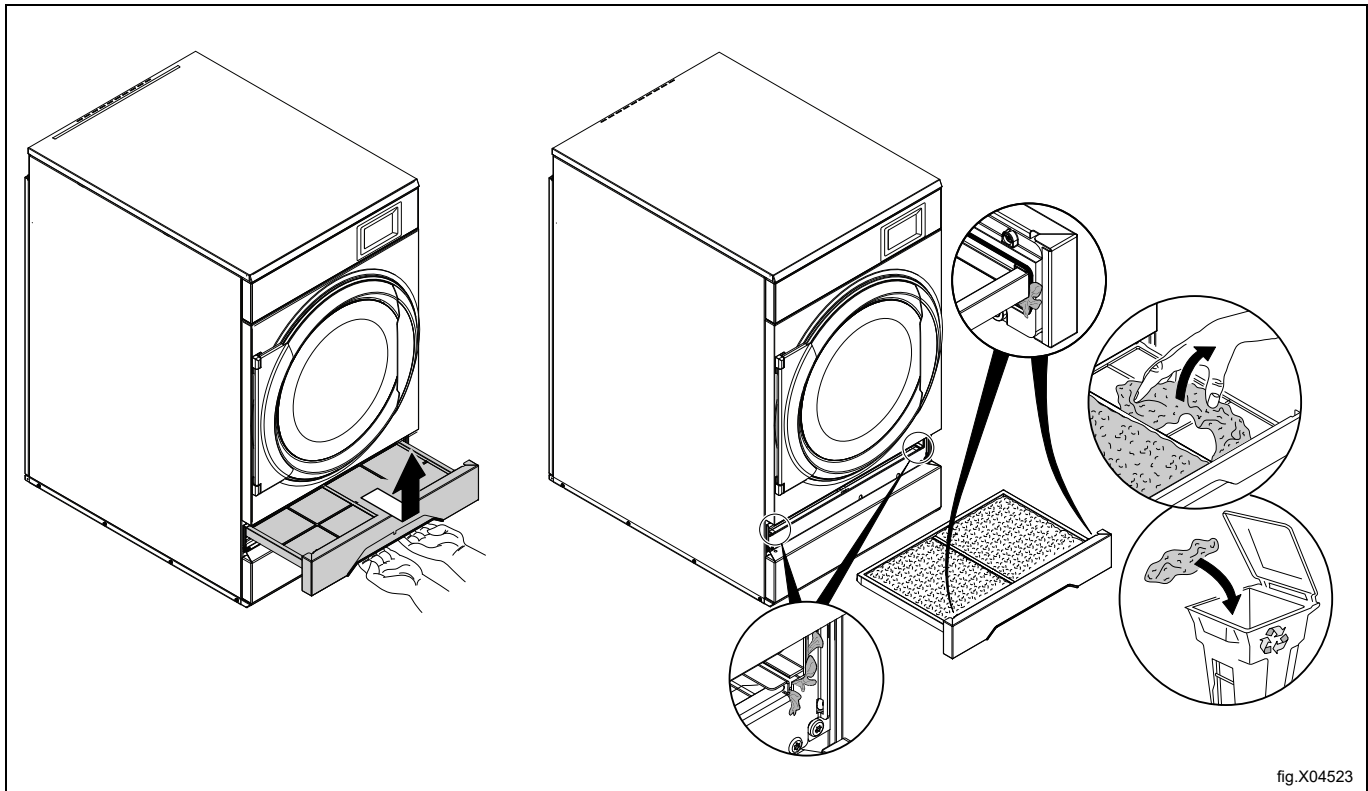


3.3.2 Reinig het tweede filter — Alleen voor machines met een warmtepomp

Verwijder de filterlade en trek het tweede pluizenfilter eruit.

Reinig het tweede pluizenfilter.

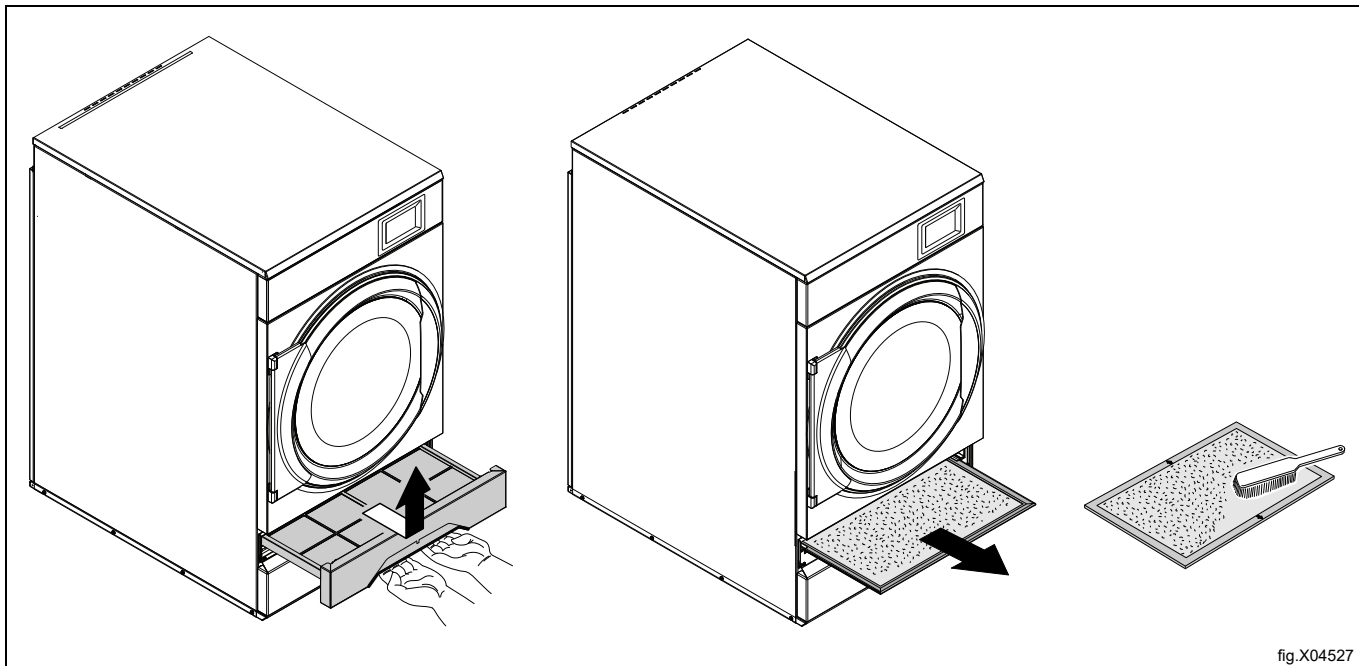

Als het tweede pluizenfilter is gereinigd, schuif het tweede pluizenfilter en de filterlade er dan weer in.

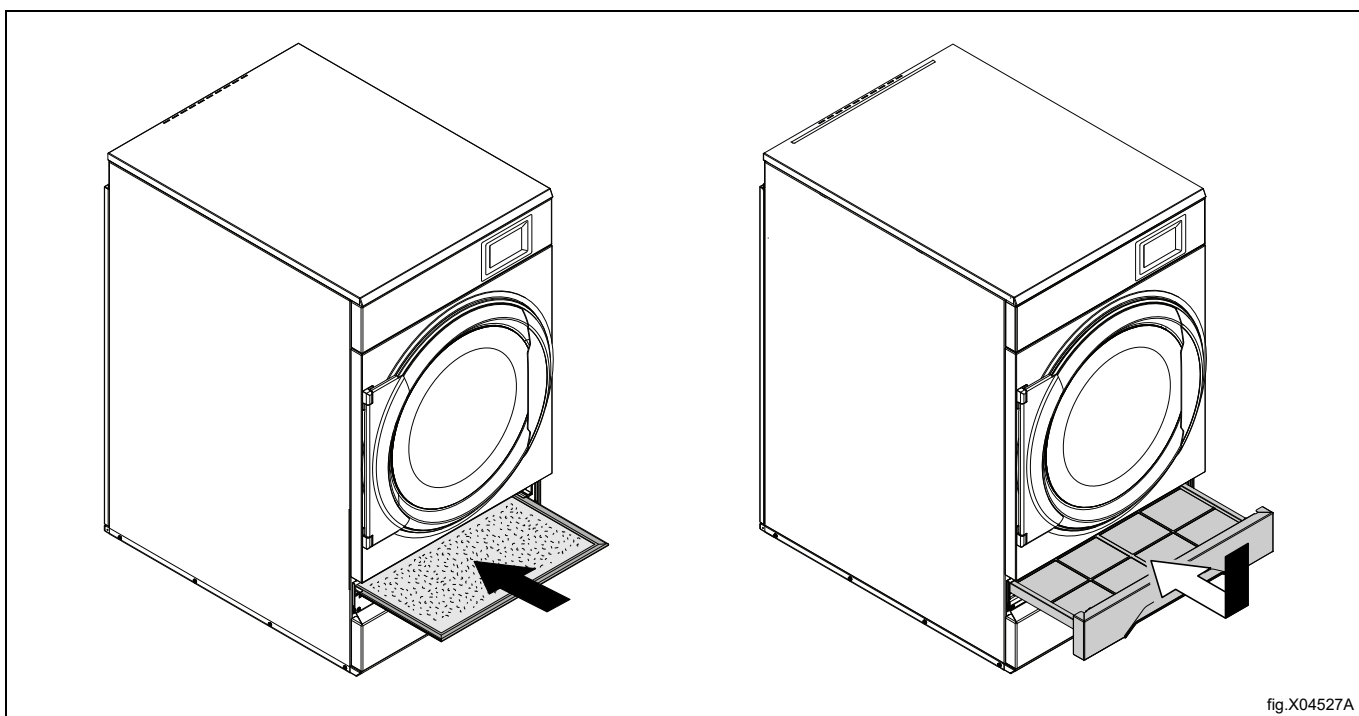

Let op:

Laat de deur openstaan als u klaar bent. Zo wordt voorkomen dat vocht achterblijft in de machine, waardoor zich bacteriën en schimmel kunnen ontwikkelen.

4 Foutcodes

Een fout in het programma of de machine wordt aangeduid door een foutcode op het scherm.

Sommige foutcodes kunnen gemakkelijk worden opgelost zonder zich hiervoor tot het servicepersoneel te hoeven wenden.

Foutcode	Tekst:	Oorzaak/handeling
12:11	Drying / Drying error with RMC program	Het RMC-systeem (Residual Moisture System) van de machine geeft aan dat het kledingstuk niet droog genoeg is binnen de maximum-droogtijd. Controleer of de machine niet overbeladen is. Controleer de parameterinstelling voor de max. droogtijd. Controleer of er doorgebrande zekeringen zijn in de netvoeding, of de stoom- of gastoevoer voldoende is en of de klep open staat.
12:17	Airflow / Airflow obstructed, contact responsible	De machine geeft aan dat de inwendige filters verstopt zijn en gereinigd moeten worden. Neem contact op met de verantwoordelijke voor/eigenaar van de machine om de inwendige filters volgens de onderhoudshandleiding te reinigen. Herstart de machine om de foutmelding te wissen.
12:18	Airflow / Redistribution of load needed	Machine geeft aan dat de lading de luchtstroom blokkeert. Verdeel de lading opnieuw. Herstart de machine om de foutmelding te wissen.
20:1	Motor / Overheat drum motor	Machine geeft aan dat trommelmotor oververhit is. Wacht 30 minuten om de motor te laten afkoelen. Druk op de starttoets om de foutmelding te wissen.
30:1	Motor / Overheat fan motor	Machine geeft aan dat de ventilatormotor oververhit is. Wacht 30 minuten om de motor te laten afkoelen. De machine start automatisch opnieuw wanneer de temperatuur op de motor OK is (als de deur niet is geopend).

Bij andere storingscodes of terugkerende storingscodes, de voeding 30 seconden uitschakelen. Neem contact op met het servicepersoneel als de foutcode aanhoudt.

5 Onderhoud

5.1 Algemeen

De eigenaar van de machine/manager van de wasserij moet er zelf op toezien dat er periodiek onderhoud wordt uitgevoerd.

Let op:

Gebrekkig onderhoud kan de prestaties van de machine beïnvloeden en schade aan de onderdelen veroorzaken.

5.2 Tijd voor onderhoud:

Wanneer het display een bericht toont dat het tijd is voor onderhoud, neem dan contact op met de eigenaar van de machine/de wasserijbeheerder om het onderhoud uit te voeren (indien beschikbaar, wordt ook een telefoonnummer en/of een label weergegeven).

De machine kan ondertussen worden gebruikt. Het bericht blijft echter terugkeren totdat het onderhoud is uitgevoerd. De melding verdwijnt na ongeveer 30 seconden.

5.3 Elke dag

Controleer of de machine niet met geopende deur of filterlade werkt. Als dat wel het geval is, moet de machine buiten gebruik worden gesteld totdat reparaties zijn uitgevoerd.

Let op:

Neem contact op met gekwalificeerd servicepersoneel voor het onderbreken van de voedingspanning van de betrokken machine.

Reinig de deur, het deurglas, de deurafdichting en andere delen aan de buitenkant.


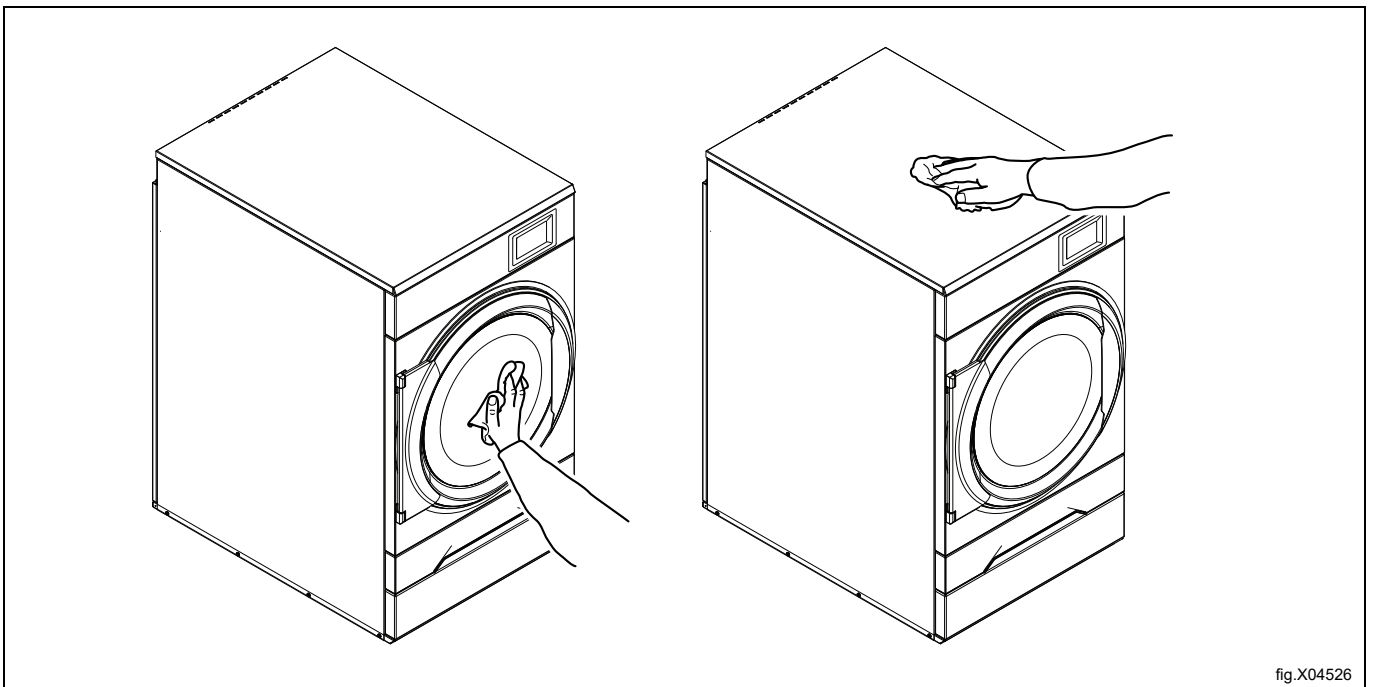


fig.X04526

Controleer het filter en de filterlade. Maak indien nodig schoon.

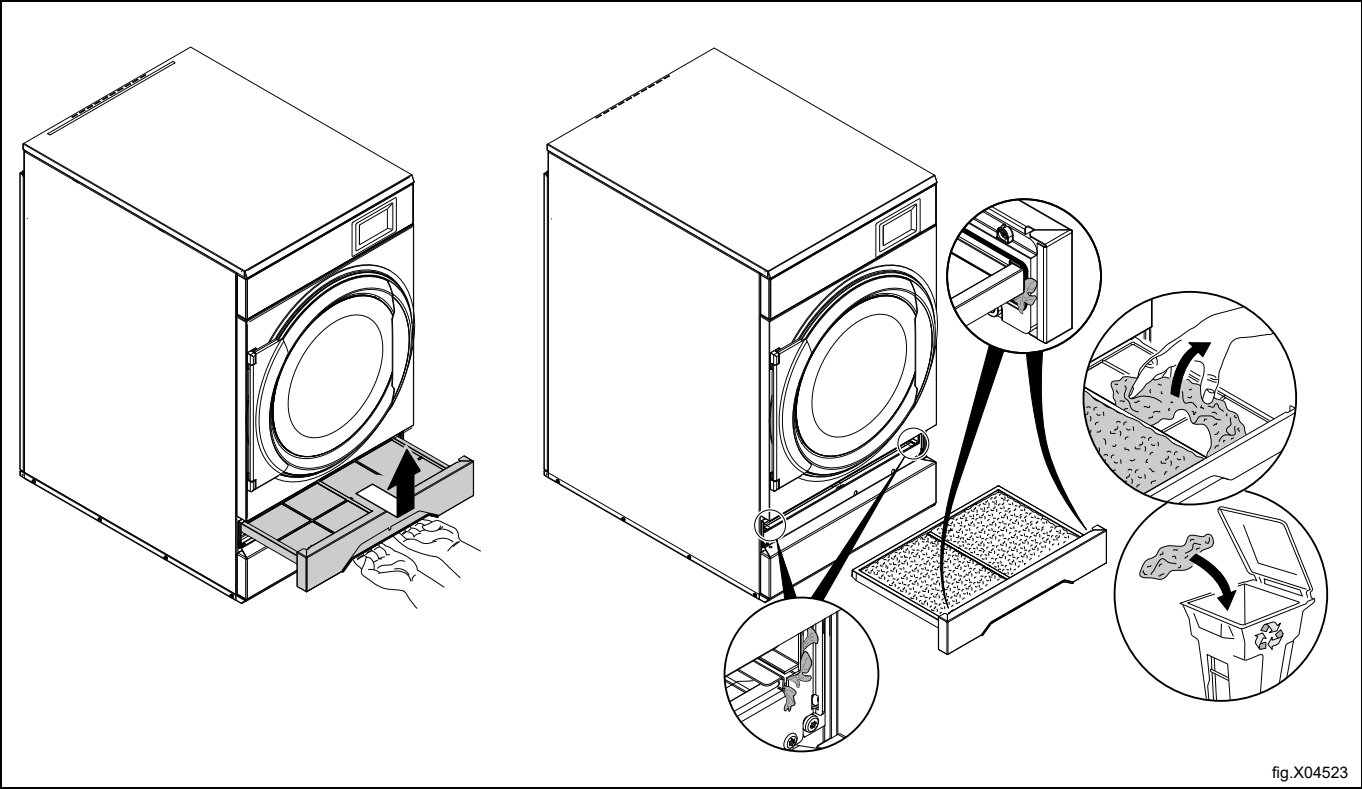

Verwijder pluizen en stof rondom de machine.

	Correct gebruik Voor alle oppervlakken	Gebruik milde reinigingsmiddelen, volg dagelijkse reinigingsschema's, veeg af met zachte doeken en spoel grondig.
	Onjuist gebruik Voor geschilderde oppervlakken	Gebruik geen polijstmiddelen, schurende reinigers, bleekmiddel of zure ontkalkers.
	Onjuist gebruik Voor roestvrijstaalen oppervlakken	Gebruik geen chloorbleekmiddel, zoutzuur, staalwol, ijzeren borstels of sterke chloriden.

5.4 Machines met vochtdetectie (RMC)

Trommel en lifters regelmatig afnemen/schoonmaken met citroenzuur (acidum citricum). Bij achtergebleven zeep-/wasverzachterresten, wordt aangeraden een schuurspons te gebruiken.

5.5 Machines met een warmtepomp


5.5.1 Tweede pluizenfilter

- Als er een waarschuwingsbericht over het reinigen van het filter op het display verschijnt; volg dan de instructies op het display en reinig het eerste en tweede filter.
- Als het eerste en tweede filter zijn gereinigd en de waarschuwingsmelding blijft staan bij de volgende droogcyclus, dan moet het speciale filter gereinigd of vervangen worden. Neem contact met de eigenaar van de machine/de beheerder van de wasserette om het speciale filter te reinigen of te vervangen.


5.5.1.1 Om het tweede filter te reinigen

Verwijder de filterlade en trek het tweede pluizenfilter eruit.

Reinig het tweede pluizenfilter.

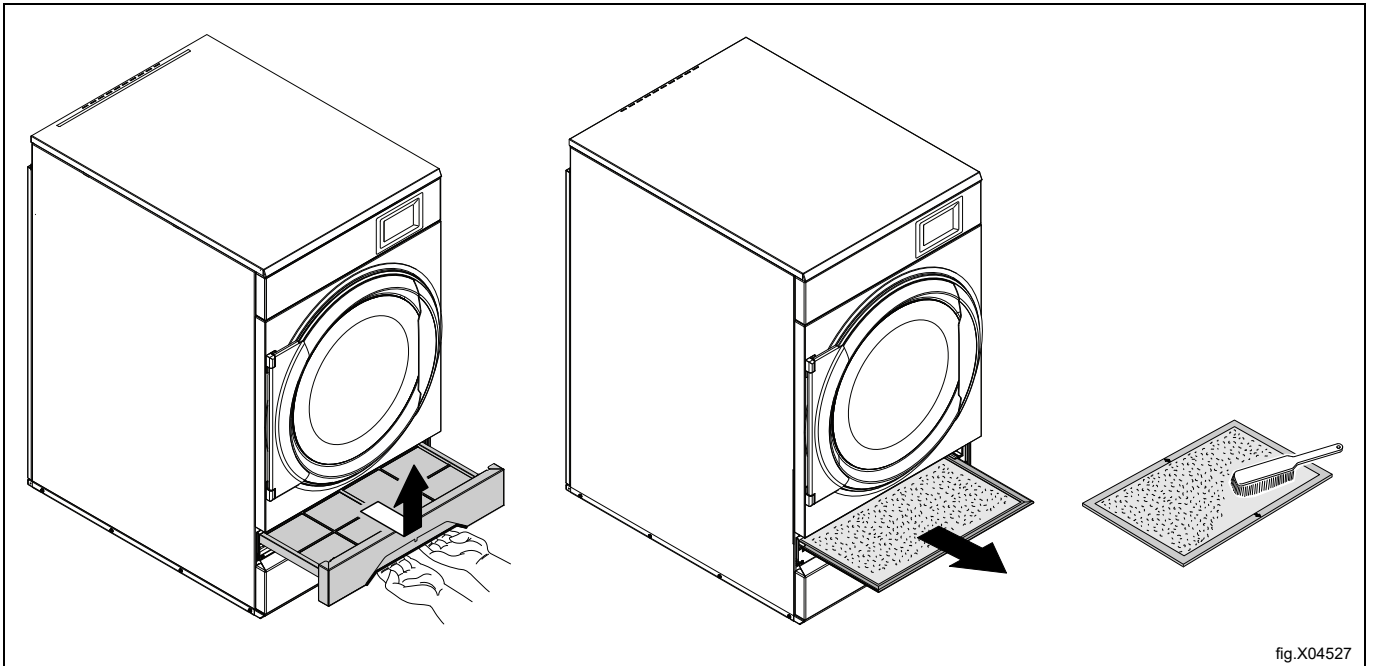

Als het tweede pluizenfilter is gereinigd, schuif het tweede pluizenfilter en de filterlade er dan weer in.

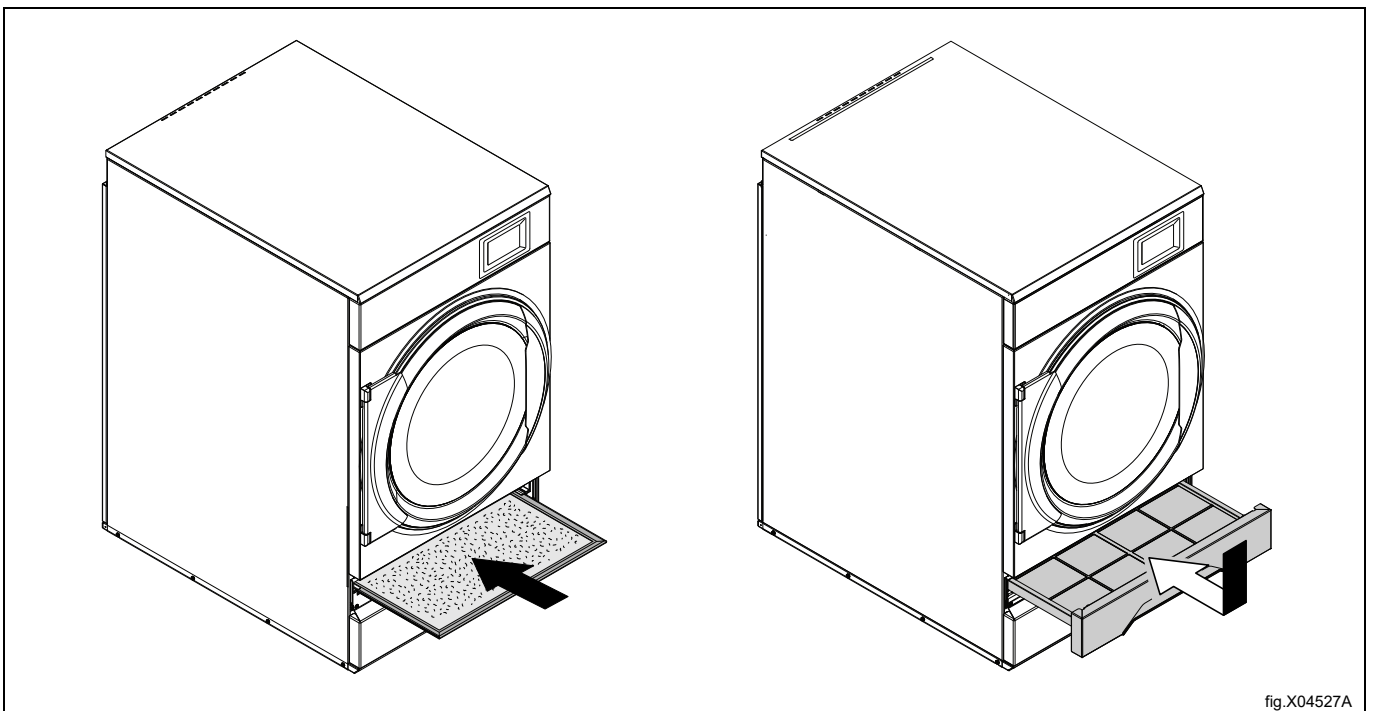

6 Informatie m.b.t. afvoeren

6.1 Recyclebaarheid en afvoer van het apparaat

6.1.1 Recycling

Onze apparaten zijn vervaardigd met gebruikmaking van een aanzienlijk percentage recyclebare metalen (zoals roestvrij staal, ijzer, aluminium, gegalvaniseerde platen, koper, etc.), die via de lokale recyclingsystemen kunnen worden teruggewonnen, in overeenstemming met de in het land van gebruik van toepassing zijnde regelgeving.

Landelijke regelgeving inzake afvalverwerking kan variëren. Afvoer van het apparaat moet daarom worden uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving en de richtlijnen die worden verstrekt door de bevoegde autoriteiten in het land waar het apparaat buiten gebruik wordt gesteld.

De onderdelen van het apparaat moeten worden gescheiden en afgevoerd in overeenstemming met de materiaalsamenstelling ervan (bijv. metalen, oliën, vetten, kunststoffen, rubber, koelgassen, isolatieplaten en ander isolatiemateriaal, glaswol, leds, etc.) en volledig in overeenstemming met de toepasselijke lokale en internationale regelgeving inzake afvalstoffenbeheer.

Compressors kunnen oliën en koelvloeistoffen bevatten. Dit is bijzonder afval en moet gerecycled worden op basis van lokale regelgeving.

6.1.2 Procedure inzake afvoer van het apparaat en onderdelen / terugwinning van materiaal

Dit product mag aan het einde van de levenscyclus niet zomaar in het milieu terechtkomen. Het is verplicht om het product in overeenstemming met de plaatselijke milieuverordeningen af te voeren of het bij voorkeur in zijn geheel af te leveren bij een erkend recyclecentrum.

Alle verwijderde onderdelen, inclusief deuren en andere structurele onderdelen, moeten samen met het apparaat naar een erkende recyclings- of ontmantelingsfaciliteit worden gebracht.

Het recyclings-/ontmantelingscentrum zal geavanceerde technieken en werkwijzen die zij tot hun beschikking hebben gebruiken om de producten op effectieve wijze te demonteren, zodat ze op de beste manier gerecycled kunnen worden.

Merk op dat printplaten, elektromotoren en andere onderdelen die in wetgeving van de Europese Unie worden aangeduid als bijzonder kritieke grondstoffen met een terugwinpotentieel, op een specifieke manier moeten worden behandeld.

Neem in geval van twijfel of vragen altijd contact op met uw klantenservice.

Voordat het apparaat wordt afgevoerd, moeten de fysieke conditie en conserveringstoestand zorgvuldig geïnspecteerd worden, waarbij wordt gecontroleerd op mogelijke lekken van vloeistoffen of gassen, evenals op kapotte onderdelen die een gevaar kunnen vormen tijdens de verwerking en daaropvolgende ontmanteling.



Het symbool op het product geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld moet worden, maar op de juiste wijze moet worden afgevoerd om negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te vermijden. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met de plaatselijke dealer of vertegenwoordiger, de klantenservice of de plaatselijke instelling die verantwoordelijk is voor afvalverwerking.

Let op:

Bij het ontmantelen van het apparaat moeten alle markeringen, deze handleiding en andere bij de apparatuur horende documentatie vernietigd worden.

6.2 Het weggooien van de verpakking

Het verpakkingsmateriaal moet worden weggegooid in overeenstemming met de voorschriften die van toepassing zijn in het land waar het apparaat gebruikt wordt. Alle materialen die gebruikt zijn voor de verpakking zijn milieuvriendelijk.

Ze kunnen veilig worden bewaard, gerecycled of verbrand in een geschikte afvalverbrandingsinstallatie. Plastic onderdelen die gerecycled kunnen worden zijn gemarkeerd zoals in de volgende voorbeelden.

	Polyethyleen: • Buitenverpakking • Zak met instructies
	Polypropyleen: • Riempjes
	Polystyreenschuim • Hoekbeschermtukken



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com