
CE

Gebruikshandleiding
Droogtrommels

TD7–8, TD7–8LAC

Type N1...



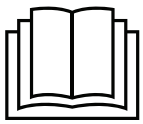

Electrolux PROFESSIONAL

Originele instructies

438942010/NL
2026.10.28

Inhoud

1 Veiligheid 5
1.1 Aanvullende veiligheidsmaatregelen voor een gasdroger 7
1.2 Algemene informatie 7
1.3 Alleen voor commercieel gebruik 7
1.4 Auteursrechten 7
1.5 Ergonomische certificering 8
1.6 Symbolen 8
2 Garantievoorwaarden en uitsluitingen 9
3 Tips en adviezen voor energiebesparing 10
3.1 Voor het drogen 10
3.2 Energieverbruik 10
4 Gebruik 11
4.1 Lading 11
4.2 De machine starten 13
4.2.1 Programma en optie selecteren 13
4.2.1.1 Programma's 14
4.2.2 Programma's voor lagoon 17
4.2.3 Opties 18
4.2.4 Machines met muntautomaat 19
4.3 Als het programma is geëindigd 19
4.3.1 Reinig het filter 19
4.3.2 Reinig het tweede filter — alleen voor machines met warmtepomp 20
5 Foutcodes 21
6 Onderhoud 24
6.1 Algemeen 24
6.2 Tijd voor onderhoud: 24
6.3 Elke dag 24
6.4 Machines met vochtmeting (RMC) 25
6.5 Machines met een warmtepomp 26
6.5.1 Tweede pluizenfilter 26
6.5.1.1 Om het tweede filter te reinigen 26
7 Informatie m.b.t. afvoeren 27
7.1 Recyclebaarheid en afvoer van het apparaat 27
7.1.1 Recycling 27
7.1.2 Procedure inzake afvoer van het apparaat en onderdelen / terugwinning van materiaal 27
7.2 Het weggooien van de verpakking 28

De fabrikant behoudt zich het recht voor om veranderingen in het ontwerp en de gebruikte materialen aan te brengen.

1 Veiligheid

- Reparaties mogen alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.
- Er mogen alleen goedgekeurde reserveonderdelen, accessoires en verbruiksartikelen worden gebruikt.
- De machine mag niet gebruikt worden als industriële chemicaliën zijn gebruikt voor het reinigen.
- Droog geen ongewassen artikelen in de machine.
- WAARSCHUWING: Kledingstukken die vervuild zijn met stoffen zoals haarverzorgingsproducten, bakolie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, wassen en wasverwijderaars moeten voldoende gereinigd worden om de vervuilende stof te verwijderen voordat ze in de droogtrommel gedroogd worden. Zorg er bij het wassen van dergelijke vervuilde kledingstukken voor dat het wasmiddel wordt gebruikt zoals gespecificeerd door de fabrikant van het wasmiddel en kies de hoogste geschikte temperatuur. Was de kledingstukken in geval van twijfel meerdere malen.
- Artikelen zoals schuimrubber (latex-schuim), douchemutsen, waterdicht textiel, artikelen met een rubbercoating of kussens gevuld met schuimrubber vlokken, mogen niet worden gedroogd is de machine.
- Wasverzachters en vergelijkbare producten moeten worden gebruikt volgens de instructies op de wasverzachter.
- De laatste fase van een droogcyclus vindt plaats zonder warmte (afkoelcyclus), zodat de artikelen op een temperatuur blijven die voorkomt dat de artikelen beschadigd raken.
- Verwijder alle voorwerpen uit de zakken, zoals aanstekers en lucifers.
- WAARSCHUWING. Stop de machine nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle artikelen snel verwijderd en uitgespreid worden, zodat de hitte wordt afgevoerd.
- Er moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie om de terugstroom van gassen in de ruimte naar andere apparaten die brandstof verbranden, inclusief open vuren, te voorkomen.
- Afvoerlucht mag niet worden afgevoerd in een rookkanaal dat wordt gebruikt voor het afvoeren van rookgassen uit apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.
- De machine mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde kant van dat van de machine, waardoor de machine niet volledig kan worden geopend.
- Heeft de machine een pluizenfilter, moet dit regelmatig worden gereinigd.
- De pluizen mogen zich niet rond de machine verzamelen.
- BRENG GEEN WIJZIGINGEN AAN IN DIT APPARAAT.
- Bij het uitvoeren van service of het vervangen van onderdelen moet de stroom worden afgesloten.
- Wanneer de stroom is losgekoppeld, moet de operator controleren of de machine is losgekoppeld (dat de stekker is verwijderd en verwijderd blijft) vanaf elk punt waartoe hij toegang heeft. Indien dit niet mogelijk is, wordt omwille van de constructie of installatie van de machine een loskoppeling met een vergrendelingssysteem in de geïsoleerde positie voorzien.
- Monteer in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften vóór installatie van de machine een meerpolige schakelaar ten behoeve van installatie- en servicewerkzaamheden.

- WAARSCHUWING: Het apparaat mag niet worden gevoed via een uitwendige schakelinrichting, zoals een timer, of worden aangesloten op een schakeling die regelmatig door een voorziening wordt aan- en uitgeschakeld.
- Als er andere voltages of andere frequenties (gescheiden door een “/”) op het typeplatje van de machine worden vermeld, dan zijn instructies voor het aanpassen van het apparaat voor werking bij het vereiste voltage of de vereiste frequentie te vinden in de installatiehandleiding.
- Bij stationaire apparaten die niet zijn voorzien van middelen voor loskoppeling van het stroomnet met een contactscheiding in alle polen die zorgen voor volledige loskoppeling onder omstandigheden van overspanningscategorie III, moeten middelen voor loskoppeling worden opgenomen in de vaste bedrading in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften.
- De openingen in de basis mogen niet worden afgesloten door een tapijt.
- Maximumgewicht van droge kleding: 8,0 kg (voor gasverwarmde droogtrommels).
- Maximumgewicht van droge kleding: 9,0 kg (voor met warmtepomp en elektrisch verwarmde droogtrommels).
- A-gewogen emissie geluidsdrukniveau op werkplekken: 70 dB(A).
- De wasdroger kan bovenop een was-extractor of een andere wasdroger (WP7–6, WP7–7, WP7–8, TD7–8) worden geplaatst.
- Bijkomende vereisten voor de volgende landen; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
  - De machine kan worden gebruikt in openbare ruimten.
  - Deze machine kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een fysieke of geestelijke beperking of gebrek aan kennis en ervaring als ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over een veilig gebruik van de machine en de gevaren die daarmee gepaard zijn begrijpen. Kinderen mogen niet met de machine spelen. Het reinigen en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
  - Kinderen onder de 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze constant onder toezicht staan.
- Bijkomende vereisten voor andere landen:
  - Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke of geestelijke beperking of gebrek aan kennis en ervaring, tenzij ze onder toezicht staan en instructies ontvangen over het gebruik van de machine van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden, zodat ze niet met de machine spelen.

1.1 Aanvullende veiligheidsmaatregelen voor een gasdroger

- Controleer voor installatie of de plaatselijke distributie-omstandigheden, de aard en de druk van het gas en de aanpassing van de machine compatibel zijn.
- De machine mag niet worden geïnstalleerd in ruimten waar reinigingsmachines werken met perchloorethyleen TRICHLOORETHYLEEN of CHLOORFLUOR bevattende KOOLWATERSTOFFEN als reinigingsmiddel.
- LET OP: er wordt op gewezen dat de aansluiting en inbedrijfstelling van apparaten die voldoen aan deze norm onderworpen zijn aan het in acht nemen van de regelgeving voor installatie die van kracht is in de landen waar deze apparaten in de handel worden gebracht.
- Ze zullen aangeven dat het apparaat moet worden aangesloten met een flexibele slang geschikt voor de machinecategorie volgens nationale regelgeving voor installatie van het land van bestemming. In geval van twijfel dient de installateur contact op te nemen met de leverancier.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd op niet-ontvlambare materialen voor de vloer, het werkblad en/of de wand in de buurt van de machine, indien nodig.
- Als u gas ruikt:
  - Schakel geen apparatuur in
  - Gebruik geen elektrische schakelaars
  - Gebruik geen telefoons in het gebouw
  - Verlaat de ruimte, het gebouw of het gebied
  - Neem contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor de machine

1.2 Algemene informatie

Condities voor opslag en transport van de machine moeten voldoen aan een temperatuur tussen -20°C / + 70°C en een maximale relatieve luchtvochtigheid van 95%.

Om schade aan de elektronica (en andere onderdelen) te voorkomen, die kunnen ontstaan door condensatie, moet de machine gedurende 24 uur in kamertemperatuur worden geplaatst, voordat deze de eerste keer wordt gebruikt.

De stroomvoorziening moet voldoen aan:

- Max bereik voor elk land, nominale spanning: -15% / +10%.
- Max bereik voor elk land, nominale frequentie: ± 3 Hz.
- Dips/onderbreking: 5 dips/dag (100% spanningsverlies gedurende 3-4 minuten).

Een stabiele stroomvoorziening is altijd het beste. Fluctuaties zorgen voor spanning en een extra belasting van alle elektrische en elektronische componenten.

1.3 Alleen voor commercieel gebruik

De machine/machines die in deze handleiding wordt/worden besproken, is/zijn alleen gemaakt voor commercieel en industrieel gebruik.

1.4 Auteursrechten

Deze handleiding is uitsluitend bestemd voor raadpleging door de operator en kan uitsluitend afgegeven worden aan derden met toestemming van het bedrijf Electrolux Professional AB.

1.5 Ergonomische certificering

Het menselijk lichaam is gemaakt voor beweging en activiteit, maar er kan fysiek stressletsel optreden als gevolg van statische en herhaalde bewegingen of een onjuiste werkhouding.

De ergonomische kenmerken van uw product, die uw fysieke en cognitieve interactie daarmee kunnen beïnvloeden, zijn beoordeeld en gecertificeerd.

Een product met ergonomische kenmerken moet in feite voldoen aan specifieke ergonomische vereisten, op drie verschillende gebieden: Polytechnisch, Biomedisch en Psychosociaal (bruikbaarheid en tevredenheid)

Voor elk van deze gebieden zijn specifieke testen met echte gebruikers uitgevoerd. Het product voldeed daarom aan de ergonomische acceptatiecriteria die door de normen worden vereist.


In het geval dat meerdere machines door dezelfde operator worden beheerd, neemt het aantal herhaalde bewegingen toe en als gevolg daarvan neemt het daarmee samenhangende biomechanische risico exponentieel toe.

De mogelijke risico's die samenhangen met lichaamshouding zijn de interactie met de deurhendel als de machine rechtstreeks op de vloer is geplaatst zonder een basis en als de machine bovenop een wasmachine is geplaatst.

Volg de onderstaande aanbevelingen om lichamelijk letsel bij operators zo veel mogelijk te vermijden.

- Plaats de machine op een basis in plaats van rechtstreeks op de vloer, zodat de operator niet onnodig zijn/haar rug hoeft te buigen bij het inladen en uitladen van de machine.
  De geadviseerde minimumhoogte van de bases is 300 mm.
- Verplaats het bedieningspaneel naar de onderste positie als de machine bovenop een wasmachine is geplaatst.
- Zorg voor geschikte karren of manden voor het inladen, uitladen en voor transport.
- Zorg voor afwisseling van taken op de werkvloer in het geval dat meerdere machines door dezelfde operator worden beheerd.

1.6 Symbolen

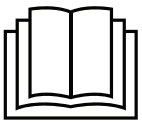	Voorzichtig
	Voorzichtig, heet oppervlak
	Let op, hoogspanning
	Waarschuwing, risico van brand / brandbaar materiaal
	Gevaar, beknellingsgevaar
	Lees de instructies voordat u de machine gebruikt

2 Garantievoorwaarden en uitsluitingen

Als de aanschaf van dit product garantiedekking omvat, wordt garantie geboden die in overeenstemming is met plaatselijke verordeningen en die van toepassing is op het product dat geïnstalleerd en gebruikt wordt voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, en zoals beschreven in de van toepassing zijnde documentatie van de apparatuur.

De garantie is van toepassing in het geval dat de klant uitsluitend originele reserveonderdelen heeft gebruikt en onderhoud heeft uitgevoerd in overeenstemming met de documentatie van Electrolux Professional AB voor gebruikers en onderhoud, die op papier of in elektronisch formaat beschikbaar zijn gemaakt.

Electrolux Professional AB adviseert ten sterkste om door Electrolux Professional AB goedgekeurde reinigings-, spoel- en ontkalkingsmiddelen te gebruiken om optimale resultaten te verkrijgen en de efficiëntie van het product in de tijd te behouden.

Het volgende wordt niet gedekt door de garantie van Electrolux Professional AB:

- kosten voor onderhoudsritten om het product af te leveren en op te halen;
- installatie;
- training over het gebruik/de bediening;
- vervanging (en/of levering) van reserveonderdelen, tenzij als gevolg van defecten in materialen of vakmanschap die binnen één (1) week na de storing zijn gemeld;
- correctie van externe bedrading;
- correctie van niet-geautoriseerde reparaties evenals schade, storingen en inefficiënties die worden veroorzaakt door en/of het gevolg zijn van;
  - onvoldoende en/of abnormale capaciteit van de elektrische systemen (stroomsterkte/spanning/frequentie, met inbegrip van pieken en/of stroomstoringen);
  - onvoldoende of onderbroken watertoevoer, stoom, lucht, gas (inclusief verontreinigende stoffen en/of andere aspecten die niet voldoen aan de technische vereisten voor elke machine);
  - loodgietersonderdelen, onderdelen of verbruikbare schoonmaakproducten die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant;
  - verwaarlozing, verkeerd gebruik, misbruik of niet houden aan de gebruiks- en verzorgingsinstructies die beschreven worden in de bijbehorende documentatie van de apparatuur door de klant;
  - onjuiste of slechte: installatie, reparatie, onderhoud (inclusief knoeien, wijzigingen en reparaties die worden uitgevoerd door derden die niet geautoriseerd zijn) en wijzigingen aan de veiligheidssystemen;
  - Het gebruik van niet-originele onderdelen (bijv. verbruiksproducten, slijtage of reserveonderdelen);
  - omgevingscondities die thermische (bijv. oververhitting/bevriezing) of chemische (bijv. corrosie/oxidatie) stress veroorzaken;
  - vreemde voorwerpen die in het product worden geplaatst of daarop worden aangesloten;
  - ongelukken of overmacht;
  - transport en hantering, inclusief krassen, deuken, kerven en/of andere schade aan de afwerking van het product, tenzij dergelijke schade het gevolg is van defecten in materialen of vakmanschap en binnen één (1) week na aflevering wordt gemeld, tenzij anders overeengekomen;
- product met originele serienummers die verwijderd of gewijzigd zijn of niet gemakkelijk vastgesteld kunnen worden;
- vervanging van lampen, filters of verbruiksartikelen;
- alle accessoires en software die niet zijn goedgekeurd of niet gespecificeerd worden door Electrolux Professional AB.

Tot de garantie behoren geen geplande onderhoudsactiviteiten (met inbegrip van de daarvoor benodigde onderdelen) of de levering van reinigingsmiddelen, tenzij specifiek gedekt binnen een plaatselijke overeenkomst die onderhevig is aan plaatselijke algemene voorwaarden.

Controleer de website van Electrolux Professional AB voor de lijst met erkende klantenservices.

3 Tips en adviezen voor energiebesparing

3.1 Voor het drogen

- Centrifugeer het textiel vóór het in de droogtrommel wordt geplaatst in de wascentrifuge op de hoogste centrifugesnelheid die geschikt is voor het type textiel. Hoe lager het resterende vochtgehalte van het textiel, hoe korter de droogtijd en hoe lager het energieverbruik.
- Sorteer het textiel waar mogelijk op soort stof, dikte en kledingmaat. Door vergelijkbare artikelen samen te drogen, wordt het droogresultaat gelijkmatiger en kan onnodig lange droogtijd worden voorkomen.
- Gebruik tijdens het wassen de juiste hoeveelheid wasmiddel. Een teveel aan wasmiddel kan resten op het textiel achterlaten en bijdragen aan afzettingen op de meenemers, filters en luchtkanalen, waardoor de droogprestaties afnemen en het energieverbruik toeneemt.

3.2 Energieverbruik

- Laad de droogtrommel voor de beste energie-efficiëntie zo vol mogelijk tot de aanbevolen belading voor het geselecteerde programma. Overschrijd de maximale beladingscapaciteit niet, omdat een te volle trommel de droogtijd kan verlengen en de droogprestaties kan verminderen.
- Selecteer het ECO-programma wanneer dit beschikbaar is. ECO-programma's zijn ontworpen om het energieverbruik te minimaliseren en toch het beoogde droogresultaat te bereiken.
- Reinig het pluizenfilter of de pluizenfilters na elke droogcyclus of volgens de instructies in deze handleiding. Schone filters zorgen voor een onbelemmerde luchtstroom, kortere droogtijden en optimale energieprestaties.
- Houd het luchtstroomsysteem van de droger gedurende de gehele levensduur van het product schoon en vrij van obstakels om optimale energieprestaties te behouden. Verwijder regelmatig pluizen en vuil uit luchtkanalen, interne luchtstroomcomponenten, luchtinlaten en luchtuitlaten zoals beschreven in deze handleiding. **Het reinigen van interne luchtstroomcomponenten die niet toegankelijk zijn voor de gebruiker, moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicetechnicus.**
- Bij afvoerdrogers moeten het afvoerkanaal en de luchtuitlaat regelmatig worden gereinigd om een optimale luchtstroom, droogprestatie en energie-efficiëntie te behouden. **Het reinigen van afvoerkanalen of componenten waarvoor demontage nodig is, moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicetechnicus.**
- Installeer de droogtrommel volgens de installatie-instructies. Een correcte installatie is essentieel voor optimale droogprestaties en energie-efficiëntie. **Installatie- en afstelwerkzaamheden moeten, wanneer dit door lokale voorschriften wordt vereist, worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en bevoegde servicetechnicus.**
- Verwijder het textiel kort nadat het programma is beëindigd. Hierdoor wordt de werking van de antikreukfunctie geminimaliseerd en onnodig energieverbruik voorkomen.

4 Gebruik

4.1 Lading

Let op:
Verwijder alle voorwerpen uit de zakken en zorg dat er geen metalen objecten zoals schroeven, pinnen enz. achterblijven. Metalen voorwerpen kunnen de trommel beschadigen.

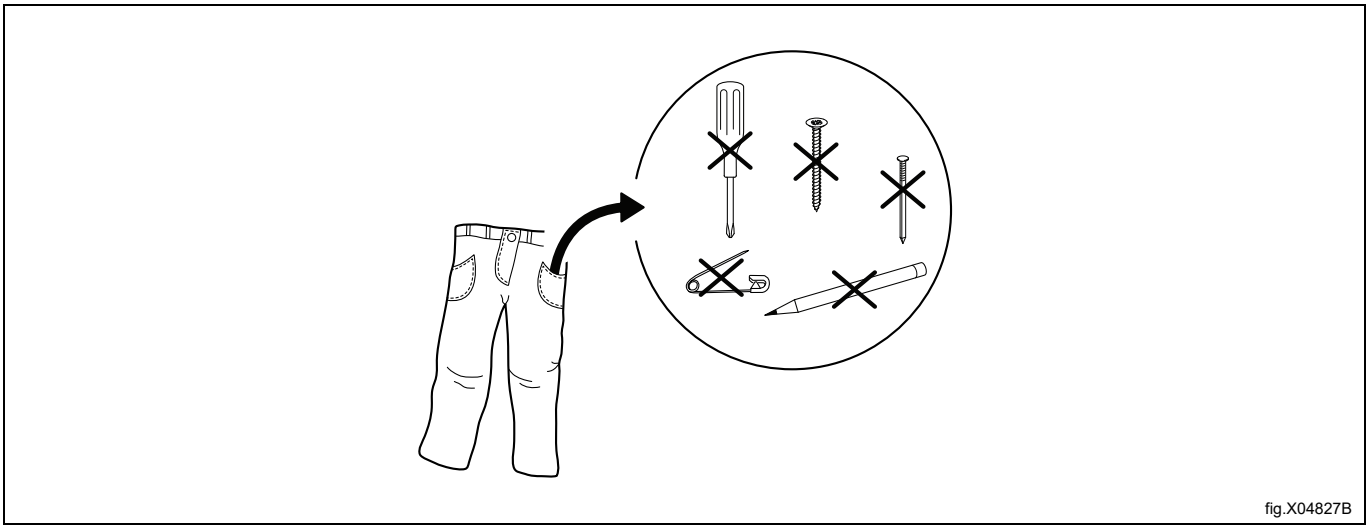


fig.X04827B

Zorg dat het filter schoon is.

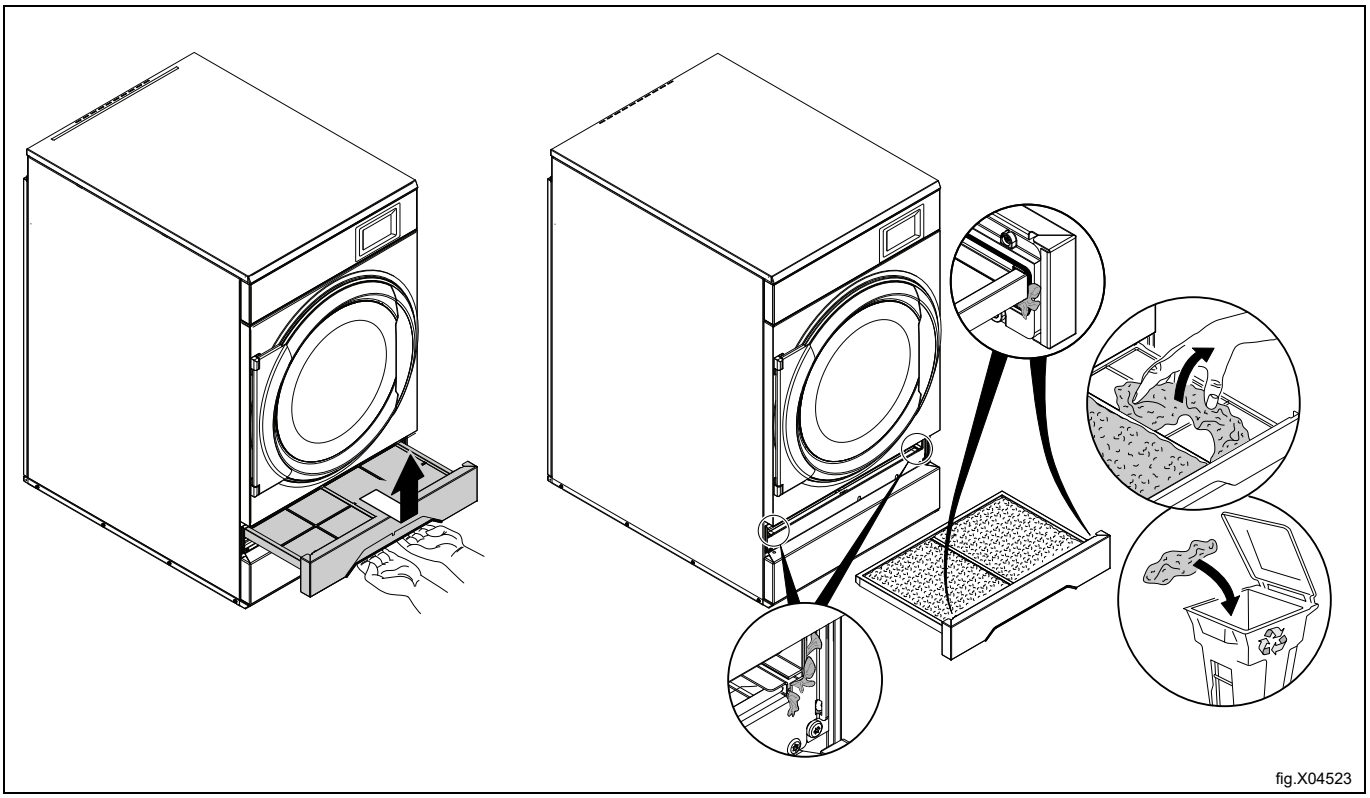


fig.X04523

Laad de was in de machine en sluit de deur.
De maximaal aanbevolen belading is 7.5 kg.

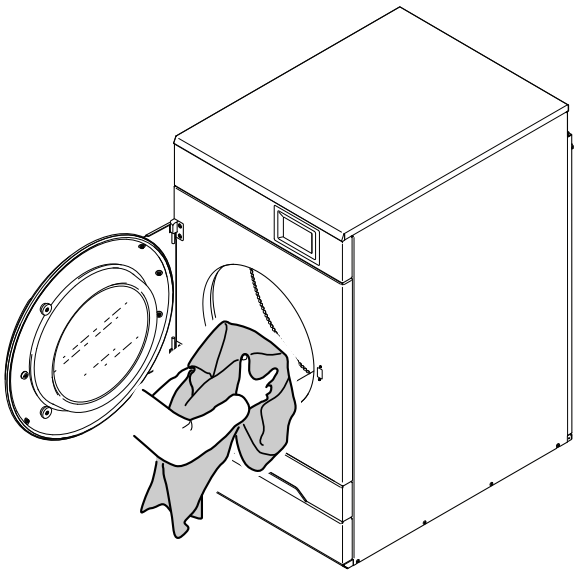


fig.X04535

4.2 De machine starten

4.2.1 Programma en optie selecteren

Selecteer een programma uit de lijst.

Afhankelijk van de instelling van de machine kunnen de programma's op verschillende manieren worden weergegeven. In de onderstaande afbeeldingen worden enkele voorbeelden getoond.

Druk op het informatiepictogram ⓘ naast het programmapictogram voor meer informatie over dat programma.

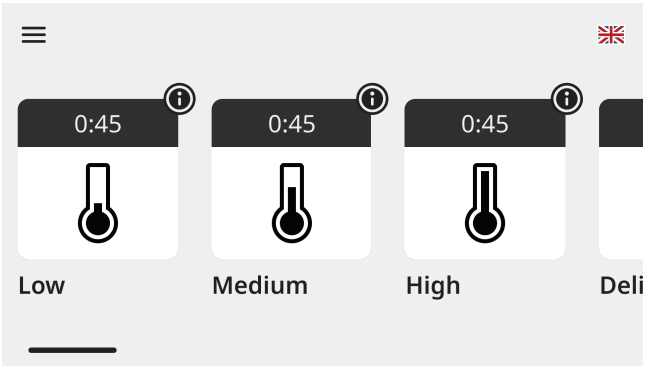


fig.X04959A

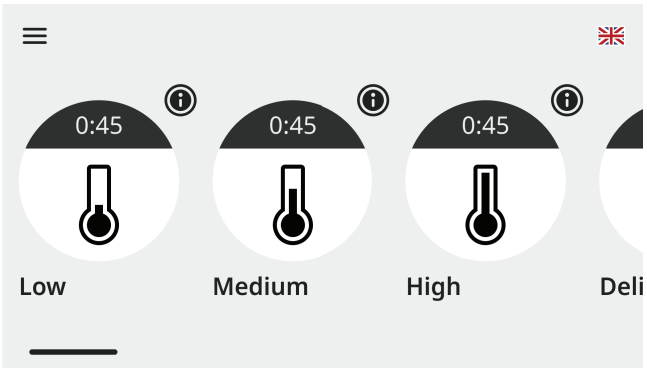


fig.X04959

In de lijstweergave kunt u snel de belangrijkste parameters van het programma bekijken, zoals de berekende programmaduur.

Wanneer een programma is geselecteerd, wordt een startscherm weergegeven. Het uiterlijk van dit scherm is afhankelijk van de selecties die in de installatiewizard en het instellingenmenu zijn gemaakt.

- Voor de programmastart
  De programmaduur wordt weergegeven als de geschatte cyclustijd of als de geschatte cyclustijd samen met de verwachte eindtijd, afhankelijk van de beoogde toepassing en de eisen van de markt.
- Na de programmastart
  De programmaduur wordt weergegeven als de resterende geschatte cyclustijd tot het einde van het programma en wordt voortdurend bijgewerkt op basis van het werkelijke programmaverloop.
- Afhankelijk van de beoogde toepassing en de eisen van de markt kan een uitgestelde start worden ingesteld.
  – Tik op het veld voor datum/tijd en selecteer de gewenste eindtijd. Bevestig door op de startknop te drukken.
  – De startknop knippert totdat het programma begint.
  – Als de deur wordt geopend voordat het programma begint, wordt de functie voor uitgestelde start geannuleerd. Als u het programma wilt starten voordat de uitgestelde start wordt geactiveerd, tikt u nogmaals op Start.

4.2.1.1 Programma's

De machine is uitgerust met een aantal programma's die zijn aanpast aan de gebruiksterreinen waarvoor de machine is bedoeld - op verschillende markten worden verschillende programma's gebruikt. De volgende programmabeschrijving is een korte beschrijving van enkele voorbeelden van programma's die kunnen worden gebruikt.

Let op:

Voor het beste droogresultaat droogt u kledingstukken van hetzelfde type stof samen in elke droogcyclus.

Er zijn twee soorten programma's: automatische programma's en tijdprogramma's.

- Automatische programma's beschikken over vochtmeting en stoppen wanneer de geselecteerde droogtegraad is bereikt.
- Tijdprogramma's beschikken niet over vochtmeting en stoppen wanneer de ingestelde of geselecteerde tijd is verstreken.

De opties in de volgende tabel zijn de vooraf geselecteerde opties. De vooraf geselecteerde opties kunnen echter vóór de start worden gewijzigd.

Automatische programma's

Programma-naam	Toelichting	Optie
Normal Auto	Normale temperatuur. Stopt automatisch wanneer de kleding extra droog is. Voor stoffen die normale tot hoge temperaturen verdragen, zoals katoen, denim en badstof.	Extra dry
Low Auto	Lage temperatuur. Stopt automatisch wanneer de kleding extra droog is. Voor delicate en synthetische stoffen zoals polyester, viscose en polyester-katoen.	Extra dry
Normal ECO Auto	Normale temperatuur. Energiebesparende cyclus; kan de droogtijd beïnvloeden. Stopt wanneer de kleding extra droog is. Voor stoffen die normale tot hoge temperaturen verdragen, zoals katoen, denim en badstof.	Extra dry
Low ECO Auto	Lage temperatuur. Energiebesparende cyclus; kan de droogtijd beïnvloeden. Stopt wanneer de kleding extra droog is. Voor delicate stoffen zoals polyester, viscose en polyester-katoen.	Extra dry
Large items Auto	Normale temperatuur. Stopt automatisch wanneer de stof droog is. Voor grote artikelen zoals lakens, tafelkleden en gordijnen. Voorkomt verstrengeling. Voor stoffen die normale tot hoge temperaturen verdragen.	Normal (Normaal)
Large items Auto	Lage temperatuur. Stopt automatisch wanneer de stof droog is. Voor grote artikelen zoals lakens, tafelkleden en gordijnen. Voorkomt verstrengeling. Voor delicate en synthetische stoffen.	
Small load Auto	Normale temperatuur. Stopt wanneer de stof droog is. Voor kleine ladingen. Voor stoffen die normale tot hoge temperaturen verdragen.	Normal (Normaal)
Small load Auto	Lage temperatuur. Stopt wanneer de stof droog is. Voor kleine ladingen. Voor delicate en synthetische stoffen.	
Sensitive Auto	Lage temperatuur. Geschikt voor delicate stoffen en synthetische vezels zoals polyester en polyamide, evenals natuurlijke vezels zoals zijde.	
Mops Auto	Lage temperatuur. Stopt wanneer de dweilen droog zijn. Geschikt voor synthetische microvezeldweilen.	
Cloths Auto	Lage temperatuur. Stopt wanneer de doeken droog zijn. Geschikt voor synthetische microvezeldoeken.	
Disinfection Auto	Stopt wanneer de desinfectie is voltooid. Alleen voor elektrische of gasdrogers. • Maximaal halve belading. • Niet voortijdig stoppen. • Zorg ervoor dat de lading droog en niet verstrengeld is. • Gebruik bij het eerste gebruik het was- en desinfectieprogramma!	

Tijdprogramma's

Programmanaam	Toelichting
Normal Time	Normale temperatuur. Stel de droogtijd handmatig in; het programma stopt wanneer de tijd verstreken is. Voor stoffen die normale tot hoge temperaturen verdragen, zoals katoen, denim en badstof.
Low Time	Lage temperatuur. Stel de droogtijd handmatig in; het programma stopt wanneer de tijd verstreken is. Voor delicate en synthetische stoffen zoals polyester, viscose en poly-katoen, en voor 'trommeldrogen op lage temperatuur'.
Normal ECO Time	Normale temperatuur. Energiebesparende cyclus; mogelijk is een langere droogtijd nodig. Stopt wanneer de tijd verstreken is. Voor delicate stoffen zoals polyester, viscose, poly-katoen en 'trommeldrogen op lage temperatuur'.
Low ECO Time	Lage temperatuur. Energiebesparende cyclus; mogelijk is een langere droogtijd nodig. Stopt wanneer de tijd verstreken is. Voor delicate stoffen zoals polyester, viscose, poly-katoen en 'trommeldrogen op lage temperatuur'.
Down Time	Lage temperatuur. Stel de droogtijd in op basis van het type kledingstuk om de gewenste droogtegraad te bereiken. Ideaal voor artikelen zoals donsjacken, dekbedden en kussens.
Wool Time	Normale temperatuur. Stopt voordat de kleding volledig droog is om de stoffen te beschermen. Zacht programma voor wollen artikelen zoals dekens en jassen.
Airing Time	Luchtprogramma. Lucht artikelen zoals spreien, dekbedden en beddengoed. Stel de droogtijd handmatig in; het programma stopt wanneer de tijd verstreken is.

Muntprogramma's

Programmanaam	Toelichting
High Time	Hoge temperatuur. Stel de droogtijd handmatig in; het programma stopt wanneer de tijd verstreken is. Voor stoffen die hoge temperaturen verdragen, zoals denim en badstof.
Medium Time	Gemiddelde temperatuur. Stel de droogtijd handmatig in; het programma stopt wanneer de tijd verstreken is. Voor stoffen die gemiddelde temperaturen verdragen, zoals katoen en badstof.
Low Time	Lage temperatuur. Stel de droogtijd handmatig in; het programma stopt wanneer de tijd verstreken is. Voor delicate en synthetische stoffen zoals polyester, viscose en poly-katoen, en voor 'trommeldrogen op lage temperatuur'.
Airing Time	Luchtprogramma. Lucht artikelen zoals spreien, dekbedden en beddengoed. Stel de droogtijd handmatig in; het programma stopt wanneer de tijd verstreken is.

4.2.2 Programma's voor lagoon

Programmanaam	Toelichting
Wool high	Wolprogramma. Voor wollen jassen, truien, colberts en broeken. Stopt automatisch wanneer het geselecteerde droogniveau is bereikt.
Wool medium	Wolprogramma. Voor wollen colberts en rokken. Stopt automatisch wanneer het geselecteerde droogniveau is bereikt.
Silk	Programma voor fijne was. Voor zijden en viscose jurken. Stopt automatisch wanneer het geselecteerde droogniveau is bereikt.
Synthetic mix Medium	Programma voor gemengde stoffen. Voor katoenen pakken, linnen pakken, regenjassen en katoenmixen. Stopt automatisch wanneer het geselecteerde droogniveau is bereikt.
Synthetic mix Low	Programma voor fijne was. Voor synthetisch bont en gemengde stoffen met viscose of polyester. Stopt automatisch wanneer het geselecteerde droogniveau is bereikt.
Ties	Programma voor fijne was. Voor stropdassen in een net. Stopt automatisch wanneer het geselecteerde droogniveau is bereikt.
Gentle 40	Programma voor fijne was. Voor synthetisch bont en gemengde stoffen met viscose of polyester. Stopt automatisch wanneer het geselecteerde droogniveau is bereikt.

4.2.3 Opties

Programma's op deze machine kunnen verschillende opties bevatten, afhankelijk van de beoogde toepassing en markt. Omdat de vereisten per markt verschillen, kunnen de beschikbare opties variëren.

Druk op het pictogram Informatie ⓘ naast het optiepictogram voor meer informatie over die optie.

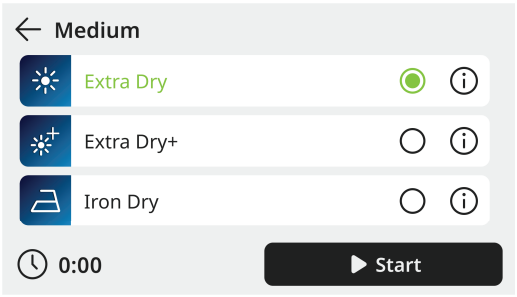


fig.X04960

Er zijn twee soorten opties beschikbaar:

- Opties met één selectie: Er kan slechts één optie tegelijk worden geselecteerd.
- Opties met meerdere selecties: Er kunnen twee of meer opties tegelijk worden geselecteerd.

De beschrijvingen in de onderstaande tabel geven korte voorbeelden van opties die beschikbaar kunnen zijn.

Illustratie van optie	Naam van optie	Toelichting
	Extra dry	Droogt kleding extra droog.
	Dry	Droogt kleding droog.
	Iron dry	Droogt kleding strijkdroog/licht vochtig.
	Extra dry+	Droogt kleding extra droog, bijna kurkdroog.
	Reversing	Wisselende draairichting van de trommel. Verbetert het drogen en de afwerking (kreukvorming). Vermindert het in elkaar raken van kleding, waardoor kreukvorming en gelijkmatigheid van het drogen verbeteren, bijvoorbeeld bij grote stukken zoals lakens.
	Anti crease	De trommel en ventilator draaien na het drogen met tussenpozen om de kleding in beweging te houden. Voorkomt kreuken door opeenhoping te voorkomen. Houdt kleding minder gekreukt als deze niet onmiddellijk wordt verwijderd.
	Reversing + Anti crease	Combinatie van: • Van draairichting wisselen, wisselende draairichting van de trommel. Verbetert het drogen en de afwerking (kreukvorming). Vermindert het in elkaar raken van kleding, waardoor kreukvorming en gelijkmatigheid van het drogen verbeteren, bijvoorbeeld bij grote stukken zoals lakens. • Kreukvrij, de trommel en ventilator draaien met tussenpozen nadat het drogen is voltooid om de kleding in beweging te houden. Helpt kreuken voorkomen door te voorkomen dat kledingstukken samenklonteren als ze niet onmiddellijk worden verwijderd.

Tik op de starttoets om het programma te starten.

Tijdens de uitvoer van het programma zijn pauze, stoppen en snelle doorloop mogelijk als dit volgens de instellingen is toegestaan.

4.2.4 Machines met muntautomaat

Selecteer programma.

Doe de juiste hoeveelheid munten in de machine. Tik op de starttoets om de machine te starten.

Na de start kan er tijd worden toegevoegd voor het gekozen programma. Werp meer munten in voor extra tijd.

4.3 Als het programma is geëindigd

Let op:

Voor het beste droogresultaat is het belangrijk de machine leeg te maken zodra het programma is afgelopen.

Wordt de machine niet leeggemaakt zodra het programma is afgelopen, zal de trommel draaien met korte tussenpozen om te voorkomen dat de artikelen kreuken.

4.3.1 Reinig het filter

Het filter moet na elke droogcyclus worden schoongemaakt.

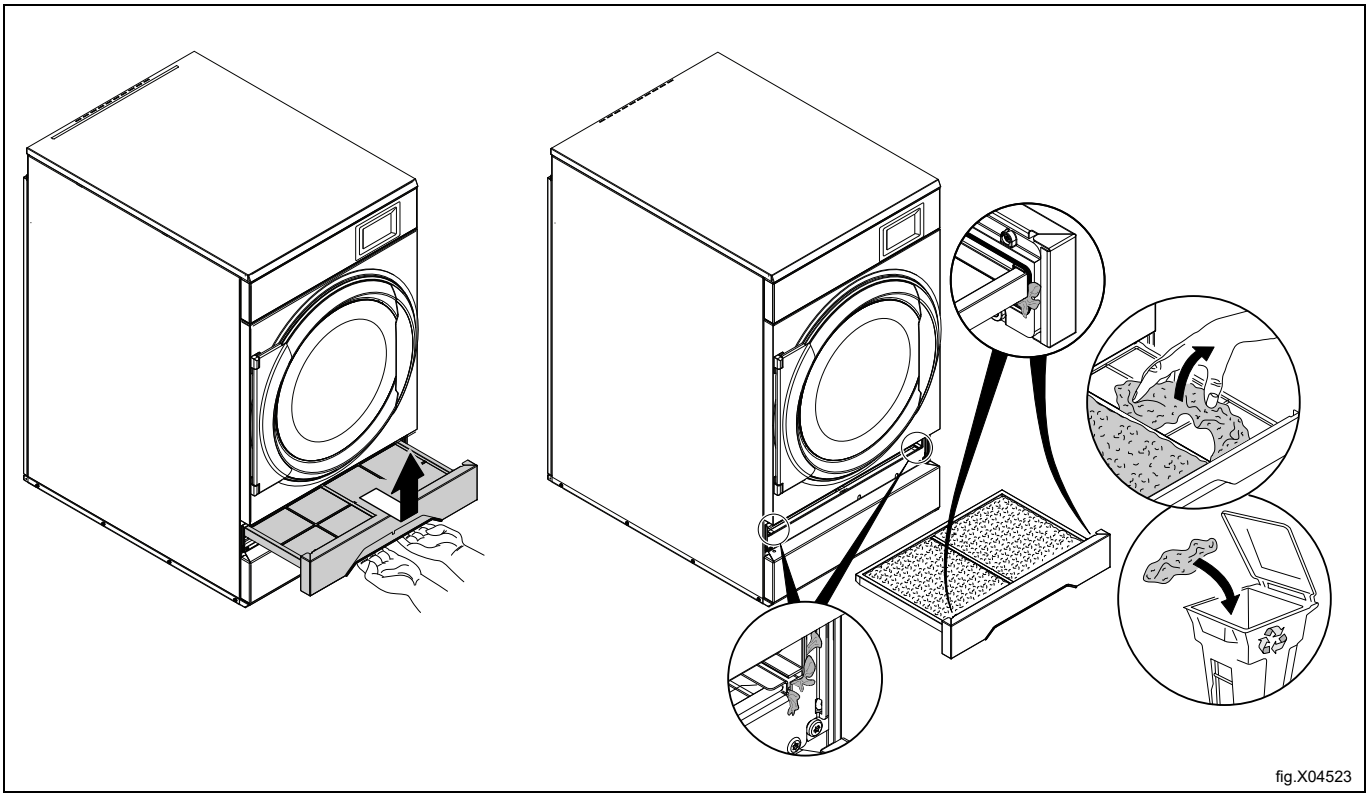


fig.X04523

4.3.2 Reinig het tweede filter — alleen voor machines met warmtepomp

Verwijder de filterlade en trek het tweede pluizenfilter eruit.
Reinig het tweede pluizenfilter.

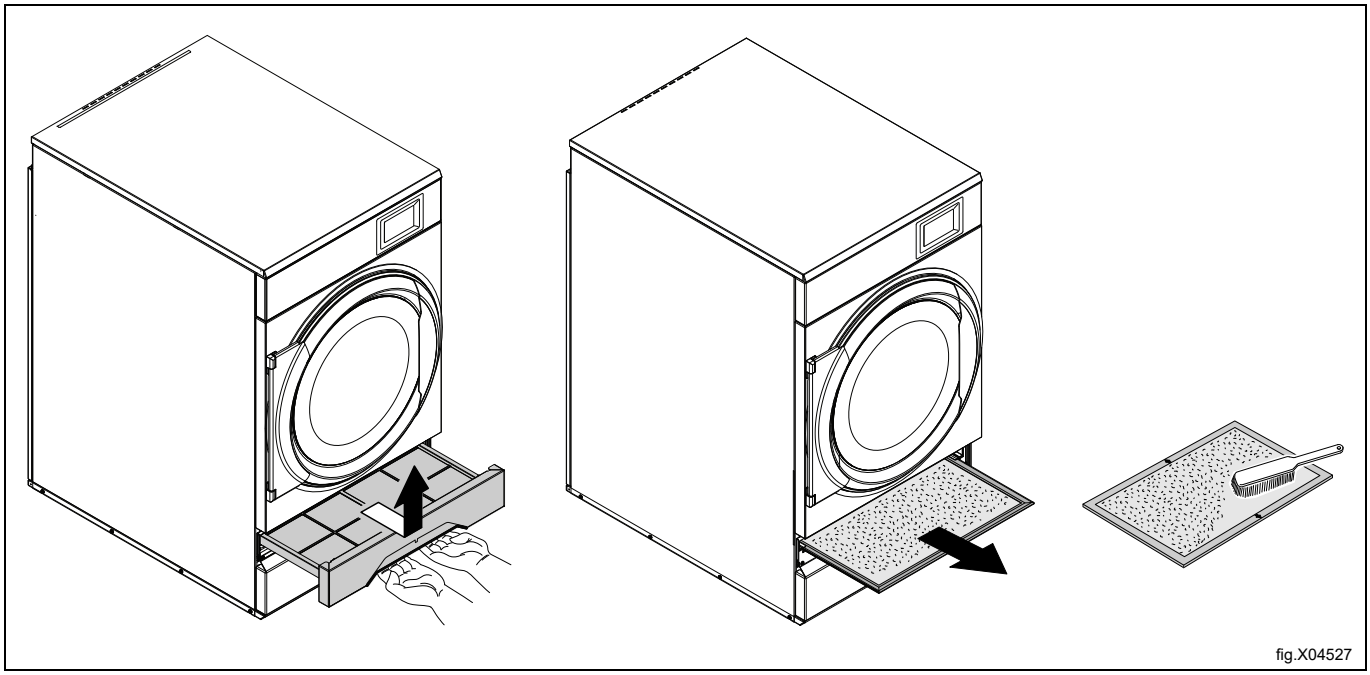


fig.X04527

Als het tweede pluizenfilter is gereinigd, schuif het tweede pluizenfilter en de filterlade er dan weer in.

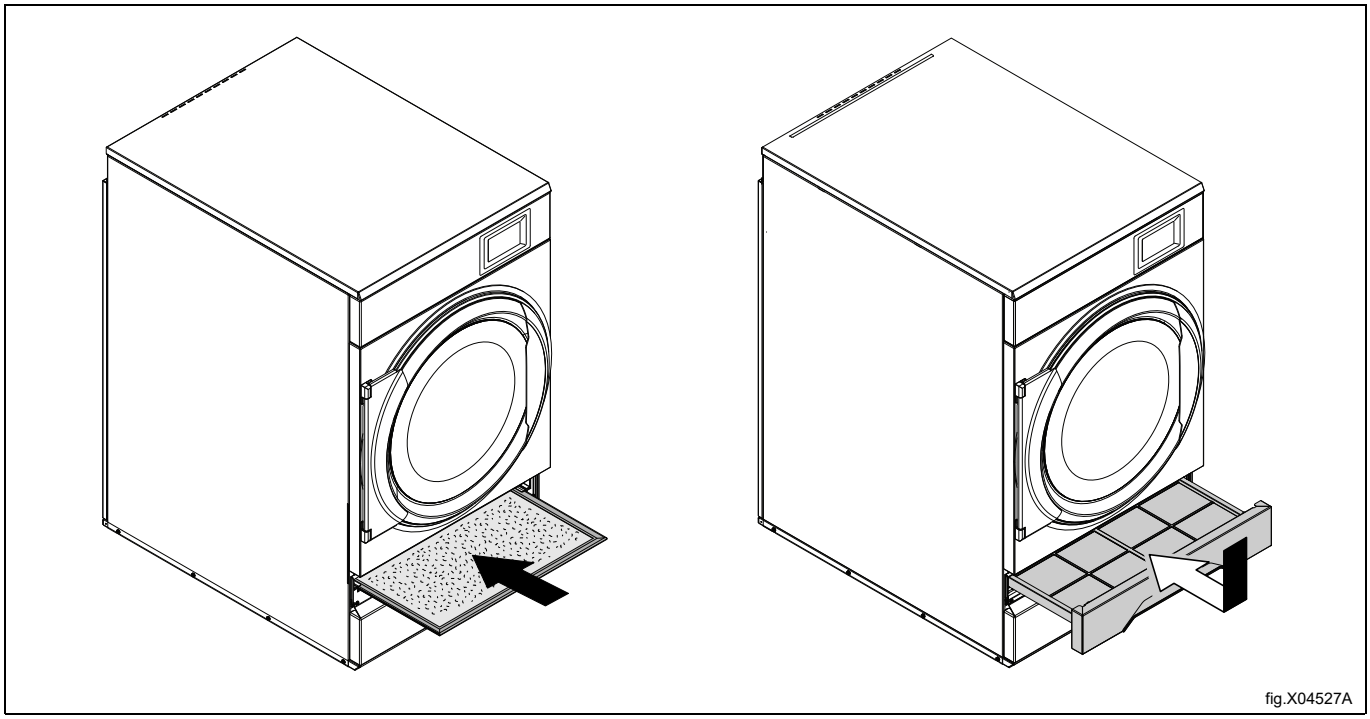


fig.X04527A

Let op:
Laat de deur openstaan als u klaar bent. Zo wordt voorkomen dat vocht achterblijft in de machine, waardoor zich bacteriën en schimmel kunnen ontwikkelen.

5 Foutcodes

Een fout in het programma of de machine wordt aangeduid door een foutcode op het scherm.

Sommige foutcodes kunnen gemakkelijk worden opgelost zonder zich hiervoor tot het servicepersoneel te hoeven wenden.

Het is mogelijk om de condities te wijzigen en nieuwe waarden in te stellen voor de bepaalde foutcodes. De reden om dit te doen kan bijvoorbeeld zijn dat een foutcode wordt getoond in gevallen dat er “normale condities” zijn en de parameter hoger of lager moet zijn om overeen te stemmen met de condities.

Foutcode	Tekst:	Oorzaak/handeling
10:1	Control system	Mogelijke oorzaak: De trommel draaide tijdens een centrifugeercyclus sneller dan de maximaal toegestane veilige snelheid. Aanbevolen actie: Schakel de machine korte tijd uit, schakel deze daarna weer in en probeer het opnieuw. Als deze melding blijft verschijnen, neem dan contact op met een geautoriseerde servicetechnicus.
10:11	Clock	Mogelijke oorzaak: De interne klok van de machine werkt niet goed. De machine kan nog steeds worden gebruikt, maar de instellingen voor datum, tijd en uitgestelde eindtijd werken mogelijk niet zoals verwacht. Aanbevolen actie: U kunt de machine blijven gebruiken, maar de instellingen voor datum, tijd en uitgestelde eindtijd werken mogelijk niet goed totdat de klok is gerepareerd. U kunt proberen de machine ongeveer één minuut uit en daarna weer in te schakelen om te zien of de melding verdwijnt; neem anders contact op met een geautoriseerde servicetechnicus om het probleem te laten verhelpen.
10:13	Control system	Mogelijke oorzaak: Het besturingssysteem van de machine is niet goed gestart toen de machine werd ingeschakeld. Aanbevolen actie: Schakel de machine korte tijd uit en schakel deze daarna weer in. Als deze melding blijft verschijnen, neem dan contact op met een geautoriseerde servicetechnicus.
10:15	Machine stop	Mogelijke oorzaak: De stopknop of stopschakelaar van de machine is geactiveerd. Aanbevolen actie: Controleer of de stopknop of stopschakelaar van de machine is ingedrukt of geactiveerd en maak deze zo nodig vrij. Als de machine nog steeds niet werkt, neem dan contact op met een geautoriseerde servicetechnicus.
10:16	Emergency stop	Mogelijke oorzaak: De noodstop van de machine is geactiveerd. Aanbevolen actie: Controleer of de noodstopknop is ingedrukt en maak deze zo nodig vrij. Bevestig daarna de melding op het scherm. Als de machine nog steeds niet start, neem dan contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor de machine of met een geautoriseerde servicetechnicus.
12:0	Door Status Change	Mogelijke oorzaak: Tijdens het gebruik bleek dat de deur niet volledig gesloten was toen de machine dit controleerde. Aanbevolen actie: Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten is en probeer het daarna opnieuw.
12:0	Lint Door Status Change	Mogelijke oorzaak: De deur van het pluizenfilter staat open of is niet volledig gesloten. Aanbevolen actie: Controleer of de deur van het pluizenfilter volledig gesloten en vergrendeld is en probeer het daarna opnieuw.
12:1	Temperature sensor	Mogelijke oorzaak: De lucht die het verwarmingssysteem van de machine binnenkomt is te heet geworden. Een ingebouwde veiligheidsschakelaar heeft de verwarming uitgeschakeld om de machine te beschermen. Aanbevolen actie: Laat de machine afkoelen voordat u deze weer gebruikt en zorg ervoor dat het pluizenfilter schoon is en de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn. Als dit blijft gebeuren, neem dan contact op met een geautoriseerde servicetechnicus.
12:2	Temperature sensor	Mogelijke oorzaak: De lucht die uit het verwarmingssysteem van de machine komt is te heet geworden. Een ingebouwde veiligheidsschakelaar heeft de verwarming uitgeschakeld om de machine te beschermen. Aanbevolen actie: Laat de machine afkoelen voordat u deze weer gebruikt en zorg ervoor dat het pluizenfilter schoon is en de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn. Als dit blijft gebeuren, neem dan contact op met een geautoriseerde servicetechnicus.
12:3	Temperature sensor	Mogelijke oorzaak: De sensor die de temperatuur van de ingaande lucht meet, lijkt losgekoppeld of defect te zijn. Aanbevolen actie: Dit is een intern probleem en u hoeft zelf niets te controleren. Als deze melding blijft verschijnen, neem dan contact op met een geautoriseerde servicetechnicus.
12:4	Temperature sensor	Mogelijke oorzaak: De sensor die de temperatuur van de ingaande lucht meet, lijkt kortgesloten te zijn of een bedradingsfout te hebben. Aanbevolen actie: Dit is een intern probleem en u hoeft zelf niets te controleren. Als deze melding blijft verschijnen, neem dan contact op met een geautoriseerde servicetechnicus.
12:5	Temperature sensor	Mogelijke oorzaak: De sensor die de temperatuur van de uitgaande lucht meet, lijkt losgekoppeld of defect te zijn. Aanbevolen actie: Dit is een intern probleem en u hoeft zelf niets te controleren. Als deze melding blijft verschijnen, neem dan contact op met een geautoriseerde servicetechnicus.

Foutcode	Tekst:	Oorzaak/handeling
12:6	Temperature sensor	Mogelijke oorzaak: De sensor die de temperatuur van de uitgaande lucht meet, lijkt kortgesloten te zijn of een bedradingsfout te hebben. Aanbevolen actie: Dit is een intern probleem en u hoeft zelf niets te controleren. Als deze melding blijft verschijnen, neem dan contact op met een geautoriseerde servicetechnicus.
12:8	Condense water	Mogelijke oorzaak: Het reservoir waarin het condenswater wordt opgevangen, is vol. Aanbevolen actie: Leeg het condenswaterreservoir en zorg ervoor dat het correct wordt teruggeplaatst. Probeer het vervolgens opnieuw. Als het bericht blijft verschijnen, probeer de machine dan uit en weer aan te zetten, zodat de condensaatpomp opnieuw kan starten, en controleer of de condensafvoerslang niet verstopt of geknikt is. Als de pomp na het opnieuw starten nog steeds niet draait, neem dan contact op met een erkende servicetechnicus.
12:11	Drying	Mogelijke oorzaak: Het droogprogramma heeft langer geduurd dan de maximaal toegestane tijd zonder te worden voltooid. Aanbevolen actie: Controleer of het pluizenfilter schoon is en of de belading niet te groot of te nat is. Probeer het vervolgens opnieuw. Controleer ook of de machine stroom krijgt (controleer of een stroomonderbreker is uitgeschakeld of een zekering is doorgebrand) en zorg er, als de machine gebruikmaakt van een gas- of stoomtoevoer, voor dat deze toevoer is ingeschakeld. Als u de deur opent, verdwijnt het foutbericht. Als het bericht blijft verschijnen, neem dan contact op met een erkende servicetechnicus.
12:12	Drying	Mogelijke oorzaak: Het automatische droogprogramma heeft langer geduurd dan de maximaal toegestane tijd zonder te worden voltooid. Aanbevolen actie: Controleer of het pluizenfilter schoon is en of de belading niet te groot of te nat is. Probeer het vervolgens opnieuw. Controleer ook of de machine stroom krijgt (controleer of een stroomonderbreker is uitgeschakeld of een zekering is doorgebrand) en zorg er, als de machine gebruikmaakt van een gas- of stoomtoevoer, voor dat deze toevoer is ingeschakeld. Als u de deur opent, verdwijnt het foutbericht. Als het bericht blijft verschijnen, neem dan contact op met een erkende servicetechnicus.
12:13	Drying	Mogelijke oorzaak: De ingestelde droogtijd was langer dan de maximaal toegestane droogtijd voor dit programma. Aanbevolen actie: Controleer of het pluizenfilter schoon is en of de belading niet te groot of te nat is. Probeer het vervolgens opnieuw. Als u de deur opent, verdwijnt het foutbericht. Als het bericht blijft verschijnen, neem dan contact op met een erkende servicetechnicus.
12:14	Gas	Mogelijke oorzaak: Er is een probleem met de gastoevoer of de ontsteking van de brander van deze machine. Aanbevolen actie: Controleer of de gastoevoer is ingeschakeld en probeer de machine daarna te resetten door op de resetknop te drukken. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met een erkende servicetechnicus.
12:15	Airflow	Mogelijke oorzaak: De machine heeft de luchtstroom die nodig is om te starten of door te gaan met werken, niet gedetecteerd. Aanbevolen actie: Zorg ervoor dat het pluizenfilter schoon en volledig gesloten is, de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn en de deurafdichtingen niet beschadigd zijn. Probeer het vervolgens opnieuw. Als dit blijft gebeuren, neem dan contact op met een erkende servicetechnicus.
12:16	Airflow	Mogelijke oorzaak: De luchtstroomschakelaar geeft nog steeds aan dat er luchtstroom aanwezig is, zelfs nadat de ventilator en trommel zijn gestopt. Dit wijst erop dat de schakelaar vastzit of defect is. Aanbevolen actie: Dit is een intern probleem; u hoeft zelf niets te controleren. Als deze melding blijft verschijnen, neem dan contact op met een geautoriseerde servicetechnicus.
12:17	Airflow	Mogelijke oorzaak: Het pluizenfilter van de droger is gedurende langere tijd geblokkeerd geweest en moet worden gereinigd. Aanbevolen actie: Reinig het pluizenfilter en zorg ervoor dat niets de luchtstroom blokkeert. Probeer het vervolgens opnieuw. Als het bericht na het reinigen blijft verschijnen, neem dan contact op met een erkende servicetechnicus.
12:18	Airflow	Mogelijke oorzaak: De machine kon tijdens een was- of droogprogramma onvoldoende luchtstroom detecteren. Dit komt meestal doordat de belading de luchtstroom blokkeert. Aanbevolen actie: Open de deur en verdeel de belading gelijkmatig over de trommel. Het kan ook helpen om enkele items te verwijderen als de belading erg groot is. Start de cyclus vervolgens opnieuw. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met een erkende servicetechnicus.
12:19	Airflow	Mogelijke oorzaak: De luchtstroom in de machine wordt beperkt. Dit gebeurt meestal wanneer een intern filter verstopt raakt. Aanbevolen actie: Reinig het luchtfilter van de machine en probeer het programma daarna opnieuw uit te voeren. Als het bericht na het reinigen blijft verschijnen, neem dan contact op met een erkende servicetechnicus.

Foutcode	Tekst:	Oorzaak/handeling
12:20	Airflow	Mogelijke oorzaak: De luchtstroomsensor lijkt losgekoppeld te zijn of heeft een storing in het elektrische circuit. Aanbevolen actie: Controleer of het filter schoon en correct geplaatst is. Probeer het daarna opnieuw. Als deze melding blijft verschijnen, neem dan contact op met een geautoriseerde servicetechnicus.
12:21	Airflow	Mogelijke oorzaak: De luchtstroommeting van de machine wordt herhaaldelijk in- en uitgeschakeld. Dit wijst op een instabiele of geblokkeerde luchtstroom. Aanbevolen actie: Controleer of het filter schoon is en of niets de luchtstroom blokkeert, ook rond de buitenkant van de ventilatieopening. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met een erkende servicetechnicus.
12:22	Airflow	Mogelijke oorzaak: De droger heeft gedetecteerd dat de lucht niet goed door de machine stroomt. Aanbevolen actie: Reinig het pluizenfilter en controleer of niets de luchtstroom blokkeert. Probeer de machine vervolgens opnieuw te starten. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met een erkende servicetechnicus.
12:251	Control system	Mogelijke oorzaak: Het besturingssysteem van de machine heeft een interne configuratiefout gedetecteerd. Aanbevolen actie: Schakel de machine uit en neem contact op met een erkende servicetechnicus voor hulp.
12:252	Control system	Mogelijke oorzaak: Het besturingssysteem van de machine heeft een interne fout gedetecteerd. De deur en de deur van het pluizenfilter zijn goed gesloten, dus dit is geen deurprobleem. Aanbevolen actie: Controleer of de deur en de deur van het pluizenfilter goed gesloten zijn. Als het bericht blijft verschijnen, schakelt u de machine uit en neemt u contact op met een erkende servicetechnicus.
12:253	Control system	Mogelijke oorzaak: Het besturingssysteem van de machine heeft een interne configuratiefout gedetecteerd. Aanbevolen actie: Schakel de machine uit en neem contact op met een erkende servicetechnicus voor hulp.
12:254	Control system	Mogelijke oorzaak: Het besturingssysteem van de machine heeft een interne configuratiefout gedetecteerd. Aanbevolen actie: Schakel de machine uit en neem contact op met een erkende servicetechnicus voor hulp.
12:255	Control system	Mogelijke oorzaak: Het besturingssysteem van de machine heeft een interne configuratiefout gedetecteerd. Aanbevolen actie: Schakel de machine uit en neem contact op met een erkende servicetechnicus voor hulp.

Bij andere storingscodes of terugkerende storingscodes, de voeding 30 seconden uitschakelen. Neem contact op met het servicepersoneel als de foutcode aanhoudt.

6 Onderhoud

6.1 Algemeen

De eigenaar van de machine/manager van de wasserij moet er zelf op toezien dat er periodiek onderhoud wordt uitgevoerd.

Let op:

Gebrekkig onderhoud kan de prestaties van de machine beïnvloeden en schade aan de onderdelen veroorzaken.

6.2 Tijd voor onderhoud:

Wanneer het display een bericht toont dat het tijd is voor onderhoud, neem dan contact op met de eigenaar van de machine/de wasserijbeheerder om het onderhoud uit te voeren (indien beschikbaar, wordt ook een telefoonnummer en/of een label weergegeven).

De machine kan ondertussen worden gebruikt. Het bericht blijft echter terugkeren totdat het onderhoud is uitgevoerd.

De melding verdwijnt na ongeveer 30 seconden.

6.3 Elke dag

Controleer of de machine niet met geopende deur of filterlade werkt. Als dat wel het geval is, moet de machine buiten gebruik worden gesteld totdat reparaties zijn uitgevoerd.

Let op:

Neem contact op met gekwalificeerd servicepersoneel voor het onderbreken van de voedingspanning van de betrokken machine.

Reinig de deur, het deurglas, de deurafdichting en andere delen aan de buitenkant.


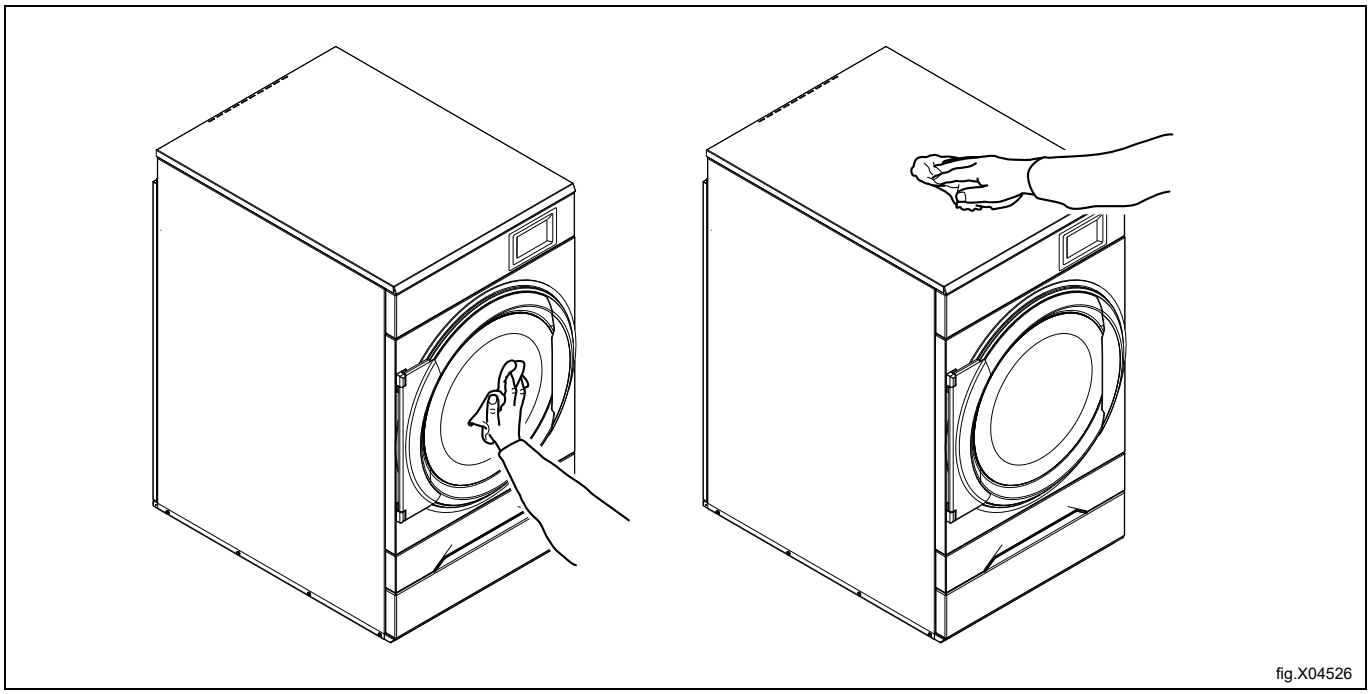


fig.X04526

Controleer het filter en de filterlade. Maak indien nodig schoon.

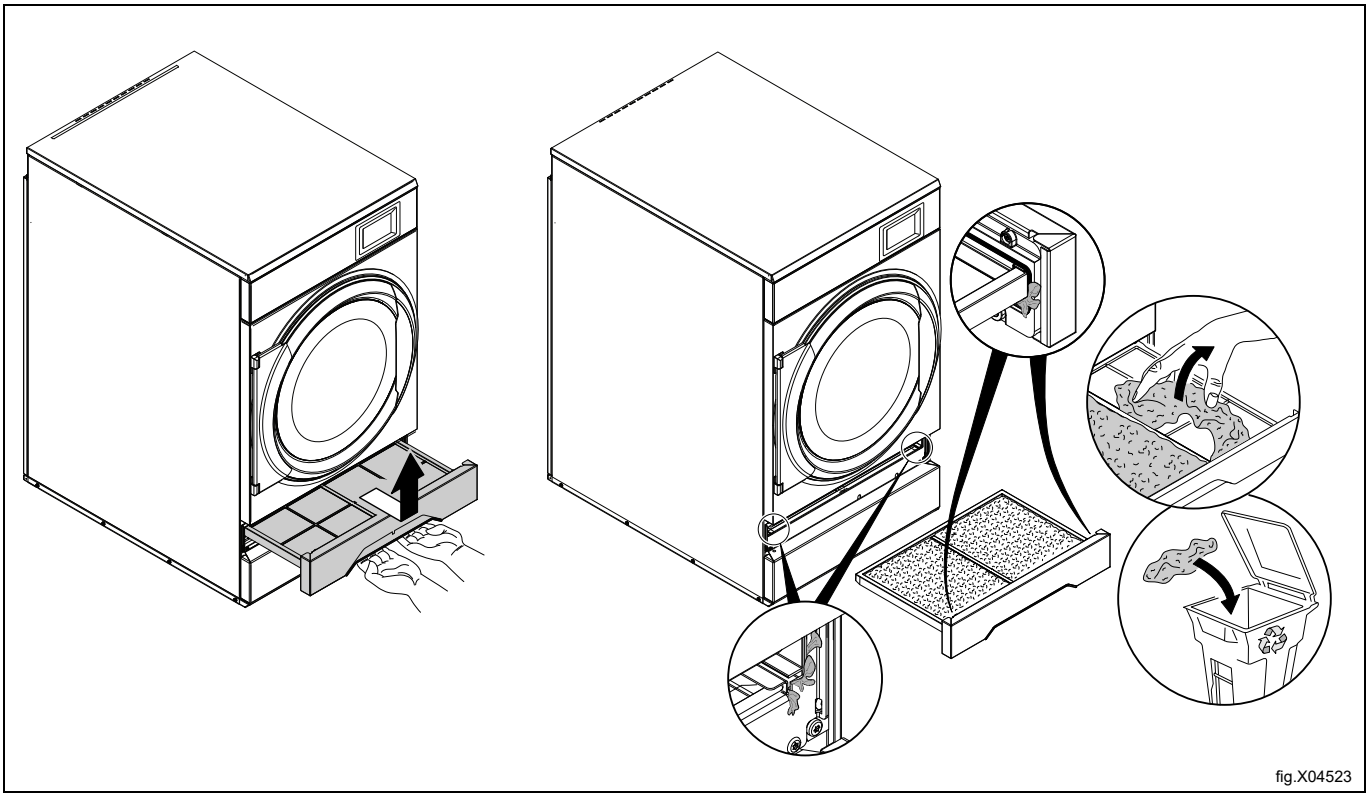

Verwijder pluizen en stof rondom de machine.

✓	Correct gebruik Voor alle oppervlakken	Gebruik milde reinigingsmiddelen, volg dagelijkse reinigingsschema's, veeg af met zachte doeken en spoel grondig.
✗	Onjuist gebruik Voor geschilderde oppervlakken	**Gebruik geen** polijstmiddelen, schurende reinigers, bleekmiddel of zure ontkalkers.
✗	Onjuist gebruik Voor roestvrijstalen oppervlakken	**Gebruik geen** chloorbleekmiddel, zoutzuur, staalwol, ijzeren borstels of sterke chloriden.

6.4 Machines met vochtmeting (RMC)

Veeg/reinig de trommel en de meenemers minstens één keer per jaar met citroenzuur (Acidum citricum). Als er resten van zeep/wasverzachter achterblijven, wordt ook het gebruik van een grove spons aanbevolen.

Niet schoonmaken kan de werking van de restvochtregeling beïnvloeden. Dit kan leiden tot een lading die vochtiger is dan gewenst aan het einde van het programma.

Let op:

De reinigingsfrequentie is afhankelijk van het wasproces, zoals de soorten textiel, wasmiddelen, doseringsniveaus en spoelefficiëntie. Bij een hogere mate van restophoping is vaker reinigen nodig. Houd de trommel en de meenemers schoon om betrouwbare prestaties van RMC en Load Intelligence te waarborgen.

6.5 Machines met een warmtepomp

6.5.1 Tweede pluizenfilter

- Als er een waarschuwingsbericht over het reinigen van het filter op het display verschijnt; volg dan de instructies op het display en reinig het eerste en tweede filter.
- Als het eerste en tweede filter zijn gereinigd en de waarschuwingsmelding blijft staan bij de volgende droogcyclus, dan moet het speciale filter gereinigd of vervangen worden. Neem contact met de eigenaar van de machine/de beheerder van de wasserette om het speciale filter te reinigen of te vervangen.

6.5.1.1 Om het tweede filter te reinigen

Verwijder de filterlade en trek het tweede pluizenfilter eruit.

Reinig het tweede pluizenfilter.

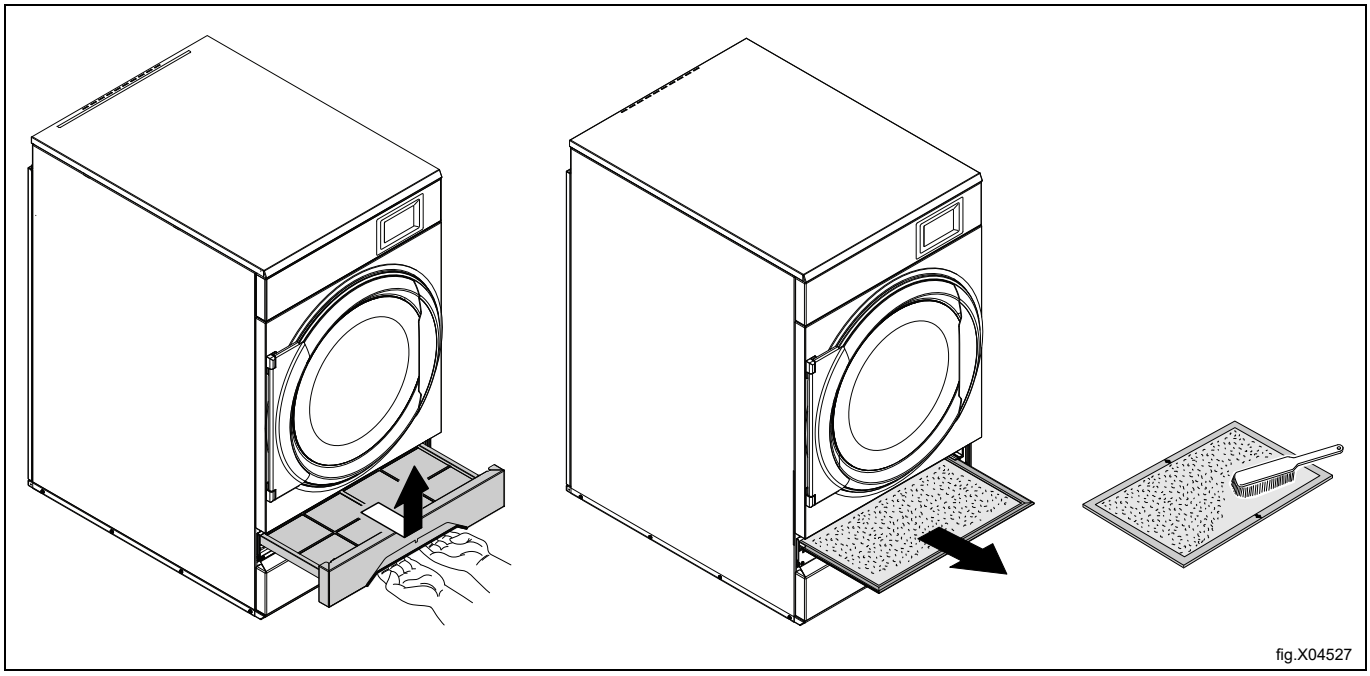


fig.X04527

Als het tweede pluizenfilter is gereinigd, schuif het tweede pluizenfilter en de filterlade er dan weer in.

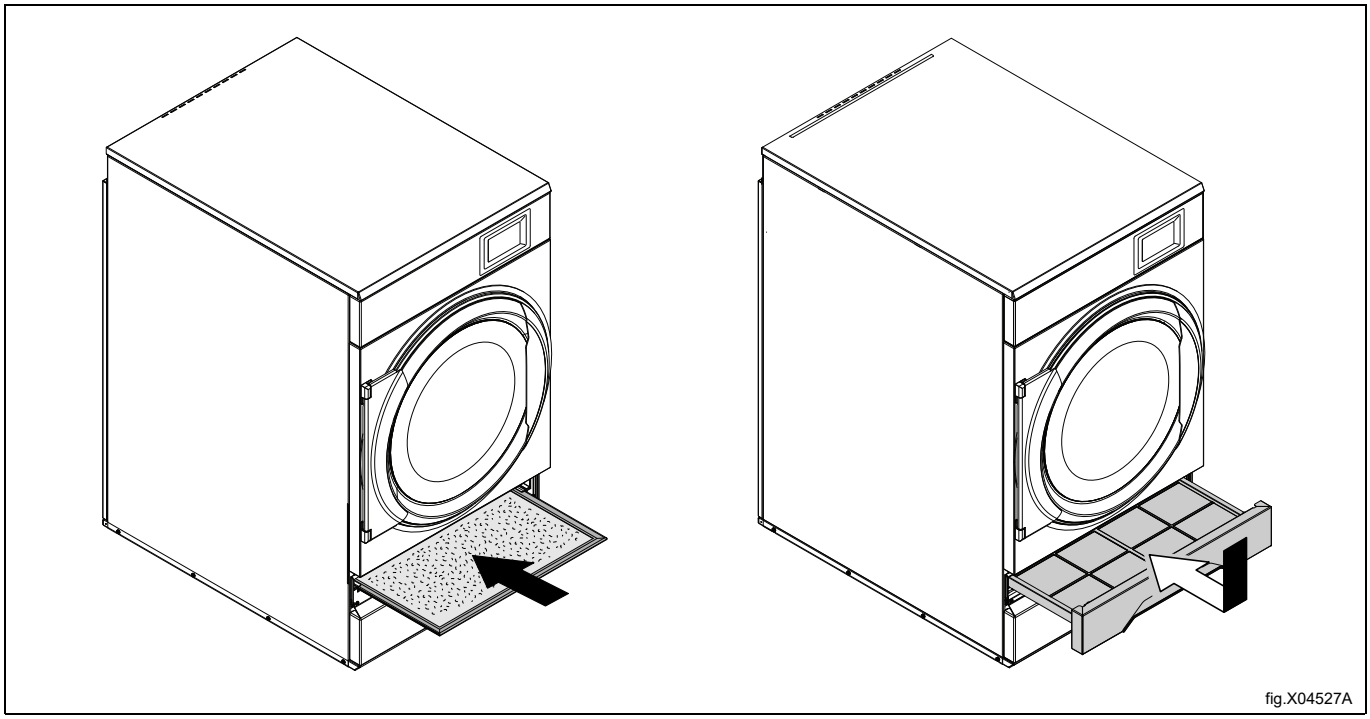


fig.X04527A

7 Informatie m.b.t. afvoeren

7.1 Recyclebaarheid en afvoer van het apparaat

7.1.1 Recycling

Onze apparaten zijn vervaardigd met gebruikmaking van een aanzienlijk percentage recyclebare metalen (zoals roestvrij staal, ijzer, aluminium, gegalvaniseerde platen, koper, etc.), die via de lokale recyclingsystemen kunnen worden teruggewonnen, in overeenstemming met de in het land van gebruik van toepassing zijnde regelgeving.

Landelijke regelgeving inzake afvalverwerking kan variëren. Afvoer van het apparaat moet daarom worden uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving en de richtlijnen die worden verstrekt door de bevoegde autoriteiten in het land waar het apparaat buiten gebruik wordt gesteld.

De onderdelen van het apparaat moeten worden gescheiden en afgevoerd in overeenstemming met de materiaalsamenstelling ervan (bijv. metalen, oliën, vetten, kunststoffen, rubber, koelgassen, isolatieplaten en ander isolatiemateriaal, glaswol, leds, etc.) en volledig in overeenstemming met de toepasselijke lokale en internationale regelgeving inzake afvalstoffenbeheer.

Compressors kunnen oliën en koelvloeistoffen bevatten. Dit is bijzonder afval en moet gerecycled worden op basis van lokale regelgeving.

7.1.2 Procedure inzake afvoer van het apparaat en onderdelen / terugwinning van materiaal

Dit product mag aan het einde van de levenscyclus niet zomaar in het milieu terechtkomen. Het is verplicht om het product in overeenstemming met de plaatselijke milieuverordeningen af te voeren of het bij voorkeur in zijn geheel af te leveren bij een erkend recyclecentrum.

Alle verwijderde onderdelen, inclusief deuren en andere structurele onderdelen, moeten samen met het apparaat naar een erkende recyclings- of ontmantelingsfaciliteit worden gebracht.

Het recyclings-/ontmantelingscentrum zal geavanceerde technieken en werkwijzen die zij tot hun beschikking hebben gebruiken om de producten op effectieve wijze te demonteren, zodat ze op de beste manier gerecycled kunnen worden.

Merk op dat printplaten, elektromotoren en andere onderdelen die in wetgeving van de Europese Unie worden aangeduid als bijzonder kritieke grondstoffen met een terugwinpotentieel, op een specifieke manier moeten worden behandeld.

Neem in geval van twijfel of vragen altijd contact op met uw klantenservice.

Voordat het apparaat wordt afgevoerd, moeten de fysieke conditie en conserveringstoestand zorgvuldig geïnspecteerd worden, waarbij wordt gecontroleerd op mogelijke lekken van vloeistoffen of gassen, evenals op kapotte onderdelen die een gevaar kunnen vormen tijdens de verwerking en daaropvolgende ontmanteling.



Het symbool op het product geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld moet worden, maar op de juiste wijze moet worden afgevoerd om negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te vermijden. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met de plaatselijke dealer of vertegenwoordiger, de klantenservice of de plaatselijke instelling die verantwoordelijk is voor afvalverwerking.

Let op:

Bij het ontmantelen van het apparaat moeten alle markeringen, deze handleiding en andere bij de apparatuur horende documentatie vernietigd worden.

7.2 Het weggooien van de verpakking

Het verpakkingsmateriaal moet worden weggegooid in overeenstemming met de voorschriften die van toepassing zijn in het land waar het apparaat gebruikt wordt. Alle materialen die gebruikt zijn voor de verpakking zijn milieuvriendelijk.

Ze kunnen veilig worden bewaard, gerecycled of verbrand in een geschikte afvalverbrandingsinstallatie. Plastic onderdelen die gerecycled kunnen worden zijn gemarkeerd zoals in de volgende voorbeelden.

	Polyethyleen: • Buitenverpakking • Zak met instructies
	Polypropyleen: • Riempjes
	Polystyreenschuim • Hoekbeschermstukken



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com