

Bruksveiledning

Tørketrommel

TD7–8, TD7–8LAC
Type N1...



Electrolux
PROFESSIONAL

Innhold

Innhold

1	Sikkerhetsforskrifter.....	5
1.1	Ekstra sikkerhetsforholdsregler for gassvarmet tørketrommel.....	7
1.2	Generell informasjon	7
1.3	Kun for kommersiell bruk	7
1.4	Opphavsrett	7
1.5	Ergonomi-sertifikat.....	7
1.6	Symboler	8
2	Garantivilkår og -unntak.....	9
3	Betjening	10
3.1	Last	10
3.2	Starte maskinen.....	12
3.2.1	Velg program	12
3.2.2	Velg alternativ	14
3.2.3	Myntbetjente maskiner.....	14
3.3	Når programmet er fullført.....	14
4	Menyer og funksjoner	16
4.1	Hovedmeny.....	16
4.1.1	Settings	17
4.1.2	Service	20
5	Feilkoder	21
6	Vedlikehold	22
6.1	Generelt.....	22
6.2	Tid for vedlikehold	22
6.3	Daglig	22
6.4	Maskiner med varmepumpe	24
6.4.1	Andre lofilter	24
7	Informasjon om kassering	25
7.1	Resirkulerbarhet og kassering av apparatet	25
7.1.1	Resirkulering.....	25
7.1.2	Framgangsmåte for kassering av apparatet og gjenvinning av komponenter / materialer	25
7.2	Kassering av emballasjen.....	25

Produsenten forbeholder seg retten til å endre konstruksjons- og materialspesifikasjoner.

1 Sikkerhetsforskrifter

- Service skal bare utføres av autorisert personell.
- Det må kun brukes godkjente reservedeler, tilbehør og forbruksdeler.
- Maskinen skal ikke brukes hvis det er blitt brukt industrikjemikalier til rensing.
- Maskinen må ikke brukes til å tørke tøy som ikke er vasket.
- ADVARSEL: Gjenstander som har blitt tilsmusset med stoffer som hårpleieprodukter, matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjernere, skal rengjøres tilstrekkelig for å fjerne forurensningen før de tørkes i tørketrommel. Når du vasker gjenstander som er skitten på denne typen, må du sørge for å bruke vaske-middel som spesifisert av vaskemiddelprodusenten, og velge den høyeste temperatu-ren som er egnet. Hvis du er i tvil kan du vaske gjenstanden flere ganger.
- Artikler som f.eks. skumgummi (lateksskum), dusjhetter, impregnerte tekstiler, artikler med gummiert bakside og klær eller puter utstyrt med skumgummiputer skal ikke tør-kes i maskinen.
- Tøymykner eller tilsvarende produkter skal brukes som beskrevet i bruksanvisningen for tøymykneren.
- Den siste delen av tørkesyklusen foregår uten varme (nedkjølingssyklus), for å sikre at artiklene ferdigstilles ved en temperatur som ikke påfører dem skade.
- Fjern alle gjenstander fra lommene, slik som lightere og fyrstikker.
- ADVARSEL. Stopp aldri maskinen før tørkesyklusen er avsluttet, med mindre alle gjen-stander blir tatt ut raskt og spredd ut slik at varmen ledes bort.
- Det må sørges for tilfredsstillende ventilasjon for å unngå tilbakestrømming av gasser til rom som har utstyr som brenner andre brennstoffer, inkludert åpen ild.
- Utblåsingluft må ikke slippes ut i en trekkanal som brukes til avgasser fra maskiner som brenner gass eller andre brennstoffer.
- Maskinen skal ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med hengs-ling på motsatt side i forhold til maskinen slik at det ikke blir mulig å åpne maskinen helt.
- Hvis maskinen har en looppsamler må denne rengjøres hyppig.
- Det må ikke få samle seg opp lo omkring maskinen.
- IKKE GJØR ENDRINGER PÅ DETTE APPARATET.
- Ved service eller utskifting av deler må strømmen frakobles.
- Når strømmen er frakoblet, må operatøren kontrollere at maskinen er koblet fra (at støpselet er trukket ut og fjernet) fra de punktene operatøren har tilgang til. Hvis det er umulig på grunn av bygningens utforming eller maskinens montering, må det finnes en frakobling med et låsesystem i isolert stilling.
- I samsvar med installasjonsforskriftene: Monter en flerpolet hovedstrømbryter før ma-skinen monteres, slik at det blir enklere å installere og utføre service på maskinen.
- ADVARSEL: Apparatet må ikke strømføres via en ekstern bryterenhets, som f.eks. en ti-mer, eller kobles til en krets som slås på og av regelmessig av et forsyningssystem.
- Hvis det er oppgitt forskjellige nominelle spenninger eller forskjellige nominelle frekven-ser (adskilt med /) på maskinens typeskilt, er instruksjoner for justering av apparatet for bruk med den nødvendige nominelle spenningen eller nominelle frekvensen oppgitt i installasjonshåndboken.
- Stasjonære apparater som ikke er utstyrt med innretninger for frakobling fra strømnet-tet som har en kontaktseparasjon i alle poler, som gir fullstendig frakobling under

overspenningskategori III, innretningen for frakobling må være inkludert i de faste kablene i samsvar med kabeldragningsreglene.

- Åpningene i sokkelen må ikke tildekkes med teppe.
- Maksimal vekt på tørt tøy: 8,0 kg (for gassoppvarmede tørketromler).
- Maksimal vekt på tørt tøy: 9,0 kg (for varmepumpe og elektrisk oppvarmede tørketromler).
- A-vektet lydtrykknivå ved arbeidsstasjoner: 70 dB(A).
- Tørketrommelen kan plasseres på toppen av en vaskemaskin-eksentrator eller en annen tørketrommel (WP7–6, WP7–7, WP7–8, TD7–8).
- Ytterligere krav for følgende land: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Maskinen kan brukes på offentlige steder.
 - Denne maskinen kan brukes av barn over 8 år og personer med redusert fysiske, sanselige eller mentale evner eller som ikke har erfaring med eller kunnskap om bruken hvis de har fått opplæring eller instruksjon om hvordan de kan bruke maskinen på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med maskinen. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
 - Barn under 3 år må holdes vekk fra maskinen hvis ikke de er under kontinuerlig tilsyn.
- Ekstra krav for andre land:
 - Denne maskinen må ikke brukes av personer (inkludert barn) med redusert fysiske, sanselige eller mentale evner, eller som ikke har erfaring med eller kunnskap om bruken, med mindre de har fått opplæring eller instruksjon av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal være under tilsyn for å forhindre at de leker med maskinen.

1.1 Ekstra sikkerhetsforholdsregler for gassvarmet tørketrommel

- Før montering må du kontrollere at du har riktig strømforsyning (eller gasstype og -trykk der dette er aktuelt) og at maskinen er riktig innstilt.
- Maskinen skal ikke installeres i rom som inneholder rengjøringsmaskiner som arbeider med perkloretylen, TRIKLORETYLEN eller HYDROKARBONER som inneholder KLORFLUOR som rensemidler.
- MERK: vi understreker at tilkobling og ferdigstilling av apparater som er i samsvar med denne standarden er underlagt overholdelse av gjeldende installasjonsregler i landene der disse apparatene markedsføres.
- Tilkobling til apparatet skal gjøres med en fleksibel slange som er egnet til maskinkategorien i samsvar med de nasjonale installasjonsforskriftene i bestemmelseslandet. Hvis det er tvil, skal montøren kontakte leverandøren.
- Apparatet skal installeres på ikke brennbare materialer på gulv, arbeidsbenk og/eller vegger nær apparatet, hvis dette er påkrevd.
- Hvis du kan lukte gass:
 - Ikke slå på noe utstyr
 - Ikke bruk elektriske brytere
 - Ikke bruk telefoner i bygningen
 - Evakuer rommet, bygningen eller området
 - Ta kontakt med personen som er ansvarlig for maskinen

1.2 Generell informasjon

Lagring og transport av apparatet må foregå ved en temperatur på mellom -20°C / + 70°C og maks. fuktighet på 95 % RF.

For å hindre skade på elektronikken (og andre deler) som følge av kondensdannelse, bør maskinen stå i romtemperatur i 24 timer før den tas i bruk første gang.

Strømforsyningen skal følge:

- Maks. nominelt spenningsområde for hvert land: -15 % / +10 %.
- Maks. nominelt frekvensområde for hvert land: ± 3 Hz.
- Fall/avbrudd: 5 fall/dag (100 % spenning tapt, med en varighet på 3-4 minutter).

En stabil strømforsyning er alltid det beste. Svingninger fører til stress og ekstra belastning på alle elektriske og elektroniske komponenter.

1.3 Kun for kommersiell bruk

Maskinene som omtales i denne håndboken er produsert for kommersiell og industriell bruk.

1.4 Opphavsrett

Denne håndboken er kun beregnet på operatøren, og må kun gis videre til tredjeparter med tillatelse fra selskapet Electrolux Professional AB.

1.5 Ergonomi-sertifikat

Menneskekroppen er skapt for bevegelser og aktivitet, men det kan oppstå fysiske belastningsskader som en følge av monotone, stadig gjentatte bevegelser eller uheldige arbeidsstillinger.

Produktets ergonomiske egenskaper, de som kan påvirke din fysiske og kognitive interaksjon med maskinen, har blitt vurdert og sertifisert.

Et produkt som byr på ergonomiske egenskaper må faktisk oppfylle spesifikke ergonomiske krav innen tre forskjellige områder: Polyteknologi, biomedisin og psykososiologi (brukbarhet og tilfredsstillelse).

På hvert av disse områdene har det blitt utført spesifikke tester med reelle brukere. Produktet oppfyller derfor de akseptable kriteriene for ergonomi som kreves av standardene.


Dersom flere maskiner håndteres av den samme operatøren, vil de gjentatte bevegelsene øke og som en følge vil den tilknyttede biomekaniske risikofaktoren øke eksponensielt.

Den mulige faren for holdningsskader er interaksjonen med dørhåndtaket både dersom maskinen er plassert rett på gulvet uten et underlag og dersom maskinen er plassert oppå en vaskemaskin.

Følg rådene nedenfor for å unngå, så langt det er mulig, at operatørene får fysiske skader.

- Plasser maskinen på et underlag og ikke rett på gulvet slik at operatøren ikke må bøye ryggen unødvendig når han/hun legger inn eller tar tøy ut av maskinen.
Minste anbefalte høyde på soklene er 300 mm.
- Flytt betjeningspanelet til den nederste stillingen dersom maskinen plasseres oppå en vaskemaskin.
- Påse at det finnes egnede traller eller kurver til fylling, tømning og transport.
- Organiser jobbrotasjonen på arbeidsplassen dersom flere maskiner styres av samme operatør.

1.6 Symboler

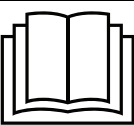	Advarsel
	Advarsel, varm overflate
	Forsiktig, høy spenning
	Advarsel, fare for brann / brennbare materialer
	Fare, knusefare
	Les instruksjonene før maskinen tas i bruk

2 Garantivilkår og -unntak

Hvis garantidekning er inkludert i kjøpet av dette produktet, gis det garanti i tråd med lokale bestemmelser og på den betingelsen at produktet installeres og brukes til de tiltenkte formålene, og som beskrevet i den tilhørende utstyrsdokumentasjonen.

Garantien gjelder der kunden kun har brukt originale reservedeler og har utført vedlikehold i henhold til Electrolux Professional AB bruker- og vedlikeholdsdokumentasjon som er tilgjengelig på papir eller i elektronisk format.

Electrolux Professional AB anbefaler på det sterkeste å bruke rengjørings-, skylle- og avkalkningsmidler godkjent av Electrolux Professional AB for å oppnå optimale resultater og opprettholde produkteffektivitet over tid.

Garantien fra Electrolux Professional AB dekker ikke:

- utgifter til servicereiser for å levere og plukke opp produktet,
- installasjon,
- opplæring om bruk/betjening,
- utskifting (og/eller forsyning) av slidedeler med mindre det skyldes defekter i materialer eller utførelse som rapporteres innen en (1) uke etter at feilen ble oppdaget,
- korrigerende av utvendig ledningsnett,
- korrigerende av uautoriserte reparasjoner samt eventuelle skader, feil og feilfunksjoner som skyldes og/eller er et resultat av:
 - utilstrekkelig og/eller unormal kapasitet på de elektriske systemene (strømstyrke/spenning/frekvens, inkludert strømtopper og/eller strømbrudd),
 - Utilstrekkelig eller forstyrret vannforsyning, damp, luft, gass (inkludert defektsteder og/eller andre som ikke samsvarer med de tekniske kravene til hvert apparat);
 - VVS-deler, komponenter eller rengjøringsprodukter som ikke er godkjent av produsenten,
 - kundens uaktsomhet, misbruk, feilbruk og/eller ikke-samsvar med bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene i den tilhørende utstyrsdokumentasjonen,
 - feilaktig eller mangelfull/t: installasjon, reparasjon, vedlikehold (inkludert tukling, modifikasjoner og reparasjoner utført av tredjeparter/ikke-autoriserte tredjeparter) og modifikasjoner på sikkerhetssystemene,
 - Bruk av ikke-originale komponenter (f.eks.: forbruksdeler, slidedeler eller reservedeler).
 - Miljøforhold som forårsaker termisk (f.eks. overoppheting/frysing) eller kjemisk stress (f.eks. korrosjon/oksidering),
 - fremmedlegemer plassert i- eller koblet til- produktet,
 - ulykker eller force majeure,
 - transport og håndtering, inkludert riper, bulker, hakk og eller andre skader på produktets finish, med mindre disse skadene skyldes defekter i materialer eller utførelse og rapporteres innen en (1) uke etter levering med mindre annet er avtalt,
- produkt med originale serienumre som er blitt fjernet, endret eller som ikke lett kan fastslås,
- utskifting av lyspærer, filtre eller andre forbruksdeler,
- tilbehør eller programvare som ikke er godkjent eller spesifisert av Electrolux Professional AB.

Garantien omfatter ikke planlagte vedlikeholdsoppgaver (inkludert nødvendige reservedeler) eller forsyning av rengjøringsmidler med mindre det er dekket spesielt i en lokal avtale, og underlagt lokale vilkår og betingelser.

Kontroller listen over autoriserte kundeserviceavdelinger på Electrolux Professional AB nettside.

3 Betjening

3.1 Last

Merk!

Fjern alle gjenstander fra lommene, og påse at det ikke ligger igjen metallgjenstander som skruer, pinner og lignende. Metallgjenstander kan skade trommelen.

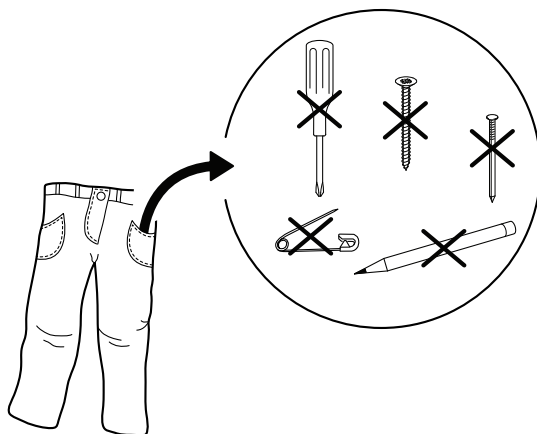


fig.X04827B

Påse at filteret er rent.

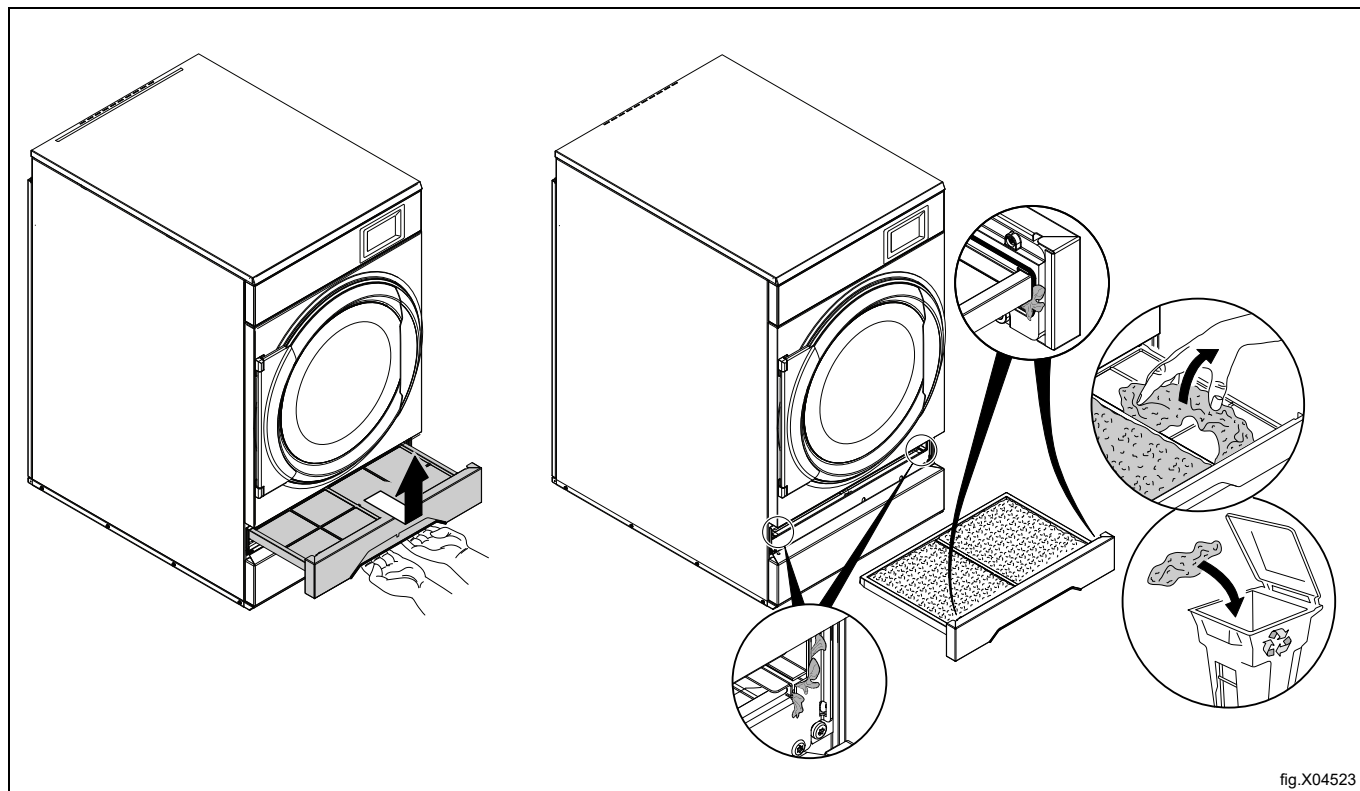


fig.X04523

Fyll lasten inn i maskinen, og lukk døren.
Anbefalt maksimal last er 7.5 kg.

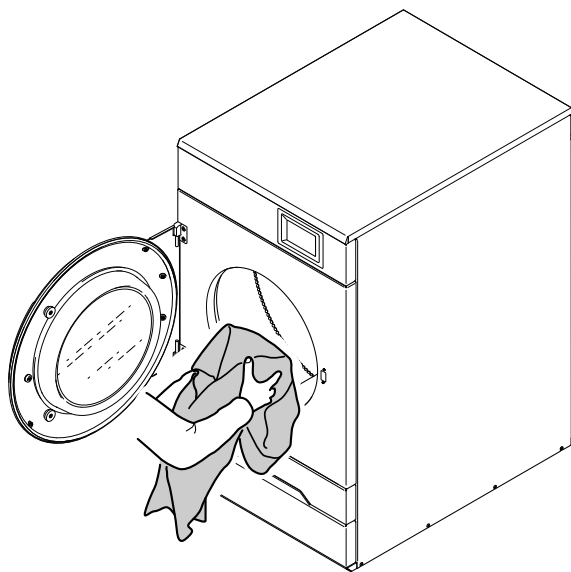


fig.X04535

3.2 Starte maskinen

3.2.1 Velg program

Velg et program fra listen.

Avhengig av maskinoppsettet kan programmene vises på forskjellige måter. Illustrasjonene under viser noen eksempler.

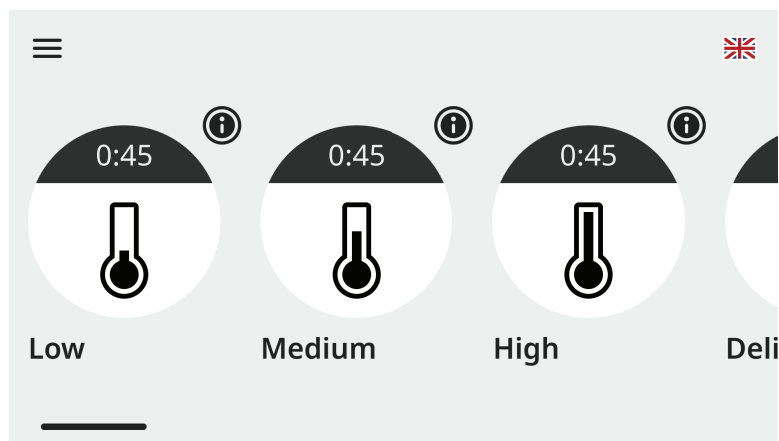


fig.X04959

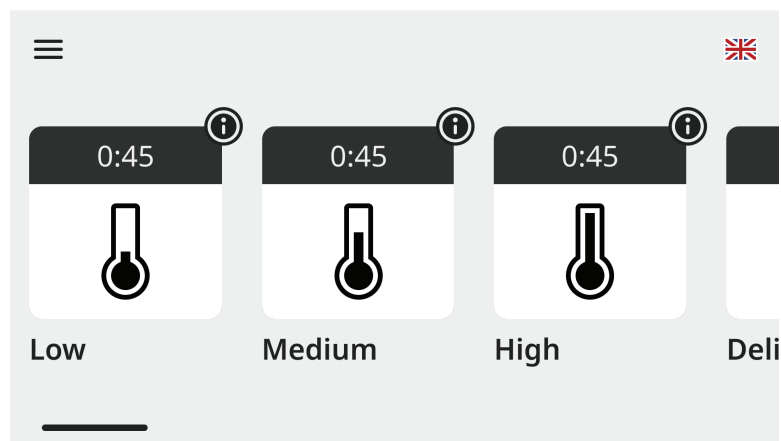


fig.X04959A

I listevisningen kan du få en rask oversikt over hovedparametrene i programmet, for eksempel beregnet programvarighet.

En startskjerm vises når du velger et program. Utseendet på denne skjermen avhenger av valgene som er gjort i installasjonsveiviseren og i innstillingsmenyen.

Illustrasjonen under vises som et eksempel.

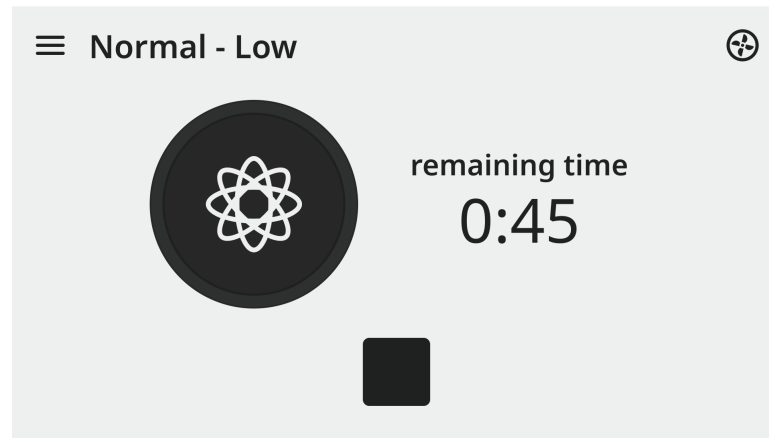


fig.X04990

Aktiver informasjonsmenyen for flere opplysninger om valgt program.


Informasjon om de forskjellige programparametrene vises på skjermen.

	Informasjon
	Den beregnede tiden for når programmet vil være klart hvis den starter nå. Det er også mulig å stille inn en forsinket start. Ta på dato/tidsfeltet og still inn ønsket klokkeslett for avslutning. Bekreft med starttasten. Starttasten blinjer til programmet starter. Hvis døren åpnes før programmet startes av den forsinkede startfunksjonen vil den forsinkede starten slettes. Hvis du vil starte programmet før den forsinkede startfunksjoner starter kan du ta på start igjen.

3.2.2 Velg alternativ

Før du starter et program kan du også velge et alternativ fra listen.

Avhengig av maskinoppsettet kan det finnes forskjellige alternativer, og disse kan vises på forskjellige måter. Illustrasjonen under viser bare et eksempel på en visning av displayet ved valg av alternativer.

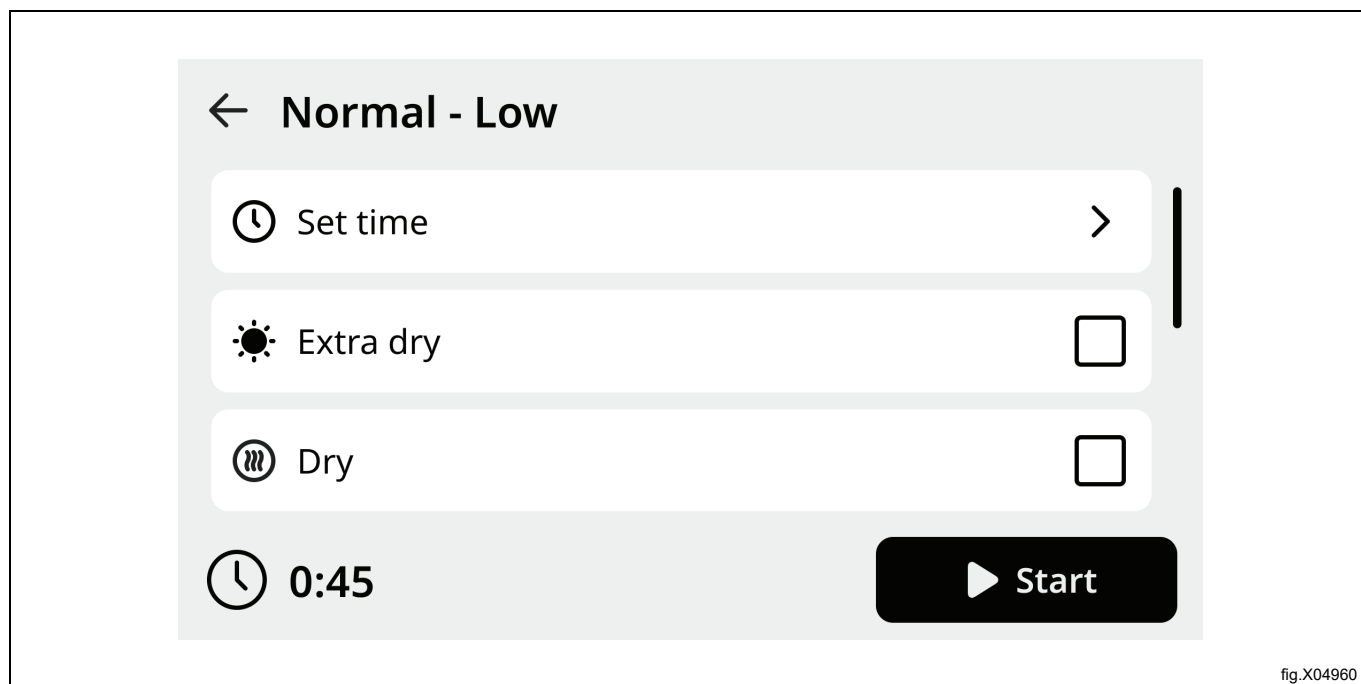

Trykk på startknappen for å starte programmet.

Under programkjøringen er det mulig å sette på pause, stoppe og kjøre raskt forover hvis dette er lov i henhold til innstillingene.

3.2.3 Myntbetjente maskiner

Velg program.

Legg inn riktig antall mynter. Trykk på startknappen for å starte maskinen.

Etter start er det mulig å øke tiden for det valgte programmet. Legg på flere mynter for å øke tiden.

3.3 Når programmet er fullført

Når et program er avsluttet eller har blitt stoppet er det mulig å få en rapport på skjermen.



Klikk på rapportikonet før du åpner døren for å vise en detaljert rapport for det siste programmet på skjermen. Om dette ikonet vises eller ikke avhenger av hvilket segment som er valgt. Denne funksjonen kan deaktiveres i innstillingsmenyen.

Merk!

For best mulig tørkeresultat er det viktig å tømme maskinen straks programmet er ferdig.

Hvis maskinen ikke blir tømt straks etter at programmet er ferdig, vil trommelen rotere i korte intervaller for å forhindre at lasten blir krøllet.

Filteret må rengjøres etter hver tørkesyklus.

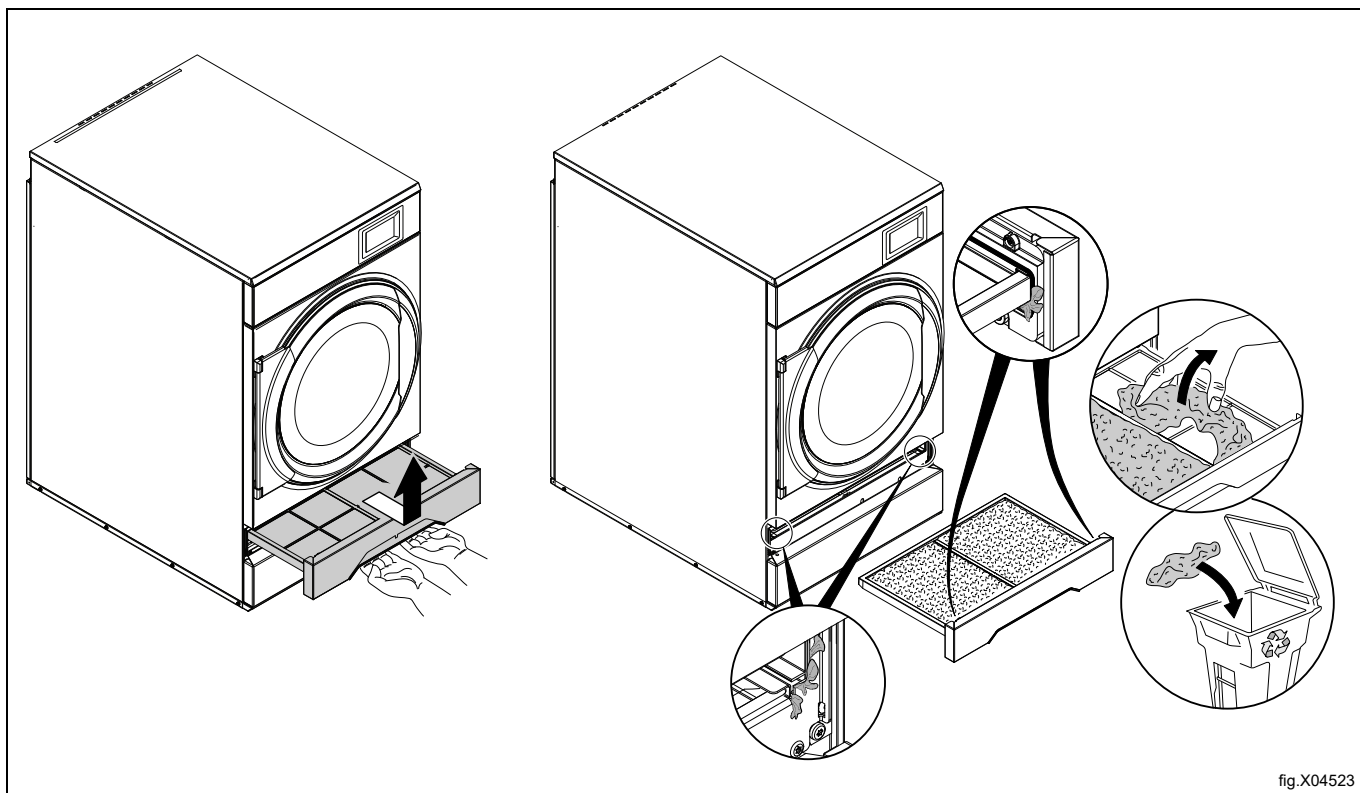


fig.X04523

Merk!

La døren stå åpen når maskinen er klar. Dette gjøres for å hindre at fuktighet samler seg i maskinen og fører til at det dannes bakterier og mugg.

4 Menyer og funksjoner

4.1 Hovedmeny

Trykk på menyknappen  for å gå inn i hovedmenyen.

Denne menyknappen er ikke synlig hvis noen av self service-segmentene er valgt. For å gå inn i hovedmenyen i self service trykker og holder du inne menyknappen til «Insert pin code» vises på skjermen.

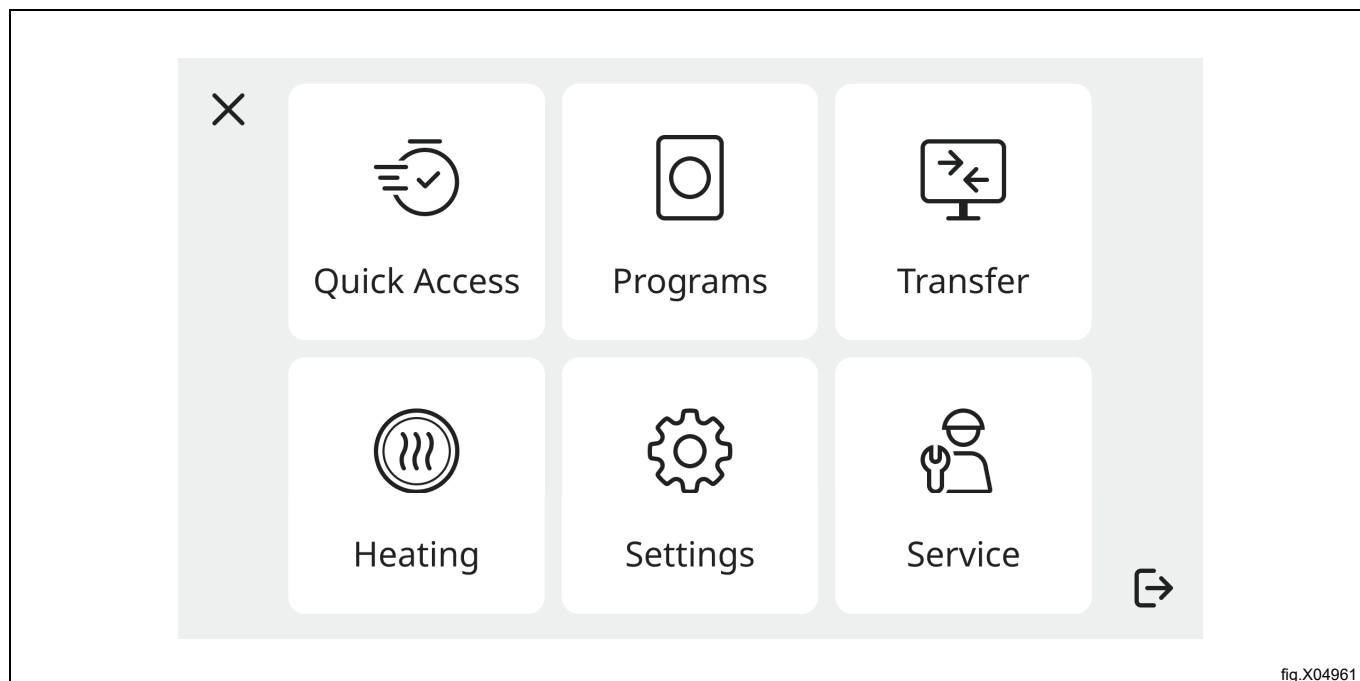


fig.X04961

Tast inn et pinkode for å gå inn i hovedmenyen.

Det er forskjellige pinkoder for de forskjellige tilgangsnivåene.

Standard fabrikkinnstilte pinkoder er:

- 0000: Administrator: Kjemikaliedosering (brukes til å redigere pumpeinnstillingene)
- 1111: Administrator: (Brukes til å redigere programmer, endre innstillinger osv.)

Passordene kan endres i Innstillinger.

Når du aktiverer hovedmenyen, vises følgende menyer på skjermen:

	Programmer Viser tilgjengelige programmer. Se avsnittet "Starte et vaskeprogram".
	Innstillinger Denne menyen brukes til forskjellige innstillinger på maskinen.
	Service Denne menyen brukes til feilsøking.
	Overføring Denne menyen brukes til å overføre vaskeprogrammer, bilder, rapporter og innstillinger mellom maskinen og USB-minnet.

Forskjellige undermenyer vises avhengig av maskinoppsettet.

Følg alltid instruksjonene på skjermen.

4.1.1 Settings

I denne menyen kan du utføre forskjellige innstillinger på maskinen. Tabellen viser noen av innstillingene som kan endres/stilles inn.

Språk

- Standardspråk
 - Velg hvilket språk som skal brukes som standardspråk på maskinen fra rullegardinlisten.
- Tidsavbrudd til standard
 - Still inn klokkeslettet og deretter går maskinen tilbake til innstilt standardspråk fra ethvert annet språk som er valgt under driften.

Dato

Brukes til endre visning av dato.

Klokkeslett

Brukes til endre visning av klokkeslett.

Tidsavbrudd for display/dvale

Displayet vil enten dimmes til en lavere lysstyrke eller det vil vises en "Velkomstskjerm" etter en innstilt inaktivitetstid. Velg om "Velkomstskjermen" skal vises.

Merk!

I "Overføringsmenyen", kan du laste opp din egen velkomstskjerm.

Programmer

- Klargjøring
 - Gjør programmene aktive eller inaktive ved å dra og slippe dem mellom de ulike kolonnene Aktive og Inaktive. Kun programmene som er oppført i kolonnen Aktive vil vises på programvalgskjermen.
- Visningsmodus
 - Velg om programmene skal vises som en liste eller som et rutenett på programvalgskjermen.
 - Velg om følgende felter skal vises eller ikke på skjermen ved programstart.
 - Info
- Forbruk slutt-tørking
 - Velg om forbruksdata skal vises etter endt syklus.
- Tidsavbrudd for programskjerm
 - Hvis brukeren har valgt et program, men ikke startet programmet ennå, vil brukergrensesnittet gå tilbake til programvalgskjermen etter tiden som er innstilt i denne menyen.
- Maks. pausetid
 - Velg om tiden et program kan settes på pause skal begrenses, og i så fall, still inn maksimal pausetid.
- Region/land og forretningssegment
 - Velg det landet og ett eller flere forretningssegmenter der maskinen skal brukes. Disse valgene vil lage en aktiv programliste med egnede fabrikklagde programmer.

Merk!

Hvis et self service-segment er valgt vil noen av parametrene som har en innvirkning på hvordan brukergrensesnittet ser ut endres.

- Pause, Stopp og hopp over / Hurtigknapper
 - For hver funksjon må du velge om denne skal være synlig under hele programmet (alltid på), bare under angretiden eller om den ikke skal vises i det hele tatt under programmet (alltid av).
- Angretid
 - Denne tiden telles ned fra starten av et program. Før denne tiden er ute er det mulig å gå tilbake til programvalgskjermen uten å miste innbetalt beløp (gjelder for maskiner med myntinnkast).
- Stoppfunksjon vises på skjermsspareren
 - Velg om stoppfunksjonen skal være synlig på skjermsspareren eller ikke.
- Timeout for summer
 - Still inn for hver lenge summeren skal aktiveres i pause ved programslutt.
- Vis tid
 - Velg om den beregnede programvarigheten og den resterende tiden skal vises. Den beregnede programvarigheten vises før programmet startes, den gjenværende tiden telles ned og justeres under gjennomføring av programmet.

Kunder

Her er det mulig å lage en personlig liste over kunder.

Programmering av pris

I denne menyen stilles alle parametre knyttet til prisprogrammering inn.

- Myntverdi (verdien for et myntslag).
- Priser for hvert program.
- Priser for tilvalg.
- Gratis programstart (gjør det mulig å starte programmer uten å betale).
- Engangs programstart (dette programmet kan brukes en gang uten betaling).

Happy hour

Her kan du stille inn rabatter (% av fast beløp), for ukedager og klokkeslett på dager.

4.1.1.1 Betalings- og bestillingssystemer

Det er forskjellige måter å kommunisere med betalings- og bestillingssystemer.

Noen betalings-/bestillingssystemer bruker seriekommunikasjonsprotokoller, andre systemer bruker digitale utganger/innganger.

For systemer som bruker digitale signaler gjelder følgende:

- Et betalingssystem (myntinnkast eller kortleser) som er montert inne i maskinen skal kobles til det innvendige myntinnkastet som beskrevet i instruksjonen som følger med betalingssystemet.
- Et eksternt betalingssystem skal avdekkes på I/O-enheten plassert i det bakre el-skapet. Det eksterne systemet kan enten kobles til et myntinnkast eller til en aktiver start-inngang.

Hvis et betalingssystem er knyttet til et myntinnkast stiller du inn tiden for hver mynt og startprisen for hvert program i undermenyen "Prisprogrammering".

Hvis et betalings- eller bestillingssystem er knyttet til den eksterne aktiver start-input trengs det ikke å stille inn noen myntverdi eller priser.

Velg om "Ekstern aktiver start" (Blokker startfunksjon) brukes for bestilling eller betaling.

Det er mulig å stille inn ekstra priser på kjemikalier i pumpemenyen.

4.1.2 Service

Denne menyen brukes hovedsaklig til feilsøking og funksjonstester.

- Det er mulig å slå på/av utganger og i tillegg kontrollere statusen på innganger.
- Trommelmotoren kan kommanderes til å gå på ønsket hastighet og i ønsket retning.
- Noen tester kan kun utføres dersom visse betingelser er oppfylt.
 - For å kunne sette igang motoren, må døren være låst.
- Det er to feillogger/-tellere:
 - Feillogger: De siste 20 feilene visene.
 - Feiltellere: Viser hvor mange ganger hver feil har oppstått.
- Nullstill betalte mynter
Denne kommandoen vil slette ubrukte mynter vist i det øvre venstre hjørnet av displayet.

5 Feilkoder

Feil i programmet eller på maskinen indikeres ved hjelp av en feilkode på skjermen.

Noen av disse feilkodene kan enkelt løses uten å kontakte servicepersonell.

Feilkode	Tekst	Arsak/tiltak
12:11	Drying / Drying error with RMC program	RMC-systemet (Residual moisture system, dvs. system for restfuktighet) i maskinen indikerer at plagget ikke er tørt nok i løpet av den maksimale tørketiden. Kontroller at maskinen ikke er overbelastet. Kontroller parameterinnstillingen for maks. tørketid. Undersøk om noen av sikringene til strømforsyningen er gått, om damp- eller gassforsyningen er stor nok og om ventilen er åpen.
12:17	Airflow / Airflow obstructed, contact responsible	Maskinen indikerer at interne filtre er tilstoppet og må rengjøres. Kontakt ansvarshavende/eieren av maskinen for å få rengjort de interne filterne i henhold til service/vedlikeholdshåndboken. Tilbakestill maskinen for å fjerne feilmeldingen.
12:18	Airflow / Redistribution of load needed	Maskinen indikerer at lasten blokkerer ventilasjonen. Omfordel lasten. Start maskinen på nytt for å fjerne feilmeldingen.
20:1	Motor / Overheat drum motor	Maskinen indikerer at trommelmotoren er overopphetet. Vent i 30 minutter slik at motoren får tid til å kjøle seg ned. Trykk på startknappen for å fjerne feilmeldingen.
30:1	Motor / Overheat fan motor	Maskinen indikerer at viftemotoren er overopphetet. Vent i 30 minutter slik at motoren får tid til å kjøle seg ned. Maskinen vil automatisk starte på nytt når motortemperaturen er OK (hvis døren ikke har vært åpnet).

For andre feilkoder eller feilkoder som gjentar seg, koble fra strømmen i 30 sekunder. Hvis feilkoden fortsatt vises, kontakter du servicepersonale.

6 Vedlikehold

6.1 Generelt

Det er eierens/vaskeriledelsens ansvar å sikre at periodisk vedlikehold blir utført.

Merk!

Manglende vedlikehold kan svekke maskinens ytelse, og kan forårsake skader på komponenter.

6.2 Tid for vedlikehold

Når displayet viser en melding om at det er tid for vedlikehold, kontakt eieren av maskinen/vaskerilederen for å utføre vedlikehold (hvis tilgjengelig, vil også et telefonnummer og/eller en merkelapp vises).

Maskinen kan brukes i mellomtiden. Meldingen vil imidlertid vises helt frem til service er utført.

Meldingen vil forsvinne etter cirka 30 sekunder.

6.3 Daglig

Kontroller at maskinen ikke kjører med døren eller filterskuffen åpen. Hvis dette er tilfelle, skal maskinen slås av inntil det er foretatt reparasjoner.

Merk!

Ta kontakt med kvalifisert servicepersonell for å koble fra strømmen til den ødelagte maskinen.

Rengjør døren, dørglasset og dørpakningen samt andre utvendige deler.


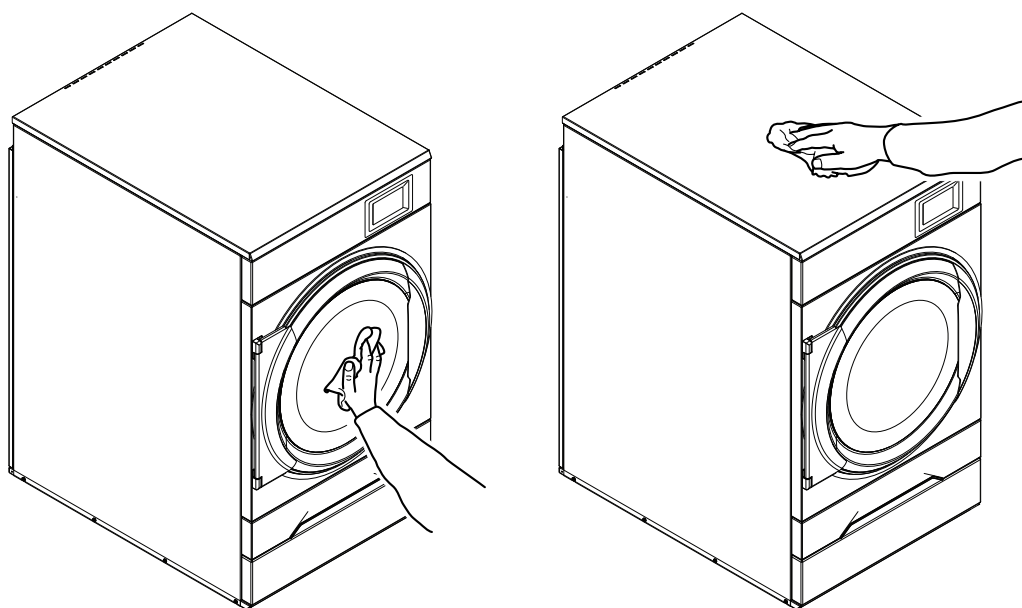


fig.X04526

Kontroller filteret og filterskuffen. Rengjør om nødvendig.



Fjern eventuelt lo og støv rundt maskinen.

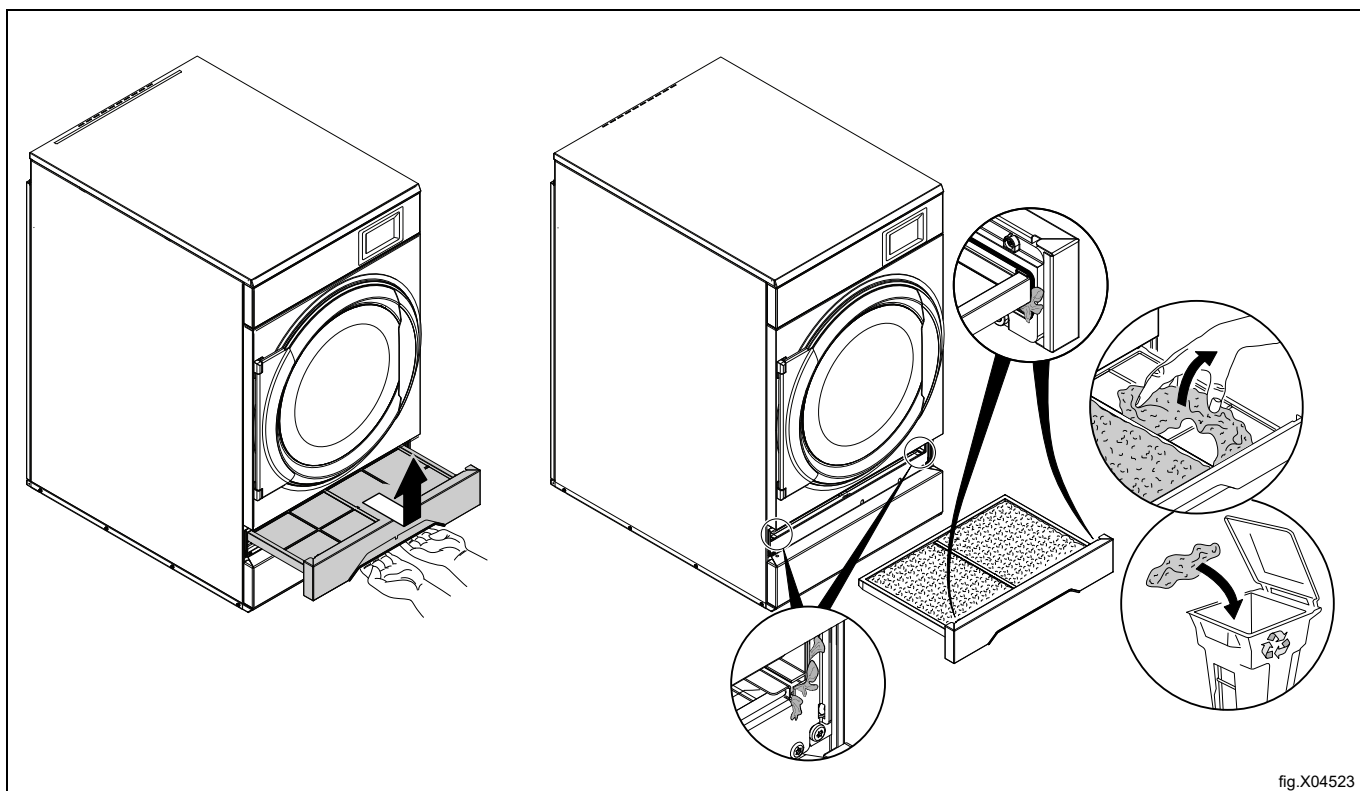

	Korrekt bruk For alle overflater	Bruk milde rengjøringsmidler, følg daglige rengjøringsplaner, tørk av med myke kluter og skyll grundig.
	Feil bruk For malte overflater	Ikke bruk poleringsmidler, slpende rengjøringsmidler, blekemidler eller syreavkalkere.
	Feil bruk For overflater av rustfritt stål	Ikke bruk klorblekemiddel, saltsyre, stålull, stålborster eller sterke klorider.

6.4 Maskiner med varmepumpe


6.4.1 Andre lofilter

- Hvis en advarsel om rengjøring av filteret vises på displayet; følg instruksjonene på displayet og rengjør det første og andre filteret.
- Hvis det første og andre filteret har blitt rengjort, men varselmeldingen vedvarer på neste tørkesyklus, må spesialfilteret rengjøres eller byttes. Kontakt eieren av maskinen/vaskerilederen for å rengjøre eller bytte spesialfilteret.


6.4.1.1 For å rengjøre det andre filteret

Fjern filterskuffen og trekk ut det andre lofilteret.

Rengjør det andre lofilteret.

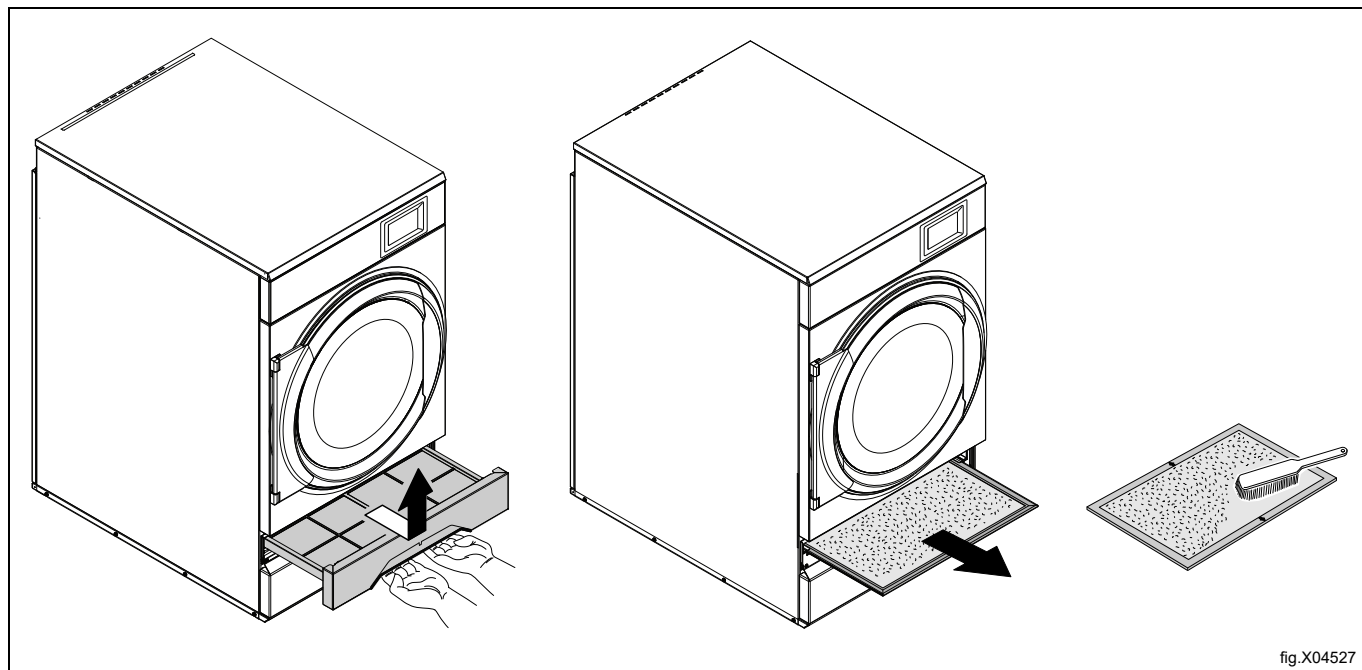

Når det andre lofilteret har blitt rengjort, setter du inn det andre lofilteret og filterskuffen.

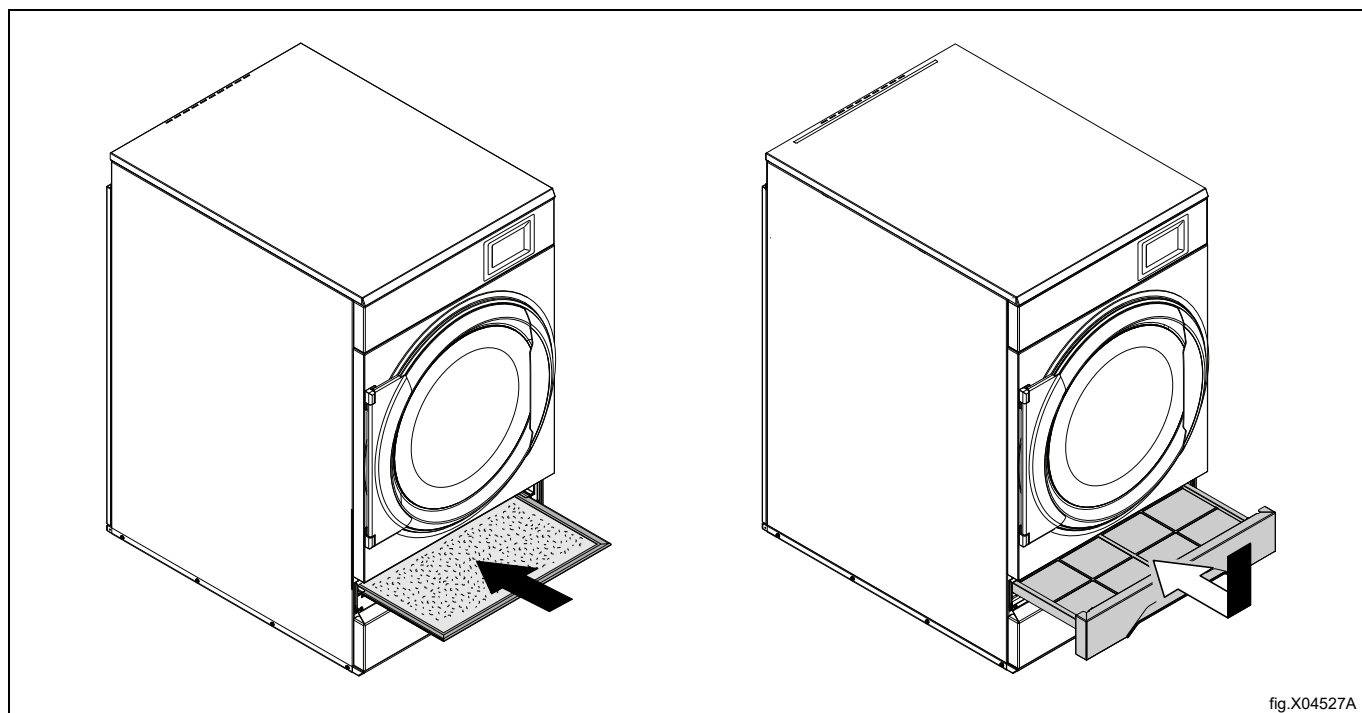

7 Informasjon om kassering

7.1 Resirkulerbarhet og kassering av apparatet

7.1.1 Resirkulering

Apparatene våre er produsert med en betydelig andel resirkulerbare metaller (slik som rustfritt stål, jern, aluminium, galvaniserte plater, kobber, osv.), som kan gjenvinnes gjennom lokale resirkuleringssystemer, i samsvar med de gjeldende reglene i de enkelte brukslandene.

Nasjonale regler for avfallshåndtering kan variere. Kassering av apparatet må derfor skje i samsvar med gjeldende lover og direktiver utstedt av kompetente myndigheter i det landet er apparatet skal avvikles.

De forskjellige komponentene av apparatet må separeres og kasseres i samsvar med materialsammensetningen (f. eks. metaller, olje, fett, plast, gummi, kjølegasser, isolerende plater og andre isolasjonsmaterialer, glassull, ledlamper, osv.), og i fullstendig samsvar med gjeldende lokale og internasjonale lover og regler for avfallshåndtering.

Kompressorer kan inneholder oljer og kjølevæsker - de er spesialavfall og må resirkuleres i henhold til lokale lover.

7.1.2 Framgangsmåte for kassering av apparatet og gjenvinning av komponenter / materialer

Dette produktet må ikke kasseres i miljøet når dets levetid er over. Det må kasseres i samsvar med lokal miljølovgivning, eller aller helst, leveres inn intakt til en autorisert resirkuleringsstasjon.

Alle fjernede komponenter, inkludert dører og andre strukturelle deler, må leveres inn sammen med apparatet til en autorisert resirkulerings- eller avfallshåndteringsstasjon.

Demonterings-/resirkuleringsstasjonen vil anvende den nyeste teknologi og metoder de har for å demontere produktet på en effektiv måte for best mulig resirkulering.

Vær oppmerksom på at kretskort, elektriske motorer eller andre komponenter som i europeisk lovgivning er klassifisert som råmaterialer med svært kritisk gjenvinningspotensiale må behandles spesielt.

Hvis du er i tvil eller har spørsmål kan du alltid ta kontakt med vår kundeservice.

Før du kasserer apparatet må du foreta en grundig inspeksjon av dets fysiske og bevaringsmessige stand, kontrollere for mulig lekkasjer av væsker eller gasser, og for eventuelle ødelagte deler som vil kunne utføre en fare ved håndtering og påfølgende demontering.



Symbolet på produktet viser at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall, men må avfallsbehandles etter gjeldende bestemmelser for å unngå negative innvirkninger på miljøet og helserisiko. For ytterligere informasjon om resirkulering av dette produktet, kontakt den lokale forhandleren eller agenten, serviceavdelingen eller det lokale renovasjonsvesenet.

Merk!

Når apparatet demonteres, må all merking, denne håndboken og andre dokumenter som hører til apparatet, ødelegges.

7.2 Kassering av emballasjen

Materialet må tas hånd om i overensstemmelse med gjeldende forskrifter i landet der apparatet brukes. Alle emballasjematerialene er miljøvennlige.

De kan trygt oppbevares, resirkuleres eller brennes i et egnet avfallsbrenningsanlegg. Resirkulerbare plastdeler er merket som eksemplene nedenfor.

	Polyetylen: • Utvendig emballasje • Pose med instruksjoner
	Polypropylen: • Stropper
	Polystyrenskum: • Hjørnebeskyttelser



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com