

Bruksanvisning

Torktumlare

TD7–8, TD7–8LAC
Type N1...



Electrolux
PROFESSIONAL

Innehåll

Innehåll

1	Säkerhetsföreskrifter	5
1.1	Ytterligare säkerhetsåtgärder för gasuppvärmda torktumlare.....	7
1.2	Allmän information	7
1.3	Endast för kommersiellt bruk.....	7
1.4	Upphovsrätt.....	7
1.5	Ergonomisk certifiering.....	7
1.6	Symboler	8
2	Garantivillkor och undantag.....	9
3	Handhavande	10
3.1	Last	10
3.2	Starta maskinen.....	12
3.2.1	Välj program	12
3.2.2	Välj alternativ	14
3.2.3	Maskiner med myntmätare	14
3.3	När programmet är färdigt.....	14
4	Menyer och funktioner	16
4.1	Huvudmeny.....	16
4.1.1	Settings (Inställningar)	17
4.1.2	Service	20
5	Felkoder	21
6	Underhåll	22
6.1	Allmänt	22
6.2	Dags för service.....	22
6.3	Varje dag.....	22
6.4	Maskiner med värmepump	24
6.4.1	Andra luddfilter.....	24
7	Information angående skrotning	25
7.1	Återvinning och omhändertagande av apparaten.....	25
7.1.1	Återvinning	25
7.1.2	Procedur för omhändertagande av apparaten och återvinning av komponenter/ material	25
7.2	Hantera emballaget.....	25

Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar av konstruktions- och materialspecifikation.

1 Säkerhetsföreskrifter

- Underhåll får endast utföras av auktoriserad tekniker.
- Använd endast auktoriserade reservdelar, tillbehör och förbrukningsvaror.
- Maskinen får inte användas om kemikalier har använts vid tvättningen.
- Torka inte otvättade kläder i maskinen
- VARNING: Tvättgods som har fläckar av hårvårdsprodukter, matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel måste rengöras grundligt för att avlägsna alla dessa substanser innan de torktumlas. Då denna typ av hårt smutsat tvättgods ska tvättas måste specifikt tvättmedel användas för rengöringen - se tvättmedelstillverkarens specifikationer, och välj även högsta möjliga temperatur. Vid tvivel ska tvättgodset tvättas flera gånger.
- Föremål av skumgummi (latexskum), badmössor, regnkläder, gummerade tyger eller kläder och skumgummikuddar får inte torkas i maskinen.
- Sköljmedel och liknande tillsatser måste doseras enligt tillverkarens anvisningar.
- Den sista delen av torkningscykeln sker utan värme (avsvälning) för att säkerställa att kläderna lämnas i en sådan temperatur att de inte skadas.
- Avlägsna alla föremål från fickor, t.ex. cigarettändare och tändstickor.
- VARNING. Stoppa inte torkningsprogrammet innan det är avslutat om inte kläderna tagits ut ur maskinen och brets ut så att de kan svalna.
- Lämplig ventilation måste ordnas så att gaser inte kan blåsas in i rum där eldstäder eller öppen låga finns.
- Frånluften får inte ledas till en rökkanal som används för rökgaser från maskiner som bränner gaser eller annat bränsle.
- Maskinen får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på "motsatt" sida sett från maskinen på så sätt att maskinen inte kan öppnas ordentligt.
- Om maskinen har ett luddfilter måste det rengöras ofta.
- Luddet får inte samlas runt maskinen.
- MODIFIERA INTE DEN HÄR MASKINEN.
- Se till att strömmen är fränkopplad vid underhåll eller byte av delar.
- När strömmen har kopplats från måste operatören kunna se att maskinen är fränkopplad (att kontakten är och förblir utdragen) från alla platser han har åtkomst till. Om det inte är möjligt, på grund av maskinens konstruktion eller installation, ska ett system som spärrar maskinen i isolerat läge tillhandahållas.
- Enligt kopplingsschemat: montera en flerpolsbrytare innan maskinen installeras för att underlätta installation och service.
- VARNING! Ingående ström får inte tillföras till maskinen genom en extern kopplingsenhet, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och från av ett hjälpverktyg.
- Om annorlunda märkspänning eller märkfrekvens (separerade av ett /) anges på maskinens märkplatta så finns instruktioner i installationshandboken för att reglera maskinen så att den kan användas med den märkspänning eller märkfrekvens som krävs.
- Om stationära apparater inte har en strömkabel med stickkontakt eller är direkt anslutet till elnätet, måste det finnas ett sätt att bryta strömmen från strömförande nät. Strömbrytaren måste skilja samtliga faser och ge fullständig fränkoppling vid eventuell

överspänning av kategori III. Möjlighet för brytande av strömmen måste vara inbyggd i de permanenta ledningarna enligt gällande bestämmelser.

- Öppningarna i fundamentet får inte täckas av mattor.
- Max. torr vikt på plagg: 8,0 kg (för gasvärmd torktumlare).
- Max. torr vikt på plagg: 9,0 kg (för torktumlare med värmeväxlare och elvärme).
- A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsstationer: 70 dB(A).
- Torktummlaren kan placeras ovanpå en tvättmaskin med centrifug eller en annan torktumlare (WP7-6, WP7-7, WP7-8, TD7-8).
- Ytterligare krav för följande länder: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Maskinen kan användas i allmänna utrymmen.
 - Maskinen får användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har instruerats i hur maskinen används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förbundna med användning av maskinen. Barn får inte leka med maskinen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan överinseende av en vuxen person.
 - Se till att inte barn under 3 år kommer i närheten av maskinen om de inte hålls under ständig uppsikt.
- Ytterligare krav för andra länder:
 - Den här maskinen är inte anpassad för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte av en säkerhetsansvarig person har fått råd eller instruktioner om hur maskinen ska användas. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med maskinen.

1.1 Ytterligare säkerhetsåtgärder för gasuppvärmda torktumlare

- Före installation: kontrollera att det lokala gasnätet, gastypen och -trycket samt justeringen av maskinen är kompatibla.
- Maskinen får inte installeras i rum som innehåller tvättmaskiner som använder perkloretylen, TRIKLORETYLEN eller kolväte-föreningar som innehåller klorfluor som rengöringsmedel.
- OBS! Vi vill påpeka att man vid anslutning och idrifttagning av apparater som är tillverkade enligt denna standard måste följa gällande bestämmelser i det aktuella området.
- Anslutning till utrustningen ska göras med en flexibel slang som är lämplig för utrustningskategorin i enlighet med installationsföreskrifterna i det aktuella landet och om något är oklart ska installatören kontakta leverantören.
- Utrustningen ska installeras på icke-brandfarliga material på golv, arbetsyta och/eller vägg nära utrustningen om så krävs.
- Om du känner gaslukt:
 - Slå inte på strömmen till någon utrustning
 - Tryck inte på någon elektrisk strömbrytare
 - Använd ingen telefon i byggnaden
 - Lämna rummet, byggnaden eller området
 - Kontakta den person som har ansvaret för maskinerna

1.2 Allmän information

Lagring och transport av denna apparat bör ske under temperaturer mellan - 20°C och + 70 grader°C och maximal luftfuktighet på 95 % RH.

För att förhindra skador på exempelvis elektronik som kan uppstå på grund av kondens bör maskinen stå 24 timmar i rumstemperatur innan den tas i bruk första gången.

Elektrisk strömförsörjning skall vara:

- Maxområde för varje lands märkspänning: - 15 % / + 10 %.
- Maxområde för varje lands märkfrekvens: ± 3 Hz.
- Fall/avbrott: 5 spänningsfall/dag (100 % spänningsbortfall, med 3-4 minuters varaktighet).

En stadig strömförsörjning är alltid bäst. Fluktuationer ger upphov till påfrestning och ytterligare belastning på alla elektriska och elektroniska komponenter.

1.3 Endast för kommersiellt bruk

Maskinen/maskinerna som omfattas av den här bruksanvisningen är endast avsedd/a för kommersiellt och industriellt bruk.

1.4 Upphovsrätt

Denna handbok är uteslutande avsedd för operatören och får endast överlämnas till tredje person efter tillstånd från företaget Electrolux Professional AB .

1.5 Ergonomisk certifiering

Människokroppen är avsedd för rörelse och aktivitet, men fysiska belastningsskador som ett resultat av statiska och repetitiva rörelser eller ogynnsamma arbetsställningar kan uppstå.

De ergonomiska egenskaperna hos din produkt som kan påverka din fysiska och kognitiva interaktion med den har utvärderats och certifierats.

En produkt med ergonomiska egenskaper ska uppfylla specifika ergonomiska krav inom tre olika områden: Polytekniskt, Biomedicinskt och Psykosocialt (användbarhet och tillfredsställelse).

För vart och ett av dessa områden har specifika tester med verkliga användare utförts. Produkten uppfyllde därmed de ergonomiska acceptanskriterierna som krävs enligt standarderna.


Om flera maskiner hanteras av samma operatör ökar de repetitiva rörelserna och som en följd av detta ökar de relaterade biomekaniska riskerna exponentiellt.

De möjliga posturala riskerna relaterar till interaktionen med luckhandtaget, både om maskinen är placerad direkt på golvet utan en sockel och om maskinen är placerad ovanpå en tvättmaskin.

Följ rekommendationerna nedan för att så långt möjligt undvika att operatörer drabbas av kroppsskada.

- Placera maskinen på en sockel, i stället för direkt på golvet, så att operatören inte i onödan måste böja ryggen vid inläggning och uttagning.
Den lägsta rekommenderade höjden på baser är 300 mm.
- Flytta kontrollpanelen till den lägre positionen om maskinen är placerad ovanpå en tvättmaskin.
- Se till att det finns lämpliga vagnar eller korgar för inläggning, urtagning och transport.
- Organisera jobbrotation på arbetsplatsen om flera maskiner hanteras av samma operatör.

1.6 Symboler

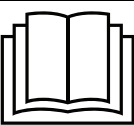	Varning!
	Varning, varm yta!
	Varning för högspänning
	Varning, brandrisk/brandfarliga ämnen
	Fara, klämrisk
	Läs anvisningarna innan du använder maskinen

2 Garantivillkor och undantag

Om garanti erbjuds i samband med köp av denna produkt så tillhandahåller Electrolux Professional garanti i enlighet med lokala bestämmelser, med villkoret att utrustningen installeras och används för det ändamål för vilket den har konstruerats och så som beskrivs i gällande dokumentation för utrustningen.

Garanti gäller om kunden enbart har använt originalreservdelar och utfört underhåll i enlighet med Electrolux Professional AB användnings- och underhållsdokumentation som finns på papper och i elektroniskt format.

Electrolux Professional AB rekommenderar varmt att man använder rengörings-, skölj- och avkalkningsmedel som är godkända av Electrolux Professional AB - detta för att få bättre resultat och behålla produktens funktion över tid.

Electrolux Professional AB -garantin täcker inte:

- Serviceresor för att leverera eller hämta produkten.
- Installation.
- Utbildning angående användning/drift.
- Utbyte (och/eller leverans) av slitagereservdelar, såvida slitaget inte är ett resultat av defekter i material eller utförande, rapporterat inom en (1) vecka från feltillståndet.
- Korrigering av yttre kablage.
- Korrigering av icke-auktoriserade reparationer så väl som skada, feltillstånd och ineffektivitet förorsakad av och/eller ett resultat av dessa reparationer.
 - Otillräcklig och/eller onormal kapacitet på de elektriska systemen (ström/spänning/frekvens), inklusive elektriska pikar och/eller strömbrott.
 - Otillräcklig eller avbruten tillgång på vatten, ånga, luft, gas (inklusive föroreningar och/eller andra brister som inte uppfyller kraven för apparaterna);
 - Rördelar, komponenter eller förbrukningsvaror för rengöringsprodukter som inte är godkända av tillverkaren.
 - Kundens vårdslöshet, felanvändning, missbruk och/eller bristande efterlevnad av instruktionerna för vård och omsorg som finns i detalj i utrustningens dokumentation.
 - Felaktig eller dåligt utförd: installation, reparation, underhåll (inklusive manipulation, modifikation och reparation utförd av icke-auktoriserad tredje part) och modifikation av säkerhetssystem.
 - Användning av komponenter som inte är originalkomponenter (exempelvis förbrukningsmaterial, slitage- och reservdelar);
 - Miljöförhållanden som framkallar termal eller kemisk stress (överhettning/frysning och/eller korrosion/oxidation).
 - Främmande föremål placerade i produkten eller kopplade till denna.
 - Olyckor eller force majeure.
 - Transport och hantering, inklusive repor, bucklor, flisor och/eller annan skada på ytfinishen, såvida denna skada inte kan härledas till defekter i materialet eller i det hantverksmässiga utförandet och som ska rapporteras inom en (1) vecka från leveransen, såvida inte annat överenskomits.
- Produkt med originalserienummer avlägsnat, ändrat eller som inte kan avläsas.
- Utbyte av glödlampor, filter och andra förbrukningsvaror.
- Alla tillbehör och programvaror som inte är godkända eller specificerade av Electrolux Professional AB.

Garantin gäller inte för schemalagda underhållsinsatser (inklusive de erforderliga reservdelarna för detta) eller för rengöringsmedel såvida det inte regleras i avtal eller andra villkor.

Se Electrolux Professional AB webbplats för en lista över auktoriserade Kundservicecenter.

3 Handhavande

3.1 Last

Obs!

Töm alla fickor och se till att inga metallföremål (t.ex. skruvar, nålar etc.) finns kvar. Metallföremål kan orsaka skador på trumman.

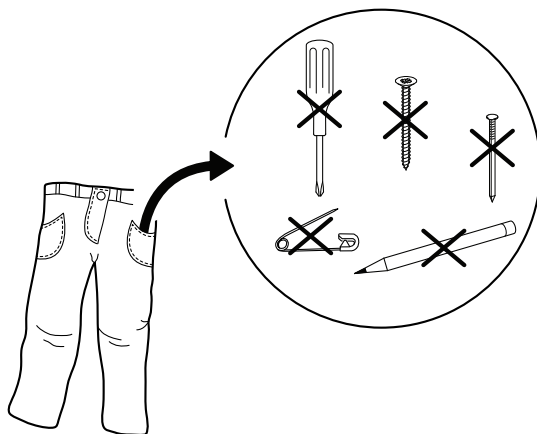


fig.X04827B

Kontrollera att filtret är rent.

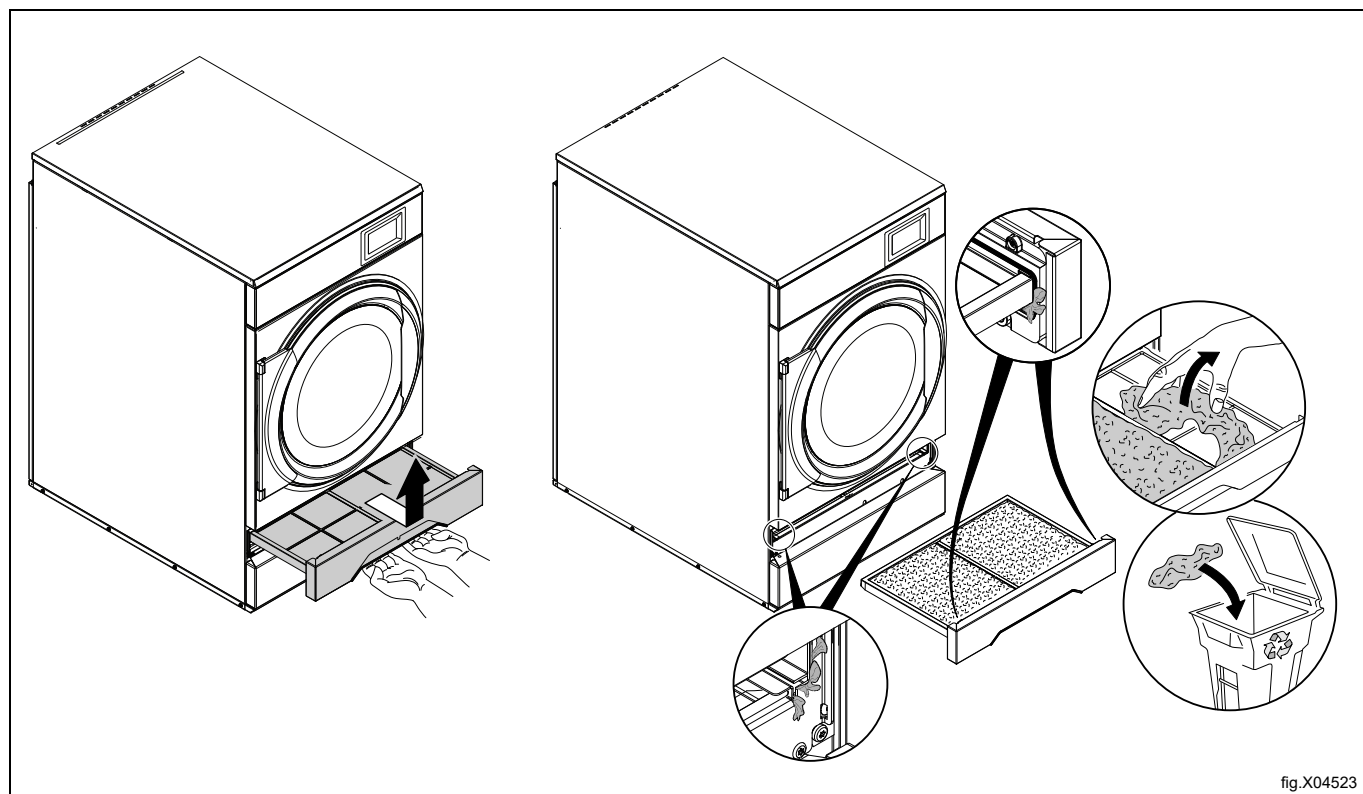


fig.X04523

Lägg tvättgodset i maskinen och stäng luckan.
Rekommenderad maxlast är 7.5 kg.

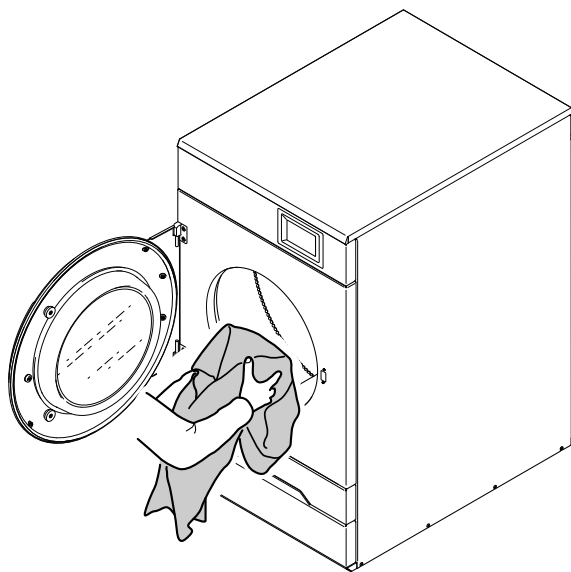


fig.X04535

3.2 Starta maskinen

3.2.1 Välj program

Välj ett program från listan.

Dessa program kan visas på olika sätt, beroende på maskininställning. Illustrationer nedan visar några exempel.

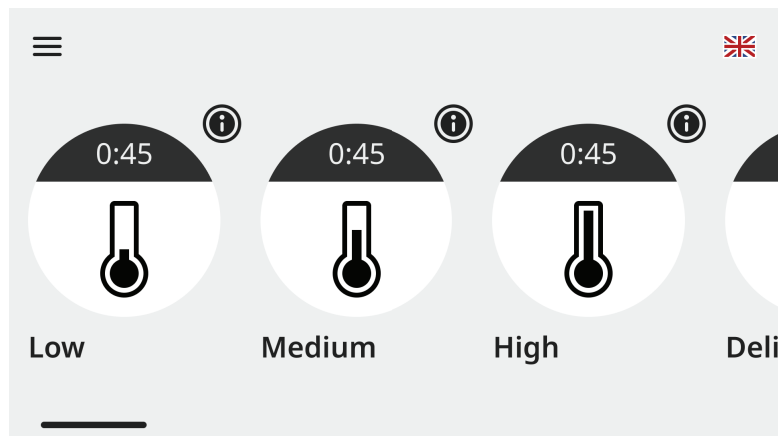


fig.X04959

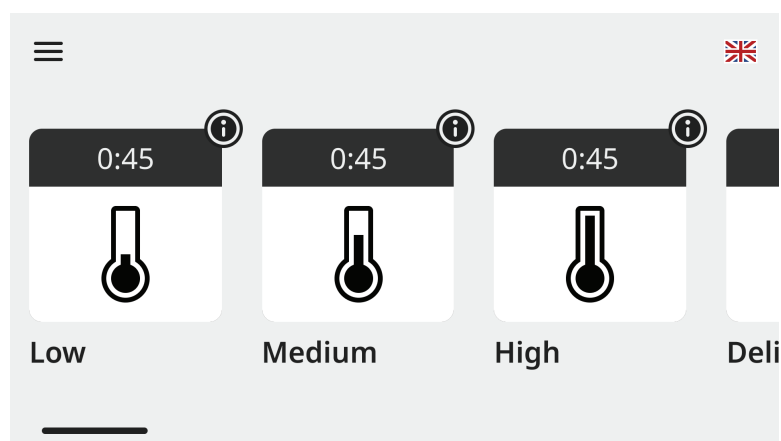


fig.X04959A

I listan får man en snabb överblick på huvudparametrar för programmet, t. ex. beräknad tid för programmet. En startbild visas när ett enskilt program är valt. Denna startbild varierar beroende på del val man har gjort i menyn för inställningar.

Illustrationen nedan är endast ett exempel.

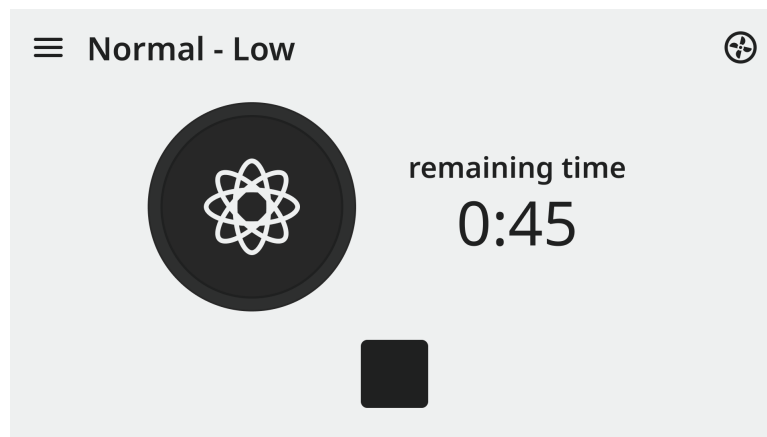


fig.X04990

Aktivera informationsmenyn för mer information om det valda programmet.


Information om olika programparametrar visas på displayen.

	Information
	Den beräknade tiden för då programmet är klart om programmet startas JUST NU. Det går att ställa in en fördröjd start. Tryck på fältet för datum/tid och ange önskad tidpunkt för tvättprogrammets slut. Bekräfta valet genom att trycka på start-knappen. Start-knappen blinkar fram tills dess att programmet startar. Om luckan öppnas innan en fördröjd programstart har börjat, kommer programmet att avbrytas. Tryck på start-knappen om du vill starta programmet innan den fördröjda programstarten har börjat.

3.2.2 Välj alternativ

Innan du startar ett program är det möjligt att även välja andra alternativ i listan.

Beroende på maskinens inställning kan det finnas olika alternativ och dessa kan visas på olika sätt. Bilden nedan visar endast ett exempel på hur displayen kan se ut då du väljer alternativ.

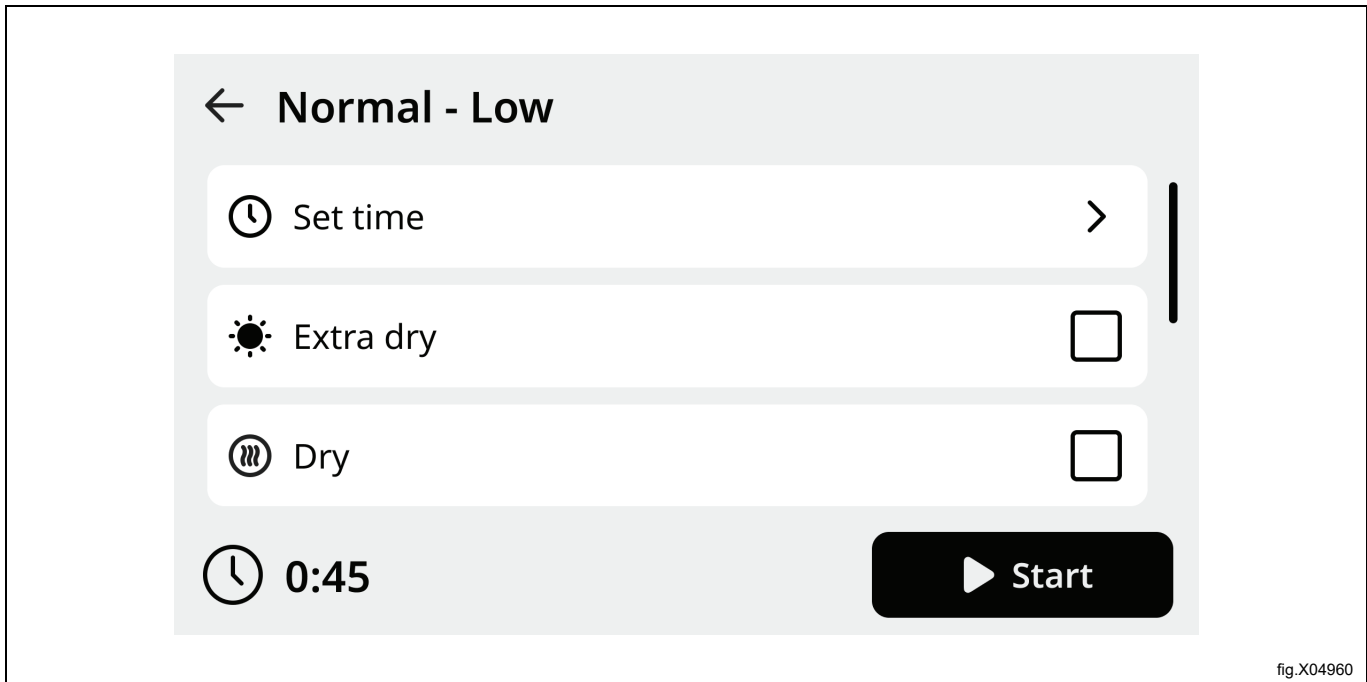

Peka på startknappen för att starta programmet.

Man kan - om inställningarna medger - pausa, avbryta och snabbstega framåt under pågående tvättprogram.

3.2.3 Maskiner med myntmätare

Välj program.

Lägg i korrekt mängd mynt. Tryck på start-knappen för att starta maskinen.

När programmet har startat kan tiden för det valda programmet förlängas. Lägg i fler mynt om du vill förlänga tvättiden.

3.3 När programmet är färdigt

Det går att få en rapport på skärmen om programmet är klart eller om du har avbrutit det.



Klicka på ikonen för rapporter innan du öppnar luckan för att visa en detaljerad rapport för det senast körda tvättprogrammet. Ikonen visas beroende på vilket segment man väljer. Funktionen kan avaktiveras i menyn för inställningar.

Obs!

För bästa möjliga torkresultat är det viktigt att tömma maskinen omedelbart när programmet har avslutats.

Om maskinen inte töms omedelbart när programmet har avslutats roterar trumman i korta intervall för att förhindra att kläderna blir skrynkliga.

Filtret måste rengöras efter varje torkcykel.

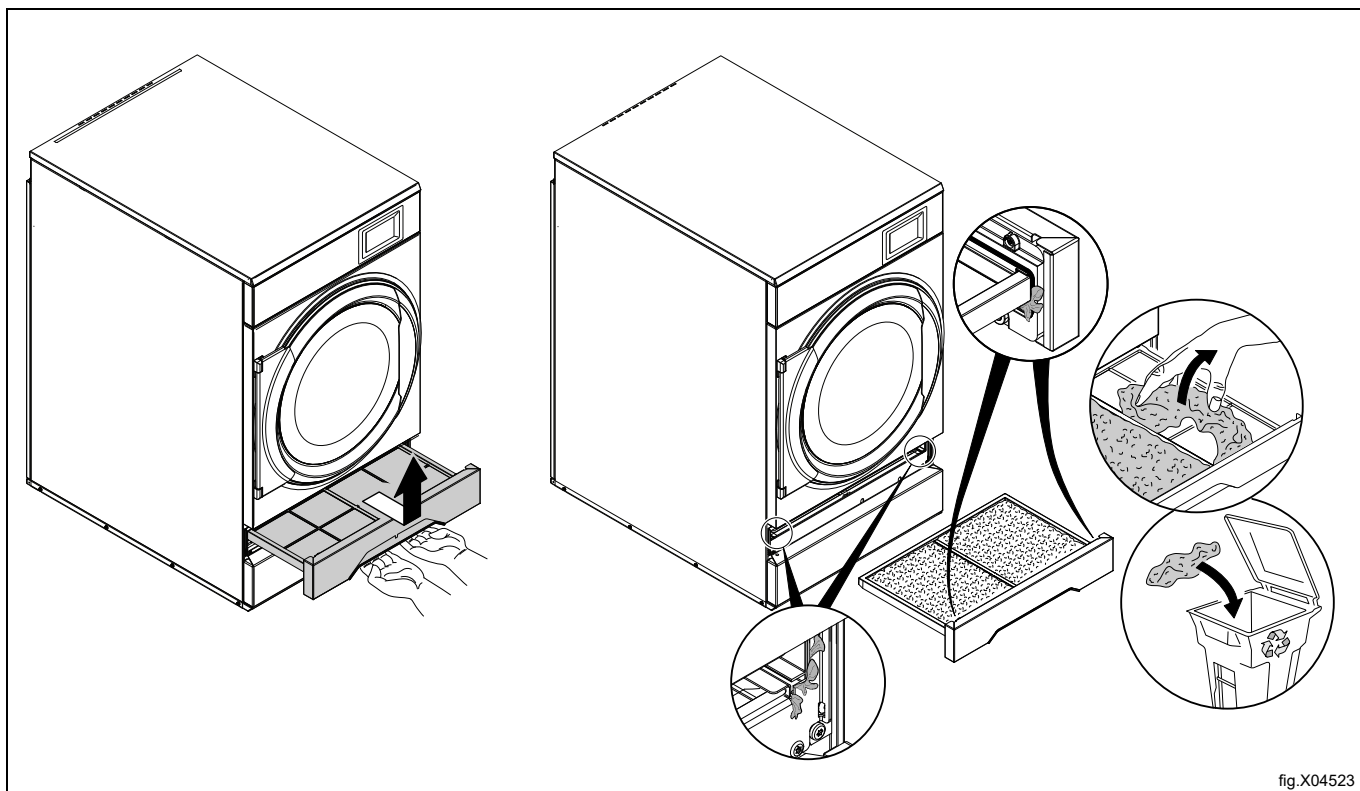


fig.X04523

Obs!


Lämna luckan öppen när du är klar. Detta förhindrar att det blir fukt kvar i maskinen som kan utveckla bakterier och mögel.

4 Menyerna och funktioner

4.1 Huvudmeny

Tryck på menyknappen  för att gå in i huvudmenyn.

Knappen för meny visas inte om man har valt ett segment för självservice. För att gå in i huvudmenyn i självservice: tryck och håll inne menyknappen tills du på skärmen ser "Enter pin code".

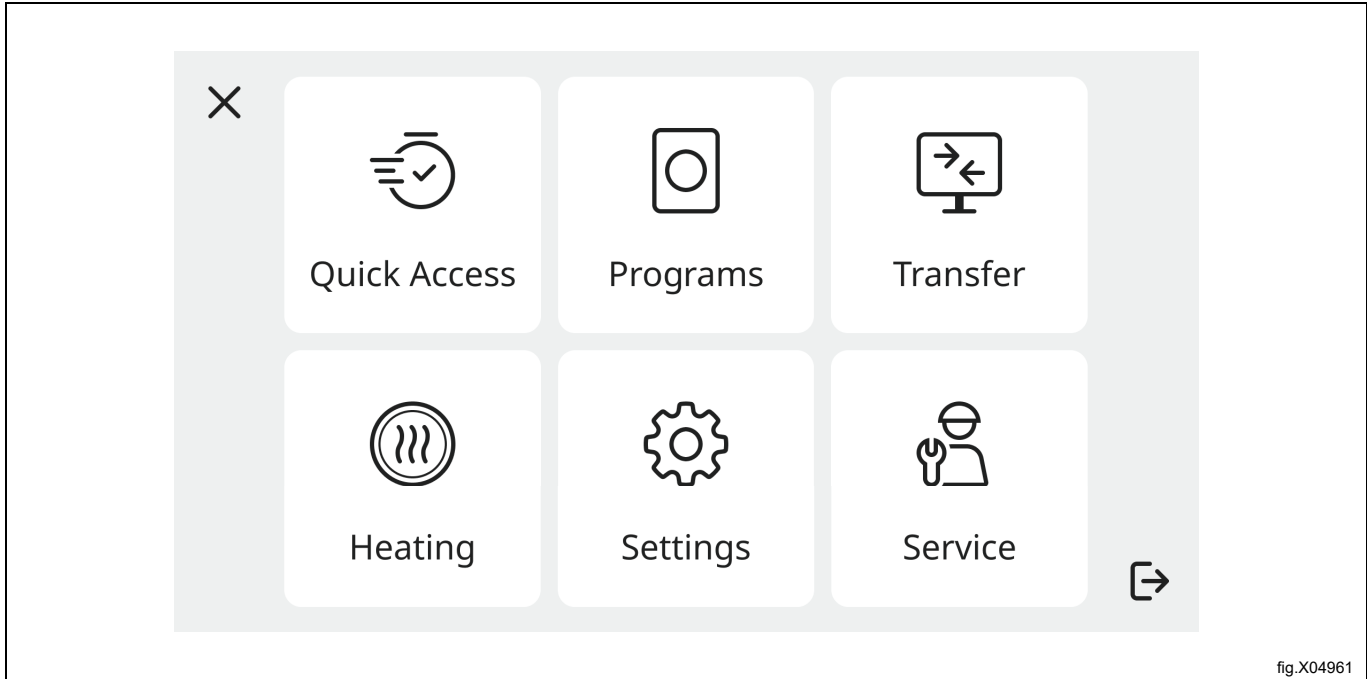

Ange PIN-kod för att gå in i huvudmenyn.

Olika PIN-kod krävs för de olika tillträdesnivåerna.

Standard PIN-koder från fabrik är:

- 0000: Underhållsansvarig: Dosering av kemikalier (Används för att ändra pumpinställningar)
- 1111: Underhållsansvarig: (Används för att ändra program, pumpinställningar, etc.)

Lösenord kan ändras i menyn för inställningar.

Då Huvudmenyn aktiveras visas följande menyer på skärmen:

	Program Visar tillgängliga program. Se avsnitt "För att starta ett tvättprogram".
	Inställningar Menyn används för maskininställningar.
	Service Menyn används för felsökning.
	Överföring Menyn används för överföring av tvättprogram, bilder, rapporter och inställningar mellan maskin och USB-minne.

Olika undermenyer visas beroende på maskininställningarna.

Följ alltid anvisningarna i displayen.

4.1.1 Settings (Inställningar)

I denna meny gör man olika maskininställningar. Tabellen visar några av de inställningar som kan anges/ändras.

Language (Språk)

- Standardspråk
 - Välj i listan vilket språk du vill ha som standardspråk.
- Timeout till standard
 - Ange den till efter vilken ett vid drift valt språk återgår till standardspråk.

Date (Datum)

Används för att ändra visat datum.

Time (Tid)

Används för att ändra visad tid.

Display / Timeout för sovfunktionen

Displayens ljusstyrka minskar eller så visas välkommenbilden efter den angivna tiden av frånvaro av aktivitet. Välj om välkommenbilden skall visas.

Obs!

Du kan överföra din egen välkommenbild i menyn för överföring.

Program

- Ordna
 - Aktivera eller avaktivera program genom att dra och släppa dem i kolumnerna Aktiv eller Icke Aktiv. Endast de program som finns i kolumnen Aktiv visas i menyn för val av tvättprogram.
- Visningsläge
 - Välj om programmen skall visas i en lista eller i ett rutnät.
 - Välj om följande fält visas i displayen vid programstart, eller inte.
 - Info
- Förbrukning vid sluttorkning
 - Välj om förbrukningen av vatten och el skall visas i slutet på tvättprogrammet.
- Programskärm timeout
 - Om användaren har valt ett program men ännu inte startat det, kommer displayen att växla till menyn för val av tvättprogram efter den tid som är satt i denna meny.
- Max paustid
 - Här väljer man om den tid ett program kan pausas är tidsbegränsad, och om i sådant fall, hur lång den tiden skall vara.
- Segment för region/land och företag
 - Välj land och företagstyp där maskinen används. Valen skapar en aktiv programlista med lämpliga program som levereras med maskinen.

Obs!

Om man väljer ett självbetjäningssegment kommer parametrar som påverkar menyernas utseende att ändras.

- Paus, Stopp och Hoppa över / Snabbmatning
 - För varje funktion skall man välja om de syns under hela programmet (alltid synliga), enbart inom ångertid eller över huvud taget aldrig vara synliga (alltid av).
- Ångertid
 - Tiden räknas från programmets början. Innan ångertiden har gått ut kan man gå tillbaka till menyn för val av program utan att förlora det man har betalat (bara för maskiner med myntfack).
- Stoppfunktionen synlig på skärmsläckare
 - Välj om stoppfunktionen alltid skall visas tillsammans med skärmsläckaren eller inte.
- Tid för summer
 - Välj hur lång summern skall vara aktiverad vid paus och vid programslut.
- Visa tid
 - Välj om beräknad tvättid och återstående tid skall visas. Den beräknade tvättiden visas innan tvättprogrammet börjar, återstående tid räknas ner efter hand som tvättprogrammet fortskrider.

Kunder

Här sammanställer man en lista med kunder.

Prisprogrammering

I denna meny bestämmer man alla parametrar som berör programmering av priser.

- Myntvärde (värdet för den puls ett mynt genererar).
- Pris för respektive program.
- Pris för tillval.
- Gratis programstart (gör det möjligt att starta program utan att betala).
- Engångs programstart (programmet kan användas en gång utan att man betalar för det).

Happy hour

Här anger du de rabatter (i % eller kronor) som skall gälla för veckodagar och vid olika tidpunkter på dygnet.

4.1.1.1 System för bokning av tid och betalning

Man kan kommunicera med systemen för bokning av tid och betalning på olika sätt.

Vissa system för bokning och betalning använder protokoll för seriell kommunikation, medan andra system använder digitala signaler.

Följande gäller för system som använder digitala signaler:

- Ett betalsystem (mynträknare eller kortläsare) som är monterat i maskinen ska anslutas till den inbyggda mynträknaren enligt den beskrivning som medföljer betalsystemet.
- Ett externt betalningssystem skall anslutas till I/O-enheten baktill i kopplingsskåpet (se vidare i monteringsanvisningarna). Ett externt system kan antingen anslutas till mynträknaren eller så att den aktiverar signal för start av tvättprogram.

Om ett betalsystem ansluts till myntinkast skall man sätta tid för varje mynt och priset för att starta varje enskilt program i undermenyn "Prisprogrammering".

Om ett betalningssystem ansluts så att den aktiverar signal för start av tvättprogram skall man inte ange värdet för varje puls och priset för samtliga program.

Välj om du vill använda "Extern start" (Blockerad startfunktion) för bokning eller betalning.

Man kan ange priser för kemiska produkter i menyn för pumpen.

4.1.2 Service

Menyn används främst för felsökning och funktionsprov.

- Man kan starta och stoppa utgångar samt kontrollera status på ingångar.
- Man kan ange ett bestämt varvtal och rotationsriktning för tvättrummans motor.
- En del funktionsprov kan bara ske om vissa betingelser uppfylls.
 - Luckorna måste vara låsta för att man skall kunna köra tvättrummans motor.
- Det finns två felloggar / räkneverk:
 - Felloggar: De 20 senaste felmeddelandena visas.
 - Felräknare: Visar hur många gånger fel har uppträtt.
- Återställning av ilagda mynt
Kommandot raderar betalda men ej använda mynt som visas längst upp till vänster i displayen.

5 Felkoder

Ett fel i programmet eller i maskinen indikeras av en felkod på skärmen.

Vissa av dessa felkoder kan åtgärdas enkelt utan att någon service-tekniker behöver kontaktas.

Felkod	Meddelande	Felorsak/Åtgärd
12:11	Torkar / Torkningsfel med RMC program	Maskinens RMC-system (Residual moisture system) visar att plaggen inte blir torra inom maximal torktid. Kontrollera att maskinen inte är överbelastad. Kontrollera inställningen för längsta torktid. Kontrollera om säkringarna har löst ut huvudströmmen, om ång- och gastillförseln är tillräcklig och om ventilen är öppen.
12:17	Luftflöde / Luftflöde blockerat, kontakta ansvarig	Maskinen indikerar att de invändiga filtren är igensatta och måste rengöras. Kontakta maskinens ansvariga/ägare för rengöring av de invändiga filtren enligt underhållsmanualen. Starta om maskinen för att felmeddelandet ska försvinna.
12:18	Luftflöde / Omfördelning av last nödvändig	Maskinen indikerar att lasten blockerar luftflödet. Omfördela lasten. Starta om maskinen så att felmeddelandet försvinner.
20:1	Motor / Överhettad trummotor	Maskinen anger att trummotorn är överhettad. Vänta i 30 minuter för att låta motorn svalna. Tryck på startknappen för att återställa felmeddelandet.
30:1	Motor / Överhettad fläktmotor	Apparaten visar att fläktmotorn är överhettad. Vänta i 30 minuter för att låta motorn svalna. Maskinen startar automatiskt igen när motortemperaturen är OK (om luckan inte har öppnats).

För andra felkoder eller om samma felkod återkommer, kopplar du bort strömmen under 30 sekunder. Om felkoden ändå fortsätter att återkomma kontaktar du en auktoriserad service-tekniker.

6 Underhåll

6.1 Allmänt

Maskinens ägare/ansvariga ansvarar för att säkerställa att underhållet utförs med jämna mellanrum.

Obs!

Bristande underhåll kan försämra maskinens egenskaper och kan orsaka skador på komponenter.

6.2 Dags för service

När displayen visar ett meddelande om att det är dags för underhåll, kontakta maskinens ägare/tvättansvarig för att utföra underhållet (om tillgängligt visas även ett telefonnummer och/eller en tagg).

Maskinen kan användas i väntan på underhåll. Meddelandet fortsätter dock att visas tills maskinen servas.

Meddelandet försvinner efter cirka 30 sekunder.

6.3 Varje dag

Kontrollera att maskinen inte kan köras om luckan eller filterlådan är öppen. Om den ändå kan köras måste maskinen tas ur drift tills den reparerats.

Obs!

Kontakta en behörig servicetekniker för att koppla bort strömmen från den trasiga maskinen.

Rengör luckan, glaset, luckans packning samt andra utvändiga delar.


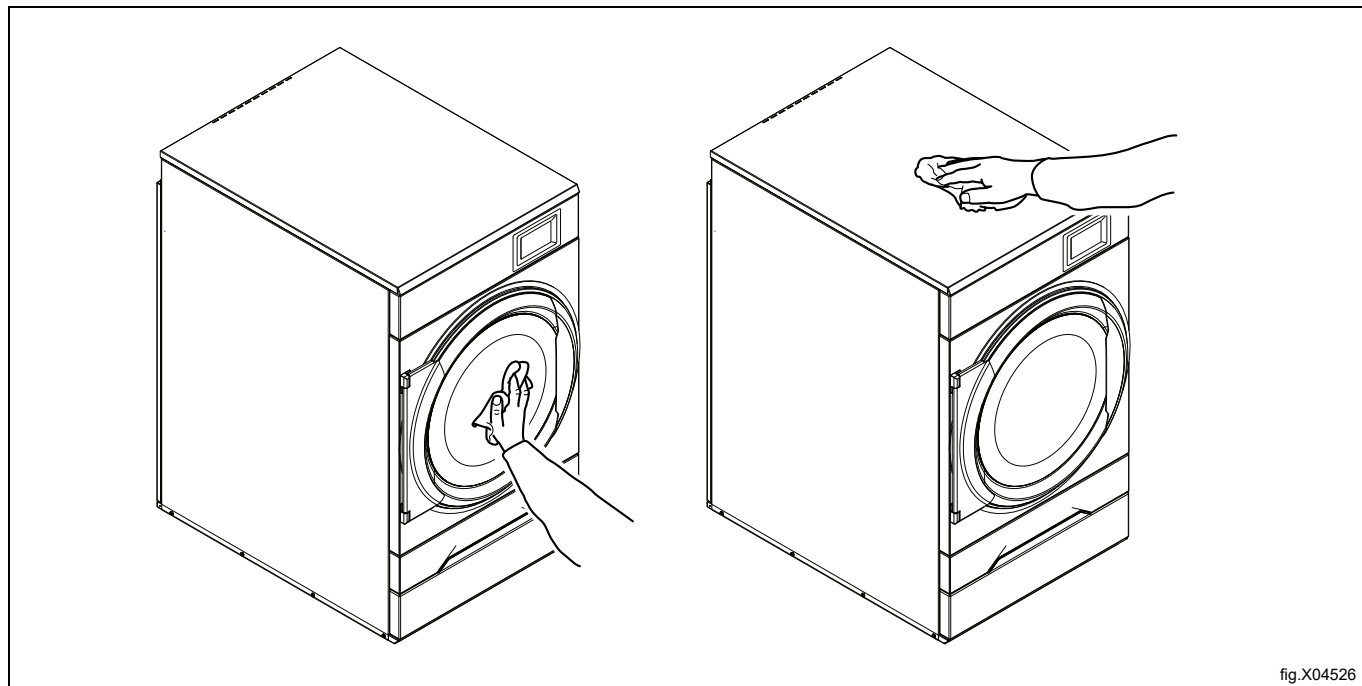


fig.X04526

Kontrollera filtret och filterlådan. Rengör vid behov.



Ta bort allt ludd och damm runt maskinen.

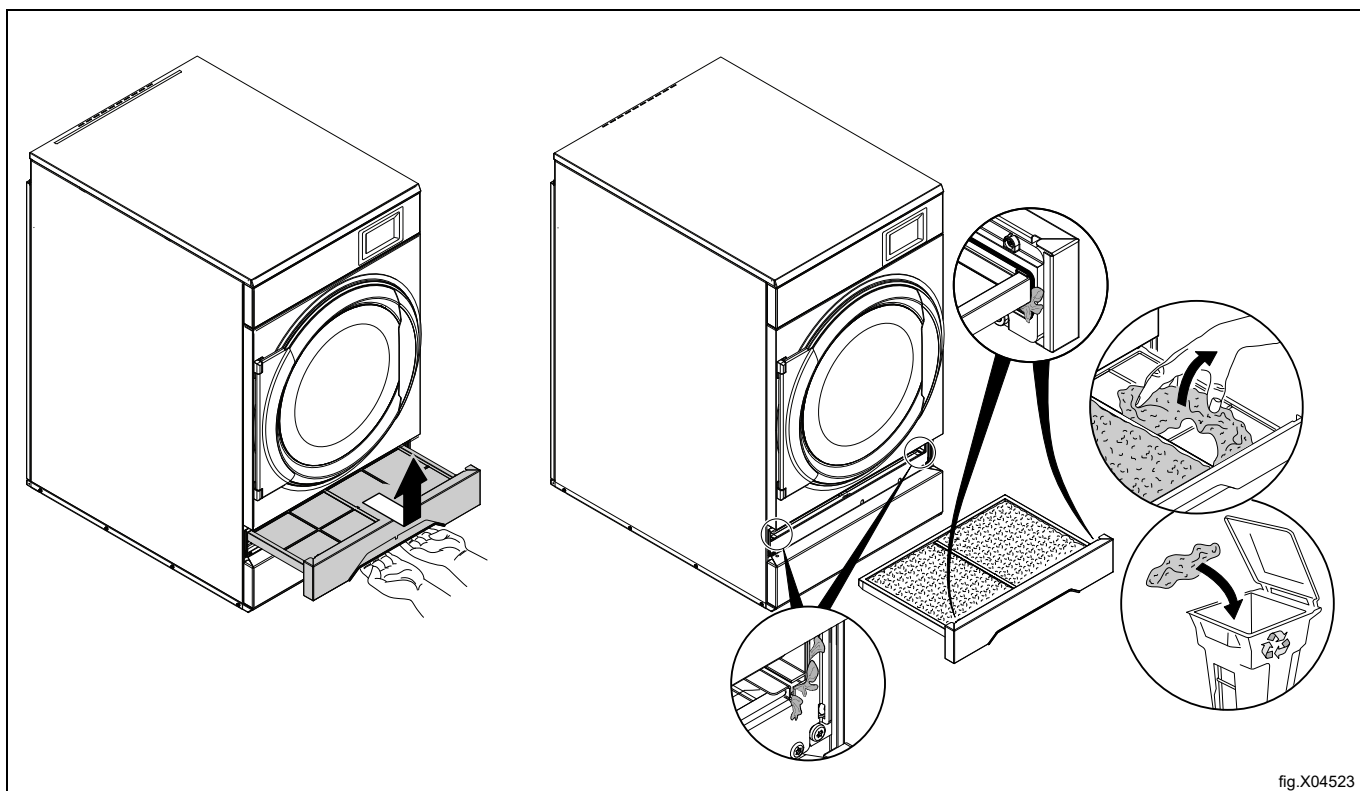

	Korrekt användning För alla ytor	Använd milda rengöringsmedel, följ dagliga rengöringsscheman, torka med mjuka trasor och skölj noggrant.
	Felaktig användning För målade ytor	Använd inte polermedel, slipande rengöringsmedel, blekmedel eller syraborttagare.
	Felaktig användning För ytor i rostfritt stål	Använd inte klorblekmedel, salpetersyra, stålull, stålborstar eller starka klorider.

6.4 Maskiner med värmepump


6.4.1 Andra luddfilter

- Om ett varningsmeddelande om rengöring av filtret visas på displayen; följ instruktionerna på displayen och rengör det första och andra filtret.
- Om det första och andra filtret har rengjorts men varningsmeddelandet är kvar på följande torkcykel måste det speciella filtret rengöras eller bytas ut. Kontakta maskinens ägare/tvättinrättningens föreståndare för att rengöra eller byta ut det speciella filtret.


6.4.1.1 Att rengöra det andra filtret

Avlägsna filterlådan och dra ut det andra luddfiltret.

Rengör det andra luddfiltret.

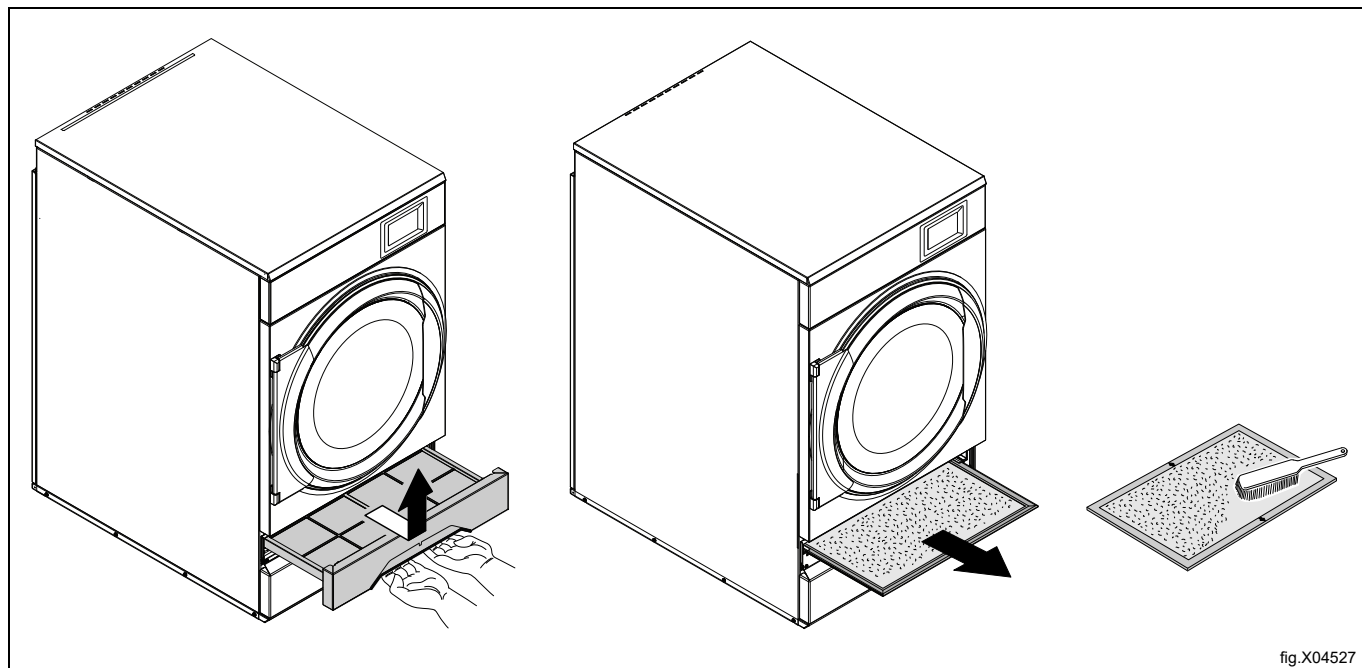

När det andra luddfiltret har rengjorts, sätt in det andra luddfiltret och filterlådan.

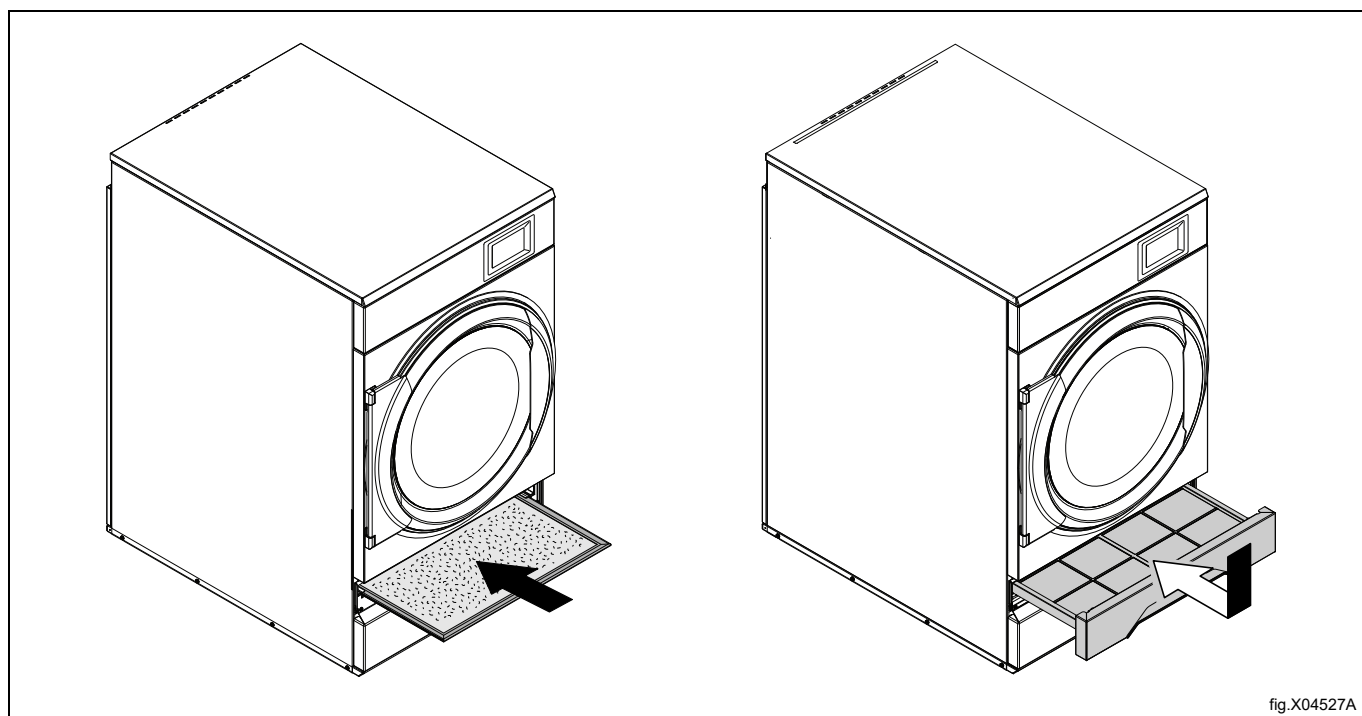

7 Information angående skrotning

7.1 Återvinning och omhändertagande av apparaten

7.1.1 Återvinning

Våra apparater tillverkas till en avsevärt stor del av återvunnen metall (som rostfritt stål, järn, aluminium, förzinkad plåt, koppar, etc.), som kan återvinnas via det lokala återvinningssystemet, i enlighet med de gängse föreskrifterna i användarlandet.

Nationella bestämmelser angående avfallshantering kan variera. Omhändertagande av apparaten måste därför ske i enlighet med gängse föreskrifter från myndigheterna i det land där skrotning av apparaten ska ske.

Apparatens komponenter måste sorteras och omhändertas efter det material de består av (t.ex. metall, olja, fett, plast, gummi, gas, isoleringsskivor och andra isoleringsmaterial, glasull, lysdioder, etc.), och denna återvinning ska ske enligt bestämmelserna från de lokala myndigheterna och även enligt internationella bestämmelser för avfallshantering.

Kompressorer kan innehålla smörjolja och kylmedium, och de klassas som specialavfall och ska återvinnas enligt lokala bestämmelser.

7.1.2 Procedur för omhändertagande av apparaten och återvinning av komponenter/ material

Denna produkt får inte lämnas i naturen i slutet av sin livscykel: det är av yttersta vikt att den istället antingen skrotas enligt lokala miljöbestämmelser, eller bättre: att den levereras i sin helhet till en auktoriserad återvinningscentral.

Alla avlägsnade komponenter, inklusive dörrar och andra delar av stommen, måste levereras tillsammans med apparaten till en auktoriserad återvinnings- eller skrotningsanläggning.

Återvinnings- eller skrotningsanläggningen ska följa toppmodern teknik och metoder för att effektivt montera ner produkten för bästa återvinning av materialen.

Notera att tryckta kretskort, elmotorer eller andra komponenter som den lagstiftningen inom EU identifierar som hög-kritiska råmaterial med återvinningspotential måste hanteras specifikt.

Vid tvekan eller om du har frågor, hör alltid med din kundservice.

Innan apparaten skrotas ska du inspektera dess fysiska tillstånd noggrant - kontrollera om det finns vätske- eller gasläckage, eller trasiga delar som kan utgöra en fara under hanteringen vid den påföljande skrotningen.



Symbolen på apparaten visar att denna apparat inte skall betraktas som hushållsavfall, utan måste omhändertagas på korrekt sätt, för att förhindra negativ inverkan på miljö och hälsa. För mer information om återvinning av denna produkt, kontakta din lokala agent, återförsäljare, kundservice eller den lokala återvinningsmyndigheten.

Obs!

I samband med demontering av apparaten måste alla märkningar, denna handbok och andra dokument gällande apparaten förstöras.

7.2 Hantera emballaget

Emballaget måste kasseras i enlighet med reglerna som gäller i det land där apparaten används. Allt material som används till emballaget är miljövänligt.

De kan förvaras, återvinnas eller brännas på passande avfallsförbränningsanläggning. Återvinningsbara plastdelar märks så som exemplen nedan.

	Polyetylen: • Yttre emballage • Plastpåse innehållande instruktioner
	Polypropylen: • Förpackningsband
	Expanderat polystyren: • Hörnskydd



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com