

Kullanım kılavuzu Kurutma makinesi

TD7–8, TD7–8LAC
Type N1...



Electrolux
PROFESSIONAL

İçindekiler

İçindekiler

1	Güvenlik Önlemleri	5
1.1	Gazla çalışan kurutma makinesi için ilave güvenlik önlemleri	7
1.2	Genel bilgiler	7
1.3	Sadece ticari kullanım için	7
1.4	Telif hakkı	7
1.5	Ergonomik sertifikası	7
1.6	Semboller	8
2	Garanti şartları ve istisnalar	9
3	İşleme	10
3.1	Yük	10
3.2	Makinenin çalıştırılması	12
3.2.1	Program seçme	12
3.2.2	Seçenek seçimi	14
3.2.3	Jetonla çalışan makineler	14
3.3	Program sona erdiğinde	14
4	Menüler ve işlevler	16
4.1	Ana menü	16
4.1.1	Ayarlar	17
4.1.2	Servis	20
5	Hata kodları	21
6	Bakım	22
6.1	Genel	22
6.2	Bakım zamanı	22
6.3	Her gün	22
6.4	Isı pompalı makineler	24
6.4.1	İkinci hav filtresi	24
7	Bertaraf bilgileri	25
7.1	Cihazın geri dönüştürülebilirliği ve bertarafı	25
7.1.1	Geri dönüştürülebilirlik	25
7.1.2	Cihazın bertarafı ve bileşen/malzeme geri kazanımı prosedürü	25
7.2	Ambalajın bertarafı	25

Üretici firma, tasarım ve bileşen özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1 Güvenlik Önlemleri

- Servisin, yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.
- Yalnızca izin verilen yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeler kullanılmalıdır.
- Temizlik için endüstriyel kimyasallar kullanılmışsa makinenin kullanılmaması gerekir.
- Makine içindeki yıkanmayan öğeleri kurutmayın.
- UYARI: Saç bakım ürünleri, yemeklik yağ, aseton, alkol, benzin, gazyağı, leke çıkarıcılar, terebentin, mum/parafin ve mum/parafin çıkarıcılar gibi maddelerle kirlenmiş olan ürünler, kurutma makinesinde kurutulmadan önce kirleri giderilecek kadar temizlenmelidir. Bu tür kirli ürünleri yıkarken, deterjan üreticisinin önerdiği deterjanı kullanın ve uygun olan en yüksek sıcaklığı seçin. Emin değilseniz, ürünleri birkaç kez yıkayın.
- Köpük kauçuk (lateks köpük), duş boneleri, su geçirmez kumaşlar, plastik astarlı maddeler ve köpük kauçuk pedlerle yapılan kıyafetler veya yastıklar gibi öğelerin makinede kurutulmaması gerekir.
- Kumaş yumuşatıcılarının veya benzeri ürünlerin kumaş yumuşatıcısının talimatlarında belirtildiği şekilde kullanılması gerekir.
- Kurutma döngüsünün son bölümü, öğelerin belli bir sıcaklıkta kalmasını sağlamak ve zarar görmediklerinden emin olmak için ısı olmadan (soğuk döngü) gerçekleşir.
- Çakmak ve kibrit gibi nesnelerin tümünü ceplerden çıkarın.
- UYARI: Isının boşa harcanmamasını sağlamak için tüm öğeler hızlı bir şekilde çıkarılmalıdır ve yayılmadıkları sürece kurutma döngüsünün sonlanmasından önce asla makineyi durdurmayın.
- Açık ateş dahil diğer yakıtları yakan cihazlar için gazların odaya geri akışını önlemek için yeterli havalandırmanın sağlanması gerekir.
- Egzoz havasının, gaz ve diğer yakıtları yakan cihazlardan çıkan egzoz gazları için kullanılan hava borusundan tahliye edilmesi gerekir.
- Makinenin, kilitlenebilir bir kapağın, kayar bir kapağın veya makinenin karşı tarafında makinenin tam açılmasını engelleyen menteşenin olduğu bir kapağın arka tarafına monte edilmemesi gerekir.
- Makine bir hav tıkaçına sahipse, bunun sık sık temizlenmesi gerekir.
- Havın makine çevresinde biriktirilmemesi gerekir.
- BU CİHAZI MODİFİYE ETMEYİN.
- Bakım işlemi yaparken veya parçaları değiştirirken, güç bağlantısının kesilmesi gerekir.
- Güç kesildiğinde, operatör erişebildiği herhangi bir yerden makinenin bağlantısının kesintisinden (fiş çıkarılmış ve boşta) emin olmalıdır. Bunu yapmak mümkün değilse, makinenin yapımı ve kurulumu sayesinde, izole konumda kilitleme sistemiyle bağlantı kesikliği sağlanabilir.
- Kablo bağlantısı kurallarına göre, kurulum ve servis işlemlerini kolaylaştırmak için makineye önceden çok kutuplu bir anahtar monte edin.
- UYARI: Cihaz zamanlayıcı gibi bir harici anahtarlama cihazı ile beslenmemeli veya düzenli olarak bir tesisatla açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Makinenin veri plakasında farklı nominal gerilimler veya farklı nominal frekanslar (/ ile ayrılır) belirtilmişse cihazın gerekli nominal gerilimde veya frekansta çalışması için ayarlanma talimatları kurulum kılavuzunda belirtilmiştir.
- Şebekeden ayırma araçlarıyla takılmayan ve aşırı voltaj kategorisi III kapsamında tam bağlantı kesme imkanı sunan tüm kutuplarda bir kontak ayırma imkanı bulunan sabit

cihazlarda, ayırma araçlarının kablolama kurallarına uygun şekilde sabit kablolama ile birleştirilmesi gerekir.

- Altlıktaki ağızlar bir halı ile kapatılmamalıdır.
- Maksimum kuru çamaşır ağırlığı: 8,0 kg (gaz ısıtmalı kurutma makineleri için).
- Maksimum kuru çamaşır ağırlığı: 9,0 kg (ısı pompalı ve elektrik ısıtmalı kurutma makineleri için).
- İş istasyonlarındaki ağırlıklı emisyon ses basıncı seviyesi: 70 dB(A).
- Kurutma makinesi bir yıkama kurutucusunun (washer extractor) veya başka bir kurutma makinesinin üzerine yerleştirilebilir (WP7-6, WP7-7, WP7-8, TD7-8).
- Bu ülkelerde ek gereksinimler gerekmektedir; AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:
 - Bu cihaz kamuya açık alanlarda kullanılabilir.
 - Bu cihaz, güvenli bir yolla ve mevcut tehlikelerin anlaşılması durumunda cihazın kullanımına ilişkin denetim ve talimatların sağlanması durumunda 8 yaş ve daha büyük çocuklar ve fiziksel, hissi veya zihinsel beceriler konusunda yetersiz ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamaması gerekir. Temizlik ve kullanıcı bakımının denetim olmaksızın çocuklar tarafından gerçekleştirilmemesi gerekir.
 - 3 yaşından küçük çocuklar, sürekli gözetim altında olmadıkça uzak tutulmalıdır.
- Ek gereksinim gerektiren diğer ülkeler:
 - Bu cihaz, güvenliğinden sorumlu bir kişinin cihaz kullanımına ilişkin denetimi veya talimatları doğrultusunda hareket edilmeksizin fiziksel, hissi veya zihinsel beceriler konusunda yetersiz ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanım için amaçlanmamıştır. Çocukların aygıt ile oynamamasını sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır.

1.1 Gazla çalışan kurutma makinesi için ilave güvenlik önemleri

- Kurulumdan önce, yerel dağıtım koşullarının, gaz ve basıncın yapısını ve cihazın ayarlanmasının uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
- Makinenin, temizlik malzemesi olarak perkloretilen, TRİKLORETİLEN veya KLOROF-LORO HİDROKARBONLAR içeren temizlik makinelerinin bulunduğu odalarda kurulmaması gerekir.
- NOT: Bu standarda uyan cihazların bağlanması ve devreye alınmasının, bu cihazların pazarlandığı ülkelerde yürürlükte olan kurulum yönetmeliklerinin uygulanmasına tabi olduğu belirtilmektedir.
- Cihaza bağlantının, kurulum yapılacak ülkenin ulusal kurulum düzenlemesi doğrultusunda cihaz kategorisine uygun esnek bir hortum ile yapılması ve kurulum teknisyeni, tereddüt halinde tedarikçiyle görüşmesi gerekir.
- Cihaz zeminde, çalışma tezgahında ya da cihazın duvar kenarına kurulması gerekiyor- sa cihaza yakın duvarda yanıcı materyal bulunmayan bir yere kurulmalıdır.
- Gaz kokusu alırsanız:
 - Hiçbir ekipmanı açmayın
 - Elektrik anahtarlarını kullanmayın
 - Binada telefon kullanmayın
 - Odayı, binayı veya çevreyi boşaltın
 - Makineden sorumlu olan kişi ile iletişime geçin

1.2 Genel bilgiler

Cihazın depolama ve taşıma koşulları -20°C /+70°C arasındaki bir sıcaklığı ve maksimum %95 nemi karşılamalıdır. Elektronik parçaların (ve diğer parçaların) yoğunlaşma sonucu zarar görmesini önlemek için makinenin, ilk kez kullanılmadan önce 24 saat boyunca oda sıcaklığındaki bir odaya yerleştirilmesi gerekir.

Elektrik gücü beslemesi aşağıdakilere uymalıdır:

- Her ülkenin nominal voltajı için maksimum aralık: -%15/+%10.
- Her ülkenin nominal frekansı için maksimum aralık: ± 3 Hz.
- Düşmeler/Kesinti: 5 Düşme/gün (%100 voltaj kaybı, 3-4 dakika süreyle).

Kararlı bir güç beslemesi her zaman en iyisidir. Dalgalanmalar tüm elektrikli ve elektronik bileşenlerde gerilim ve ek yüke neden olur.

1.3 Sadece ticari kullanım için

Bu kılavuz kapsamındaki makine/makineler sadece ticari ve endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır.

1.4 Telif hakkı

Bu kılavuz yalnızca operatörün başvurusu amacıyla hazırlanmıştır ve üçüncü taraflara yalnızca Electrolux Profesional AB şirketinin izniyle verilebilir.

1.5 Ergonomik sertifikası

İnsan vücudu hareket ve eyleme uygun olarak tasarlanmıştır ancak statik tekrarlanan hareketlerle istenmeyen çalışma duruşlarının sonucu olarak fiziksel baskı incinmeleri meydana gelebilir.

Fiziksel ve bilişsel etkileşiminizi etkileyebilecek olan ürününüzün ergonomik özellikleri değerlendirilmiş ve onaylanmıştır.

Aslında ergonomik özelliklere sahip olan bir ürün, üç farklı alandaki belirli ergonomik gereklilikleri yerine getirir: Politeknik, Biyomedikal ve Psikososyal (kullanılabilirlik ve memnuniyet).

Bu alanların her biri için gerçek kullanıcılarla belirli testler gerçekleştirilmiştir. Bu sayede ürünün, standartların gerektirdiği ergonomik kabul edilebilirlik ölçütlerine uygun olduğu kanıtlanmıştır.

Aynı operatör tarafından birden fazla makinenin yönetilmesi durumunda, tekrarlayan hareketler artar ve bunun sonucunda ilgili biyomekanik risk de katlanarak artar.

Olası duruş riskleri makinenin tabansız bir şekilde doğrudan zemine yerleştirilmesi ve makinenin yıkama makinesinin üzerine yerleştirilmesi durumunda kapı kolunun kullanılmasıyla olan etkileşimdir.

Operatörlerin vücut incinmelerini önlemek için mümkün olduğunca aşağıdaki önerileri takip edin.

- Makineyi doğrudan zemin yerine bir tabanın üzerine yerleştirin, böylece operatörün yükleme veya boşaltma yaparken gereksiz yere belini bükmesi gerekmez.
Altlıklar için minimum önerilen yükseklik 300 mm'dir.
- Makinenin, yıkama makinesi üzerine yerleştirilmesi durumunda kontrol panelini daha alçak bir yere yerleştirin.
- Yükleme, boşaltma ve taşıma için uygun arabalar veya sepetler olduğundan emin olun.
- Birden çok makinenin aynı operatör tarafından yönetilmesi durumunda, çalışma ortamındaki iş dönüşümünü düzenleyin.

1.6 Semboller

	Dikkat
	Dikkat, sıcak yüzey
	Dikkat, yüksek gerilim
	Dikkat, yangın riski / yanıcı maddeler
	Tehlike, çarpma tehlikesi
	Cihazı kullanmadan önce talimatları okuyun

2 Garanti şartları ve istisnalar

Bu ürünün satın alma işlemine garanti kapsamı dahilse, garanti yerel yönetmeliklere uygun olarak sunulur ve ekipmanın tasarlanma ve ilgili ekipman belgelerinde açıklanan amacına uygun şekilde kurulması ve kullanılması koşulu-na tabidir.

Garanti, müşterinin yalnızca orijinal parçalar kullanması ve basılı ya da elektronik biçimde sunulan Electrolux Profes-sional AB kullanıcı ve bakım belgeleri uyarınca bakım yapmış olması durumunda geçerlidir.

Electrolux Professional AB ideal sonuçlar elde etmek ve zaman içinde ürün verimliliğini korumak için Electrolux Pro-fessional AB tarafından onaylanan temizlik, durulama ve kireç çözücü maddelerin kullanılmasını önerir.

Electrolux Professional AB garantisi aşağıdakileri kapsamaz:

- servisin ürünü teslim etmek veya almak için yaptığı maliyet;
- kurulum;
- kullanım/çalıştırma eğitimi;
- arızadan sonraki 1 (bir) hafta içinde bildirilen malzeme ya da ustadan kaynaklanan sıkıntılar hariç, aşınmış ve yıpranmış parçaların değişimi (ve/veya tedariki);
- harici kablolanmanın düzeltilmesi;
- yetkisiz onarımların düzeltilmesinin yanı sıra aşağıdakilerin neden olduğu ve/veya bunlardan kaynaklanan hasar, arıza ve yetersizlikler;
 - yetersiz ve/veya anormal kapasiteli elektrik sistemleri (akım/gerilim/frekans, ani yükselme ve kesintiler dahil);
 - Yetersiz veya kesintili su beslemesi, buhar, hava, gaz (kirler ve/veya her cihazın teknik gereksinimlerine uymayan diğerleri dahil);
 - üreticinin onaylamadığı sıhhi tesisat parçaları, bileşenler ve sarf temizlik ürünleri;
 - Müşteri ihmali, yanlış kullanım, kötüye kullanım ve/veya uygun ekipman belgelerinde ayrıntılarla belirtilen kulla-nım ve bakım talimatlarına uyulmaması;
 - yetersiz veya yanlış kurulum, onarım, bakım (yetkili olmayan üçüncü taraflarca yapılan tahrifat, değişiklik ve onarımlar) ve güvenlik sistemlerinin değiştirilmesi;
 - Orijinal olmayan bileşenler (ör. sarf malzemeler, yıpranma ve aşınma ya da yedek parçalar);
 - termal (ör. aşırı ısınma/donma) veya kimyasal (korozyon/oksitlenme) baskıyı tetikleyen çevresel koşullar;
 - ürüne yerleştirilen veya bağlanan yabancı nesneler;
 - kazalar veya mücbir sebepler;
 - çizik, göçük, iz ve/veya ürünün cilasına verilen diğer hasarlar dahil taşıma ve dağıtım (aksi belirtilmediği sürece, bu tür hasarlar teslimattan sonraki 1 (bir) hafta içinde bildirilen malzeme veya işçilik kusurlarından kaynaklanmıyorsa);
- orijinal seri numaraları çıkarılan, değiştirilen veya derhal belirlenemeyen ürünler;
- ampullerin, filtrelerin ve sarf malzemelerin değişimi;
- Electrolux Professional AB tarafından onaylanmayan veya belirtilmeyen aksesuar ve yazılımlar.

Zamanlanmış planlı bakım aktiviteleri (bunun için gerekli parçalar dahil) veya yerel bir anlaşma dahilinde ya da yerel hüküm ve koşullara tabi değilse temizlik maddelerinin tedariki garanti kapsamında değildir.

Yetkili müşteri bakım listesi için Electrolux Professional AB web sitesini kontrol edin.

3 İşleme

3.1 Yük

Not!

Ceplerdeki tüm nesneleri çıkarıp vida, pim vb. gibi hiçbir metal nesnenin kalmadığından emin olun. Metal nesneler, tambura hasar verebilir.

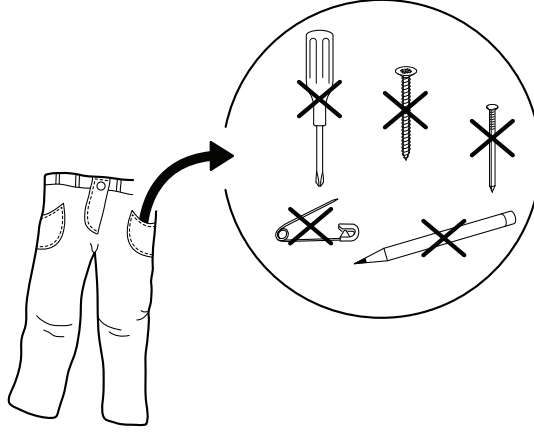


fig.X04827B

Filtrenin temiz olduğundan emin olun.

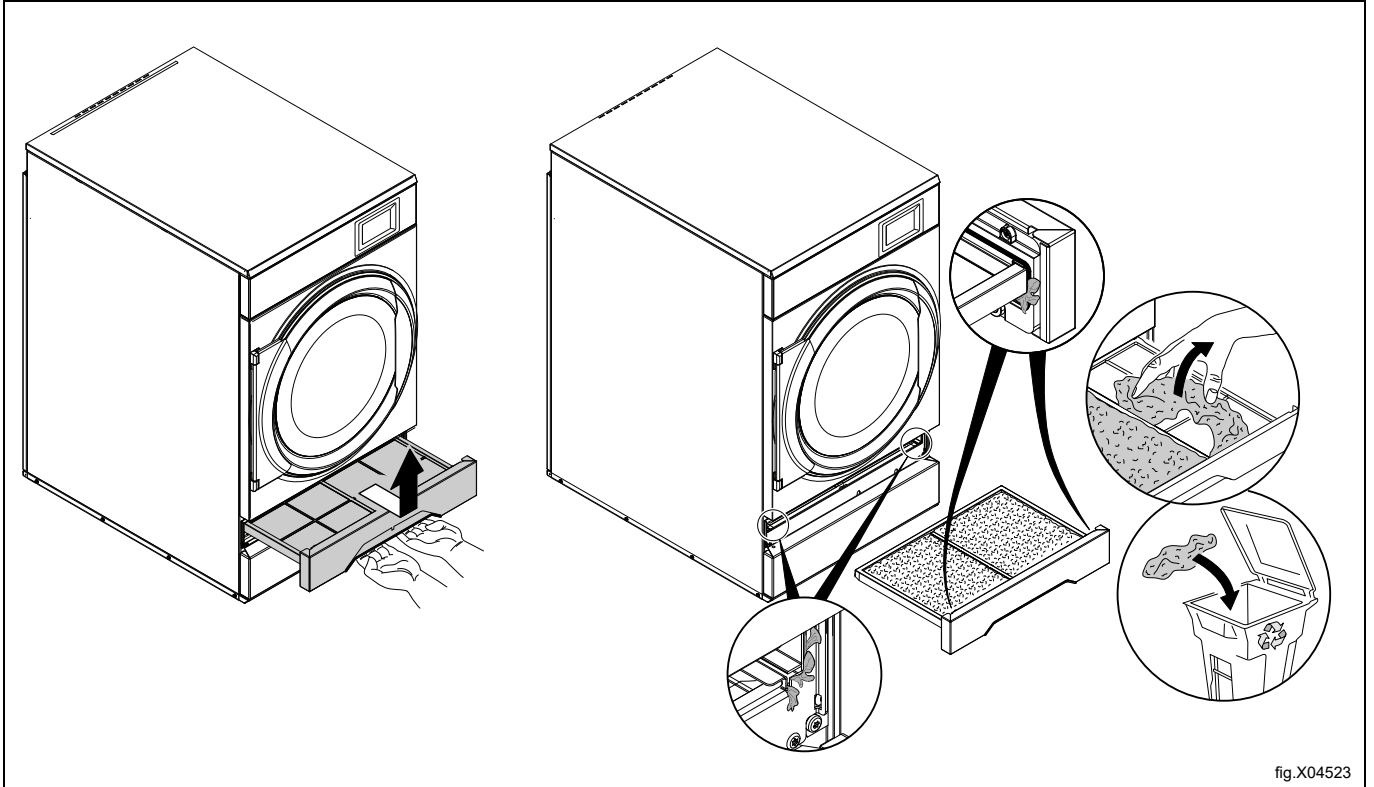


fig.X04523

Ürünleri makineye doldurun ve kapağı kapatın.

Önerilen maksimum yük 7.5 kg'dır.

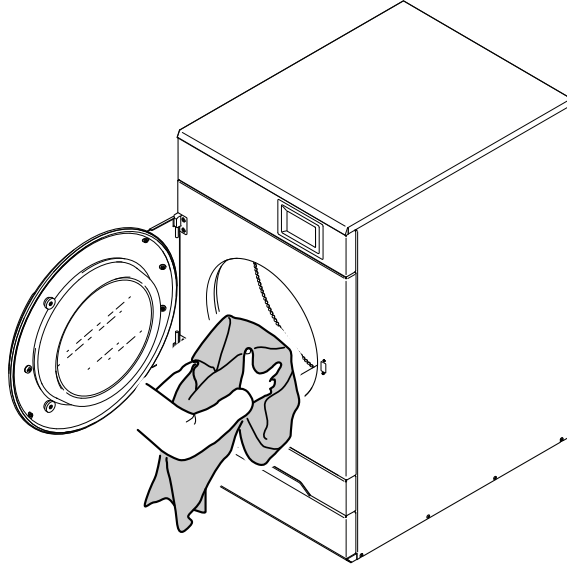


fig.X04535

3.2 Makinenin çalıştırılması

3.2.1 Program seçme

Listeden bir program seçin.

Makinenin ayarlarına bağlı olarak, programlar farklı şekillerde görüntülenebilir. Aşağıdaki resimlerde bazı örnekler gösterilmiştir.

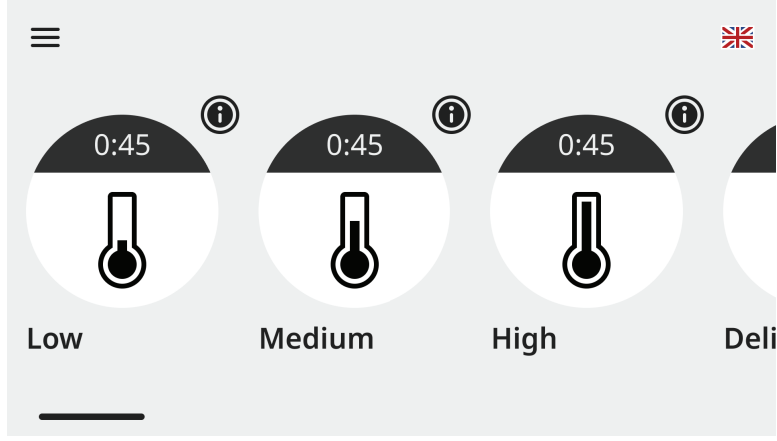


fig.X04959

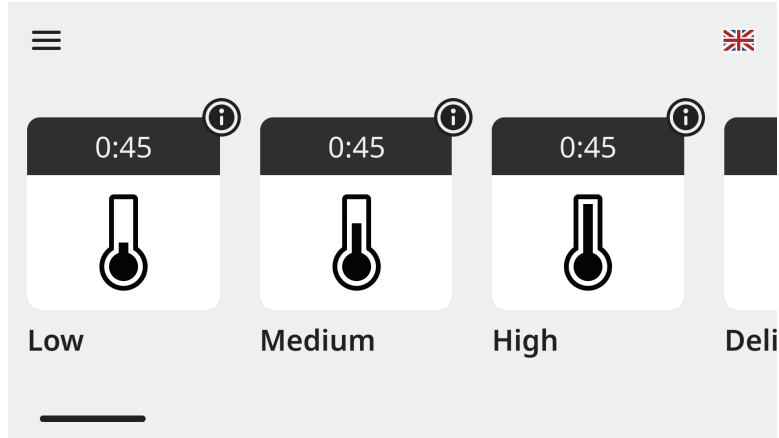


fig.X04959A

Liste görünümünde, hesaplanan program süresi gibi programdaki ana parametrelere hızlı bir bakış sağlayabilirsiniz. Bir program seçildiğinde başlangıç ekranı gösterilir. Bu ekranın görünümü, kurulum sihirbazında ve ayarlar menüsünde yapılan tercihlere bağlıdır.

Aşağıdaki resimde bir örnek gösterilmiştir.

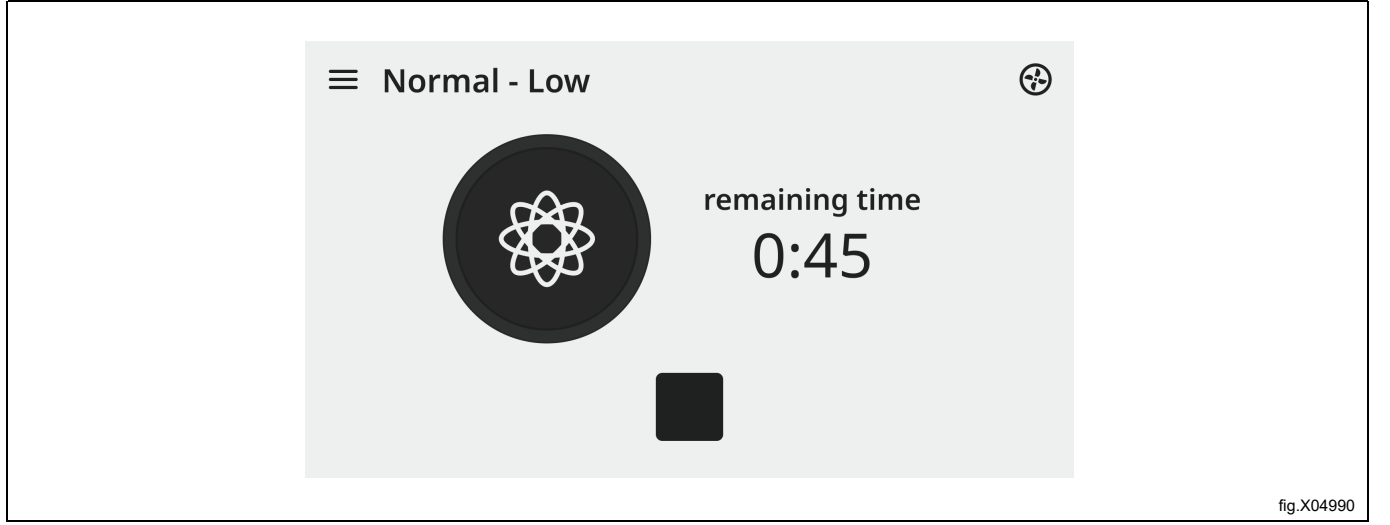


fig.X04990

Seçili program hakkındaki ayrıntıları görmek için bilgi menüsünü etkinleştirin.

Farklı program parametreleriyle ilgili bilgiler ekranda gösterilir.

	Bilgi
	Gerçek zamanda başlatılırsa programın hazır olacağı hesaplanmış süre. Gecikmeli başlatma ayarlanabilir. Tarih/saat alanına dokununuz ve istenen bitiş süresini ayarlayınız. Başlatma düğmesiyle onaylayınız. Program başlayana kadar başlatma düğmesi yanıp söner. Gecikmeli başlatma işlevi programı başlatmadan önce kapak açılırsa gecikmeli başlatma iptal edilir. Gecikmeli başlatma işlevi başlatmadan önce programı başlatmak isterseniz başlatma düğmesine yeniden dokunabilirsiniz.

3.2.2 Seçenek seçimi

Bir programı başlatmadan önce, listeden bir seçeneğin seçilmesi de mümkündür.

Makine ayarlarına bağlı olarak, farklı seçenekler mevcut olabilir ve bunlar farklı şekillerde görüntülenebilir. Aşağıdaki resimde, seçenekleri seçerken ekran görünümünün sadece bir örneği gösterilmiştir.

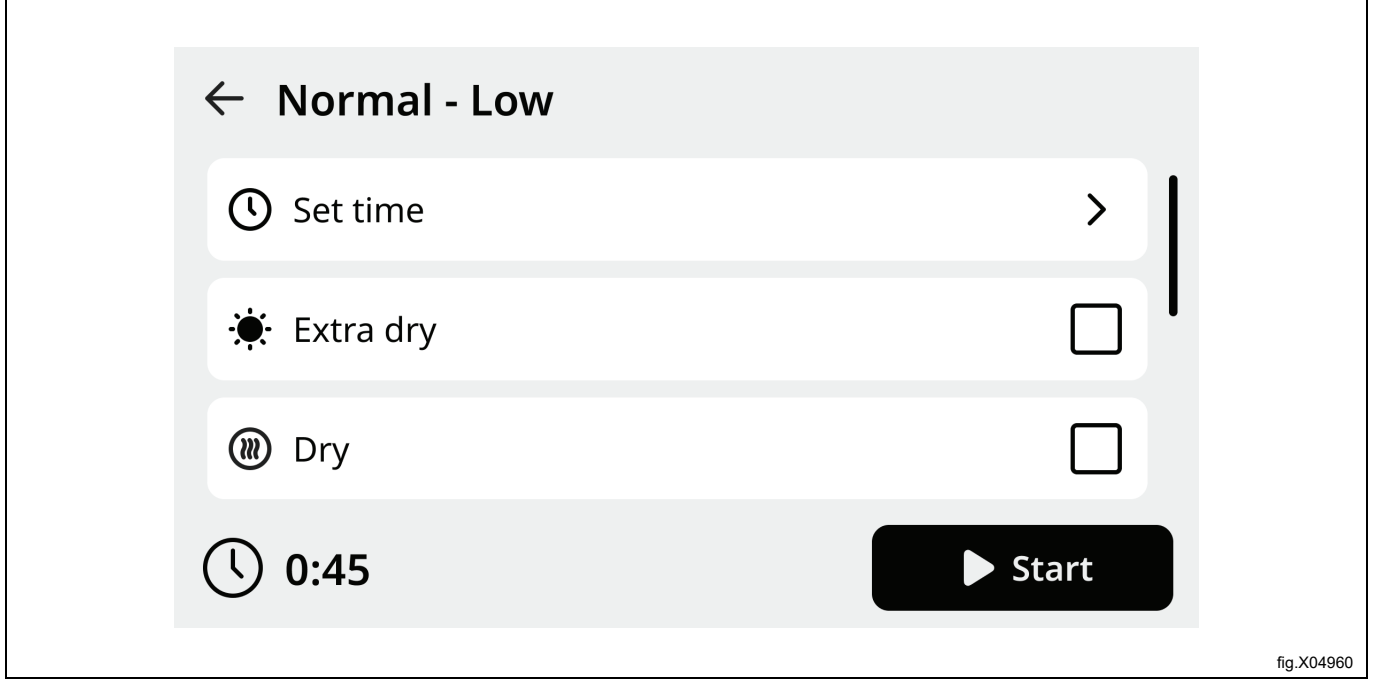


fig.X04960

Programı başlatmak için start (başlat) düğmesine basın.

Program çalışırken ayarların izin verdiği ölçüde duraklatabilir, durdurabilir veya hızlı ilerletebilirsiniz.

3.2.3 Jetonla çalışan makineler

Program seçin.

Doğru miktarda bozuk para atın. Makineyi başlatmak için başlatma düğmesine dokununuz.

Çalıştırmanın ardından, seçilen program için süre eklemek mümkündür. Süre ilavesi yapmak için daha fazla jeton atın.

3.3 Program sona erdiğinde

Bir program bittiğinde veya sonlandırıldığında ekranda bir rapor alabilirsiniz.


	Ekranda son programın ayrıntılı bir raporunu görüntülemek için kapağı açmadan önce rapor simgesine tıklayın. Bu simgenin görünüp görünmemesi hangi segmentin seçildiğine bağlıdır. Bu işlev, ayarlar menüsünde devre dışı bırakılabilir.
--	---

Not!

Olası en iyi kurutma sonucu için, program sonlanır sonlanmaz makineyi boşaltmak önemlidir.

Program sonlanır sonlanmaz makine boşaltılmazsa içindekilerinin kırıışmasını önlemek için tambur kısa süreli aralıklarla döner.

Filtre her yıkamadan sonra temiz olmalıdır.

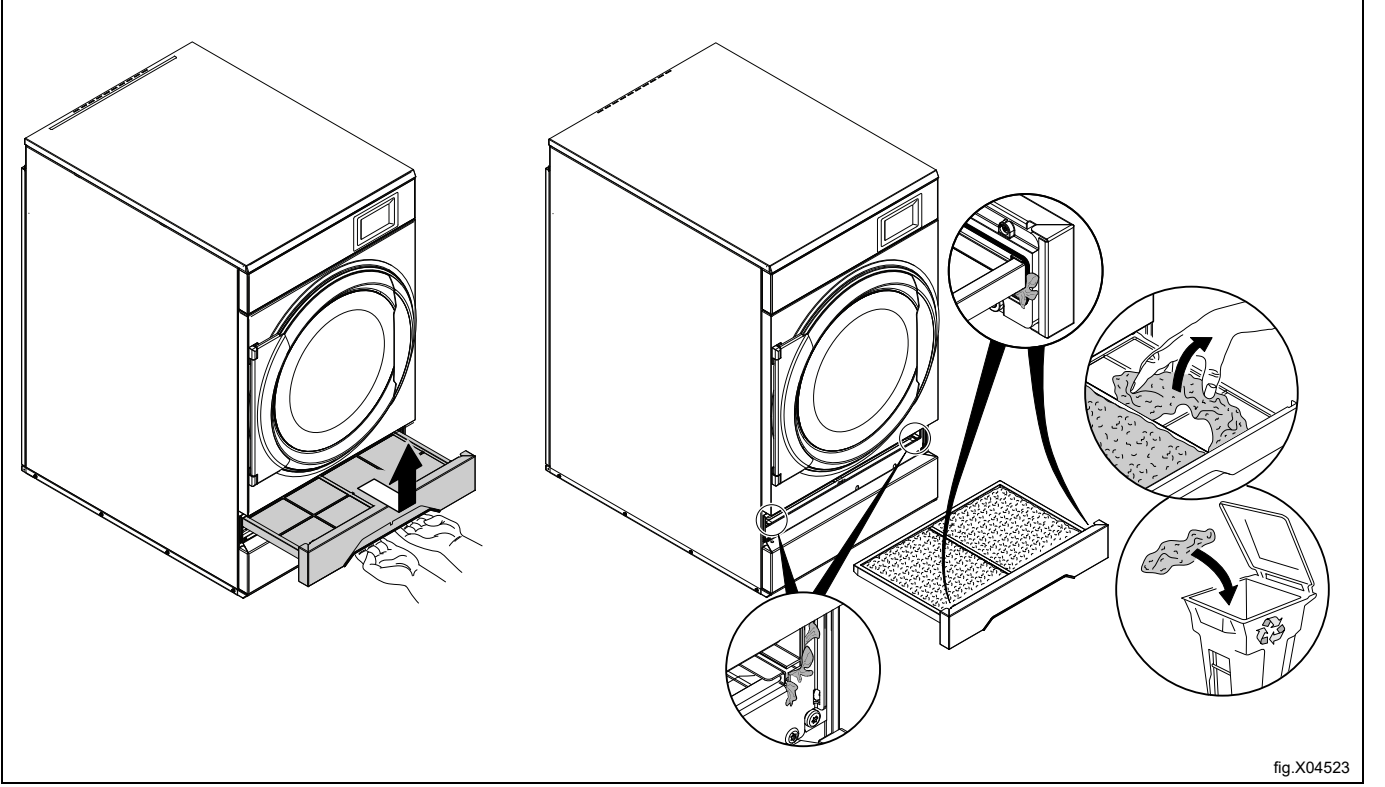**Not!**

Hazır olduğunda kapıyı açık bırakın. Böylece nemin makine içerisinde kalması ve bakteri ile küf oluşturması önlenir.

4 Menüler ve işlevler

4.1 Ana menü

Ana menüye girmek için, menü düğmesine  basın.

Self servis segmentlerinden biri seçilirse menü düğmesi görünmez. Self servis kısmında ana menüye girmek için, ekranda "Insert pin code" (Pin kodunu girin) mesajı görünene kadar menü düğmesini basılı tutun.

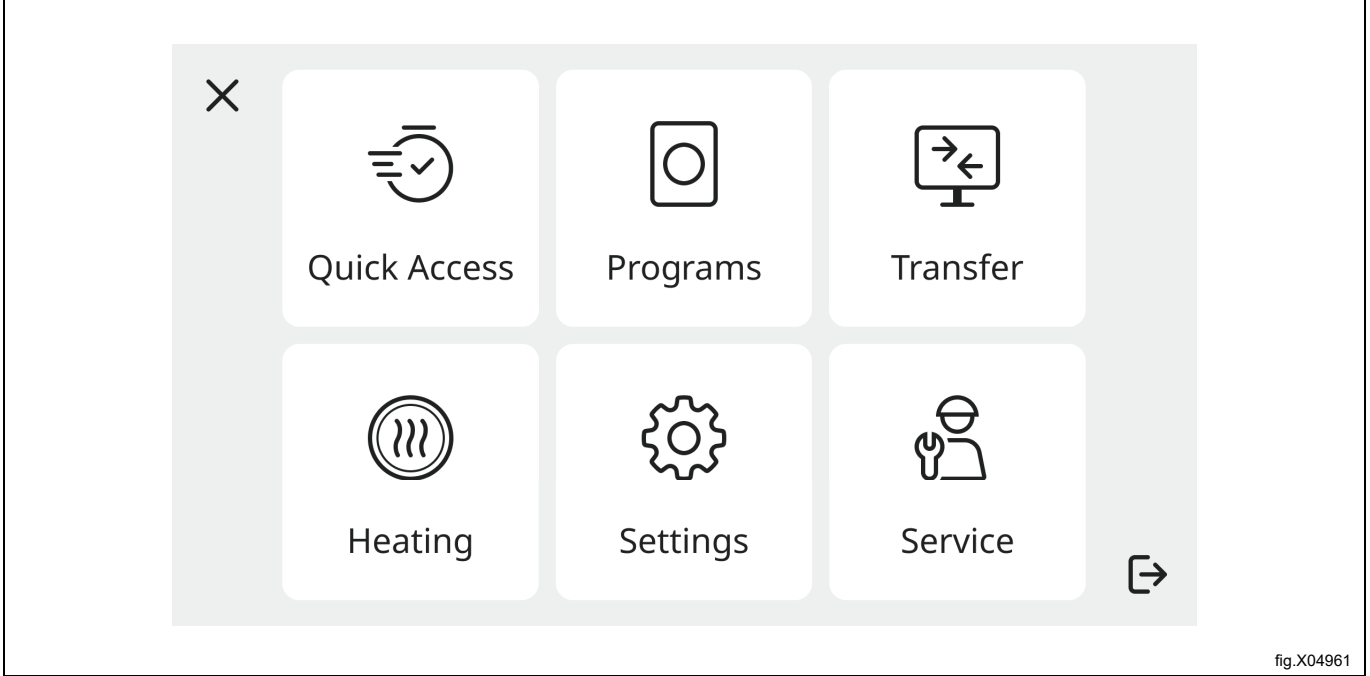


fig.X04961

Ana menüye erişmek için bir pin kodu girin.

Farklı erişim düzeyleri için farklı pin kodları vardır.

Fabrikada ayarlanan varsayılan pin kodları:

- 0000: Yönetici: Kimyasal dozajlama (Pompa ayarlarını düzenlemek için kullanılır)
- 1111: Yönetici: (Programları düzenlemek, ayarları değiştirmek vb. için kullanılır)

Parolalar Ayarlar bölümünden değiştirilebilir.

Ana menüyü etkinleştirirken aşağıdaki menüler ekranda gösterilir:

	Programlar Mevcut programları gösterir. "Bir yıkama programı başlatma" bölümüne bakın.
	Ayarlar Bu menü makinenin farklı ayarları için kullanılır.
	Servis Bu menü sorun giderme için kullanılır.
	Aktarım Bu menü yıkama programlarını, görüntüleri, raporları ve ayarları makine ile USB belleği arasında aktarmak için kullanılır.

Makinenin kurulumuna bağlı olarak farklı alt menüler görülebilir.

Her zaman ekrandaki talimatları takip edin.

4.1.1 Ayarlar

Bu menüde makinenin farklı ayarları da yapılabilir. Tabloda değiştirilebilen/ayarlanabilen ayarlardan bazıları gösterilmektedir.

Dil

- Varsayılan dil
 - Makinede varsayılan olarak kullanılacak dili açılır listeden seçin.
- Varsayılan zaman aşımı
 - Makinenin sonrasında çalışma sırasında seçilen herhangi bir başka dilden ayarlanmış olan varsayılan dile geri döneceği süreyi ayarlayın.

Tarih

Tarihin gösterilmesini değiştirmek için kullanılır.

Saat

Saatın gösterilmesini değiştirmek için kullanılır.

Ekran / Uyku zaman aşımı

Ekran, ayarlanan aktif olmama süresinden sonra daha düşük bir parlaklığa getirilir veya "Karşılama ekranı" gösterilir. "Karşılama ekranı"nın gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.

Not!

"Aktarım menüsü"nde kendi karşılama ekranınızı yükleyebilirsiniz.

Programlar

- Planla
 - Aktif ve Aktif Değil sütunları arasında programları sürükleyip bırakarak aktif ve aktif olmayan duruma getirebilirsiniz. Program seçim ekranında gösterilen programlar, yalnızca Aktif sütununda belirtilen programlardır.
- Görüntüleme modu
 - Programların, program seçim ekranında liste ya da kılavuz olarak görüntülenmesini seçin.
 - Aşağıdaki alanların, programın başlangıcında ekranda görünüp görünmeyeceğini seçin.
 - Bilgi
- Son-kurutma tüketimleri
 - Bir çevrimin/programın sonunda program tüketim verilerinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
- Program ekranı zaman aşımı
 - Kullanıcı bir program seçtiyse ancak henüz programı başlatmadıysa kullanıcı arayüzü, bu menüde ayarlanan süreden sonra program seçimine geri döner.
- Maks. duraklama süresi
 - Bir programın duraklatılabileceği sürenin sınırlanıp sınırlanmayacağını seçin. Sınırlanması durumunda maksimum duraklatma süresini ayarlayın.
- Bölge/Ülke ve İş segmenti
 - Makinenin kullanılacağı ülkeyi ve bir ya da daha fazla iş segmentini seçin. Bu seçimler, uygun fabrikada ayarlanmış programların bulunduğu bir aktif program listesi oluşturur.

Not!

Herhangi bir self servi segmenti seçilirse kullanıcı arayüzünün nasıl görüneceğini etkileyen parametrelerden bazıları değişir.

- Duraklat, Durdur ve Atla / Hızlı ilerle
 - Her fonksiyon için tüm program boyunca (her zaman açık) veya vazgeçme süresi boyunca görünür olup olmayacağını yoksa program süresince hiçbir zaman görünür olmayacağı (her zaman kapalı) seçimini yapın.
- Vazgeçme süresi
 - Bu süre, programın başlangıcından itibaren geri sayıma başlar. Bu süre başlamadan önce, ödenen parayı kaybetmemek için (jetonla çalışan makineler için geçerli) program seçim ekranına geri dönebilirsiniz.
- Ekran koruyucuda durdurma fonksiyonu görünür
 - Ekran koruyucuda durdurma fonksiyonunun görünür olup olmayacağını seçin.
- İkaz zaman aşımı
 - İkazın, duraklatma ve program bitişinde ne kadar süre etkin kalacağını ayarlayın.
- Saati göster
 - Tahmini program süresinin ve kalan sürenin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin. Hesaplanan program süresi, program başlatılmadan önce gösterilir, kalan süre geri sayıma başlar ve program çalışırken ayarlanır.

Müşteriler

Buradan müşterilerin kişisel bir listesi yapılabilir.

Fiyat programlama

Bu menüde, fiyat programlamayla ilgili tüm parametreler ayarlanır.

- Jeton değeri (bir jeton atımı değeri).
- Her program fiyatı.
- Seçeneklerin fiyatları.
- Ücretsiz program başlatma (ödeme yapılmadan programların başlatılmasını sağlar).
- Bir defalık program başlatma (Bu program, ödeme yapmadan bir kez kullanılabilir).

İndirimli saat

Buradan haftanın bazı günleri veya saatlere göre indirimler (% veya sabit oranla) ayarlayabilirsiniz.

4.1.1.1 Ödeme ve rezervasyon sistemleri

Ödeme ve rezervasyon sistemleriyle iletişim kurmanın farklı yolları vardır.

Bazı ödeme/rezervasyon sistemleri seri iletişim protokolleri kullanırken diğer sistemler dijital çıkışları/girişleri kullanır.

Dijital sinyaller kullanan sistemler için şunlar geçerlidir:

- Makineye bağlanan bir ödeme sisteminin (jeton seçici veya kart okuyucu), ödeme sistemiyle ilgili talimatta açıklandığı gibi dahili jeton girişine bağlanması gerekir.
- Harici bir ödeme sistemi, arka elektrikli dolaba yerleştirilen G/Ç ünitesine bağlanmalıdır (kurulum kılavuzuna bakın). Harici sistem jeton girişine veya başlatmayı etkinleştirme girişine bağlanabilir.

Bir ödeme sisteminin jeton girişine bağlanması durumunda, her jeton için süreyi ve her programı başlatma fiyatını "Fiyat programlama" alt menüsünde ayarlayın.

Ödeme veya rezervasyon sistem harici başlatmayı etkinleştirme girişine bağlanırsa jeton değeri veya fiyatlarının ayarlanması gerekir.

Rezervasyon veya Ödeme için "Harici başlatmayı etkinleştirme"nin (Başlatmayı engelleme işlevi) kullanılıp kullanılmayacağını seçin.

Pompa menüsünde kimyasallara ilave fiyatlar ayarlamak mümkündür.

4.1.2 Servis

Bu menü temelde sorun giderme ve işlevsellik testleri için kullanılır.

- Çıkışlar açılıp kapatılabilir ve girişlerin durumu kontrol edilebilir.
- Tambur motoru, istenen hızda ve yönde çalıştırılabilir.
- Bazı testler, yalnızca belirli koşullar karşılandığında yapılabilir.
 - Motorun çalışması için kapağın kilitli olması gerekir.
- İki adet hata günlüğü/sayacı bulunur:
 - Hata günlükleri: Son meydana gelen 20 hata gösterilir.
 - Hata sayaçları: Her hatanın kaç kez meydana geldiğini gösterir.
- Ödenen jetonları sıfırla
Bu komut, ekranın sol üst köşesinde gösterilen ödenmiş fakat kullanılmamış jetonları gösterir.

5 Hata kodları

Programdaki veya makinedeki bir arıza, ekranda bir hata kodu ile gösterilir.

Bu hata kodlarından bazıları, servis personeli ile iletişime geçmeden kolayca çözülebilir.

Hata kodu	Metin	Neden/Eylem
12:11	Drying / Drying error with RMC program	Makinedeki RMC sistemi (Kalan nem sistemi), kıyafetin, maksimum kurutma süresi dahilinde yeterince kuru olmadığını gösterir. Makinenin aşırı yüklü olmadığını kontrol edin. Maksimum kurutma süresi için parametre ayarını kontrol edin. Ana şebekedeki patlak sigortaları kontrol edin veya buhar veya gaz kaynağının yeterli olduğundan ve vananın açık olduğundan emin olun.
12:17	Airflow / Airflow obstructed, contact responsible	Makine, iç filtrelerinin tıkalı olduğunu ve temizlenmesi gerektiğini belirtir. İç filtreleri Bakım kılavuzuna göre temizlemek için makine sorumlusu/sahibi ile iletişime geçin. Hata mesajını temizlemek için makineyi yeniden başlatın.
12:18	Airflow / Redistribution of load needed	Makine, yükün hava akışı tarafından bloke edildiğini göstermektedir. Yükü yeniden dağıtın. Hata mesajını temizlemek için makineyi yeniden başlatın.
20:1	Motor / Overheat drum motor	Makine, silindir motorunun aşırı ısındığını gösterir. Motorun soğuması için 30 dakika bekleyin. Hata mesajını silmek için başlatma düğmesine basın.
30:1	Motor / Overheat fan motor	Makine, fan motorunun aşırı ısındığını gösterir. Motorun soğuması için 30 dakika bekleyin. Motordaki sıcaklık normale döndüğünde makine otomatik olarak yeniden çalışır (kapak açılmamışsa).

Diğer hata kodları veya tekrar eden hata kodları için, güç kaynağı bağlantısını 30 saniyeliğine kesin. Hata kodu gelmeye devam ederse, yetkili servis personeli ile iletişime geçin.

6 Bakım

6.1 Genel

Bakımın periyodik olarak gerçekleştirildiğinden emin olmak, makine sahibinin/çamaşırhane müdürünün sorumluluğundadır.

Not!

Bakım eksikliği, makinenin performansını kötüleştirebilir ve bileşenlerde hasara neden olabilir.

6.2 Bakım zamanı

Ekranda bakım zamanı mesajı görüldüğünde, bakım yapılması için makinenin sahibi/çamaşırhane yöneticisi ile iletişime geçin (varsa, telefon numarası ve/veya bir etiket de gösterilecektir).

Makine bu süre içerisinde kullanılabilir. Yine de, mesaj, servis gerçekleştirilene kadar geri gelmeye devam eder.

Mesaj, yaklaşık 30 saniye sonra kaybolur.

6.3 Her gün

Makinenin kapağı veya filtre çekmecesini açık olarak çalışmadığından emin olmak için kontrol edin, eğer çalışıyorsa makine onarım gerçekleştirilene kadar çalıştırılmamalıdır.

Not!

Söz konusu makinenin güç bağlantısını kesmek için nitelikli servis personeli ile iletişime geçin.

Kapağı, kapak camını, kapak contasını ve diğer harici parçaları temizleyin.

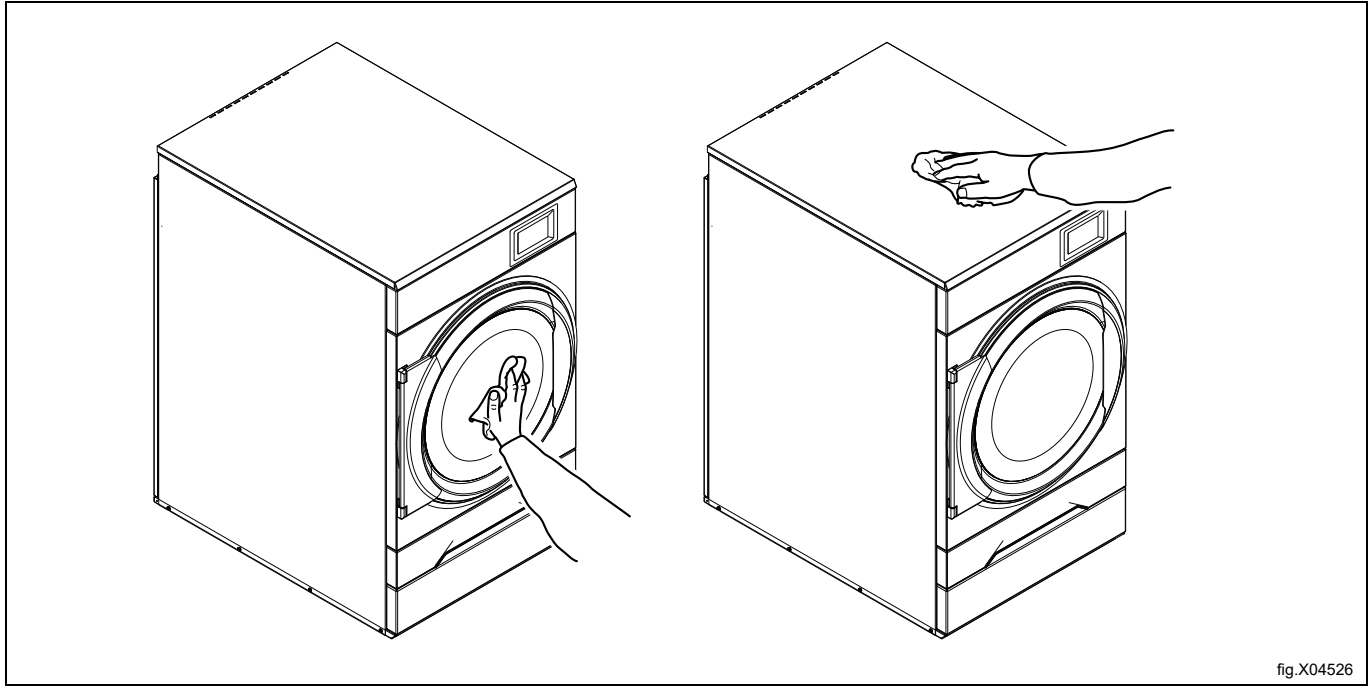


fig.X04526

Filtreyi ve filtre çekmecesini kontrol edin. Gerekirse, temizleyin.

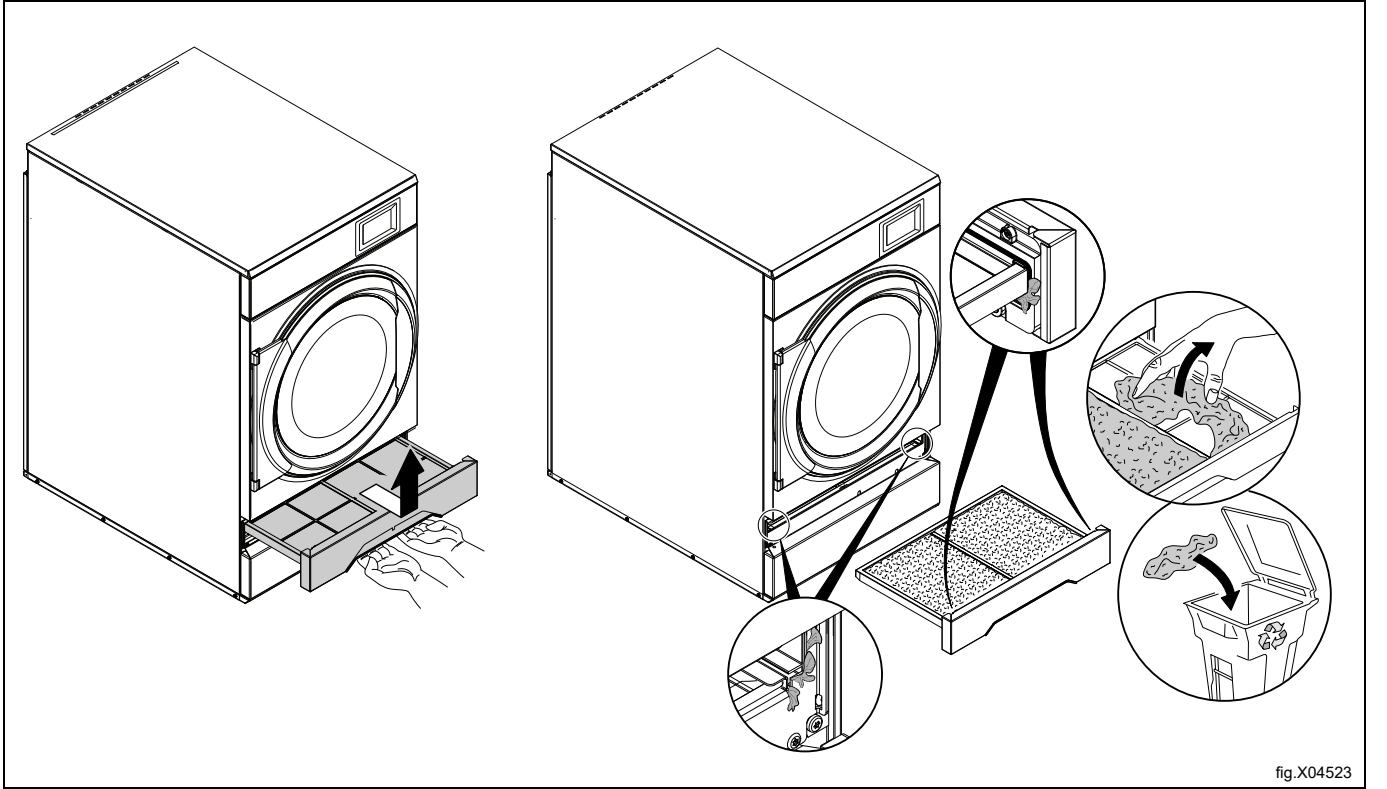


fig.X04523



Makinenin çevresindeki iplik parçalarını ve tozu temizleyin.



	Doğru kullanım Tüm yüzeyler için	Hafif temizlik maddeleri kullanın, günlük temizlik programlarına uyun, yumuşak bezlerle silin ve iyice durulayın.
	Yanlış kullanım Boyalı yüzeyler için	Kullanmayın parlaticı maddeleri, aşındırıcı temizleyicileri, çamaşır suyu veya asit tortu çözücülerini.
	Yanlış kullanım Paslanmaz çelik yüzeyler için	Kullanmayın klorlu çamaşır suyu, muriatik asit, çelik yünü, tel fırçalar veya güçlü klorürleri.

6.4 Isı pompalı makineler


6.4.1 İkinci hav filtresi

- Ekranda filtre temizliği ile ilgili bir uyarı mesajı görünürse; ekrandaki talimatları izleyin ve birinci ile ikinci filtreyi temizleyin.
- Birinci ve ikinci filtre temizlendiyse ancak uyarı mesajı sonraki kurutma çevriminde yine görünüyorsa özel filtrenin temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekir. Özel filtreyi temizlemesi veya değiştirmesi için makinenin sahibiyle/çamaşırhane müdürüyle iletişime geçin.


6.4.1.1 İkinci filtreyi temizlemek için

Filtre çekmecesini çıkarın ve ikinci hav filtresini dışarı çekin.

İkinci hav filtresini temizleyin.

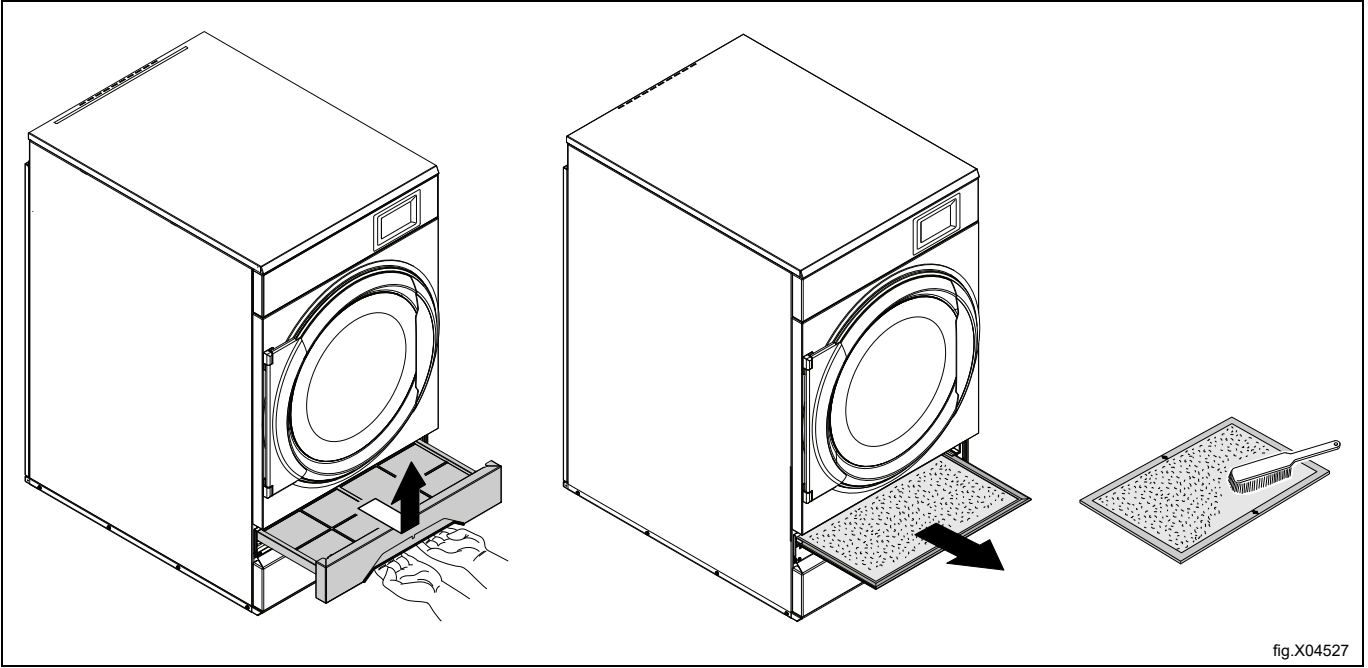

İkinci hav filtresi temizlendiğinde ikinci hav filtresini ve filtre çekmecesini takın.

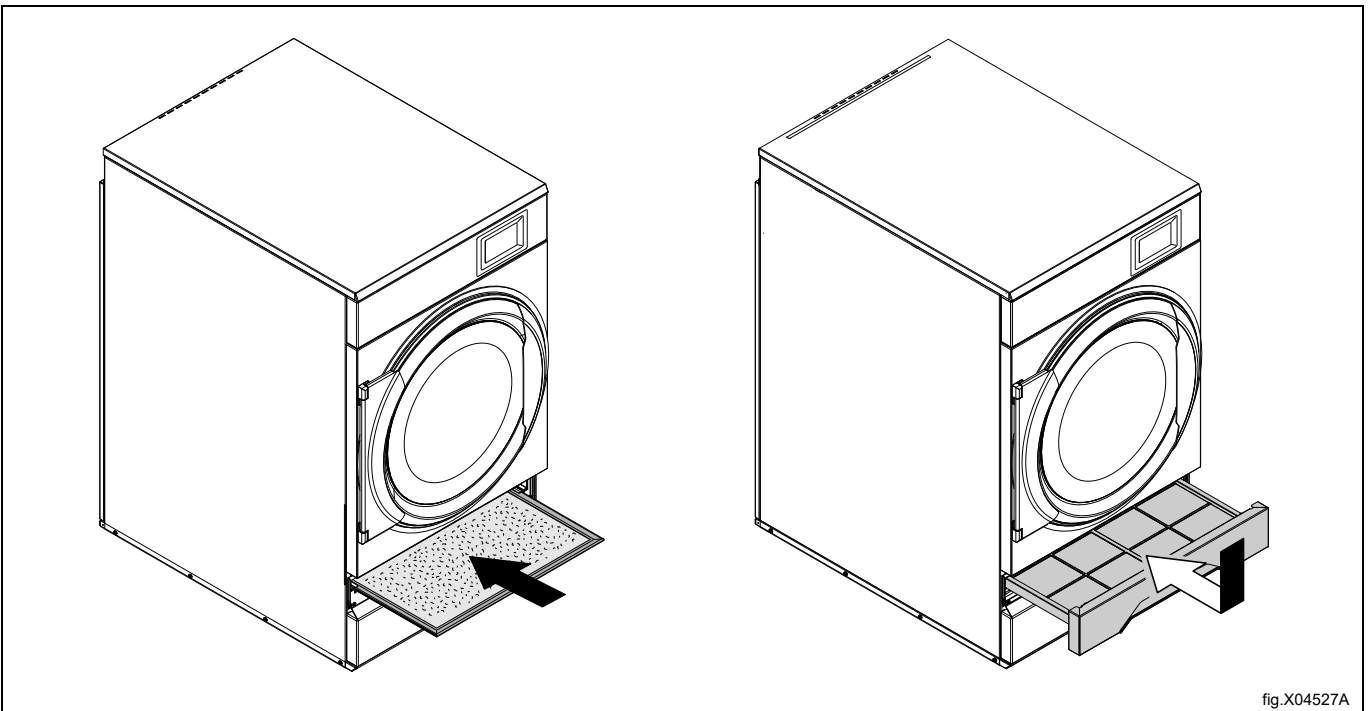

7 Bertaraf bilgileri

7.1 Cihazın geri dönüştürülebilirliği ve bertarafı

7.1.1 Geri dönüştürülebilirlik

Cihazlarımız, kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun şekilde, ulusal geri dönüşüm sistemleri kullanılarak geri kazanılabilen önemli orandaki geri dönüştürülebilir metaller (örn. paslanmaz çelik, demir, alüminyum, galvanizli sac, bakır, vs.) kullanılarak üretilmektedir.

Atık bertarafıyla alakalı ulusal yönetmelikler değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla cihazın bertarafı, cihazın hizmet dışı bırakıldığı ülkedeki yetkili makamlarca yürürlüğe konulan geçerli yasal mevzuat ve yönergelerle uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Cihazın bileşenleri, malzeme bileşimlerine (örn. metaller, yağlar, gresler, plastikler, kauçuk, soğutucu gazlar, izolasyon plakaları ve diğer izolasyon malzemeleri, cam yünü, LED'ler, vs.) göre ve geçerli ulusal ve uluslararası atık yönetimi yönetmeliklerine tamamen uygun bir şekilde ayrılmalı ve bertaraf edilmelidir.

Kompresörler, yağlar ve soğutucu sıvılar içerebilen özel atıklardır ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak geri dönüştürülmelidir.

7.1.2 Cihazın bertarafı ve bileşen/malzeme geri kazanımı prosedürü

Bu ürün, hizmet ömrü sona erdiğinde basitçe çevreye atılmamalıdır; bunun yerine, ulusal çevre yönetmeliklerine uygun bir şekilde bertaraf edilmesi ya da tercihen yetkili bir geri dönüşüm merkezine bütün bir halde teslim edilmesi zorunludur.

Kapakları ve diğer yapısal parçaları da dahil olmak üzere sökülen tüm bileşenler, yetkili geri dönüşüm veya sökme tesisine cihazla birlikte teslim edilmelidir.

Sökme/geri dönüşüm merkezi, ürünlerin en iyi şekilde geri dönüştürülebilmesi amacıyla etkili bir şekilde sökmek için ellerindeki en gelişmiş teknolojileri ve yöntemleri kullanacaktır.

Baskılı devre kartlarının, elektrikli motorların veya Avrupa Birliği mevzuatına göre yüksek kritik önemdeki ham madde geri kazanım potansiyeli olduğu belirlenen diğer bileşenlerin özel işlemlere tabi tutulması gerektiğini unutmayın.

Şüpheleriniz veya sorularınız olursa, daima müşteri hizmetleri referansınıza başvurun.

Cihazı bertaraf etmeden önce, potansiyel bir sıvı veya gaz kaçağı olup olmadığını ve ayrıca elleçleme ve müteakip sökme işlemleri sırasında tehlike arz edebilecek kırık parçalar olup olmadığını kontrol etmek suretiyle fiziksel durumunu ve korunma durumunu dikkatlice inceleyin.



Ürünün üzerindeki simge, ürüne evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini, ancak çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemek amacıyla ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesinin zorunlu olduğunu gösterir. Ürünün geri dönüştürülmesiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel bayilik veya temsilciye, müşteri hizmetleriyle veya atık bertarafından sorumlu olan yerel kurumla iletişime geçin.

Not!

Cihazı parçalarına ayırırken herhangi bir işaret, bu kılavuz ve cihazla ilgili diğer belgeler de yok edilmelidir.

7.2 Ambalajın bertarafı

Ambalaj, cihazın kullanıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tüm ambalaj malzemeleri çevre dostudur.

Güvenli bir şekilde tutulabilir, geri dönüştürülebilir veya uygun bir atık yakma fabrikasında yakılabilir. Geri dönüştürülebilen plastik parçalar aşağıdaki örnekler gibi işaretlenmiştir.

	Polietilen: - Dış paket - Talimatlar paketi
	Polipropilen: Bantlar
	Polistiren köpük: Köşe koruyucular



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com