

Gebruikshandleiding Droogtrommels

TE1120HP
PNC 916099831



Electrolux
PROFESSIONAL

Inhoud

Inhoud

1	Veiligheidsinformatie	5
1.1	Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen	5
1.2	Algemene veiligheid	6
1.3	Instellingen	7
1.4	Elektrische aansluitingen	8
1.5	Gebruik	8
1.6	Binnenverlichting	9
1.7	Onderhoud en reiniging	9
1.8	Compressor	9
1.9	Onderhoud	10
1.10	Afvalverwerking	10
2	Garantievoorwaarden en uitsluitingen	11
3	Productbeschrijving	12
4	Bedieningspaneel	13
4.1	Display	13
5	Programma's	14
6	Opties	15
6.1		15
6.2		15
6.3		15
6.4		15
6.5		15
6.6		15
7	Voor het eerste gebruik	16
8	Dagelijks gebruik	17
8.1	Het wasgoed voorbereiden	17
8.2	Inladen van het wasgoed	17
8.3	Het apparaat starten	18
8.4	Stand laag vermogen	18
8.5	Een programma instellen	18
8.6	Opties	18
8.7	Een programma starten	19
8.8	Programma wijzigen	19
8.9	Einde programma	19
9	Aanwijzingen en tips	20
9.1	Milieutips	20
9.2	Het resterende vochtgehalte van het wasgoed afstellen	20
9.3	Reservoirlampje uitschakelen	20
10	Onderhoud en reiniging	21
10.1	Schema periodieke reiniging	21
10.2	Verwijderen van vreemde voorwerpen	21
10.3	Reiniging van het filter	22
10.4	Het waterreservoir legen	23
10.5	De condensor reinigen	24
10.6	Reiniging van de vochtigheidssensor	25
10.7	Reiniging van de trommel	25
10.8	Het bedieningspaneel en de behuizing reinigen	26
10.9	De luchtroosters reinigen	26
11	Probleemoplossing	27
12	Technische gegevens	28
13	Informatie m.b.t. afvoeren	29
13.1	Afvoeren van het apparaat aan het einde van de levensduur	29
13.2	Het weggooien van de verpakking	29

De fabrikant behoudt zich het recht voor om veranderingen in het ontwerp en de gebruikte materialen aan te brengen.

1 Veiligheidsinformatie

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies vóór installatie en ingebruikname van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade voortvloeiend uit een onjuiste installatie of onjuist gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

Het apparaat bevat ontvlambaar gas, propaan (R290), een gas met een hoge mate van milieuvriendelijkheid. Houd vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat. Zorg ervoor dat het koelmiddelcircuit dat propaan bevat niet beschadigd raakt.

	Lees de instructies voordat u de machine gebruikt
	Waarschuwing, risico van brand / brandbaar materiaal

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

	WAARSCHUWING! Risico van verstikking, letsel of blijvende invaliditeit.
---	--

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder ze op gepaste wijze.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Als het apparaat een kinderveiligheidsinrichting heeft, dan moet deze geactiveerd worden.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

1.2 Algemene veiligheid

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het drogen van huishoudelijk wasgoed dat in een machine gedroogd mag worden.
- Gebruik de drogerfunctie niet als wasgoed vervuild is met industriële chemicaliën.
- Dit apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis in een enkel huishouden.
- Dit apparaat kan gebruikt worden in kantoren, kamers in hotels, kamers in een bed & breakfast, vakantieboerderijen en andere vergelijkbare accommodaties waarbij een dergelijk gebruik het niveau van (gemiddeld) huishoudelijk gebruik niet overschrijdt.
- Wijzig de specificaties van dit apparaat niet.
- Gebruik de stapelset als de droogtrommel bovenop een wasmachine wordt geplaatst. De stapelset, die verkrijgbaar is bij uw erkende verkoper, kan alleen met het apparaat gebruikt worden dat wordt gespecificeerd in de instructies die geleverd zijn bij het accessoire. Lees deze zorgvuldig door voorafgaande aan installatie (raadpleeg de installatiebrochure).
- Het apparaat kan vrijstaand of onder een aanrecht geïnstalleerd worden met de juiste afstanden (raadpleeg de installatiebrochure).
- Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de andere kant, waardoor de deur van het apparaat niet helemaal open kan.
- De ventilatieopening in de basis mag niet worden afgedekt door een tapijt, mat of enige andere vloerbedekking.
- **WAARSCHUWING:** Het apparaat mag niet worden gevoed via een uitwendige schakelinrichting, zoals een timer, of worden aangesloten op een schakeling die regelmatig door een voorziening wordt aan- en uitgeschakeld.
- Steek pas aan het einde van de installatieprocedure de netstekker in het stopcontact. Zorg ervoor dat de netstekker na installatie toegankelijk is.
- Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar het apparaat is geïnstalleerd om terugstroming van ongewenste gassen in de ruimte van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden te vermijden, met inbegrip van open vuur.
- **WAARSCHUWING:** Installeer het apparaat niet in een omgeving zonder luchtverversing. Het apparaat bevat ontvlambaar gas, propaan (R290), een gas met een hoge mate van milieuvriendelijkheid. Houd vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat. Zorg ervoor dat het koelmiddelcircuit dat propaan bevat niet beschadigd raakt.
- **WAARSCHUWING:** Houd in de behuizing van het apparaat of de inbouwconstructie de ventilatieopening vrij van obstructies.
- **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het koelcircuit niet beschadigd raakt.
- **WAARSCHUWING:** Raak de toegankelijke metalen ribben van de condensor niet met blote handen aan. Risico op letsel. Draag veiligheidshandschoenen.
- Als de netvoedingskabel beschadigd is moet hij door de fabrikant, een erkend servicecentrum van de fabrikant of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon vervangen worden om een elektrisch gevaar te vermijden.
- Houd u aan de maximale belading van 8,0 kg (raadpleeg het hoofdstuk "Programma's").
- Veeg pluizen of verpakkingsresten die zich rondom het apparaat hebben opgehoopt weg.

- Laat het apparaat niet draaien zonder een filter. Maak voor of na elk gebruik het pluizenfilter schoon.
- Droog geen ongewassen artikelen in de droogtrommel.
- Artikelen die vervuild zijn met stoffen zoals spijsolie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekverwijderaars, terpentine, was of wasverwijderaars, moeten in heet water gewassen worden met een extra hoeveelheid wasmiddel, voordat deze gedroogd mogen worden in de droogtrommel.
- Artikelen zoals schuimrubber (latex-schuim), douchemutsen, waterdicht textiel, artikelen met een rubbercoating en kleding of kussens gevuld met schuimrubber vlokken, mogen niet worden gedroogd in de droogtrommel.
- Wasverzachters en vergelijkbare producten mogen alleen worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant van het product.
- Verwijder alle voorwerpen uit artikelen die een ontstekingsbron kunnen zijn, zoals aanstekers of lucifers.
- **WAARSCHUWING:** Stop een droogtrommel nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle artikelen snel verwijderd en uitgespreid worden, zodat de hitte wordt afgevoerd.
- Voordat onderhoudshandelingen worden uitgevoerd, moet het apparaat gedeactiveerd worden en moet de netstekker uit het stopcontact worden getrokken.

1.3 Instellingen

	Waarschuwing, risico van brand / brandbaar materiaal
	LET OP! Dit apparaat kan gebruikt worden in kantoren, kamers in hotels, kamers in een bed & breakfast, vakantieboerderijen en andere vergelijkbare accommodaties waarbij een dergelijk gebruik het niveau van (gemiddeld) huishoudelijk gebruik niet overschrijdt.

- Verwijder de volledige verpakking.
- Installeer of gebruik geen beschadigd apparaat.
- Volg de installatievoorschriften die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Installeer het apparaat niet in een omgeving zonder luchtverversing. Dit apparaat bevat ontvlambaar gas, propaan (R290), een gas met een hoge mate van milieuvriendelijkheid. Houd vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat. Zorg ervoor dat het koelmiddelcircuit dat propaan bevat niet beschadigd raakt.
- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Installeer of gebruik het apparaat niet op plaatsen waar de temperatuur lager is dan 5° C of hoger is dan 35°C.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Houd het apparaat altijd rechtop (verticaal) wanneer het wordt verplaatst.
- Als het apparaat zich op zijn permanente plaats bevindt, controleer dan met een waterpas of hij helemaal waterpas staat. Als dat niet het geval is, stel de voetjes dan bij.

1.4 Elektrische aansluitingen

	WAARSCHUWING! Risico van brand en elektrische schokken.
---	--

- Steek pas aan het einde van de installatie de stekker in het stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker na installatie bereikbaar is.
- **WAARSCHUWING:** Dit apparaat is ontworpen om te worden geïnstalleerd / aangesloten op een aardverbinding in het gebouw.
- Zorg ervoor dat de parameters op de kenplaat overeenkomen met het elektrische vermogen van de netstroom.
- Gebruik altijd een aardlekschakelaar die correct geïnstalleerd is.
- Gebruik geen adapters en verlengsnoeren voor meerdere stekkers.
- Trek niet aan de voedingskabel om het apparaat los te koppelen. Trek altijd de stekker uit het stopcontact.
- Raak de voedingskabel of de stekker niet aan met natte handen.

1.5 Gebruik

	WAARSCHUWING! Risico van letsel, elektrische schok, brand, brandwonden of schade aan het apparaat.
	Waarschuwing, risico van brand / brandbaar materiaal

- Het apparaat bevat ontvlambaar gas, propaan (R290), een gas met een hoge mate van milieuvriendelijkheid. Houd vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat. Zorg ervoor dat het koelmiddelcircuit dat propaan bevat niet beschadigd raakt.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik (binnenshuis).
- Droog geen beschadigde (gescheurde, gerafelde) artikelen die voeringen of vulling bevatten.
- Als wasgoed is gewassen met een vlekkenverwijderaar, voer dan een extra spoelcyclus uit voordat een droogcyclus wordt gestart.
- Droog alleen stoffen die geschikt zijn om in het apparaat te drogen. Volg de reinigingsinstructie op het label van het artikel.
- Drink het condenswater/gedestilleerd water niet op en bereid er geen voedsel mee. Dit kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij mensen en huisdieren.
- Ga niet op de open deur van het apparaat zitten of staan.
- Droog geen druiptnatte kleding in het apparaat.
- De laatste fase van de droogcyclus vindt plaats zonder warmte (afkoelcyclus), zodat de artikelen op een temperatuur blijven die voorkomt dat de artikelen beschadigd raken.

1.6 Binnenverlichting

	WAARSCHUWING! Risico op letsel.
---	--

- Zichtbare ledstraling; kijk niet direct in de straal.
- Neem contact op met het erkende servicecentrum om de binnenverlichting te vervangen.

1.7 Onderhoud en reiniging

	WAARSCHUWING! Risico van letsel of schade aan het apparaat.
	Waarschuwing, risico van brand / brandbaar materiaal

- Het apparaat bevat ontvlambaar gas, propaan (R290), een gas met een hoge mate van milieuvriendelijkheid. Houd vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat. Zorg ervoor dat het koelmiddelcircuit dat propaan bevat niet beschadigd raakt.
- Gebruik geen waterstralen en stoom om het apparaat te reinigen.
- Reinig het apparaat met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Wees voorzichtig met het reinigen van het apparaat om schade aan het koelsysteem te voorkomen.

1.8 Compressor

	WAARSCHUWING! Risico van schade aan het apparaat.
---	--

- De compressor en het systeem daarvan in de droogtrommel is gevuld met het speciale middel dat vrij is van fluorchloorkoolwaterstoffen. Dit systeem moet gesloten blijven. Schade aan het systeem kan een lekkage veroorzaken.

1.9 Onderhoud

- Neem voor reparatie van het apparaat contact op met het erkende servicecentrum.
- Er mogen alleen goedgekeurde reserveonderdelen, accessoires en verbruiksartikelen worden gebruikt.
- Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de garantie kan doen vervallen.
- Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.

1.10 Afvalverwerking

	WAARSCHUWING! Risico van letsel of verstikking.
	WAARSCHUWING! Risico van materiële schade en schade aan het apparaat.
	Waarschuwing, risico van brand / brandbaar materiaal

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Het apparaat bevat ontvlambaar gas (R290). Neem contact op met de gemeentelijke autoriteit voor informatie over hoe het apparaat op de juiste wijze weggegooid moet worden.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg in overeenstemming met lokale vereisten voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE).

2 Garantievoorwaarden en uitsluitingen

Als de aanschaf van dit product garantiedekking omvat, wordt garantie geboden die in overeenstemming is met plaatselijke verordeningen en die van toepassing is op het product dat geïnstalleerd en gebruikt wordt voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, en zoals beschreven in de van toepassing zijnde documentatie van de apparatuur.

De garantie is van toepassing in het geval dat de klant uitsluitend originele reserveonderdelen heeft gebruikt en onderhoud heeft uitgevoerd in overeenstemming met de documentatie van Electrolux Professional AB voor gebruikers en onderhoud, die op papier of in elektronisch formaat beschikbaar zijn gemaakt.

Electrolux Professional AB adviseert ten sterkste om door Electrolux Professional AB goedgekeurde reinigings-, spoel- en ontkalkingsmiddelen te gebruiken om optimale resultaten te verkrijgen en de efficiëntie van het product in de tijd te behouden.

Het volgende wordt niet gedekt door de garantie van Electrolux Professional AB:

- kosten voor onderhoudsritten om het product af te leveren en op te halen;
- installatie;
- training over het gebruik/de bediening;
- vervanging (en/of levering) van reserveonderdelen, tenzij als gevolg van defecten in materialen of vakmanschap die binnen één (1) week na de storing zijn gemeld;
- correctie van externe bedrading;
- correctie van niet-geautoriseerde reparaties evenals schade, storingen en inefficiënties die worden veroorzaakt door en/of het gevolg zijn van;
 - onvoldoende en/of abnormale capaciteit van de elektrische systemen (stroomsterkte/spanning/frequentie, met inbegrip van pieken en/of stroomstoringen);
 - onvoldoende of onderbroken watertoevoer, stoom, lucht, gas (inclusief verontreinigende stoffen en/of andere aspecten die niet voldoen aan de technische vereisten voor elke machine);
 - loodgietersonderdelen, onderdelen of verbruikbare schoonmaakproducten die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant;
 - verwaarlozing, verkeerd gebruik, misbruik of niet houden aan de gebruiks- en verzorgingsinstructies die beschreven worden in de bijbehorende documentatie van de apparatuur door de klant;
 - onjuiste of slechte: installatie, reparatie, onderhoud (inclusief knoeien, wijzigingen en reparaties die worden uitgevoerd door derden die niet geautoriseerd zijn) en wijzigingen aan de veiligheidssystemen;
 - Het gebruik van niet-originele onderdelen (bijv. verbruiksproducten, slijtage of reserveonderdelen);
 - omgevingscondities die thermische (bijv. oververhitting/bevriezing) of chemische (bijv. corrosie/oxidatie) stress veroorzaken;
 - vreemde voorwerpen die in het product worden geplaatst of daarop worden aangesloten;
 - ongelukken of overmacht;
 - transport en hantering, inclusief krassen, deuken, kerven en/of andere schade aan de afwerking van het product, tenzij dergelijke schade het gevolg is van defecten in materialen of vakmanschap en binnen één (1) week na aflevering wordt gemeld, tenzij anders overeengekomen;
- product met originele serienummers die verwijderd of gewijzigd zijn of niet gemakkelijk vastgesteld kunnen worden;
- vervanging van lampen, filters of verbruiksartikelen;
- alle accessoires en software die niet zijn goedgekeurd of niet gespecificeerd worden door Electrolux Professional AB.

Tot de garantie behoren geen geplande onderhoudsactiviteiten (met inbegrip van de daarvoor benodigde onderdelen) of de levering van reinigingsmiddelen, tenzij specifiek gedekt binnen een plaatselijke overeenkomst die onderhevig is aan plaatselijke algemene voorwaarden.

Controleer de website van Electrolux Professional AB voor de lijst met erkende klantenservices.

3 Productbeschrijving

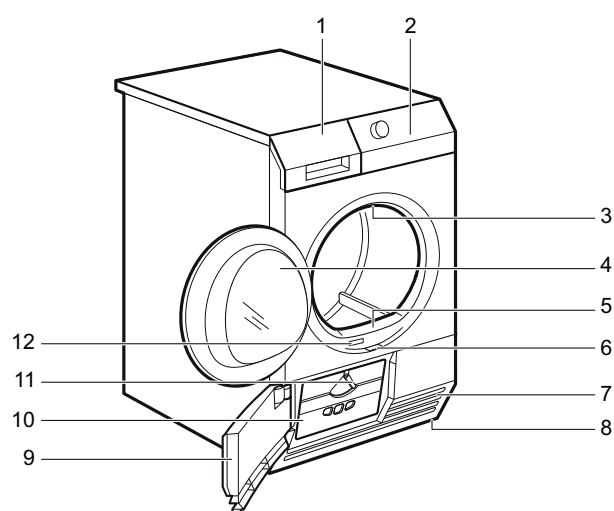


fig.X02242

1	Waterreservoir
2	Bedieningspaneel
3	Intern lampje
4	Deur apparaat
5	Filter
6	Toets om de deur van de warmtewisselaar te openen
7	Luchtroosters
8	Verstelbare poten
9	Deur warmtewisselaar
10	Deksel warmtewisselaar
11	Knop om het deksel van de warmtewisselaar te vergrendelen
12	Typeplaatje

De deur is omkeerbaar voor gemakkelijk inladen van wasgoed of een gemakkelijke installatie. (Zie de aparte brochure).

4 Bedieningspaneel

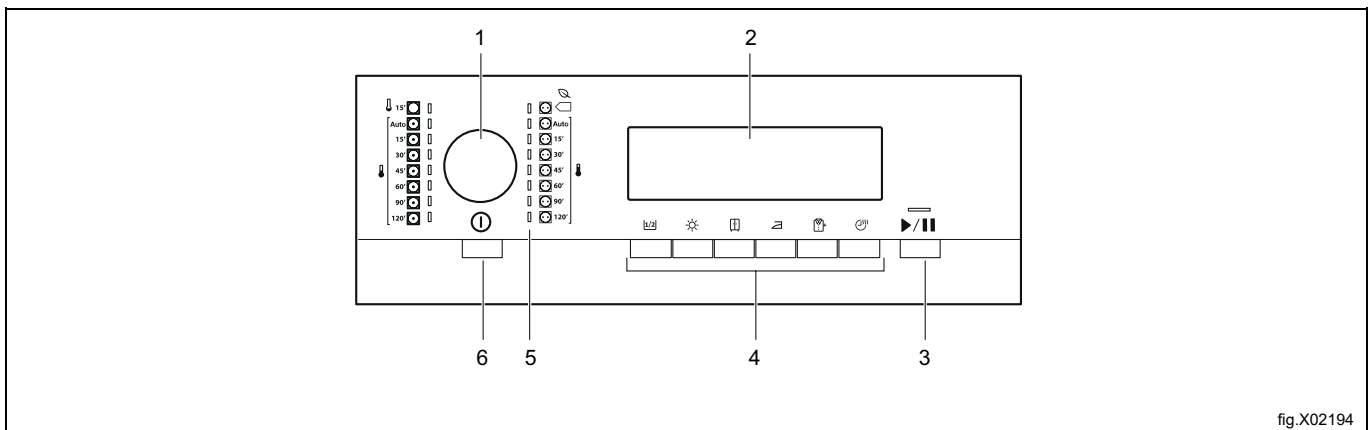


fig.X02194

1	Programmadraaiknop
2	Display
3	Toets Start/Pauze (Start/Pauze)
4	Optieknoppen
5	Programm lampjes
6	Toets ON/OFF (AAN/UIT) met de automatische uitschakelfunctie

4.1 Display

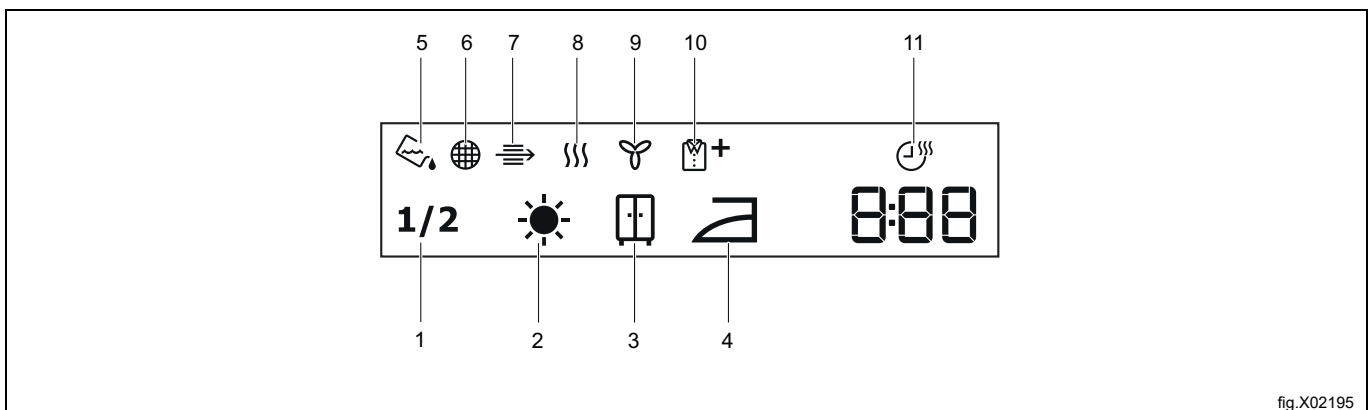


fig.X02195

Symbol op het display	Symbolbeschrijving
1	Halve lading
2	Droogheid - extra droog
3	Droogheid - kastdroog
4	Droogheid - strijkdroog
5	Lampje: waterreservoir aftappen
6	Lampje: filter reinigen
7	Lampje: warmtewisselaar controleren
8	Lampje: droogfase
9	Lampje: koelfase
10	Lampje: antiekreukfase
11	Optie droogtijd aan
2 . 00	Indicatie cyclustijd
1 . 20	Tijdselectie (stappen van 5 minuten)

5 Programma's

Er zijn twee soorten programma's: automatische programma's en tijdprogramma's.

- Automatische programma's hebben vochtdetectie en stoppen wanneer de gekozen droging is bereikt.
- Tijdprogramma's hebben geen vochtdetectie en stoppen als de ingestelde of gekozen tijd is verstreken.

In de volgende tabel staan de beschikbare programma's en een korte beschrijving ervan:

Automatische programma's		Maximale lading*	Beschrijving
	 Eco **	8 kg	Programma geschikt voor het drogen van nat, katoenen wasgoed en het is het meest efficiënte programma voor wat betreft het energieverbruik van het drogen van nat, katoenen wasgoed. Het niveau van droogheid is niet aanpasbaar en is standaard ingesteld op Eco / klaar om op te bergen. Katoen en badstof - het meest efficiënt met betrekking tot het energieverbruik. Normale/medium temperatuur. Het programma stopt wanneer de vooraf ingestelde droogheid/geselecteerde optie is bereikt. (Extra droog, kastdroog, strijkdroog).
	Normal	8 kg	Katoen en badstof. Normale/medium temperatuur. Het programma stopt wanneer de vooraf ingestelde droogheid/geselecteerde optie is bereikt. (Extra droog, kastdroog, strijkdroog).
	Low	4 kg	Synthetisch (voorbeeld van synthetische stoffen: polyester, polyamide, polyacryl en elastaan), viscose, polyester/katoen en gevoelig textiel. Lage temperatuur. Het programma stopt wanneer de vooraf ingestelde droogheid/geselecteerde optie is bereikt. (Extra droog, kastdroog, strijkdroog).

* Het maximale gewicht van de lading verwijst naar droge artikelen.

** Dit is het referentieprogramma dat wordt gebruikt om overeenstemming met EU-verordeningen inzake eco-ontwerp en energielabels, Reg. (EU) 2023/2533 en Reg. (EU) 2023/2534, te beoordelen. Dit programma kan katoenen wasgoed drogen van een initieel vochtgehalte van de belading van 60% tot een beoogd uiteindelijk vochtgehalte van de belading van 0%.

** Het Eco-programma is gelijkwaardig aan  **Cotton Eco program** dat het "Standaardprogramma voor katoen" is conform EU-verordening Nr. 392/2012 van de Commissie. Het is geschikt voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed.

Tijdprogramma's		Beschrijving
	Normal	Katoen en badstof. Verschillende droogtijden kunnen worden geselecteerd. Het programma stopt als de tijd is verstreken.
	Low	Synthetisch (voorbeeld van synthetische stoffen: polyester, polyamide, polyacryl en elastaan), viscose, polyester/katoen en gevoelig textiel. Er kunnen verschillende droogtijden geselecteerd worden. Het programma stopt als de tijd is verstreken.
	Airing	Luchten van spreien, dekbedden en beddengoed. Het programma stopt als de tijd is verstreken.

6 Opties

6.1

Gebruik deze optie als u een halve lading wasgoed wilt drogen.

6.2

Deze optie helpt om het wasgoed extra droog te krijgen.

6.3

Deze optie zorgt ervoor dat het wasgoed na het droogproces kan worden opgeborgen.

6.4

Deze optie zorgt ervoor dat het wasgoed na het droogproces kan worden gestreken.

6.5

Verlengt de antikreukfase (30 minuten) aan het eind van de droogcyclus tot 90 minuten. Deze optie voorkomt dat het wasgoed kreukt. Wasgoed kan tijdens de antikreukfase worden verwijderd.

6.6

Hiermee kan de gebruiker de droogtijd in stappen van 5 minuten verlengen.

7 Voor het eerste gebruik

De achterste trommelblokkeringen worden automatisch verwijderd wanneer de droger voor het eerst wordt geactiveerd. Dit zou te horen kunnen zijn.

Ontgrendel als volgt de achterste trommelblokkeringen:

1. Het apparaat inschakelen.
2. Stel een programma in.
3. Druk op de toets Start/Pause (Start/Pauze). De trommel begint te draaien. De achterste trommelblokkeringen worden gedeactiveerd.

Verricht de volgende handelingen, voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt:

- Reinig de trommel van de droogtrommel met een vochtige doek.
- Start een programma van 1 uur met vochtig wasgoed.

Aan het begin van de droogcyclus (eerste 3-5 minuten), kan er een enigszins hoger geluid te horen zijn. Dit komt doordat de compressor opstart. Dit is normaal voor apparaten die door een compressor worden aangedreven, zoals koelkasten en diepvrieskasten.

8 Dagelijks gebruik

8.1 Het wasgoed voorbereiden

Let op:

Het laden van de trommel tot aan de maximale capaciteit die wordt aangegeven voor de respectieve programma's draagt bij aan energiebesparing.

Let op:

Vaak worden de kledingstukken na de wascyclus samengebundeld en raken ze in elkaar verstrengeld. Samengebundelde en verstrengelde kledingstukken drogen is niet efficiënt. Om een goede luchtstroom en gelijkmatige droogprestaties te garanderen, wordt aanbevolen om de kledingstukken van de lading één voor één te schudden en in de droogtrommel te laden.

Om een correcte droogprocedure te garanderen:

- Rits alle ritssluitingen dicht.
- Sluit de sluitingen van de dekbedden.
- Laat geen veters of koorden loszitten (zoals koorden van schorten). Bind deze vast voordat u een programma start.
- Verwijder alle voorwerpen uit zakken.
- Keer artikelen met een binnenlaag van katoen binnenstebuiten. De katoenlaag moet naar buiten gekeerd zijn.
- Stel altijd het programma in dat geschikt is voor het type wasgoed.
- Stop geen lichte en donkere kleuren bij elkaar.
- Gebruik geschikte programma's voor katoen, jersey en gebreide artikelen om krimpen te verminderen.
- Overschrijd de maximale belading die in het programmahoofdstuk is vermeld of die op het display wordt getoond niet.
- Droog alleen wasgoed dat geschikt is voor drogen in de droogtrommel. Raadpleeg de wasvoorschriften op de wasetiketten.
- Droog geen grote en kleine artikelen bij elkaar. De kleine artikelen kunnen in de grote artikelen terecht komen en nat blijven.
- Schud grote kledingstukken en stoffen uit voordat ze in de droogtrommel worden geplaatst. Dit is om vochtige plekken in de stof na de droogcyclus te vermijden.

Wasetiket	Beschrijving
	Wasgoed is geschikt voor trommeldrogen.
	Wasgoed is geschikt voor trommeldrogen op hogere temperaturen.
	Wasgoed is alleen geschikt voor trommeldrogen op lage temperaturen.
	Wasgoed is niet geschikt voor trommeldrogen.

8.2 Inladen van het wasgoed



Pas op



Zorg ervoor dat het wasgoed niet vast komt te zitten tussen de deur van het apparaat en de rubberen afdichting.

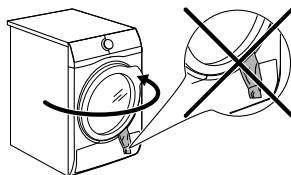


fig.X03358

1. Trek de deur van het apparaat open.
2. Laad het wasgoed een voor een in.
3. Sluit de deur van het apparaat.

8.3 Het apparaat starten

Start het apparaat als volgt:

- Druk op de toets ON/OFF (AAN/UIT). Als het apparaat aan staat, worden bepaalde indicaties op het display weergegeven.

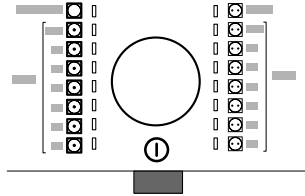


fig.X03359

8.4 Stand laag vermogen

Om het energieverbruik te verminderen, schakelt de stand laag vermogen het apparaat automatisch uit:

- Als de toets Start/Pause (Start/Pauze) niet binnen 5 minuten wordt aangeraakt.
- 5 minuten na het eind van een cyclus.

8.5 Een programma instellen

Gebruik de programmadraaiknop om het programma in te stellen. De tijd tot het einde van het programma wordt op het display weergegeven.

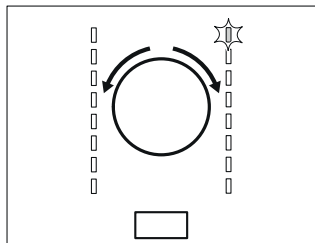


fig.X02213

8.6 Opties

In combinatie met het programma kunt u een of meerdere speciale opties instellen.

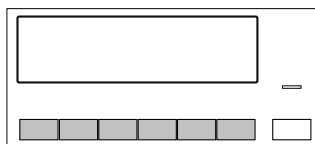


fig.X02214

Raak om een optie te activeren of deactiveren de bijbehorende toets of een combinatie van twee toetsen aan. Het bijbehorende symbool verschijnt op het display of het ledlampje boven de toets gaat branden.

8.7 Een programma starten

Start het programma als volgt:

- Raak de toets Start/Pause (Start/Pauze) aan.
- Het apparaat start en het ledlampje boven de toets stopt met knipperen en blijft branden.

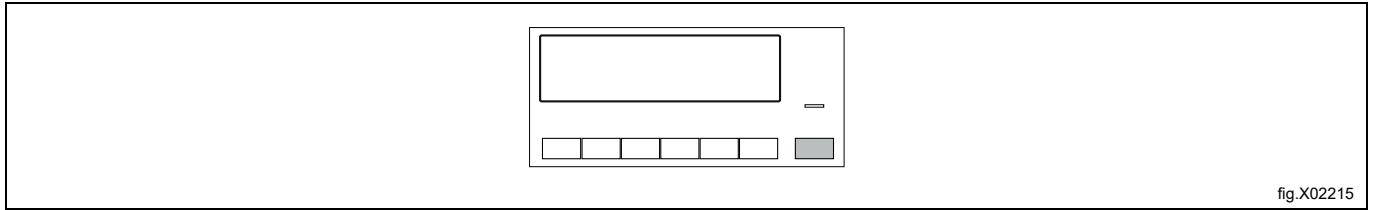


fig.X02215

8.8 Programma wijzigen

Wijzig een programma als volgt:

1. Druk op de ON/OFF-toets om het apparaat uit te zetten.
2. Druk nogmaals op de ON/OFF-toets om het apparaat aan te zetten.
3. Stel een nieuw programma in.

8.9 Einde programma

Na elke droogcyclus moet het filter worden gereinigd en het waterreservoir worden afgetapt.

Als de droogcyclus is voltooid, knippert  het symbool op het display en klinkt er gedurende 1 minuut een intermitterend geluidssignaal.

Als u het apparaat niet uitschakelt, gaat de antikreukfase van start. Tijdens deze fase kan het wasgoed worden verwijderd.

Verwijder het wasgoed als volgt:

1. Houd de ON/OFF-toets 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te zetten.
2. Open de deur van het apparaat.
3. Verwijder het wasgoed.
4. Sluit de deur van het apparaat.

9 Aanwijzingen en tips

9.1 Milieutips

Let op:

Het laden van de trommel tot aan de maximale capaciteit die wordt aangegeven voor de respectieve programma's draagt bij aan energiebesparing.

- Draai het wasgoed goed door, voordat het wordt gedroogd.
- Overschrijd niet het volume van de belading zoals gespecificeerd in het hoofdstuk over de programma's.
- Reinig het filter na iedere droogcyclus.
- Gebruik geen wasverzachter voor het wassen, als het wasgoed daarna wordt gedroogd. Het wasgoed wordt automatisch zacht in de droogtrommel.
- Het water uit het waterreservoir kan gebruikt worden om de kleding te strijken. Het water moet eerst gefilterd worden om achtergebleven textielvezels te verwijderen (een gewoon koffiefilter volstaat).
- Zorg ervoor dat de luchtroosters aan de onderkant van het apparaat vrij zijn van obstructies.
- Zorg ervoor dat de luchtstroom niet wordt verhinderd op de plek waar het apparaat moet worden geïnstalleerd.

9.2 Het resterende vochtgehalte van het wasgoed afstellen

Wijzig het standaardgehalte van het resterende vocht in het wasgoed als volgt:

1. Zet het apparaat aan.
2. Wacht ongeveer 8 seconden.
3. Selecteer een van de beschikbare programma's.
4. Druk tegelijkertijd op de toetsen Half Load (halve belading) en Cupboard dry (kastdroog) en houd ze ingedrukt. Een van de symbolen wordt op het display weergegeven:
 -  - maximum droge wasgoed
 -  - droger wasgoed
 -  - standaard droge wasgoed
5. Druk net zolang op de toets Start/Pause (Start/Pauze) tot de gewenste droogte wordt weergegeven.
6. Druk om de instelling in het geheugen op te slaan tegelijkertijd op de toetsen Half load (halve belading) en Cupboard dry (kastdroog) gedurende ongeveer 2 seconden.

9.3 Reservoirlampje uitschakelen

Het lampje van het waterreservoir is standaard aan. Het gaat aan het eind van de droogcyclus of tijdens de cyclus branden als het waterreservoir vol is. Als de aftapkit is geïnstalleerd, wordt het waterreservoir automatisch afgetapt en kan het lampje permanent uit zijn.

Schakel het lampje als volgt uit:

1. Zet het apparaat aan.
2. Wacht ongeveer 8 seconden.
3. Selecteer een van de beschikbare programma's.
4. Druk tegelijkertijd op de toetsen Half Load (halve belading) en Iron dry (strijkdroog) en houd ze ingedrukt. Er is een van twee configuraties mogelijk:
 - Het reservoirlampje is aan en het symbool  wordt weergegeven - het lampje van het waterreservoir is constant aan.
 - Het reservoirlampje is uit en het symbool  wordt weergegeven - het lampje van het waterreservoir is permanent uit.

10 Onderhoud en reiniging

10.1 Schema periodieke reiniging

Periodieke reiniging helpt de levensduur van uw apparaat te verlengen.

Indicatief schema voor periodieke reiniging:

Reiniging van het filter	Als het indicatorlampje  knippert
Het waterreservoir legen	Als het indicatorlampje  knippert
De condensor reinigen	Als het indicatorlampje  knippert
De trommel reinigen	Iedere twee maanden
Het bedieningspaneel en de behuizing reinigen	Iedere twee maanden
De luchtroosters reinigen	Iedere twee maanden

Als het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt, moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden.

10.2 Verwijderen van vreemde voorwerpen

Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse onderdelen vastgemaakt zijn voordat een droogcyclus wordt uitgevoerd.

Verwijder alle vreemde voorwerpen die u na de droogcyclus in de trommel aantreft (bijv. metalen klemmen, knopen, munten, etc.).

10.3 Reiniging van het filter

Aan het eind van elke cyclus wordt het symbool  **Filter** op het display weergegeven, om aan te geven dat het filter moet worden gereinigd.

Het filter verzamelt pluizen tijdens de droogcyclus.

Om de beste droogresultaten te verkrijgen moet het filter regelmatig schoongemaakt worden. Een verstopt filter zorgt voor een langere droogcyclus en als gevolg daarvan voor een hoger energieverbruik. Maak het filter handmatig schoon. Gebruik indien nodig een stofzuiger.



Pas op



Bij het reinigen van de filters moeten de pluizen in de vuilnisbak worden gegooid en niet door de afvoer worden gespoeld om verspreiding van microplastic in het gebruikte watersysteem te voorkomen.

Reinig het filter als volgt:

1. Open de deur. Trek het filter omhoog.

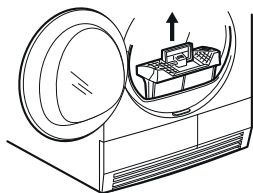


fig.X02224

2. Druk op de haak om het filter te openen.

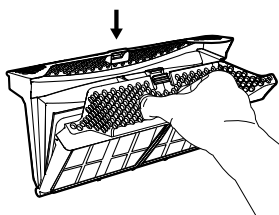


fig.X02247

3. Verwijder de pluizen met de hand uit de binnenkant van het filter.
Gooi de pluizen in de vuilnisbak.

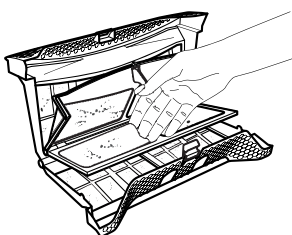


fig.X02248

4. Reinig het filter, indien nodig, met een stofzuiger. Sluit het filter.
5. Verwijder, indien nodig, de pluizen uit de filterhouder en pakking. Hier kunt u een stofzuiger voor gebruiken.
Plaats het filter terug in de filterhouder.

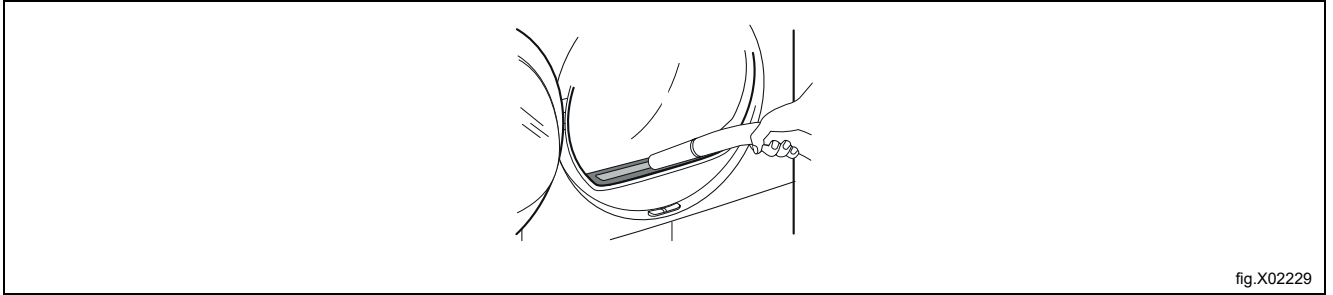


fig.X02229

10.4 Het waterreservoir legen

Maak na elke droogcyclus het waterreservoir met gecondenseerd water leeg.

Als het waterreservoir vol is met gecondenseerd water, stopt het programma automatisch.

Het symbool  **Reservoir** wordt op het display weergegeven en u moet het waterreservoir legen.

Leeg het waterreservoir als volgt:

1. Trek het waterreservoir uit en houd het horizontaal.

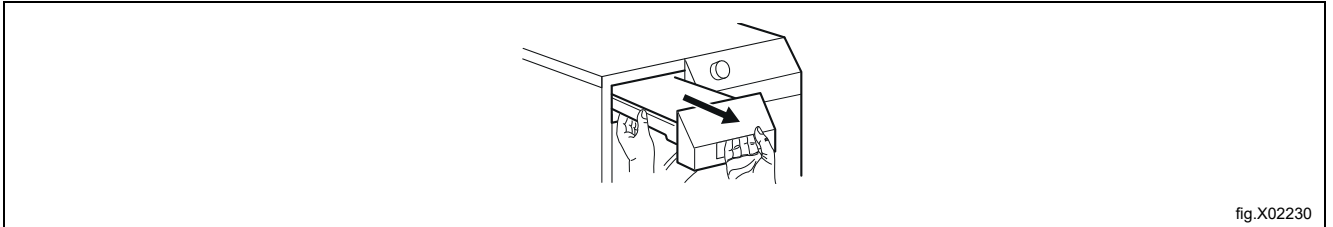


fig.X02230

2. Trek de kunststof dop uit en laat het water in een opvangbak of iets dergelijks lopen.

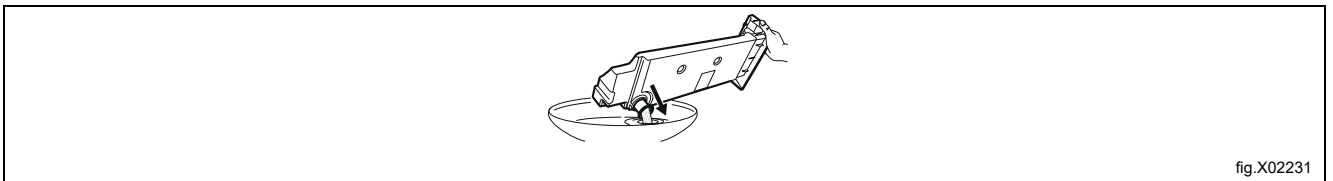


fig.X02231

3. Druk de kunststof dop terug en breng het waterreservoir weer op zijn plaats aan.
4. Druk op de toets Start/Pause (Start/Pauze) om het programma verder te laten gaan.

10.5 De condensor reinigen

Als het symbool  **Condensor** op het display knippert; controleer de condensor en het bijbehorende vak. Reinig deze als ze vuil zijn.



Waarschuwing



Raak het metalen oppervlak niet met blote handen aan. Risico op letsel. Draag veiligheidshandschoenen. Reinig het metalen oppervlak zorgvuldig om te voorkomen dat het beschadigt.

Voor inspectie:

1. Open de deur. Trek het filter omhoog.

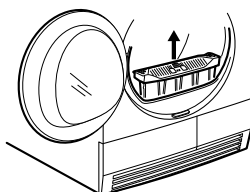


fig.X02249

2. Verschuif de ontgrendelknop aan de onderkant van de deur, om de deur van de condensor te openen.

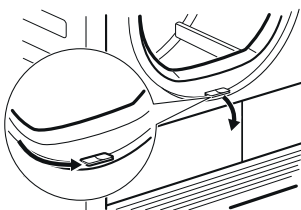


fig.X02233

3. Draai de hendel om het deksel van de condensor te ontgrendelen.

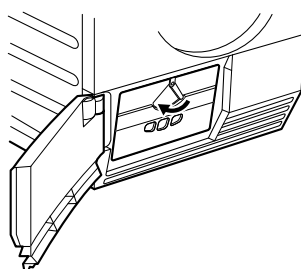


fig.X02250

4. Laat het deksel van de condensor zakken.


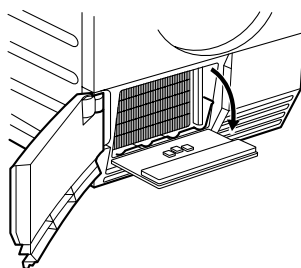


fig.X02251

5. Verwijder, indien nodig, de pluizen van de warmtewisselaar en het bijbehorende vak. U kunt hiervoor een vochtige doek en/of een stofzuiger met een opzetborstel gebruiken.

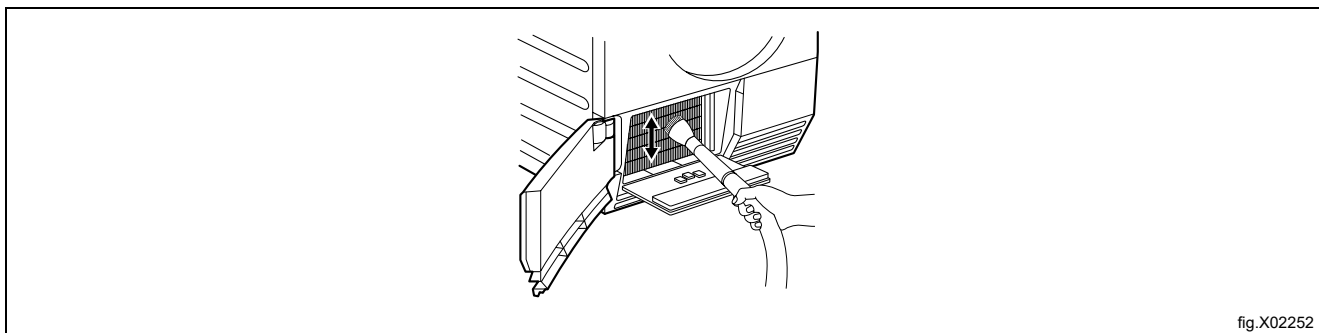

6. Sluit het deksel van de warmtewisselaar.
7. Draai de hendel tot hij op zijn plaats klikt.
8. Zet het filter terug.

10.6 Reiniging van de vochtigheidssensor



Pas op



Risico van beschadiging van de vochtigheidssensor. Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de sensor te reinigen.

Om de beste droogresultaten te garanderen, is het apparaat uitgerust met een metalen vochtigheidssensor. Deze is aan de binnenzijde van het deuroppervlak geplaatst.

Na verloop van tijd kan het oppervlak van de sensor vuil worden waardoor de droogprestaties achteruitgaan.

We adviseren om de sensor ten minste 3 of 4 maal per jaar schoon te maken, of op het moment dat u achteruitgang van de droogprestaties bemerkt.

Om hem schoon te maken, kunt u de harde kant van een vaatwasspons en een beetje azijn of afwasmiddel gebruiken.

Reinig de sensor als volgt:

- Open de laaddeur.
- Maak de oppervlakken van de vochtigheidssensor schoon door het metalen oppervlak meerdere malen af te vegen.

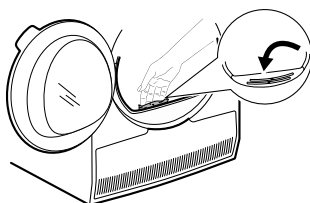


fig.X03361

10.7 Reiniging van de trommel



Waarschuwing



Zet het apparaat uit voordat u het reinigt.

Gebruik een standaard neutraal reinigingsmiddel om de binnenkant van de trommel en de trommelribben te reinigen. Droog de gereinigde oppervlakken met een zachte doek.



Pas op



Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel te reinigen.

10.8 Het bedieningspaneel en de behuizing reinigen

Gebruik een standaard neutraal reinigingsmiddel om het bedieningspaneel en de behuizing te reinigen. Gebruik een vochtige doek voor de reiniging. Droog de gereinigde oppervlakken met een zachte doek.

**Pas op**

Gebruik geen meubelreinigingsmiddel of andere reinigingsmiddelen die leiden tot corrosie, om het apparaat schoon te maken.

10.9 De luchtroosters reinigen

Gebruik een stofzuiger om de pluizen uit de luchtroosters te verwijderen.

11 Probleemoplossing

Probleem*	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De droogtrommel werkt niet.	De droogtrommel is niet aangesloten op het elektriciteitsnet.	Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact. Controleer de zekering in de zekeringenkast (van het gebouw).
	De laaddeur is open.	Sluit de laaddeur.
	De ON/OFF-toets is niet ingedrukt.	Druk op de toets ON/OFF (AAN/UIT).
	De toets Start/Pause (Start/Pauze) is niet ingedrukt.	Druk op de toets Start/Pause (Start/Pauze).
	Het apparaat staat op stand-by.	Druk op de toets ON/OFF (AAN/UIT).
	Het filter ontbreekt of is verkeerd geplaatst.	Steek het filter er in de juiste positie in.
	Foutcode E10 wordt op het display weergegeven - filter verstopt.	Reinig het filter**
	Foutcode E59 wordt op het display weergegeven - droger overbelast.	Neem een deel van het wasgoed uit. Houdt u aan de maximale belading.
Onbevredigend droogresultaat.	Onjuiste programmeerkeuze.	Selecteer het juiste programma.***
	Foutcode EF0 wordt op het display weergegeven - filter te vuil.	Reinig het filter.**
	Het filter zit verstopt.	Reinig het filter.**
	Overmatige belading.	Houdt u aan de maximale belading.
	Het luchtrooster zit verstopt.	Reinig het luchtrooster aan de onderkant van het apparaat.
	Vuil op de vochtsensor in de trommel.	Reinig het vooroppervlak van de trommel.
	Onjuist resterend vochtgehalte van het wasgoed.	Stel het resterende vochtgehalte van het wasgoed af.****
	De warmtewisselaar is verstopt.	Reinig de warmtewisselaar.**
De laaddeur gaat niet dicht.	Het filter zit niet op zijn plaats vast.	Steek het filter er in de juiste positie in.
	Het wasgoed zit tussen de deur en de afdichting.	Plaats het wasgoed correct in de trommel.
Op het display wordt Err (Fout) weergegeven.	U hebt geprobeerd het programma of de optie te wijzigen nadat de cyclus werd gestart.	Zet de droogtrommel uit en aan. Maak de nieuwe keuze.
	De optie die u probeert te activeren, is niet beschikbaar met het geselecteerde programma.	Zet de droogtrommel uit en aan. Maak de nieuwe keuze.
Geen trommelverlichting.	De trommelverlichting is defect.	Neem contact op met het servicecentrum om de trommelverlichting te vervangen.
Ongewoon tijdsverloop op het display.	De eindtijd wordt berekend op grond van het volume en de vochtigheid van het wasgoed.	De automatische procedure - dit is geen defect van het apparaat.
Programma inactief.	Het waterreservoir is vol.	Tap het waterreservoir af, druk op de toets Start/Pause (Start/Pauze).**
Droogcyclus te kort.	Volume van het wasgoed te klein.	Selecteer het tijdprogramma. De tijdwaarde moet zijn afgestemd op de belading. Om één artikel of kleine hoeveelheden wasgoed te drogen, raden we korte droogtijden aan.
	Het wasgoed is te droog.	Selecteer het tijdprogramma met een langere tijd.
Droogcyclus te lang. *****	Foutcode EF0 wordt op het display weergegeven - filter te vuil.	Reinig het filter.**
	Het filter zit verstopt.	Reinig het filter.**
	Overmatige belading.	Houd u aan de maximale belading.
	Het wasgoed is niet voldoende doorgedraaid.	Draai het wasgoed goed door.
	Te lage of te hoge kamertemperatuur - dit is geen defect van het apparaat.	Zorg ervoor dat de kamertemperatuur hoger is dan +5°C en lager dan +35°C. De optimale kamertemperatuur om de beste droogresultaten te behalen ligt tussen 19°-24°C.

* Als er een foutbericht op het display wordt weergegeven (zoals **E51**): Zet de droogtrommel uit en aan.

Selecteer het nieuwe programma. Druk op de toets Start/Pause (Start/Pauze). Neem contact op met het servicecentrum, als de droogtrommel nog niet werkt, en geef de foutcode op.

** Zie hoofdstuk: "Onderhoud en reiniging".

*** Volg de beschrijving van het programma - zie hoofdstuk: "Programma's".

**** Zie hoofdstuk: "Aanwijzingen en tips".

***** **Opmerking! Na maximaal 5 uur eindigt de droogcyclus automatisch.**

12 Technische gegevens

Hoogte x breedte x diepte	850 x 596 x 648 cm
Max. diepte met de deur van het apparaat open	1072 mm
Max. breedte met de deur van het apparaat open	928 mm
Verstelbare hoogte	850 mm (+15 mm - verstelling van de poten)
Volume trommel	118 l
Maximaal vulvolume	8,0 kg
Spanning	230 V
Frequentie	50 Hz
De geluidsemissie via de lucht voor de droogcyclus van het Eco-programma bij maximale belading	< 70 dB(A)
Vereiste zekering	5 A
Totaal vermogen	900 W
Type gebruik	Huishoudelijk
Toelaatbare omgevingstemperatuur	+ 5°C tot + 35°C
Beschermingsniveau tegen binnendringen van vaste deeltjes en vocht wordt gegarandeerd door de beschermende deksel, behalve op plaatsen waar laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht heeft.	IPX4
Dit product bevat hermetisch afgesloten, gefluoreerde broeikasgassen	
Gasaanduiding	R290
Gewicht	0,140 kg

13 Informatie m.b.t. afvoeren

13.1 Afvoeren van het apparaat aan het einde van de levensduur


Voordat u begint aan de sloop van de machine, adviseren wij u de fysieke toestand van de machine zorgvuldig te controleren, met name of er geen delen van de structuur verzwakt of gebroken zijn.

De onderdelen van de machine moeten gescheiden worden afgevoerd op grond van hun verschillende eigenschappen (bijv. metalen, oliën, vetten, plastic, rubber, etc.).

In de diverse landen zijn verschillende wetgevingen van toepassing. U moet dan ook de voorschriften die bepaald worden door de wetten en de instanties in het land waar het apparaat gesloopt wordt, in acht nemen.

In het algemeen moet het apparaat naar een gespecialiseerd inzamel/sloopbedrijf worden gebracht.

Demonteer het apparaat, groepeer de onderdelen op basis van hun chemische eigenschappen, denk eraan dat de compressor smeerolie en koelvloeistof bevat die gerecycled kunnen worden en dat de onderdelen van de koeling en verwarmingspomp speciaal afval zijn en als stedelijk afval behandeld moeten worden.

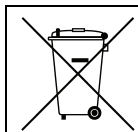

Het symbool op het product geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld moet worden, maar op de juiste wijze moet worden afgevoerd om negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te vermijden. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met de plaatselijke dealer of vertegenwoordiger, de klantenservice of de plaatselijke instelling die verantwoordelijk is voor afvalverwerking.

Let op:

Bij het afdanken van de machine moeten alle markeringen, deze handleiding en andere bij de apparatuur horende documentatie vernietigd worden.

13.2 Het weggooien van de verpakking

Het verpakkingsmateriaal moet worden weggegooid in overeenstemming met de voorschriften die van toepassing zijn in het land waar het apparaat gebruikt wordt. Alle materialen die gebruikt zijn voor de verpakking zijn milieuvriendelijk.

Ze kunnen veilig worden bewaard, gerecycled of verbrand in een geschikte afvalverbrandingsinstallatie. Plastic onderdelen die gerecycled kunnen worden zijn gemarkeerd zoals in de volgende voorbeelden.

	Polyethyleen: • Buitenverpakking • Zak met instructies
	Polypropyleen: • Riempjes
	Polystyreenschuim • Hoekbeschermmstukken



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com