

Mode d'emploi

Séchoir rotatif

TE1120HP
PNC 916900245



Electrolux
PROFESSIONAL

Table des matières

Table des matières

1	Consignes de sécurité	5
1.1	Sécurité des enfants et des personnes vulnérables	5
1.2	Sécurité générale.....	6
1.3	Mise en place	8
1.4	Branchement électrique	8
1.5	Utilisation	9
1.6	Éclairage interne.....	9
1.7	Entretien et nettoyage	10
1.8	Compresseur.....	10
1.9	Service	10
1.10	Mise au rebut.....	11
2	Description du produit.....	12
3	Caractéristiques techniques	13
3.1	Ventilation de la pièce.	14
4	Panneau de contrôle	15
4.1	Afficheur	15
5	Programmes.....	16
6	Options.....	17
6.1	Demi-Charge.....	17
6.2	Très Sec.....	17
6.3	Prêt à Ranger	17
6.4	Prêt à Repasser	17
6.5	Anti-froissage	17
6.6	Durée.....	17
7	Avant la première mise en service	18
8	Utilisation quotidienne.....	19
8.1	Préparation du linge	19
8.2	Chargement du linge.....	19
8.3	Mise en marche de l'appareil	20
8.4	Mode Basse puissance	20
8.5	Réglage d'un programme	20
8.6	Options	20
8.7	Départ d'un programme.....	21
8.8	Changement de programme	21
8.9	Fin du programme.....	21
9	Conseils	22
9.1	Conseils écologiques	22
9.2	Réglage du degré d'humidité résiduelle dans le linge	22
9.3	Désactivation du voyant Réservoir	22
10	Entretien et nettoyage.....	23
10.1	Calendrier de nettoyage périodique.....	23
10.2	Retrait des objets étrangers	23
10.3	Nettoyage du filtre.....	24
10.4	Vidange du bac d'eau de condensation.....	25
10.5	Nettoyage du condenseur.....	26
10.6	Nettoyage du capteur d'humidité	27
10.7	Nettoyage du tambour.....	27
10.8	Nettoyage du bandeau de commande et du boîtier	28
10.9	Nettoyage des fentes de circulation d'air	28
11	Résolution des problèmes.....	29
12	Valeurs de consommation	30
12.1	LÉGENDE.....	30
12.2	Conformité à la réglementation européenne, Règlement (UE) 2023/2533, Règlement (UE) 2023/2534 et Règlement (UE) 392/2012	30
12.3	Programmes courants	31
13	Information sur l'évacuation	32
13.1	Évacuation de l'appareil en fin de vie.....	32
13.2	Élimination de l'emballage	32

Table des matières

Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis la conception et les matériaux employés.

1 Consignes de sécurité

	Lire les instructions avant d'utiliser la machine
	Avertissement, risque d'incendie / matériaux inflammables

- Avant de commencer à installer et utiliser l'appareil, lire attentivement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu responsable de blessures ou dégâts résultant d'une installation ou d'une utilisation incorrecte. Conserver les instructions dans un endroit sûr et accessible pour toute référence ultérieure.
- L'appareil contient un gaz inflammable, le propane (R290), un gaz à haut niveau de compatibilité environnementale. Maintenir l'appareil à l'écart de toutes sources d'incendie et d'inflammation. Veiller à ne pas endommager le circuit de réfrigérant qui contient du propane.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

	Avertissement	
Risque de suffocation, de blessure ou d'infirmité permanente.		

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou n'ayant aucune expérience ou connaissance de son fonctionnement, sous surveillance ou après avoir reçu des instructions d'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et à condition d'avoir compris les risques encourus.
- Les enfants âgés entre 3 et 8 ans et les personnes lourdement handicapées doivent être tenus à l'écart de l'appareil à moins de faire l'objet d'une surveillance permanente.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil à moins de faire l'objet d'une surveillance permanente.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Conserver tous les emballages hors de portée des enfants et les mettre au rebut conformément aux réglementations.
- Conserver les détergents hors de portée des enfants.
- Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart de l'appareil lorsque la porte est ouverte.
- Activer la sécurité enfant, si l'appareil en est équipé.
- Le nettoyage et la maintenance à la charge de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

1.2 Sécurité générale

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique et commercial, dans un environnement intérieur.
- Cet appareil convient également aux lieux publics.
- Cet appareil est conçu pour sécher uniquement le linge séchable en machine.
- Cet appareil peut être utilisé dans des bureaux, des chambres de type Bed & Breakfast, des gîtes et autres logements similaires, sous réserve de ne pas dépasser des niveaux (moyens) d'utilisation domestique.
- Ne pas utiliser la fonction de séchoir pour le linge souillé par des produits chimiques industriels.
- Ne pas modifier les caractéristiques de cet appareil.
- Si le séchoir rotatif est installé au-dessus d'un lave-linge, utiliser le kit de superposition. Le kit de superposition, disponible auprès d'un revendeur agréé, ne peut être utilisé qu'avec l'appareil spécifié dans les instructions fournies avec l'accessoire. Lire attentivement ces instructions avant d'installer le kit (voir la notice d'installation).
- L'appareil peut être installé soit en montage autonome soit sous le plan de travail de la cuisine, en laissant un espace suffisant (voir la notice d'installation).
- Ne pas installer l'appareil derrière une porte fermant à clé, une porte coulissante ou une porte dont les charnières sont installées côté opposé de celles de la machine et ne permettant pas l'ouverture complète de la machine.
- Ne pas recouvrir l'ouverture de ventilation de la base avec une carpe, un tapis ou autres revêtements de sol.
- **AVERTISSEMENT :** L'appareil ne doit être ni alimenté par un appareil de commutation externe, comme un temporisateur, ni raccordé à un circuit activé et désactivé régulièrement par l'alimentation en courant électrique.
- Brancher la fiche électrique à la prise de courant seulement à la fin du processus d'installation. Vérifier que la fiche électrique reste accessible après l'installation.
- Veiller à une bonne ventilation de l'air dans la pièce où l'appareil est installé afin d'éviter le reflux dans la pièce de gaz indésirables provenant d'appareils fonctionnant au gaz ou à d'autres combustibles, y compris des feux ouverts.
- **AVERTISSEMENT :** Ne pas installer l'appareil dans un environnement sans renouvellement de l'air.
L'appareil contient un gaz inflammable, le propane (R290), un gaz à haut niveau de compatibilité environnementale. Maintenir l'appareil à l'écart de toutes sources d'incendie et d'inflammation. Veiller à ne pas endommager le circuit de réfrigérant qui contient du propane.
- **AVERTISSEMENT :** Dégager les ouvertures de ventilation dans le bâti de l'appareil ou la structure dans laquelle l'appareil sera encastré.
- **AVERTISSEMENT :** Ne pas endommager le circuit de gaz réfrigérant.
- **AVERTISSEMENT :** Ne pas toucher aux ailettes métalliques du condenseur à mains nues. Risque de blessure. Porter des gants de protection.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, confier sa réparation au fabricant, son technicien SAV ou toutes personnes qualifiées, afin d'éviter tous risques de choc électrique.
- Ne pas dépasser la charge maximale de 8,0 kg.
- Essuyer la charpie ou les résidus d'emballage qui se sont accumulés autour de l'appareil.

-
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans filtre. Nettoyer le filtre à charpie avant et après chaque utilisation.
 - Ne pas sécher de linge non lavé dans le séchoir rotatif.
 - Utiliser une dose de lessive supplémentaire pour le linge souillé par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, le pétrole, le kérosène, des agents détachants, la térébenthine, la cire ou un décapant pour cire avant de le sécher dans le séchoir rotatif.
 - Les objets tels que caoutchouc mousse (mousse de latex), bonnets de bain, textiles résistants à l'eau, articles à revêtement caoutchouc et les vêtements ou les oreillers contenant du caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans le séchoir rotatif.
 - Les adoucissants ou produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant du produit.
 - Retirer du linge tous les objets qui pourraient être source d'inflammation, comme des briquets ou des allumettes.
 - **AVERTISSEMENT** : Ne jamais arrêter un séchoir rotatif avant la fin du cycle de séchage à moins de retirer et d'étendre rapidement le linge de manière à dissiper la chaleur.
 - Avant de procéder à l'entretien, désactiver l'appareil et débrancher la fiche de la prise de courant.
 - Le niveau de pression sonore d'émission pondéré A de cet appareil est inférieur à 70 dB.
 - La dernière partie d'un cycle de séchage s'effectue sans chauffage (cycle de refroidissement) de façon à ne pas abîmer le linge.
 - Pour la réparation de l'appareil, contacter le centre SAV agréé. Toujours utiliser des pièces détachées d'origine.

1.3 Mise en place

	Avertissement, risque d'incendie / matériaux inflammables
---	---

- Retirer tous les emballages.
- Ne pas installer ni utiliser un appareil endommagé.
- Suivre les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- Ne pas installer l'appareil dans un environnement sans renouvellement de l'air. L'appareil contient un gaz inflammable, le propane (R290), un gaz à haut niveau de compatibilité environnementale. Maintenir l'appareil à l'écart de toutes sources d'incendie et d'inflammation. Veiller à ne pas endommager le circuit de réfrigérant qui contient du propane.
- L'appareil est lourd, faire toujours preuve de vigilance pour le déplacer. Toujours utiliser des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- Ne pas installer ou utiliser l'appareil dans les endroits où la température est inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.
- Installer l'appareil sur un sol plat, stable, résistant à la chaleur et propre.
- Veiller à une bonne circulation de l'air entre l'appareil et le sol.
- Toujours maintenir l'appareil à la verticale pour le déplacer.
- Une fois l'appareil installé dans sa position définitive, vérifier qu'il est de niveau en utilisant un niveau à bulle. Si ce n'est pas le cas, régler les pieds.

1.4 Branchement électrique

	AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie et de choc électrique.
---	--

- Brancher la fiche électrique à la prise de courant seulement à la fin de l'installation. Veiller à ce que la prise secteur reste accessible après l'installation.
- AVERTISSEMENT : Cet appareil est conçu pour être installé / connecté à une mise à la terre du bâtiment.
- Vérifier que les paramètres de la plaque signalétique sont compatibles avec les capacités électriques de l'alimentation réseau.
- Toujours utiliser une prise antichoc installée correctement.
- N'utiliser ni multiprises ni rallonges.
- Ne pas tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Toujours tirer sur la fiche.
- Ne pas toucher le câble d'alimentation ou la fiche avec les mains mouillées.

1.5 Utilisation

	AVERTISSEMENT ! Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou d'endommagement de l'appareil.
	Avertissement, risque d'incendie / matériaux inflammables

- L'appareil contient un gaz inflammable, le propane (R290), un gaz à haut niveau de compatibilité environnementale. Maintenir l'appareil à l'écart de toutes sources d'incendie et d'inflammation. Veiller à ne pas endommager le circuit de réfrigérant qui contient du propane.
- Ne pas sécher du linge endommagé (déchiré, effiloché) contenant du rembourrage ou matelassage.
- Si le linge a été nettoyé avec un détachant, lancer un cycle de rinçage supplémentaire avant de commencer un cycle de séchage.
- Ne sécher que des articles qui peuvent être séchés dans l'appareil. Respecter les instructions de nettoyage figurant sur l'étiquette.
- Ne pas boire ou préparer de la nourriture avec l'eau condensée/distillée. Cette eau pourrait occasionner des problèmes de santé chez les personnes et les animaux domestiques.
- Ne pas s'asseoir ou grimper sur la porte ouverte de l'appareil.
- Ne pas sécher des vêtements trempés dans l'appareil.

1.6 Éclairage interne

	AVERTISSEMENT ! Risque de blessure.
---	-------------------------------------

- Rayonnement LED visible, ne pas regarder directement dans le faisceau.
- Pour remplacer l'éclairage interne, contacter le centre SAV agréé.

1.7 Entretien et nettoyage

	AVERTISSEMENT ! Risque de blessure ou d'endommagement de l'appareil.
	Avertissement, risque d'incendie / matériaux inflammables

- L'appareil contient un gaz inflammable, le propane (R290), un gaz à haut niveau de compatibilité environnementale. Maintenir l'appareil à l'écart de toutes sources d'incendie et d'inflammation. Veiller à ne pas endommager le circuit de réfrigérant qui contient du propane.
- Ne pas nettoyer l'appareil au jet d'eau ou à la vapeur.
- Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide. Utiliser exclusivement des détergents neutres. Ne pas utiliser de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.
- Lors du nettoyage de l'appareil, faire attention à ne pas endommager le système de refroidissement.

1.8 Compresseur

	AVERTISSEMENT ! Risque d'endommagement de l'appareil.
---	---

- Le compresseur et son système dans le séchoir rotatif est rempli de l'agent spécial sans fluorochlorohydrocarbures. Ce système doit rester étanche. L'endommagement du système peut provoquer une fuite.

1.9 Service

- Il est à noter que les réparations effectuées par l'utilisateur ou un non-professionnel peuvent avoir des répercussions sur la sécurité et annuler la garantie.
- Pour réparer l'appareil, contacter le centre SAV agréé.
- Utilisez uniquement des pièces détachées, des accessoires et des consommables autorisés.
- Concernant la (les) lampe(s) à l'intérieur de l'appareil et des lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, comme la température, les vibrations, l'humidité, ou pour fournir des informations sur l'état de fonctionnement de l'appareil. Elles ne sont pas conçues pour être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas pour l'éclairage d'une pièce.

1.10 Mise au rebut

	AVERTISSEMENT ! Risque de blessure ou de suffocation.
	Avertissement, risque d'incendie / matériaux inflammables

- Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau.
- Couper le câble d'alimentation près de l'appareil et le mettre au rebut.
- L'appareil contient un gaz inflammable (R290). Contacter l'autorité locale pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour évacuer l'appareil.
- Retirer le loquet de porte pour éviter que des enfants ou des animaux domestiques ne restent coincés dans le tambour.
- Évacuer l'appareil conformément aux exigences locales relatives à l'évacuation des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

2 Description du produit

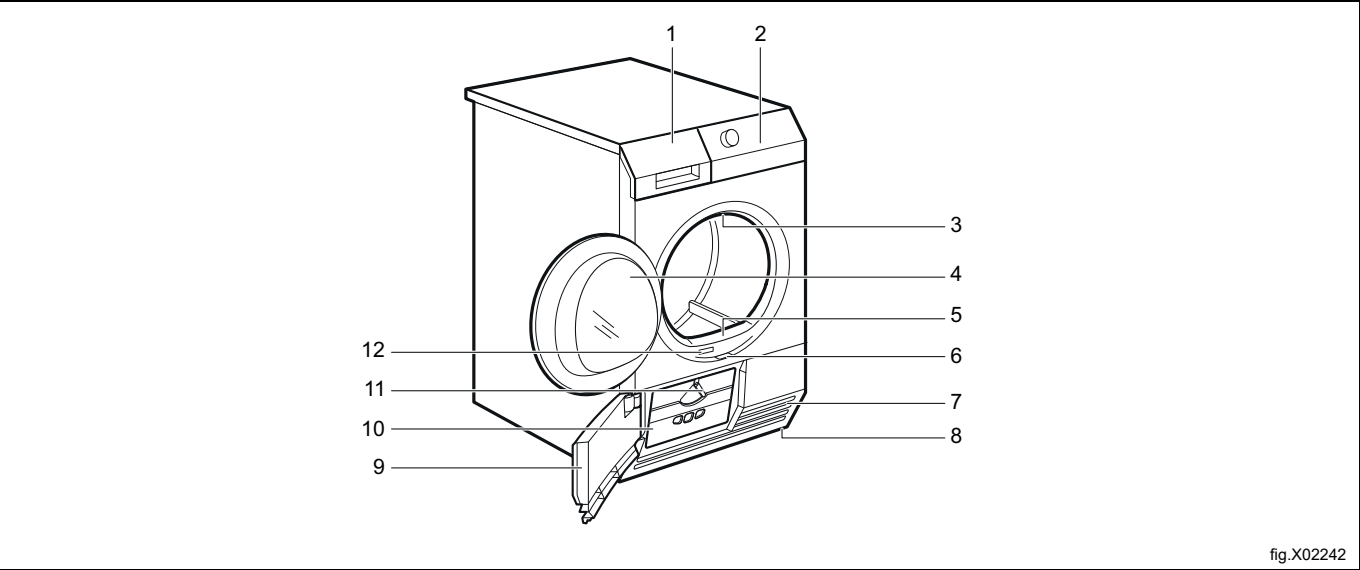


fig.X02242

1	Bac d'eau de condensation
2	Panneau de contrôle
3	Éclairage interne
4	Hublot de l'appareil
5	Filtre
6	Touche d'ouverture de la porte de l'échangeur de chaleur
7	Fentes de circulation d'air
8	Pieds réglables
9	Porte de l'échangeur de chaleur
10	Capot de l'échangeur de chaleur
11	Bouton de verrouillage du capot de l'échangeur de chaleur
12	Plaque de calibrage

Le sens d'ouverture de la porte est réversible, pour faciliter le chargement du linge ou l'installation. (Voir la brochure séparée.)

3 Caractéristiques techniques

Hauteur x Largeur x Profondeur	850 x 596 x 648 cm
Profondeur max. avec le hublot de l'appareil ouvert	1072 mm
Largeur max. avec le hublot de l'appareil ouvert	928 mm
Hauteur réglable	850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds)
Volume du tambour	118 l
Charge maximale	8,0 kg
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Niveau de bruit aérien du cycle de séchage du programme Eco à charge maximale	<70 dB(A)
Fusible requis	5 A
Puissance totale	900 W
Type d'utilisation	Domestique
Température ambiante autorisée	+ 5°C à + 35°C
Émission de chaleur moyenne par cycle de séchage, pour évaluer les besoins en ventilation*	0.8 kW
Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et l'humidité garanti par le couvercle de protection, sauf si les équipements basse tension n'ont pas de protection contre l'humidité	IPX4
Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés, hermétiquement confinés	
Désignation du gaz	R290
Poids	0,140 kg

* Pour obtenir de l'aide pour le dimensionnement requis en fonction des besoins en ventilation, contacter un technicien agréé en ventilation. Pour garantir une ventilation suffisante, il convient de tenir compte de toutes les sources qui émettent de la chaleur, ainsi que de tous les autres paramètres qui affectent les besoins en ventilation. Zone climatique, paramètres de construction, taille du local, etc.

3.1 Ventilation de la pièce.

Lorsque la machine est en marche, la température ambiante augmente. Pour cette raison, la pièce doit être dotée d'une ventilation suffisante.

Toutes les sources qui introduisent de la chaleur dans la même pièce doivent être prises en compte dans le dimensionnement de la ventilation. Les sources de chaleur peuvent par exemple être : d'autres sèche-linges, des cabines de séchage, des laveuses, des repasseuses, des radiateurs, etc. La combinaison de plusieurs sources d'introduction de chaleur augmente les besoins en ventilation. D'autres facteurs peuvent également influencer les besoins en ventilation, comme la zone climatique, les paramètres de construction, la taille de la pièce, etc. Pour obtenir de l'aide pour le dimensionnement requis en fonction des besoins en ventilation, contacter un technicien agréé en ventilation.


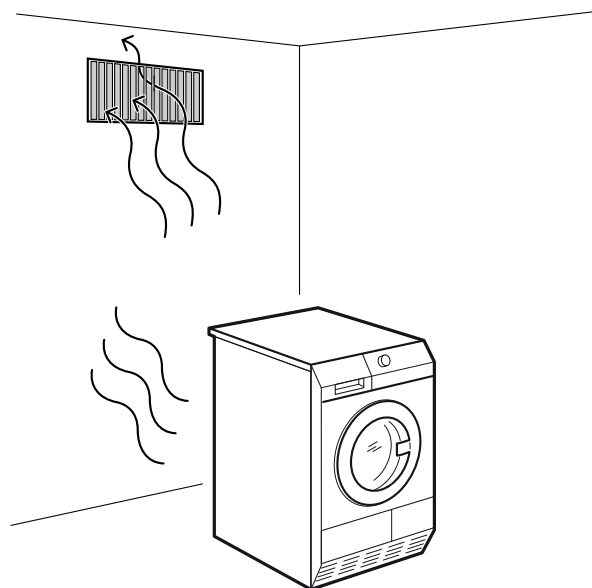



fig.X04792

4 Panneau de contrôle

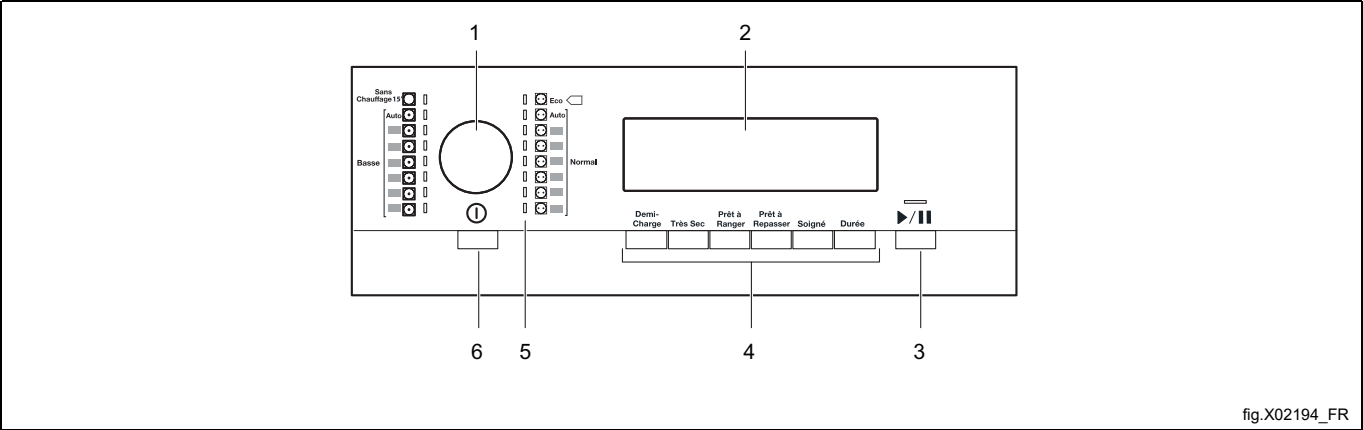

1	Sélecteur de programme
2	Écran
3	Touche Départ/Pause
4	Touche des Options
5	Voyants des programmes
6	Touche Marche/Arrêt avec fonction d'arrêt automatique

4.1 Afficheur

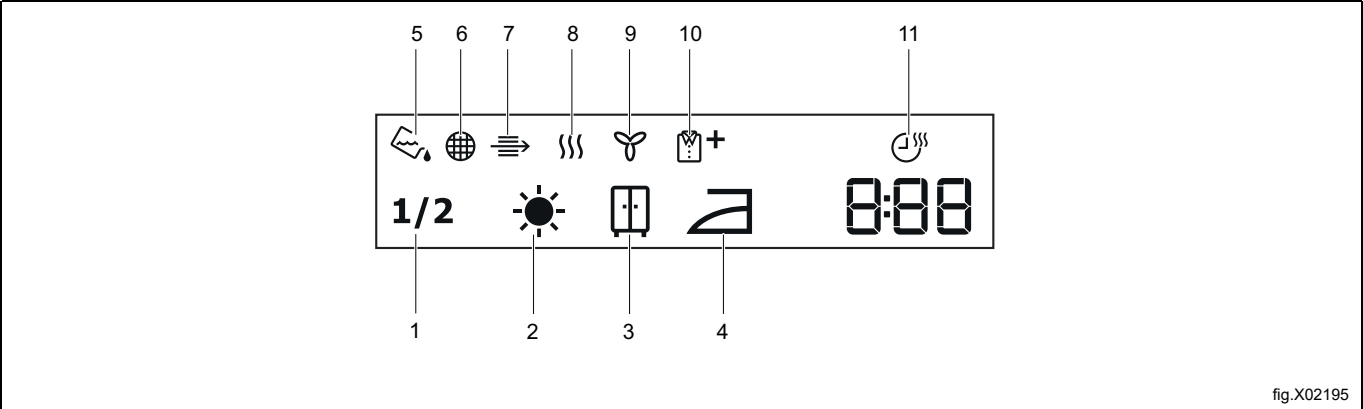

Symbole sur l'affichage	Description du symbole
1	Demi-charge
2	Degré de séchage - très sec
3	Degré de séchage - prêt à ranger
4	Degré de séchage - prêt à repasser
5	Voyant : vidangez le bac d'eau de condensation
6	Voyant : nettoyez le filtre
7	Voyant : vérifiez le condenseur thermique
8	Voyant : phase de séchage
9	Voyant : phase de refroidissement
10	Voyant : phase anti-froissage
11	Option minuterie activée
2 . 00	Indication de la durée du cycle
1 . 20	Réglage de la durée (paliers de 5 min.)

5 Programmes

Il existe deux types de programmes : les programmes automatiques et les programmes temporels.

- Les programmes automatiques sont équipés d'un détecteur d'humidité et s'arrêtent quand le degré de séchage sélectionné est atteint.
- Les programmes temporels ne sont pas équipés de détecteur d'humidité et ne s'arrêtent que lorsque la durée programmée ou sélectionnée est écoulée.

Le tableau suivant montre les programmes disponibles ainsi qu'une brève description de ces programmes :

Programmes automatiques		Charge maximale*	Description
	Eco**	8,0 kg	Coton et éponge - le plus efficace en termes de consommation d'énergie. Température normale/moyenne. Le programme s'arrête lorsque le degré de séchage prédéfini/l'option sélectionnée est atteint. (Très Sec, Prêt à Ranger, Prêt à Repasser).
	Coton	8,0 kg	Coton et éponge. Température normale/moyenne. Le programme s'arrête lorsque le degré de séchage prédéfini/l'option sélectionnée est atteint. (Très Sec, Prêt à Ranger, Prêt à Repasser).
	Synthétiques	3,5 kg	Synthétiques (exemples de tissus synthétiques : polyester, polyamide, polyacrylique et élasthanne), viscose, polycoton et tissus délicats. Basse température. Le programme s'arrête lorsque le degré de séchage prédéfini/l'option sélectionnée est atteint. (Très Sec, Prêt à Ranger, Prêt à Repasser).

* Poids maximal des articles secs.

** Programme de référence utilisé pour évaluer la conformité à la réglementation européenne sur l'écoconception et l'étiquetage énergétique, Règlement (UE) 2023/2533 et Règlement (UE) 2023/2534. Ce programme peut sécher le linge en coton à partir d'une teneur en humidité initiale de la charge de 60 % jusqu'à une teneur en humidité cible de la charge de 0 %

Le programme Eco équivaut à «  Coton Eco » qui est le programme coton standard conformément au Règlement de la Commission UE 392/2012. Il convient au séchage du linge en coton normalement humide.

Programmes chronométriques		Description
	Coton	Coton et éponge. Différents temps de séchage peuvent être sélectionnés. Le programme s'arrêtera lorsque le temps sera écoulé.
	Synthétiques	Synthétiques (exemples de tissus synthétiques : polyester, polyamide, polyacrylique et élasthanne), viscose, polycoton et tissus délicats. Différentes durées de séchage peuvent être sélectionnées. Le programme s'arrête dès que le temps est écoulé.
	Sans Chauffage	Séchage des couvre-lits, des duvets et du linge de lit. Le programme s'arrêtera lorsque le temps sera écoulé.

6 Options

6.1 Demi-Charge

Utilisez cette option si vous séchez la moitié du linge.

6.2 Très Sec

Cette option permet d'obtenir un linge très sec.

6.3 Prêt à Ranger

Cette option garantit que le linge peut être rangé après le séchage.

6.4 Prêt à Repasser

Cette option garantit que le linge peut être repassé après le séchage.

6.5 Anti-froissage

Prolonge la phase anti-froissage (30 minutes) à la fin du cycle de séchage à 90 minutes. Cette fonction empêche le froissage du linge. Le linge peut être retiré au cours de la phase anti-froissage.

6.6 Durée

Permet d'augmenter le temps de séchage par paliers de 10 minutes.

7 Avant la première mise en service

Les verrouillages du tambour arrière sont automatiquement supprimés à la première activation du séchoir. Il est possible d'entendre un certain bruit.

Pour débloquer les verrouillages du tambour arrière :

1. Mettre l'appareil en marche.
2. Sélectionnez n'importe quel programme.
3. Appuyez sur la touche **Départ/Pause**. Le tambour commence à tourner. Les verrouillages du tambour arrière sont débloqués.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Nettoyez le tambour du sèche-linge avec un chiffon humide.
- Lancez un programme de 1 heure avec du linge humide.

Au début du cycle de séchage (3-5 premières minutes), le niveau sonore devrait être légèrement plus élevé. Ceci est dû au démarrage du compresseur. C'est un phénomène normal pour les appareils équipés d'un compresseur, comme les réfrigérateurs et les congélateurs.

8 Utilisation quotidienne

8.1 Préparation du linge

Note!

Charger le tambour à sa capacité maximale indiquée pour les programmes correspondants contribuera à économiser de l'énergie.

Note!

Après un cycle de lavage, il arrive souvent que les vêtements soient emmêlés. Le séchage de vêtements emmêlés n'est pas efficace. Pour garantir un écoulement correct de l'air et un séchage uniforme, il est recommandé de secouer et de charger les vêtements un à un dans le sèche-linge.

Afin de garantir un processus de séchage approprié :

- Fermez les fermetures à glissière.
- Fermez les boutons des housses de couette.
- Ne laissez pas de cordons ni de rubans dénoués (par exemple des cordons de tablier). Nouez-les avant de démarrer le programme.
- Videz les poches.
- Retournez les articles à doublure en coton. La doublure en coton doit être face à l'extérieur.
- Choisissez toujours le programme adapté au type de linge.
- Ne mélangez pas les couleurs claires et foncées.
- Utilisez un programme adapté pour les cotons, les lainages et les tricotés pour éviter qu'ils ne rétrécissent.
- Ne dépassez pas la charge maximale spécifiée dans le chapitre « Programmes » ou affichée à l'écran.
- Séchez uniquement du linge adapté au sèche-linge. Reportez-vous aux étiquettes des vêtements.
- Ne mélangez pas des grands et des petits articles. Les petits articles pourraient rester coincés dans les grands et rester humides.
- Secouez le linge et les tissus larges avant de les placer dans le sèche-linge rotatif. Ceci afin d'éviter qu'il ne reste des endroits humides dans le tissu à la fin du cycle de séchage.

Étiquette d'entretien du textile	Description
	Linge adapté au sèche-linge.
	Linge adapté au sèche-linge à températures élevée.
	Linge adapté au sèche-linge à basses températures uniquement.
	Linge non adapté au sèche-linge.

8.2 Chargement du linge



Attention



Veillez à ne pas coincer le linge entre la porte de l'appareil et le joint en caoutchouc.

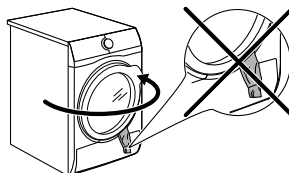


fig.X03358

1. Ouvrez la porte de l'appareil.
2. Chargez le linge, une pièce à la fois.
3. Fermez le hublot de l'appareil.

8.3 Mise en marche de l'appareil

Pour mettre en marche l'appareil :

- Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt**. Si l'appareil est en marche, certaines indications sont affichées sur l'écran.

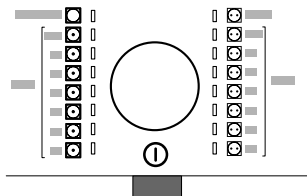


fig.X03359

8.4 Mode Basse puissance

Pour réduire la consommation d'énergie, le mode basse puissance éteint automatiquement l'appareil :

- Si la touche **Départ/Pause** n'a pas été actionnée dans un délai de 5 minutes.
- 5 minutes après la fin du programme.

Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt**. Si l'appareil est en marche, certaines indications sont affichées sur l'écran.

8.5 Réglage d'un programme

Utilisez le sélecteur de programme pour sélectionner le programme. La durée restant avant la fin du programme s'affiche.

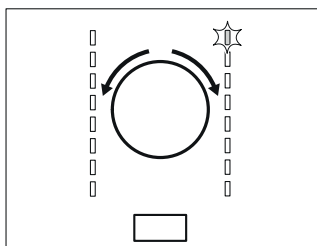


fig.X02213

8.6 Options

Conjointement au programme, vous pouvez régler une ou plusieurs options spéciales.

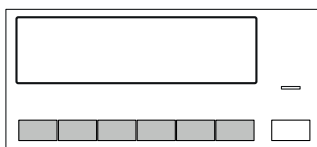



fig.X02214

Pour activer ou désactiver une option, appuyez sur la touche correspondante ou sur une combinaison de deux touches. Son symbole s'affiche ou la LED au-dessus de la touche correspondante s'allume.

8.7 Départ d'un programme

Pour lancer le programme :

- Appuyez sur la touche **Départ/Pause**.
- L'appareil démarre et la LED au-dessus de la touche s'arrête de clignoter et reste fixe.

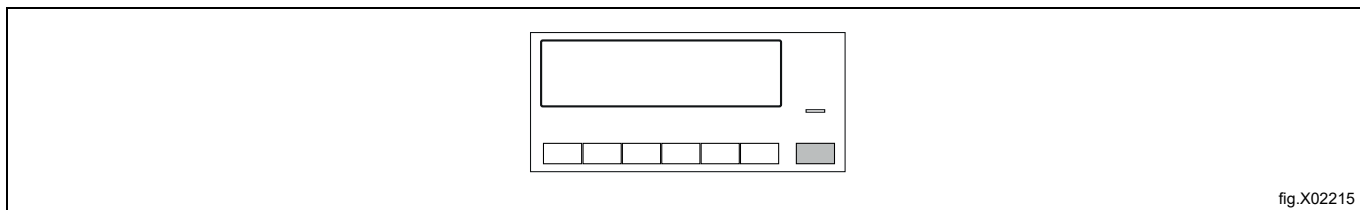

8.8 Changement de programme

Pour changer de programme :

1. Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** pour couper l'appareil.
2. Appuyez de nouveau sur la touche **Marche/Arrêt** pour allumer l'appareil.
3. Sélectionnez un nouveau programme.

8.9 Fin du programme

Note!

Nettoyez le filtre et vidangez le bac d'eau de condensation après chaque cycle de séchage.

Une fois le cycle de séchage terminé, le symbole  clignote sur l'écran et le signal sonore retentit de façon intermittente pendant 1 minute.

Note!

Si vous n'éteignez pas l'appareil, la phase anti-froissage commence. Le linge peut être retiré au cours de cette phase.

Pour sortir le linge :

1. Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** pendant 2 secondes pour couper l'appareil.
2. Ouvrez le hublot de l'appareil.
3. Sortez le linge.
4. Fermez le hublot de l'appareil.

9 Conseils

9.1 Conseils écologiques

Note!

Charger le tambour à sa capacité maximale indiquée pour les programmes correspondants contribuera à économiser de l'énergie.

- Essorez suffisamment le linge avant de le sécher.
- Ne dépassez pas les charges spécifiées dans le tableau consacré aux programmes.
- Nettoyez le filtre après chaque cycle de séchage.
- N'utilisez pas d'assouplissant pour le lavage et le séchage. Le sèche-linge adoucit automatiquement le linge.
- L'eau du réservoir peut être utilisée pour le repassage. L'eau doit d'abord être filtrée pour éliminer les fibres textiles résiduelles (un simple filtre à café suffit).
- Maintenez toujours dégagées les fentes de circulation d'air au fond de l'appareil.
- Veillez à maintenir une bonne circulation d'air autour de l'appareil.

9.2 Réglage du degré d'humidité résiduelle dans le linge

Pour modifier le degré d'humidité résiduelle dans le linge par défaut :

1. Allumez l'appareil.
2. Attendez environ 8 secondes.
3. Sélectionnez l'un des programmes disponibles.
4. Appuyez simultanément sur les touches Demi-Charge et Prêt à Ranger et maintenez-les enfoncées.

L'un des symboles suivants s'affiche :

 - linge séché au maximum

 - linge le plus sec

 - linge séché au niveau standard

5. Appuyez sur la touche **Départ/Pause** autant de fois que nécessaire jusqu'au degré souhaité.
6. Pour mémoriser le réglage, appuyez simultanément sur les touches Demi-Charge et Prêt à Ranger et maintenez-les enfoncées environ 2 secondes.

9.3 Désactivation du voyant Réservoir

Le voyant Bac d'eau de condensation est allumé par défaut. Il commence à s'allumer à la fin du cycle de séchage ou pendant le cycle, quand le réservoir est rempli. Si le kit d'évacuation est installé, le bac d'eau de condensation est vidangé automatiquement et le voyant reste éteint en permanence.

Pour désactiver le voyant :

1. Allumez l'appareil.
2. Attendez environ 8 secondes.
3. Sélectionnez l'un des programmes disponibles.
4. Appuyez simultanément sur les touches Demi-Charge et Prêt à Repasser et maintenez-les enfoncées.

L'une des deux configurations suivantes est possible :

- Le voyant Réservoir est allumé et le symbole  s'affiche – le voyant du bac d'eau de condensation est allumé en permanence.
- Le voyant Réservoir est éteint et le symbole  s'affiche – le voyant du bac d'eau de condensation est éteint en permanence.

10 Entretien et nettoyage

10.1 Calendrier de nettoyage périodique

Le nettoyage périodique aide à prolonger la durée de vie de l'appareil.

Si l'appareil reste inutilisé pendant une période prolongée, débranchez l'appareil.

Calendrier indicatif de nettoyage périodique :

Nettoyage du filtre	Le témoin  clignote
Vidange du bac d'eau de condensation	Le témoin  clignote
Nettoyage du condenseur	Le témoin  clignote
Nettoyage du tambour	Tous les deux mois
Nettoyage du panneau de contrôle et du boîtier	Tous les deux mois
Nettoyage des fentes de circulation d'air	Tous les deux mois

10.2 Retrait des objets étrangers

Note!

Veillez à vider les poches et à fermer tous les éléments dénoués avant de lancer le cycle.

Retirez tous les objets étrangers éventuellement présents dans le tambour après la fin du cycle de séchage (par exemple, clips métalliques, boutons, pièces de monnaie, etc.).

10.3 Nettoyage du filtre

À la fin de chaque cycle, le symbole  **Filtre** s'affiche et vous devez nettoyer le filtre.

Le filtre recueille les peluches qui apparaissent pendant le cycle de séchage.

Pour bénéficier des meilleures performances de séchage possibles, nettoyez régulièrement le filtre. Un filtre obstrué allonge les cycles de séchage et augmente la consommation énergétique. Nettoyez le filtre à la main et, si nécessaire, avec un aspirateur.



Attention



Lors du nettoyage des filtres, jetez la charpie dans la poubelle des déchets ménagers ; ne la jetez pas à l'égout pour ne pas répandre des microplastiques dans les systèmes d'eaux usées.

Pour nettoyer le filtre :

1. Ouvrez le hublot. Retirez le filtre.

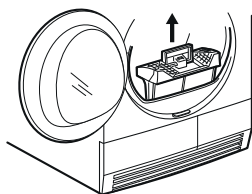


fig.X02224

2. Poussez sur le crochet pour ouvrir le filtre.

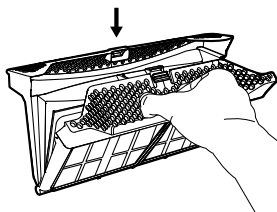


fig.X02247

3. Recueillez les peluches avec votre main à l'intérieur du filtre.
Jetez la charpie à la poubelle.

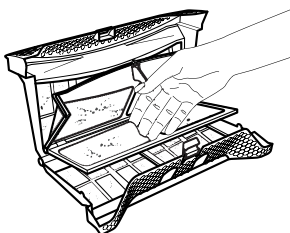


fig.X02248

4. Si nécessaire, nettoyez le filtre avec un aspirateur. Fermez le filtre.
5. Si nécessaire, retirez les peluches du logement et du joint du filtre. Vous pouvez utiliser un aspirateur. Insérez le filtre dans son logement.

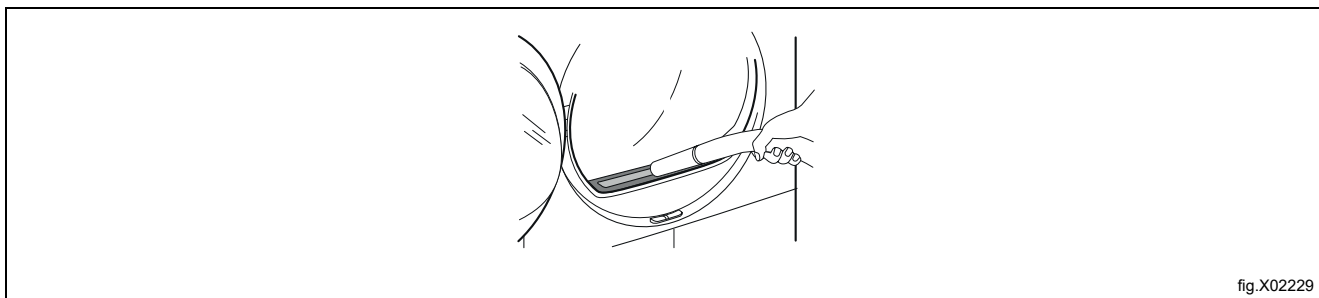


fig.X02229

10.4 Vidange du bac d'eau de condensation

Vidangez le bac d'eau de condensation après chaque cycle de séchage.

Si le bac d'eau de condensation est rempli, le programme s'interrompt automatiquement.

Le symbole  **Réservoir** s'affiche à l'écran et vous devez vider le bac d'eau de condensation.

Pour vider le bac d'eau de condensation :

1. Tirez sur le bac d'eau de condensation et maintenez-le en position horizontale.

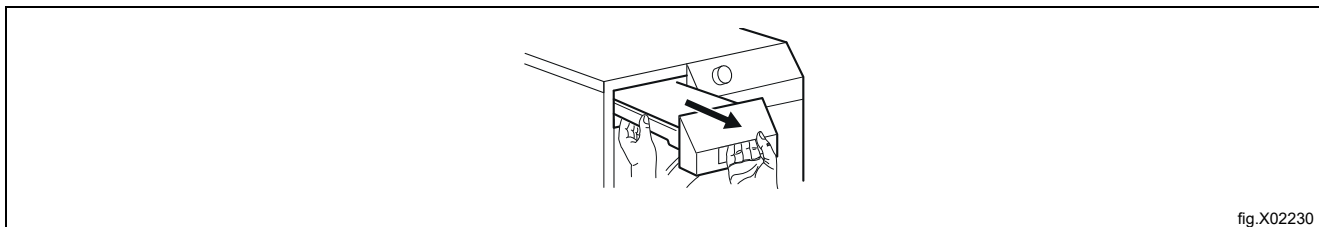


fig.X02230

2. Sortez le raccord en plastique et vidangez l'eau dans un évier ou un récipient équivalent.

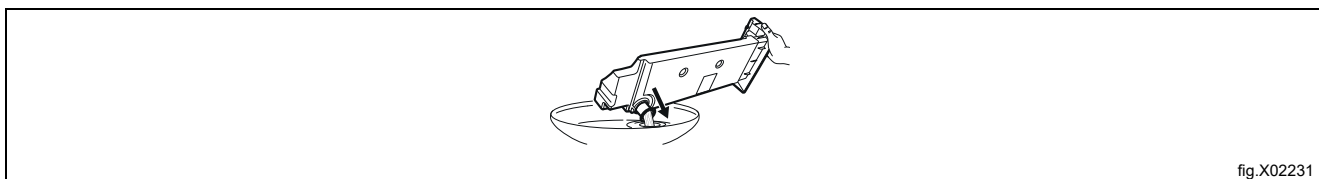


fig.X02231

3. Remettez le raccord en plastique en place et réinstallez le bac d'eau de condensation.
4. Pour poursuivre le programme, appuyez sur la touche **Départ/Pause**.

10.5 Nettoyage du condenseur

Si le symbole  **Condenseur** clignote sur l'affichage, inspectez le condenseur et son compartiment. S'il est encrassé, nettoyez-le.



Avertissement



Ne touchez pas à la surface métallique à mains nues. Risque de blessure. Portez des gants de protection. Procédez délicatement pour ne pas endommager la surface métallique.

Pour procéder à l'inspection :

1. Ouvrez le hublot. Retirez le filtre.

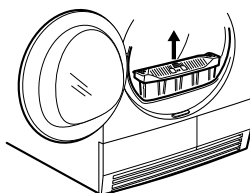


fig.X02249

2. Déplacez le curseur de verrouillage situé en bas du hublot et ouvrez la porte du condenseur.

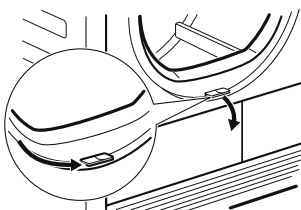


fig.X02233

3. Tournez le levier pour déverrouiller le capot du condenseur.

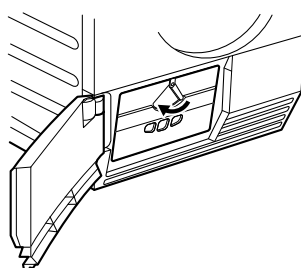


fig.X02250

4. Abaissez le couvercle du condenseur.

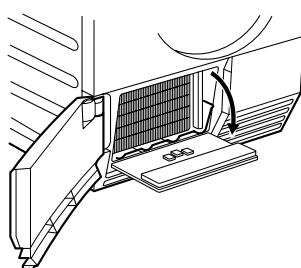


fig.X02251

5. Au besoin, éliminez la charpie de l'échangeur de chaleur et de son compartiment. Vous pouvez utiliser un chiffon humide et/ou un aspirateur muni d'une brosse.

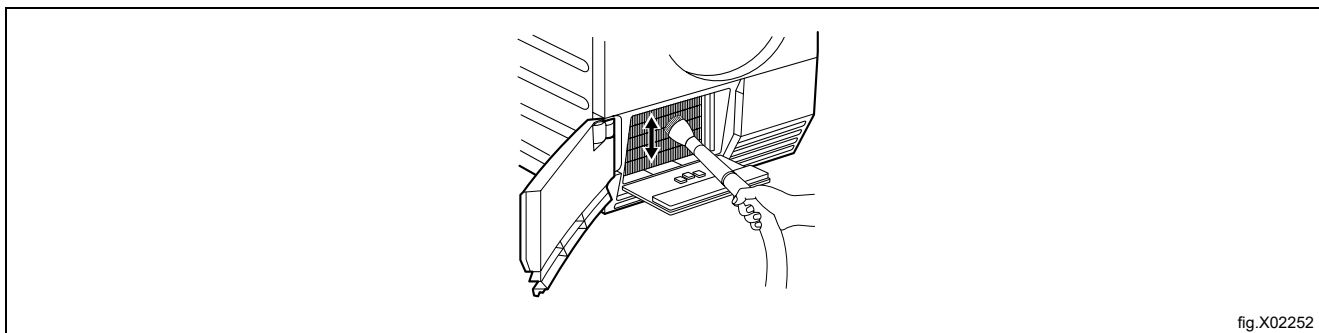


fig.X02252

6. Fermez le capot de l'échangeur de chaleur.
7. Tournez le levier jusqu'à ce qu'il s'encliquète.
8. Remettez le filtre en place.

10.6 Nettoyage du capteur d'humidité



Attention



Risque d'endommagement du capteur d'humidité. N'utilisez pas de matières abrasives ou de laine d'acier pour nettoyer le capteur.

L'appareil est équipé d'un capteur d'humidité métallique pour obtenir les meilleurs résultats de séchage possibles. Ce capteur est installé à l'intérieur de la zone de la porte.

Au fil du temps, la surface du capteur peut s'encrasser et détériorer la performance du séchage.

Il est recommandé de nettoyer le capteur au moins 3 ou 4 fois par an ou si vous constatez une dégradation de la performance de séchage.

Pour le nettoyer, vous pouvez utiliser la partie plus dure d'une éponge vaisselle avec un peu de vinaigre ou de produit vaisselle.

Pour nettoyer le capteur :

- Ouvrir la porte de chargement.
- Nettoyez les surfaces du capteur d'humidité en essuyant la surface métallique à plusieurs reprises.

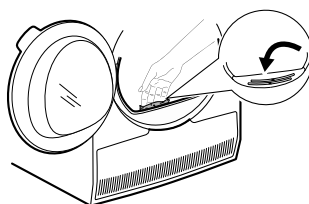


fig.X03361

10.7 Nettoyage du tambour



Avertissement



Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Utilisez un détergent savonneux neutre standard pour nettoyer la surface interne du tambour et les nervures de ce dernier. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.



Attention



N'utilisez pas de matières abrasives ou de laine d'acier pour nettoyer le tambour.

10.8 Nettoyage du bandeau de commande et du boîtier

Utilisez un détergent savonneux neutre standard pour nettoyer le bandeau de commande et le boîtier. Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.



Attention



Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de produits de nettoyage pour meubles ou autres pouvant entraîner une corrosion.

10.9 Nettoyage des fentes de circulation d'air

Utilisez un aspirateur pour retirer les peluches des fentes de circulation d'air.

11 Résolution des problèmes

Problème*	Cause possible	Solution
Le sèche-linge ne fonctionne pas.	Le sèche-linge n'est pas branché électriquement.	Branchez l'appareil sur le secteur. Vérifiez le fusible dans la boîte à fusibles (installation domestique).
	Le hublot est ouvert.	Fermez le hublot.
	Vous n'avez pas appuyé sur la touche Marche/Arrêt .	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt .
	Vous n'avez pas appuyé sur la touche Départ/Pause .	Appuyez sur la touche Départ/Pause .
	L'appareil est en mode Veille.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt .
	Le filtre n'est pas installé ou installé dans la mauvaise position.	Insérez le filtre en position correcte.
	Le code d'erreur E10 s'affiche - filtre obstrué.	Nettoyez le filtre**
Résultats de séchage insatisfaisants.	Le code d'erreur E59 s'affiche - sèche-linge surchargé.	Retirez une partie du linge. Respectez la charge maximale.
	Sélection d'un programme inapproprié.	Sélectionnez un programme adapté.***
	Le code d'erreur EF0 s'affiche - filtre anormalement encrassé.	Nettoyez le filtre.**
	Le filtre est obstrué.	Nettoyez le filtre.**
	Charge excessive.	Respectez la charge maximale.
	La grille d'aération est obstruée.	Nettoyez la grille d'aération qui se trouve en bas de l'appareil.
	Salissure sur le capteur d'humidité du tambour.	Nettoyez la surface avant du tambour.
	Degré d'humidité résiduelle dans le linge erronée.	Réglez le degré d'humidité résiduelle dans le linge.****
Le hublot ne ferme pas.	L'échangeur de chaleur est colmaté.	Nettoyez l'échangeur de chaleur.**
	Le filtre n'est pas verrouillé en position.	Insérez le filtre en position correcte.
Err (Error) s'affiche.	Le linge est coincé entre le hublot et le joint.	Placez la charge correctement dans le tambour.
	Vous essayez de modifier le programme ou l'option alors que le cycle a commencé.	Éteignez puis rallumez le sèche-linge. Faites une nouvelle sélection.
Pas d'éclairage du tambour.	L'option que vous essayez d'activer ne s'applique pas au programme que vous avez sélectionné.	Éteignez puis rallumez le sèche-linge. Faites une nouvelle sélection.
Durée affichée s'écoulant anormalement.	Éclairage du tambour défectueux.	Contactez le service après-vente pour remplacer l'éclairage du tambour.
Programme inactif.	La durée du cycle est calculée sur la base du volume et de l'humidité du linge.	Procédure automatique ; il ne s'agit pas d'une anomalie de l'appareil.
Cycle de séchage trop court.	Le bac d'eau de condensation est plein..	Videz le bac d'eau de condensation, appuyez sur la touche Départ/Pause .**
	Il n'y a pas assez de linge.	Sélectionnez la durée du programme. La durée doit être proportionnelle à la charge. Pour sécher un seul article ou de petites quantités de linge, nous vous recommandons d'utiliser des durées courtes.
Cycle de séchage trop long.*****	Le linge est trop sec.	Sélectionnez une durée de programme plus longue.
	Le code d'erreur EF0 s'affiche - filtre anormalement encrassé.	Nettoyez le filtre.**
	Le filtre est obstrué.	Nettoyez le filtre.**
	Charge excessive.	Respectez la charge maximale.
	Le linge n'est pas bien essoré.	Essorez correctement le linge.
	Température trop basse ou trop élevée - il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.	Vérifiez que la température ambiante est supérieure à +5°C et inférieure à +35°C. Pour obtenir les meilleurs résultats de séchage possibles, la température ambiante optimale doit être comprise entre 19° et 24°C.

* Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran (par exemple **E51**) : Éteignez puis rallumez le sèche-linge.

Sélectionnez le nouveau programme. Appuyez sur la touche **Départ/Pause**. Si le séchoir ne fonctionne toujours pas - contactez votre service après-vente et indiquez le code d'erreur.

** Reportez-vous au chapitre : « Entretien et nettoyage ».

*** Suivez le descriptif du programme ; reportez-vous au chapitre : « Programmes ».

**** Reportez-vous au chapitre : « Conseils ».

***** Remarque ! Au bout de 5 heures maximum, le cycle de séchage s'arrête automatiquement.

12 Valeurs de consommation

Le manuel d'utilisation fait référence à deux règlements européens différences concernant l'écoconception et l'étiquetage énergétique :

- Règlement (UE) 932/2012 et Règlement (UE) 392/2012 valides jusqu'au 30 juin 2025 concernant les Classes d'efficacité énergétique A+++ à D.
- Règlement (UE) 2023/2534 valide à partir du 1er juillet 2025 concernant les Classes d'efficacité énergétique A à G.

Le QR code repris sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Web qui renvoie aux informations sur la performance de l'appareil dans la base de données européenne EPREL. Conservez l'étiquette énergétique avec le manuel d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.

12.1 LÉGENDE

kg	Charge de linge	tr/min	Essorage à
kWh	Consommation énergétique		
hh:mm	Durée du programme		
%	Humidité initiale en fin de phase d'essorage et humidité finale cible à la fin du programme de séchage. Plus la vitesse d'essorage est rapide, plus le bruit en phase d'essorage est élevé, mais plus l'humidité initiale et la consommation d'énergie sont basses en phase de séchage du linge.		

12.2 Conformité à la réglementation européenne, Règlement (UE) 2023/2533, Règlement (UE) 2023/2534 et Règlement (UE) 392/2012

Les valeurs suivantes ont été obtenues en conditions de laboratoire, conformément aux normes applicables. Différents paramètres peuvent modifier les données, par exemple : la quantité de linge, le type de linge et les conditions ambiantes.

La teneur en humidité initiale du linge, le type de linge, la tension d'alimentation et la modification du réglage par défaut d'un programme peuvent également affecter la consommation d'énergie, la durée du programme et l'humidité finale.

Programme	Charge (kg)	Essorage à (tr/min)	Humidité initiale (%)	Temps de séchage (h:mm)	Consommation d'énergie (kWh)	Humidité finale cible (%)
Eco*	8.0	1000	60	2:34	1,99	0,0
Eco*	4,0	1000	60	1:29	1,07	0,0

* Programme de référence utilisé pour évaluer la conformité à la réglementation européenne sur l'écoconception et l'étiquetage énergétique, Règlement (UE) 2023/2533 et Règlement (UE) 2023/2534. Ce programme peut sécher le linge en coton à partir d'une teneur en humidité initiale de la charge de 60 % jusqu'à une teneur en humidité cible de la charge de 0 %

Le programme Eco équivaut à «  Coton Eco » qui est le programme coton standard conformément au Règlement de la Commission UE 392/2012. Il convient au séchage du linge en coton normalement humide.

12.3 Programmes courants

Ces valeurs sont fournies uniquement à titre indicatif.

Programme	Charge (kg)	Essorage à (tr/min)	Humidité initiale (%)	Temps de séchage (h:mm)	Consommation d'énergie (kWh)	Humidité finale cible (%)
Coton Très Sec	8,0	1000	60	3:15	2,33	-3,0
Coton Très Sec	4,0	1000	60	2:18	1,53	-3,0
Coton Prêt à Repasser	8,0	1000	60	2:21	1,70	12,0
Coton Prêt à Repasser	4,0	1000	60	1:17	0,88	12,0
Synthétiques Très Sec	4,0	1200	40	1:13	0,77	0,0
Synthétiques Prêt à Ranger	4,0	1200	40	0:59	0,63	1,0
Synthétiques Prêt à Repasser	4,0	1200	40	0:49	0,50	12,0

13 Information sur l'évacuation

13.1 Évacuation de l'appareil en fin de vie

Avant de mettre l'appareil au rebut, il est recommandé de vérifier attentivement son état physique et de contrôler si des pièces de la structure présentent des signes éventuels d'affaissements ou de ruptures en phase de démolition. Les pièces de la machine doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fonction de leurs différentes caractéristiques (par exemple, métaux, huiles, graisses, plastique, caoutchouc, etc.). Les différents pays de destination ont des législations qui leur sont propres ; par conséquent, il faut respecter les dispositions imposées par les lois et les organismes des pays où a lieu la démolition. En règle générale, l'appareil doit être amené à un centre spécialisé de collecte/une déchetterie. Démontez l'appareil en regroupant les composants par caractéristiques chimiques, sans oublier que le compresseur contient de l'huile lubrifiante et du réfrigérant qui peuvent être recyclés, et que les composants du réfrigérateur et de la pompe à chaleur sont des déchets spéciaux assimilables à des déchets ménagers.



Le symbole figurant sur le produit indique que ce produit ne doit pas être traité comme déchet ménager, mais doit être évacué conformément aux réglementations en vigueur, afin d'éviter tout impact négatif pour l'environnement et la santé humaine. Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, contactez le revendeur ou le représentant local, le SAV ou les autorités locales responsables de l'évacuation des déchets.

Note!
Au moment de la démolition de l'appareil, les marquages, le présent Manuel et les autres documents relatifs à l'appareil devront être détruits.

13.2 Élimination de l'emballage

Les emballages doivent être mis au rebut conformément aux réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil. Tous les matériaux utilisés pour l'emballage sont compatibles avec l'environnement. Ces composants peuvent être conservés, recyclés ou incinérés dans une usine d'incinération des déchets. Les pièces en plastique recyclables sont marquées comme dans les exemples suivants.

	Polyéthylène : • Emballage extérieur • Sachet contenant les instructions
	Polypropylène : • Sangles
	Mousse polystyrène : • Protections des arêtes



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com