

Provozní příručka

Odstřed'ovací jednotka pračky

WE170P
PNC 914535318



Electrolux
PROFESSIONAL

Obsah

Obsah

1	Bezpečnostní informace	5
1.1	Bezpečnost dětí a ohrožených osob	5
1.2	Instalace	6
1.3	Elektrické připojení.....	7
1.4	Připojení vody.....	7
1.5	Použití	7
1.6	Péče a čištění	8
1.7	Vnitřní osvětlení.....	8
1.8	Servis	8
1.9	Likvidace.....	8
2	Záruční podmínky a výjimky	9
3	Popis výrobku	10
4	Příslušenství	11
4.1	Spojovací mezikus při instalaci na sebe	12
4.2	Podstavec se zásuvkou.....	12
4.3	Kotvicí sada.....	12
4.4	Externí dávkovač pracího prostředku.....	13
5	Ovládací panel	14
5.1	Displej.....	15
6	Před prvním použitím.....	16
7	Programy.....	17
8	Volby	18
8.1	18
8.2	18
8.3	18
8.4	18
8.5	18
8.6	18
9	Nastavení	19
9.1	Akustické signály	19
9.2	Dětský zámek.....	19
9.3	Permanentní extra máchání.....	19
10	Denní použití.....	20
10.1	Plnění prádla	20
10.2	Instalace klapky na tekutý prací prostředek.....	20
10.3	Používání pracího prostředku a přísad	21
10.4	Přihrádky na prací prostředky	21
10.5	Tekutý nebo práškový prací prostředek.....	21
10.6	Aktivace spotřebiče.....	21
10.7	Nastavení programu	22
10.8	Spuštění programu	22
10.9	Spuštění programu s odloženým startem	22
10.10	Zrušení odloženého startu	22
10.11	Přerušování programu a změna funkcí.....	22
10.12	Zrušení spuštěného programu	23
10.13	Na konci programu.....	23
10.14	Možnost AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ	23
11	Tipy a triky	24
11.1	Vložení prádla	24
11.2	Odolné skvrny	25
11.3	Typ a množství pracího prostředku.....	25
11.4	Ekologické rady	26
11.5	Tvrdost vody.....	26
12	Péče a čištění	27
12.1	Plán pravidelného čištění.....	27
12.2	Odstranění cizích předmětů.....	27
12.3	Vnější čištění	27
12.4	Odvápnění	27
12.5	Údržbové praní.....	28
12.6	Těsnění dveří	28

Obsah

12.7 Čištění bubny	28
12.8 Čištění dávkovače pracího prostředku	28
12.9 Čištění odtokového filtru	29
12.10 Čištění přívodních hadic a filtrů ventilů	29
12.11 Nouzový odtok	29
12.12 Opatření proti mrazu	30
13 Odstraňování problémů	31
13.1 Výstražné kódy a možné poruchy	31
14 Nouzové otevírání dveří	33
15 Technické údaje	34
15.1 Elektrické připojení	34
16 Informace o likvidaci	35
16.1 Likvidace spotřebiče na konci životnosti	35
16.2 Likvidace obalového materiálu	35

Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn designu a součástí.

1 Bezpečnostní informace

Před zahájením instalace a používání tohoto spotřebiče si pozorně přečtěte dodaný návod k použití. Výrobce není odpovědný za žádná zranění nebo škody, které jsou důsledkem nesprávné instalace nebo použití. Návod vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro budoucí použití.



Před použitím spotřebiče si přečtěte návod k použití

1.1 Bezpečnost dětí a ohrožených osob

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly rizikům, která s ním souvisejí.
- Děti ve věku od 3 do 8 let a osoby s velmi rozsáhlým a komplexním postižením by se měly držet mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dozorem.
- Děti mladší 3 let by se měly držet mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dozorem.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem.
- Uchovávejte všechny obaly mimo dosah dětí a vhodným způsobem je zlikvidujte.
- Prací prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.
- Udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah spotřebiče, když jsou dvířka otevřená.
- Děti nesmějí provádět čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče bez dozoru.

1.2 Instalace

- Tento spotřebič je určen pro domácí a komerční použití.
- Postupujte podle návodu k instalaci dodaného se spotřebičem.
- Odstraňte všechny obaly nebo přepravní šrouby.
- Přepravní šrouby uchovejte na bezpečném místě. Bude-li se spotřebič v budoucnu přesouvat, pomocí těchto šroubů se musí zajistit buben, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Neinstalujte ani nepoužívejte poškozený spotřebič.
- Ujistěte se, že spotřebič je během přepravy stabilní.
- Ujistěte se, že spotřebič je během instalace, údržby a oprav odpojen od elektrické sítě a nelze jej znovu připojit, dokud nejsou provedeny všechny práce.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Při použití spotřebiče v komerčním/veřejném prostoru zajistěte dodržení veškerých předpisů v oblasti hygieny a bezpečnosti práce.
- Neinstalujte spotřebič na pohyblivou plošinu (např. na lodi).
- Plocha podlahy, na kterou má být spotřebič instalován, musí být rovná, stabilní, tepelně odolná a čistá.
- Ujistěte se, že mezi spotřebičem a podlahou může docházet k cirkulaci vzduchu.
- Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí spotřebiče) nesmí být zakryté kobercem.
- Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a kobercem byl požadovaný prostor.
- Neinstalujte spotřebič za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře s pantem na opačné straně, které by bránily úplnému otevření dveří spotřebiče.
- Pod spotřebič nepokládejte nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

1.3 Elektrické připojení

- Spotřebič musí být správně uzemněn. Výrobce nenes odpovědnost za následky nevhodného uzemňovacího systému.
- Vždy používejte správně nainstalovanou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že parametry na typovém štítku jsou kompatibilní s hodnotami jmenovitého výkonu síťového zdroje.
- Nepoužívejte adaptéry s více zástrčkami a prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizované servisní středisko nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Nedotýkejte se síťového kabelu ani síťové zástrčky mokřými rukama.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za síťový kabel. Vždy vytáhněte síťovou zástrčku.
- Pouze pro Velkou Británii a Irsko: Spotřebič je vybaven 13A síťovou zástrčkou. Je-li nutné vyměnit pojistku v síťové zástrčce, použijte 13A pojistku ASTA (BS 1362).

1.4 Připojení vody

- Dbejte na to, abyste vodní hadice nepoškodili.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem. Neinstalujte znovu již jednou použitou soupravu hadic.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximální) musí být v rozmezí od 0,5 baru (0,05 MPa) do 10 barů (1,0 MPa).
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.

1.5 Použití

- Neměňte specifikaci spotřebiče.
- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení mycího prostředku.
- Dodržujte maximální objem náplně 8,0 kg (viz část „Programy“).
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty nasáklé hořlavinami.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.
- Při probíhajícím programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.

1.6 Péče a čištění

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Při čištění spotřebiče nepoužívejte vodní rozprašovač ani páru.
- Spotřebič čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Používejte pouze neutrální čisticí prostředky. Nepoužívejte abrazivní prostředky, abrazivní čisticí houbičky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

1.7 Vnitřní osvětlení



Varování



Nebezpečí úrazu.

- Viditelné LED záření, nedívejte se přímo do paprsku.
- Pro výměnu vnitřního osvětlení kontaktujte autorizované servisní středisko.

1.8 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Smí se použít pouze autorizované náhradní díly, příslušenství a spotřební materiál.
- Upozorňujeme, že opravy svépomocí a neprofesionální opravy mohou mít bezpečnostní následky a mohou zneplatnit záruku.
- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

1.9 Likvidace

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový elektrický kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte západku dvířek, abyste zabránili uvěznění dětí nebo domácích zvířat v bubnu.

2 Záruční podmínky a výjimky

Pokud nákup tohoto produktu zahrnuje záruční krytí, poskytuje se záruka v souladu s místními předpisy a podle toho, jak je produkt instalován a používán pro účely, jak byly navrženy, a jak je popsáno v příslušné dokumentaci k zařízení.

Záruka bude platit v případě, že zákazník použil pouze originální náhradní díly a provedl údržbu v souladu s uživatelskou příručkou společnosti Electrolux Professional a dokumentací o údržbě poskytnutou v papírové nebo elektronické podobě.

Společnost Electrolux Professional důrazně doporučuje používat čisticí a oplachovací prostředky a prostředky pro odstraňování vodního kamene schválené společností Electrolux Professional, jež jsou zárukou nejlepších výsledků a dlouhodobého zachování výkonu produktu.

Záruka společnosti Electrolux Professional se nevztahuje na:

- náklady za servisní cesty za účelem doručení a vyzvednutí produktu;
- instalaci;
- školení o způsobu použití/provozu;
- výměnu (a/nebo dodávku) opotřebitelných dílů, pokud nejsou důsledkem vad materiálu nebo zpracování hlášených do jednoho (1) týdne od poruchy;
- opravu vnějšího zapojení;
- řešení neoprávněných oprav a jakékoli škody, selhání a neúčinnosti způsobené a/nebo vyplývající z následujících jevů;
 - nedostatečná a/nebo nestandardní kapacita elektrických systémů (proud/napětí/frekvence, včetně špiček a/nebo výpadků);
 - neadekvátní nebo přerušení přívod vody, páry, vzduchu, plynu (včetně nečistot anebo jiných látek, které nesplňují technické požadavky pro každý spotřebič);
 - instalatérské díly, součásti nebo spotřební čisticí prostředky, které nejsou schváleny výrobcem;
 - nedbalost, špatné použití, zneužití a/nebo nedodržení pokynů pro použití a péči podrobně uvedených v příslušné dokumentaci zařízení;
 - nesprávná nebo špatná: instalace, oprava, údržba (včetně neoprávněných manipulací, úprav a oprav prováděných třetími stranami, které nejsou schválenými třetími stranami) a změna bezpečnostních systémů;
 - Použití neoriginálních součástí (např. spotřebního materiálu, opotřebené nebo náhradní díly);
 - podmínky prostředí vyvolávající tepelné (např. přehřátí/zamrznutí) nebo chemické (např. koroze/oxidace) namáhání;
 - cizí předměty umístěné do zařízení nebo připojené k zařízení;
 - nehody nebo vyšší moc;
 - přeprava a manipulace, včetně škrábanců, promáčknutí, štěpků a/nebo jiného poškození povrchu produktu, pokud takové poškození nevyplývá z vad materiálu nebo zpracování a je nahlášeno do jednoho (1) týdne od dodání, pokud není dohodnuto jinak;
- produkt s původními sériovými čísly, který byly odstraněny, změněny nebo jsou nečitelné;
- výměna žárovek, filtrů nebo jakýchkoli spotřebních dílů;
- jakékoli příslušenství a software, které nebyly schváleny nebo specifikovány společností Electrolux Professional.

Záruka nezahrnuje činnosti plánované údržby (včetně dílů, které jsou pro ni vyžadovány) ani dodávky čisticích prostředků, pokud to není výslovně upraveno místní dohodou, s výhradou místních podmínek.

Na webu Electrolux Professional zkontrolujte seznam center autorizované péče o zákazníky.

3 Popis výrobku

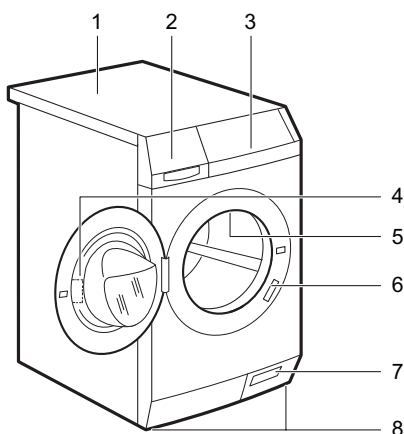


fig.X02928

1	Pracovní deska
2	Dávkovač pracího prostředku
3	Ovládací panel
4	Madlo dvířek
5	Vnitřní světlo
6	Štítek s technickými údaji
7	Filtr vypouštěcího čerpadla a nouzové otevření dvířek
8	Nožičky pro vyrovnání spotřebiče

Na typovém štítku je uveden název modelu(A), výrobní číslo (B), elektrické parametry (C) a sériové číslo (D).

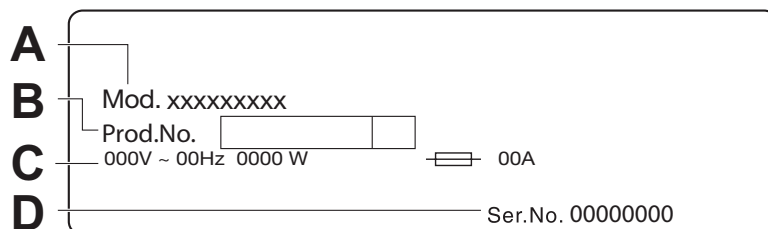


fig.X02929

4 Příslušenství

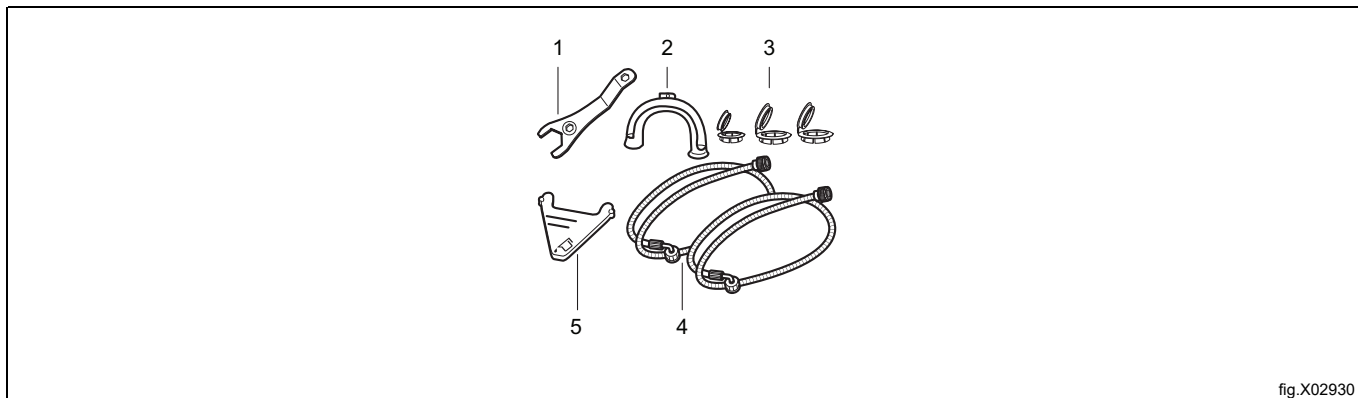


fig.X02930

1	Klíč K odstranění přepravních šroubů.
2	Plastové koleno K zavěšení vypouštěcí hadice na okraj umyvadla.
3	Plastové krytky K uzavření otvorů na zadní straně skříně po odstranění přepravních šroubů.
4	Přívodní hadice K připojení spotřebiče ke kohoutku se studenou a horkou vodou: hadice s modrým uzávěrem pro studenou vodu a hadice s červeným uzávěrem pro horkou vodu.
5	Klapka pro tekutý prostředek Ke zpomalení toku tekutého pracího prostředku.

4.1 Spojovací mezikus při instalaci na sebe

K dispozici u vašeho autorizovaného prodejce.

Spojovací mezikus při instalaci na sebe lze použít pouze u sušiček uvedených v letáku. Viz příložený leták. Pečlivě si přečtěte pokyny dodané s příslušenstvím.

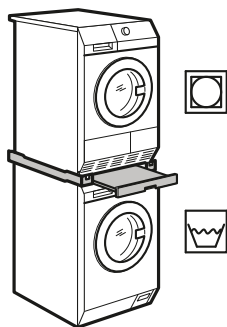


fig.X02238

4.2 Podstavec se zásuvkou

K dispozici u vašeho autorizovaného prodejce.

Chcete-li umístit spotřebič do výšky, která napomáhá snadnému vkládání a vyjímání prádla.

Zásuvku lze použít pro skladování prádla např.: ručníků, čisticích prostředků atd.

Pečlivě si přečtěte pokyny dodané s příslušenstvím.

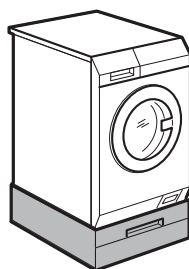


fig.X02240A

4.3 Kotvicí sada

K dispozici u vašeho autorizovaného prodejce.

Pokud spotřebič instalujete na betonový základ, nezapomeňte si objednat správnou kotvicí sadu.

Pečlivě si přečtěte pokyny dodané s příslušenstvím.

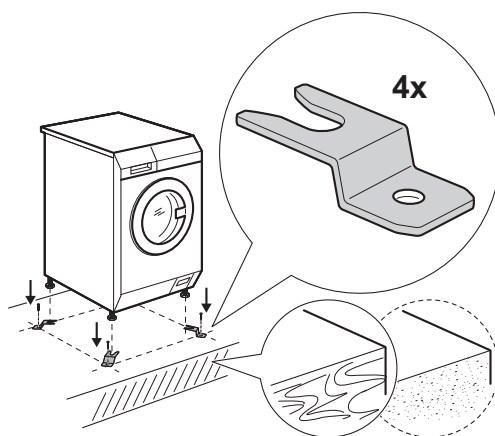


fig.X02931

4.4 Externí dávkovač pracího prostředku

K dispozici u vašeho autorizovaného prodejce.

Tekutý prací prostředek lze automaticky naplnit z externího dávkovače.

Pečlivě si přečtěte pokyny dodané s příslušenstvím.

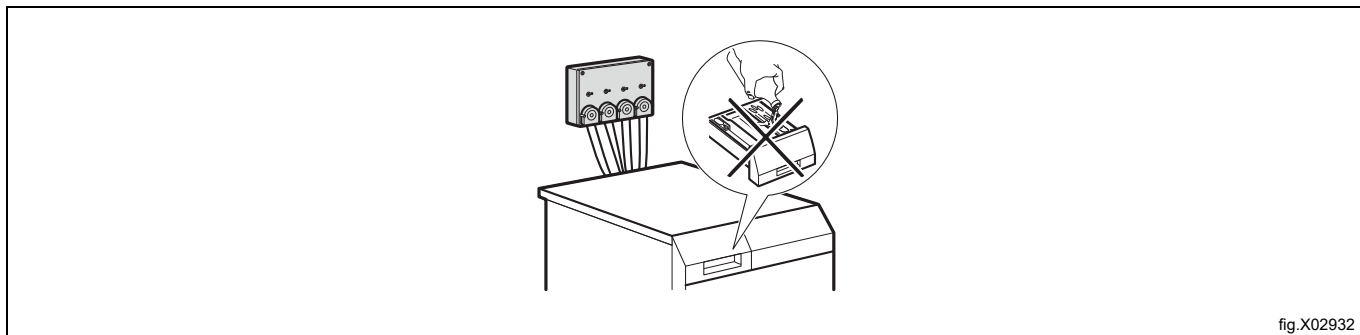


fig.X02932

5 Ovládací panel

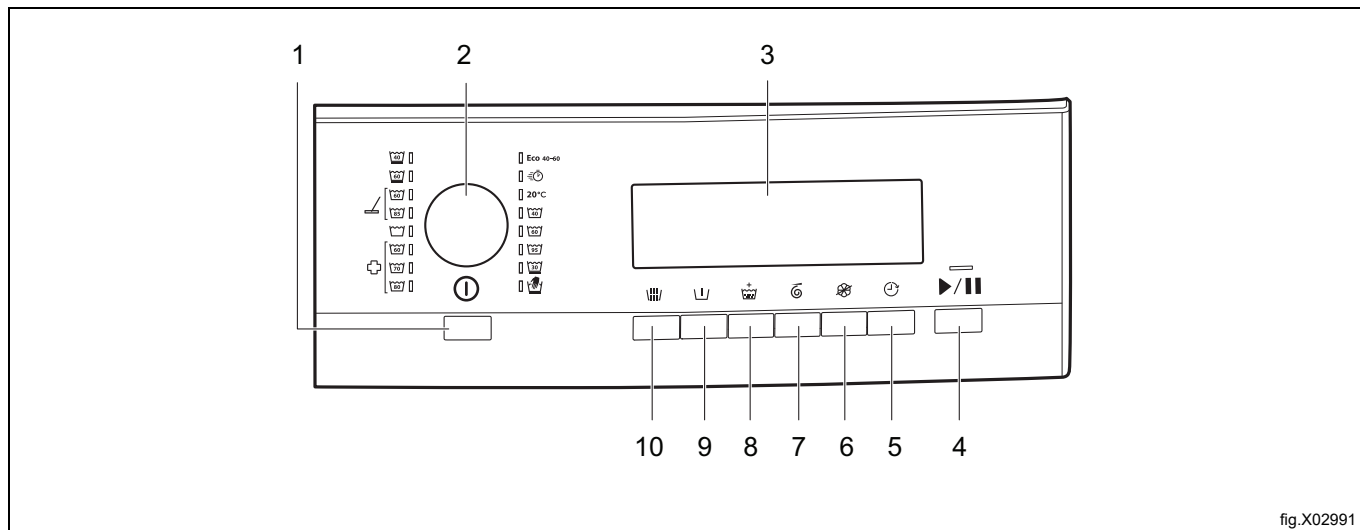


fig.X02991

1	Tlačítko automatického vypnutí ⏻
2	Volič programů
3	Displej
4	Tlačítko Start/Pause (Start/Pauza) ▶
5	Tlačítko odloženého startu
6	Tlačítko bez aviváže
7	Tlačítko doby odstředování
8	Tlačítko extra máchání
9	Tlačítko předpírky
10	Tlačítko proplachy

5.1 Displej

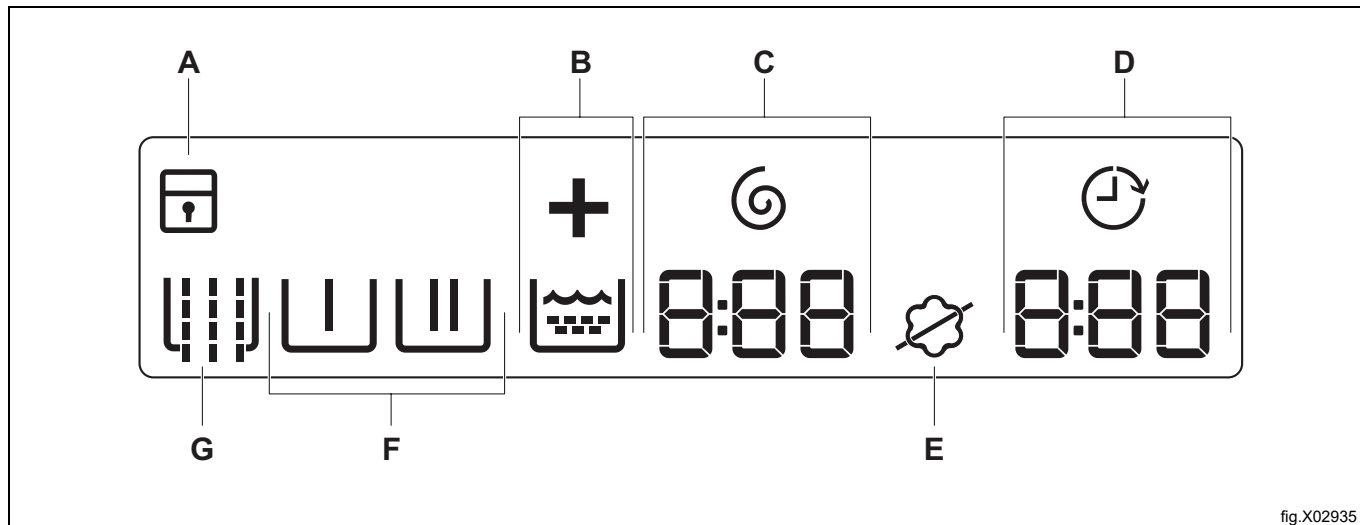


fig.X02935










Symbol na displeji		Popis symbolu
A		Dětský zámek je zapnutý.
		Dětský zámek je vypnutý.
B		Symbol extra máchání. je symbol označující fázi máchání a " + " se rozsvítí, když je zvoleno Extra máchání.
C		Kontrolka a symbol doby odstředování. Číslice udává minuty a sekundy.
D		Indikátor odloženého startu.
		Délka programu Když se program spustí, začne se odečítat délka programu v krocích po jedné minutě. Číslice udává hodiny a minuty.
		Odložený start Když stisknete tlačítko odloženého startu, na displeji se zobrazí čas do odloženého startu.
		Výstražné kódy Pokud dojde k poruše spotřebiče, na displeji se zobrazí výstražné kódy. Viz část "Odstraňování problémů".
		Na displeji se toto hlášení zobrazí na několik sekund, když: <ul style="list-style-type: none"> s programem nelze nastavit funkce. se pokusíte změnit program během jeho průběhu.
		je program dokončen.
E		Symbol aviváže: spotřebič dává aviváž normálně.
		Symbol Bez aviváže: spotřebič nedává aviváž.
F		Symboly fází Po nastavení programu se zobrazí symboly všech příslušných fází zvoleného programu. Po spuštění programu symbol probíhající fáze bliká. Po dokončení fáze symbol nadále svítí.
		Fáze předpírky
		Fáze praní
		Fáze odstředování
G		Symbol proplachů

6 Před prvním použitím

1. Ujistěte se, že jsou všechny 4 transportní šrouby odmontovány.
2. Ujistěte se, že je k dispozici elektrická a vodní přípojka.
3. Nalijte 2 litry vody do přihrádky na prací prostředek pro fázi praní. To aktivuje odtokový systém.
4. Pro fázi praní nalijte do přihrádky na prací prostředek malé množství pracího prostředku.
5. Nastavte a spusťte program pro bavlnu při nejvyšší teplotě bez prádla. To odstraní všechny případné nečistoty z bubnu a vany.


7 Programy

V následující tabulce jsou uvedeny dostupné programy a jejich krátký popis:

Program Teplotní rozsah ¹	Maximální náplň ²	Referenční ry- chlost otáček	Doba odstředování	Popis
Eco 40-60 ³	8,0 kg	1400 ot./min.	540 - 5 sekund	Bílá bavlna a bavlna s trvalými barvami. Normálně zašpiněné prádlo. Spotřeba energie se sníží a délka pracího programu se prodlouží, což zajistí dobré výsledky praní.
Studená 	4,0 kg	1200 ot./min.	120 - 5 sekund	Lehce zašpiněné nebo jednou nošené bavlněné a syntetické prádlo.
Bavlna 	8,0 kg	1400 ot./min.	360 - 5 sekund	Bílá bavlna ⁴ Normálně a lehce zašpiněné prádlo.
Bavlna 	8,0 kg	1400 ot./min.	360 - 5 sekund	Barevná bavlna ⁵ Normálně a lehce zašpiněné prádlo.
Šetrné 	4,0 kg	1200 ot./min.	120 - 5 sekund	Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza a směsové tkaniny vyžadující šetrnější praní. Normálně a lehce zašpiněné prádlo.
Ruční praní 	2,0 kg	1200 ot./min.	120 - 5 sekund	Vlna vhodná k praní v pračce, vlněné a jiné tkaniny, které lze prát ručně se symbolem „ruční praní“ na etiketě. ⁵
Syntetika 	4,0 kg	1200 ot./min.	120 - 5 sekund	Prádlo ze syntetických nebo směsovéch tkanin. Normálně zašpiněné prádlo.
Mikrovlákna 	8,0 kg	1400 ot./min.	240 - 5 sekund	Program pro mopy, pracovní oděvy a speciální program pro mikrovlákna. Tento program provede automatickou fázi předmáchnání.
Máchnání a odsávání 	8,0 kg	1400 ot./min.	540 - 5 sekund	Pro máchnání a odstředění prádla. Všechny tkaniny kromě vlny a velmi jemných tkanin. Snižte rychlost odstředování podle typu prádla.
Dezinfekce 	8,0 kg	1400 ot./min.	360 - 5 sekund	Tento program odstraňuje roztoče a podobné mikroorganismy. Tento program provede automatickou fázi předpírky.

1. Pokud je připojena horká voda, plní se pouze u programů Normal Eco, Bavlna, Syntetika, Mikrovlákna a Dezinfekce při nastavené teplotě 40°C nebo vyšší.
2. Pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje maximální náplň uvedená pro každý program.
3. Na základě nařízení Komise EU 2019/2023 dokáže tento program při 40 °C vyprat běžně zašpiněné bavlněné prádlo doporučené k praní při 40 °C nebo 60 °C společně v rámci stejného programu.
4. Používejte prací prostředek s bělídlem.
5. Používejte prací prostředek bez bělidla.
6. Během tohoto programu se bubn otáčí pomalu, a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že se bubn neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.

Kompatibilita možností programu


Program	Proplachy	Předpírka	Extra máchnání	Doba odstředování	Bez aviváže	Odložený start
Eco 40-60 °C	-	-	-	X	-	X
	-	-	X	X	-	X
Bavlna	X	X	X	X	X	X
Šetrné 30 °C	X	X	X	X	X	X
Ruční praní	-	-	-	X	X	X
Syntetika 40 °-60 °C	X	X	X	X	X	X
Mikrovlákna	X ¹	X	X	X	X	X
Máchnání a odsávání	-	-	X	X	-	X
Dezinfekce	X	X ¹	X	X	X	X

1. Tato funkce se provádí automaticky a nelze ji z programu odstranit.

8 Volby

8.1

Stisknutím tohoto tlačítka přidáte před praní fázi předmáchní bez pracího prostředku.


Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel 

8.2

Díky této funkci můžete k programu přidat fázi předpírky.

Tuto funkci použijte u silně zašpiněných oděvů.


Nastavením této funkce se prodlouží délka programu.

Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel 

8.3


Díky této funkci můžete k programu přidat několik máchání.

Tato funkce se používá pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.

Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel 


8.4

Stisknutím tohoto tlačítka můžete zkrátit dobu odstředování. Jakmile dosáhnete minimální doby (pět sekund), začne opět od maximální doby.


Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel 

8.5

Stisknutím tohoto tlačítka vynecháte dávku aviváže.


Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel 

Stisknutím tohoto tlačítka bude aviváž dávkována normálně.

Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel 

8.6

Pomocí této funkce můžete odložit spuštění programu o 30 minut až 24 hodin.



Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel 

9 Nastavení

9.1 Akustické signály



Zvuková signalizace zazní, když:



- Zapnete spotřebič.
- Vyberete program.
- Vypnete spotřebič.
- Stisknete tlačítka.
- Program je dokončen.
- Vyskytla se závada či porucha na spotřebiči.

Chcete-li akustické signály deaktivovat/aktivovat, stiskněte tlačítka  a  současně po dobu 6 sekund. Když zvukovou signalizaci vypnete, bude stále funkční v případě poruchy spotřebiče.



9.2 Dětský zámek

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

Chcete-li tuto možnost aktivovat/deaktivovat, stiskněte tlačítka  a  současně, dokud se na displeji nerozsvítí příslušný indikátor:

- Dětský zámek zapnutý: 
- Dětský zámek je vypnutý: 

Tuto funkci lze zapnout:

- Po stisknutí tlačítka  jsou možnosti a volič programů uzamčeny.
- Před stisknutím tlačítka  nelze spotřebič spustit.

Funguje-li spotřebič na mince, dětský zámek se zapne automaticky pět minut po spuštění programu.

9.3 Permanentní extra máchání

S touto funkcí můžete trvale zapnout extra máchání při volbě nového programu.

- Pro aktivaci/deaktivaci této možnosti stiskněte tlačítka  a  současně, dokud se indikátor  nezapne/nevypne.

10 Denní použití



Varování



Viz část "Bezpečnostní informace".

10.1 Plnění prádla

1. Zatažením za madlo otevřete dveře.
2. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepejte.
3. Vložte prádlo do bubnu, jeden kus po druhém. Přesvědčte se, že do bubnu nevkládáte příliš mnoho prádla.
4. Zavřete dveře.



Upozornění



Přesvědčte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstalo žádné prádlo. Existuje riziko úniku vody nebo poškození prádla.

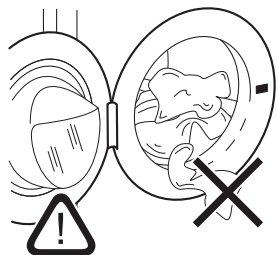



fig.X03521

10.2 Instalace klapky na tekutý prací prostředek

- Otevřete dávkovač pracího prostředku.
- Do přihrádky nainstalujte klapku na tekutý prací prostředek: 


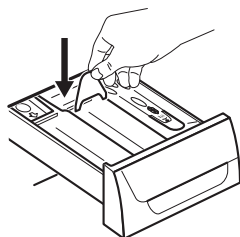


fig.X03522

10.3 Používání pracího prostředku a přísad

1. Odměřte prací prostředek a aviváž.
2. Do přihrádek vložte prací prostředek a aviváž.
3. Opatrně zavřete dávkovač pracího prostředku.

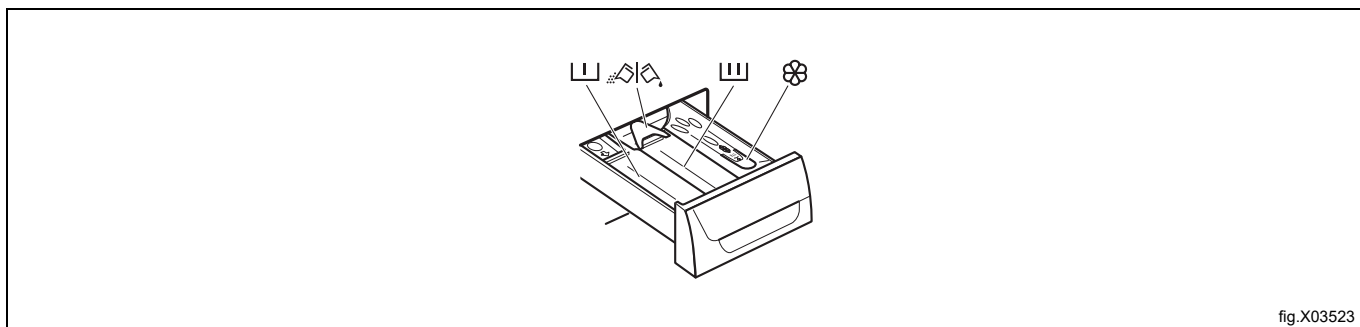

10.4 Přihrádky na prací prostředky

Upozornění


Pro pračky s odstředivkou používejte pouze určené prací prostředky.

Vždy dodržujte pokyny uvedené na obalu pracích prostředků.

	Komora na prací prostředek fáze předpírky.
	Komora na prací prostředek fáze praní.
	Komora na tekuté přísady (aviváž, škrob).
	Klapka pro práškový nebo tekutý prací prostředek.

10.5 Tekutý nebo práškový prací prostředek

- Pozice A pro práškové prací prostředky (tovární nastavení).
- Pozice B pro tekuté prací prostředky.

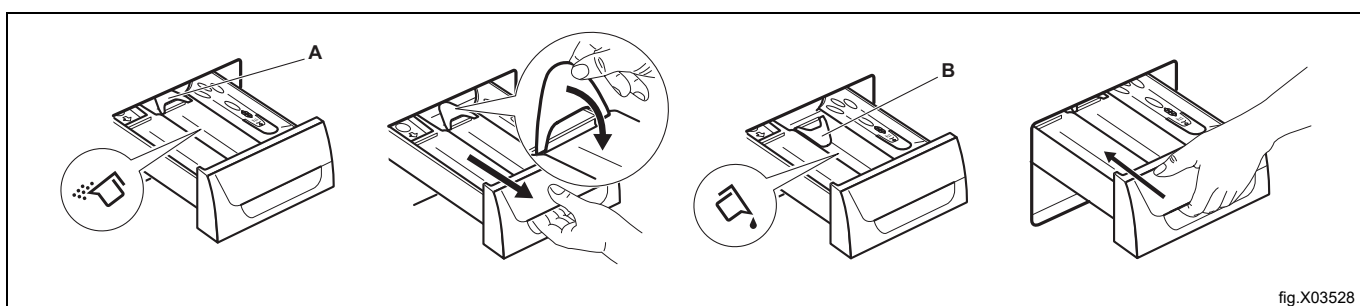

Pokud používáte tekutý prací prostředek:


- Nepoužívejte gelové nebo husté tekuté prací prostředky.
- Nenalévejte více tekutiny, než je maximální úroveň.
- Nenastavujte fázi předpírky.
- Nenastavujte odložený start.

10.6 Aktivace spotřebiče

Stiskněte tlačítko pro aktivaci spotřebiče. Zazní zvuk (je-li aktivován).


10.7 Nastavení programu

- Otočením voliče programů nastavte program:
 - Rozsvítí se příslušná kontrolka programu. Zazní zvuk (je-li aktivován).
 - Bliká indikátor tlačítka Start/Pauza.
 - Na displeji se zobrazuje doba trvání programu a indikátory jednotlivých fází programu.
- V případě potřeby změňte dobu odstředování nebo přidejte dostupné funkce. Když zapnete nějakou funkci, zobrazí se ukazatel dané funkce.

Pokud něco nastavíte nesprávně, na displeji se zobrazí hlášení .

10.8 Spuštění programu

Stiskněte  jednou až čtyřikrát.

- Indikátor tlačítka  přestane blikat a zůstane svítit.
- Ukazatel probíhající fáze začne blikat na displeji.
- Program se spustí a dvířka se zablokují.
- Vypouštěcí čerpadlo může při napouštění spotřebiče vodou chvíli pracovat.

Po přibližně 15 minutách od spuštění programu:

- Spotřebič může nastavit délku programu automaticky v závislosti na náplni prádla.
- Na displeji se zobrazí nový čas do konce programu.

10.9 Spuštění programu s odloženým startem


- Opakovaně stiskněte tlačítko „Odložený start“, dokud se na displeji nezobrazí prodleva, kterou chcete nastavit.

Příslušný ukazatel se zobrazí na displeji .

- Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.


- Zařízení spustí odpočítávání.
- Po dokončení odpočtu se automaticky spustí zvolený program.

Nastavení odloženého startu můžete zrušit nebo změnit před stisknutím tlačítka "Start/Pauza". Zrušení odloženého startu:

- Stisknutím tlačítka "Start/Pauza" nastavte spotřebič na pozastavení.
- Stiskněte tlačítko "Odložený start", dokud se na displeji nezobrazí .
- Opětovným stisknutím tlačítka "Start/Pauza" program okamžitě spustíte.

10.10 Zrušení odloženého startu

Zrušení odloženého startu:

- Stisknutím tlačítka "Start/Pauza" nastavte spotřebič na pozastavení.
Příslušná kontrolka začne blikat.
- Opakovaně stiskněte tlačítko "Odložený start", dokud se na displeji nezobrazí .
- Opětovným stisknutím tlačítka "Start/Pauza" program okamžitě spustíte.

10.11 Přerušení programu a změna funkcí



Před vlastním spuštěním můžete měnit jen některé funkce.

- Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Kontrolka začne blikat.
- Změňte funkce.
- Znovu stiskněte tlačítko "Start/Pauza". Program pokračuje.

Funguje-li spotřebič na mince, můžete program přerušit pouze pět minut po spuštění programu. Po uplynutí této doby se automaticky zapne dětský zámek.

10.12 Zrušení spuštěného programu

1. Stisknutím tlačítka  na několik sekund zrušíte program a vypnete spotřebič.

	Varování	
Pokud spotřebič už napustil vodu, dvířka zůstanou zablokována.		


2. Opětovným stisknutím stejného tlačítka spotřebič zapnete. Nyní můžete zadat nový program. Před spuštěním nového programu může spotřebič vypustit vodu. V takovém případě se ujistěte, že je v přihrádce stále prací prostředek, který jinak opět doplňte.

10.13 Na konci programu

Spotřebič se automaticky zastaví. Na displeji,  se rozsvítí.

Indikátor tlačítka  zhasne.




Dvířka se odblokují.

1. Otevřete dveře.
2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
3. Zavřete vodovodní kohoutek.
4. Stisknutím tlačítka  na několik sekund spotřebič deaktivujete.

Nechte dvířka otevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

10.14 Možnost AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

Funkce AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:

- spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut před tím, než stisknete tlačítko .
Stiskněte tlačítko  pro opětovnou aktivaci spotřebiče.
- Po pěti minutách od konce pracího programu.
Stiskněte tlačítko  pro opětovnou aktivaci spotřebiče.
Na displeji se zobrazí konec posledního zvoleného programu.
Otočením voliče programů nastavte nový program.

11 Tipy a triky



Varování



Viz část "Bezpečnostní informace".

11.1 Vložení prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Dodržujte pokyny pro praní uvedené na štítcích pro péči o prádlo.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné prádlo může při prvním praní změnit barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při prvním praní prali odděleně.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
- Silné skvrny odstraňte speciálním čisticím prostředkem.
- Silně zašpiněné skvrny vyperte a předem ošetřete pomocí vhodného pracího prostředku před vložením příslušných kusů prádla do bubnu.
- Buďte opatrní na závěsy. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Neperte nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává. K praní malých a/nebo jemných kusů oblečení (např. podprsenky s kosticemi, opasky, punčocháče, tkaničky do bot, stuhy atd.) použijte sáček na praní.
- Velmi malé množství prádla může způsobit problémy s vyvážením fáze odstředování, což vede k nadměrným vibracím. Pokud k tomu dojde:
 - přerušte program a otevřete dvířka (viz část "Denní používání");
 - ručně přerozdělte prádlo tak, aby byly předměty ve vaně rovnoměrně rozmístěny;
 - stiskněte tlačítko „Start/Pauza“. Odstředovací fáze bude pokračovat.
- Zapněte povlečení, zapněte zipy, háčky a cvoky. Svažte pásy, šňůry, tkaničky, tkanice a jakékoli jiné volné prvky.
- Vyprázdňte kapsy a rozložte věci.

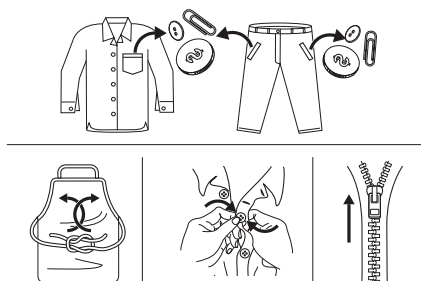


fig.X02963

11.2 Odolné skvrny

Na některé skvrny nestačí voda a prací prostředek.

Takovéto skvrny doporučujeme předem ošetřit před vložením příslušných kusů prádla do spotřebiče.

Jsou dostupné speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn, který je použitelný pro daný typ skvrny a látky.

Odstraňovač skvrn neaplikujte na oblečení v blízkosti spotřebiče, protože odstraňovač je vůči plastovým dílům korozivní.

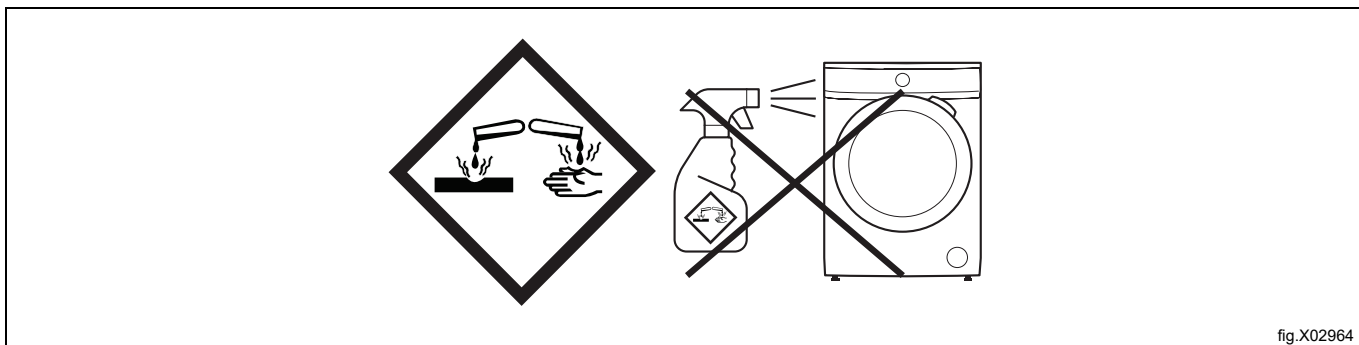


fig.X02964

11.3 Typ a množství pracího prostředku

Volba pracího prostředku a použití správného množství ovlivňuje výsledky vašeho praní a zároveň pomáhá bránit plýtvání a chránit životní prostředí:

- Používejte výhradně prací prostředky a ostatní přípravky určené speciálně pro pračky s odstředivkou. Nejprve se řiďte těmito obecnými pravidly:
 - práškové prací prostředky pro všechny druhy tkanin, s výjimkou jemných tkanin. Pro bílé prádlo a dezinfekci prádla použijte nejlépe práškové prací prostředky obsahující bělidlo,
 - tekuté prací prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.
- Volba a množství pracího prostředku závisí na: typu tkaniny (jemné, vlněné, bavlněné prádlo, apod.), barvě oblečení, velikosti náplně, stupni zašpinění, teplotě praní a tvrdosti použité vody.
- Řiďte se pokyny na balení pracích prostředků a ostatních přísad, aniž byste překročili vyznačené maximální množství (**MAX**).
- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Menší množství pracího prostředku použijte tehdy, když:
 - perete malé množství prádla,
 - prádlo je lehce zašpiněné,
 - při praní se tvoří velké množství pěny.
- Když používáte prací tablety nebo kapsle, vždy je vložte do bubnu a nikoliv do dávkovače pracího prostředku.

Nedostatečné množství pracího prostředku může způsobit:

- neuspokojivé výsledky praní,
- zešednutí prádla,
- mastné oblečení,
- plíseň ve spotřebiči.

Nadměrné množství pracího prostředku může způsobit:

- pění,
- nižší prací účinek,
- nedostatečné máchání,
- větší dopad na životní prostředí.

11.4 Ekologické rady

Chcete-li ušetřit vodu i energii a přispět k ochraně životního prostředí, doporučujeme řídit se následujícími radami:

- Běžně znečištěné prádlo lze prát bez předpírky, abyste ušetřili prací prostředek, vodu i čas.
- Plnění spotřebiče na maximální kapacitu uvedenou u každého programu pomáhá snižovat spotřebu energie a vody.
- Vhodným předběžným ošetřením můžete před praním odstranit skvrny a zašpiněná místa. Prádlo pak můžete vyprat při nižší teplotě.
- Pro použití správného množství pracího prostředku si prostudujte množství navržená výrobcem pracího prostředku a zkontrolujte tvrdost vody ve vašem vodovodním řadu. Viz část "Tvrdost vody".
- Nastavte maximální možnou rychlost odstředování u zvoleného pracího programu, než budete vaše prádlo sušit v bubnové sušičce. Ušetříte tím energii při sušení!

11.5 Tvrdost vody

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat změkčovač vody určený pro pračky s odstředivkou. V oblastech, kde je tvrdost vody měkká, není nutné používat změkčovač vody.

Chcete-li zjistit tvrdost vody ve vaší oblasti, obraťte se na místní vodohospodářský úřad.

Použijte správné množství změkčovače vody. Vždy dodržujte pokyny, které naleznete na obalu výrobku.

12 Péče a čištění



Varování



Viz část "Bezpečnostní informace".

12.1 Plán pravidelného čištění

Pravidelné čištění pomáhá prodloužit životnost vašeho spotřebiče.

Po každém programu nechte dvířka a dávkovač pracího prostředku lehce pootožené, abyste zajistili oběh vzduchu a vysušili vlhkost uvnitř spotřebiče: zabráníte tím vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte: zavřete vodovodní kohoutek a vypoňte spotřebič ze zásuvky.

Plán pravidelného čištění:

Odvápnění	Dvakrát ročně
Údržbové praní	Jednou měsíčně
Vyčištění těsnění dveří	Každé dva měsíce
Vyčištění bubny	Každé dva měsíce
Vyčištění dávkovače pracího prostředku	Každé dva měsíce
Vyčištění filtru vypouštěcího čerpadla	Dvakrát ročně
Vyčištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu	Dvakrát ročně

12.2 Odstranění cizích předmětů

Před spuštěním vašeho programu se ujistěte, že jsou prázdné kapsy a všechny volné prvky jsou svázané. Viz "Plnění prádla" v části "Rady a tipy".

12.3 Vnější čištění

Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a vlažné vody. Všechny povrchy zcela vysušte. Nepoužívejte drátěnky nebo jakékoliv drsné prostředky.



Upozornění



Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.



Upozornění



Kovové plochy nečistěte pomocí prostředků na bázi chlóru.

12.4 Odvápnění

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat odvápnovací prostředek určený pro pračky s odstředivkou.

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nános vodního kamene nebo stopy rzi.

Částice rzi odstraňujte pouze pomocí speciálních výrobků určených pro pračky s odstředivkou. Používejte je odděleně od praní prádla.

Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

12.5 Údržbové praní

U programu na nízkou teplotu je možné, že v bubnu zůstane nějaký prací prostředek. Pravidelně provádějte údržbové praní. Postupujte následovně:

- Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
- Nastavte program pro bavlnu s nejvyšší teplotou a malým množstvím pracího prostředku.

12.6 Těsnění dveří

Pravidelně kontrolujte těsnění a odstraňte všechny předměty z vnitřní části.

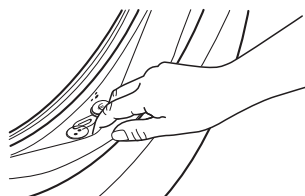


fig.X02965

12.7 Čištění bubnu

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nános vodního kamene nebo stopy rzi. K odstraňování částic rzi z bubnu používejte pouze speciální prostředky.

Doporučujeme:

1. Vyčistěte buben speciálním přípravkem na nerezovou ocel.
2. Spusťte krátký program pro bavlnu při maximální teplotě s malým množstvím pracího prostředku.

12.8 Čištění dávkovače pracího prostředku

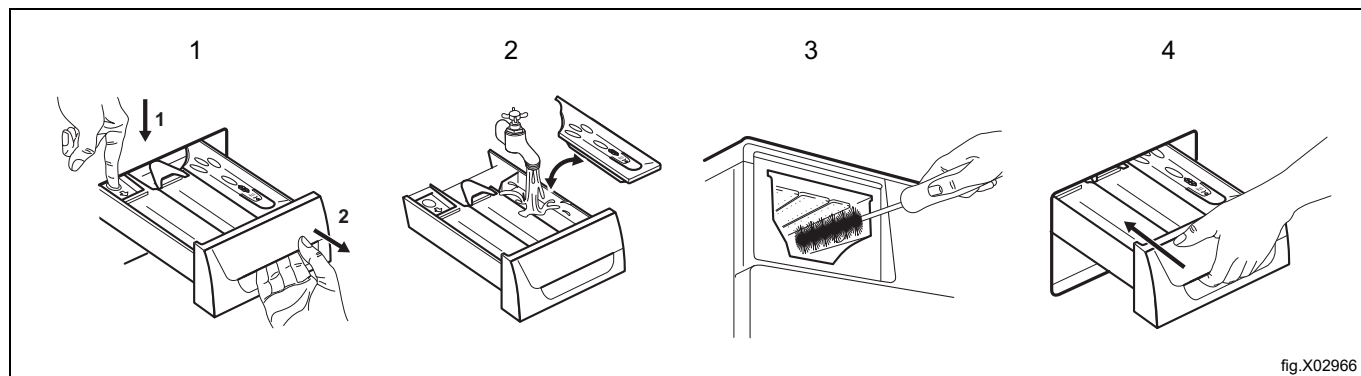


fig.X02966

12.9 Čištění odtokového filtru

Nečistěte odtokový filtr, pokud je voda v pračce horká.

Pravidelně kontrolujte filtr vypouštěcího čerpadla a ujistěte se, že je čistý.

Opakujte kroky 2 a 3, dokud voda nepřestane vytékat.

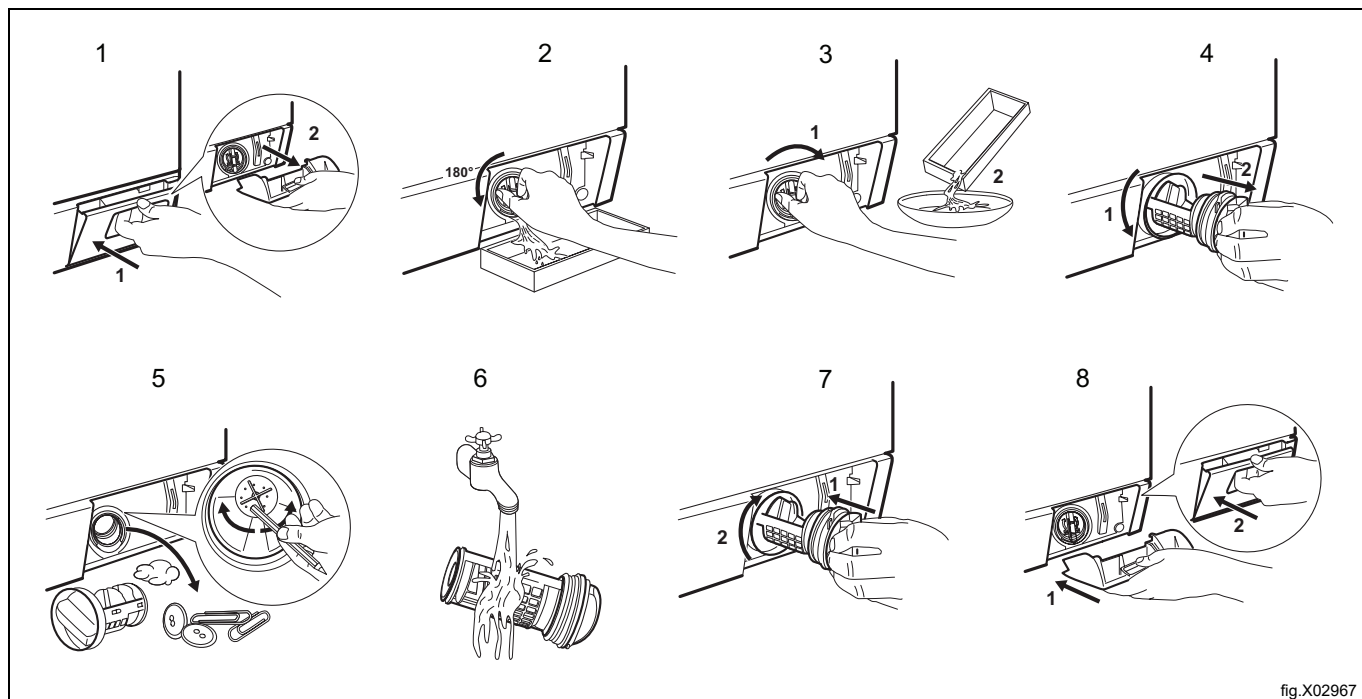


fig.X02967

12.10 Čištění přírodních hadic a filtrů ventilů

Pravidelně čistěte sací hadice a oba filtry ventilů (pro horkou i pro studenou vodu).

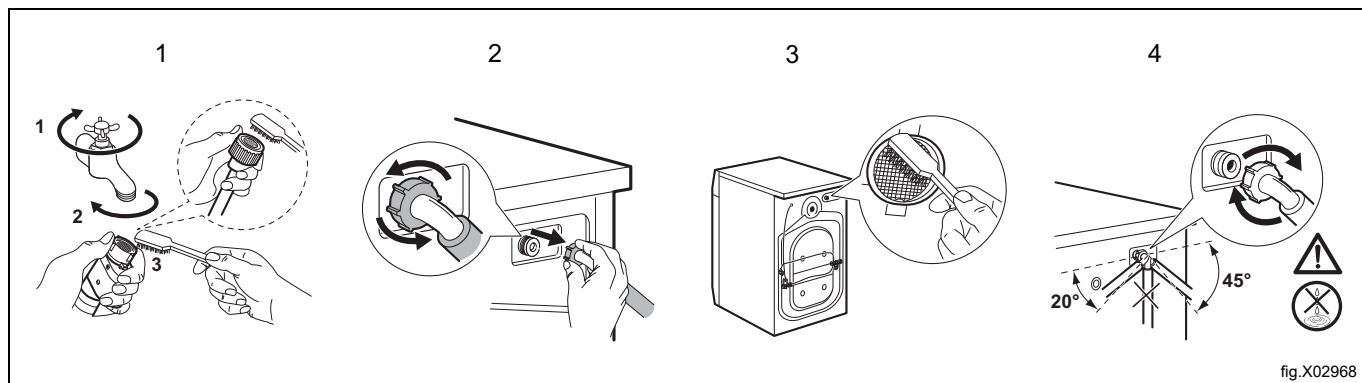


fig.X02968

12.11 Nouzový odtok

Z důvodu poruchy nemůže spotřebič vypustit vodu.

Pokud k tomu dojde, proveďte kroky 1-9 v části "Čištění vypouštěcího filtru". Vyčistěte čerpadlo, pokud je potřeba.

Když vypouštíte vodu pomocí postupu nouzového odtoku, musíte znovu spustit odtokový systém:

1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění vody.

12.12 Opatření proti mrazu

Pokud je spotřebič instalován v oblasti, kde může být teplota nižší než 0°C, odstraňte zbývající vodu z přívodní hadice a odtokového čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Vložte dva konce přívodní hadice do nádoby a nechte vodu vytéct z hadice.
4. Vyprázdňete vypouštěcí čerpadlo. Viz část "Nouzový odtok".
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, znovu namontujte přívodní hadici.



Varování



Před každou kontrolou spotřebič vypněte.
Výrobce není odpovědný za škody způsobené nízkými teplotami.

13 Odstraňování problémů



Varování



Viz část "Bezpečnostní informace".

13.1 Výstražné kódy a možné poruchy


Pokud se spotřebič nespustí nebo se během provozu zastaví, pokuste se nejprve najít řešení problému (viz následující tabulky). Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.



Varování




Před provedením jakékoli kontroly spotřebič deaktivujte.

Při některých problémech se na displeji zobrazí výstražný kód a tlačítko  může nepřetržitě blikat:

Problém	Možné řešení
E 10 Spotřebič se neplní správně vodou	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že je vodovodní kohoutek otevřený. • Ujistěte se, že tlak přívodu vody není příliš nízký. Tyto informace získáte od místního vodohospodářského úřadu. • Ujistěte se, že vodovodní kohoutek není ucpaný. • Ujistěte se, že filtry na přívodních hadicích a filtry na ventilech nejsou zanesené. Viz část "Čištění a údržba". • Ujistěte se, že přívodní hadice nejsou zauzlené, poškozené či zohýbané. • Ujistěte se, že přívodní hadice vody jsou správně připojeny.
E20 Spotřebič nevypouští vodu	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že dřez není ucpaný. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zalomená nebo ohnutá. • Ujistěte se, že vypouštěcí filtr není ucpaný. V případě potřeby vyčistěte filtr. Viz část "Čištění a údržba". • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice je správně připojena. • Pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze, nastavte vypouštěcí program. • Pokud jste zvolili funkci, která končí vodou ve vaně, nastavte vypouštěcí program.
E40 Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená.
E91 Vnitřní chyba. Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče	<ul style="list-style-type: none"> • Program se nedokončil správně nebo se spotřebič vypnul příliš brzy. Vypněte spotřebič a znovu ho zapněte. • Pokud se výstražný kód na displeji zobrazí znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
EHO Napájení ze sítě je nestabilní	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní.

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy, spotřebič vypněte a zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

V případě jiného problému s pračkou s odstředivkou vyhledejte možná řešení v níže uvedené tabulce.

Problém	Možné řešení
Program se nespustí	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že je zástrčka zapojena do zásuvky. Zkontrolujte, zda jsou dveře zařízení zavřené. Ujistěte se, že žádná pojistka v pojistkové skříňce není poškozená. Ujistěte se, že tlačítko  bylo stisknuto. Pokud je nastaven odložený start, zrušte nastavení nebo vyčkejte do konce odpočítávání. Vypněte funkci dětského zámku, pokud je zapnutá. Zkontrolujte polohu voliče u zvoleného programu.
Spotřebič se naplní vodou a okamžitě se vypustí	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízko. Viz "Pokyny k instalaci".
Odstředivací fáze neprobíhá nebo prací cyklus trvá déle než obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že vypouštěcí filtr není ucpaný. V případě potřeby vyčistěte filtr. Viz část "Čištění a údržba". Ručně rozložte prádlo ve vaně a spusťte odstředivací fázi znovu. Tento problém může být způsoben problémy s vyvážením.
Na podlaze je voda.	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že jsou spojky vodovodních hadic utažené a nedochází k úniku vody. Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice nejsou poškozené. Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek a jeho správné množství.
Nelze otevřít dvířka spotřebiče	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že nebyl zvolen prací program, který končí vodou ve vaně. Ujistěte se, že je program dokončen.
Spotřebič vydává nezvyklý hluk a vibruje	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Viz "Pokyny k instalaci". Ujistěte se, že je odstraněn obal a/nebo přepravní šrouby. Viz "Pokyny k instalaci". Přidejte do bubnu více prádla. Náplň může být příliš malá.
Program je kratší než zobrazený čas	<ul style="list-style-type: none"> Spotřebič vypočítá nový čas podle množství prádla.
Výsledky praní nejsou uspokojivé	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný prací prostředek. Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku. Ujistěte se, že jste nastavili správnou teplotu. Snižte množství prádla.
Příliš mnoho pěny v bubnu během pracího cyklu	<ul style="list-style-type: none"> Snižte množství pracího prostředku.
Po pracím cyklu jsou v zásuvce dávkovače zbytky pracího prostředku	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že je klapka ve správné poloze (NAHOŘE pro práškový prací prostředek – DOLE pro tekutý prací prostředek). Ujistěte se, že jste použili dávkovač pracího prostředku v souladu s pokyny v tomto návodu k použití.
Osvětlení bubnu se nerozsvítilo	<ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že není spálená LED dioda. Pro její výměnu kontaktujte autorizované servisní středisko.

Po kontrole spotřebič zapněte. Program pokračuje od okamžiku přerušení.

Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku.

14 Nouzové otevírání dveří

V případě výpadku proudu nebo poruchy spotřebiče zůstanou dvířka spotřebiče uzamčena. Program bude pokračovat, jakmile bude napájení obnoveno. Pokud zůstanou dveře zamčeny v případě poruchy, je možné je otevřít pomocí funkce nouzového odemknutí.

Před otevřením dveří:



Upozornění



Ujistěte se, že teplota vody a prádlo nejsou horké. V případě potřeby vyčkejte, až vychladnou.



Upozornění




Ujistěte se, že se buben neotáčí. V případě potřeby vyčkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.

Ujistěte se, že hladina vody uvnitř bubnu není příliš vysoká. V případě potřeby pokračujte v nouzovém odtoku. Viz kapitola "Nouzový odtok" v části "Čištění a údržba").

Při otevírání dveří postupujte následovně:

1. Stisknutím tlačítka ① vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Otevřete klapku filtru.
4. Zatáhněte jednou za spoušť nouzového odblokování dolů. Zatáhněte za ni dolů znovu, držte ji v této poloze a zároveň otevřete dvířka spotřebiče.

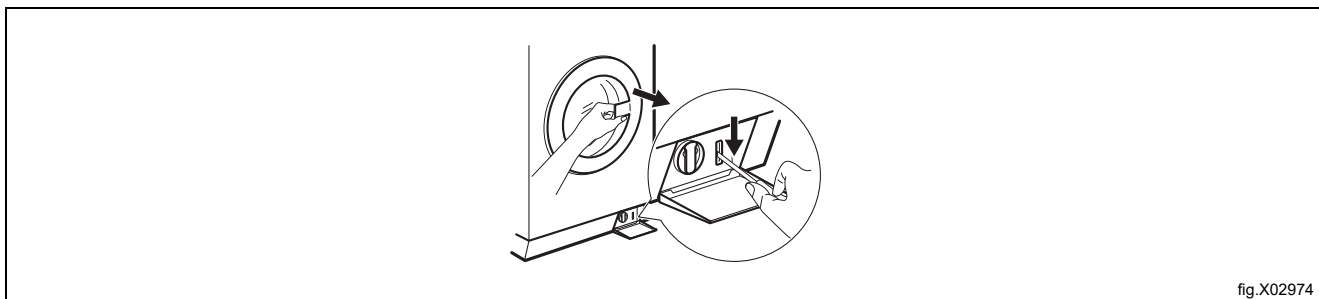

5. Vyjměte prádlo a zavřete dveře pračky.
6. Zavřete klapku filtru.

15 Technické údaje

Rozměry	Šířka x výška x celková hloubka	59,7 cm / 84,7 cm / 64,6 cm
Elektrické připojení	Napětí	230 V
	Celkový výkon	2200 W
	Pojistka	10 A
	Frekvence	50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutí pevných částic a vlhkosti zajišťuje ochranný kryt, kromě případů, kdy nízkonapěťové zařízení nemá žádnou ochranu proti vlhkosti.		IPX4
Tlak přívodu vody	Minimum	0,5 bar (0,05 Mpa)
	Maximum	10 bar (1,0 Mpa)
Přívod vody ¹	Studená voda	
	Teplá voda ²	
Maximální náplň	Bavlna	8,0 kg
Rychlost odstředování	Maximální rychlost odstředování	1351 ot./min.

1. Připojte přívodní hadice k vodovodnímu kohoutku se závitem 3/4".

2. Ujistěte se, že teplota horké vody ve vašem domácím systému nepřesahuje 60 °C.

Spotřebič lze také připojit pouze k přívodu studené vody.

15.1 Elektrické připojení

Na konci instalace spotřebiče můžete zapojit síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

Typový štítek a kapitola „Technické údaje“ stanovují potřebné elektrické parametry. Ujistěte se, že jsou kompatibilní s napájením ze sítě.

Ověřte si, zda váš domácí elektrický rozvod unese maximální požadované zatížení i případná další současně zapnutá zařízení.

Připojte spotřebič k uzemněné zásuvce.

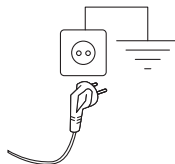


fig.X02933

Napájecí kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.

V případě jakýchkoliv elektrikářských prací potřebných k instalaci tohoto spotřebiče se obraťte na naše autorizované servisní středisko.

Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za poškození nebo zranění v důsledku nedodržení výše uvedených bezpečnostních opatření.

16 Informace o likvidaci

16.1 Likvidace spotřebiče na konci životnosti


Před likvidací stroje se ujistěte, že jste pečlivě zkontrolovali jeho fyzický stav, a zejména všechny části konstrukce, které se mohou během likvidace rozpadnout nebo prasknout.

Součásti stroje musí být zlikvidovány odděleně podle různých vlastností (např. kovy, oleje, mazadla, plasty, pryž atd.).

V různých zemích jsou v platnosti různé předpisy, proto dodržujte ustanovení zákonů a příslušných orgánů v zemi, kde probíhá likvidace.

Spotřebič musí být většinou převezen do specializovaného sběrného centra.

Demontujte spotřebič, rozdělte součásti podle jejich chemických vlastností; uvědomte si, kompresor obsahuje mazací olej a chladicí kapalinu, které lze recyklovat, a že chladicí zařízení a komponenty tepelného čerpadla jsou speciální odpady, které lze spojit s městským odpadem.

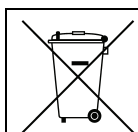

Symbol na výrobku udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu, ale je nutné ho správně zlikvidovat, aby nedošlo k případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u místního obchodního zástupce nebo prodejce daného výrobku, v zákaznickém oddělení nebo u příslušného místního úřadu pro likvidaci domovního odpadu.




Poznámka:

Při sešrotování stroje se musí zničit také CE značení, tato příručka a další dokumenty týkající se spotřebiče.

16.2 Likvidace obalového materiálu

Balení musí být zlikvidováno v souladu s platnými předpisy v zemi, kde je spotřebič používán. Veškerý obalový materiál je přátelský k životnímu prostředí.

Ty lze bezpečně uchovat, recyklovat nebo spalovat ve vhodné spalovně odpadů. Recyklovatelné plastové díly jsou označeny následujícími příklady.

	Polyetylen: <ul style="list-style-type: none"> • Vnější obal • Sáček s pokyny
	Polypropylen: <ul style="list-style-type: none"> • Popruhy
	Polystyrenová pěna: <ul style="list-style-type: none"> • Rohové chrániče



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com