

Upute za uporabu Perilica ekstraktor

WE2–9PS
PNC 914535334



Electrolux
PROFESSIONAL

Sadržaj

1	Sigurnosne informacije	5
1.1	Sigurnost djece i ranjivih osoba	5
1.2	Postavljanje	6
1.3	Električno povezivanje	7
1.4	Priključak za vodu	7
1.5	Uporaba	7
1.6	Njega i čišćenje	7
1.7	Unutarnja rasvjeta	8
1.8	Usluga	8
1.9	Odlaganje	8
2	Uvjeti i iznimke od jamstva	9
3	Opis proizvoda	10
3.1	Pregled aparata	10
3.2	Pribor	10
3.3	Dostupno kod ovlaštenog dobavljača	12
3.3.1	Komplet za slaganje	12
3.3.2	Postolje s ladicom	12
3.3.3	Komplet za sidrenje	13
3.3.4	Aparat na žetone (kovanice)	13
3.3.5	Vanjski dozator deterdženta	13
3.4	Dovodna crijeva	14
4	Tehnički podaci	15
4.1	Električno povezivanje	15
5	Upravljačka ploča	16
5.1	Opis upravljačke ploče	16
5.2	Zaslon	16
6	Prije prvog korištenja	17
7	Programi	18
7.1	Tablica programa	18
8	Postavke	19
8.1	Roditeljska zaštita	19
8.2	Brojač radnih sati	19
9	Svakodnevna upotreba	20
9.1	Umetanje rublja	20
9.2	Instaliranje zaklopke za tekući deterdžent	20
9.3	Korištenje deterdženta i aditiva	21
9.4	Odjeljci za deterdžent	21
9.5	Tekući deterdžent ili deterdžent u prahu	21
9.6	Aktiviranje aparata	22
9.7	Postavljanje programa	22
9.8	Aparat na žetone (kovanice)	22
9.9	Pokretanje programa	22
9.10	Poništavanje programa u tijeku	23
9.11	Na kraju programa	23
9.12	Opcija AUTO ISKLJUČ	23
10	Savjeti i informacije	24
10.1	Punjenje rubljem	24
10.2	Tvrdokorne mrlje	24
10.3	Vrsta i količina deterdženta	25
10.4	Ekološki savjeti	25
10.5	Tvrdoća vode	25
11	Njega i čišćenje	26
11.1	Periodični plan čišćenja	26
11.2	Uklanjanje stranih tijela	26
11.3	Vanjsko čišćenje	26
11.4	Otklanjanje kamenca	27
11.5	Pranje zbog održavanja	27
11.6	Brtva na vratima	27
11.7	Čišćenje bubnja	27
11.8	Čišćenje dozatora za deterdžent	27

Sadržaj

11.9	Čišćenje filtra za pražnjenje	28
11.10	Čišćenje ulaznih crijeva i filtara ventila	28
11.11	Pražnjenje u slučaju nužde	28
11.12	Mjere opreza protiv smrzavanja	29
12	Otklanjanje problema	30
12.1	Alarmni kodovi i mogući kvarovi	30
13	Otvaranje vrata u slučaju nužde.....	32
14	Vrijednosti potrošnje	33
14.1	U skladu s Uredbom Komisije EU 2019/2023 i svim novim pratećim normama na suradničkim tržištima (*).....	33
14.2	Uobičajeni programi	33
15	Informacije o odlaganju	34
15.1	Reciklabilnost i zbrinjavanje	34
15.1.1	Reciklabilnost.....	34
15.1.2	Postupak koji se odnosi na odlaganje aparata na otpad i prikupljanje komponente/ materijala.....	34
15.2	Odlaganje ambalaže	35

Proizvođač zadržava pravo izmjene dizajna i specifikacija komponenti.

1 Sigurnosne informacije

Prije postavljanja i uporabe uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za ozljede ili oštećenja nastala neispravnim postavljanjem ili uporabom. Upute uvijek čuvajte na sigurnom i dostupnom mjestu za buduću uporabu.



Prije uporabe uređaja pročitajte upute

1.1 Sigurnost djece i ranjivih osoba

- Ovaj aparat mogu koristiti i djeca u dobi od 8 godina i starija i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ako su bile pod nadzorom ili su dobile upute o korištenju aparata na siguran način i shvaćaju koje su opasnosti s njima povezan.
- Djeca u dobi između 3 i 8 godina i osobe s vrlo izrazitim i složenim oblicima invaliditeta trebaju se držati podalje od aparata osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djeca u dobi mlađoj od 3 godine trebaju se držati podalje od aparata osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Nemojte dozvoliti da se djeca igraju s aparatom.
- Svu ambalažu držite podalje od djece i zbrinjavajte je na odgovarajući način.
- Deterdžente držite podalje od djece.
- Djecu i kućne ljubimce držite podalje od aparata ako su vrata otvorena.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje aparata bez nadzora.

1.2 Postavljanje

- Ovaj aparat namijenjen je samo za komercijalnu uporabu.
- Slijedite upute za instalaciju isporučenu s aparatom.
- Uklonite svu ambalažu i tranzitne vijke.
- Tranzitne vijke čuvajte na sigurnom mjestu. Ako ćete aparat u budućnosti premještati, morat ćete ih ponovno pričvrstiti kako biste blokirali bubanj i spriječili unutarnje oštećivanje.
- Uvijek budite oprezni prilikom pomicanja aparata jer je težak. Uvijek koristite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Nemojte instalirati oštećen aparat.
- Budite sigurni da je aparat stabilan tijekom prijevoza.
- Uvjerite se da je aparat odspojen od električnog napajanja tijekom instalacije, održavanja i popravaka i da se ne može ponovno spojiti sve dok se posao ne obavi do kraja.
- Aparat ne postavljajte ili ne upotrebljavajte na mjestima gdje temperatura može biti niža od 0 °C ili gdje je izložen vremenskim utjecajima.
- Uvjerite se da su svi zdravstveni i sigurnosni propisi poštovani kada je aparat instaliran u komercijalnom/ javnom okruženju.
- Aparat nemojte instalirati na pokretnu platformu (npr. na brod).
- Površina poda na kojem će se aparat instalirati mora biti ravna, stabilna, otporna na toplotu i čista.
- Budite sigurni da postoji cirkulacija zraka između aparata i poda.
- Ventilacijski otvori na dnu (ako postoje) ne smiju biti prekriveni tepihom.
- Prilagodite nožice kako biste osigurali dovoljno prostora između aparata i tepiha.
- Uređaj nemojte postavljati na mjesto na kojem se vrata uređaja ne mogu potpuno otvoriti.
- Ispod uređaja nemojte postavljati spremnik za prikupljanje moguće vode koja curi. Obratite se ovlaštenom servisnom centru kako biste provjerili koji se pribor može upotrebljavati.

1.3 Električno povezivanje

- Aparat mora biti pravilno uzemljen. Proizvođač nije odgovoran za posljedice neadekvatnog sustava uzemljenja.
- Uvijek koristite pravilno instaliranu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Uvjerite se da su parametri na nazivnoj pločici kompatibilni s električnim nazivnim vrijednostima mrežnog napajanja.
- Ne koristite višestruke utičnice niti produžne kabele.
- Pazite da ne oštetite mrežni utikač i kabel napajanja.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servisni centar ili druga slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Utikač mrežnog kabela napajanja uključite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li nakon montaže pristup mrežnom utikaču.
- Kabel ili utikač mrežnog napajanja nikada ne dirajte mokrim rukama.
- Nemojte povlačiti električni kabel kako biste isključili aparat. Uvijek izvlačite utikač za mrežno napajanje.
- Samo za Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku: Aparat ima električni utikač od 13 A. Ako je potrebno zamijeniti osigurač u utikaču, koristite osigurač od 13 A ASTA (BS 1362).

1.4 Priključak za vodu

- Ne oštećujte crijeva za vodu.
- Aparat treba spojiti na vodovod pomoću novih isporučenih kompleta crijeva. Stari kompleti crijeva ne smiju se ponovno koristiti.
- Prije spajanja na nove cijevi, cijevi koje se nisu koristile dulje vrijeme, gdje su izvedeni popravci ili su ugrađeni novi uređaji (vodomjeri itd.), pustite da voda teče dok ne postane čista i bistra.
- Radni tlak vode (minimalni i maksimalni) mora biti između 0,5 bara (0,05 MPa) i 10 bara (1,0 MPa).
- Uvjerite se da nema vidljivih curenja vode tijekom i nakon prve uporabe aparata.

1.5 Uporaba

- Ne mijenjajte specifikaciju ovog aparata.
- Pridržavajte se sigurnosnih uputa na ambalaži deterdženta.
- Poštujte najveću količinu punjenja od 9 kg.
- Ne stavljajte zapaljive proizvode ili mokre predmete sa zapaljivim proizvodima u aparat, blizu aparata ili na aparat.
- Provjerite jeste li iz rublja uklonili sve metalne predmete.
- Ne dodirujte staklo na vratima dok program radi. Staklo može biti vruće.

1.6 Njega i čišćenje

- Prije održavanja aparat isključite a utikač izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
- Aparat nemojte čistiti vodenom prskalicom i parom.
- Aparat očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Ne koristite abrazivne proizvode, abrazivne krpice za čišćenje, otapala ili metalne predmete.

1.7 Unutarnja rasvjeta



Upozorenje



Rizik od ozljede.

- Vidljivo LED zračenje, ne gledajte izravno u zraku.
- Za zamjenu unutarnje rasvjete obratite se ovlaštenom servisnom centru.

1.8 Usluga

- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove.
- Imajte na umu da samostalni ili neprofesionalni popravak može imati sigurnosne posljedice i može poništiti jamstvo.
- Sljedeći rezervni dijelovi bit će dostupni 10 godina nakon prestanka proizvodnje modela: motor i četkice motora, prijenos između motora i bubnja, pumpe, amortizeri i opruge, bubanj za pranje, križ bubnja i pripadajući kuglični ležajevi, grijači i grijaći elementi, uključujući dizalice topline, cijevi i pripadajuću opremu, uključujući crijeva, ventile, filtre i sustave Aqua Stop, tiskane pločice, elektroničke zaslone, tlačne sklopke, termostate i senzore, softver i programska oprema, uključujući softver za resetiranje, vrata, šarke vrata i brtve, druge brtve, sklop za zaključavanje vrata, plastične dijelove kao što su spremnici za deterdžent. Napominjemo da su neki od tih rezervnih dijelova dostupni samo profesionalnim serviserima te da nisu svi rezervni dijelovi relevantni za sve modele.
- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizikalne uvjete u kućanskim aparatima, poput temperature, vibracija, vlage ili namijenjene su signalizaciji informacija o radnom stanju aparata. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjetljenje u kućanstvu.

1.9 Odlaganje

- Odspojite aparat od mrežnog električnog i vodenog napajanja.
- Odrežite mrežni električni kabel blizu aparata i odložite ga.
- Skinite kvake za vrata da biste spriječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u bubnju.

2 Uvjeti i iznimke od jamstva

Ako kupnja ovog proizvoda uključuje pokrivanje jamstvom, jamstvo se omogućava u skladu s lokalnim propisima i podliježe instaliranju i korištenju proizvoda za navedene svrhe i to kako je opisano u odgovarajućoj dokumentaciji opreme.

Jamstvo će se moći primjenjivati samo ako je kupac koristio izvorne rezervne dijelove i ako je izvršio održavanje u skladu s dokumentacijom za korisnike i održavanje Electrolux Professional AB dostupnom u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Electrolux Professional AB izrazito preporučuje korištenje sredstava Electrolux Professional AB odobrenih za čišćenje, ispiranje i uklanjanje kamenca kako bi se postigli optimalni rezultati i dugoročno očuvala učinkovitost proizvoda.

Jamstvo Electrolux Professional AB ne pokriva:

- putne troškove usluge dostave i preuzimanja proizvoda;
- postavljanje;
- obuku o načinu rada/rukovanja;
- zamjenu (i/ili isporuku) potrošnih dijelova osim ako do njih nije došlo zbog nedostataka u materijalima ili izradi prijavljenih u roku od jednog (1) tjedna od pojave kvara;
- ispravak vanjskog ožičenja;
- ispravak neovlaštenih popravaka, kvarova i neučinkovitog rada prouzročenih i/ili izazvanih;
 - nedovoljan/ili nepravilan kapacitet električnih sustava (struje/napona/frekvencije, uključujući i njihov nagli porast i/ili prekid rada);
 - neodgovarajući ili prekinuti dovod vode, vodene pare, zraka, plina (uključujući nečistoće i/ili svega što nije usklađeno s tehničkim zahtjevima za svaki aparat);
 - vodovodne instalacije, komponente ili potrošne proizvode za čišćenje koje proizvođač nije odobrio;
 - nemar kupca, pogrešnu upotrebu, zloupotrebu i/ili neusklađenost s uputama za upotrebu i održavanje detaljno opisanim u odgovarajućoj dokumentaciji opreme;
 - nepravilnu ili lošu: instalaciju, popravak, održavanje (uključujući neovlašteno prepravljanje, izmjene ili popravke koje su izvršile treće osobe ili neovlaštene treće osobe) i izmjenu sigurnosnih sustava;
 - upotrebu neoriginalnih komponenti (npr.: potrošnih dijelova, dijelova podlošnih habanju, ili rezervnih dijelova);
 - okolišne uvjete koji izazivaju toplinski (npr. pregrijavanje/smrzavanje) ili kemijski (npr. korozija/oksidacija) stres;
 - strana tijela smještena u proizvod ili povezana s njim;
 - nesreće ili djelovanje više sile;
 - prijevoz i rukovanje, uključujući ogrebotine, udubljenja, okrhnuća, i/ili ostala oštećenja na površinskom sloju proizvoda, osim ako je do takvih oštećenja došlo zbog nedostataka u materijalima ili izradi i ako su prijavljena u roku od jednog (1) tjedna nakon isporuke osim ako nije drukčije dogovoreno;
- proizvod čiji su originalni serijski brojevi uklonjeni, izmijenjeni ili ih nije moguće odmah utvrditi;
- zamjenu žarulja, filtara ili bilo koji od zamjenskih dijelova;
- bilo koji pribor i softver koji nije odobrilo ili navelo društvo Electrolux Professional AB.

Jamstvo ne uključuje aktivnosti redovitog održavanja (uključujući i dijelove potrebne za njih) ili nabavu sredstava za čišćenje osim ako to nije specifično pokriveno bilo kojim lokalnim ugovorom, podložno lokalnim odredbama i uvjetima.

Provjerite na mrežnom mjestu Electrolux Professional AB popis ovlaštenih korisničkih službi.

3 Opis proizvoda

3.1 Pregled aparata

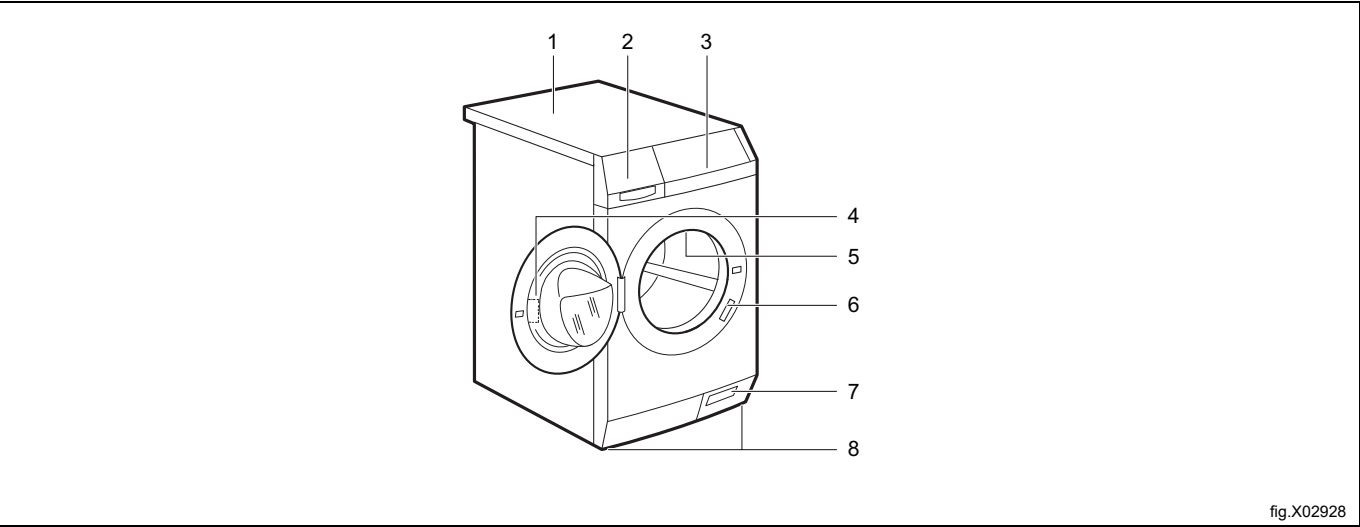


fig.X02928

1	Radna ploča
2	Dozator deterdženta
3	Upravljačka ploča
4	Ručica na vratima
5	Unutarnje svjetlo
6	Nazivna pločica
7	Filtar odvodne pumpe i otvaranje vrata u hitnom slučaju
8	Nožica za niveliranje aparata

Na natpisnoj pločici navedeni su naziv modela (A), broj proizvoda (B), električne karakteristike (C) i serijski broj (D).

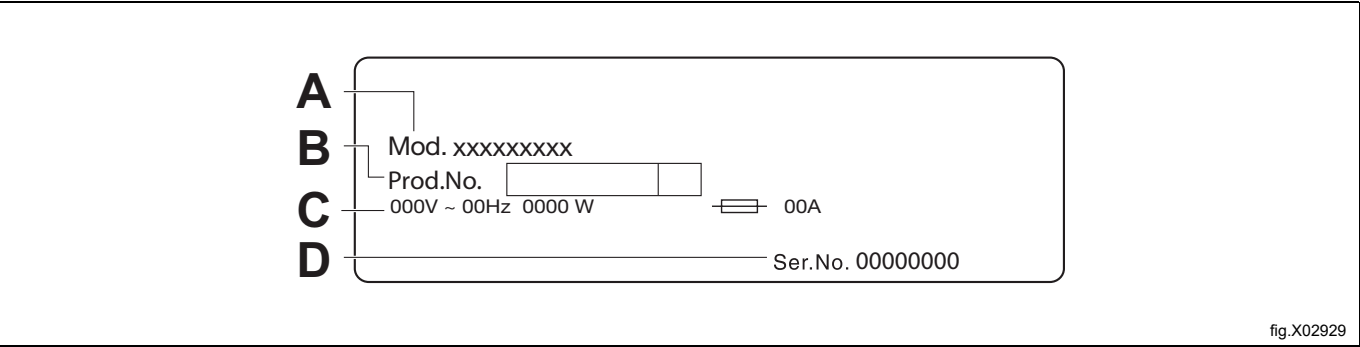


fig.X02929

3.2 Pribor

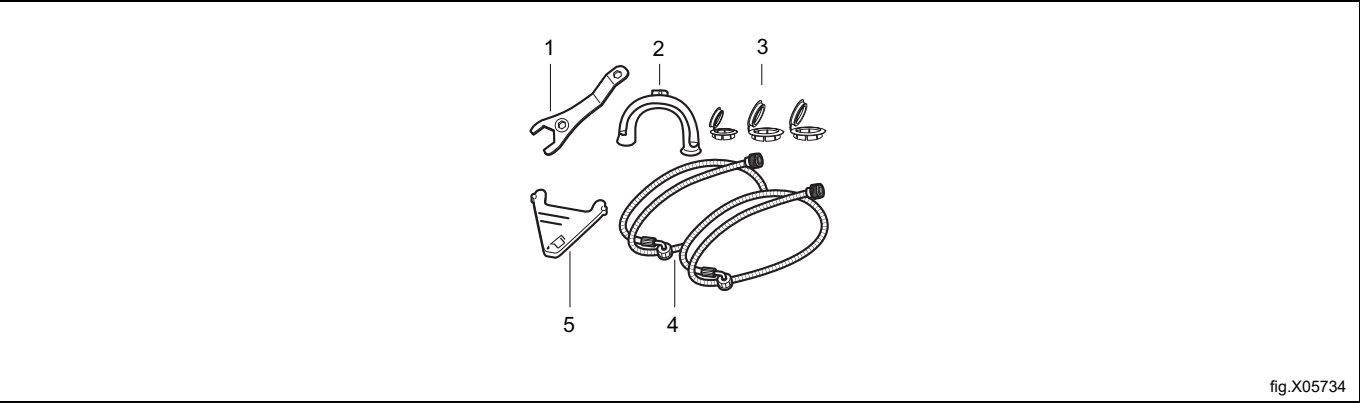


fig.X05734

1	Ključ Za uklanjanje transportnih vijaka.
2	Plastična vodilica crijeva Za spajanje odvodnog crijeva na rub sudopera.
3	Plastični čepovi Za zatvaranje otvora na stražnjoj strani kućišta nakon uklanjanja transportnih vijaka.
4	Dovodna crijeva Za spajanje uređaja na slavinu za hladnu i toplu vodu: crijevo s plavim čepom za hladnu vodu i crijevo s crvenim čepom za toplu vodu.
5	Poklopac za tekući deterdžent Za usporavanje protoka tekućeg deterdženta.

3.3 Dostupno kod ovlaštenog dobavljača

Samo odgovarajući pribor koji je odobrio proizvođač osigurava ispunjavanje sigurnosnih standarda uređaja. Ako se upotrebe neodobreni dijelovi, svi zahtjevi bit će poništeni.

3.3.1 Komplet za slaganje

Napomena!

Komplet za slaganje može se koristiti samo sa bubnjastim sušilicama rublja navedenima u prospektu. Pogledajte priloženi prospekt. Pažljivo pročitajte upute dostavljene s priborom.

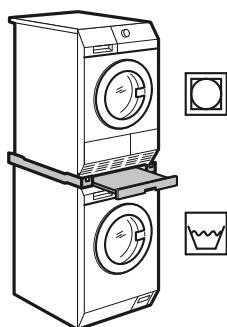


fig.X02238

U slučaju ugradnje u nišu, niša mora sadržavati otvor od najmanje 50 × 50 mm kako bi se omogućilo provođenje kabela za napajanje i crijeva za dovod/odvod vode do vanjskih priključnih točaka.

Niša mora biti sigurno pričvršćena za zid, pod ili cijelu konstrukciju kako bi se spriječilo njezino padanje i nanošenje štete ljudima ili imovini.

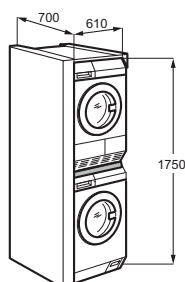


fig.X05735

3.3.2 Postolje s ladicom

Služi za stavljanje aparata na višu razinu, što olakšava punjenje i vađenje rublja.

Ladica se može upotrebljavati za odlaganje rublja, npr.: ručnika, sredstava za čišćenje i drugog.

Pažljivo pročitajte upute dostavljene s priborom.


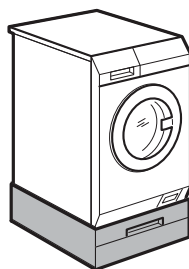


fig.X02240A


3.3.3 Komplet za sidrenje

Ako aparat postavljate na betonsku podlogu, uvjerite se da ste naručili odgovarajući komplet za sidrenje. Pažljivo pročitajte upute dostavljene s priborom.

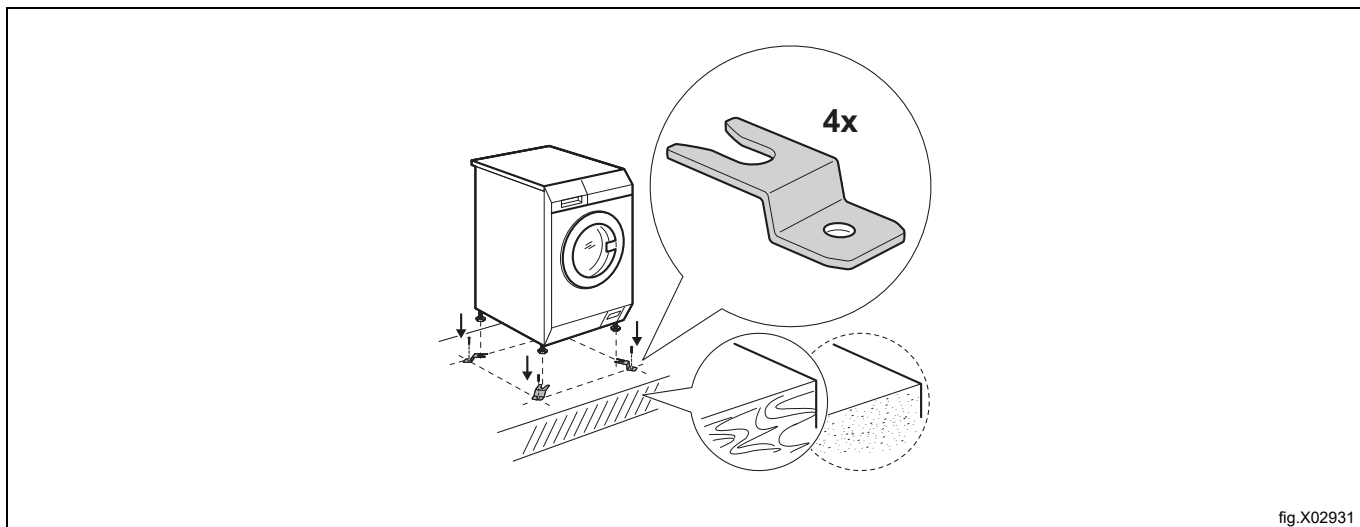


3.3.4 Aparat na žetone (kovanice)

Ako je aparat postavljen na javnom mjestu, moguće ga je spojiti na uređaj koji radi na kovanice.

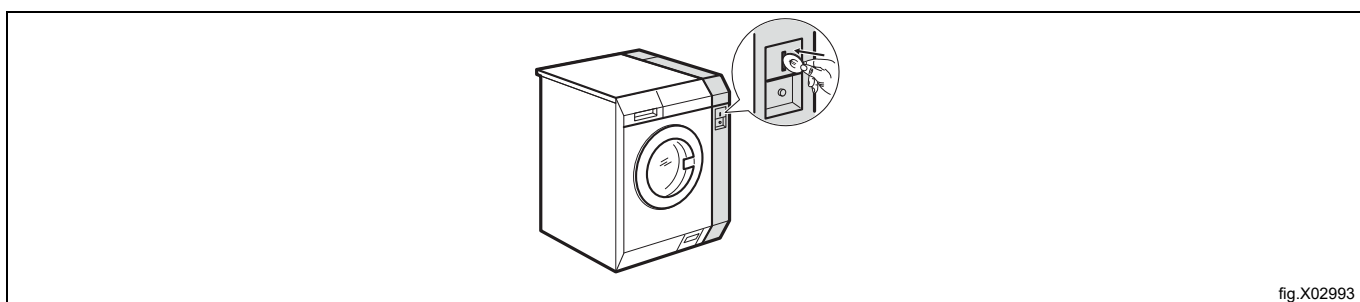

3.3.5 Vanjski dozator deterdženta


Tekući deterdžent može se napuniti automatski iz vanjskog dozatora. Pažljivo pročitajte upute dostavljene s priborom.

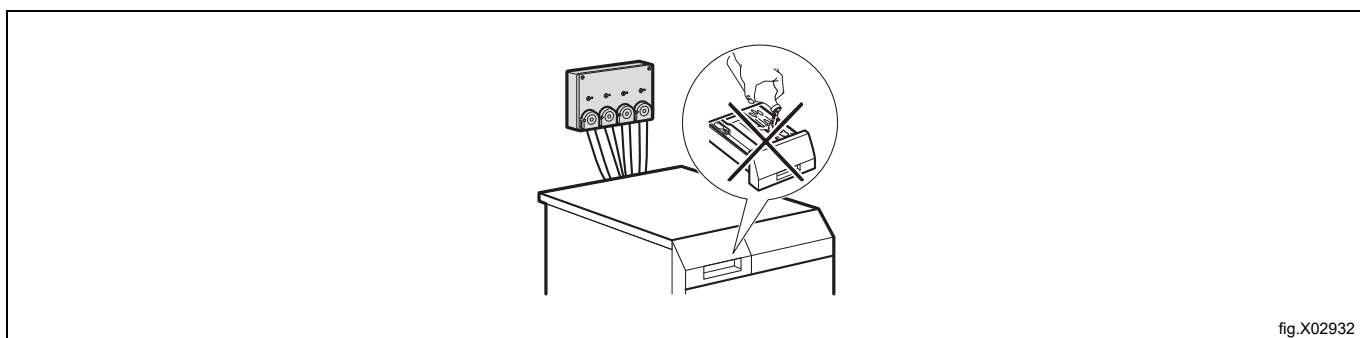

3.4 Dovodna crijeva

Uređaj na stražnjoj strani ima dva priključka za dovodna crijeva, jedan za toplu vodu, a drugi za hladnu vodu.

1. Spojite dovodno crijevo za HLADNU vodu na odgovarajući priključak (A) na stražnjoj strani uređaja.
2. Spojite dovodno crijevo za TOPLU vodu na odgovarajući priključak (B) na stražnjoj strani uređaja. Pogledajte sliku.

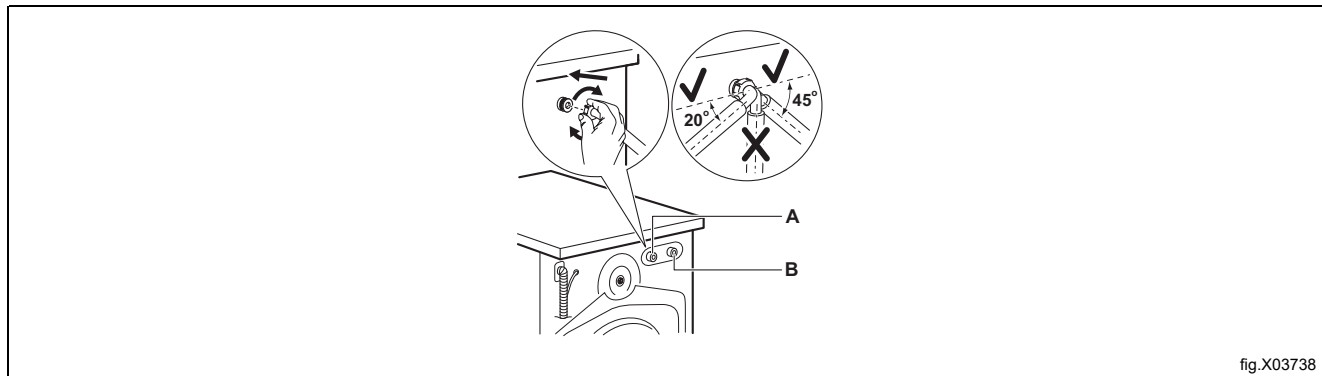


3. Usmjerite ih ulijevo ili udesno, ovisno o položaju slavine za vodu.

Napomena!

Provjerite da dovodna crijeva nisu u okomitom položaju.

4. Ako je potrebno, otpustite prstenastu maticu kako biste ih namjestili u ispravan položaj.
5. Drugi kraj dovodnog crijeva za HLADNU vodu spojite na slavinu za hladnu vodu s navojem od 3/4".
6. Drugi kraj dovodnog crijeva za TOPLU vodu spojite na slavinu za toplu vodu s navojem od 3/4". Provjerite jeste li zategnuli prstenaste matice kako biste spriječili curenje.

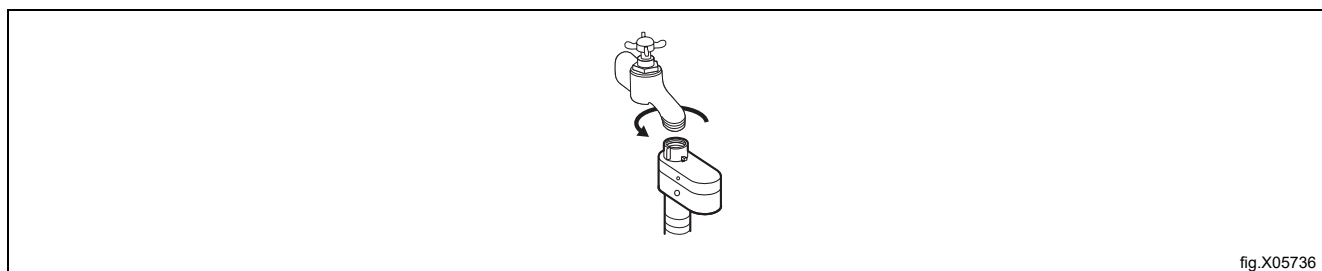

Napomena!

Nemojte upotrebljavati produžno crijevo ako su dovodna crijeva prekratka. Obratite se ovlaštenom servisnom centru radi zamjene dovodnih crijeva.

4 Tehnički podaci

Dimenzija	Širina x visina x ukupna dubina	59.7 cm /84.7 cm /64.6 cm
Električni priključak	Napon	230 V
	Ukupna snaga	2100 W
	Osigurač	10 A
	Frekvencija	50 Hz
Razina zaštite od prodiranja čvrstih čestica i vlage osigurava se zaštitnim poklopcem, osim u slučaju da niskonaponska oprema nema zaštitu od vlage		IPX4
Tlak vode	Minimalno	0,5 bara (0,05 MPa)
	Maksimalno	10 bara (1,0 MPa)
Napajanje vodom ¹		Hladna voda
		Topla voda ²
Maksimalno punjenje	Pamuk	9,0 kg
Brzina vrtnje	Maksimalna brzina centrifuge	1351 o/min

1. Ulazna crijeva za vodu spojite na slavinu za vodu s navojima veličine 3/4".

2. Pazite da temperatura tople vode u sustavu vašeg kućanstva ne bude viša od 60°C.

Napomena!

Uređaj radi i kada se priključi samo cijev za hladnu vodu.

4.1 Električno povezivanje

Na kraju postavljanja možete spojiti mrežni utikač s mrežnom utičnicom.

Nazivna pločica i poglavlje 'Tehnički podaci' navode potrebne električne vrijednosti. Provjerite jesu li kompatibilne s mrežnim napajanjem.

Provjerite može li vaša kućna električna instalacija podnijeti najveće potrebno opterećenje, uzimajući u obzir i druge uređaje koji bi također mogli biti u upotrebi.

Spojite aparat na uzemljenu utičnicu.

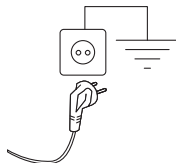


fig.X02933

Kabel električnog napajanja mora biti lako dostupan nakon postavljanja aparata.

Za sve električne radove potrebne za ugradnju ovog uređaja obratite se našem ovlaštenom servisnom centru.

Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu ili povredu osoba nastalu uslijed nepoštivanja gore navedenih sigurnosnih mjera opreza.

5 Upravljačka ploča

5.1 Opis upravljačke ploče

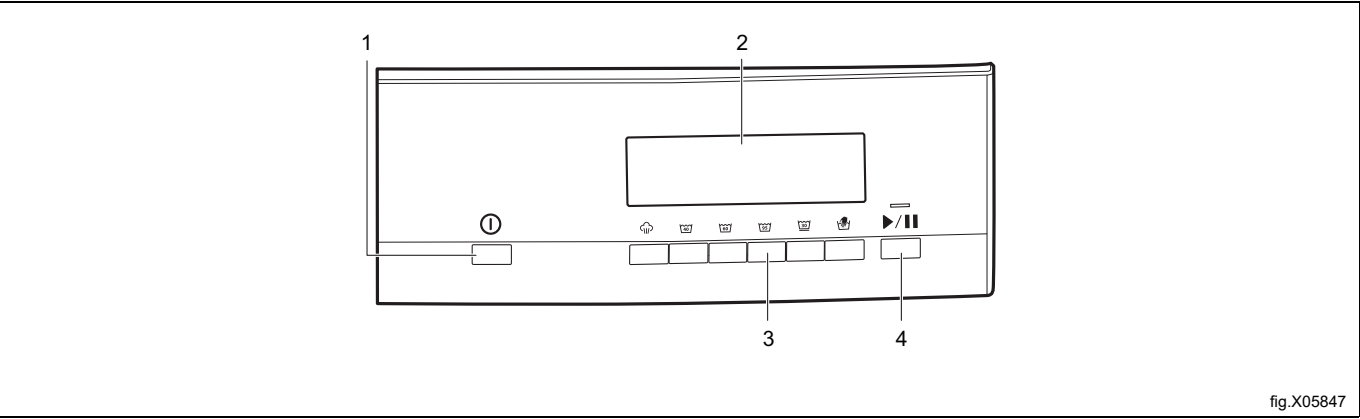


fig.X05847

1	Tipka za automatsko isključivanje ①
2	Zaslon
3	Gumbi programa
4	Gumb za pokretanje/pauzu ▶

5.2 Zaslon

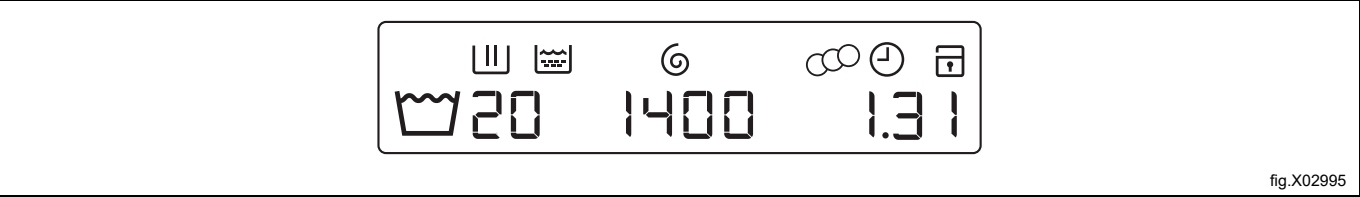


fig.X02995

Simbol na zaslonu	Opis simbola
	Pokazivač faze pranja
⌚	Pokazivač faze ispiranja
👑 20	Pokazivač programa
🔄	Pokazivač faze vrtnje
1400	Brzina vrtnje programa
👤	Ovaj pokazivač pojavljuje se kada aparat radi na kovanice
⌚ 1.31	Pokazivač vremena i vrijednosti do kraja Znamenka će pokazati i sljedeće: • E20 Alarmni kodovi. Pogledajte odlomak „Otklanjanje problema“. • 🏠 Kraj programa. • Ako radi na kovanice, cijena programa. • Ukupan broj radnih sati.
🔒	Pokazivač funkcije Roditeljska zaštita

6 Prije prvog korištenja

1. Uvjerite se da su skinuti svi tranzitni vijci.
2. Uvjerite se da su dostupni priključci za električnu energiju i vodu.
3. Stavite 2 litre vode u prelinac za deterdžent za fazu pranja. Time se aktivira odvodni sustav.
4. U odjeljak stavite malu količinu deterdženta za fazu pranja.
5. Postavite i pokrenite program za pamuk na najvišoj temperaturi bez odjeće. Na taj se način uklanja sva prljavština iz bubnja i kade bubnja.

7 Programi

7.1 Tablica programa

Sljedeća tablica pokazuje dostupne programe i njihov kratak opis:

Program Raspon temperature ¹	Maksimalno punjenje ²	Referentna brzina centrifuge	Opis programa Vrsta rublja i razina zaprljanosti.
	-	-	Pamuk, sintetika i miješani predmeti. Poseban parni ciklus bez pranja koji se može upotrebljavati za pripremu osušenog rublja za glačanje ili osvježavanje odjeće nošene jednom. ³ Ovaj program smanjuje nabore i neugodne mirise ⁴ i opušta vlakna. Po završetku programa brzo izvadite rublje iz bubnja. Nakon parnog programa glačanje postaje jednostavno. Nemojte upotrebljavati deterdžent. Ako je potrebno, uklonite mrlje pranjem ili lokaliziranim uklanjanjem mrlja. Parni programi ne provode higijenski ciklus. Nemojte postavljati parni program za ove vrste predmeta: • Predmeti koji nisu prikladni za sušenje u sušilici. • Predmeti s oznakom "Samo kemijsko čišćenje".
	9,0 kg	1400 o/min	Bijelo pamučno rublje. Uobičajena i lagana zaprljanost. ⁵
 	9,0 kg	1400 o/min	Šareni pamuk. Uobičajeno i lagano zaprljano rublje. ⁶
	4.0 kg	1200 o/min	Osjetljive tkanine kao što su akril, viskoza i miješane tkanine zahtijevaju nježnije pranje. Normalno i blago zaprljani artikli. Sintetički artikli ili artikli s mješovitim tkaninama. Normalno zaprljani artikli.
 30 °C	2.0 kg	1200 o/min	Strojno periva vuna, ručno periva vuna i druge tkanine sa simbolom za održavanje «ručno pranje». ⁷

1. Ako je priključen, vruća voda dovodi se samo u programima 60 i 95.

2. Za optimalni rezultat preporučuje se maksimalno punjenje naznačeno za svaki program.

3. Ako postavite parni program sa suhim rubljem, rublje na kraju ciklusa može biti vlažno. Sušite predmete na užetu oko 10 minuta.

4. Parni program ne uklanja osobito intenzivne mirise.

5. Treba upotrebljavati deterdžent s izbjeljivačem.

6. Treba upotrebljavati deterdžent bez izbjeljivača.

7. Tijekom ovog ciklusa bubanj se polako okreće kako bi se osiguralo nježno pranje. Može se činiti da se bubanj ne okreće ili da se ne okreće pravilno, ali to je normalno za ovaj program.

8 Postavke

8.1 Roditeljska zaštita

Pomoću ove opcije možete spriječiti da se djeca igraju s upravljačkom pločom.

Za aktiviranje/deaktiviranje ove opcije istovremeno pritisnite tipke  i  dok se na zaslonu ne uključi odgovarajući indikator:

- Uključena roditeljska zaštita: 
- Isključena roditeljska zaštita: 

Možete aktivirati ovu opciju:

- Nakon što pritisnete  gumb, opcije i gumb programa se zaključavaju.
- Prije nego što pritisnete  gumb, aparat se ne može pokrenuti.

Napomena!

Ako aparat radi na kovanice, roditeljska zaštita se automatski aktivira 5 minuta nakon početka programa.

8.2 Brojač radnih sati

Možete provjeriti ukupan broj radnih sati aparata.

Istovremeno pritisnite tipke  i  nekoliko sekundi kako biste aktivirali brojač. Na zaslonu se najprije prikazuju sati, a zatim minute.

Za povratak na uobičajenu uporabu pritisnite bilo koju programsku tipku.

9 Svakodnevna upotreba



Upozorenje



Pogledajte odjeljke „Sigurnosne informacije“.

9.1 Umetanje rublja

1. Povucite ručku kako biste otvorili vrata.
2. Protresite artikle prije nego što ih stavite u aparat.
3. Stavite rublje u bubanj, jedan po jedan artikl. Pazite da ne stavite previše rublja u bubanj.
4. Zatvorite vrata.



Oprez



Pazite da se rublje nije zadržalo između brtve i vrata. Postoji opasnost od istjecanja vode ili oštećenja rublja.

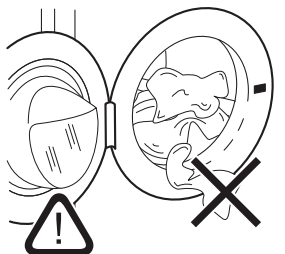


fig.X03521

9.2 Instaliranje zaklopke za tekući deterdžent

- Otvorite dozator deterdženta.
- Instalirajte zaklopku za tekući deterdžent u pretinac:

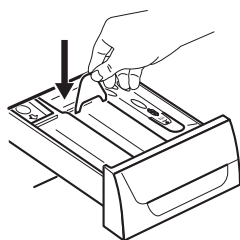


fig.X03522

9.3 Korištenje deterdženta i aditiva

1. Izmjerite količinu deterdženta i omekšivača tkanine.
2. Stavite deterdžent i omekšivač tkanine u pretince.
3. Pažljivo zatvorite dozator deterdženta.

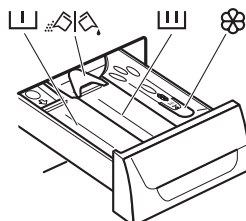


fig.X03523

9.4 Odjeljci za deterdžent



Oprez



Koristite samo navedene deterdžente za perilice s ekstraktorom.

Napomena!

Uvijek se pridržavajte uputa koje se nalaze na pakiranju deterdženata.

	Pretinac za deterdžent za fazu pretpranja.
	Pretinac za deterdžent za fazu pranja.
	Pretinac za tekuće aditive (omekšivač rublja, štirka).
	Zaklopka za deterdžent u prahu ili tekući deterdžent.

9.5 Tekući deterdžent ili deterdžent u prahu

- Položaj A za deterdžent u prahu (tvornička postavka).
- Položaj B za tekući deterdžent.

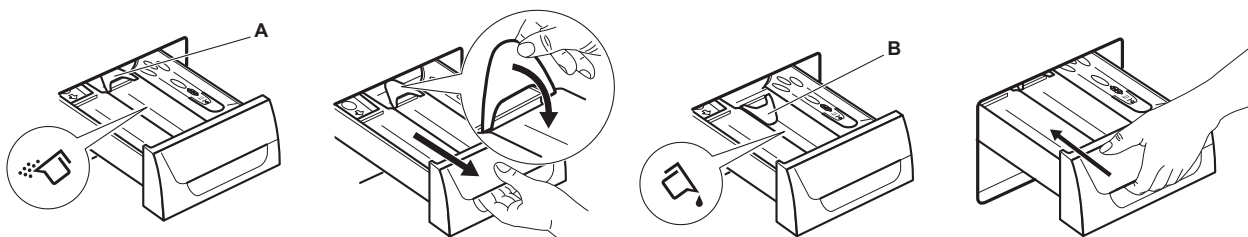


fig.X03528

Kada koristite tekući deterdžent:

- Ne koristite želatinozne ili guste tekuće deterdžente.
- Ne stavljajte tekućinu iznad maksimalne razine.
- Ne postavljajte fazu pretpranja.
- Ne postavljajte odgođeni početak.

9.6 Aktiviranje aparata

Pritisnite  gumb kako biste aktivirali aparat.

LED lampica tipke  počinje treperiti.

Aparat predlaže program  kao zadani program.

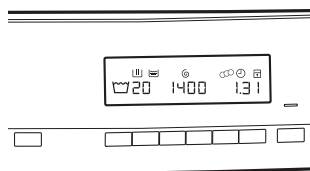


fig.X03599A

9.7 Postavljanje programa

Pritisnite gumb željenog programa.

Na zaslonu, temperatura pranja, brzina vrtnje i vrijeme do završetka mijenjaju se u skladu s tim. npr.:

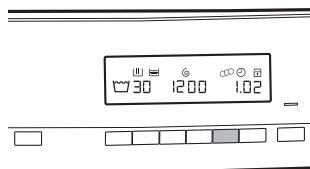


fig.X03599

9.8 Aparat na žetone (kovanice)

Ubacite točan iznos kovanica kako je prikazano na zaslonu aparata.

Pritisnite  gumb kako biste pokrenuli aparat.

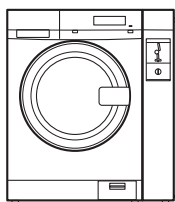


fig.X03600

Zaslon prikazuje poruku  ako ciklus pranja još nije plaćen.

9.9 Pokretanje programa

Pritisnite  gumb.

- Indikator  gumba prestaje treptati i neprekidno svijetli.
- Na zaslonu počinje treperiti indikator faze rada.
- Program započinje rad i vrata se zaključavaju.
- Odvodna pumpa može kratko vrijeme raditi kada se aparat puni vodom.

Nakon približno 15 minuta od početka programa:

- aparat može automatski prilagoditi trajanje programa ovisno o količini punjenja.
- Zaslon prikazuje novo vrijeme preostalo do završetka.

9.10 Poništavanje programa u tijeku

1. Pritisnite  gumb za poništavanje programa i isključivanje aparata.



Upozorenje



Ako je aparat već uveo vodu, vrata ostaju zaključana.

2. Ponovno pritisnite istu tipku za uključivanje aparata. Sada možete postaviti novi program.

Prije pokretanja novog programa, aparat može ispuštati vodu. U tom slučaju, provjerite da je deterdžent još uvijek u odjeljku za deterdžent, a ako nije ponovno napunite deterdžent.

Napomena!

Ako aparat radi na kovanice, program možete poništiti u roku od najviše 5 minuta od početka programa. Nakon tog vremena, roditeljska zaštita se aktivira automatski.

9.11 Na kraju programa

aparat se automatski zaustavlja. Na zaslonu,  se uključuje.

Indikator  gumba se isključuje.

Vrata se otključavaju.

1. Otvorite vrata.
2. Izvadite rublje iz aparata. Provjerite je li bubanj prazan.
3. Zatvorite slavinu za vodu.
4. Pritisnite  gumb na nekoliko sekundi da biste deaktivirali program.

Vrata ostavite otvorena kako biste spriječili stvaranje plijesni i nastanak neugodnih mirisa.

9.12 Opcija AUTO ISKLJUČ.

Opcija AUTO ISKLJUČ. automatski isključuje aparat kako bi se smanjila potrošnja energije kada:

- Ne koristite aparat 5 minuta prije nego što pritisnete  gumb.

Pritisnite  gumb da biste ponovno aktivirali aparat.

- 5 minuta nakon završetka programa.

Pritisnite  gumb da biste ponovno aktivirali aparat.

Na zaslonu se prikazuje vrijeme završetka zadnjeg postavljenog programa.

Okrenite okretni gumb programa kako biste postavili novi ciklus.

10 Savjeti i informacije



Upozorenje



Pogledajte odjeljke „Sigurnosne informacije“.

10.1 Punjenje rubljem

- Rublje razdijelite na: bijelo, obojeno, sintetičko, osjetljivo i vunu.
- Pridržavajte se uputa za pranje koje se nalaze na oznakama na rublju.
- Bijele i obojene komade odjeće nemojte prati zajedno.
- Neki artikli u boji mogu izgubiti boju pri prvom pranju. Preporučujemo vam da ih prvi put perete odvojeno.
- Tkanine s više slojeva, vunu i odjeću s oslikanim ilustracijama okrenite na krivu stranu.
- Tvrdokorne mrlje uklonite posebnim deterdžentom.
- Prije stavljanja u bubanj operite i prethodno obradite tvrdokorne mrlje odgovarajućim deterdžentom.
- Budite pažljivi sa zavjesama. Uklonite kukice i zavjese stavite u vreću za pranje ili u jastučnicu.
- Ne perite rublje bez rubova ili s poderotinama. Za pranje malih i/ili osjetljivih predmeta (npr. grudnjaka sa žicom, remena, najlonki, vrećica za cipele, traka itd.) upotrebljavajte vrećice za pranje.
- Vrlo malo punjenje može uzrokovati probleme s uravnoteženjem prilikom centrifugiranja što dovodi do pojave vibracija. Ako se ovo dogodi:
 - prekinite program i otvorite vrata (pogledajte odjeljak „Svakodnevna upotreba“);
 - ručno rasporedite težinu tako da artikli budu ravnomjerno složeni oko kade;
 - Pritisnite tipku „Početak/Pauza“. Faza centrifugiranja se nastavlja.
- Zakopčajte jastučnice s gumbima, povucite patentne zatvarače, kuke i kopče. Zavežite remenje, konopce, vezice za cipele, trake i sve ostale labave predmete.
- Ispraznite džepove i razmotajte artikle.

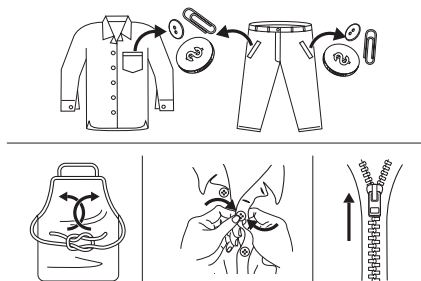


fig.X02963

10.2 Tvrdokorne mrlje

Za neke mrlje, voda i deterdžent nisu dovoljni.

Preporučujemo da te mrlje obradite prije stavljanja robe u aparat.

Dostupni su posebni odstranjivači mrlja. Koristite poseban odstranjivač mrlja koji se može primijeniti na određenu vrstu mrlje i tkanine.



fig.X02964

10.3 Vrsta i količina deterdženta

Odabir deterdženta i upotreba ispravnih količina ne samo da utječu na učinkovitost pranja, već također pomažu i u smanjivanju otpada i zaštiti okoliša:

- Koristite samo deterdžente i druga sredstva za pranje posebno namijenjene za perilice s ekstraktorom. Kao prvo, slijedite ova općenita pravila:
 - deterdženti u prahu za sve vrste tkanina, osim osjetljivih. Preferirajte deterdžente u prahu koji sadrže izbjeljivač za bjelinu i sanitaciju rublja,
 - tekuće deterdžente, ako je moguće za programe pranja na niskoj temperaturi (maks. 60 °C) za sve vrste tkanina, ili posebne, samo za vunene tkanine.
- Odabir i količina deterdženta ovisit će o: vrsti tkanine (osjetljivo, vuna, pamuk, itd.), boji odjeće, količini punjenja, stupnju zaprljanosti, temperaturi pranja i tvrdoći korištene vode.
- Slijedite upute koje ste pronašli na pakiranju deterdženata ili drugim sredstvima za pranje bez prekoračenja navedene maksimalne razine (**MAX**).
- Ne miješajte različite vrste deterdženata.
- Upotrijebite manje deterdženta:
 - ako perete malu količinu rublja,
 - ako je rublje samo malo prljavo,
 - tijekom pranja stvara se velika količina pjene.
- Kada koristite tablete ili kapsule koje sadrže deterdžent, uvijek ih umetnite u bubanj, a ne u dozator deterdženta.

Nedovoljno deterdženta može uzrokovati:

- nezadovoljavajuće rezultate pranja,
- da rublje u pranju posivi,
- masnu odjeću,
- stvaranje plijesni u aparatu.

Previše deterdženta može uzrokovati:

- previše pjene,
- smanjen učinak pranja,
- neodgovarajuće ispiranje,
- veći utjecaj na okoliš.

10.4 Ekološki savjeti

U svrhu uštede vode i energije, kao i za očuvanje okoliša preporučujemo sljedeće:

- Normalno zaprljano rublje može se oprati bez pretpranja zbog uštede deterdženta, vode i vremena.
- Napunjenost aparata do maksimalnog kapaciteta navedenog za svaki program pomaže u smanjenju potrošnje energije i vode.
- Odgovarajućim tretiranjem moguće je ukloniti mrlje i umjerena zaprljanja, pa se rublje tada može prati na nižoj temperaturi.
- Da biste upotrijebili ispravnu količinu deterdženta, pogledajte količinu koju je predložio proizvođač deterdženata i provjerite tvrdoću vode vašeg kućanstva. Pogledajte odjeljak „Tvrdoća vode“.
- Postavite najveću moguću brzinu centrifuge za odabrani program prije sušenja rublja u sušilici. To će uštedjeti energiju tijekom sušenja.

10.5 Tvrdoća vode

Ako je tvrdoća vode na vašem području visoka ili umjerena, preporučujemo korištenje omekšivača vode za perilice s ekstraktorom. U područjima u kojima je voda meka, nije potrebno koristiti omekšivač vode.

Kako biste znali kakva je tvrdoća vode na vašem području, obratite se lokalnom vodnogospodarskom tijelu.

Koristite prikladnu količinu omekšivača vode. Pridržavajte uputa koje se nalaze na pakiranju proizvoda.

11 Njega i čišćenje



Upozorenje



Pogledajte odjeljke „Sigurnosne informacije“.

11.1 Periodični plan čišćenja

Periodično čišćenje pomaže produžiti trajanje vašeg aparata.

Nakon svakog ciklusa ostavite vrata i spremnik za deterdžent malo otvorenima kako bi zrak cirkulirao i osušio vlagu unutar uređaja.

Ako se aparat ne koristi dulje vrijeme: zatvorite slavinu i izvucite utikač aparata iz utičnice napajanja.

Indikativni periodični plan čišćenja:

Otklanjanje kamenca	Dva puta godišnje
Pranje zbog održavanja	Jednom mjesečno
Čišćenje brtve vrata	Svaka dva mjeseca
Čišćenje bubnja	Svaka dva mjeseca
Čišćenje dozatora deterdženta	Svaka dva mjeseca
Očistite filter odvodne pumpe	Dva puta godišnje
Očistite ulazno crijevo i filter ventila	Dva puta godišnje

11.2 Uklanjanje stranih tijela

Napomena!

Provjerite jesu li džepovi prazni i jesu li svi labavi predmeti pričvršćeni prije pokretanja ciklusa.

Uklonite sve strane predmete (kao što su metalne kopče, gumbi, kovanice itd.) koje možete pronaći u brtvi vrata, filterima i bubnju.

Budite oprezni sa zavjesama. Uklonite kukice i stavite zavjese u vrećicu za pranje ili jastučnicu. Ako je potrebno, obratite se ovlaštenom servisnom centru.

11.3 Vanjsko čišćenje

aparat čistite samo sapunom i toplom vodom. Potpuno osušite sve površine. Nemojte koristiti spužvice za ribanje ili bilo kakav materijal koji stvara ogrebotine.



Opres



Ne koristite alkohol, otapala ili kemijske proizvode.



Opres



Metalne površine nemojte čistiti deterdžentom na bazi klora.

11.4 Otklanjanje kamenca

Ako je tvrdoća vode na vašem području visoka ili umjerena, preporučujemo korištenje proizvoda za uklanjanje kamenca za perilice s ekstraktorom.

Redovito provjeravajte bubanj kako biste spriječili nastanak kamenca i hrđe.

Za uklanjanje čestica hrđe upotrebljavajte samo posebne proizvode za perilice s ekstraktorom. To činite odvojeno od pranja rublja.

Napomena!

Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

11.5 Pranje zbog održavanja

Moguće je da nakon programa niske temperature malo deterdženta ostane u bubnju. Redovito provodite pranje radi održavanja. Učinite to na sljedeći način:

- Potpuno ispraznite bubanj.
- Odaberite program za pamuk s najvišom temperaturom bez deterdženta.

11.6 Brtva na vratima

Redovito pregledavajte brtvu i uklonite sve predmete iz unutarnjeg dijela.

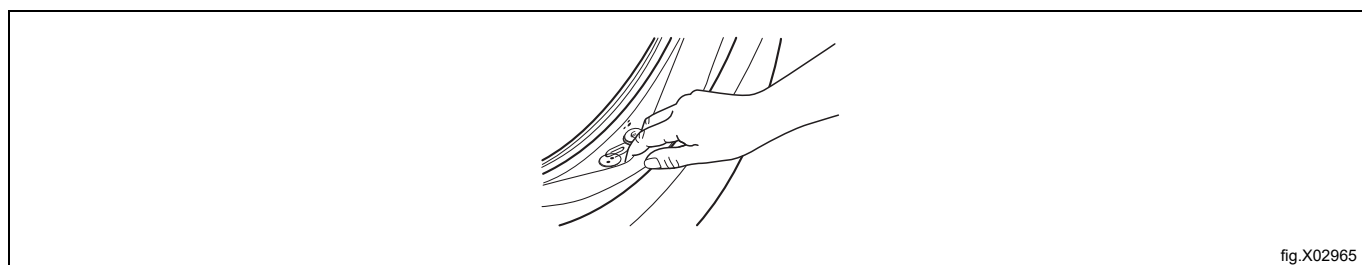


fig.X02965

11.7 Čišćenje bubnja

Redovito provjeravajte bubanj kako biste spriječili nastanak kamenca i hrđe. Koristite samo posebne proizvode za uklanjanje čestica hrđe iz bubnja.

Predlažemo vam sljedeće:

1. Bubanj čistite posebnim proizvodom za nehrđajući čelik.
2. Pokrenite program za pamuk s maksimalnom temperaturom i malom količinom deterdženta.

11.8 Čišćenje dozatora za deterdžent

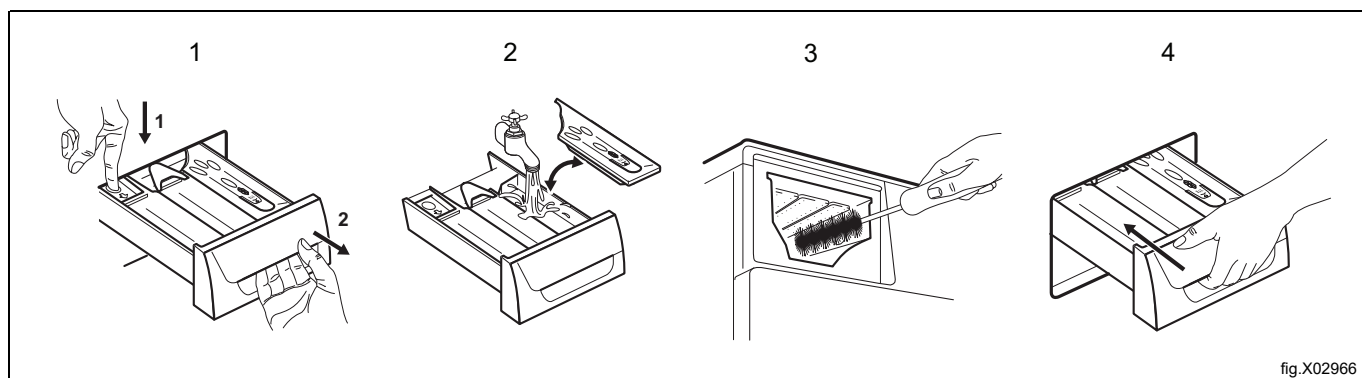


fig.X02966

11.9 Čišćenje filtra za pražnjenje

Napomena!

Filtar za pražnjenje ne čistite ako je voda u aparatu vruća.

Napomena!

Redovito provjeravajte filtari odvodne pumpe i uvjerite se da je čist.

Napomena!

Ponavljajte korake 2 i 3 sve dok voda ne prestane istjecati.

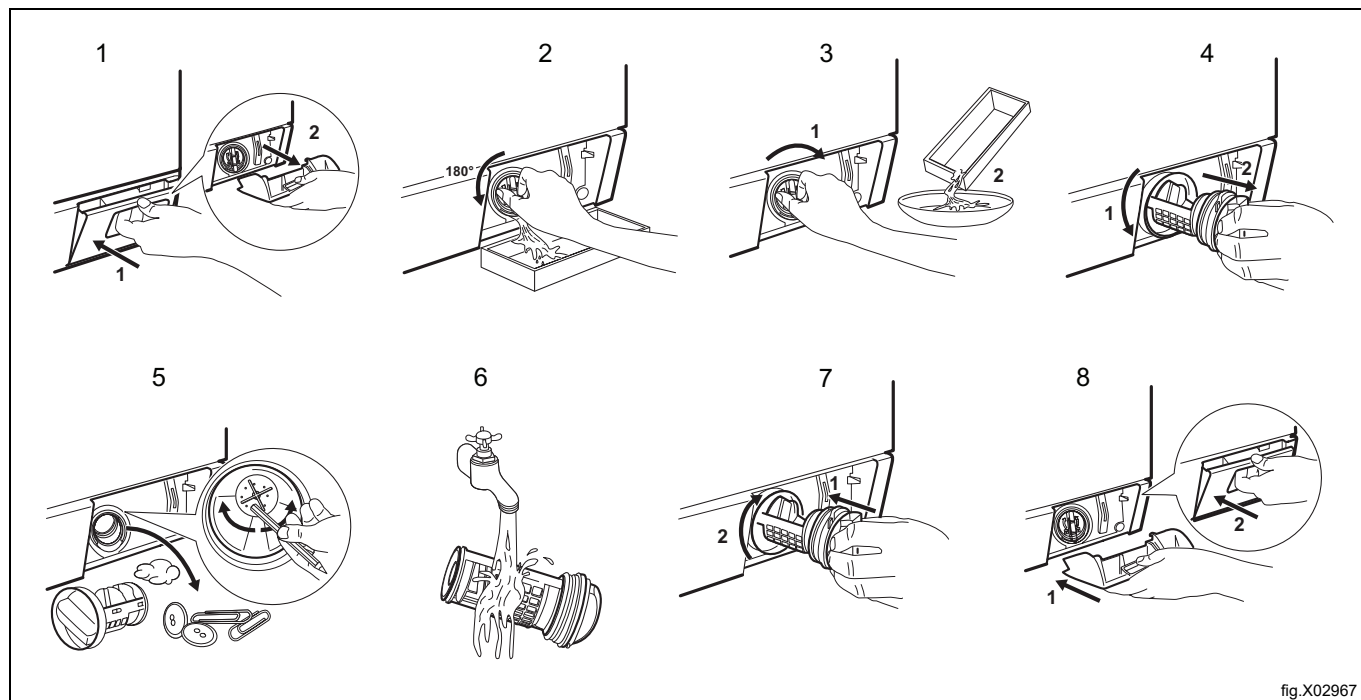


fig.X02967

11.10 Čišćenje ulaznih crijeva i filtara ventila

Redovito čistite oba ulazna crijeva (za vruću i hladnu vodu) i oba filtra ventila.

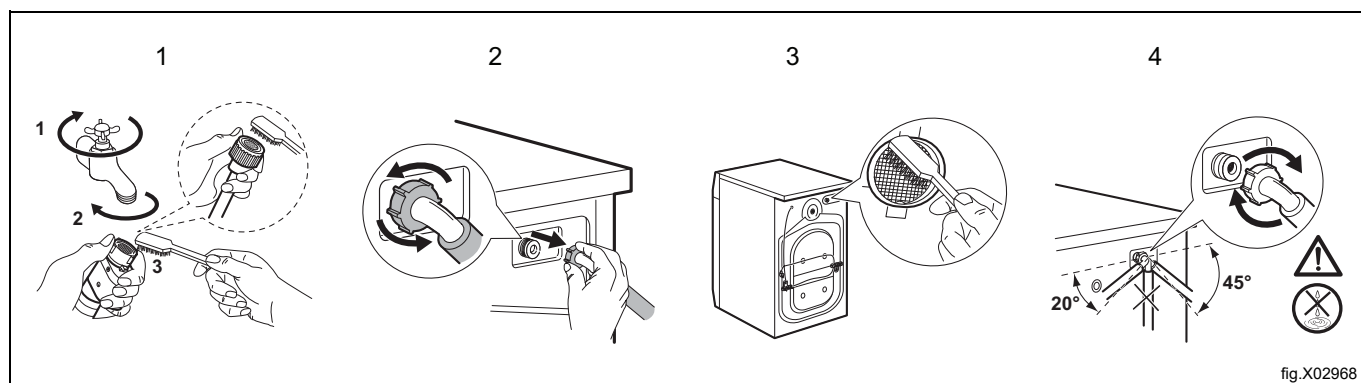


fig.X02968

11.11 Pražnjenje u slučaju nužde

Zbog kvara, aparat ne može isprazniti vodu.

Ako se to dogodi, poduzmite korake 1–9 iz odjeljka „Čišćenje ispusnog filtra“. Ako je potrebno, očistite pumpu.

Kada ispuštate vodu primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovno aktivirati sustav za izbacivanje vode:

1. Ulijte 2 litre vode u odjeljak za glavno pranje u spremniku za deterdžent.
2. Pokrenite program da biste izbacili vodu.

11.12 Mjere opreza protiv smrzavanja

Ako je aparat postavljen u području u kojem temperatura može biti niža od 0°C, ispraznite preostalu vodu iz ulaznog crijeva i odvodne pumpe.

1. Izvucite utikač za struju iz utičnice.
2. Zatvorite slavinu za vodu.
3. Dva kraja ulaznog crijeva stavite u spremnik i pustite da voda iscure iz crijeva.
4. Ispraznite odvodnu pumpu. Pogledajte odjeljak „Pražnjenje u slučaju nužde“.
5. Kada je pumpa za pražnjenje prazna, ponovno stavite ulazno crijevo.



Upozorenje



Prije ponovne uporabe aparata, provjerite da je temperatura veća od 0 °C.
Proizvođač nije odgovoran za oštećenja prouzročena niskim temperaturama.

12 Otklanjanje problema



Upozorenje



Pogledajte odjeljke „Sigurnosne informacije“.

12.1 Alarmni kodovi i mogući kvarovi

Ako se aparat ne pokrene ili se zaustavi tijekom rada; prvo pokušajte naći rješenje problema (pogledajte sljedeće tablice). Ako se problem ne otkloni, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.



Upozorenje



Deaktivirajte aparat prije obavljanja bilo kakve provjere.

Uz neke probleme, zaslon pokazuje šifru alarma, a  gumb može neprekidno treptati:

Problem	Moguće rješenje
E 10 aparat se vodom ne puni pravilno	• Uvjerite se da je slavina za vodu otvorena. • Uvjerite se da tlak napajanja vodom nije prenizak. Kako biste dobili ove informacije, javite se lokalnom vodno-gospodarskom tijelu. • Uvjerite se da slavina za vodu nije začepljena. • Provjerite da filtri dovodnih crijeva i filtri ventila nisu začepljeni. Pogledajte odjeljak „Održavanje i čišćenje“. • Provjerite da dovodna crijeva vode nisu prignječena, oštećena ili savijena. • Uvjerite se da su priključci crijeva na ulazu za vodu ispravni.
E 20 Aparat ne izbacuje vodu	• Provjerite da odvodni otvor sudopera nije začepljen. • Provjerite da odvodno crijevo nije savijeno ili presavinuto. • Provjerite da odvodni filter nije začepljen. Ako je potrebno, očistite filter. Pogledajte odjeljak „Održavanje i čišćenje“. • Provjerite je li priključak odvodnog crijeva ispravan. • Postavite program za izbacivanje vode ako ste odabrali program bez faze izbacivanja vode. • Postavite program ispuštanja ako odaberete opciju koja završava vodom u bubnju.
E 40 Vrata aparata su otvorena ili nisu ispravno zatvorena	• Provjerite jesu li vrata aparata ispravno zatvorena.
E 9 1 Unutarnji kvar. Nema komunikacije između elektroničkih elemenata aparata	• Program nije ispravno dovršen ili je aparat prerano zaustavljen. Isključite i ponovno uključite aparat. • Ako se šifra alarma i dalje pojavljuje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
E H 0 Mrežno napajanje je nestabilno	• Pričekajte dok se mrežno napajanje ne stabilizira.

Ako se na zaslonu prikazuju drugi kodovi alarma, isključite i uključite uređaj. Ako se problem nastavi, obratite se ovlaštenom servisnom centru.

U slučaju drugog problema s perilicom rublja u tablici u nastavku potražite moguća rješenja.

Problem	Moguća rješenja
Program ne počinje	- Uvjerite se da je strujni utikač utaknut u strujnu utičnicu. - Uvjerite se da su vrata aparata zatvorena. - Provjerite da nema oštećenih osigurača u kutiji s osiguračima. - Provjerite je li  bio dotaknut. - Ako je postavljen odgođeni početak, poništite postavku ili pričekajte završetak odbrojavanja. - Isključite funkciju Roditeljska zaštita ako je uključena. - Provjerite položaj okretnog gumba na odabranom programu.
Aparat se puni vodom a potom odmah izbacuje vodu	Uvjerite se da je crijevo za pražnjenje u pravilnom položaju. Crijevo je možda prenisko postavljeno. Pogledajte „Upute za postavljanje“.
Faza centrifugiranja ne radi ili ciklus pranja traje dulje od uobičajenog	- Uvjerite se da filter za pražnjenje nije začepljen. Prema potrebi, očistite filter. Pogledajte odjeljak „Održavanje i čišćenje“. - Ručno podesite stvari u bubanj i ponovno pokrenite fazu centrifuge. Ovaj je problem možda prouzročen problemima s ravnotežom.
Na podu ima vode	- Uvjerite se da su spojnice crijeva za vodu dobro pritegnute i da ne dolazi do ispuštanja vode. - Provjerite da na crijevu za dovod i odvod vode nema oštećenja. - Uvjerite se da koristite odgovarajući deterdžent u odgovarajućoj količini.
Vrata aparata ne mogu se otvoriti	- Provjerite nije li odabran program koji završava s vodom u bubnju. - Provjerite je li program završen. - Provjerite prima li uređaj električnu energiju. - Ovaj problem može biti uzrokovan kvarom uređaja. Obratite se ovlaštenom servisnom centru. Ako trebate otvoriti vrata, pažljivo pročitajte odjeljak "Hitno otvaranje vrata".
Aparat proizvodi neobičan zvuk i vibrira	- Uvjerite se da je niveliranje aparata izvršeno pravilno. Pogledajte „Upute za postavljanje“. - Uvjerite se da su ambalaža i/ili tranzitni vijci uklonjeni. Pogledajte „Upute za postavljanje“. - Dodajte još rublja u bubanj. Punjenje može biti premalo.
Ciklus je kraći od prikazanog vremena	Aparat izračunava novo vrijeme ovisno o količini rublja.
Rezultati pranja nisu zadovoljavajući	- Povećajte količinu deterdženta ili upotrijebite drugi deterdžent. - Upotrijebite posebne proizvode za uklanjanje tvrdokornih mrlja prije pranja rublja. - Uvjerite se da ste postavili odgovarajuću temperaturu. - Smanjite težinu rublja.
Previše pjene u bubnju tijekom ciklusa pranja	Smanjite količinu deterdženta.
Nakon ciklusa pranja, u dozatoru deterdženta nalaze se ostaci deterdženta	- Provjerite je li zaklopka u ispravnom položaju (GORE za deterdžent u prašku - DOLJE za tekući deterdžent). - Provjerite jeste li upotrijebili dozator deterdženta prema uputama navedenim u ovom priručniku.
Svjetlo bubnja ne svijetli	Provjerite da LED žarulja nije pregorjela. Za zamjenu, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Nakon provjere, uključite aparat. Program se nastavlja iz točke u kojoj je prekinut.

Ako se problem ponovi, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Podaci potrebni za servisni centar nalaze se na natpisnoj pločici.

13 Otvaranje vrata u slučaju nužde

U slučaju kvara napajanja ili kvara aparata, vrata aparata ostaju zaključana. Kada se struja vrati, program se nastavlja. Vrata ostaju zaključana u slučaju kvara, moguće ih je otvoriti putem postupka za otključavanje u slučaju nužde.

Prije otvaranja vrata:



Oprez



Uvjerite se da voda i rublje nisu vrući. Prema potrebi, pričekajte da se ohlade.



Oprez



Uvjerite se da se bubanj ne okreće. Ako je potrebno, pričekajte da se bubanj prestane okretati.

Napomena!

Uvjerite se da razina vode u bubnju nije previsoka. Ako je potrebno, nastavite s pražnjenjem u slučaju nužde. Pogledajte odjeljak „Pražnjenje u slučaju nužde“ u poglavlju „Njega i čišćenje“).

Da biste otvorili vrata, postupite na sljedeći način:

1. Pritisnite ① gumb da biste isključili aparat.
2. Izvucite utikač za struju iz utičnice.
3. Otvorite zaklopku filtra.
4. Okidač za otključavanje u slučaju nužde povucite jednom prema dolje. Ponovno ga povucite prema dolje, držite ga napetim, a zatim u isto vrijeme otvorite vrata aparata.

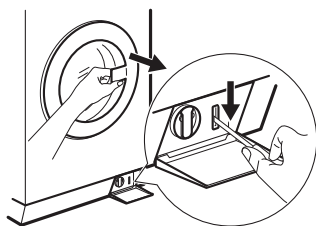


fig.X02974

5. Izvadite rublje, a zatim zatvorite vrata aparata.
6. Zatvorite zaklopku filtra.

14 Vrijednosti potrošnje

Napomena!

Vrijednosti i trajanje programa mogu se razlikovati ovisno o različitim uvjetima (npr. sobnoj temperaturi, temperaturi i tlaku vode, količini punjenja i vrsti rublja, naponu napajanja), kao i ako promijenite zadanu postavku programa.

14.1 U skladu s Uredbom Komisije EU 2019/2023 i svim novim pratećim normama na suradničkim tržištima (*)

Program Eco 40-60	kg	kWh	litara	hh:mm	% ¹	°C	o/min ²
Puno punjenje	9	0.820	55.0	3:40	52	35,0	1351
Polovično punjenje	4,5	0.540	45.0	2:35	52	33.0	1351
Četvrtina punjenja	2,5	0.185	38,0	2:30	52	23.0	1351

1. Preostala vlaga na kraju faze centrifugiranja. Što je veća brzina centrifugiranja, to je veća buka, a preostala vlaga manja.
2. Maksimalna brzina centrifugiranja.

(*) Propisi Ujedinjene Kraljevine o ekološkom dizajnu proizvoda povezanih s energijom i informacijama o energiji; ukrajinska Uredba 834/2023; AS/NZS2040 i AS/NZS6400

Temperature i količine punjenja postavljaju se automatski i možda neće biti vidljive na svim modelima.

14.2 Uobičajeni programi

Napomena!

Ove su vrijednosti samo indikativne.

Program	kg	kWh	litara	hh:mm	% ¹	°C	o/min ²
Pamuk 95 °C ³	9	2.720	74.0	2:10	52	82.0	1400
Pamuk 60 °C	9	1.410	68.0	1:32	52	55.0	1400
Pamuk 20 °C ⁴	9	0.140	66.0	1:12	52	20.0	1400
Sintetika 40 °C	4	0.490	34.0	1:00	35	40.0	1200
Sintetika 30 °C ⁵	4	0.230	51.0	0:50	35	30.0	1200
Ručno pranje 30 °C	2	0.270	51.0	0:50	30	30.0	1200

1. Preostala vlaga na kraju faze centrifugiranja. Što je veća brzina centrifugiranja, to je veća buka, a preostala vlaga manja.
2. Referentni pokazatelj brzine centrifugiranja.
3. Prikladno za pranje jako zaprljanih tekstila.
4. Prikladno za pranje malo zaprljanog pamuka, sintetičke i miješanih tkanina.
5. Također služi kao brzi ciklus pranja malo zaprljanog rublja.

Vrijednosti potrošnje pri upotrebi vruće vode:

Program	kg	kWh	litara	hh:mm	% ¹	°C	o/min ²
Pamuk 60 °C	9	0.710	68.0	1:15	52	55.0	1400

1. Preostala vlaga na kraju faze centrifugiranja. Što je veća brzina centrifugiranja, to je veća buka, a preostala vlaga manja.
2. Referentni pokazatelj brzine centrifugiranja.

Potrošnja energije u različitim načinima rada:

Isključeno (W)	Stanje pripravnosti (W)	Odgoda pokretanja (W)
0.50	0.50	4,00

Vrijeme do isključivanja/pripravnog načina rada iznosi najviše 15 minuta.

15 Informacije o odlaganju

15.1 Reciklabilnost i zbrinjavanje

15.1.1 Reciklabilnost

Naši aparati proizvedeni su uz upotrebu značajnog postotka reciklabilnih materijala (kao što je nehrđajući čelik, željezo, aluminij, pocinčani lim, bakar, itd.), koji se mogu ponovno prikupiti putem lokalnih sustava za recikliranje u skladu s propisima na snazi u zemlji upotrebe.

Nacionalni propisi koji se odnose na zbrinjavanje otpada mogu se razlikovati. Zbrinjavanje aparata stoga se mora provesti u skladu s primjenjivim zakonodavstvom i direktivama koje su izdala nadležna tijela u zemlji u kojoj se aparat razgrađuje.

Komponente aparata moraju se odvojiti i zbrinuti u skladu sa sastavom njihovih materijala (npr. metala, ulja, masti, plastike, gume, rashladnih plinova, izolacijskih ploča i drugog izolacijskog materijala, staklene vune, LED dioda, itd.) i u punoj sukladnosti s primjenjivim lokalnim i međunarodnim propisima o upravljanju otpadom.

Kompresori mogu sadržavati ulja i rashladne tekućine - oni su poseban otpad i moraju se reciklirati na bazi lokalnih propisa.

15.1.2 Postupak koji se odnosi na odlaganje aparata na otpad i prikupljanje komponente/materijala

Ovaj se proizvod ne smije jednostavno odložiti u okoliš na kraju njegovog životnog ciklusa; umjesto toga je imperativ da ga se zbrine u skladu s lokalnim okolišnim propisima ili, ako još bolje, da ga se cijelog dostavi u ovlašteni centar za recikliranje.

Sve uklonjene komponente, uključujući vrata i ostale strukturne dijelove, moraju se isporučiti zajedno s aparatom u ovlašteni pogon za recikliranje ili rastavljanje.

Centar za rastavljanje/recikliranje primijenit će najsuvremenije tehnologije i metode koje su dostupne za efektivno rastavi proizvode zbog najbolje reciklabilnosti.

Imajte na umu da štampane ploče, elektromotori i ostale komponente identificirane u zakonodavstvu Europske unije kao visoko kritične sirovine čiji se potencijal prikupljanja može specifično naglasiti.

U slučaju sumnji ili pitanja, uvijek se obratite svojoj referentnoj službi za korisničku podršku.

Prije odlaganja aparata, pažljivo pregledajte njegovo fizičko stanje i stanje očuvanosti, provjeravajući pritom potencijalna propuštanja tekućina ili plinova, kao i slomljene dijelove koji bi mogli predstavljati opasnost tijekom rukovanja i predstojećeg rastavljanja.



Simbol na proizvodu označava da se on ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva nego se mora pravilno odložiti kako bi se spriječile sve negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda možete dobiti od lokalnog distributera ili zastupnika, službe za korisničku podršku ili lokalnog tijela odgovornog za odlaganje otpada.

Napomena!

Prilikom rastavljanja aparata, sve oznake, ovaj priručnik i ostali dokumenti koji se odnose na uređaj moraju se uništiti.

15.2 Odlaganje ambalaže

Odlaganje ambalaže mora biti izvršeno u skladu s propisima na snazi u državi u kojoj se koristi uređaj. Svi materijali korišteni za ambalažu kompatibilni su s okolišem.

Komponente se mogu sigurno čuvati, reciklirati ili spaliti u odgovarajućem postrojenju za spaljivanje otpada. Plastični dijelovi koji se mogu reciklirati označeni su kao sljedeći primjeri.

	Polietilen: • vanjski omotač • vrećica s uputama
	Polipropilen: • trake
	Polistirenska pjena: • kutni štitnici



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com