

Gebruikshandleiding Wasautomaat

WE2–9PS
PNC 914535334



Electrolux
PROFESSIONAL

Inhoud

1	Veiligheidsinformatie	5
1.1	Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen	5
1.2	Instellingen	6
1.3	Elektrische aansluitingen	7
1.4	Wateraansluiting	7
1.5	Gebruik	7
1.6	Onderhoud en reiniging	8
1.7	Binnenverlichting	8
1.8	Onderhoud	8
1.9	Afvalverwerking	8
2	Garantievoorwaarden en uitsluitingen	9
3	Productbeschrijving	10
3.1	Overzicht apparaat	10
3.2	Accessoires	10
3.3	Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier	12
3.3.1	Stapelkit	12
3.3.2	Voetstuk bij de lade	12
3.3.3	Verankeringskit	13
3.3.4	Machines met muntautomaat	13
3.3.5	Extern doseerapparaat voor wasmiddel	13
3.4	De toevoerslangen	14
4	Technische gegevens	15
4.1	Elektrische aansluitingen	15
5	Bedieningspaneel	16
5.1	Omschrijving bedieningspaneel	16
5.2	Display	16
6	Voor het eerste gebruik	17
7	Programma's	18
7.1	Programmatabel	18
8	Settings (Instellingen)	19
8.1	Kinderslot	19
8.2	Teller bedrijfsuren	19
9	Dagelijks gebruik	20
9.1	Inladen van het wasgoed	20
9.2	De klep voor vloeibaar wasmiddel installeren	20
9.3	Wasmiddel en additieven gebruiken	21
9.4	Wasmiddelvakjes	21
9.5	Vloeibaar wasmiddel of waspoeder	21
9.6	Het apparaat activeren	22
9.7	Een programma instellen	22
9.8	Machines met muntautomaat	22
9.9	Een programma starten	22
9.10	Een lopend programma annuleren	23
9.11	Na afloop van het programma	23
9.12	Optie AUTO OFF	23
10	Aanwijzingen en tips	24
10.1	De lading wasgoed	24
10.2	Hardnekkige vlekken	24
10.3	Type en hoeveelheid wasmiddel	25
10.4	Milieutips	25
10.5	Waterhardheid	25
11	Onderhoud en reiniging	26
11.1	Schema periodieke reiniging	26
11.2	Vreemde voorwerpen verwijderen	26
11.3	Schoonmaken van de buitenkant	26
11.4	Ontkalken	26
11.5	Onderhoudswasbeurt	27
11.6	Deurafdichting	27
11.7	Reiniging van de trommel	27
11.8	Reiniging van het doseerapparaat voor wasmiddel	27
11.9	Reiniging van het afvoerfilter	28

Inhoud

11.10	Reiniging van de toevoerslangen en de filters van de kleppen	28
11.11	Noodafvoer	28
11.12	Bevriezingsmaatregelen	29
12	Probleemoplossing	30
12.1	Alarmcodes en mogelijke storingen	30
13	Deur openen in noodgevallen	32
14	Verbruikswaarden	33
14.1	Volgens Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie en alle nieuwe bijbehorende normen in samenwerkende markten (*)	33
14.2	Algemene programma's	33
15	Informatie m.b.t. afvoeren	34
15.1	Recyclebaarheid en afvoer van het apparaat	34
15.1.1	Recycling	34
15.1.2	Procedure inzake afvoer van het apparaat en onderdelen / terugwinning van materiaal	34
15.2	Het weggooien van de verpakking	35

De fabrikant behoudt zich het recht voor om veranderingen in het ontwerp en de gebruikte materialen aan te brengen.

1 Veiligheidsinformatie

Lees vóór installatie en gebruik van het apparaat de meegeleverde instructies zorgvuldig door. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade als gevolg van een onjuiste installatie of onjuist gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.



Lees de instructies voordat u de machine gebruikt

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder ze op gepaste wijze.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

1.2 Instellingen

- Dit apparaat is alleen bedoeld voor commercieel gebruik.
- Volg de installatievoorschriften die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Verwijder de verpakking en de transportbouten.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Als het apparaat in de toekomst verplaatst moet worden, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.
- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Installeer of gebruik geen beschadigd apparaat.
- Zorg ervoor dat het apparaat stabiel staat tijdens het vervoer.
- Zorg dat het apparaat tijdens installatie, onderhoud en reparatie van het stroomnet is losgekoppeld en niet wordt aangesloten totdat al het werk is uitgevoerd.
- Installeer of gebruik het apparaat niet op plekken waar de temperatuur onder de 0°C komt of waar het wordt blootgesteld aan weersomstandigheden.
- Zorg dat aan alle gezondheids- en veiligheidsnormen wordt voldaan, als het apparaat wordt geïnstalleerd in een commerciële/openbare ruimte.
- Installeer het apparaat niet op een bewegende ondergrond (bijv. op een schip).
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt.
- Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloerbedekking te creëren.
- Installeer het apparaat niet op een plaats waar de deur van het apparaat niet volledig kan worden geopend.
- Plaats geen opvangbak onder het apparaat om mogelijk waterlekken op te vangen. Neem contact op met het erkende servicecentrum om te controleren welke accessoires kunnen worden gebruikt.

1.3 Elektrische aansluitingen

- Dit apparaat moet op juiste wijze geaard worden. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de consequenties die voortvloeien uit een ongeschikt aardingssysteem.
- Gebruik altijd een aardlekschakelaar die correct geïnstalleerd is.
- Zorg ervoor dat de parameters op de kenplaat overeenkomen met het elektrische vermogen van de netstroom.
- Gebruik geen adapters en verlengsnoeren voor meerdere stekkers.
- Zorg dat u de stekker en voedingskabel niet beschadigt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens erkende servicecentrum of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Steek pas aan het einde van de installatie de stekker in het stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker na installatie bereikbaar is.
- Raak de voedingskabel of de stekker niet aan met natte handen.
- Trek niet aan de voedingskabel om het apparaat los te koppelen. Trek altijd de stekker uit het stopcontact.
- Alleen voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland: Het apparaat heeft een stekker van 13 A. Als het nodig is om de zekering in de stekker te vervangen, gebruik dan een ASTA (BS 1362)-zekering van 13 A.

1.4 Wateraansluiting

- Beschadig de waterslangen niet.
- Het apparaat moet met de nieuwe meegeleverde slangenset worden aangesloten op een kraan. Oude slangensets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet u, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen totdat het schoon en helder is.
- De waterdruk (zowel de minimale als de maximale) moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 10 bar (1,0 MPa).
- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.

1.5 Gebruik

- Wijzig de specificaties van dit apparaat niet.
- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het wasmiddel op.
- Houd u aan het maximale laadvolume van 9 kg.
- Plaats geen ontvlambare producten of vochtige kledingstukken met ontvlambare producten erin, bij of op het apparaat.
- Zorg dat u alle metalen voorwerpen uit het wasgoed verwijdt.
- Raak het glas van de deur niet aan wanneer een programma in werking is. Het glas kan heet zijn.

1.6 Onderhoud en reiniging

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen en stoom om het apparaat te reinigen.
- Reinig het apparaat met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

1.7 Binnenverlichting



Waarschuwing



Gevaar voor letsel.

- Zichtbare ledstraling; kijk niet direct in de straal.
- Neem contact op met het erkende servicecentrum om de binnenverlichting te vervangen.

1.8 Onderhoud

- Neem contact op met het erkende servicecentrum om het apparaat te laten repareren. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
- Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de garantie kan doen vervallen.
- De volgende reserveonderdelen zijn 10 jaar beschikbaar nadat het model uit productie is genomen: motor en motorborstels, transmissie tussen motor en trommel, pompen, schokdempers en veren, wastrommel, trommelkruis en bijbehorende kogellagers, verwarmingselementen, inclusief warmtepompen, leidingen en bijbehorende apparatuur, waaronder slangen, kleppen, filters en aquastops, printplaten, elektronische displays, drukschakelaars, thermostaten en sensoren, software en firmware, inclusief resetsoftware, deur, deurscharnier en afdichtingen, andere afdichtingen, deurvergrendelingsmechanisme, kunststofonderdelen zoals wasmiddeldispensers. Houd er rekening mee dat sommige van deze reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs en dat niet alle reserveonderdelen relevant zijn voor alle modellen.
- Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.

1.9 Afvalverwerking

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.

2 Garantievoorwaarden en uitsluitingen

Als de aanschaf van dit product garantiedekking omvat, wordt garantie geboden die in overeenstemming is met plaatselijke verordeningen en die van toepassing is op het product dat geïnstalleerd en gebruikt wordt voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, en zoals beschreven in de van toepassing zijnde documentatie van de apparatuur.

De garantie is van toepassing in het geval dat de klant uitsluitend originele reserveonderdelen heeft gebruikt en onderhoud heeft uitgevoerd in overeenstemming met de documentatie van Electrolux Professional AB voor gebruikers en onderhoud, die op papier of in elektronisch formaat beschikbaar zijn gemaakt.

Electrolux Professional AB adviseert ten sterkste om door Electrolux Professional AB goedgekeurde reinigings-, spoel- en ontkalkingsmiddelen te gebruiken om optimale resultaten te verkrijgen en de efficiëntie van het product in de tijd te behouden.

Het volgende wordt niet gedekt door de garantie van Electrolux Professional AB:

- kosten voor onderhoudsritten om het product af te leveren en op te halen;
- installatie;
- training over het gebruik/de bediening;
- vervanging (en/of levering) van reserveonderdelen, tenzij als gevolg van defecten in materialen of vakmanschap die binnen één (1) week na de storing zijn gemeld;
- correctie van externe bedrading;
- correctie van niet-geautoriseerde reparaties evenals schade, storingen en inefficiënties die worden veroorzaakt door en/of het gevolg zijn van;
 - onvoldoende en/of abnormale capaciteit van de elektrische systemen (stroomsterkte/spanning/frequentie, met inbegrip van pieken en/of stroomstoringen);
 - onvoldoende of onderbroken watertoevoer, stoom, lucht, gas (inclusief verontreinigende stoffen en/of andere aspecten die niet voldoen aan de technische vereisten voor elke machine);
 - loodgietersonderdelen, onderdelen of verbruikbare schoonmaakproducten die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant;
 - verwaarlozing, verkeerd gebruik, misbruik of niet houden aan de gebruiks- en verzorgingsinstructies die beschreven worden in de bijbehorende documentatie van de apparatuur door de klant;
 - onjuiste of slechte: installatie, reparatie, onderhoud (inclusief knoeien, wijzigingen en reparaties die worden uitgevoerd door derden die niet geautoriseerd zijn) en wijzigingen aan de veiligheidssystemen;
 - Het gebruik van niet-originele onderdelen (bijv. verbruiksproducten, slijtage of reserveonderdelen);
 - omgevingscondities die thermische (bijv. oververhitting/bevriezing) of chemische (bijv. corrosie/oxidatie) stress veroorzaken;
 - vreemde voorwerpen die in het product worden geplaatst of daarop worden aangesloten;
 - ongelukken of overmacht;
 - transport en hantering, inclusief krassen, deuken, kerven en/of andere schade aan de afwerking van het product, tenzij dergelijke schade het gevolg is van defecten in materialen of vakmanschap en binnen één (1) week na aflevering wordt gemeld, tenzij anders overeengekomen;
- product met originele serienummers die verwijderd of gewijzigd zijn of niet gemakkelijk vastgesteld kunnen worden;
- vervanging van lampen, filters of verbruiksartikelen;
- alle accessoires en software die niet zijn goedgekeurd of niet gespecificeerd worden door Electrolux Professional AB.

Tot de garantie behoren geen geplande onderhoudsactiviteiten (met inbegrip van de daarvoor benodigde onderdelen) of de levering van reinigingsmiddelen, tenzij specifiek gedekt binnen een plaatselijke overeenkomst die onderhevig is aan plaatselijke algemene voorwaarden.

Controleer de website van Electrolux Professional AB voor de lijst met erkende klantenservices.

3 Productbeschrijving

3.1 Overzicht apparaat

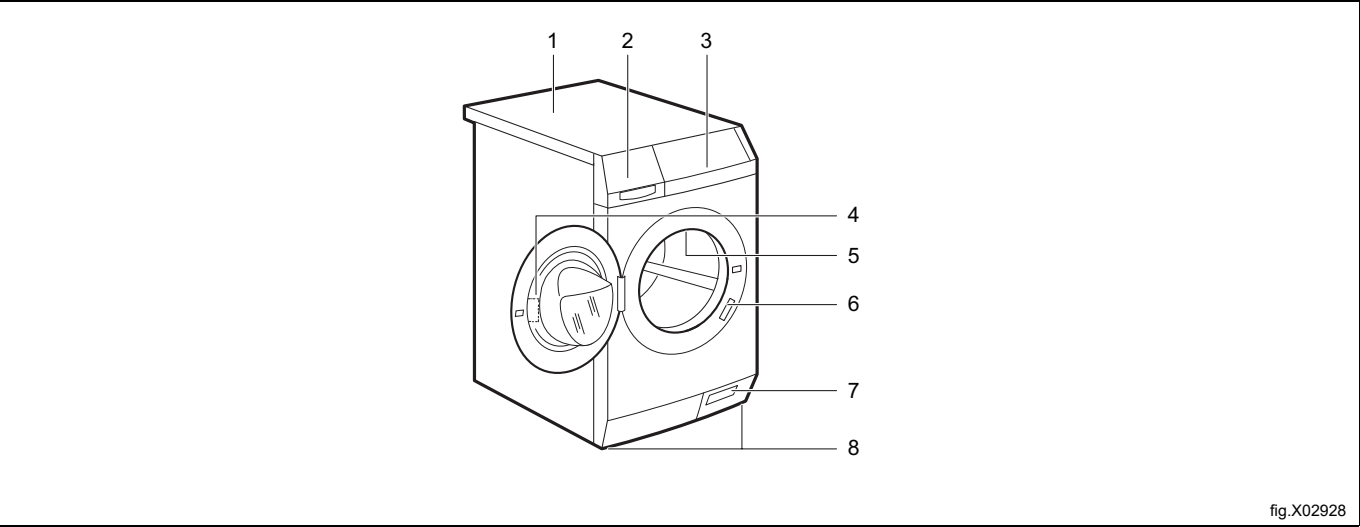


fig.X02928

1	Werkblad
2	Wasmiddeldoseervoorziening
3	Bedieningspaneel
4	Handgreep deur
5	Intern lampje
6	Typeplaatje
7	Afvoer pompfilter en nooddeuropening
8	Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat

Op het typeplaatje staan de modelnaam (A), het productnummer (B), de elektrische specificaties (C) en het serie-nummer (D).

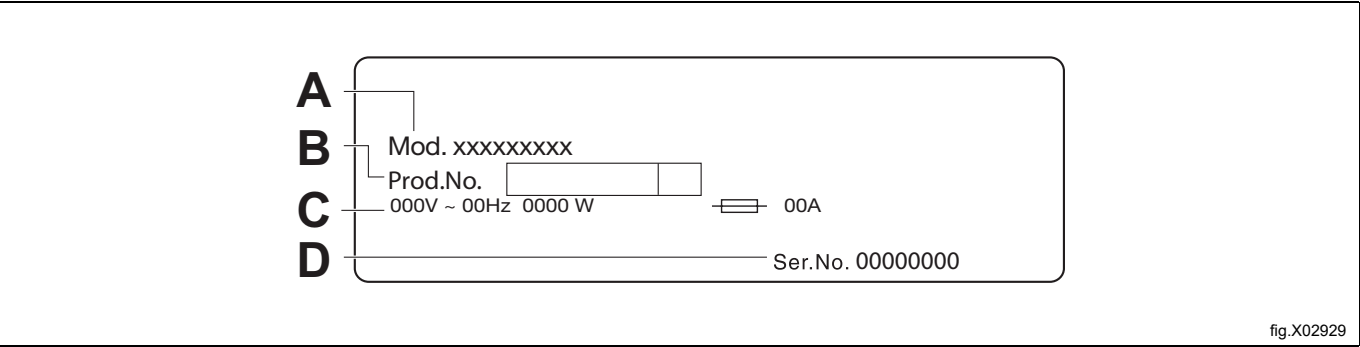


fig.X02929

3.2 Accessoires

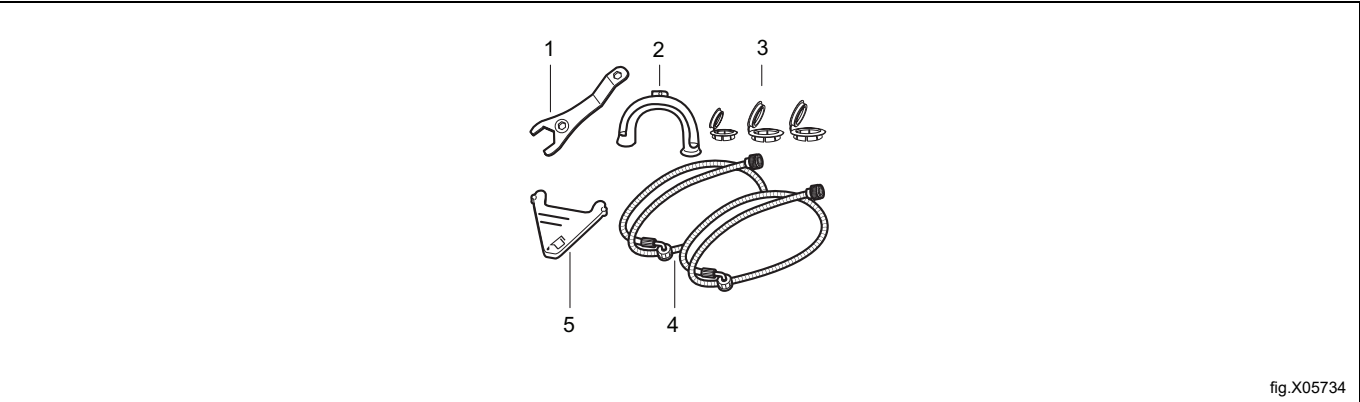


fig.X05734

1	Steeksleutel Voor het verwijderen van de transportbouten.
2	Kunststof slanggeleider Voor het aansluiten van de afvoerslang op de rand van een gootsteen.
3	Kunststof doppen Voor het afsluiten van de gaten aan de achterkant van de behuizing nadat de transportbouten zijn verwijderd.
4	Toevoerslangen Voor het aansluiten van het apparaat op de koud- en warmwaterkraan: slang met blauwe dop voor koud water en slang met rode dop voor warm water.
5	Klep voor vloeibaar wasmiddel Om de stroom van het vloeibare wasmiddel te vertragen.

3.3 Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier

Alleen geschikte accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd, garanderen dat aan de veiligheidsnormen van het apparaat wordt voldaan. Als niet-goedgekeurde onderdelen worden gebruikt, vervallen alle aanspraken.

3.3.1 Stapelkit

Let op:

De stapelkit kan alleen worden gebruikt met de droogtrommels die in de brochure worden gespecificeerd. Zie de bijgevoegde brochure. Lees de instructies bij de accessoire zorgvuldig door.

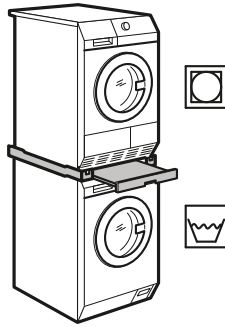


fig.X02238

Bij installatie in een nis moet de nis een opening van ten minste 50 × 50 mm hebben, zodat voedingskabels en water-afvoer-/afvoerslangen naar de externe aansluitpunten kunnen worden geleid.

De nis moet stevig aan de muur, aan de vloer of aan de volledige constructie worden bevestigd om te voorkomen dat deze omvalt en personen of eigendommen beschadigt.

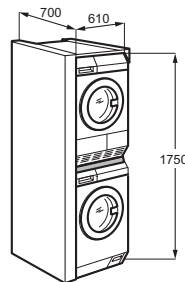


fig.X05735

3.3.2 Voetstuk bij de lade

Om het apparaat hoger te zetten om het wasgoed gemakkelijker te kunnen inladen en uitnemen.

De lade kan worden gebruikt voor het opbergen van wasgoed, bijvoorbeeld: handdoeken, schoonmaakmiddelen en meer.

Lees de instructies bij de accessoire zorgvuldig door.


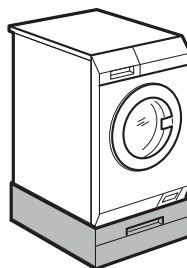


fig.X02240A


3.3.3 Verankeringskit

Als u het apparaat op een betonnen ondergrond installeert, zorg er dan voor dat u de juiste verankeringskit bestelt. Lees de instructies bij de accessoire zorgvuldig door.

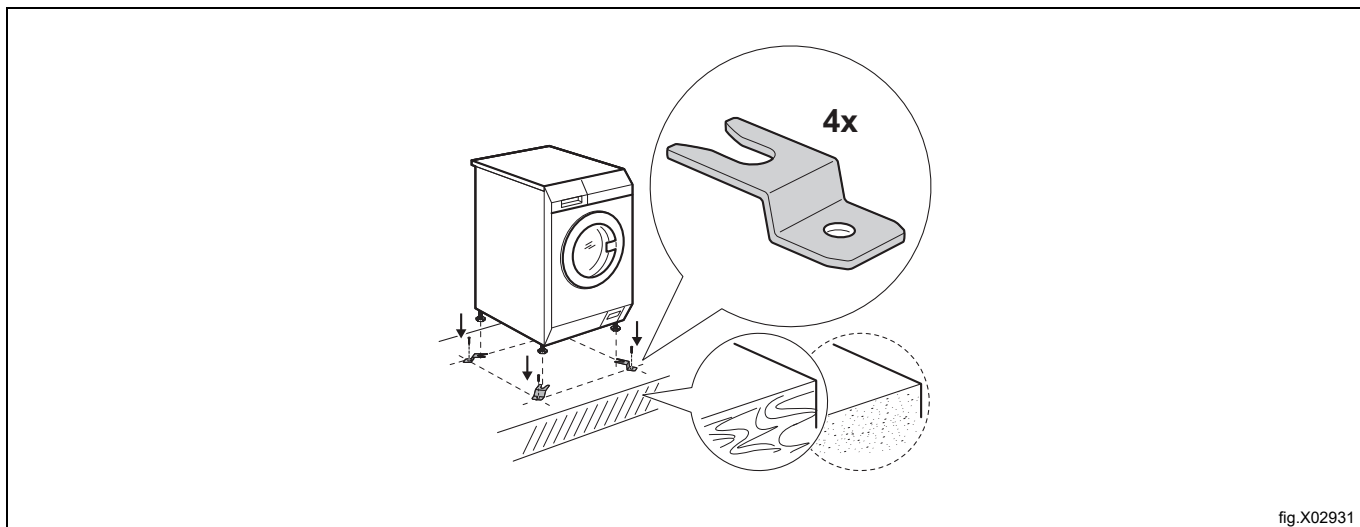


3.3.4 Machines met muntautomaat

Als het apparaat op een openbare plek staat, kan het worden aangesloten op een machine die op munten werkt.

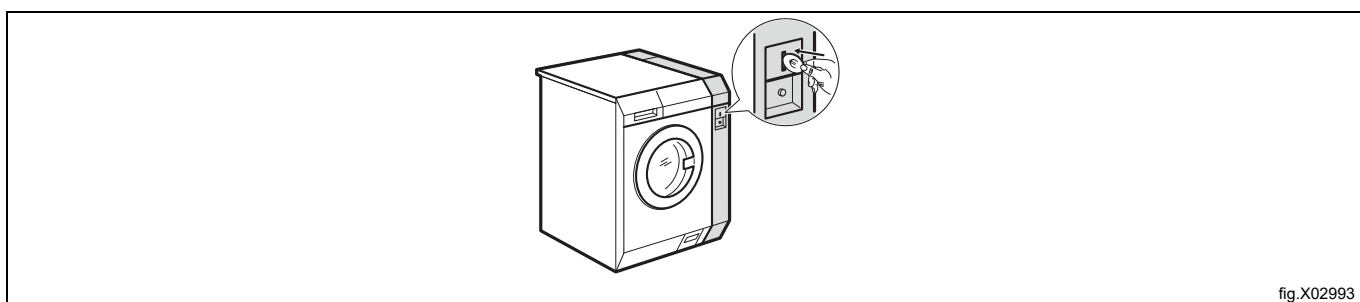

3.3.5 Extern doseerapparaat voor wasmiddel


Het vloeibare wasmiddel kan automatisch worden geladen vanuit een extern doseerapparaat. Lees de instructies bij de accessoire zorgvuldig door.

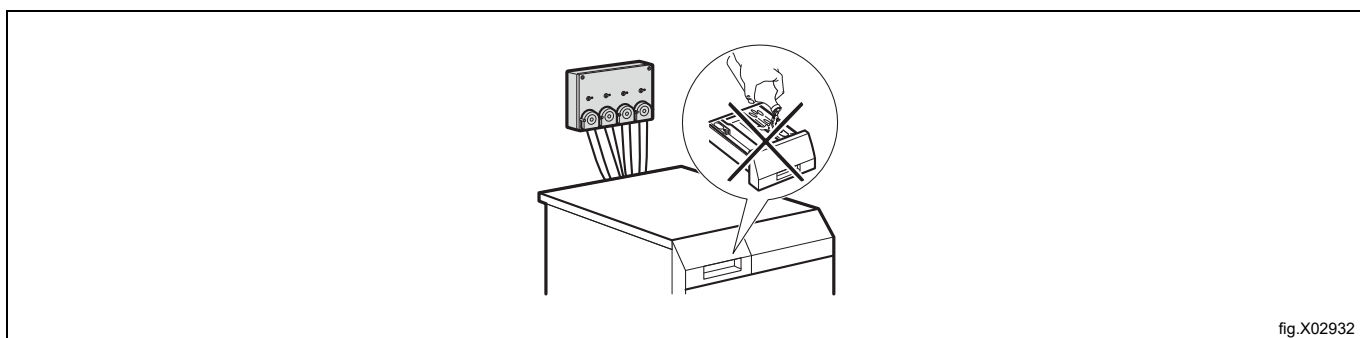

3.4 De toevoerslangen

Het apparaat heeft aan de achterkant twee aansluitingen voor de toevoerslangen: één voor warm water en de andere voor koud water.

1. Sluit de toevoerslang voor KOUD water aan op de daarvoor bestemde aansluiting (A) aan de achterkant van het apparaat.
2. Sluit de toevoerslang voor WARM water aan op de daarvoor bestemde aansluiting (B) aan de achterkant van het apparaat. Raadpleeg de afbeelding.

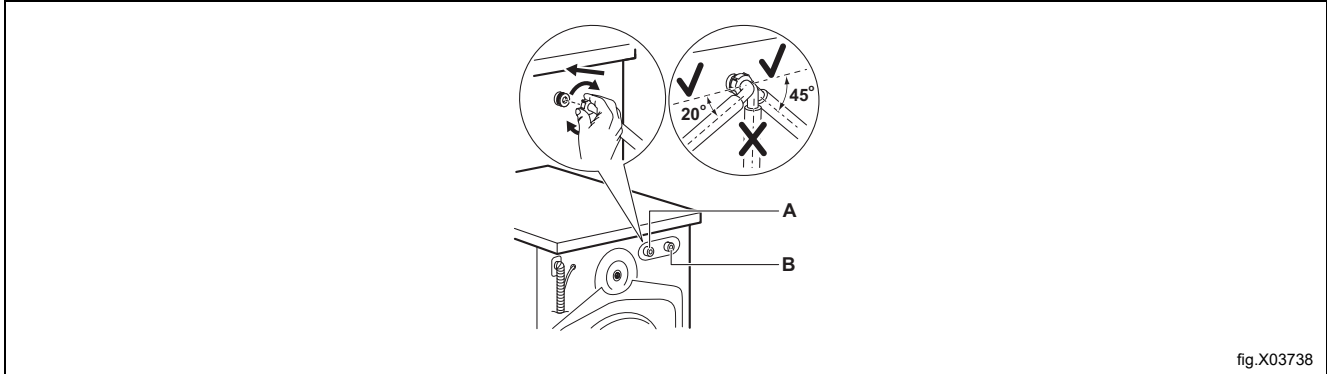


3. Plaats ze naar links of rechts, afhankelijk van de positie van de waterkraan.

Let op:

Zorg ervoor dat de toevoerslangen niet verticaal staan.

4. Draai indien nodig de wartelmoer los om ze in de juiste positie te zetten.
5. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang voor KOUD water aan op de koudwaterkraan met een 3/4"-schroefdraad.
6. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang voor WARM water aan op de warmwaterkraan met een 3/4"-schroefdraad. Zorg ervoor dat u de wartelmoeren goed vastdraait om lekkages te voorkomen.

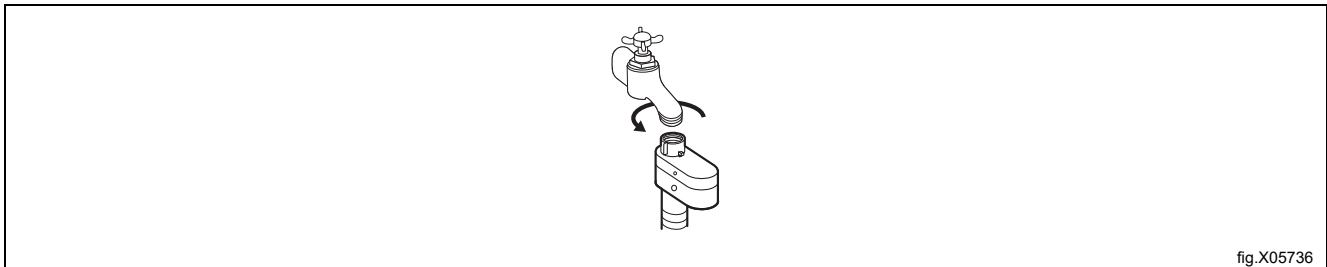

Let op:

Gebruik geen verlengslang als de toevoerslangen te kort zijn. Neem contact op met het erkende servicecentrum om de toevoerslangen te laten vervangen.

4 Technische gegevens

Afmetingen	Breedte x Hoogte x Totale diepte	59,7 cm /84,7 cm /64,6 cm
Elektrische aansluitingen	Spanning	230 V
	Totaal vermogen	2100 W
	Zekering	10 A
	Frequentie	50 Hz
Beschermingsniveau tegen binnendringen van vaste deeltjes en vocht wordt gegarandeerd door de beschermende deksel, behalve op plaatsen waar laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht heeft.		IPX4
Druk watertoevoer	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	10 bar (1,0 MPa)
Watertoevoer ¹		Koud water
		Warm water ²
Maximale lading	Katoen	9,0 kg
Centrifugeersnelheid	Maximale centrifugeersnelheid	1351 rpm

1. Sluit de watertoevoerslangen aan op een waterkraan met een schroefdraad van 3/4".

2. Controleer dat de warmwatertemperatuur van uw eigen systeem niet hoger is dan 60°C.

Let op:

Het apparaat werkt ook door alleen de koudwaterleiding aan te sluiten.

4.1 Elektrische aansluitingen

Aan het einde van de installatie kunt u de stekker in het stopcontact steken.

Op het typeplaatje en in het hoofdstuk 'Technische gegevens' staan de vereiste elektrische specificaties. Controleer of deze overeenkomen met de netvoeding.

Controleer of uw elektrische installatie thuis de vereiste maximale belasting aankan, waarbij u ook rekening houdt met andere apparaten die mogelijk tegelijkertijd worden gebruikt.

Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.

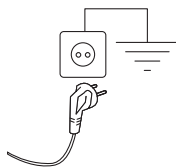


fig.X02933

De voedingskabel moet gemakkelijk bereikbaar zijn na de installatie van het apparaat.

Neem voor alle elektrische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren contact op met ons erkende servicecentrum.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of letsel veroorzaakt door niet-naleving van de bovengenoemde veiligheidsmaatregelen.

5 Bedieningspaneel

5.1 Omschrijving bedieningspaneel

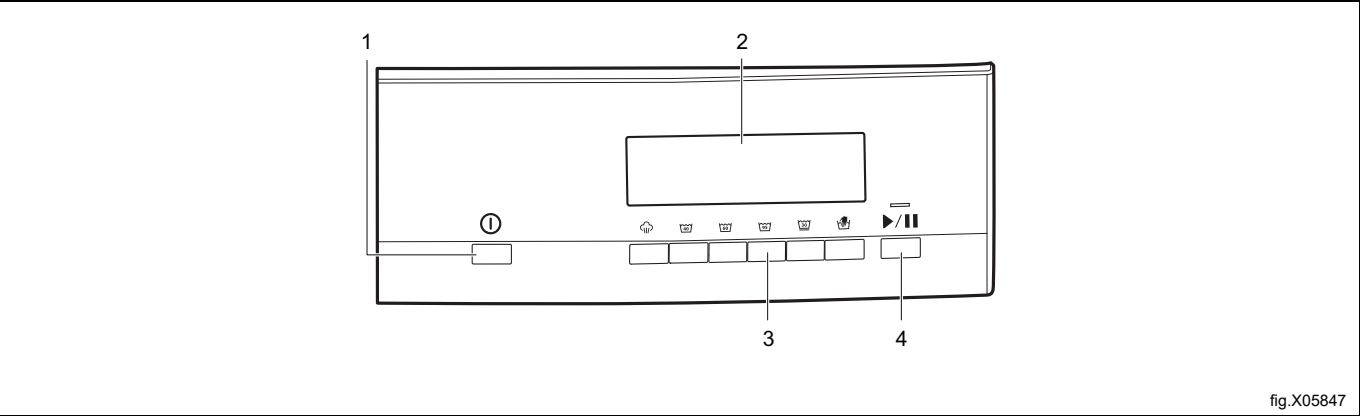


fig.X05847

1	Toets Automatisch uit ①
2	Display
3	Programmaknoppen
4	Toets Start/Pauze ▶

5.2 Display

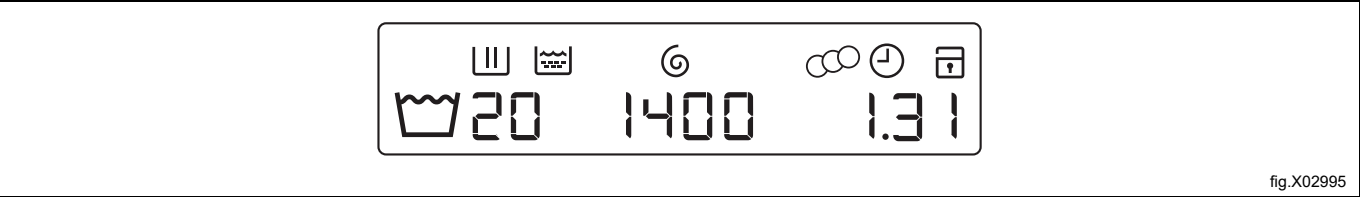


fig.X02995

Symbol op het display	Symbolbeschrijving
	Indicator wasfase
	Indicator spoelfase
20	Programma-indicator
	Indicator centrifugeerfase
1400	Centrifugeertoerental programma
	Deze indicator verschijnt als het apparaat met munten werkt
1.31	Indicator resterende tijd en waarde Dit cijfer geeft ook het volgende weer: • E20 Alarmcodes. Raadpleeg het hoofdstuk "Probleemoplossing". • Einde programma. • Bij werking met munten, de kosten van het programma. • De totale bedrijfsuren.
	Indicator kinderslot

6 Voor het eerste gebruik

1. Zorg ervoor dat alle transportbouten worden verwijderd.
2. Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting en wateraansluiting beschikbaar zijn.
3. Doe 2 liter water in het wasmiddelvak voor de wasfase. Hiermee wordt het afvoersysteem geactiveerd.
4. Doe een kleine hoeveelheid wasmiddel in het vakje voor de wasfase.
5. Stel een programma voor katoen op de hoogste temperatuur in en start het programma zonder wasgoed. Hierdoor wordt al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip verwijderd.

7 Programma's

7.1 Programmatafel

In de volgende tabel staan de beschikbare programma's en een korte beschrijving ervan:

Programma Temperatuurbereik ¹	Maximale lading ²	Referentiecentrifugeersnelheid	Programmabeschrijving Type wasgoed en mate van vervuiling.
	-	-	Katoen, synthetische stoffen en gemengde stoffen. Speciale stoomcyclus zonder wassen, die kan worden gebruikt om gedroogd wasgoed voor te bereiden op het strijken of om kledingstukken die eenmaal zijn gedragen op te frissen. ³ Dit programma vermindert kreukels en geurtjes ⁴ en ontspant de vezels. Verwijder het wasgoed snel uit de trommel wanneer het programma is voltooid. Na een stoomprogramma is strijken moeiteloos. Gebruik geen wasmiddel. Verwijder vlekken indien nodig door te wassen of met een plaatselijke vlekverwijderaar. Stoomprogramma's voeren geen hygiënische cyclus uit. Stel geen stoomprogramma in voor de volgende soorten artikelen: • Artikelen die niet geschikt zijn voor drogen in de droogtrommel. • Artikelen met het label "Alleen chemisch reinigen".
	9,0 kg	1400 rpm	Wit katoen. Normale en lichte vervuiling. ⁵
	9,0 kg	1400 rpm	Gekleurd katoen. Normaal en licht vervuild. ⁶
	4,0 kg	1200 rpm	Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een mildere wasbeurt nodig. Normaal en licht bevuilde kledingstukken. Synthetische kledingstukken of gemengde stoffen. Normaal bevuilde kledingstukken.
 30 °C	2,0 kg	1200 rpm	In de machine wasbare wol, met de hand wasbare wol en andere stoffen met het verzorgingssymbool «handwas». ⁷

1. Als het apparaat is aangesloten, wordt alleen in de programma's 60 en 95 warm water toegevoerd.

2. Voor een optimaal resultaat wordt de maximale lading aanbevolen die voor elk programma is aangegeven.

3. Als u een stoomprogramma instelt met gedroogd wasgoed, kan het wasgoed aan het einde van de cyclus vochtig zijn. Laat de artikelen ongeveer 10 minuten aan de lijn drogen.

4. Het stoomprogramma verwijdert bijzonder sterke geurtjes niet.

5. Gebruik een wasmiddel met bleekmiddel.

6. Gebruik een wasmiddel zonder bleekmiddel.

7. Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om voorzichtig te wassen. Het kan lijken alsof de trommel niet draait of niet goed draait, maar dit is normaal voor dit programma.

8 Settings (Instellingen)

8.1 Kinderslot

Met deze optie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

Druk de knoppen  en  tegelijkertijd in totdat de bijbehorende aanduiding op het display verschijnt om deze optie in of uit te schakelen:

- Kinderslot ingeschakeld: 
- Kinderslot uitgeschakeld: 

U kunt deze optie inschakelen:

- Nadat u op de toets  drukt, zijn de opties en de programmatoets vergrendeld.
- Voordat u op de toets  drukt, kan het apparaat niet starten.

Let op:

Als het apparaat met een muntenmachine werkt, wordt het kinderslot 5 minuten na het starten van het programma automatisch geactiveerd.

8.2 Teller bedrijfsuren

U kunt de totale bedrijfsuren van het apparaat controleren.

Druk de knoppen  en  enkele seconden tegelijkertijd in om de teller te activeren. Op het display verschijnen eerst de uren en daarna de minuten.

Druk op een programmaknop om terug te keren naar normaal gebruik.

9 Dagelijks gebruik



Waarschuwing



Raadpleeg het hoofdstuk "Veiligheidsinformatie".

9.1 Inladen van het wasgoed

1. Trek aan de handgreep om de deur te openen.
2. Schud de kledingstukken voor u ze in het apparaat plaatst.
3. Doe de was in de trommel, één kledingstuk tegelijk. Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel plaatst.
4. Sluit de deur.



Pas op



Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de afdichting en de deur blijft steken. Dan bestaat de kans op lekkage van water of schade aan het wasgoed.

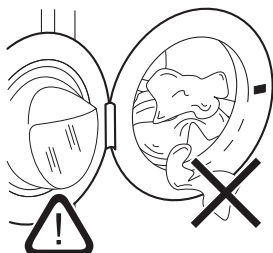


fig.X03521

9.2 De klep voor vloeibaar wasmiddel installeren

- Open het doseerapparaat voor wasmiddel.
- Plaats de klep voor vloeibaar wasmiddel in het vak:

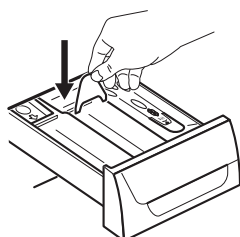


fig.X03522

9.3 Wasmiddel en additieven gebruiken

1. Meet het wasmiddel en de wasverzachter af.
2. Doe het wasmiddel en de wasverzachter in de vakjes.
3. Sluit het doseerapparaat voor wasmiddel voorzichtig.

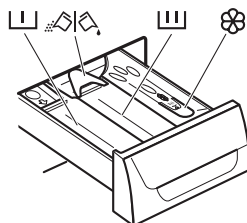


fig.X03523

9.4 Wasmiddelvakjes



Pas op



Gebruik alleen gespecificeerde wasmiddelen voor wasmachines.

Let op:

Houd u altijd aan de instructies die u op de verpakking van de wasmiddelen aantreft.

	Wasmiddelvakje voor de voorwasfase.
	Wasmiddelvakje voor de wasfase.
	Vak voor vloeibare additieven (wasverzachter, stijfjel).
	Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.

9.5 Vloeibaar wasmiddel of waspoeder

- Positie A voor waspoeder (fabrieksinstelling).
- Positie B voor vloeibaar wasmiddel.

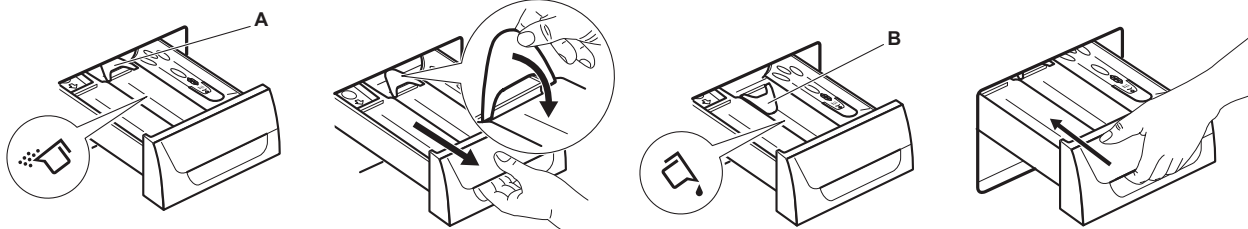


fig.X03528

Als u vloeibaar wasmiddel gebruikt:

- Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen.
- Voeg niet meer vloeistof toe dan het maximumniveau.
- Stel de voorwasfase niet in.
- Stel de uitgestelde start niet in.

9.6 Het apparaat activeren

Druk op de ① toets om het apparaat in te schakelen.

Het ledlampje van de knop ►|| begint te knipperen.

Het apparaat stelt het programma 20 voor als standaardprogramma.

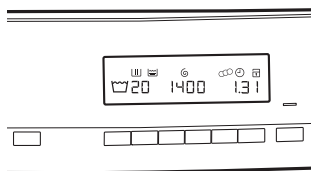


fig.X03599A

9.7 Een programma instellen

Druk op de toets van het gewenste programma.

Op het display veranderen de wastemperatuur, het centrifugeertoerental en de resterende tijd dienovereenkomstig, bijv.:

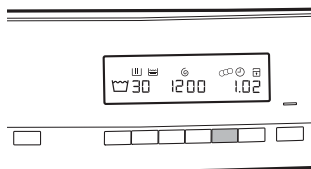


fig.X03599

9.8 Machines met muntautomaat

Doe de juiste hoeveelheid munten erin zoals getoond op het display van het apparaat.

Druk op de ►|| toets om het apparaat te starten.

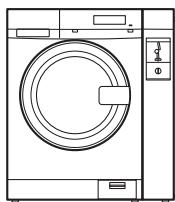


fig.X03600

Op het display verschijnt de tekst Err als de wascyclus nog niet is betaald.

9.9 Een programma starten

Druk op de toets ►||.

- Het lampje van de toets ►|| stopt met knipperen en blijft aan.
- Het lampje van de actieve fase begint te knipperen op het display.
- Het programma start en de deur wordt vergrendeld.
- De afvoerpomp kan even werken als het apparaat gevuld wordt met water.

Ongeveer 15 minuten na de start van het programma

- kan het apparaat de programmaduur automatisch aanpassen afhankelijk van de lading.
- Het display toont de nieuwe eindtijd.

9.10 Een lopend programma annuleren

1. Houd de toets  een paar seconden ingedrukt om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.



Waarschuwing



Als er al water in het apparaat is geladen, blijft de deur gesloten.

2. Druk weer op dezelfde toets om het apparaat in te schakelen. U kunt nu een nieuw programma instellen. Het apparaat voert het water af voordat u het nieuwe programma start. Zorg er in dit geval voor dat het wasmiddel nog in het doseerbakje zit; zo niet vul het dan bij.

Let op:

Als het apparaat met munten werkt, kan een programma alleen binnen maximaal 5 minuten na de start van het programma geannuleerd worden. Daarna wordt automatisch het kinderslot geactiveerd.

9.11 Na afloop van het programma

Stopt het apparaat automatisch. Op het display, gaat  branden.

Het lampje van de toets  gaat uit.

De deur wordt ontgrendeld.

1. Open de deur.
2. Haal het wasgoed uit het apparaat. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
3. Draai de waterkraan dicht.
4. Houd de toets  enkele seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Laat de deur open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.

9.12 Optie AUTO OFF

De optie AUTO OFF (Automatisch uit) schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- u het apparaat 5 minuten voordat u op de toets  drukt, niet gebruikt.
Druk op de toets  om het apparaat weer te activeren.
- 5 minuten na afloop van het programma.
Druk op de toets  om het apparaat weer te activeren.
De eindtijd van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display.
Draai aan de programmaschakelaar om een nieuwe cyclus in te stellen.

10 Aanwijzingen en tips



Waarschuwing



Raadpleeg het hoofdstuk "Veiligheidsinformatie".

10.1 De lading wasgoed

- Verdeel het wasgoed in: wit, gekleurd, synthetisch, fijne was en wol.
- Houd u aan de wasvoorschriften op de wasetiketten.
- Was witte en bonte kledingstukken niet samen.
- Sommige bonte kledingstukken kunnen tijdens de eerste keer wassen afgeven. We raden u aan om ze de eerste keer apart te wassen.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met geverfde opdrukken binnenstebuiten.
- Verwijder hardnekkige vlekken met een speciaal wasmiddel.
- Was en behandel zware vlekken met een geschikt wasmiddel voordat u het wasgoed in de trommel doet.
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken en plaats de gordijnen in een waszak of kussensloop.
- Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (bijv. beugel-bh's, riemen, panty's, veters, linten, etc.).
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugeerfase die leiden tot overmatige trillingen. Als dit gebeurt:
 - onderbreek het programma en open de deur (raadpleeg het hoofdstuk "Dagelijks gebruik");
 - verdeel de lading handmatig zodat de kledingstukken gelijkmatig over de kuip verdeeld zijn;
 - druk op de toets "Start/Pauze". De centrifugeerfase gaat door.
- Knoop kussenslopen dicht, doe ritsen, haakjes en drukkers dicht. Bind riemen, koorden, veters, linten en andere losse elementen vast.
- Maak zakken leeg en vouw de kledingstukken open.

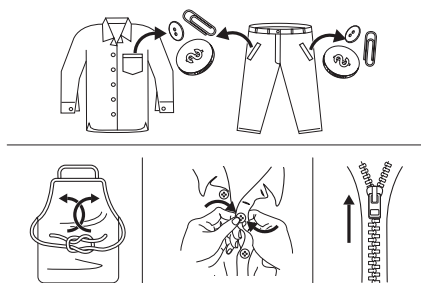


fig.X02963

10.2 Hardnekkige vlekken

Voor sommige vlekken zijn water en wasmiddel niet genoeg.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik de speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en textiel.



fig.X02964

10.3 Type en hoeveelheid wasmiddel

De keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden beïnvloedt niet alleen uw wasprestaties, maar helpt ook om verspilling te voorkomen en het milieu te beschermen:

- gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines. Volg eerst deze algemene regels:
 - waspoeder voor alle soorten weefsels, met uitzondering van fijne was. Kies bij voorkeur voor waspoeder met bleekmiddel voor witte was en hygiënisch wassen,
 - vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's met een lage temperatuur (max. 60°C) voor alle soorten weefsels, of speciaal voor wol.
- De keuze en hoeveelheid wasmiddel zal afhangen van: type stof (delicaat, wollen, katoen, enz.), de kleur van de kleding, de grootte van de lading, de mate van vervuiling, de wastemperatuur en de hardheid van het gebruikte water.
- Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel of de andere toevoegingen zonder het aangegeven maximumniveau (**MAX**) te overschrijden.
- Meng de verschillende soorten wasmiddelen niet met elkaar.
- Gebruik minder wasmiddel als:
 - u een kleine lading wast,
 - het wasgoed licht vervuild is,
 - er grote hoeveelheden schuim zijn tijdens het wassen.
- Bij het gebruik van wasmiddeltabletten of -pods, plaatst u ze altijd in de trommel, niet in het doseerapparaat voor wasmiddel.

Onvoldoende wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- onbevredigende wasresultaten,
- het wasgoed dat grijs wordt,
- vettige kleding,
- schimmel in het apparaat.

Teveel wasmiddel kan leiden tot:

- schuimen,
- een verminderd waseffect,
- onvoldoende spoelen,
- een grotere impact op het milieu.

10.4 Milieutips

Om water en energie te besparen en om het milieu te helpen beschermen, raden wij u aan de volgende tips ter harte te nemen:

- normaal vervuild wasgoed kan zonder voorwas gewassen worden om wasmiddel, water en tijd te besparen;
- door het apparaat te laden tot de maximale capaciteit die voor elk programma is aangegeven, wordt het energie- en waterverbruik verminderd;
- met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en vuil worden verwijderd. Het wasgoed kan dan op een lagere temperatuur worden gewassen;
- om de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken, raadpleegt u de hoeveelheid voorgesteld door de producent van het wasmiddel en controleert u de waterhardheid van uw huishoudelijk systeem. Raadpleeg het hoofdstuk "Waterhardheid";
- stel de maximaal mogelijke centrifugeersnelheid in voor het geselecteerde programma voordat u uw wasgoed droogt in een droogtrommel. Dit bespaart energie tijdens het drogen.

10.5 Waterhardheid

Als de waterhardheid in uw omgeving hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasmachines aan. In omgevingen waar de waterhardheid laag is, is het gebruik van een waterontharder niet nodig.

Om achter de waterhardheid in uw omgeving te komen kunt u contact opnemen met uw plaatselijke waterbedrijf.

Gebruik de juiste hoeveelheid van de waterontharder. Houd u aan de instructies die u op de verpakking van het product aantreft.

11 Onderhoud en reiniging



Waarschuwing



Raadpleeg het hoofdstuk "Veiligheidsinformatie".

11.1 Schema periodieke reiniging

Periodieke reiniging helpt de levensduur van uw apparaat te verlengen.

Houd na elke cyclus de deur en de wasmiddellade enigszins open voor luchtcirculatie en om het vocht in het apparaat te laten opdrogen.

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: sluit de waterkraan en trek de stekker uit het stopcontact.

Indicatief schema voor periodieke reiniging:

Ontkalken	Tweemaal per jaar
Onderhoudswasbeurt	Eenmaal per maand
Deurafdichting reinigen	Iedere twee maanden
Trommel reinigen	Iedere twee maanden
Doseerapparaat voor wasmiddel reinigen	Iedere twee maanden
Filter van afvoerpomp reinigen	Tweemaal per jaar
Toevoerslang en klepfilter reinigen	Tweemaal per jaar

11.2 Vreemde voorwerpen verwijderen

Let op:

Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse onderdelen zijn vastgebonden voordat u de cyclus start.

Verwijder alle vreemde voorwerpen (zoals metalen klemmen, knopen, munten, enz.) die u in de deurafdichting, de filters en de trommel kunt aantreffen.

Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken en doe de gordijnen in een waszak of kussensloop. Neem indien nodig contact op met het erkende servicecentrum.

11.3 Schoonmaken van de buitenkant

Reinig het apparaat alleen met zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog. Gebruik geen schuursponsjes of krassend materiaal.



Pas op



Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.



Pas op



Reinig de metalen oppervlakken niet met een reinigingsmiddel op chloorbasis.

11.4 Ontkalken

Als de waterhardheid in uw omgeving hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasmachines aan.

Controleer de trommel regelmatig om kalk en roestdeeltjes te voorkomen.

Gebruik alleen speciale producten voor wasmachines om roestdeeltjes te verwijderen. Doe dit los van de was met wasgoed.

Let op:

Volg altijd de instructies die u op de verpakking van het product vindt.

11.5 Onderhoudswasbeurt

Met de lage-temperatuurprogramma's is het mogelijk dat er wat wasmiddel achterblijft in de trommel. Voer regelmatig een onderhoudswasbeurt uit. Doe dit als volgt:

- Haal al het wasgoed uit de trommel.
- Selecteer het katoenprogramma met de hoogste temperatuur zonder wasmiddel.

11.6 Deurafdichting

Inspecteer de afdichting regelmatig en verwijder alle voorwerpen uit het binnenste gedeelte.

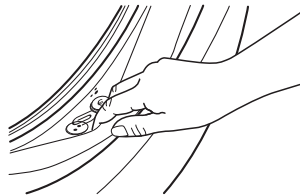


fig.X02965

11.7 Reiniging van de trommel

Controleer de trommel regelmatig om kalk en roestdeeltjes te voorkomen. Gebruik alleen speciale producten om roestdeeltjes uit de trommel te verwijderen.

Wij adviseren dat u:

1. De trommel reinigt met een speciaal product voor roestvrij staal.
2. Start een kort programma voor katoen op de maximale temperatuur met een kleine hoeveelheid wasmiddel.

11.8 Reiniging van het doseerapparaat voor wasmiddel

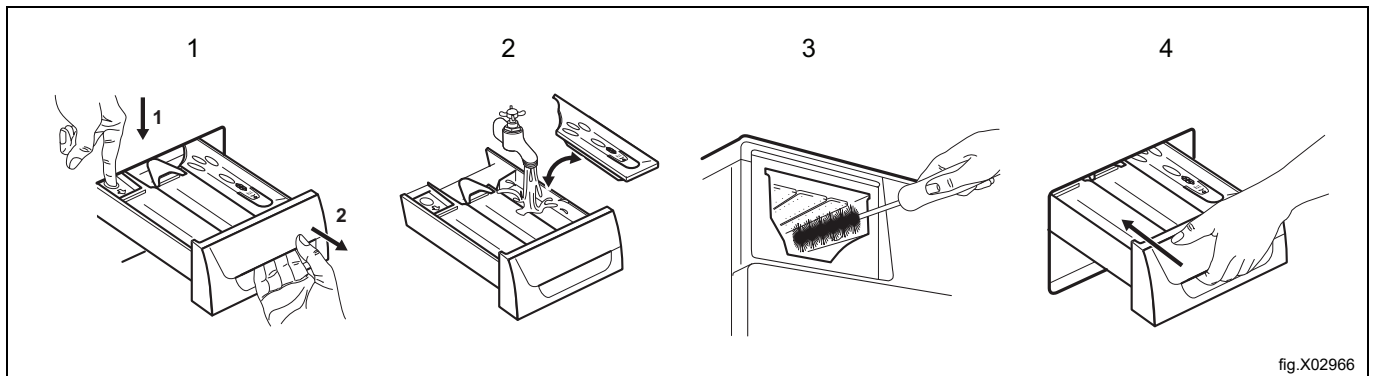


fig.X02966

11.9 Reiniging van het afvoerfilter

Let op:


Maak het afvoerfilter niet schoon als het water in het apparaat heet is.

Let op:

Controleer regelmatig het filter van de afvoerpomp en zorg ervoor dat het schoon is.


Let op:

Herhaal de stappen 2 en 3 totdat er geen water meer uit stroomt.

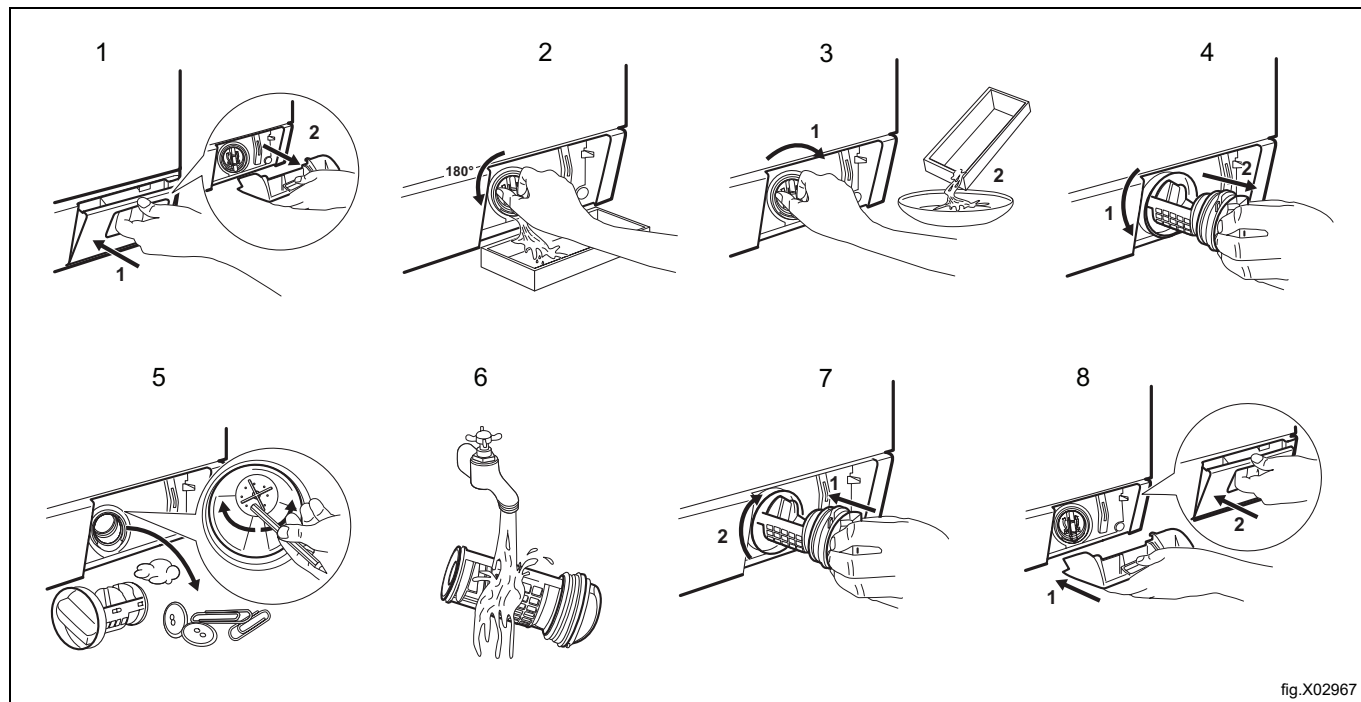

11.10 Reiniging van de toevoerslangen en de filters van de kleppen

Maak beide toevoerslangen (voor warm en voor koud water) en beide klepfilters regelmatig schoon.

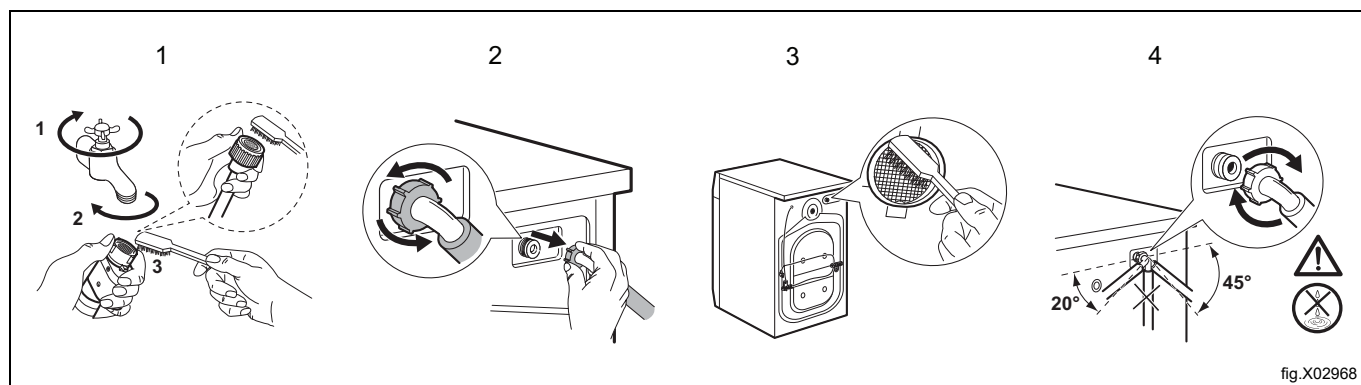

11.11 Noodafvoer

Vanwege een storing kan de machine het water niet afvoeren.

Voer in dat geval stappen 1-9 uit van het hoofdstuk "Afvoerfilter reinigen". Maak indien nodig de pomp schoon.

Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van het doseerapparaat voor wasmiddel.
2. Start het programma om het water af te voeren.

11.12 Bevriezingsmaatregelen

Als het apparaat wordt geïnstalleerd in een omgeving waar de temperatuur lager kan zijn dan 0°C, haal dan het achtergebleven water uit de toevoerslang en afvoerpomp.

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Stop de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang lopen.
4. Laat de afvoerpomp leeglopen. Raadpleeg het hoofdstuk "Noodafvoer".
5. Als de afvoerpomp leeg is, monteer dan de toevoerslang weer op zijn plaats.



Waarschuwing



Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0°C voordat u het apparaat weer gebruikt.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door lage temperaturen.

12 Probleemoplossing



Waarschuwing



Raadpleeg het hoofdstuk "Veiligheidsinformatie".

12.1 Alarmcodes en mogelijke storingen

Als het apparaat niet start of stopt tijdens bedrijf, probeer dan eerst een oplossing voor het probleem te vinden (raadpleeg de onderstaande tabellen). Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met het erkende servicecentrum.



Waarschuwing



Schakel het apparaat uit voordat eventuele controles worden verricht.

Bij sommige problemen toont het display een alarmcode en kan de toets  continu knippen:

Probleem	Mogelijke oplossing
E 10 Het apparaat wordt niet goed met water gevuld	- Controleer dat de waterkraan open is. - Controleer dat de druk van de watertoevoer niet te laag is. Neem voor deze gegevens contact op met uw plaatselijke waterbedrijf. - Controleer dat de waterkraan niet verstopt is. - Controleer dat de filters van de toevoerslangen en de filters van de kleppen niet verstopt zijn. Raadpleeg het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". - Zorg ervoor dat de watertoevoerslangen geen knikken, beschadigingen of bochten vertonen. - Controleer dat de aansluitingen van de watertoevoerslangen in orde zijn.
E20 Het apparaat voert het water niet af	- Controleer of de afvoer van de gootsteen niet verstopt is. - Controleer of de afvoerslang geen knikken of bochten vertoont. - Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg het gedeelte 'Onderhoud en reiniging'. - Controleer of de aansluiting van de afvoerslang juist is. - Stel het afvoerprogramma in als u een programma zonder afvoerfase hebt ingesteld. - Stel het afvoerprogramma in als u een optie instelt waarbij er water in de trommel achterblijft.
E40 De deur van het apparaat staat open of is niet goed gesloten	Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is.
E91 Interne fout. Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat	- Het programma werd niet juist voltooid of het apparaat is te vroeg gestopt. Schakel het apparaat uit en weer in. - Als de alarmcode weer wordt weergegeven, neemt u contact op met het erkende servicecentrum.
E40 De stroomtoevoer is niet stabiel	Wacht totdat de stroomtoevoer stabiel is.

Als het display andere alarmcodes weergeeft, schakelt u het apparaat uit en weer in. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met het erkende servicecentrum.

Als er een ander probleem met de wasmachine is, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor mogelijke oplossingen.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het programma start niet	- Controleer dat de stekker in het stopcontact zit. - Controleer dat de deur van het apparaat gesloten is. - Controleer of er geen beschadigde zekering in het zekeringenkastje is. - Zorg ervoor dat  is aangeraakt. - Als de optie voor uitgestelde start ingesteld is, annuleert u de instelling of wacht u tot het aftellen voorbij is. - Schakel het kinderslot uit, als het is ingeschakeld. - Controleer de stand van de knop op het gekozen programma.
Het apparaat wordt met water gevuld, maar dat wordt onmiddellijk afgetapt	Controleer dat de afvoerslang op de juiste plaats zit. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg de "Installatievoorschriften".
De centrifugeerfase werkt niet of de wascyclus duurt langer dan gebruikelijk	- Controleer dat het afvoerfilter niet verstopt is. Maak indien nodig het filter schoon. Raadpleeg het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". - Pas de kleding in de kuip handmatig aan en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem kan veroorzaakt worden door problemen met de balans.
Er ligt water op de vloer	- Controleer dat de koppelingen van de waterslangen goed vast zitten en dat er geen lekken zijn. - Verzekert u ervan dat de watertoevoerslang en de afvoerslang niet beschadigd zijn. - Zorg ervoor dat u het juiste wasmiddel gebruikt en in de juiste hoeveelheid.
U kunt de deur van het apparaat niet openen	- Zorg ervoor dat er geen programma is geselecteerd dat eindigt met water in de kuip. - Zorg ervoor dat het programma is voltooid. - Zorg ervoor dat het apparaat stroom krijgt. - Dit probleem kan worden veroorzaakt door een defect aan het apparaat. Neem contact op met het erkende servicecentrum. Als u de deur moet openen, lees dan zorgvuldig 'Nooddeuropening'.
De machine maakt abnormale geluiden en trilt	- Controleer dat het apparaat helemaal waterpas staat. Raadpleeg de "Installatievoorschriften". - Verzekert u ervan dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg de "Installatievoorschriften". - Stop meer wasgoed in de trommel. De lading kan te klein zijn.
De cyclus is korter dan de weergegeven tijd	Het apparaat berekent een nieuwe tijd naargelang de lading wasgoed.
De wasresultaten zijn niet naar tevredenheid	- Verhoog de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel. - Gebruik speciale producten om hardnekkige vlekken te verwijderen voordat u het wasgoed wast. - Zorg ervoor dat u de juiste temperatuur heeft ingesteld. - Verminder de lading wasgoed.
Teveel schuim in de trommel tijdens de wascyclus	Verminder de hoeveelheid wasmiddel.
Na de wascyclus is er wat wasmiddel achtergebleven in het doseerapparaat voor wasmiddel	- Ga na of de klep in de juiste stand staat (OMHOOG voor waspoeder - OMLAAG voor vloeibaar wasmiddel). - Verzekert u ervan dat u het doseerapparaat voor wasmiddel hebt gebruikt volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.
De trommelverlichting gaat niet aan	Verzekert u ervan dat het ledlampje niet doorgebrand is. Neem voor vervanging contact op met het erkende servicecentrum.

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.

Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met het erkende servicecentrum.

De contactgegevens van het servicecentrum staan op de kenplaat.

13 Deur openen in noodgevallen

In geval van een stroomstoring of een storing van het apparaat blijft de deur vergrendeld. Het programma gaat verder als er weer stroom is. Als de deur in geval van een storing vergrendeld blijft, is het mogelijk hem te openen met de ontgrendelingsfunctie voor noodgevallen.

Voordat u de deur opent:



Pas op



Controleer dat het water en het wasgoed niet heet zijn. Wacht indien nodig tot ze zijn afgekoeld.



Pas op



Controleer dat de trommel niet draait. Wacht indien nodig tot de trommel stopt met draaien.

Let op:

Zorg ervoor dat het waterniveau in de trommel niet te hoog is. Ga, indien nodig, over tot de procedure voor noodafvoer. Raadpleeg het gedeelte “Noodafvoer” in het hoofdstuk “Onderhoud en reiniging”.

Ga om de deur te openen als volgt te werk:

1. Druk op de toets ① om het apparaat uit te schakelen.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Open de klep van het filter.
4. Trek de noodontgrendelingstrekker eenmaal naar beneden. Trek hem nogmaals naar beneden, houd hem gespannen en open tegelijkertijd de deur van het apparaat.

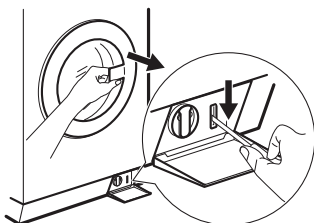


fig.X02974

5. Haal het wasgoed eruit en sluit de deur van het apparaat.
6. Sluit het klepje van het filter.

14 Verbruikswaarden

Let op:

Waarden en programmaduur kunnen verschillen afhankelijk van verschillende omstandigheden (bijv. kamertemperatuur, watertemperatuur en -druk, belading en type wasgoed, voedingsspanning) en ook als u de standaardinstelling van een programma wijzigt.

14.1 Volgens Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie en alle nieuwe bijbehorende normen in samenwerkende markten (*)

Eco 40-60-programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	% ¹	°C	tpm ²
Volle belading	9	0.820	55.0	3:40	52	35,0	1351
Halve lading	4,5	0.540	45.0	2:35	52	33.0	1351
Kwart belading	2,5	0.185	38,0	2:30	52	23.0	1351

1. Resterend vocht aan het einde van de centrifugeerfase. Hoe hoger het centrifugetoerental, hoe hoger het geluidsniveau en hoe lager het resterende vochtgehalte.
2. Maximaal centrifugetoerental.

(*) Britse ecodesignverordeningen voor energiegeërelateerde producten en voorschriften voor energie-informatie; Oe-kraïens decreet 834/2023; AS/NZS2040 en AS/NZS6400

De temperaturen en beladingen worden automatisch ingesteld en zijn mogelijk niet zichtbaar voor alle modellen.

14.2 Algemene programma's

Let op:

Deze waarden zijn uitsluitend indicatief.

Programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	% ¹	°C	tpm ²
Katoen 95 °C ³	9	2.720	74.0	2:10	52	82.0	1400
Katoen 60 °C	9	1.410	68.0	1:32	52	55.0	1400
Katoen 20 °C ⁴	9	0.140	66.0	1:12	52	20.0	1400
Synthetica 40 °C	4	0.490	34.0	1:00	35	40,0	1200
Synthetica 30 °C ⁵	4	0.230	51.0	0:50	35	30.0	1200
Handwas 30 °C	2	0.270	51.0	0:50	30	30.0	1200

1. Resterend vocht aan het einde van de centrifugeerfase. Hoe hoger het centrifugetoerental, hoe hoger het geluidsniveau en hoe lager het resterende vochtgehalte.
2. Referentie-indicatie van het centrifugetoerental.
3. Geschikt voor het wassen van sterk vervuild textiel.
4. Geschikt voor het wassen van licht vervuild katoen, synthetische en gemengde stoffen.
5. Dit programma fungeert ook als snelwasprogramma voor licht vervuild wasgoed.

Verbruikswaarden bij gebruik van warm water:

Programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	% ¹	°C	tpm ²
Katoen 60 °C	9	0.710	68.0	1:15	52	55.0	1400

1. Resterend vocht aan het einde van de centrifugeerfase. Hoe hoger het centrifugetoerental, hoe hoger het geluidsniveau en hoe lager het resterende vochtgehalte.
2. Referentie-indicatie van het centrifugetoerental.

Energieverbruik in verschillende modi:

Uit (W)	Stand-by (W)	Uitgestelde start (W)
0,50	0,50	4,00

De tijd tot de modus Uit/stand-by wordt geactiveerd, is maximaal 15 minuten.

15 Informatie m.b.t. afvoeren

15.1 Recyclebaarheid en afvoer van het apparaat

15.1.1 Recycling

Onze apparaten zijn vervaardigd met gebruikmaking van een aanzienlijk percentage recyclebare metalen (zoals roestvrij staal, ijzer, aluminium, gegalvaniseerde platen, koper, etc.), die via de lokale recyclingsystemen kunnen worden teruggewonnen, in overeenstemming met de in het land van gebruik van toepassing zijnde regelgeving.

Landelijke regelgeving inzake afvalverwerking kan variëren. Afvoer van het apparaat moet daarom worden uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving en de richtlijnen die worden verstrekt door de bevoegde autoriteiten in het land waar het apparaat buiten gebruik wordt gesteld.

De onderdelen van het apparaat moeten worden gescheiden en afgevoerd in overeenstemming met de materiaalsamenstelling ervan (bijv. metalen, oliën, vetten, kunststoffen, rubber, koelgassen, isolatieplaten en ander isolatiemateriaal, glaswol, leds, etc.) en volledig in overeenstemming met de toepasselijke lokale en internationale regelgeving inzake afvalstoffenbeheer.

Compressors kunnen oliën en koelvloeistoffen bevatten. Dit is bijzonder afval en moet gerecycled worden op basis van lokale regelgeving.

15.1.2 Procedure inzake afvoer van het apparaat en onderdelen / terugwinning van materiaal

Dit product mag aan het einde van de levenscyclus niet zomaar in het milieu terechtkomen. Het is verplicht om het product in overeenstemming met de plaatselijke milieuverordeningen af te voeren of het bij voorkeur in zijn geheel af te leveren bij een erkend recyclecentrum.

Alle verwijderde onderdelen, inclusief deuren en andere structurele onderdelen, moeten samen met het apparaat naar een erkende recyclings- of ontmantelingsfaciliteit worden gebracht.

Het recyclings-/ontmantelingscentrum zal geavanceerde technieken en werkwijzen die zij tot hun beschikking hebben gebruiken om de producten op effectieve wijze te demonteren, zodat ze op de beste manier gerecycled kunnen worden.

Merk op dat printplaten, elektromotoren en andere onderdelen die in wetgeving van de Europese Unie worden aangeduid als bijzonder kritieke grondstoffen met een terugwinpotentieel, op een specifieke manier moeten worden behandeld.

Neem in geval van twijfel of vragen altijd contact op met uw klantenservice.

Voordat het apparaat wordt afgevoerd, moeten de fysieke conditie en conserveringstoestand zorgvuldig geïnspecteerd worden, waarbij wordt gecontroleerd op mogelijke lekken van vloeistoffen of gassen, evenals op kapotte onderdelen die een gevaar kunnen vormen tijdens de verwerking en daaropvolgende ontmanteling.



Het symbool op het product geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld moet worden, maar op de juiste wijze moet worden afgevoerd om negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te vermijden. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met de plaatselijke dealer of vertegenwoordiger, de klantenservice of de plaatselijke instelling die verantwoordelijk is voor afvalverwerking.

Let op:

Bij het ontmantelen van het apparaat moeten alle markeringen, deze handleiding en andere bij de apparatuur horende documentatie vernietigd worden.

15.2 Het weggooien van de verpakking

Het verpakkingsmateriaal moet worden weggegooid in overeenstemming met de voorschriften die van toepassing zijn in het land waar het apparaat gebruikt wordt. Alle materialen die gebruikt zijn voor de verpakking zijn milieuvriendelijk.

Ze kunnen veilig worden bewaard, gerecycled of verbrand in een geschikte afvalverbrandingsinstallatie. Plastic onderdelen die gerecycled kunnen worden zijn gemarkeerd zoals in de volgende voorbeelden.

	Polyethyleen: • Buitenverpakking • Zak met instructies
	Polypropyleen: • Riempjes
	Polystyreenschuim • Hoekbeschermmstukken



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com