

Provozní příručka

Odstřed'ovací jednotka pračky

WE2–9

PNC 914535328



Electrolux
PROFESSIONAL

Obsah

1	Bezpečnostní informace	5
1.1	Bezpečnost dětí a ohrožených osob	5
1.2	Instalace	6
1.3	Elektrické připojení.....	6
1.4	Připojení vody.....	7
1.5	Použití	7
1.6	Péče a čištění	7
1.7	Vnitřní osvětlení.....	7
1.8	Servis	8
1.9	Likvidace.....	8
2	Záruční podmínky a výjimky	9
3	Popis výrobku	10
3.1	Základní informace o zařízení	10
3.2	Příslušenství	10
3.3	K dispozici u vašeho autorizovaného prodejce	11
3.3.1	Spojovací mezikus při instalaci na sebe	11
3.3.2	Podstavec se zásuvkou	11
3.3.3	Kotvicí sada	12
3.3.4	Externí dávkovač pracího prostředku	12
3.4	Přívodní hadice.....	13
4	Technické údaje	14
4.1	Elektrické připojení.....	14
5	Ovládací panel	15
5.1	Popis ovládacího panelu	15
5.2	Displej.....	16
6	Před prvním použitím.....	17
7	Programy.....	18
7.1	Tabulka programů	18
7.2	Kompatibilita možností programu	19
8	Volby	20
8.1	Předmáčení.....	20
8.2	Předpírka	20
8.3	Extra máchání	20
8.4	Doba odstředování	20
8.5	Bez aviváže.....	20
8.6	Odložený start	20
9	Nastavení	21
9.1	Akustické signály	21
9.2	Dětský zámek.....	21
9.3	Permanentní extra máchání.....	21
10	Denní použití.....	22
10.1	Plnění prádla	22
10.2	Instalace klapky na tekutý prací prostředek.....	22
10.3	Používání pracího prostředku a přísad	23
10.4	Příhrádky na prací prostředky	23
10.5	Tekutý nebo práškový prací prostředek.....	23
10.6	Aktivace spotřebiče	23
10.7	Nastavení programu	24
10.8	Spuštění programu	24
10.9	Spuštění programu s odloženým startem	24
10.10	Zrušení odloženého startu	24
10.11	Přerušení programu a změna funkcí.....	24
10.12	Zrušení spuštěného programu	25
10.13	Na konci programu.....	25
10.14	Možnost AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ	25
11	Tipy a triky	26
11.1	Vložení prádla	26
11.2	Odolné skvrny	26
11.3	Typ a množství pracího prostředku	27
11.4	Ekologické rady	27

Obsah

11.5	Tvrdost vody.....	27
12	Péče a čištění	28
12.1	Plán pravidelného čištění.....	28
12.2	Odstranění cizích předmětů	28
12.3	Vnější čištění	28
12.4	Odvápnění	28
12.5	Údržbové praní	29
12.6	Těsnění dveří	29
12.7	Čištění bubnu	29
12.8	Čištění dávkovače pracího prostředku	29
12.9	Čištění odtokového filtru	30
12.10	Čištění přívodních hadic a filtrů ventilů	30
12.11	Nouzový odtok.....	30
12.12	Opatření proti mrazu	31
13	Odstraňování problémů	32
13.1	Alarmové kódy a možné poruchy	32
14	Nouzové otevírání dveří.....	34
15	Hodnoty spotřeby	35
15.1	Podle nařízení Komise EU 2019/2023 a všech nových souvisejících norem na spolupracujících trzích (*)	35
15.2	Běžné programy	35
16	Informace o likvidaci	36
16.1	Recyklovatelnost a likvidace spotřebičů	36
16.1.1	Recyklovatelnost.....	36
16.1.2	Postup likvidace spotřebičů a zpětného získávání součástí/materiálů	36
16.2	Likvidace obalového materiálu	36

Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn designu a součástí.

1 Bezpečnostní informace

Před instalací a používáním spotřebiče si pečlivě přečtěte dodané pokyny. Výrobce nenese odpovědnost za žádná zranění ani škody způsobené nesprávnou instalací nebo používáním. Pokyny vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro budoucí použití.



Před použitím spotřebiče si přečtěte návod k použití

1.1 Bezpečnost dětí a ohrožených osob

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly rizikům, která s ním souvisejí.
- Děti ve věku od 3 do 8 let a osoby s velmi rozsáhlým a komplexním postižením by se měly držet mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dozorem.
- Děti mladší 3 let by se měly držet mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dozorem.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem.
- Uchovávejte všechny obaly mimo dosah dětí a vhodným způsobem je zlikvidujte.
- Prací prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.
- Udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah spotřebiče, když jsou dvířka otevřená.
- Pokud má spotřebič dětskou pojistku, měla by být aktivována.
- Děti nesmějí provádět čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče bez dozoru.

1.2 Instalace

- Toto zařízení je určeno pouze pro komerční použití.
- Postupujte podle návodu k instalaci dodaného se spotřebičem.
- Odstraňte všechny obaly nebo přepravní šrouby.
- Přepravní šrouby uchovejte na bezpečném místě. Bude-li se spotřebič v budoucnu přesouvat, pomocí těchto šroubů se musí zajistit buben, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Neinstalujte ani nepoužívejte poškozený spotřebič.
- Ujistěte se, že spotřebič je během přepravy stabilní.
- Ujistěte se, že spotřebič je během instalace, údržby a oprav odpojen od elektrické sítě a nelze jej znovu připojit, dokud nejsou provedeny všechny práce.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Při použití spotřebiče v komerčním/veřejném prostoru zajistěte dodržení veškerých předpisů v oblasti hygieny a bezpečnosti práce.
- Plocha podlahy, na kterou má být spotřebič instalován, musí být rovná, stabilní, tepelně odolná a čistá.
- Ujistěte se, že mezi spotřebičem a podlahou může docházet k cirkulaci vzduchu.
- Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí spotřebiče) nesmí být zakryté kobercem.
- Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a kobercem byl požadovaný prostor.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče zcela otevřít.
- Pod spotřebič neumísťujte nádobu k zachycení případného úniku vody. obraťte se na autorizované servisní středisko a ověřte, které příslušenství lze použít.

1.3 Elektrické připojení

- Spotřebič musí být správně uzemněn. Výrobce nenese odpovědnost za následky nevhodného uzemňovacího systému.
- Vždy používejte správně nainstalovanou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že parametry na typovém štítku jsou kompatibilní s hodnotami jmenovitého výkonu síťového zdroje.
- Nepoužívejte adaptéry s více zástrčkami a prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizované servisní středisko nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Nedotýkejte se síťového kabelu ani síťové zástrčky mokřými rukama.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za síťový kabel. Vždy vytáhněte síťovou zástrčku.

1.4 Připojení vody

- Dbejte na to, abyste vodní hadice nepoškodili.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem. Neinstalujte znovu již jednou použitou soupravu hadic.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximální) musí být v rozmezí od 0,5 baru (0,05 MPa) do 10 barů (1,0 MPa).
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.

1.5 Použití

- Neměňte specifikaci tohoto spotřebiče.
- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení mycího prostředku.
- Dodržujte maximální náplň 9 kg.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty nasáklé hořlavinami.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.
- Nedotýkejte se skla dvířek, když probíhá program. Sklo může být horké.

1.6 Péče a čištění

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Při čištění spotřebiče nepoužívejte vodní rozprašovač ani páru.
- Spotřebič čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Používejte pouze neutrální čisticí prostředky. Nepoužívejte abrazivní prostředky, abrazivní čisticí houbičky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

1.7 Vnitřní osvětlení



Varování



Nebezpečí úrazu.

- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.
- Viditelné LED záření, nedívejte se přímo do paprsku.
- Pro výměnu vnitřního osvětlení kontaktujte autorizované servisní středisko.

1.8 Servis

- Chcete-li spotřebič opravit, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.
- Upozorňujeme, že opravy svépomocí a neprofesionální opravy mohou mít bezpečnostní následky a mohou zneplatnit záruku.
- Následující náhradní díly budou k dispozici po dobu 10 let od ukončení výroby modelu: motor a uhlíky motoru, převod mezi motorem a bubnem, čerpadla, tlumiče a pružiny, prací buben, unašeč bubnu a příslušná kuličková ložiska, topná tělesa a topné články včetně tepelných čerpadel, potrubí a související vybavení včetně hadic, ventilů, filtrů a systémů Aqua Stop, desky plošných spojů, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a snímače, software a firmware včetně resetovacího softwaru, dvířka, závěsy dvířek a těsnění, další těsnění, sestava zámku dvířek, plastové periferní součásti, jako jsou dávkovače pracího prostředku. Upozorňujeme, že některé z těchto náhradních dílů jsou k dispozici pouze profesionálním opravářům a že ne všechny náhradní díly jsou relevantní pro všechny modely.
- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

1.9 Likvidace

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový elektrický kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte západku dvířek, abyste zabránili uvěznění dětí nebo domácích zvířat v bubnu.

2 Záruční podmínky a výjimky

Pokud nákup tohoto produktu zahrnuje záruční krytí, poskytuje se záruka v souladu s místními předpisy a podle toho, jak je produkt instalován a používán pro účely, jak byly navrženy, a jak je popsáno v příslušné dokumentaci k zařízení.

Záruka bude platit v případě, že zákazník použil pouze originální náhradní díly a provedl údržbu v souladu s uživatelskou příručkou a dokumentací společnosti Electrolux Professional AB o údržbě poskytnutou v papírové nebo elektronické podobě.

Electrolux Professional AB důrazně doporučuje používat čisticí a oplachovací prostředky a prostředky pro odstraňování vodního kamene schválené společností Electrolux Professional AB, jež jsou zárukou nejlepších výsledků a dlouhodobého zachování výkonu produktu.

Záruka společnosti Electrolux Professional AB se nevztahuje na:

- náklady za servisní cesty za účelem doručení a vyzvednutí produktu;
- instalaci;
- školení o způsobu použití/provozu;
- výměnu (a/nebo dodávku) opotřebitelných dílů, pokud nejsou důsledkem vad materiálu nebo zpracování hlášených do jednoho (1) týdne od poruchy;
- opravu vnějšího zapojení;
- řešení neoprávněných oprav a jakékoli škody, selhání a neúčinnosti způsobené a/nebo vyplývající z následujících jevů;
 - nedostatečná a/nebo nestandardní kapacita elektrických systémů (proud/napětí/frekvence, včetně špiček a/nebo výpadků);
 - neadekvátní nebo přerušení přívod vody, páry, vzduchu, plynu (včetně nečistot anebo jiných látek, které nesplňují technické požadavky pro každý spotřebič);
 - instalátérské díly, součásti nebo spotřební čisticí prostředky, které nejsou schváleny výrobcem;
 - nedbalost, špatné použití, zneužití a/nebo nedodržení pokynů pro použití a péči podrobně uvedených v příslušné dokumentaci zařízení;
 - nesprávná nebo špatná: instalace, oprava, údržba (včetně neoprávněných manipulací, úprav a oprav prováděných třetími stranami, které nejsou schválenými třetími stranami) a změna bezpečnostních systémů;
 - Použití neoriginálních součástí (např. spotřebního materiálu, opotřebení nebo náhradní díly);
 - podmínky prostředí vyvolávající tepelné (např. přehřátí/zamrznutí) nebo chemické (např. koroze/oxidace) namáhání;
 - cizí předměty umístěné do zařízení nebo připojené k zařízení;
 - nehody nebo vyšší moc;
 - přeprava a manipulace, včetně škrábanců, promáčknutí, štěpků a/nebo jiného poškození povrchu produktu, pokud takové poškození nevyplývá z vad materiálu nebo zpracování a je nahlášeno do jednoho (1) týdne od dodání, pokud není dohodnuto jinak;
- produkt s původními sériovými čísly, který byly odstraněny, změněny nebo jsou nečitelné;
- výměna žárovek, filtrů nebo jakýchkoli spotřebních dílů;
- jakékoli příslušenství a software, které nebyly schváleny nebo specifikovány společností Electrolux Professional AB.

Záruka nezahrnuje činnosti plánované údržby (včetně dílů, které jsou pro ni vyžadovány) ani dodávky čisticích prostředků, pokud to není výslovně upraveno místní dohodou, s výhradou místních podmínek.

Na webu společnosti Electrolux Professional AB zkontrolujte seznam center autorizované péče o zákazníky.

3 Popis výrobku

3.1 Základní informace o zařízení

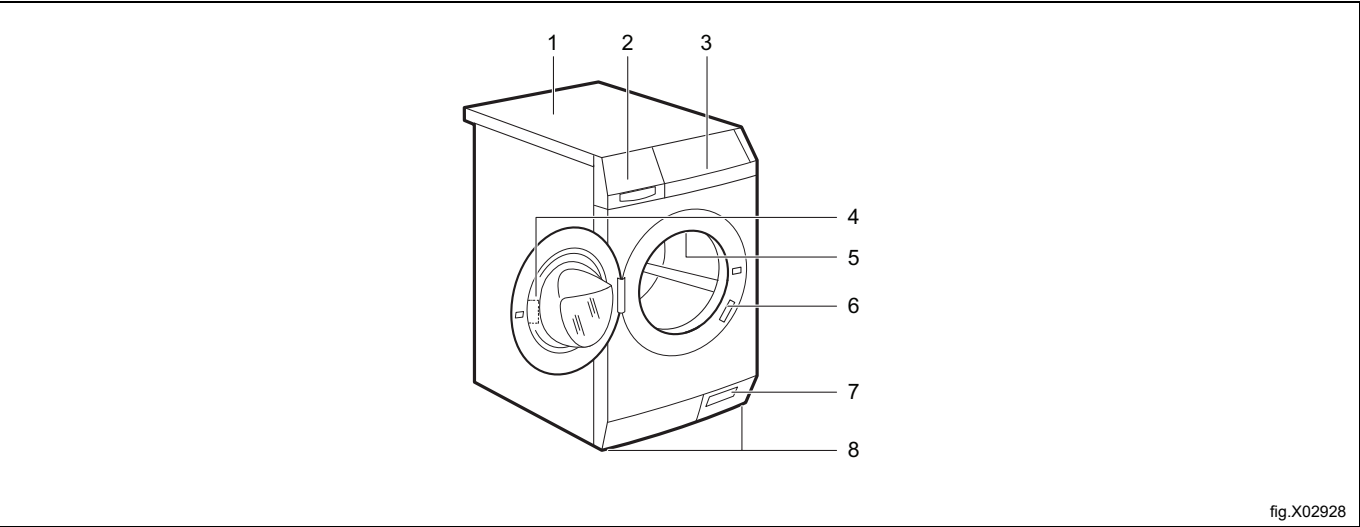


fig.X02928

1	Pracovní deska
2	Dávkovač pracího prostředku
3	Ovládací panel
4	Madlo dvířek
5	Vnitřní světlo
6	Štítek s technickými údaji
7	Filtr vypouštěcího čerpadla a nouzové otevření dvířek
8	Nožičky pro vyrovnání spotřebiče

3.2 Příslušenství

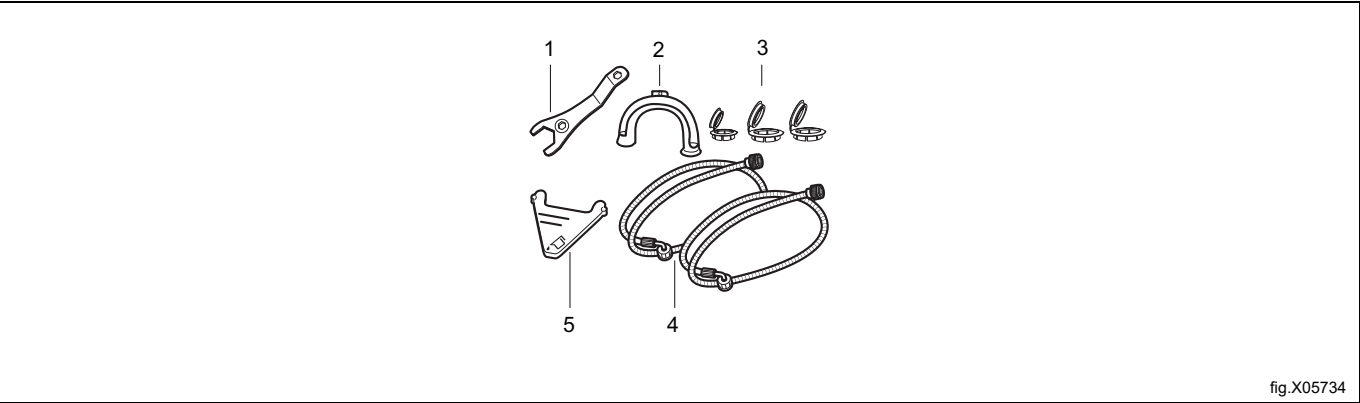


fig.X05734

1	Očkový klíč K odstranění přepravních šroubů.
2	Plastové vedení hadice K připojení vypouštěcí hadice na okraj umyvadla.
3	Plastové krytky K uzavření otvorů na zadní straně skříně po odstranění přepravních šroubů.
4	Přívodní hadice K připojení spotřebiče ke kohoutku studené a teplé vody: hadice s modrou krytkou pro studenou vodu a hadice s červenou krytkou pro teplou vodu.
5	Klapka pro tekutý prací prostředek Ke zpomalení průtoku tekutého pracího prostředku.


3.3 K dispozici u vašeho autorizovaného prodejce

Bezpečnostní normy spotřebiče zaručují pouze vhodné příslušenství schválené výrobcem. Při použití neschválených dílů pozbývají veškeré nároky platnosti.

3.3.1 Spojovací mezikus při instalaci na sebe


Poznámka:

Spojovací mezikus při instalaci na sebe lze použít pouze u sušiček uvedených v letáku. Viz přiložený leták. Pečlivě si přečtěte pokyny dodané s příslušenstvím.

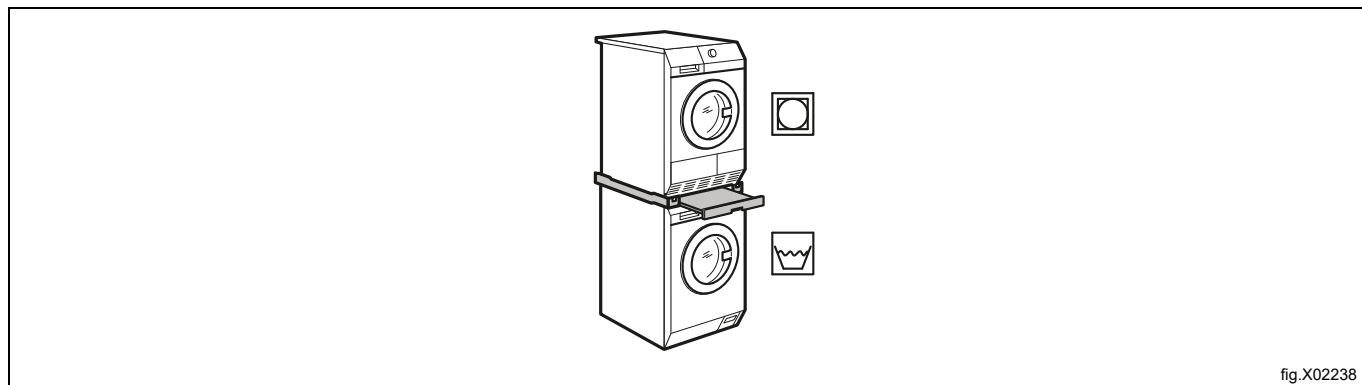

V případě instalace do niky musí nika obsahovat otvor o rozměrech nejméně 50 × 50 mm, který umožní vedení napájecích kabelů a hadic pro přívod vody a odtok k externím přípojným místům.

Nika musí být bezpečně upevněna ke stěně, podlaze nebo celé konstrukci, aby se zabránilo jejímu pádu a způsobení škod na osobách nebo majetku.

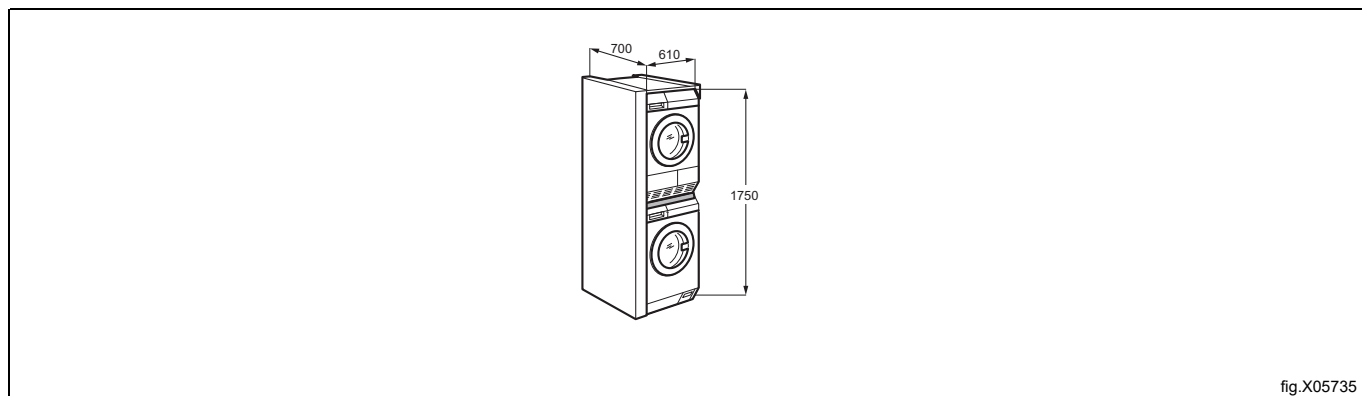


3.3.2 Podstavec se zásuvkou

Chcete-li umístit spotřebič do výšky, která napomáhá snadnému vkládání a vyjímání prádla.

Zásuvku lze použít k uložení prádla, např. ručníků, čisticích prostředků a dalších věcí.

Pečlivě si přečtěte pokyny dodané s příslušenstvím.

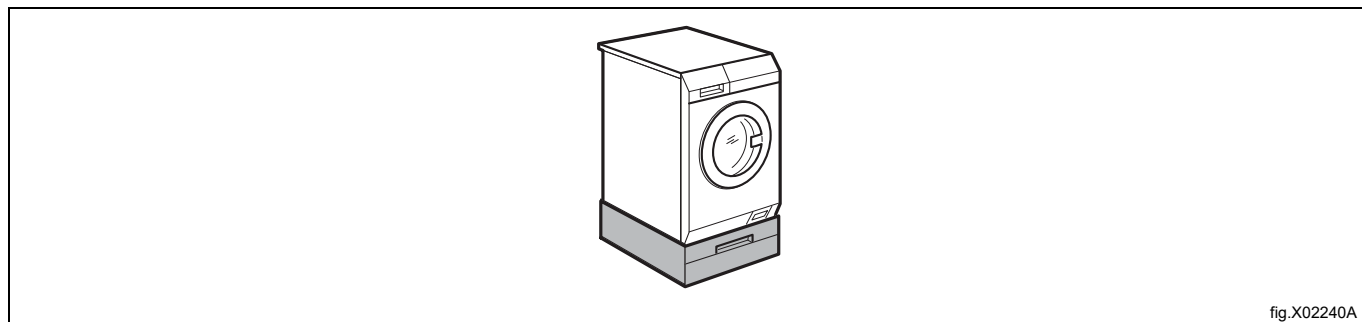

3.3.3 Kotvicí sada

Pokud spotřebič instalujete na betonový základ, nezapomeňte si objednat správnou kotvicí sadu. Pečlivě si přečtěte pokyny dodané s příslušenstvím.

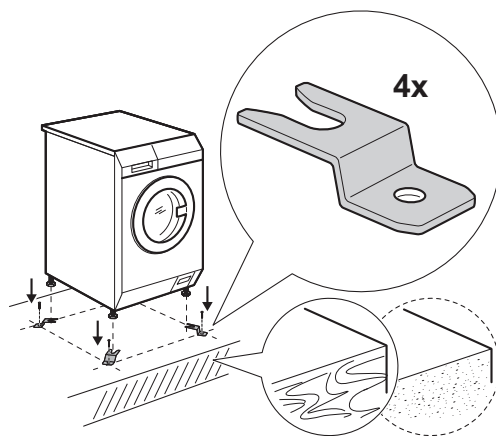


fig.X02931

3.3.4 Externí dávkovač pracího prostředku

Tekutý prací prostředek lze automaticky naplnit z externího dávkovače. Pečlivě si přečtěte pokyny dodané s příslušenstvím.


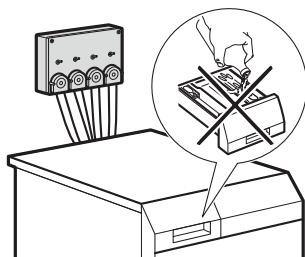


fig.X02932

3.4 Přívodní hadice

Spotřebič má na zadní straně dvě přípojky pro přívodní hadice, jednu pro horkou vodu a druhou pro studenou vodu.

1. Připojte přívodní hadici STUDENÉ vody k příslušné přípojce (A) na zadní straně spotřebiče.
2. Připojte přívodní hadici HORKÉ vody k příslušné přípojce (B) na zadní straně spotřebiče. Viz obrázek.

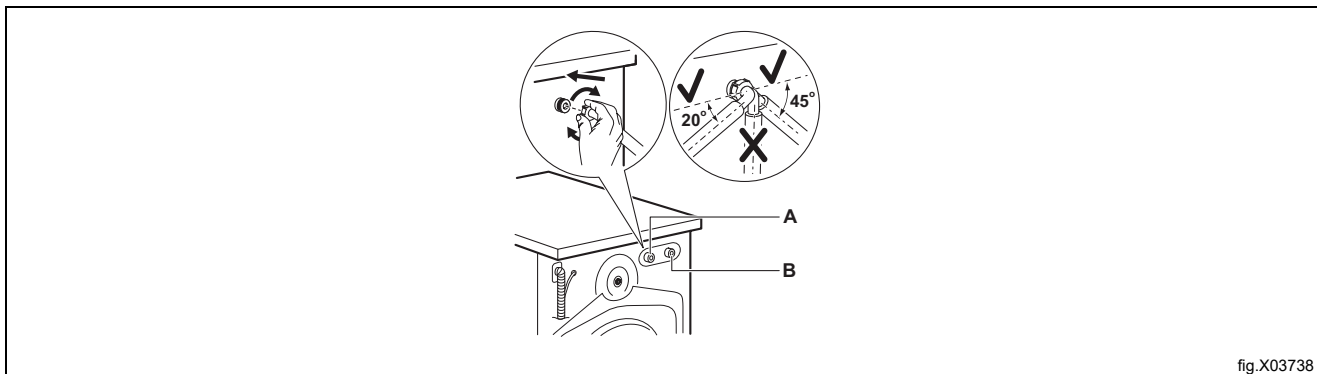


3. Umístěte je doleva nebo doprava podle polohy vodovodního kohoutku.

Poznámka:

Ujistěte se, že přívodní hadice nejsou ve svislé poloze.

4. V případě potřeby povolte převlečnou matici a nastavte je do správné polohy.
5. Připojte druhý konec přívodní hadice STUDENÉ vody ke kohoutku studené vody se závitem 3/4".
6. Připojte druhý konec přívodní hadice HORKÉ vody ke kohoutku horké vody se závitem 3/4". Ujistěte se, že jsou převlečné matice řádně utažené, aby se zabránilo únikům.

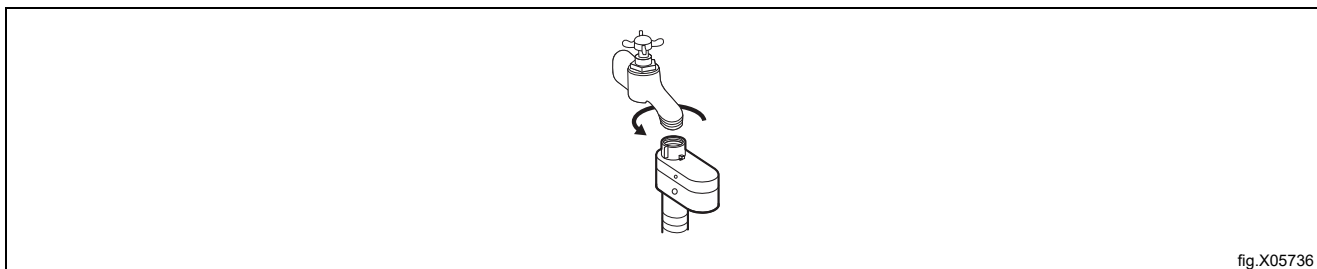

Poznámka:

Pokud jsou přívodní hadice příliš krátké, nepoužívejte prodlužovací hadici. Požádejte autorizované servisní středisko o výměnu přívodních hadic.

4 Technické údaje

Rozměry	Šířka x výška x celková hloubka	59,7 cm / 84,7 cm / 64,6 cm
Elektrické připojení	Napětí	230 V
	Celkový výkon	2100 W
	Pojistka	10 A
	Frekvence	50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutí pevných částic a vlhkosti zajišťuje ochranný kryt, kromě případů, kdy nízkonapěťové zařízení nemá žádnou ochranu proti vlhkosti.		IPX4
Tlak přívodu vody	Minimum	0,5 bar (0,05 Mpa)
	Maximum	10 bar (1,0 Mpa)
Přívod vody ¹		Studená voda
		Teplá voda ²
Maximální náplň	Bavlna	9,0 kg

1. Připojte přívodní hadice k vodovodnímu kohoutku se závitem 3/4".

2. Ujistěte se, že teplota teplé vody v domácím systému není vyšší než 60 °C.

Poznámka:

Spotřebič funguje také při připojení pouze potrubí se studenou vodou.

4.1 Elektrické připojení

Na konci instalace spotřebiče můžete zapojit síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

Typový štítek a kapitola „Technické údaje“ uvádějí potřebné elektrické parametry. Ujistěte se, že odpovídají napájení ze sítě.

Zkontrolujte, zda vaše domácí elektrická instalace zvládne požadované maximální zatížení, a zohledněte přitom i další spotřebiče, které mohou být současně používány.

Připojte spotřebič k uzemněné zásuvce.

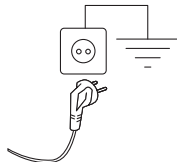



fig.X02933

Napájecí kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.

Veškeré elektrické práce potřebné k instalaci tohoto spotřebiče svěřte našemu autorizovanému servisnímu středisku. Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za poškození nebo zranění v důsledku nedodržení výše uvedených bezpečnostních opatření.


5 Ovládací panel

5.1 Popis ovládacího panelu

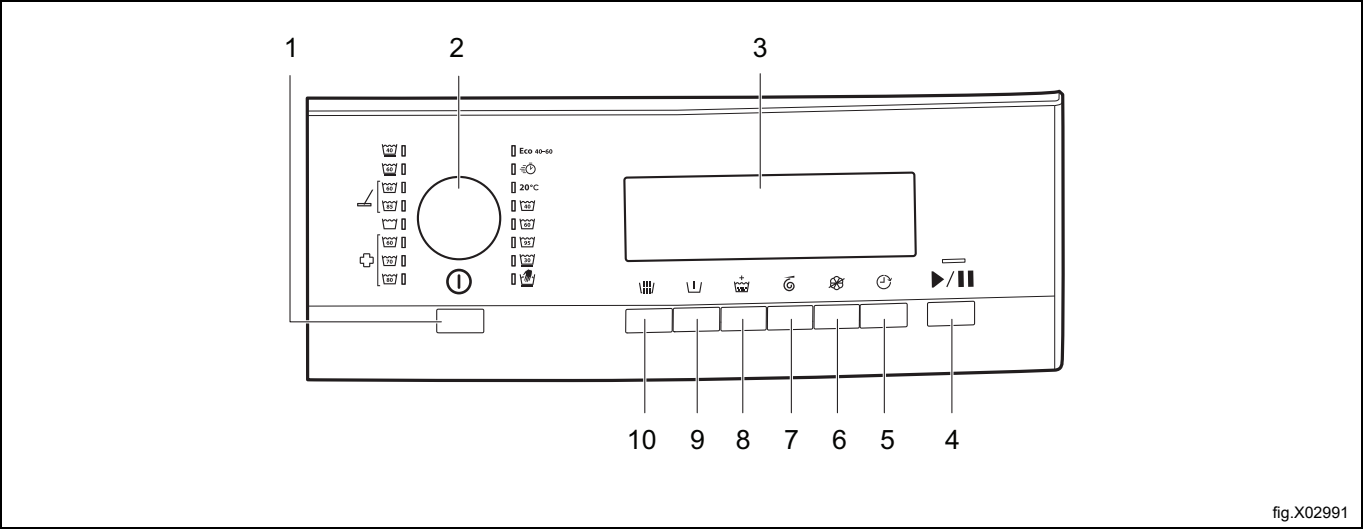

1	Tlačítko automatického vypnutí ①
2	Volič programů
3	Displej
4	Tlačítko Start/Pause (Start/Pauza) ▶
5	Tlačítko odloženého startu
6	Tlačítko bez aviváže
7	Tlačítko doby odstředování
8	Tlačítko extra máchání
9	Tlačítko předpírky
10	Tlačítko předpírky

5.2 Displej

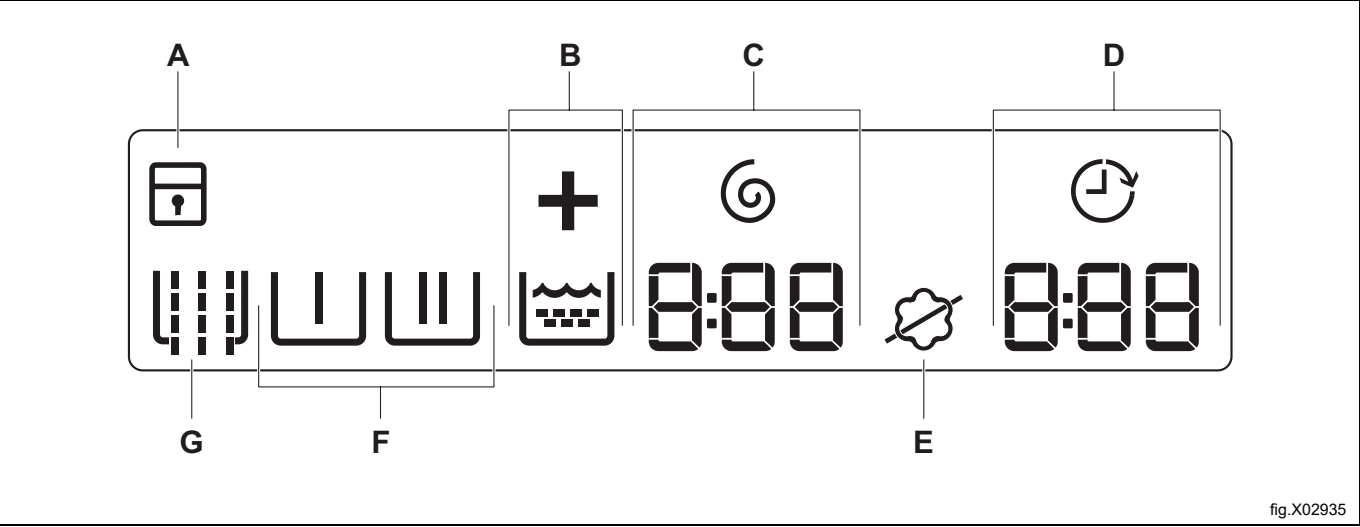

Symbol na displeji		Popis symbolu
A		Dětský zámek je zapnutý.
		Dětský zámek je vypnutý.
B		Symbol extra máchání. je symbol označující fázi máchání a " + " se rozsvítí, když je zvoleno Extra máchání.
C		Kontrolka a symbol doby odstředování. Číslice udává minuty a sekundy.
D		Indikátor odloženého startu.
		Délka programu Když se program spustí, začne se odečítat délka programu v krocích po jedné minutě. Číslice udává hodiny a minuty.
		Odložený start Když stisknete tlačítko odloženého startu, na displeji se zobrazí čas do odloženého startu.
		Výstražné kódy Pokud dojde k poruše spotřebiče, na displeji se zobrazí výstražné kódy. Viz část "Odstraňování problémů".
		Na displeji se toto hlášení zobrazí na několik sekund, když: - s programem nelze nastavit funkce. - se pokusíte změnit program během jeho průběhu.
		je program dokončen.
E		Symbol aviváže: spotřebič dávkuje aviváž normálně.
		Symbol Bez aviváže: spotřebič nedávkuje aviváž.
F		Symboly fází Po nastavení programu se rozsvítí všechny symboly fází souvisejících s programem. Po spuštění programu bliká pouze symbol aktuálně probíhající fáze.. Po dokončení fáze zůstane symbol trvale rozsvícený.
		Fáze předpírky
		Fáze praní
		Fáze máchání
		Fáze odstředování
G		Symbol předpírky

6 Před prvním použitím

1. Ujistěte se, že jsou všechny 4 transportní šrouby odmontovány.
2. Ujistěte se, že je k dispozici elektrická a vodní přípojka.
3. Do přihrádky na prací prostředek nalijte 2 litry vody pro fázi praní. Tím se aktivuje vypouštěcí systém.
4. Pro fázi praní nalijte do přihrádky na prací prostředek malé množství pracího prostředku.
5. Nastavte a spusťte program pro bavlnu při nejvyšší teplotě bez prádla. To odstraní všechny případné nečistoty z bubnu a vany.

7 Programy

7.1 Tabulka programů

V následující tabulce jsou uvedeny dostupné programy a jejich krátký popis:

Program Rozsah teplot ¹	Maximální náplň ²	Referenční rychlost otáček	Popis programu Druh náplně a stupeň znečištění.
Eco 40-60 ³	9,0 kg	1400 ot./min.	Bílá bavlna a stálobarevná bavlna. Běžně znečištěné prádlo. Spotřeba energie se snižuje a doba pracího programu se prodlužuje, což zajišťuje dobré výsledky praní.
Cold ⁴	4,0 kg	1200 ot./min.	Lehce zašpiněné nebo jednou nošené bavlněné a syntetické prádlo.
20 °C	9,0 kg	1400 ot./min.	Bavlněné tkaniny. Program s nízkou teplotou pro lehce znečištěné oděvy nebo oděvy nošené jednou.
	9,0 kg	1400 ot./min.	Bílé bavlněné prádlo. Normální a mírné znečištění. ⁴
	-	-	Bavlna, syntetika a směsové tkaniny. Speciální parní cyklus bez praní, který lze použít k přípravě usušeného prádla k žehlení nebo k osvěžení oděvů nošených jednou. ⁵ Tento program omezuje pomačkání a zápachy ⁶ a uvolňuje vlákna. Po dokončení programu prádlo rychle vyjměte z bubny. Po parním programu je žehlení snadné. Nepoužívejte žádný prací prostředek. V případě potřeby odstraňte skvrny praním nebo použitím lokálního odstraňovače skvrn. Parní programy neprovádějí hygienický cyklus. Nenastavujte parní program pro tyto druhy oděvů: • Oděvy, které nejsou vhodné pro sušení v bubnové sušičce. • Oděvy s etiketou „Čistit pouze chemicky“.
40 °C 	2,0 kg	1200 ot./min.	Vlnu vhodnou k praní v pračce, vlnu vhodnou k ručnímu praní a jiné tkaniny se symbolem péče „ruční praní“. ⁷
 	9,0 kg	1400 ot./min.	Tento program odstraňuje roztoče a podobné mikroorganismy. Tento program provede automatickou fázi předprírky.
Studená voda 	9,0 kg	1400 ot./min.	Pro máchání a odstředování prádla. Všechny tkaniny kromě vlny a velmi jemných tkanin. Snižte rychlost odstředování odpovídajícím způsobem podle typu prádla.
 	9,0 kg	1400 ot./min.	Program pro mopy, pracovní oděvy a speciální program pro mikrovlna. Tento program provede automatickou fázi předmáchní.
	4,0 kg	1200 ot./min.	Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin. Normálně zašpiněné prádlo.

1. Je-li připojen přívod teplé vody, teplá voda se napouští pouze u programů Bavlna, Syntetika, Mikrovlna a Dezinfekce, pokud je nastavená teplota 40 °C nebo vyšší.

2. Pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje maximální náplň uvedená pro každý program.

3. Podle nařízení Komise EU 2019/2023 a ukrajinského nařízení 834/2023. Tento program při teplotě 40 °C dokáže vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo označené jako vhodné k praní při teplotě 40 °C nebo 60 °C společně v rámci stejného cyklu.

4. Použijte prací prostředek s bělicí složkou.

5. Pokud nastavíte parní program se suchým prádlem, může být prádlo na konci cyklu vlhké. Nechte oděvy přibližně 10 minut sušit na šňůře.

6. Parní program neodstraní zvlášť intenzivní zápach.

7. Během tohoto cyklu se buben otáčí pomalu, aby bylo zajištěno šetrné praní. Může se zdát, že se buben neotáčí nebo se neotáčí správně, ale u tohoto programu je to normální.

Informace o dosažené teplotě prádla, délce programu a dalších údajích naleznete v kapitole „Hodnoty spotřeby“.

Nejúspornější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

7.2 Kompatibilita možností programu

Program	Předmáčení	Předpírka	Extra máčení	Doba odstředování	Bez aviváže	Odložený start
Eco 40-60				x		x
Cold			x	x		x
20 °C	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x
						x
40 °C				x	x	x
 	x		x	x	x	x
Studená voda			x	x		x
 	x ¹	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x

1. Tato možnost se provádí automaticky a nelze ji z programu odstranit.

Vhodné prací prostředky pro prací programy:

Program	Univerzální prášek ¹	Tekutý univerzální	Tekutý prací prostředek na barevné prádlo	Jemné prádlo a vlna	Speciální
Eco 40-60	o	o	o	—	—
Cold	—	o	o	—	—
20 °C	—	o	o	—	—
	o	o	o	—	—
40 °C	—	—	—	o	o
 	o	o	—	—	o
 	—	—	—	—	o
	o	o	o	—	—

1. Při teplotě vyšší než 60 °C se doporučuje používat práškový prací prostředek.

o

—= Nedoporučeno

8 Volby

8.1 Předmáčení

Stisknutím tohoto tlačítka přidáte před praní fázi předmáčení bez pracího prostředku.

Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel 

8.2 Předpírka

Díky této funkci můžete k programu přidat fázi předpírky.

Tuto funkci použijte u silně zašpiněných oděvů.

Nastavením této funkce se prodlouží délka programu.

Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel 

8.3 Extra máchání

Díky této funkci můžete k programu přidat několik máchání.

Tato funkce se používá pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.

Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel 

8.4 Doba odstředování

Stisknutím tohoto tlačítka můžete zkrátit dobu odstředování. Jakmile dosáhnete minimální doby (pět sekund), začne opět od maximální doby.

Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel 

8.5 Bez aviváže

Stisknutím tohoto tlačítka vynecháte dávku aviváže.

Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel 

Stisknutím tohoto tlačítka bude aviváž dávkována normálně.

Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel 

8.6 Odložený start

Pomocí této funkce můžete odložit spuštění programu o 30 minut až 70 hodin

Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel 

9 Nastavení

9.1 Akustické signály

Zvuková signalizace zazní, když:

- Zapnete spotřebič.
- Vyberete program.
- Vypnete spotřebič.
- Stisknete tlačítko.
- Program je dokončen.
- Vyskytla se závada či porucha na spotřebiči.

Chcete-li akustické signály deaktivovat/aktivovat, stiskněte tlačítko  a  současně po dobu 6 sekund.

Poznámka:

Když zvukovou signalizaci vypnete, bude stále funkční v případě poruchy spotřebiče.

9.2 Dětský zámek

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

Chcete-li tuto možnost aktivovat/deaktivovat, stiskněte tlačítko  a  současně, dokud se na displeji nerozsvítí příslušný indikátor:

- Dětský zámek zapnutý: 
- Dětský zámek je vypnutý: 

Tuto funkci lze zapnout:

- Po stisknutí tlačítka  jsou možnosti a volič programů uzamčeny.
- Před stisknutím tlačítka  nelze spotřebič spustit.

Poznámka:

Funguje-li spotřebič na mince, dětský zámek se zapne automaticky pět minut po spuštění programu.

9.3 Permanentní extra máchání

S touto funkcí můžete trvale zapnout extra máchání při volbě nového programu.

- Pro aktivaci/deaktivaci této možnosti stiskněte tlačítko  a  současně, dokud se indikátor  nezapne/nevypne.

10 Denní použití



Varování



Viz část "Bezpečnostní informace".

10.1 Plnění prádla

1. Zatažením za madlo otevřete dveře.
2. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepejte.
3. Vložte prádlo do bubnu, jeden kus po druhém. Přesvědčte se, že do bubnu nevkládáte příliš mnoho prádla.
4. Zavřete dveře.



Upozornění



Přesvědčte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstalo žádné prádlo. Existuje riziko úniku vody nebo poškození prádla.

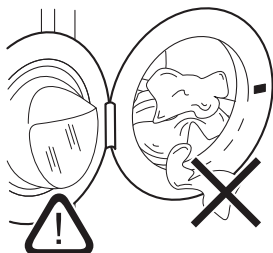


fig.X03521

10.2 Instalace klapky na tekutý prací prostředek

- Otevřete dávkovač pracího prostředku.
- Do přihrádky nainstalujte klapku na tekutý prací prostředek:

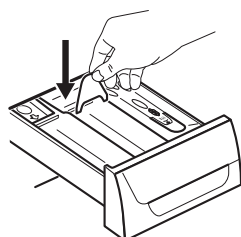


fig.X03522

10.3 Používání pracího prostředku a přísad

1. Odměřte prací prostředek a aviváž.
2. Do přihrádek vložte prací prostředek a aviváž.
3. Opatrně zavřete dávkovač pracího prostředku.

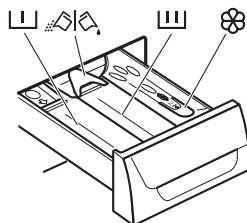


fig.X03523

10.4 Přihrádky na prací prostředky



Upozornění



Pro pračky s odstředivkou používejte pouze určené prací prostředky.

Poznámka:

Vždy dodržujte pokyny uvedené na obalu pracích prostředků.

	Komora na prací prostředek fáze předpírky.
	Komora na prací prostředek fáze praní.
	Komora na tekuté přísady (aviváž, škrob).
	Klapka pro práškový nebo tekutý prací prostředek.

10.5 Tekutý nebo práškový prací prostředek

- Pozice A pro práškové prací prostředky (tovární nastavení).
- Pozice B pro tekuté prací prostředky.

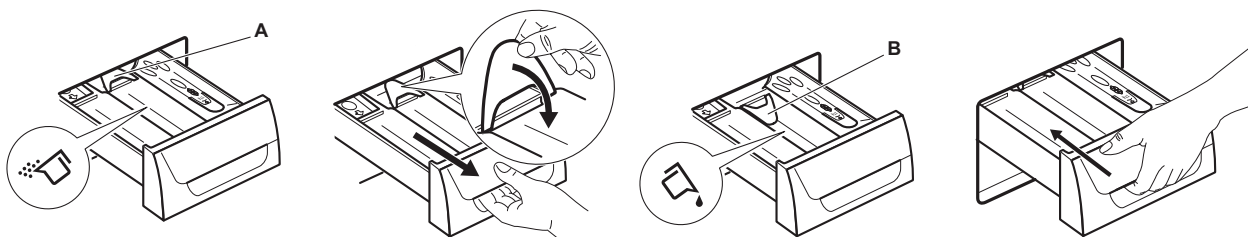


fig.X03528

Pokud používáte tekutý prací prostředek:

- Nepoužívejte gelové nebo husté tekuté prací prostředky.
- Nenalévejte více tekutiny, než je maximální úroveň.
- Nenastavujte fázi předpírky.
- Nenastavujte odložený start.

10.6 Aktivace spotřebiče

Stiskněte tlačítko ① pro aktivaci spotřebiče. Zazní zvuk (je-li aktivován).

10.7 Nastavení programu

1. Otočením voliče programů nastavte program:
 - Rozsvítí se příslušná kontrolka programu. Zazní zvuk (je-li aktivován).
 - Bliká indikátor tlačítka Start/Pauza.
 - Na displeji se zobrazuje doba trvání programu a indikátory jednotlivých fází programu.
2. V případě potřeby změňte dobu odstředování nebo přidejte dostupné funkce. Když zapnete nějakou funkci, zobrazí se ukazatel dané funkce.

Poznámka:

Pokud něco nastavíte nesprávně, na displeji se zobrazí hlášení .

10.8 Spuštění programu

Stiskněte  jednou až čtyřikrát.

- Indikátor tlačítka  přestane blikat a zůstane svítit.
- Ukazatel probíhající fáze začne blikat na displeji.
- Program se spustí a dvířka se zablokují.
- Vypouštěcí čerpadlo může při napouštění spotřebiče vodou chvíli pracovat.

Poznámka:

Po přibližně 15 minutách od spuštění programu:

- Spotřebič může nastavit délku programu automaticky v závislosti na náplni prádla.
- Na displeji se zobrazí nový čas do konce programu.

10.9 Spuštění programu s odloženým startem

1. Opakovaně stiskněte tlačítko „Odložený start“, dokud se na displeji nezobrazí prodleva, kterou chcete nastavit. Příslušný ukazatel se zobrazí na displeji .
2. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.
 - Zařízení spustí odpočítávání.
 - Po dokončení odpočtu se automaticky spustí zvolený program.

Poznámka:

Nastavení odloženého startu můžete zrušit nebo změnit před stisknutím tlačítka "Start/Pauza". Zrušení odloženého startu:

- Stisknutím tlačítka "Start/Pauza" nastavte spotřebič na pozastavení.
- Stiskněte tlačítko "Odložený start", dokud se na displeji nezobrazí .
- Opětovným stisknutím tlačítka "Start/Pauza" program okamžitě spustíte.

10.10 Zrušení odloženého startu

Zrušení odloženého startu:

1. Stisknutím tlačítka "Start/Pauza" nastavte spotřebič na pozastavení. Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko "Odložený start", dokud se na displeji nezobrazí .
3. Opětovným stisknutím tlačítka "Start/Pauza" program okamžitě spustíte.

10.11 Přerušování programu a změna funkcí

Před vlastním spuštěním můžete měnit jen některé funkce.

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Kontrolka začne blikat.
2. Změňte funkce.
3. Znovu stiskněte tlačítko "Start/Pauza". Program pokračuje.

Poznámka:

Funguje-li spotřebič na mince, můžete program přerušit pouze pět minut po spuštění programu. Po uplynutí této doby se automaticky zapne dětský zámek.

10.12 Zrušení spuštěného programu

1. Stisknutím tlačítka ① na několik sekund zrušíte program a vypnete spotřebič.



Varování



Pokud spotřebič už napustil vodu, dvířka zůstanou zablokována.

2. Opětovným stisknutím stejného tlačítka spotřebič zapnete. Nyní můžete zadat nový program.

Poznámka:

Před spuštěním nového programu může spotřebič vypustit vodu. V takovém případě se ujistěte, že je v přihrádce stále prací prostředek, který jinak opět doplňte.

10.13 Na konci programu

Spotřebič se automaticky zastaví. Na displeji,  se rozsvítí.

Indikátor tlačítka  zhasne.

Dvířka se odblokují.

1. Otevřete dveře.
 2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
 3. Zavřete vodovodní kohoutek.
 4. Stisknutím tlačítka ① na několik sekund spotřebič deaktivujete.
- Nechte dvířka otevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

10.14 Možnost AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

Funkce AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:

- spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut před tím, než stisknete tlačítko .
- Stiskněte tlačítko ① pro opětovnou aktivaci spotřebiče.
- Po pěti minutách od konce pracího programu.

Stiskněte tlačítko ① pro opětovnou aktivaci spotřebiče.

Na displeji se zobrazí konec posledního zvoleného programu.

Otočením voliče programů nastavte nový program.

11 Tipy a triky



Varování



Viz část "Bezpečnostní informace".

11.1 Vložení prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Dodržujte pokyny pro praní uvedené na štítcích pro péči o prádlo.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné prádlo může při prvním praní změnit barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při prvním praní prali odděleně.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázkem obraťte naruby.
- Silné skvrny odstraňte speciálním čisticím prostředkem.
- Silně zašpiněné skvrny vyperte a předem ošetřete pomocí vhodného pracího prostředku před vložením příslušných kusů prádla do bubnu.
- Buďte opatrní na závěsy. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Neperte nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává. K praní malých a/nebo jemných kusů oblečení (např. podprsenky s kosticemi, opasky, punčocháče, tkaničky do bot, stuhy atd.) použijte sáček na praní.
- Velmi malé množství prádla může způsobit problémy s vyvážením fáze odstředování, což vede k nadměrným vibracím. Pokud k tomu dojde:
 - přerušte program a otevřete dvířka (viz část "Denní používání");
 - ručně přerozdělte prádlo tak, aby byly předměty ve vaně rovnoměrně rozmístěny;
 - stiskněte tlačítko „Start/Pauza“. Odstředovací fáze bude pokračovat.
- Zapněte povlečení, zapněte zipy, háčky a cvoky. Svažte pásy, šňůry, tkaničky, tkanice a jakékoli jiné volné prvky.
- Vyprázdňte kapsy a rozložte věci.

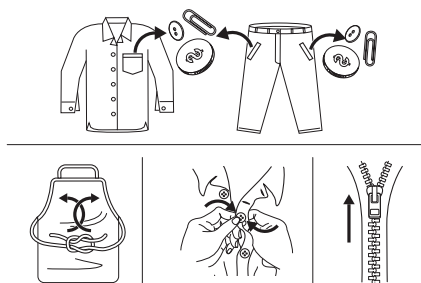


fig.X02963

11.2 Odolné skvrny

Na některé skvrny nestačí voda a prací prostředek.

Takovéto skvrny doporučujeme předem ošetřit před vložením příslušných kusů prádla do spotřebiče.

Jsou dostupné speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn, který je použitelný pro daný typ skvrny a látky.



fig.X02964

11.3 Typ a množství pracího prostředku

Volba pracího prostředku a použití správného množství ovlivňuje výsledky vašeho praní a zároveň pomáhá bránit plýtvání a chránit životní prostředí:

- Používejte výhradně prací prostředky a ostatní přípravky určené speciálně pro pračky s odstředivkou. Nejprve se řiďte těmito obecnými pravidly:
 - práškové prací prostředky pro všechny druhy tkanin, s výjimkou jemných tkanin. Pro bílé prádlo a dezinfekci prádla použijte nejlépe práškové prací prostředky obsahující bělidlo,
 - tekuté prací prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.
- Volba a množství pracího prostředku závisí na: typu tkaniny (jemné, vlněné, bavlněné prádlo, apod.), barvě oblečení, velikosti náplně, stupni zašpinění, teplotě praní a tvrdosti použité vody.
- Řiďte se pokyny na balení pracích prostředků a ostatních přísad, aniž byste překročili vyznačené maximální množství (**MAX**).
- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Menší množství pracího prostředku použijte tehdy, když:
 - perete malé množství prádla,
 - prádlo je lehce zašpiněné,
 - při praní se tvoří velké množství pěny.
- Když používáte prací tablety nebo kapsle, vždy je vložte do bubnu a nikoliv do dávkovače pracího prostředku.

Nedostatečné množství pracího prostředku může způsobit:

- neuspokojivé výsledky praní,
- zešednutí prádla,
- mastné oblečení,
- plíseň ve spotřebiči.

Nadměrné množství pracího prostředku může způsobit:

- pění,
- nižší prací účinek,
- nedostatečné máchání,
- větší dopad na životní prostředí.

11.4 Ekologické rady

Chcete-li ušetřit vodu i energii a přispět k ochraně životního prostředí, doporučujeme řídit se následujícími radami:

- Běžně znečištěné prádlo lze prát bez předpírky, abyste ušetřili prací prostředek, vodu i čas.
- Plnění spotřebiče na maximální kapacitu uvedenou u každého programu pomáhá snižovat spotřebu energie a vody.
- Vhodným předběžným ošetřením můžete před praním odstranit skvrny a zašpiněná místa. Prádlo pak můžete vyprat při nižší teplotě.
- Pro použití správného množství pracího prostředku si prostudujte množství navržená výrobcem pracího prostředku a zkontrolujte tvrdost vody ve vašem vodovodním řádu. Viz část "Tvrdost vody".
- Nastavte maximální možnou rychlost odstřeďování u zvoleného pracího programu, než budete vaše prádlo sušit v bubnové sušičce. Ušetříte tím energii při sušení!

11.5 Tvrdost vody

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat změkčovač vody určený pro pračky s odstředivkou. V oblastech, kde je tvrdost vody měkká, není nutné používat změkčovač vody.

Chcete-li zjistit tvrdost vody ve vaší oblasti, obraťte se na místní vodohospodářský úřad.

Použijte správné množství změkčovače vody. Vždy dodržujte pokyny, které naleznete na obalu výrobku.

12 Péče a čištění



Varování



Viz část "Bezpečnostní informace".

12.1 Plán pravidelného čištění

Pravidelné čištění pomáhá prodloužit životnost vašeho spotřebiče.

Po každém cyklu nechte dvířka a zásuvku na prací prostředek mírně otevřené, aby uvnitř spotřebiče mohl cirkulovat vzduch a vyschla vlhkost.

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte: zavřete vodovodní kohoutek a vypojte spotřebič ze zásuvky.

Orientační plán pravidelného čištění:

Odvápnění	Dvakrát ročně
Údržbové praní	Jednou měsíčně
Vyčištění těsnění dveří	Každé dva měsíce
Vyčištění bubnu	Každé dva měsíce
Vyčištění dávkovače pracího prostředku	Každé dva měsíce
Vyčistěte vypouštěcí filtr	Dvakrát ročně
Vyčištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu	Dvakrát ročně

12.2 Odstranění cizích předmětů

Poznámka:

Před spuštěním cyklu se ujistěte, že jsou kapsy prázdné a všechny volné části jsou zajištěné.

Odstraňte všechny cizí předměty (například kovové sponky, knoflíky, mince, apod.), které můžete najít v těsnění dvířek, filtrech a bubnu.

Buďte opatrní u záclon. Odstraňte háčky a vložte záclony do pracího sáčku nebo povlaku na polštář. V případě potřeby se obraťte na autorizované servisní středisko.

12.3 Vnější čištění

Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a vlažné vody. Všechny povrchy zcela vysušte. Nepoužívejte drátěnky nebo jakékoliv drsné prostředky.



Upozornění



Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.



Upozornění



Kovové plochy nečistěte pomocí prostředků na bázi chlóru.

12.4 Odvápnění

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat odvápnovací prostředek určený pro pračky s odstředivkou.

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nános vodního kamene nebo stopy rzi.

Částice rzi odstraňujte pouze pomocí speciálních výrobků určených pro pračky s odstředivkou. Používejte je odděleně od praní prádla.

Poznámka:

Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

12.5 Údržbové praní

U programu na nízkou teplotu je možné, že v bubnu zůstane nějaký prací prostředek. Pravidelně provádějte údržbové praní. Postupujte následovně:

- Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
- Zvolte program pro bavlnu s nejvyšší teplotou bez pracího prostředku.

12.6 Těsnění dveří

Pravidelně kontrolujte těsnění a odstraňte všechny předměty z vnitřní části.

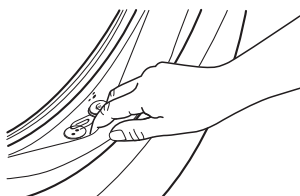


fig.X02965

12.7 Čištění bubnu

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nános vodního kamene nebo stopy rzi. K odstraňování částic rzi z bubnu používejte pouze speciální prostředky.

Doporučujeme:

1. Vyčistěte buben speciálním přípravkem na nerezovou ocel.
2. Spusťte krátký program pro bavlnu při maximální teplotě s malým množstvím pracího prostředku.

12.8 Čištění dávkovače pracího prostředku

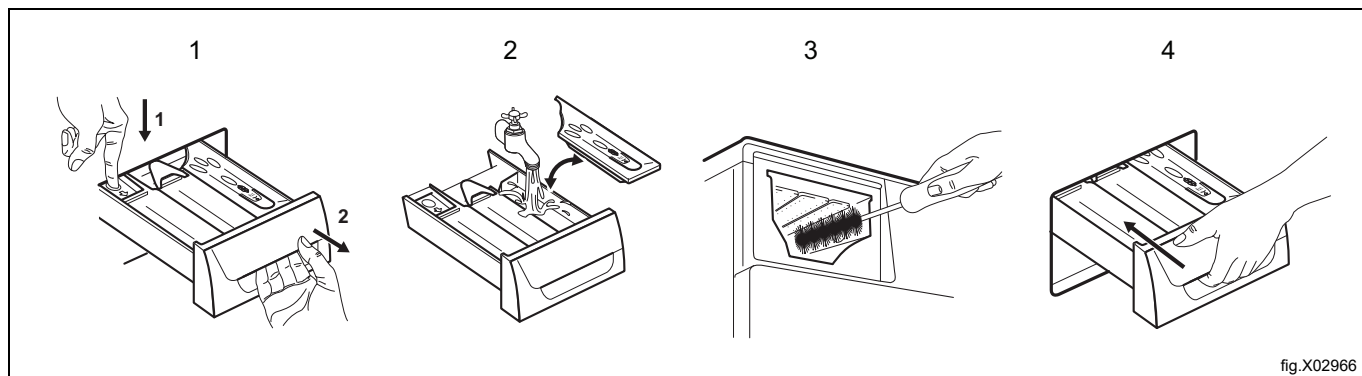


fig.X02966

12.9 Čištění odtokového filtru

Poznámka:


Nečistěte odtokový filtr, pokud je voda v pračce horká.

Poznámka:

Pravidelně kontrolujte filtr vypouštěcího čerpadla a ujistěte se, že je čistý.


Poznámka:

Opakujte kroky 2 a 3, dokud voda nepřestane vytékat.

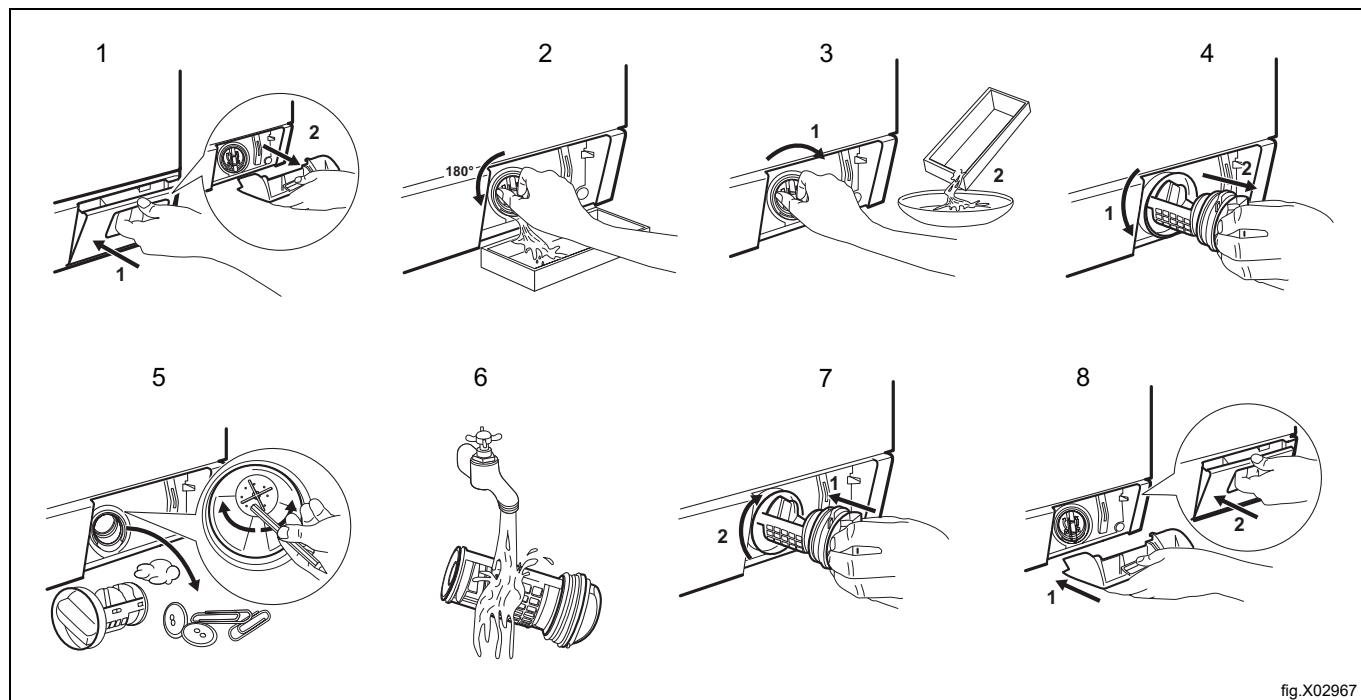

12.10 Čištění přívodních hadic a filtrů ventilů

Pravidelně čistěte sací hadice a oba filtry ventilů (pro horkou i pro studenou vodu).

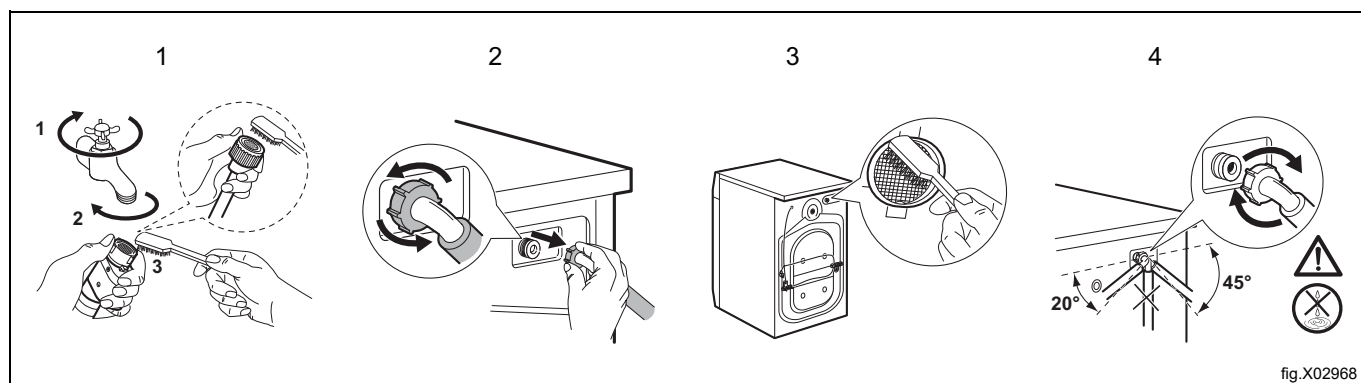

12.11 Nouzový odtok

Z důvodu poruchy nemůže spotřebič vypustit vodu.

Pokud k tomu dojde, proveďte kroky 1-9 v části "Čištění vypouštěcího filtru". Vyčistěte čerpadlo, pokud je potřeba.

Když vypouštíte vodu pomocí postupu nouzového odtoku, musíte znovu spustit odtokový systém:

1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění vody.

12.12 Opatření proti mrazu

Pokud je spotřebič instalován v oblasti, kde může být teplota nižší než 0°C, odstraňte zbývající vodu z přívodní hadice a odtokového čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Vložte dva konce přívodní hadice do nádoby a nechte vodu vytéct z hadice.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz část "Nouzový odtok".
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, znovu namontujte přívodní hadici.



Varování



Před každou kontrolou spotřebič vypněte.
Výrobce není odpovědný za škody způsobené nízkými teplotami.

13 Odstraňování problémů



Varování



Viz část "Bezpečnostní informace".

13.1 Alarmové kódy a možné poruchy

Pokud se spotřebič nespustí nebo se během provozu zastaví, pokuste se nejprve najít řešení problému (viz následující tabulky). Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.



Varování



Před provedením jakékoli kontroly spotřebič deaktivujte.

Při některých problémech se na displeji zobrazí výstražný kód a tlačítko  může nepřetržitě blikat:

Problém	Možné řešení
E 10 Spotřebič se neplní správně vodou	• Ujistěte se, že je vodovodní kohoutek otevřený. • Ujistěte se, že tlak přívodu vody není příliš nízký. Tyto informace získáte od místního vodohospodářského úřadu. • Ujistěte se, že vodovodní kohoutek není ucpaný. • Ujistěte se, že filtry na přívodních hadicích a filtry na ventilech nejsou zanesené. Viz část "Čištění a údržba". • Ujistěte se, že přívodní hadice nejsou zauzlené, poškozené či zohýbané. • Ujistěte se, že přívodní hadice vody jsou správně připojeny.
E 20 Spotřebič nevypouští vodu	• Ujistěte se, že není ucpaný sifon dřezu. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zalomená ani ohnutá. • Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně připojena. • Nastavte program vypouštění, pokud jste nastavili program bez fáze vypouštění. • Nastavte program vypouštění, pokud jste nastavili funkci, která končí s vodou v bubnu.
E 40 Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená	• Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená.
E 9 ! Vnitřní chyba. Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče	• Program se nedokončil správně nebo se spotřebič vypnul příliš brzy. Vypněte spotřebič a znovu ho zapněte. • Pokud se výstražný kód na displeji zobrazí znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
E H0 Napájení ze sítě je nestabilní	• Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní.

Pokud se na displeji zobrazí jiné kódy alarmu, spotřebič vypněte a znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

V případě jiného problému s pračkou vyhledejte v níže uvedené tabulce možná řešení.

Problém	Možné řešení
Program se nespustí	- Ujistěte se, že je zástrčka zapojena do zásuvky. - Zkontrolujte, zda jsou dveře zařízení zavřené. - Ujistěte se, že žádná pojistka v pojistkové skřínce není poškozená. - Ujistěte se, že tlačítko  bylo stisknuto. - Pokud je nastaven odložený start, zrušte nastavení nebo vyčkejte do konce odpočítávání. - Vypněte funkci dětského zámku, pokud je zapnutá. - Zkontrolujte polohu voliče u zvoleného programu.
Spotřebič se naplní vodou a okamžitě se vypustí	Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízko. Viz "Pokyny k instalaci".
Odstředovací fáze neprobíhá nebo prací cyklus trvá déle než obvykle.	- Ujistěte se, že vypouštěcí filtr není ucpaný. V případě potřeby vyčistěte filtr. Viz část "Čištění a údržba". - Ručně rozložte prádlo ve vaně a spusťte odstředovací fázi znovu. Tento problém může být způsoben problémy s vyvážením.
Na podlaze je voda.	- Ujistěte se, že jsou spojky vodovodních hadic utažené a nedochází k úniku vody. - Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice nejsou poškozené. - Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek a jeho správné množství.
Nelze otevřít dvířka spotřebiče	- Ujistěte se, že nebyl zvolen program, který končí s vodou v bubnu. - Ujistěte se, že je program dokončen. - Ujistěte se, že je spotřebič napájen elektrickým proudem. - Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče. Obraťte se na autorizované servisní středisko. Pokud potřebujete otevřít dvířka, přečtěte si pozorně část „Nouzové otevření dvířek“.
Spotřebič vydává nezvyklý hluk a vibruje	- Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnaný. Viz "Pokyny k instalaci". - Ujistěte se, že je odstraněn obal a/nebo přepravní šrouby. Viz "Pokyny k instalaci". - Přidejte do bubnu více prádla. Náplň může být příliš malá.
Program je kratší než zobrazený čas	Spotřebič vypočítá nový čas podle množství prádla.
Výsledky praní nejsou uspokojivé	- Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný prací prostředek. - Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku. - Ujistěte se, že jste nastavili správnou teplotu. - Snižte množství prádla.
Příliš mnoho pěny v bubnu během pracího cyklu	Snižte množství pracího prostředku.
Po pracím cyklu jsou v zásuvce dávkovače zbytky pracího prostředku	- Ujistěte se, že je klapka ve správné poloze (NAHOŘE pro práškový prací prostředek – DOLE pro tekutý prací prostředek). - Ujistěte se, že jste použili dávkovač pracího prostředku v souladu s pokyny v tomto návodu k použití.
Osvětlení bubnu se nerozsvítilo	Ujistěte se, že není spálená LED dioda. Pro její výměnu kontaktujte autorizované servisní středisko.

Po kontrole spotřebič zapněte. Program pokračuje od okamžiku přerušení.

Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku.

14 Nouzové otevření dveří

V případě výpadku proudu nebo poruchy spotřebiče zůstanou dvířka spotřebiče uzamčena. Program bude pokračovat, jakmile bude napájení obnoveno. Pokud zůstanou dveře zamčeny v případě poruchy, je možné je otevřít pomocí funkce nouzového odemknutí.

Před otevřením dveří:



Upozornění



Ujistěte se, že teplota vody a prádlo nejsou horké. V případě potřeby vyčkejte, až vychladnou.



Upozornění



Ujistěte se, že se buben neotáčí. V případě potřeby vyčkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.

Poznámka:

Ujistěte se, že hladina vody uvnitř bubnu není příliš vysoká. V případě potřeby pokračujte v nouzovém odtoku. Viz kapitola "Nouzový odtok" v části "Čištění a údržba".

Při otevírání dveří postupujte následovně:

1. Stisknutím tlačítka  vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Otevřete klapku filtru.
4. Zatáhněte jednou za spoušť nouzového odblokování dolů. Zatáhněte za ni dolů znovu, držte ji v této poloze a zároveň otevřete dvířka spotřebiče.

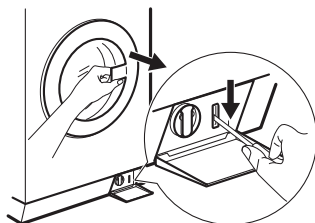


fig.X02974

5. Vyjměte prádlo a zavřete dveře pračky.
6. Zavřete klapku filtru.

15 Hodnoty spotřeby

Poznámka:

Hodnoty a délka programu se mohou lišit v závislosti na různých podmínkách (např. teplotě v místnosti, teplotě a tlaku vody, velikosti náplně a typu prádla, napájecím napětí) a také pokud změníte výchozí nastavení programu.

15.1 Podle nařízení Komise EU 2019/2023 a všech nových souvisejících norem na spolupracujících trzích (*)

Program Eco 40–60	kg	kWh	Litry	hh:mm	% ¹	°C	ot./min ²
Plná náplň	9	0.820	55.0	3:40	52	35,0	1351
Poloviční náplň	4,5	0.540	45.0	2:35	52	33.0	1351
Čtvrtinová náplň	2,5	0.185	38,0	2:30	52	23.0	1351

1. Zbytková vlhkost na konci fáze odstředování. Čím vyšší jsou otáčky odstředování, tím vyšší je hlučnost a tím nižší je zbytková vlhkost.
2. Maximální rychlost odstředování.

(*) Spojené království – předpisy o ekodesignu energeticky významných výrobků a informace o energii; ukrajinská vyhláška 834/2023; AS/NZS2040 a AS/NZS6400

Teploty a náplně se nastavují automaticky a nemusí být viditelné u všech modelů.

15.2 Běžné programy

Poznámka:

Tyto hodnoty jsou pouze orientační.

Program	kg	kWh	Litry	hh:mm	% ¹	°C	ot./min ²
Bavlna 95 °C ³	9	2.720	74.0	2:10	49	82.0	1400
Bavlna 60 °C	9	1.410	68.0	1:32	49	55.0	1400
Bavlna 20 °C ⁴	9	0.140	66.0	1:12	49	20.0	1400
Syntetika 40 °C	4	0.490	34.0	1:00	35	40,0	1200
Syntetika 30 °C ⁵	4	0.230	51.0	0:50	35	30.0	1200
Ruční praní 40 °C	2	0.350	51.0	0:50	30	38,0	1200

1. Zbytková vlhkost na konci fáze odstředování. Čím vyšší jsou otáčky odstředování, tím vyšší je hlučnost a tím nižší je zbytková vlhkost.
2. Referenční ukazatel rychlosti odstředování.
3. Vhodné pro praní silně znečištěných textilií.
4. Vhodné pro praní lehce znečištěné bavlny, syntetických a směsových tkanin.
5. Slouží také jako rychlý prací cyklus pro lehce znečištěné prádlo.

Hodnoty spotřeby při použití teplé vody:

Program	kg	kWh	litry	hh:mm	% ¹	°C	ot./min ²
Bavlna 60 °C	9	0.710	68.0	1:15	49	55.0	1400

1. Zbytková vlhkost na konci fáze odstředování. Čím vyšší jsou otáčky odstředování, tím vyšší je hlučnost a tím nižší je zbytková vlhkost.
2. Referenční ukazatel rychlosti odstředování.

Spotřeba energie v různých režimech:

Vypnuto (W)	Pohotovostní režim (W)	Odložený start (W)
0.50	0.50	4,00

Doba do přechodu do režimu Vypnuto/Pohotovostní režim je maximálně 15 minut.

16 Informace o likvidaci

16.1 Recyklovatelnost a likvidace spotřebičů

16.1.1 Recyklovatelnost

Naše spotřebiče jsou vyrobeny z významného podílu recyklovatelných kovů (jako je nerezová ocel, železo, hliník, pozinkovaný plech, měď atd.), které lze zpětně získat prostřednictvím místních recyklačních systémů v souladu s předpisy platnými v zemi použití.

Národní předpisy týkající se likvidace odpadu se mohou lišit. Likvidace spotřebiče musí být proto provedena v souladu s platnými právními předpisy a směrnicemi vydanými příslušnými orgány v zemi, ve které je spotřebič vyřazován z provozu.

Součásti spotřebiče musí být odděleny a zlikvidovány v souladu s jejich složením materiálů (např. kovy, oleje, tuky, plasty, pryž, chladicí plyny, izolační desky a další izolační materiály, skelná vata, LED diody atd.) a v plném souladu s platnými místními a mezinárodními předpisy pro nakládání s odpady.

Kompresory mohou obsahovat oleje a chladicí kapaliny – jedná se o speciální odpad a musí být recyklovány v souladu s místními předpisy.

16.1.2 Postup likvidace spotřebičů a zpětného získávání součástí/materiálů

Tento výrobek by neměl být na konci své životnosti jednoduše zlikvidován v životním prostředí. Je nezbytné jej buď zlikvidovat v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí, nebo nejlépe jej celý doručit do autorizovaného recyklačního střediska.

Všechny demontované komponenty, včetně dveří a dalších konstrukčních částí, musí být spolu se spotřebičem doručeny do autorizovaného recyklačního nebo demontážního zařízení.

Centrum pro recyklaci/demontáž použije nejmodernější technologie a metody, které má k dispozici, k efektivní demontáži produktů za účelem dosažení jejich nejlepší recyklovatelnosti.

Upozorňujeme, že je třeba se konkrétně zabývat deskami s plošnými spoji, elektromotory nebo jinými součástkami, které jsou v právních předpisech Evropské unie označeny za součástky s vysokým potenciálem pro využití kritických surovin.

V případě pochybností nebo dotazů se vždy obraťte na příslušný zákaznický servis.

Před likvidací spotřebiče pečlivě zkontrolujte jeho fyzický stav a stupeň zchovalosti, zda nedochází k úniku kapalin nebo plynů a zda neobsahuje poškozené části, které by mohly představovat nebezpečí při manipulaci a následné demontáži.



Symbol na výrobku udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu, ale je nutné ho správně zlikvidovat, aby nedošlo k případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u místního obchodního zástupce nebo prodejce daného výrobku, v zákaznickém oddělení nebo u příslušného místního úřadu pro likvidaci domovního odpadu.

Poznámka:

Při demontáži spotřebiče se musí zničit také jakékoli označení, tato příručka a další dokumenty týkající se spotřebiče.

16.2 Likvidace obalového materiálu

Balení musí být zlikvidováno v souladu s platnými předpisy v zemi, kde je spotřebič používán. Veškerý obalový materiál je přátelský k životnímu prostředí.

Ty lze bezpečně uchovat, recyklovat nebo spalovat ve vhodné spalovně odpadů. Recyklovatelné plastové díly jsou označeny následujícími příklady.

	Polyetylen: • Vnější obal • Sáček s pokyny
	Polypropylen: • Popruhy
	Polystyrenová pěna: • Rohové chrániče



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com